



## INSTALLATION

**INSTALACIÓN**  
**INSTALLATION**  
**INSTALLIEREN**  
**УСТАНОВКА**  
**INSTALLAZIONE**  
**INSTALAÇÃO**  
**설치**  
**設置**  
**安裝**  
**安裝**



INSTALLING THE PUMP

**INSTALAR LA BOMBA**  
**INSTALLER LA POMPE**  
**PUMPE INSTALLIEREN**  
**УСТАНОВКА НАСОСА**  
**INSTALLAZIONE DELLA POMPA**  
**INSTALAR A BOMBA**  
**펌프 설치**  
**ポンプの取り付け**  
**安裝**  
**安裝**  
**安裝**

Place the pump with the retention bracket onto the CPU. Ensuring the standoffs go through the holes in the bracket and securely apply the thumb nuts.

Coloque la bomba con el soporte de retención en la CPU. Asegúrese de que los separadores atraviesan los orificios del soporte y aplique de forma segura las tuercas molebadas.

Placez la pompe avec le support de maintien sur le processeur. En vous assurant que les entretoises rentrent dans les trous sur le support, placez fermement les écrous moletés.

Platzieren Sie die Pumpe mit der Retentionshalterung an der CPU. Achten Sie darauf, dass die Abstandhalter durch die Öffnungen an der Halterung hindurchgehen, und bringen Sie die Rändelmuttern sicher an.

Поместите насос с крепежной скобой на ЦПУ. Убедитесь, что стойки проходят через отверстия в скобе, и надежно затяните накатанной гайки.

Colocare la pompa con la staffa di contenimento sulla CPU. Assicurarsi che i distanziatori passino attraverso i fori della staffa, quindi stringere bene le dadi zigrinati.

Coloque a bomba com o suporte de retenção na CPU. Certifique-se de que os espaçadores passam pelos orifícios do suporte e aperte firmemente os porcas serrilhadas.

펌프와 고정 브라켓을 CPU 위에 놓습니다. 스탠드오프를 브라켓 구멍에 넣고 너트를 단단히 조입니다. 브라켓의 고정 브라켓을 CPU 위에 놓습니다. 스탠드오프를 브라켓 구멍에 넣고 너트를 단단히 조입니다.


ポンプの固定ブラケットをCPUに装着します。スタンドオフがブラケットの穴を通過し、しっかりとローレットナットが適用されていることを確認します。

將固定架的系裝到 CPU 上，確保安裝架固定架上的小孔將抽屜螺母拧紧，並將螺母旋緊至轉動螺絲。

將幫浦及固定支架安裝於 CPU，確定鋼柱穿過支架上的孔，並確實旋緊手轉螺絲。

### POWERING THE FANS

**PROPORCIONAR ENERGÍA A LOS VENTILADORES**  
**ALIMENTER LES VENTILATEURS**  
**LÜFTER VORBEREITEN**  
**ПОДГОТОВИТЕ КАБЕЛИ К ВЕНТИЛЯТОРАМ**  
**ALIMENTARE LE VENTOLE**  
**ALIMENTAR AS VENTOINHAS**  
**팬 전원 공급**  
**ファンの電源供給**  
**給風扇供电**  
**風扇供电**

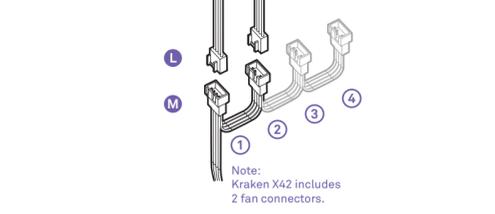

Connect the fan cable to the first fan connector on the power cable set with 4 pins. Use the remaining fan connectors as needed.

Connecte el cable del ventilador al primer conector del ventilador del juego de cables de alimentación con 4 contactos. Utilice los conectores de ventilador restantes según sea necesario.

Raccordez le câble du ventilateur au connecteur du premier ventilateur sur l'ensemble de câbles d'alimentation avec 4 broches. Utilisez les connecteurs de ventilateur restants si nécessaire.

Verbinden Sie das Lüfterkabel mit dem ersten Lüfteranschluss am Stromkabelset mit 4 Polen. Nutzen Sie die verbleibenden Lüfteranschlüsse wie erforderlich.

Подключите кабель вентилятора к первому 4-контактному разъему вентилятора на наборе кабелей питания. Под необходимость подключите остальные вентиляторы.

Collegare il cavo ventola al primo connettore ventola del set cavo di alimentazione con 4 pin. Utilizzare i connettori ventola rimanenti se necessario.

Ligue o cabo de ventoinha ao primeiro conector de ventoinha do conjunto de cabos de alimentação com 4 pins. Utilize os restantes conectores de ventoinha, caso seja necessário.

팬 케이블을 4핀 전원 케이블 세트의 첫 번째 핀 커넥터에 연결합니다. 나머지 핀 커넥터를 필요에 따라 사용합니다.

4ピンの電源ケーブルセット上の最初のファンコネクタにファンケーブルを接続します。必要に応じて、残りのファンコネクタを使用します。

將風扇線連接到帶有 4 個針腳的電源線裝架上的第一個風扇接口，根據需要使用其他的風扇接口。

將風扇線接至電源線組上有 4-pin 的第一個風扇接口，視需要使用其他風扇接口。

## NZXT WARRANTY

### I. Warranty Length

NZXT computer cases, temperature meters, fans, accessories, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.


### II. Who Is Protected

The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers.

### III. What Is Covered


Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT’s opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value depending on supply. The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications. Our warranty does not cover the following:

Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal or installation charges. Shipping charges. Any incidental charges.

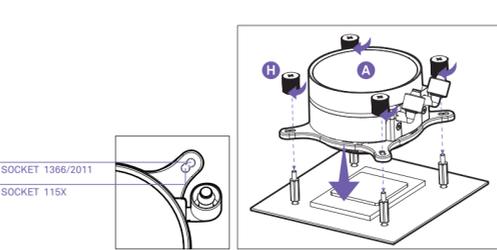

SOCKET 1366/2011

SOCKET 115X

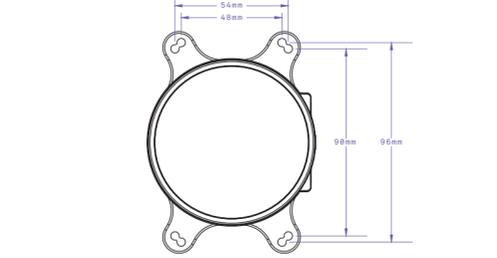


	96mm x 54mm	96mm x 48mm
AMD SOCKET	AM4	FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2



### CONNECTING THE PUMP TACH

**CONNECTE EL TACÓMETRO DE LA BOMBA**  
**CONNECTER LE TACHYMÈTRE DE LA POMPE**  
**PUMPE ANSCHLIEßEN**  
**ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛИ ТАХОМЕТРА НАСОСА**  
**COLLEGAMENTO DEL FLUSSOMETRO DELLA POMPA**  
**LIGAR O TACÓMETRO DA BOMBA**  
**펌프 타코미터 연결**  
**SATA電源ケーブルの接続**  
**連接系环**  
**連接幫浦扣**

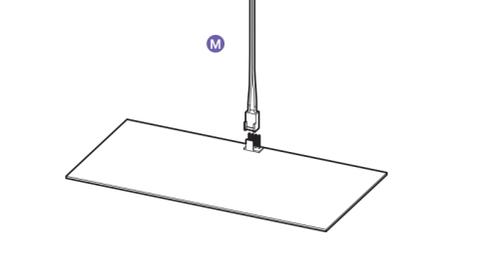

Connect the 3-pin connector on the power cable set to the 4-pin CPU\_FAN connector on the motherboard. Enchufe el conector de 3 contactos del juego de cables de alimentación en el conector CPU\_FAN de 4 contactos de la placa base.

Raccordez le connecteur à 3 broches de l'ensemble de câbles d'alimentation au connecteur CPU\_FAN à 4 broches de la carte mère.

Verbinden Sie den 3-poligen Anschluss am Stromkabelset mit dem 4-poligen CPU\_FAN-Anschluss am Motherboard.

Подключите 3-контактный разъем из набора кабелей питания к 4-контактному разъему CPU\_FAN на материнской плате.

Collegare il connettore a 3 pins del set cavo di alimentazione al connettore CPU\_FAN a 4 pin della scheda madre.

Ligue o conector de 3 pins do conjunto de cabos de alimentação ao conector de 4 pins CPU\_FAN da placa principal.

전원 케이블 세트의 3-핀 커넥터를 마더보드의 4-핀 CPU\_FAN 커넥터에 연결합니다.

電源ケーブルセット上の3ピンコネクタをマザーボード上の4ピンCPU\_FANコネクタに接続します。

將電源線裝架上的 3 針腳的電源線連接到主機板上的 4 針 CPU\_FAN 接口。

將電源線組上的 SATA 電源線接至電源供應器的 SATA 電源線。

### MOUNTING THE RADIATOR AND FANS

**MONTAR EL RADIADOR Y LOS VENTILADORES**  
**MONTER LE RADIATEUR ET LES VENTILATEURS**  
**KÜHLKÖRPER UND LÜFTER MONTIEREN**  
**МОНТАЖ РАДИАТОРА И ВЕНТИЛЯТОРОВ**  
**MONTAGGIO DEL RADIATORE E DELLE VENTOLE**  
**MONTAR O RADIADOR E AS VENTOINHAS**  
**라디레이터 및 팬 고정**  
**ラジエターおよびファンの取り付け**  
**安裝水箱和風扇**  
**安裝水冷排及風扇**



Depending on your radiator mounting setup, please use the appropriate screws to mount the radiators:
Dependiendo de la configuración de instalación de los radiadores, utilice los tornillos apropiados para montar dichos radiadores.

En fonction de la configuration de montage de votre radiateur, veuillez utiliser les vis appropriées pour monter les radiateurs :

Bitte nutzen Sie je nach Kühlkörpermontage geeignete Schrauben zur Befestigung der Kühlkörper:
Установите радиаторы с помощью подходящих винтов в соответствии со способом монтажа радиаторов.
In base alla configurazione di montaggio del radiatore, utilizzare le viti appiopriare per montare i radiatori:
Utilize os parafusos apropriados para montar os radiadores, dependendo da configuração de montagem dos mesmos:

라디레이터 고정 설정에 따라 적절한 나사를 사용하여 라디레이터를 고정하십시오.

ご利用のラジエターの取り付け手順に応じて、ラジエターの取り付けに適切なおじぎを使用してください。

根據水箱安裝設置，請使用合適的螺絲安裝水箱。

視您的水冷排安裝配置而定，請使用合適的螺絲來安裝水冷排。

Note: Always use washers to prevent damage.

Note: Utilisez siempre arandelas para evitar daños.

Hinweis: Verwenden Sie zur Vermeidung von Schäden immer Unterlegscheiben.

Remarque : Utilisez toujours des rondelles pour éviter tout dommage.

Примечание: во избежание повреждения деталей обязательно используйте шайбы.

Note: Utilizzare sempre arandelas per evitare danni.

Para uma montagem na qual o radiador encaixa diretamente na carcaça, instale previamente a(s) ventoinha(s) utilizando os parafusos de 30 mm. Utilize os parafusos de 5 mm e as anilhas para montar o radiador.


라디레이터를 케이스 위에 직접 끼우는 고정된 경우, 우선 30mm 먼 나사를 사용하여 팬을 설치하십시오. 5mm 케이스 나사를 외장용 사출물과 라디레이터를 고정합니다.

ラジエターをケース上に直接挿入させる取り付けの場合は、最初にファンを30mmファンねじを使って取り付けてください。5mmケースねじおよびワッシャーを使って、ラジエターを取り付けます。

注意：務必使用墊圈以固定環。

注意：務必使用墊圈，以固定機殼。

**CONNECTING THE SATA POWER CABLE**  
**CONNECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SATA**  
**RACCORDER LE CÂBLE D'ALIMENTATION SATA**  
**SATA-STROMKABEL ANSCHLIEßEN**  
**ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛИ ПИТАНИЯ SATA**  
**COLLEGAMENTO DEL CAVO D'ALIMENTAZIONE SATA**  
**LIGAR O CAVO DE ALIMENTAÇÃO SATA**  
**SATA 전원 케이블 연결**  
**SATA電源ケーブルの接続**  
**連接系环**  
**連接 SATA 電源線**

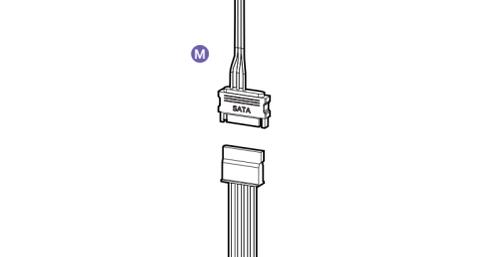

Connect the SATA power cable on the power cable set to the SATA power cable from the power supply. Подключите кабель питания SATA из набора кабелей питания к кабелю питания SATA от блока питания.

Connecte el cable Mini-USB desde la bomba a un conector interno USB 2.0 disponible de la placa base.

Raccordez le câble d'alimentation SATA de l'ensemble de câbles d'alimentation au câble d'alimentation SATA provenant de l'alimentation électrique.

Verbinden Sie das SATA-Stromkabel am Stromkabelset mit dem SATA-Stromkabel des etzteils.

Подключите кабель питания SATA из набора кабелей питания к кабелю питания SATA от блока питания.

Ligue o cabo de alimentação SATA do conjunto de cabos de alimentação ao cabo de alimentação SATA da fonte de alimentação.

Collegare il cavo d'alimentazione SATA del set cavo d'alimentazione al connettore d'alimentazione SATA principale.

Ligue o cabo Mini-USB dalla pompa ad un conettore USB 2.0 interno della scheda madre.

Ligue o cabo Mini-USB a partir da bomba a um conetor USB 2.0 disponível na placa principal.

전원 케이블 미니-USB 케이블 마더보드의 이용 가능한 USB 2.0 내장 커넥터에 연결합니다.

電源ケーブルセット上のミニUSBケーブルをマザーボード上の利用可能なUSB 2.0内部コネクタに接続します。

將 Mini-USB 線從泵連接到主機板上可用的 USB 2.0 內部接口。

將幫浦的 Mini-USB 線接至主機板上用的 USB 2.0 內部接線。

### In Europe:

Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

### Global Customers (Outside North America and Europe):


If your product needs to be returned or repair within the warranty period, please do so through the retailer or distributor from whom you purchased the product. If you can no longer return the product to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance. Please note, proof of purchase from an authorized NZXT retailer is required for ALL warranty servicing.

### Warranty terms for all NZXT products sold to Australia:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and or compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure' (NZXT Corporation, 13164 E. Temple Ave., City of Industry, CA 91746, USA TEL: +1-800-228-9395) Please contact the shop you purchased from to receive prompt service. If the dealer refuses to offer the service, please contact us at directly at [support.nzxt.com](mailto:support.nzxt.com)

### North American Customers:

Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support ([support.nzxt.com](mailto:support.nzxt.com)) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

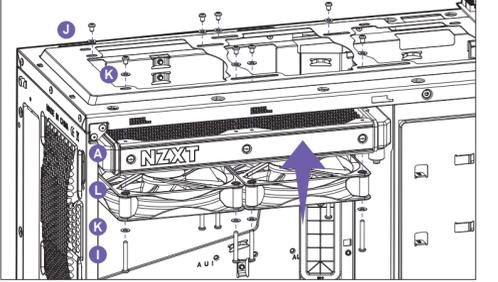

### DIRECT MOUNTING

For mounting in which the radiator fits directly onto the case, please install the fan(s) first using the 30mm fan screws. Use the 5mm case screws and washers to mount the radiator.

Para el montaje según el cual el radiador encaja directamente en la carcaça, instale primero los ventiladores mediante tornillos para ventilador de 30 mm. Utilice los tornillos para carcaça de 5 mm y las arandelas para montar el radiador.

Pour un montage dans lequel le radiateur s'adapte directement sur le boîtier, veuillez d'abord installer le(s) ventilateur(s) avec les vis pour ventilateur de 30 mm. Utilisez les vis pour boîtier de 5 mm et les rondelles pour monter le radiateur.

Bitte installieren Sie den/die Lüfter bei der Montagevariante, bei der der Kühlkörper direkt an das Gehäuse passt, zunächst mit 30-mm-Lüfterschrauben. Montieren Sie dann den Kühlkörper mit 5-mm-Gehäuseeschrauben und Unterlegscheiben.

В случае монтажа радиатора непосредственно на корпус, сначала установите на радиатор вентилятор(ы) с помощью 30-мм винтов для вентиляторов. Закрепите радиатор с помощью 5-мм винтов для корпуса и шайб.

Per il montaggio che prevede l'inserimento diretto del radiatore nel case, installare prima le ventole utilizzando viti per ventola da 30 mm. Utilizzare le viti case e le rondelle da 5 mm per montare il radiatore.



Para uma montagem na qual o radiador encaixa diretamente na caixa, instale previamente a(s) ventoinha(s) utilizando os parafusos de 30 mm. Utilize os parafusos de 5 mm e as anilhas para montar o radiador.

라디레이터를 케이스 위에 직접 끼우는 고정된 경우, 우선 30mm 먼 나사를 사용하여 팬을 설치하십시오. 5mm 케이스 나사를 외장용 사출물과 라디레이터를 고정합니다.

ラジエターをケース上に直接挿入させる取り付けの場合は、最初にファンを30mmファンねじを使って取り付けてください。5mmケースねじおよびワッシャーを使って、ラジエターを取り付けます。

如果泵水箱直接裝到機殼上，請先使用 30mm 風扇螺絲安裝風扇，使用 5mm 机箱螺絲和墊圈安裝水箱。

若泵將水冷排直接安裝於機殼，請使用 30mm 風扇螺絲安裝風扇，使用 5mm 機殼螺絲與墊圈安裝水冷排。

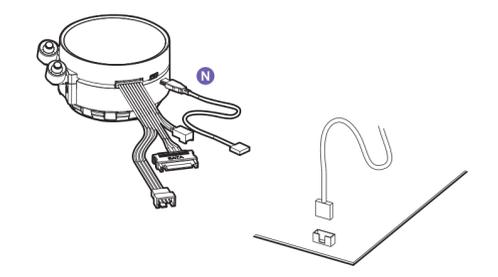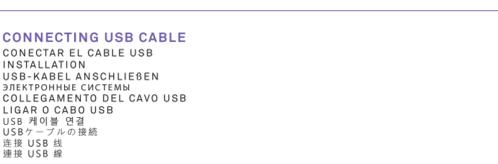

Connect the Mini-USB cable from the pump to an available USB 2.0 internal connector on the motherboard.

Connecte el cable Mini-USB desde la bomba a un conector interno USB 2.0 disponible de la placa base.

Raccordez le câble Mini-USB de la pompe à un connecteur interne USB 2.0 disponible sur la carte mère.

Verbinden Sie das Mini-USB-Kabel von der Pumpe mit einem freien internen USB-/2.0-Anschluss am Motherboard.

Подключите кабель Mini-USB от насоса к одному из свободных внутренних разъемов USB 2.0 на материнской плате.

Collegare il cavo Mini-USB dalla pompa ad un conettore USB 2.0 interno della scheda madre.


Ligue o cabo Mini-USB a partir da bomba a um conetor USB 2.0 disponível na placa principal.

전원 케이블 미니-USB 케이블 마더보드의 이용 가능한 USB 2.0 내장 커넥터에 연결합니다.

電源ケーブルセット上のミニUSBケーブルをマザーボード上の利用可能なUSB 2.0内部コネクタに接続します。

將 Mini-USB 線從泵連接到主機板上可用的 USB 2.0 內部接口。

將幫浦的 Mini-USB 線接至主機板上用的 USB 2.0 內部接線。

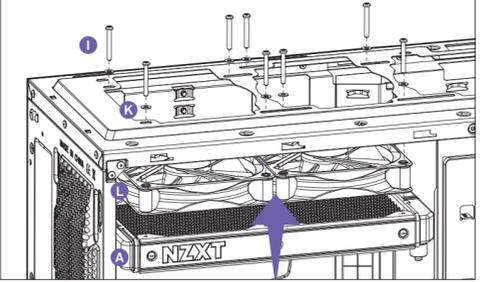

### INDIRECT MOUNTING

For mounting in which the fan(s) fit between the radiator and chassis, please use the 30mm fan screws and washers for mounting.

Para el montaje según el cual los ventiladores encajan entre el radiador y el chasis, use los tornillos para ventilador de 30 mm y las arandelas para el montaje.

Pour un montage dans lequel le(s) ventilateur(s) s'adapte(nt) entre le radiateur et le châssis, veuillez utiliser les vis pour ventilateur de 30 mm et les rondelles pour le montage.

Bitte verwenden Sie bei der Montagevariante, bei der der/die Lüfter zwischen Kühlkörper und Gehäuse passt/passen, die 30-mm-Lüfterschrauben und Unterlegscheiben.

В случае монтажа вентиляторов между радиатором и корпусом используйте 30-мм винты для вентиляторов и шайбы.

Per il montaggio che prevede l'inserimento delle ventole tra il radiatore ed il telaio, utilizzare viti e rondelle per ventola da 30 mm per il montaggio.

Para uma montagem na qual a(s) ventoinha(s) encaixa(m) entre o radiador e o chassis, utilize os parafusos de 30 mm e as anilhas para efetuar o montagem.

팬을 라디레이터와 케이스 사이에 끼우는 고정된 경우, 고정용 30mm 먼 나사와 외장을 사용하십시오.

ファンをラジエターとケーシングの間に適合させる取り付けの場合は、30mmファンねじおよびワッシャーを取り付けに使用してください。

如果風扇裝在水排和機殼之間，請使用 30mm 風扇螺絲和墊圈進行安裝。

若泵將風扇安裝於水冷排與機殼之間，請使用 30mm 風扇螺絲與墊圈進行安裝。

**DOWNLOADING NZXT CAM**  
**DESCARGAR NZXT CAM**  
**TÉLÉCHARGER NZXT CAM**  
**NZXT CAM HERUNTERLADEN**  
**ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛИ К СИСТЕМЕ**  
**COLLEGAMENTO DI NZXT CAM**  
**TRANSFERIR O SOFTWARE NZXT CAM**  
**USB 케이블 연결**  
**NZXT CAM 다운로드**  
**NZXT CAM의 다운로드**  
**下載 NZXT CAM**  
**下載 NZXT CAM**



After setting up the Kraken, turn on your PC and proceed to download and install CAM software to enable Kraken controls: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

Después de configurar su Kraken, encienda su PC y proceda con la descarga e instalación del software CAM para habilitar los controles Kraken: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

Après avoir configuré le Kraken, allumez votre PC, téléchargez et installez le logiciel CAM pour activer les contrôles Kraken: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

Schalten Sie Ihren PC nach Einrichtung des Kraken ein und fahren Sie zur Aktivierung der Kraken-Steuer ung mit dem Herunterladen und Installieren der CAM-Software fort: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

После установки системы Kraken включите компьютер. Затем загрузите и установите приложение CAM, чтобы активировать функции управления Kraken со следующего сайта: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

Dopo avere installato il Kraken, accendere il PC e procedere al download ed all'installazione del software CAM per abilitare i controlli del Kraken: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

Depois de instalar o Kraken, ligue o PC e transfira o software CAM para ativar os controles do Kraken: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

Kraken을 설정한 후, PC를 켜고 CAM 소프트웨어를 다운로드 및 설치하여 Kraken 컨트롤을 활성화하십시오: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

Kraken이 설정된 후，ご利用のPCをオンライン切り替え、CAMソフトウェアのダウンロード/インストールに進入、Kraken制御を有効にします。 [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

安裝 Kraken 後，打開 PC，連接下載和安裝 CAM 軟件以下頁用 Kraken 控制: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)

設置 Kraken 後，請開啟 PC 繼續下載和安裝 CAM 軟體，以啟用 Kraken 控制: [camwebapp.com](http://camwebapp.com)



## SUPPORT AND SERVICE

**Support and service**  
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us through our support system. [support.nzxt.com](mailto:support.nzxt.com)  
Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com). Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product.  
For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: [nzxt.com](http://nzxt.com)

**Soporte y servicio**  
Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dude en ponerse en contacto con [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en [support.nzxt.com](mailto:support.nzxt.com). Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com). Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: [nzxt.com](http://nzxt.com)

**Assistenza e servizio**  
Se avete delle questions ou problemi avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) et utiliser une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès [support.nzxt.com](mailto:support.nzxt.com). Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com). Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web.