




V3.0

REDTIGER
CAM GOOD

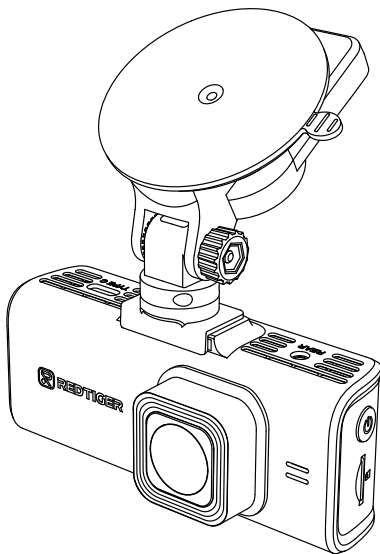

F7N Touch User Manual

redtigercam.com

The information in this manual is subject to change without notice.

Language

English	1 - 26
Deutsch	27 - 52
Français	53 - 78
Italiano	79 - 104
Español	105-130

Content

Notice	2
Product Specifications	3
Package Contents	4
Appearance	5
Buttons and Functions	6
User Interface Overview	10
Function Overview	13
APP and Wi-Fi Function	16
How to Play Video on Computer	18
Installation	20
Troubleshooting	24
Customer Service Center	26

Notice

- Please read this manual carefully before operation and keep it for future reference. It will be helpful should you encounter any operational problem.
- Improper installation will void the manufacturer's warranty. The installation instructions do not apply to all types of vehicles and are written as guidelines to assist in installing the system.
- Consult an experienced technician if you are not comfortable installing the product.
- Please make sure to read and understand local laws and regulations regarding cameras and their use in a vehicle. Laws vary by state.
- Do not obscure the view of the road ahead or impede the deployment of any airbags in the event of an accident.
- When not in use, please disconnect the car adapter from both the 12/24V DC outlet in your vehicle and the device itself.
- Only clean the device with a soft dry cloth, for tough dirt, apply some neutral detergent diluted in 5 to 6 parts water on a soft cloth.
- Note that alcohol, thinner, benzene, etc could cause damage to the paint or coatings.
- Avoid making contact with the lens as this may cause damage.
- The video recordings made by this Digital Video Recorder are intended for personal use only.
- While driving, do not adjust the controls of your device as this is a distraction to driving.

Product Specifications

Item Name	F7N Touch Dash Cam	Video Format	MP4
Screen Size	3.18" IPS Screen	Photo Format	JPG
Recording Resolution	Front 2160P @30fps / Front 1440P @60fps Front 1080P @120fps / Front 2160P+Rear1080P Front 1440P+Rear1080P		
Input	DC 5V-2.5A	Lens	Front cam F1.55 Rear camera F2.0
Operating Temperature	-4°F~158°F		
Memory Card	32GB-256GB	Warranty Period	18 Months

Note:

If you have any problems during use, we will provide 18 months free replacement and lifetime technical support.


*The specific warranty period is subject to local laws.

Extended Warranty Service:

You can also get an additional 6 months of extended warranty service by registering on our website.

URL: <https://www.redtigercam.com/pages/warranty-form>

Package Contents




• F7N Touch 4K Dash Cam




• 1080P Rear Camera




• GPS Mount

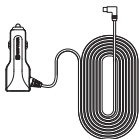


• Power Supply Cable with Car Charger



• Rear Cam Cable



• Electrostatic Sticker *2




• Cable Clips*5



• Adhesive




• User Manual



• Tool

Appearance

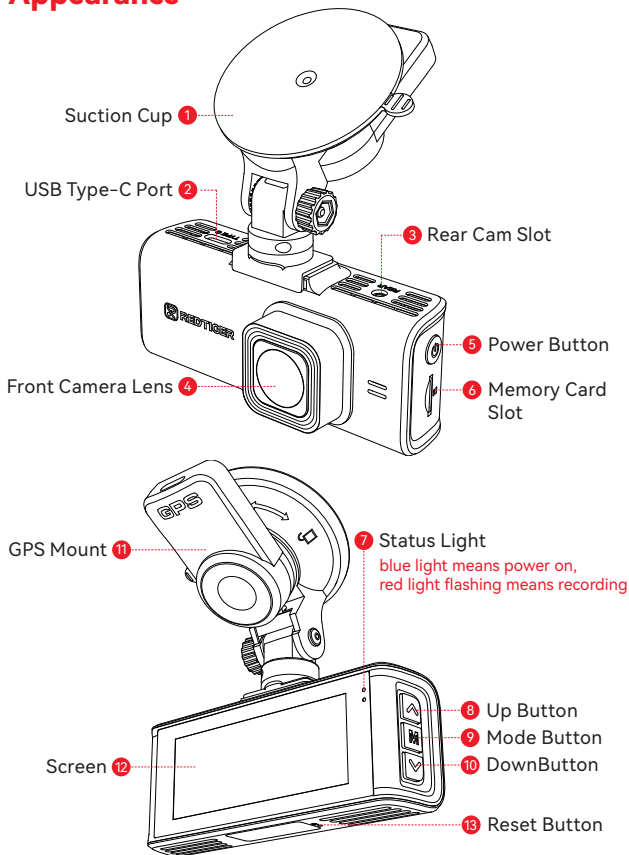

Buttons and Functions



Power Button

Recording Mode:

- Short press-to Switch screen
- Long press-to Turn off the Camera

Setup Mode:

- Short press-to Return to the previous screen

Playback Mode:

- Short press-to Return to the previous screen



Menu Button

Recording Mode:

- Short press to Enter main menu

Setup Mode:

- Short press-to Enter/Confirm specific settings

Playback Mode:

- Short press-to Select and play the specific file
- Long press-to Delete/Lock/Unlock the specific file



Up Button

Recording Mode:

- Short press-to Lock the recording file
- Long press-to Turn on or off Wi-Fi

Setup Mode:

- Short press-to Select the previous function

Playback Mode:

- Short press-to Select the previous file
- Short press-to Fast rewind while video being played



Down Button

Recording Mode:

- Short press-to Take a snapshot
- Long press-to Stop recording


Setup Mode:

- Short press-to Select the next function

Playback Mode:

- Short press-to Select the next file
- Short press-to Fast forward while video is being played

- **Video Mode**

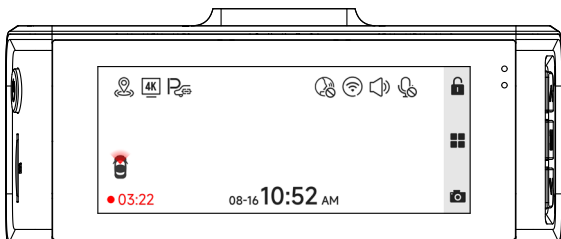

You can manually click the icon  at the top of the screen to choose whether to record audio during video recording.

You can manually click the icon  at the top of the screen to choose whether to turn on Wi-Fi.

You can manually click the icon  at the top of the screen to choose whether to turn on the key sound.

You can manually click the icon  at the top of the screen to choose whether to turn on the Voice control.

Voice Control Function

Fast control through simple voice commands

If the icon is white , it means the function can be used normally.

You have two ways to enable this feature.

- 1 Tap on the icon to turn the feature on or off.
- 2 Enter the setting mode-voice control-on/off.


lock the video	
take picture	
turn on Audio	turn off Audio
turn on screen	turn off screen
turn on wifi	turn off wifi
turn on recording	turn off recording
show front camera	show rear camera

Note:

you can see the specific commands in setting-voice control.

User Interface Overview

• Recording Mode

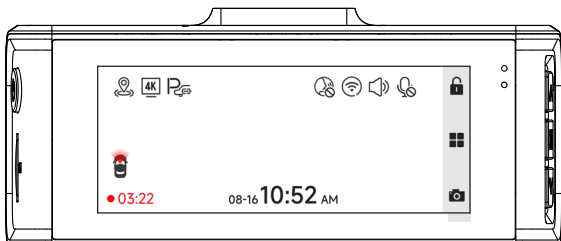


Icon	Description
	GPS status
	Recording resolution
	Whether to connect the hardwired kit and set up parking monitoring
	Voice control
	Wi-Fi status
	Camera system sound status
	Voice recording status


Icon	Description
	Indicates the current video perspective displayed on the screen
● 03:22	Recording status and recording time
● 03:22	Emergency recording is on
07:20 _{PM}	Date and time of the camera
	Emergency Video Lock
	Enter the menu
	Photograph function
●	Power Indicator
●	Red led blinking: Recording Video No Red led: Not Recording Video

• Playback Mode

- 1 Access the Playback Folder from the Main Menu.
- 2 Press the Up or Down button to select the folder you want to play, then press the M button to enter.

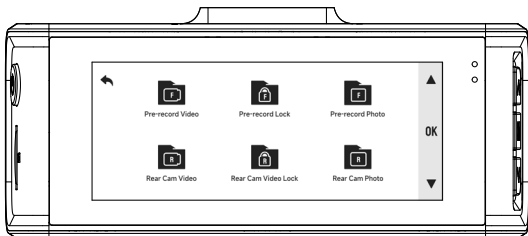

- 3 Press the M button to watch the recorded video.
- 4 Long press the M button for 3 seconds to edit your recorded videos.

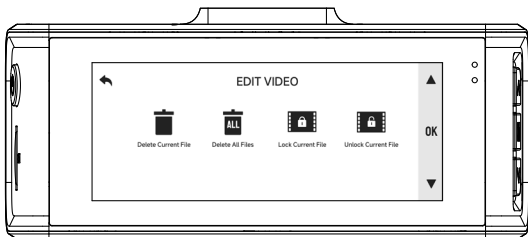

Note:

All of the above functions can be done via the touch screen.

Function Overview

Short press M button to enter settings menu, where you can adjust various functions and parameters of the entire machine.

Icon	Function	Option/Description
	Resolution	Front 2160P @30fps / Front 1440P @60fps / Front 1080P @120fps / Front 2160P+Rear1080P / Front 1440P+Rear1080P
	Audio	ON/OFF
	Recording duration	1/3/5mins
	G-sensor	Off/Low/Medium/High
	Fatigue reminder	A Reminder Will be Made During 1h/2h/3h/4h/OFF
	Wi-Fi	ON/OFF
	Click Tone	ON/OFF
	Screen Saver	OFF/10s/30s/2mins, Screen goes off after the set time
	Voice control	ON/OFF/Voice Command
	Mirror Flip	Horizontal Flip Your Rear View *Need to connect rear camera

Icon	Function	Option/Description
	Rear Cam Flip	Vertical Flip Your Rear View *Need to connect rear camera
	Parking Monitor	Please connect the ACC hardwire kit
	GPS	Display GPS signal strength
	TimeWatermark	ON/OFF
	Speed Stamp	ON/OFF
	GPS Stamp	ON/OFF
	Speed Units	KM/H / MPH
	Language	Choose Your Preferred Language
	Clock Settings	Update With GPS
	Time Format	12h/24h
	Time Zone	Choose Your Time Zone
	DST	Daylight Saving Time ON/OFF

Icon	Function	Option/Description
	Flicker	60Hz/50Hz
	Format Reminder	Reminder to Clear Data
	Format	Format SD card. All data will be deleted
	Card Speed	Card Speed Detection
	Default Setting	Reset All Settings
	APP	A QR Code for Redtiger app
	Version	Software Version
	Help Center	Scan the QR code to contact us

Note:

- In order to a Clean, Smooth, Comfortable using experience, we suggest you format your Memory Card once a month.
- When you turn off Click Tone, the startup and shutdown sounds will also be turned off.

APP and Wi-Fi Function

• How to connect Wi-Fi?

1. Download the APP

You can download the APP from:

- Official website: <https://www.redtigercam.com/pages/app>
- QR Code from your dash cam or on the right side.
- Apple APP Store or Google Play Store search "Redtiger".




2. Turn on the Wi-Fi on the dash cam, the Wi-Fi and SSID and password will appear on the screen.
3. Open Redtiger APP> jump to the Wi-Fi connection interface according to the steps> find the Wi-Fi of the dash cam> enter the password to connect.
(The default password is 12345678)
4. After successfully connecting to Wi-Fi, return to the APP to use it.

• View/Download/Delete/Share Video

1. Click the icon on the main interface to view video and picture files.
2. Long press the video file and select it, then choose to download or delete.
3. Return to the APP home page and select the Album> Open and watch/share it.

• App Home

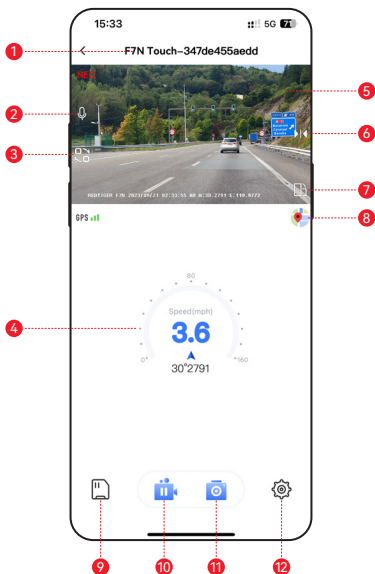

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Native Wi-Fi Name | 2 Turn on/off recorded sound |
| 3 Switch recording screen | 4 GPS information |
| 5 Video play window | 6 Mirror Flip |
| 7 Rotate the video screen left and right | 8 Map |
| 9 Dash cam file | 10 Pause/start recording |
| 11 Take pictures | 12 Dash cam settings |

• Over-The-Air Updates

Note: Please update the Redtiger App to the latest version to use this function.


1. To perform an over-the-air update, disconnect your phone from the dash cam's Wi-Fi network. Connect your phone to LAN (not the dash cam's Wi-Fi) for 5 seconds, then disconnect. Reconnect to the dash cam's Wi-Fi network.
2. Once Wi-Fi connection is successful, open the Redtiger App to start using it. If new software is detected, the App page will indicate the availability of an update.
3. To perform the update, click on "Upgrade Now". The Redtiger app will prompt you to download the update package.
4. Connect the dash cam to send the update package. Do not power off the dash cam during the upgrade process. Once the upgrade is completed, the app will display the upgrade success message, and the dash cam will automatically restart.

How to Play Video on Computer

We recommend using REDTIGER Player as the correct video player to watch/play videos. It can also view Google Maps.

You can Download it for free on Mac or Windows from the following link: <https://www.redtigerscam.com/pages/gps-player>

You can choose different playback modes in Settings > Video Playback Mode. You can set playback speed, language, map, and various other functions.

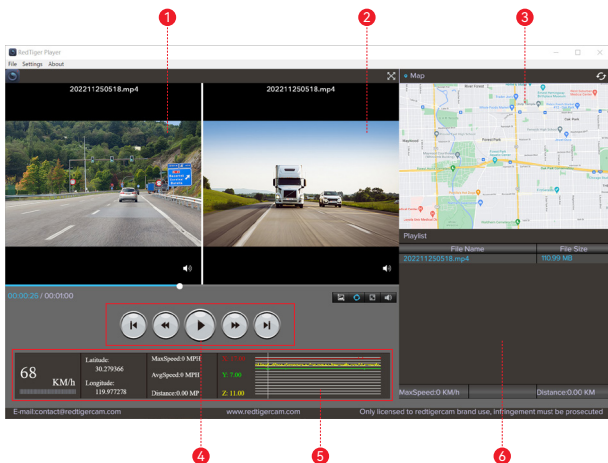

- ① Video play window (Front)
- ② Video play window (Rear)
- ③ Map and track display
- ④ Play control panel
- ⑤ Speed and driving state indication
- ⑥ Play list

Note:

If the video files of front and rear road tracks are recorded synchronously and loaded into the playing list at the same time, they can be played separately in split left and right screens.

When you find the desired video file, hold down the left mouse button and drag the desired files to the video play window to play it.

Installation

⚠ WARNING


Please make sure to connect all cameras and wires before powering on the camera screen, otherwise the camera will not work properly. Please follow the instructions below for the first-time installation of the Redtiger dash cam.

Scan the QR code on the right to view the installation tutorial video.




• Insert Memory Card

Insert the memory card into the dash cam, ensuring that it is oriented correctly so that the gold contacts are facing towards the screen of the dash cam. Push the memory card until it clicks into the slot.

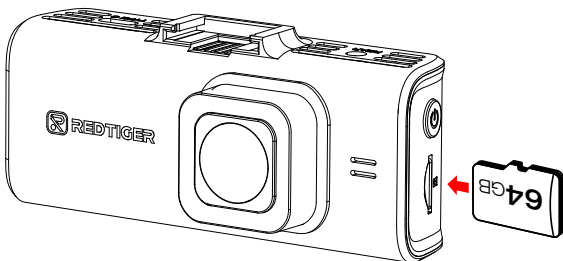

• Mount The Front Camera


- 1 Please do a bench test before officially installing the dash cam to make sure all products are working properly.
- 2 Find the right spot on the front windshield. Wipe the pre-installed location with a clean cloth.
- 3 Use the suction cup to fix the F7N Touch dash cam on the windshield, adjust its angle to record a video with a better viewing angle.

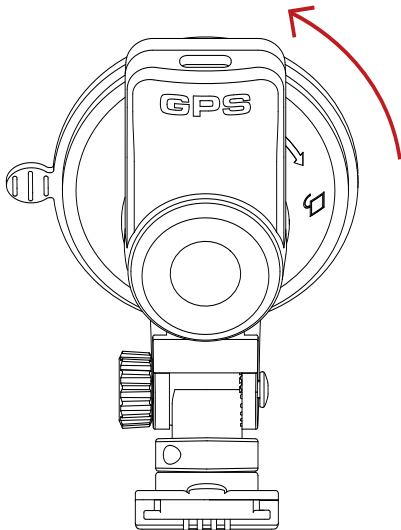

*Adjust the GPS module counterclockwise to fix the bracket.


• Mount The Rear Camera

- 1 Use a clean cloth to wipe the rear windshield where the rear camera needs to be installed.
- 2 Peel off the electrostatic sticker, transfer it to the place you want to stick it.
- 3 Drain the air bubbles on the electrostatic sticker.
- 4 Peel off the adhesive on the rear camera and stick it on the electrostatic sticker.

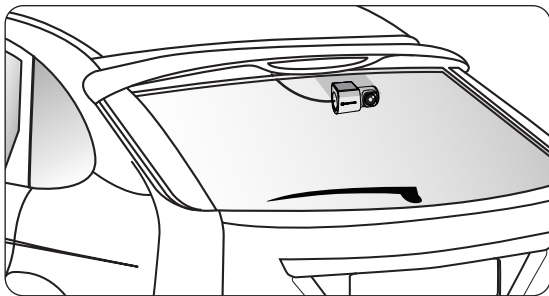


• Wire Layout In The Vehicle

- 1 The car charger is connected to the cigar socket.
- 2 Connect the other end of the car charger to the dash cam.
- 3 Use the crowbar to run the power cable along the front windshield and the roof, and hide the cable down the A-pillar, so as not to block the driver's sight and cause danger.

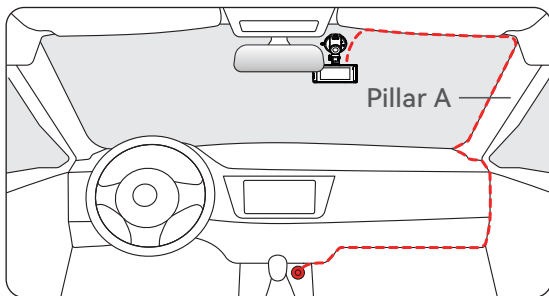

- 4 Connect the interface of the rear cable with the interface of the rear cam cable.
- 5 Hide the rear cam cable along the gaps between the front windshield and the ceiling, between the car body and the ceiling on the side of the passenger seat, and between the rear seats and the ceiling.

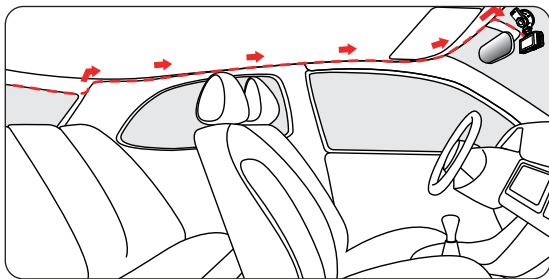

Troubleshooting

• Why is there no GPS signal?

1. Disconnect and clean the cable and port of any dust that may have accumulated around the dash cam. Check for any interference in your car, like metal film on the windshield, a radio antenna, or radar detector.
2. Move your car to an open area. Observe if the GPS icon on the screen turns green and displays GPS information.
3. Once the GPS locks on to a signal, a satellite icon will appear at the bottom left of the screen. Green indicates positioning, while white indicates no positioning.

• How to turn off the on/off music of dash cam?

Please go to Settings > Click Tone > Off.

When the click tone is turned off, the power on and off music will also be turned off.

• Why does my dash cam prompt “Card Error” or “Please Format Memory Card” occasionally?

Please follow the steps below to check:

1. Please go to Settings > Format Reminder to check whether the regular format reminder is enabled.
2. Format the Memory Card.
3. Restore factory settings and restart the dash cam.
4. Update the firmware.

• Device restarts repeatedly/no boot?

1. Ensure you're using the included charger/cables.
2. Remove the memory card, camera cable, and car charger and reinstall them. Check if an issue was caused by the accessories.
3. Reset the device using the button at the bottom of the camera.

4. If the issue persists, connect the dash cam to a computer using a USB cable. If the device powers on, the issue may be caused by the car charger cable. If it does not power on while connected, there may be an issue with the dash cam itself.
5. Please go to the official website to update the firmware.
6. If it is not resolved, please contact our dedicated customer service for a replacement.

• **Why "Mass storage" appears on the screen?**

"Mass storage" happens when you use a USB cable with data transfer mode causing the dash cam to enter transfer mode. In this mode, data can only be transferred; no other functions work. For best results, use the original car charger or a USB cable without data transfer mode.

• **Why can't I connect to Wi-Fi?**

1. Check the working distance of Wi-Fi, about 15ft.
2. Check the SSID and password of the Wi-Fi, or whether there are other devices connected to the Wi-Fi.
3. Turn off mobile data, security software, and VPN on your phone.
4. If the issue persists, please contact customer support for assistance.

• **Why is the time setting incorrect?**

The dash cam features built-in GPS. It automatically adjusts time based on your location and time zone, eliminating the need for manual time changes. And you can adjust the time through Settings > Time Zone/DST.

Customer Service Center

If you have any problems with the function or installation of your dash cam, please feel free to reach out to us.



Help Center



WhatsApp



For more information:

After sales: help@redtigercam.com

Business Cooperation: contact@redtigercam.com

Customer Phone Service: +1 888 966 8028 (US)

Inhalt

Hinweis	28
Produktspezifikationen	29
Verpackungsinhalt	30
Erscheinungsbild	31
Tasten und Funktionen	32
Übersicht über die Benutzeroberfläche	36
Funktionsübersicht	39
APP und Wi-Fi-Funktion	42
Wie man Video Auf dem Computer Abspielt	44
Installation	46
Fehlerbehebung	50
Kundendienstzentrum	52

Hinweis

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Es wird hilfreich sein, wenn Sie auf betriebliche Probleme stoßen.
- Eine unsachgemäße Installation führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
- Die Installationsanweisungen gelten nicht für alle Fahrzeugtypen und dienen als Richtlinien zur Unterstützung bei der Installation des Systems.
- Wenden Sie sich an einen erfahrenen Techniker, wenn Sie das Gerät nicht selbst installieren möchten.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zu Kameras und deren Verwendung in einem Fahrzeug lesen und verstehen. Die Gesetze können je nach Staat variieren.
- Verdecken Sie nicht die Sicht auf die Straße vor Ihnen und behindern Sie nicht die Auslösung von Airbags im Falle eines Unfalls.
- Trennen Sie den Autoadapter bei Nichtgebrauch bitte sowohl von der 12/24-V-Gleichstromsteckdose in Ihrem Fahrzeug als auch vom Gerät selbst.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch, und tragen Sie bei hartnäckigem Schmutz etwas neutrales Reinigungsmittel verdünnt in 5 bis 6 Teilen Wasser auf ein weiches Tuch.
- Beachten Sie, dass Alkohol, Verdünner, Benzol usw. die Farbe oder die Beschichtung des Geräts beschädigen können.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Linse, da dies zu Schäden führen kann.
- Die mit diesem Gerät erstellten Videoaufnahmen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
- Verstellen Sie während der Fahrt nicht die Bedienelemente Ihres Geräts, da dies Ihre Aufmerksamkeit von Ihrer Umgebung ablenken könnte.

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung	F7N Touch-Dashcam	Videoformat	MP4
Bildschirmgröße	3.18"-IPS-Bildschirm	Fotoformat	JPG
Aufnahme Auflösung	Vorderseite 2160P@30fps / Vorderseite 1440P@60fps / Vorderseite 1080P @120fps / Vorderseite 2160P+Rückseite 1080P / Vorderseite 1440P + Rückseite 1080P		
Eingang	DC 5V-2.5A	Linse	Frontkamera F1,55 Rückfahrkamera F2,0
Betriebstemperatur	-4°F~158°F		
Speicherkarte	32GB-256GB	Garantie Zeitraum	18 Monate

Hinweis:


Sollten Sie während des Gebrauchs Probleme haben, bieten wir zusätzlich zum lebenslangen technischen Support einen kostenlosen Geräte austausch innerhalb 18 Monate nach dem Kauf an.

Erweiterter Garantieservice:

Wenn Sie Ihr Gerät auf unserer Website registrieren, können Sie zusätzlich eine 6-monatige Garantieverlängerung in Anspruch nehmen.

URL: <https://www.redtigercam.com/pages/warranty-form>

Verpackungsinhalt




• F7N Touch-4K-Dashcam




• 1080P-Rückfahrkamera




• GPS-Halterung

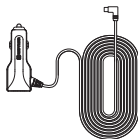


• Stromversorgungskabel
mit Autoladegerät



• Rückfahrkamerakabel



• Elektrostatischer
Aufkleber *2




• Kabelklemmen*5



• Klebstoff




• Benutzerhandbuch



• Werkzeug

Erscheinungsbild

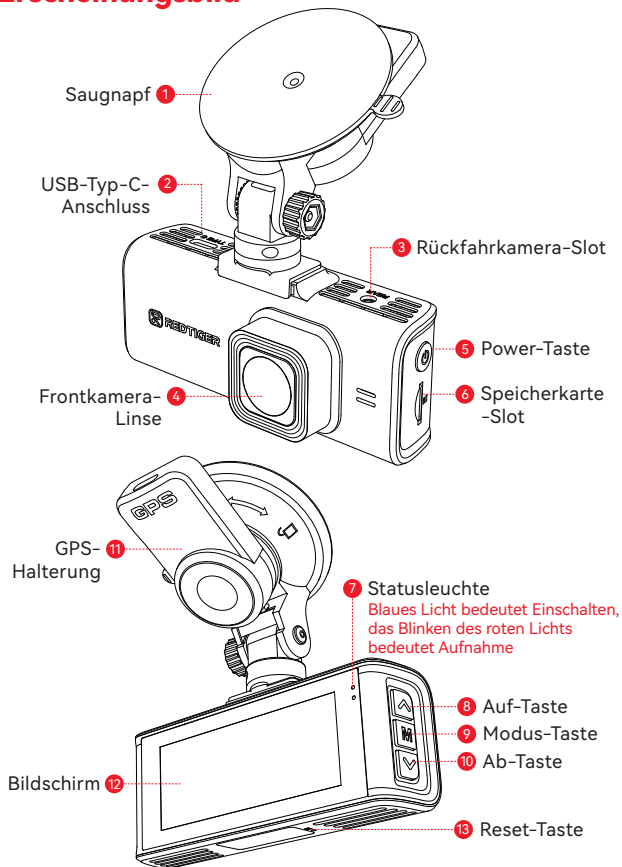

Tasten und Funktionen



Power-Taste

Aufnahmemodus:

- Kurz drücken, um den Bildschirm zu wechseln
- Lange drücken, um die Kamera auszuschalten

Setup-Modus:

- Kurz drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren

Wiedergabemodus:

- Kurz drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren



Menü-Taste

Aufnahmemodus:

- Kurz drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Setup-Modus:

- Kurz drücken, um bestimmte Einstellungen einzugeben/zu bestätigen

Wiedergabemodus:

- Kurz drücken, um die bestimmte Datei auszuwählen und abzuspielen
- Lange drücken, um die bestimmte Datei zu löschen/sperren/entsperren



Auf-Taste

Aufnahmemodus:

- Kurz drücken, um die Aufnahmedatei zu sperren
- Lange drücken, um Wi-Fi ein- oder auszuschalten

Setup-Modus:

- Kurz drücken, um die vorherige Funktion auszuwählen

Wiedergabemodus:

- Kurz drücken, um die vorherige Datei auszuwählen
- Kurz drücken, um schnell zurückzuspulen (während das Video abgespielt wird)



Ab-Taste

Aufnahmemodus:

- Kurz drücken, um einen Schnappschuss zu machen
- Lange drücken, um die Aufnahme zu stoppen


Setup-Modus:

- Kurz drücken, um die nächste Funktion auszuwählen

Wiedergabemodus:

- Kurz drücken, um die nächste Datei auszuwählen
- Kurz drücken, um schnell vorzuspulen (während das Video abgespielt wird)

• Videomodus

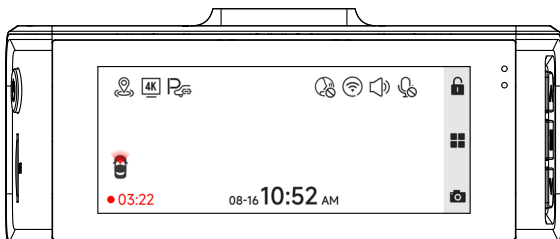

Sie können manuell auf das Symbol  oben auf dem Bildschirm klicken, um auszuwählen, ob Audio während der Videoaufnahme aufgenommen werden soll.

Sie können manuell auf das Symbol  oben auf dem Bildschirm klicken, um auszuwählen, ob WLAN aktiviert werden soll.

Sie können manuell auf das Symbol  oben auf dem Bildschirm klicken, um auszuwählen, ob Sie den Tastaturton einschalten möchten.

Sie können manuell auf das Symbol  oben auf dem Bildschirm klicken, um auszuwählen, ob Sie die Sprachsteuerung aktivieren möchten.

Sprachsteuerungsfunktion

Schnelle Steuerung durch einfache Sprachbefehle.

Wenn das Symbol  weiß ist, bedeutet dies, dass die Funktion normal verwendet werden kann.

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Funktion zu aktivieren.

- 1 Tippen Sie auf das Symbol, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 2 Gehen Sie zu Einstellungen – Sprachsteuerung – Ein/Aus.


lock the video	
take picture	
turn on Audio	turn off Audio
turn on screen	turn off screen
turn on wifi	turn off wifi
turn on recording	turn off recording
show front camera	show rear camera

Hinweis:

1. Sie können spezifische Befehle in den Einstellungen für Sprachsteuerung sehen.
2. Die Sprachsteuerungsfunktion unterstützt nur Englisch.

Übersicht über die Benutzeroberfläche

• Aufnahmemodus

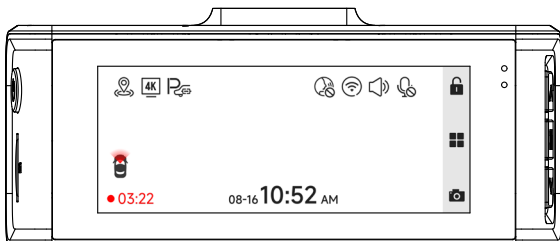


Symbol	Beschreibung
	GPS-Status anzeigen
	Aufnahmeauflösung anzeigen
	Ob das fest verdrahtete Kit angeschlossen und Parküberwachung eingerichtet werden soll
	Sprachsteuerung
	Wi-Fi-Status
	Tonstatus des Kamerasystems
	Sprachaufzeichnungsstatus anzeigen


Symbol	Beschreibung
	Anzeige der aktuellen Videoperspektive auf dem Bildschirm
● 03:22	Aufzeichnungsstatus und Aufzeichnungszeit
● 03:22	Notaufnahme ist aktiv
07:20 _{PM}	Datum und Uhrzeit der Kamera
	Notfall-Videosperre
	Das Menü aufrufen
	Fotofunktion
●	Einschalten
●	Rote LED blinkt: Videoaufnahme Keine rote LED: Keine Videoaufnahme

• Wiedergabemodus

- 1 Greifen Sie über das Hauptmenü auf den Wiedergabeordner zu.
- 2 Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um den Ordner auszuwählen, den Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann die M-Taste zum Aufrufen.

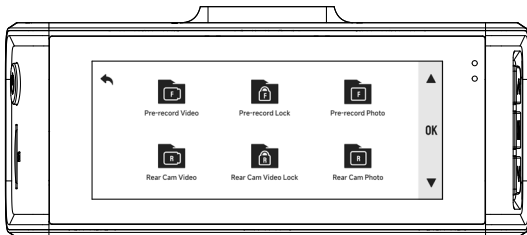

- 3 Drücken Sie die M-Taste, um das aufgenommene Video anzusehen.
- 4 Drücken Sie die M-Taste 3 Sekunden lang, um Ihre aufgenommenen Videos zu bearbeiten.

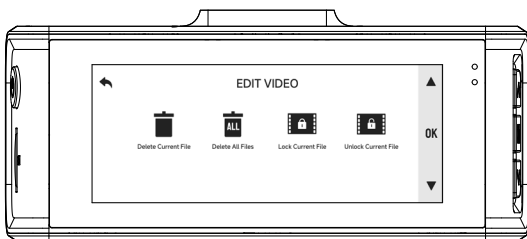

Hinweis:

Alle oben genannten Funktionen können über den Touchscreen ausgeführt werden.

Funktionsübersicht

Drücken Sie kurz die M-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen, in dem Sie verschiedene Funktionen und Parameter der Kamera anpassen können.

Symbol	Funktion	Option/Beschreibung
	Auflösung	Vorderseite 2160P@30fps Vorderseite 1440P@60fps Vorderseite 1080P @120fps Vorderseite 2160P+Rückseite 1080P Vorderseite 1440P + Rückseite 1080P
	Audio	EIN/AUS
	Aufnahmedauer	1/3/5 Minuten
	G-Sensor	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
	Müdigkeitswarnung	1h / 2h / 3h / 4h / AUS
	Wi-Fi	EIN/AUS
	Klick-Ton	EIN/AUS
	Bildschirmschoner	AUS / 10s / 30s / 2min, Bildschirm geht nach der eingestellten Zeit aus
	Sprachsteuerung	EIN/AUS / Sprachbefehl
	Bildspiegelung	Horizontale Spiegelung der Rückansicht * Rückfahrkamera muss angeschlossen werden

Symbol	Funktion	Option/Beschreibung
	Rückfahrkamera Spiegelung	Vertikal Spiegelung der Rückansicht * Rückfahrkamera muss angeschlossen werden
	Parküberwachung	Bitte schließen Sie das ACC Hardwire Kit an
	GPS	GPS-Signalstärke anzeigen
	Datumsstempel	EIN/AUS
	Geschwindigkeits-Stempel	EIN/AUS
	GPS-Stempel	EIN/AUS
	Geschwindigkeits-Einheiten	KM/H / MPH
	Sprache	Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache
	Uhreinstellungen	Update mit GPS
	Zeitformat	12h/24h
	Zeitzone	Wählen Sie Ihre Zeitzone
	Sommerzeit	Sommerzeit EIN/AUS

Symbol	Funktion	Option/Beschreibung
	Frequenz	60Hz/50Hz
	Format-Erinnerung	Erinnerung zum Löschen von Daten
	Format	Formatieren SD-Karte. Alle Daten werden gelöscht
	Kartengeschwindigkeit	Kartengeschwindigkeits-Erkennung
	Standard-Einstellung	Alle Einstellungen zurücksetzen
	APP	QR-Code für Redtiger App
	Version	Softwareversion
	Hilfe-Center	Scannen Sie den QR-Code für Kontakt

Hinweis :

- Um ein reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Sie Ihre Speicherkarte einmal im Monat formatieren.
- Wenn Sie die Einstellung Klick-Ton auf AUS ändern, werden auch die Töne beim Einschalten und Ausschalten ausgeschaltet.

App und Wi-Fi-Funktion

• Wie stellt man eine Wi-Fi-Verbindung her?

1. Laden Sie die App herunter

Sie können die App herunterladen unter:

- Offizielle Website: <https://www.redtigercam.com/pages/app>
- QR-Code auf Ihrer Dashcam (kann sich auf der rechten Seite befinden)
- Suchen Sie in der Apple App nach "Redtiger".Store oder Google Play Store.




2. Schalten Sie das Wi-Fi an der Dashcam ein, und das Wi-Fi, die SSID und das Passwort werden auf dem Display angezeigt.
3. Öffnen Sie die Redtiger App> springen Sie zur Wi-Fi-Verbindungsoberfläche entsprechend der Schritte> finden Sie das Wi-Fi der Dashcam > geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen.
(Das Standardpasswort ist 12345678)
4. Nachdem Sie erfolgreich eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt haben, kehren Sie zur App zurück, um sie zu verwenden.

• Video Ansehen/Herunterladen/Löschen/Freigeben

1. Klicken Sie auf der Hauptoberfläche auf das Symbol, um Video- und Bilddateien anzuzeigen.
2. Drücken Sie lange auf die Videodatei, um sie auszuwählen, und wählen Sie dann aus, ob Sie sie herunterladen oder löschen möchten.
3. Kehren Sie zur Startseite der App zurück und wählen Sie das Album > Es öffnen und ansehen/freigeben.

• App-Startseite

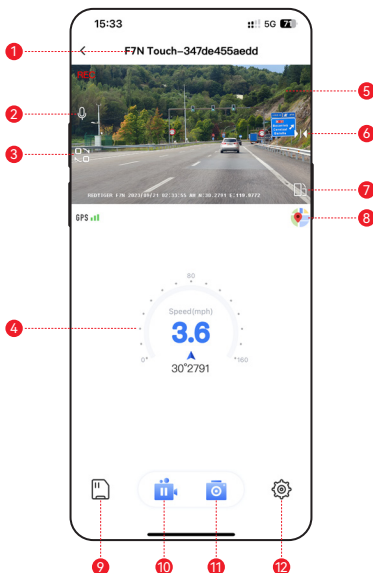

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Lokaler Wi-Fi-Name | 2 Aufgenommenen Ton ein-/ausschalten |
| 3 Aufnahmebildschirm wechseln | 4 GPS-Informationen |
| 5 Fenster zur Videowiedergabe | 6 Spiegeln |
| 7 Den Videobildschirm nach links und rechts drehen | 8 Karte |
| 9 Dashcam-Datei | 10 Aufnahme anhalten/starten |
| 11 Fotografieren | 12 Dashcam-Einstellungen |

• OTA(Over the air) Update

Hinweis: Bitte aktualisieren Sie die Redtiger App auf die neueste Version, um diese Funktion nutzen zu können.


1. Um ein Over-the-Air-Update durchzuführen, trennen Sie Ihr Telefon vom Wi-Fi-Netzwerk der Dashcam. Verbinden Sie Ihr Telefon 5 Sekunden lang mit dem LAN (nicht mit dem Wi-Fi der Dashcam), dann trennen Sie die Verbindung. Stellen Sie erneut eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk der Dashcam her.
2. Sobald die Wi-Fi-Verbindung erfolgreich ist, öffnen Sie die Redtiger-App, um sie zu verwenden. Wenn neue Software erkannt wird, zeigt die App-Seite die Verfügbarkeit eines Updates an.
3. Um das Update durchzuführen, klicken Sie auf „Jetzt aktualisieren“. Die Redtiger App wird Sie auffordern, das Update-Paket herunterzuladen.
4. Schließen Sie die Dashcam an, um das Update-Paket zu senden. Schalten Sie die Dashcam während des Upgrade-Vorgangs nicht aus. Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, zeigt die App die Erfolgsmeldung des Upgrades an, und die Dashcam wird automatisch neu gestartet.

Wie man Video auf dem Computer Abspielt

Wir empfehlen die Verwendung des REDTIGER Players als den richtigen Videoplayer zum Ansehen/Abspielen von Videos. Er kann auch Google Maps anzeigen.

Sie können ihn kostenlos auf Mac oder Windows über den folgenden Link herunterladen: <https://www.redtigerscam.com/pages/gps-player>

Sie können unter Einstellungen > Videowiedergabemodus verschiedene Wiedergabemodi auswählen. Sie können Wiedergabegeschwindigkeit, Sprache, Karte und verschiedene andere Funktionen einstellen.

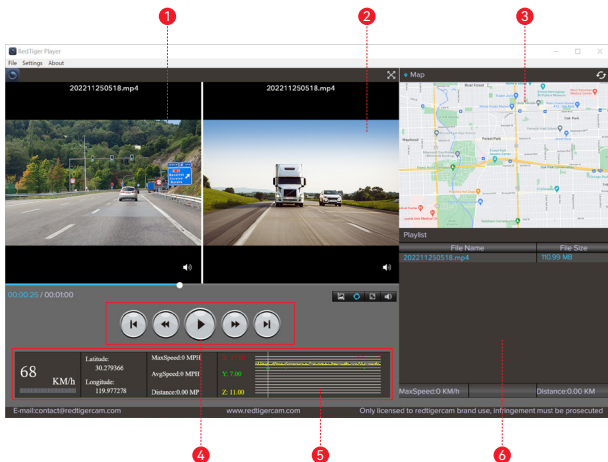

- 1 Fenster zur Videowiedergabe (Vorderseite)
- 2 Video-Wiedergabefenster (Rückseite)
- 3 Karten- und Spuranzeige
- 4 Wiedergabe-Bedienfeld
- 5 Geschwindigkeits- und Fahrzustandsanzeige
- 6 Wiedergabeliste

Hinweis:

Wenn die Videodateien der vorderen und hinteren Straßenspuren synchron aufgezeichnet und gleichzeitig in die Wiedergabeliste geladen werden, können sie separat auf geteilten linken und rechten Bildschirmen abgespielt werden.

Wenn Sie die gewünschte Videodatei gefunden haben, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die gewünschten Dateien in das Videowiedergabefenster, um sie abzuspielen.

Installation

⚠️ WARNUNG


Bitte stellen Sie sicher, dass alle Kameras und Kabel angeschlossen sind, bevor Sie den Kamerabildschirm einschalten, andernfalls wird die Kamera nicht richtig funktionieren. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen für die Erstinstallation der Redtiger Dashcam.

Scannen Sie den QR-Code rechts, um das Installations-Tutorial-Video anzusehen.




• Speicherkarte Einlegen

Legen Sie die Speicherkarte in die Dashcam ein und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung, sodass die Goldkontakte zum Bildschirm der Dashcam zeigen. Drücken Sie die Speicherkarte, bis sie im Steckplatz einrastet.

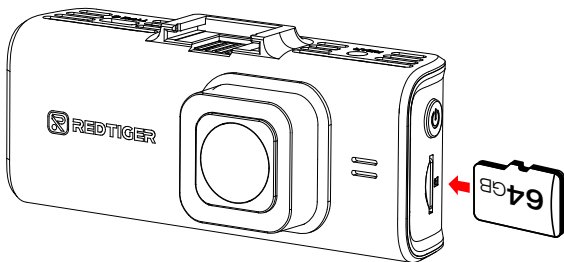

• Die Frontkamera Montieren


- 1 Bitte führen Sie vor der offiziellen Installation der Dashcam einen Prüfstandtest durch, um sicherzustellen, dass alle Produkte ordnungsgemäß funktionieren.
- 2 Finden Sie die richtige Stelle auf der vorderen Windschutzscheibe. Wischen Sie die vorinstallierte Stelle mit einem sauberen Tuch ab.
- 3 Verwenden Sie den Saugnapf, um die F7N Touch Dashcam an der Windschutzscheibe zu befestigen, und stellen Sie den Winkel ein, um ein Video mit einem besseren Blickwinkel aufzunehmen.

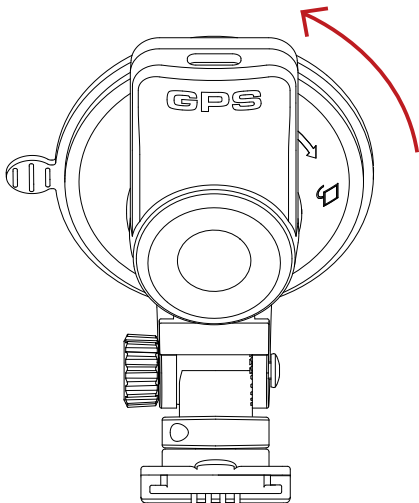

*Stellen Sie das GPS-Modul gegen den Uhrzeigersinn ein, um die Halterung zu befestigen.


• Die Rückfahrkamera Montieren

- 1 Wischen Sie mit einem sauberen Tuch die hintere Windschutzscheibe an der Stelle ab, an der die Rückfahrkamera angebracht werden soll.
- 2 Ziehen Sie den elektrostatischen Aufkleber ab und übertragen Sie ihn auf die Stelle, an der Sie ihn anbringen möchten.
- 3 Entfernen Sie die Luftblasen vom elektrostatischen Aufkleber.
- 4 Ziehen Sie den Kleber der Rückfahrkamera ab und kleben Sie sie auf den elektrostatischen Aufkleber.

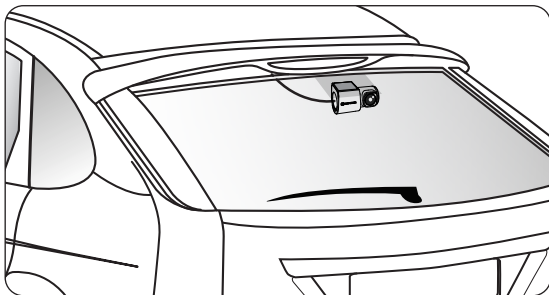


• Kabelführung im Fahrzeug

- 1 Das Autoladegerät wird an die Zigarettensteckdose angeschlossen.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Autoladegeräts an die Dashcam an.
- 3 Führen Sie das Stromkabel mit dem Brecheisen an der vorderen Windschutzscheibe und am Dach entlang und verstecken Sie das Kabel an der A-Säule, um die Sicht des Fahrers nicht zu behindern und eine Gefahr darzustellen.

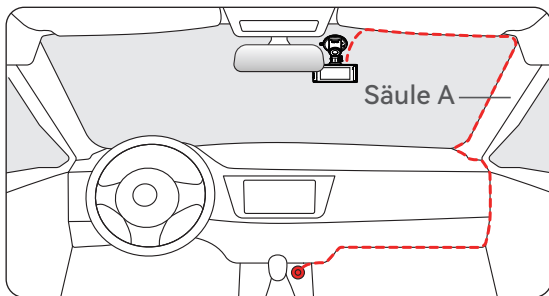

- 4 Schließen Sie die Schnittstelle des rückseitigen Kabels an die Schnittstelle des Rückfahrkamerakabels an.
- 5 Verstecken Sie das Rückfahrkamerakabel entlang der Lücken zwischen der vorderen Windschutzscheibe und dem Dach, zwischen der Karosserie und dem Dach auf der Seite des Beifahrersitzes und zwischen den Rücksitzen und dem Dach.

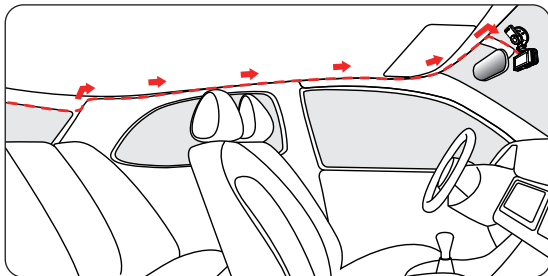

Fehlerbehebung

• Warum ist kein GPS-Signal vorhanden?

1. Trennen Sie das Kabel und den Anschluss ab und befreien Sie es von Staub, der sich um die Dashcam herum angesammelt haben könnte. Überprüfen Sie Ihr Auto auf Störungen, z. B. Metallfolien auf der Windschutzscheibe, eine Radioantenne oder einen Radardetektor.
2. Fahren Sie Ihr Auto in einen offenen Bereich. Beobachten Sie, ob das GPS-Symbol auf dem Bildschirm grün wird und GPS-Informationen anzeigt.
3. Sobald das GPS ein Signal erkennt, erscheint unten links auf dem Bildschirm ein Satellitensymbol. Grün zeigt eine Positionierung an, während Weiß anzeigt, dass keine Positionierung erfolgt.

• Wie schaltet man die Ein-/Aus-Musik der Dashcam aus?

Bitte gehen Sie zu Einstellungen > Klick-Ton > Aus.
Wenn der Klick-Ton ausgeschaltet ist, wird auch die Einschalt- und Ausschaltmusik ausgeschaltet.

• Warum meldet meine Dashcam gelegentlich "Kartenfehler" oder "Bitte Speicherkarte formatieren"?

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten zur Überprüfung:

1. Bitte gehen Sie zu Einstellungen > Erinnerung zum Formatieren, um zu prüfen, ob die reguläre Erinnerung zum Formatieren aktiviert ist.
2. Formatieren Sie die Speicherkarte.
3. Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her und starten Sie die Dashcam erneut.
4. Aktualisieren Sie die Firmware.

• Gerät startet wiederholt neu/kein Booten?

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Ladegerät/Kabel verwenden.
2. Entfernen Sie die Speicherkarte, das Kamerakabel und das Autoladegerät und installieren Sie sie erneut. Überprüfen Sie, ob das Problem durch das Zubehör verursacht wurde.

3. Setzen Sie das Gerät mit der Taste an der Unterseite der Kamera zurück.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, schließen Sie die Dashcam über ein USB-Kabel an einen Computer an. Wenn sich das Gerät einschaltet, liegt das Problem möglicherweise am Autoladekabel. Wenn es sich beim Anschließen nicht einschaltet, liegt möglicherweise ein Problem mit der Dashcam selbst vor.
5. Bitte besuchen Sie die offizielle Website, um die Firmware zu aktualisieren.
6. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren engagierten Kundendienst, um einen Ersatz zu erhalten.

• **Warum erscheint "Massenspeicher" auf dem Bildschirm?**

"Massenspeicher" tritt auf, wenn Sie ein USB-Kabel mit Datenübertragungsmodus verwenden, wodurch die Dashcam in den Übertragungsmodus wechselt. In diesem Modus können nur Daten übertragen werden; keine anderen Funktionen funktionieren. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Original-Autoladegerät oder ein USB-Kabel ohne Datenübertragungsmodus.

• **Warum kann ich keine WLAN-Verbindung herstellen?**

1. Überprüfen Sie den Arbeitsabstand von Wi-Fi, etwa 15 Fuß.
2. Überprüfen Sie die SSID und das Passwort des Wi-Fi oder ob andere Geräte mit dem Wi-Fi verbunden sind.
3. Schalten Sie mobile Daten, Sicherheitssoftware und VPN auf Ihrem Telefon aus.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

• **Warum ist die Zeiteinstellung falsch?**

Die Dashcam verfügt über integriertes GPS. Sie passt die Zeit automatisch an Ihren Standort und Ihre Zeitzone an, sodass keine manuellen Zeitänderungen erforderlich sind. Und Sie können die Zeit über Einstellungen > Zeitzone/Sommerzeit anpassen.

Kundendienstzentrum

Wenn Sie Probleme mit der Funktion oder der Installation Ihrer Dashcam haben, können Sie sich gerne an uns wenden.



Hilfezentrum



WhatsApp



Für weitere Informationen:

Kundendienst: help@redtigercam.com

Geschäftliche Zusammenarbeit: contact@redtigercam.com

Kundendienst per Telefon: +1 888 966 8028 (US)

Table des Matières

Précautions	54
Spécifications du Produit	55
Contenu de l'emballage	56
Apparence	57
Boutons et Fonctions	58
Aperçu de l'interface d'utilisateur	62
Aperçu des Fonctionnalités	65
APP et Fonction de Wi-Fi	68
Comment Regarder une Vidéo Sur un Ordinateur	70
Installation	72
Dépannage	76
Centre de Service à la Clientèle	78

Précautions

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le correctement pour référence future. Cela vous sera utile si vous rencontrez des problèmes opérationnels.
- Une mauvaise installation annulera la garantie du fabricant.
- Les instructions d'installation ne sont pas destinées à tous les types de véhicules et sont rédigées à titre indicatif pour faciliter l'installation du système.
- Si vous n'êtes pas sûr d'installer l'appareil vous-même, veuillez consulter un technicien expérimenté.
- Il est important que vous lisiez et compreniez les lois et réglementations locales concernant la caméra et son utilisation dans le véhicule. Les lois varient d'un État à l'autre.
- En cas d'accident, n'obstruez pas la vue de la route ou n'entravez pas le déploiement de l'airbag.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur de voiture de la prise 12/24 V CC de véhicule et de l'appareil lui-même.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec, et pour les saletés dures, appliquez un détergent neutre dilué avec 5 à 6 parties d'eau sur un chiffon doux.
- Veuillez noter que l'alcool, les diluants, le benzène, etc. peuvent endommager la peinture ou le revêtement de l'appareil.
- Évitez tout contact avec les lentilles pour éviter tout dommage.
- Les vidéos enregistrées par cet appareil sont destinées à un usage personnel uniquement.
- Lorsque vous conduisez, n'ajustez pas la commande de l'appareil car cela pourrait vous distraire.

Spécifications du Produit

Nom de l'élément	F7N Touch Tachygraphe	Format de la vidéo	MP4
Taille de l'affichage	3.18"-IPS-Bildschirm	Format de la photo	JPG
Résolution d'enregistrement	Front 2160P@30fps / Front 1440P@60fps Front 1080P @120fps / Front 2160P+Arrière 1080P Front 1440P + Arrière 1080P		
Entrée	DC 5V-2.5A	Lentilles	Caméra frontale F1,55 Caméra arrière F2,0
Température de fonctionnement	-4°F~158°F		
Carte mémoire	32GB-256GB	Garantie	18 mois

Note:


Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, nous remplacerons l'appareil gratuitement dans un délai de 18 mois à compter de la date d'achat et vous fournirons une assistance technique à vie.

Service d'extension de garantie:

Vous pouvez également bénéficier d'un service d'extension de garantie supplémentaire de 6 mois en enregistrant votre appareil sur notre site Web.

URL: <https://www.redtigercam.com/pages/warranty-form>

Contenu de l'emballage




• F7N Touch 4K Tachygraphe




• 1080P Caméra arrière




• Support de GPS

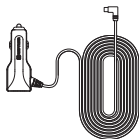


• Cordon d'alimentation
avec chargeur de voiture



• Câble de caméra
arrière



• Autocollants
électrostatiques *2




• Serre-câbles*5



• Adhésif




• Manuel de l'utilisateur



• Outil

Apparence

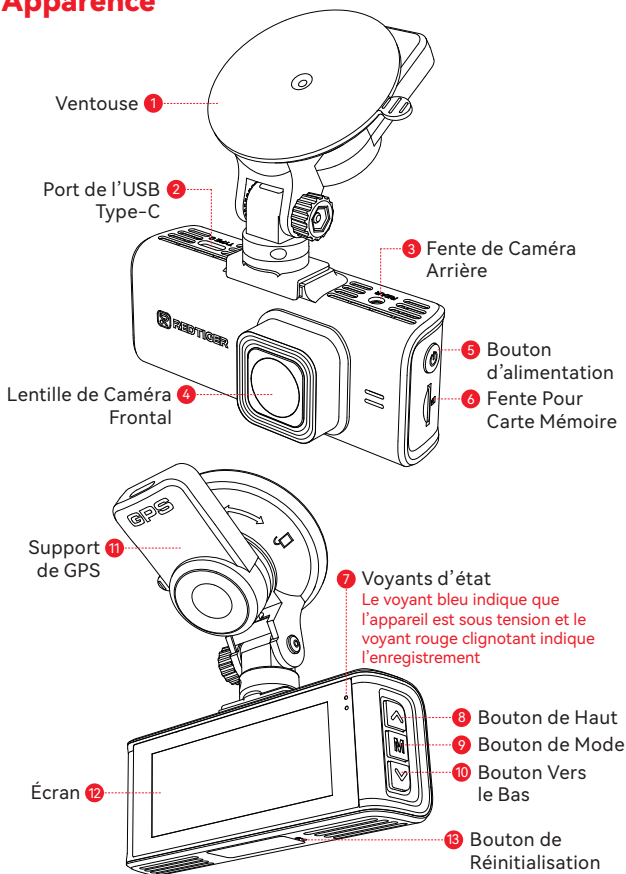

Boutons et Fonctions



Bouton d'alimentation

Mode d'enregistrement:

- Appuyez brièvement pour changer d'écran
- Appuyez longuement pour éteindre la caméra

Mode d'installation:

- Appuyez brièvement – pour revenir à l'écran précédent

Mode de lecture:

- Appuyez brièvement – pour revenir à l'écran précédent



Bouton de Menu

Mode d'enregistrement:

- Appuyez brièvement pour accéder au menu principal

Mode d'installation:

- Appuyez brièvement pour entrer/confirmer des paramètres spécifiques

Mode de lecture:

- Appuyez brièvement – pour sélectionner et lire le fichier spécifié
- Appuyez longuement – pour Supprimer / verrouiller / déverrouiller le fichier spécifié



Bouton Vers le Haut

Mode d'enregistrement:

- Appuyez brièvement pour verrouiller le fichier d'enregistrement
- Appuyez longuement pour activer ou désactiver le Wi-Fi

Mode d'installation:

- Appuyez brièvement pour sélectionner la fonction précédente

Mode de lecture:

- Appuyez brièvement pour sélectionner le fichier précédent
- Appuyez brièvement pour le rembobinage rapide (lors de la lecture d'une vidéo)



Bouton Vers le Bas

Mode d'enregistrement:

- Appuyez brièvement pour prendre un instantané
- Appuyez longuement pour arrêter l'enregistrement


Mode d'installation:

- Appuyez brièvement pour sélectionner la fonction suivante

Mode de lecture:

- Appuyez brièvement pour sélectionner le fichier suivant
- Appuyez brièvement pour Avance rapide (lors de la lecture d'une vidéo)

• Mode Vidéo

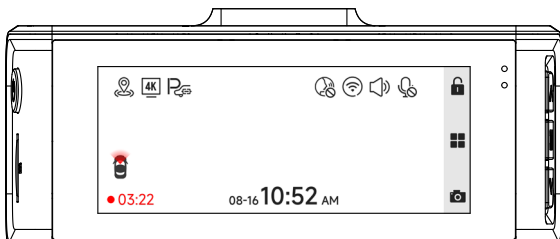

Vous pouvez cliquer manuellement sur le symbole  en haut de l'écran pour choisir si l'audio doit être enregistré pendant l'enregistrement vidéo.

Vous pouvez cliquer manuellement sur le symbole  en haut de l'écran pour choisir si le WLAN doit être activé.

Vous pouvez cliquer manuellement sur le symbole  en haut de l'écran pour choisir si vous souhaitez activer le son de la touche.

Vous pouvez cliquer manuellement sur le symbole  en haut de l'écran pour choisir si vous souhaitez activer le contrôle vocal.

Fonction de Contrôle Vocal

Contrôle rapide via commandes vocales simples.

Quand le symbole  est blanc, cela signifie que la fonction peut être utilisée normalement.

Il y a deux façons d'activer cette fonction.

- 1 Appuyez sur le symbole pour activer ou désactiver la fonction.
- 2 Accédez à Paramètres – Contrôle vocal – Activer/Désactiver.


lock the video	
take picture	
turn on Audio	turn off Audio
turn on screen	turn off screen
turn on wifi	turn off wifi
turn on recording	turn off recording
show front camera	show rear camera

Note:

1. Vous pouvez voir des commandes spécifiques dans les paramètres de contrôle vocal.
2. La fonction de contrôle vocal ne supporte que l'anglais.

Aperçu de l'interface d'utilisateur

• Mode d'enregistrement

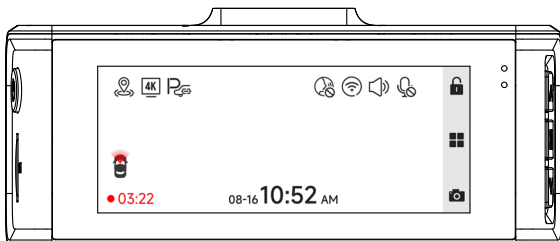


Icône	Description
	Afficher le statut GPS
	Afficher la résolution d'enregistrement
	Indique si le kit câblé est connecté et si la surveillance de stationnement est activée
	Contrôle vocal
	Statut Wi-Fi
	Statut audio du système de caméra
	Afficher le statut d'enregistrement vocal


Icône	Description
	Affichage de la perspective vidéo actuelle sur l'écran
● 03:22	Statut et temps d'enregistrement
● 03:22	Enregistrement d'urgence activé
07:20 _{PM}	Date et heure de la caméra
	Verrouillage vidéo d'urgence
	Appeler le menu
	Fonction photo
●	État activé
●	LED rouge clignotante: Enregistrement vidéo Pas de LED rouge: Pas d'enregistrement vidéo

• Mode de Lecture

- 1 Accédez au dossier de lecture via le menu principal.
- 2 Appuyez sur le bouton vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le dossier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton M pour entrer.

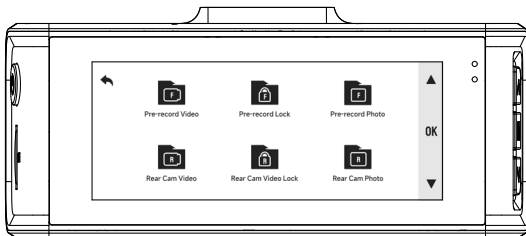

- 3 Appuyez sur le bouton M pour regarder la vidéo enregistrée.
- 4 Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secondes pour éditer votre vidéo enregistrée.

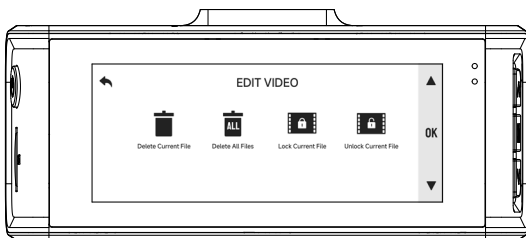

Note:

Toutes les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exécutées via l'écran tactile.

Aperçu des Fonctionnalités

Appuyez brièvement sur le bouton M pour accéder au menu de l'installation, vous pouvez régler diverses fonctions et paramètres de la caméra.

Icône	Fonction	Sélection/Description
	Résolution	Front 2160P@30fps / Front 1440P@60fps Front 1080P @120fps Front 2160P+Arrière 1080P Front 1440P + Arrière 1080P
	Enregistrement Audio	Activé/Désactivé
	Temps d'enregistrement	1/3/5 Minutes
	G-Sensor	Désactivé / Faible / Moyen / Élevé
	Avertissement de Fatigue	1h / 2h / 3h / 4h / Désactivé
	Wi-Fi	Activé/Désactivé
	Cliquez Sur Le Son	Activé/Désactivé
	Screensaver	Désactivé / 10s / 30s / 2min, l'écran s'éteint après le temps défini
	Commande Vocale	Activé/Désactivé / Commande Vocale
	Image Miroir	Retournement horizontal de l'image de la caméra de recul * Une caméra de recul doit être connectée

Icône	Fonction	Sélection/Description
	Inversion Verticale de l'image	Rétroiseur: Retournement vertical de l'image de la caméra de recul * Une caméra de recul doit être connectée
	Surveillance du Stationnement	Veuillez connecter le kit de câblage ACC
	GPS	Montrer la force du signal GPS
	Horodatage	Activé/Désactivé
	Vitesse Watermark	Activé/Désactivé
	GPS Watermark	Activé/Désactivé
	Unité de vitesse	KM/H/MPH
	Langue	Choisissez votre langue préférée
	Réglage de l'horloge	Mise à jour avec GPS
	Format Horaire	12h/24h
	Fuseau Horaire	Choisissez votre fuseau horaire
	Heure d'été	Activé/Désactivé

Icône	Fonction	Sélection/Description
	Fréquence d'affichage	60Hz/50Hz
	Rappel de Formatage	Rappel de suppression de données
	Formater la Carte SD	Formater la carte SD. Toutes les données seront supprimées
	Test de Vitesse de Carte	Détection de vitesse de carte
	Paramètres par Défaut	Réinitialiser à les paramètres d'origine
	APP	QR code pour l'application RedTiger
	Numéro de Version	Version du software
	Centre d'aide	Scanner le QR code pour contact

Note:

- Pour garantir une expérience utilisateur fluide, il est recommandé de formater votre carte mémoire une fois par mois.
- Si vous désactivez le paramètre "Son de clique", les sons d'activation et de désactivation seront également supprimés.

App et la Fonction de Wi-Fi

• Comment puis-je me connecter au Wi-Fi ?

1. Télécharger l'app

Vous pouvez télécharger l'app à partir du site Web suivant:

- Site officiel: <https://www.redtigercam.com/pages/app>
- Vous avez un QR code sur le tachygraphe (éventuellement à droite)
- Rechercher « Redtiger » dans l' Apple App Store ou Google Play Store.




2. Activez le Wi-Fi sur votre tachygraphe, le Wi-Fi, le SSID et le mot de passe s'afficheront à l'écran.
3. Ouvrez Redtiger App> suivez les étapes pour accéder à l'interface de connexion Wi-Fi> trouvez le Wi-Fi du tachygraphe> entrez le mot de passe pour vous connecter.
(Das Standardpasswort ist 12345678)
4. Après vous être connecté au Wi-Fi, revenez à l'app pour l'utiliser.

• Afficher/Télécharger/Supprimer/Partager des Vidéos

1. Cliquez sur l'icône de l'interface principale pour afficher les fichiers vidéo et image.
2. Appuyez longuement sur le fichier vidéo pour le sélectionner et choisissez si vous souhaitez le télécharger ou le supprimer.
3. Retournez à la page d'accueil de l'app, sélectionnez l'album> ouvrez, regardez/partagez.

• Centre de l'App

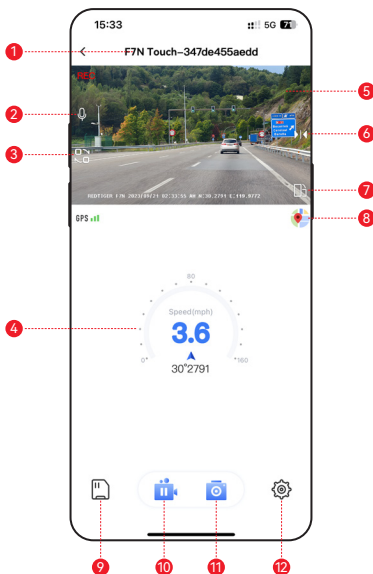

- | | |
|---|---|
| 1 Nom du Wi-Fi local | 2 Activer/Désactiver les sons enregistrés |
| 3 Allumer et éteindre l'écran d'enregistrement | 4 Information de GPS |
| 5 Fenêtre de lecture vidéo | 6 Retournement de miroir |
| 7 Faites pivoter l'écran vidéo vers la gauche et vers la droite | 8 Carte |
| 9 Fichier de tachygraphe | 10 Pause/démarrage de l'enregistrement |
| 11 Photographier | 12 Paramètres de tachygraphe |

• Mise à Jour OTA (Sans Fil)

Note: Veuillez mettre à jour l'app Redtiger vers la dernière version pour utiliser cette fonctionnalité.


1. Pour effectuer la mise à jour en direct, déconnectez votre téléphone du réseau Wi-Fi de votre tachygraphe. Connectez votre téléphone à un réseau local (pas au Wi-Fi de votre tachygraphe) pendant 5 secondes, puis déconnectez-vous. Reconnectez le réseau Wi-Fi du tachygraphe.
2. Une fois la connexion Wi-Fi établie, ouvrez l'app Redtiger et commencez à l'utiliser. Si un nouveau logiciel est détecté, la page de l'app affichera la disponibilité de la mise à jour.
3. Pour effectuer la mise à jour, cliquez sur Mettre à jour maintenant. L'application Redtiger vous demandera de télécharger le package de mise à jour.
4. Connectez le tachygraphe pour envoyer un package de mise à jour. N'éteignez pas le tachygraphe pendant le processus de mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, l'app affichera le message de réussite de la mise à jour et le tachygraphe redémarrera automatiquement.

Comment Regarder une Vidéo Sur un Ordinateur

Nous vous recommandons d'utiliser Lecteur REDTIGER comme lecteur vidéo approprié pour regarder/lire des vidéos. Il peut également afficher Carte Google.

Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Mac ou Windows à partir du lien suivant: <https://www.redtigerscam.com/pages/gps-player>

pouvez choisir différentes méthodes de lecture d'enregistrement dans Paramètres > Mode de lecture vidéo. Vous pouvez définir la vitesse de lecture, la langue, la carte et plus encore.

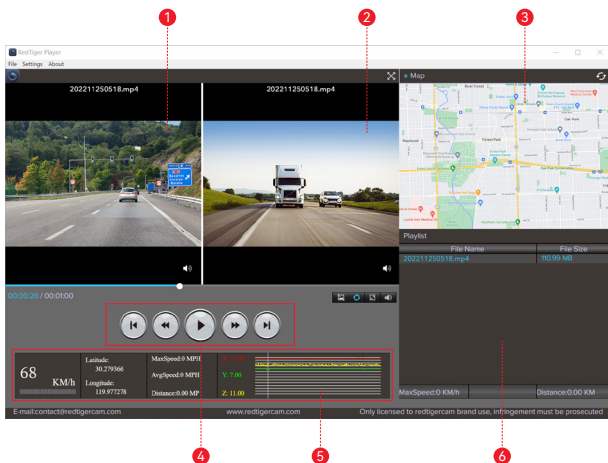

- 1 Fenêtre de lecture vidéo (avant)
- 2 Fenêtre de lecture vidéo (arrière)
- 3 Affichage de la carte et de la piste
- 4 Panneau de configuration de lecture
- 5 Indications de vitesse et d'état de conduite
- 6 Liste de lecture

Note:

Si vous enregistrez des vidéos de tachygraphe avant et arrière en même temps et que vous les ajoutez à la liste de lecture, elles peuvent être lues séparément sur les écrans gauche et droit. Lorsque vous trouvez un fichier vidéo que vous souhaitez lire, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser et déposez le fichier vidéo que vous souhaitez lire dans la fenêtre de lecture vidéo.

Installation

⚠ AVERTISSEMENT


Assurez-vous de connecter toutes les caméras et tous les fils avant d'allumer l'écran de caméra, sinon la caméra ne fonctionnera pas correctement. Suivez les instructions ci-dessous pour installer votre tachygraphe de Redtiger pour la première fois.

Scannez le code QR à droite pour regarder la vidéo du tutoriel d'installation.




• Insérer une Carte Mémoire

Insérez la carte mémoire dans le tachygraphe et assurez-vous qu'elle est correctement orientée de manière à ce que les contacts dorés soient face à l'écran du tachygraphe. Insérez la carte mémoire dans la fente.

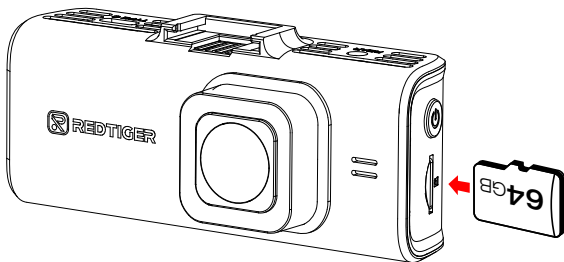

• Installation de La Caméra Frontale


- 1 Veuillez effectuer un test au banc avant d'installer officiellement le tachygraphe pour vous assurer que tous les produits fonctionnent correctement.
- 2 Trouvez le bon endroit sur le pare-brise avant. Essayez la position préinstallée avec un chiffon propre.
- 3 Utilisez la ventouse pour fixer le tachygraphe F7N Touch au pare-brise et ajustez son angle pour enregistrer une vidéo pour un meilleur angle de vue.

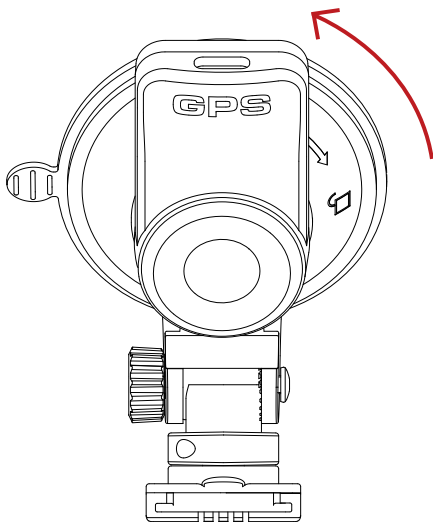

*Ajustez le module GPS dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et fixez le support.


• Installer la Caméra Arrière

- 1 Essuyez le pare-brise arrière à l'endroit où la caméra arrière doit être installée avec un chiffon propre.
- 2 Retirez l'autocollant électrostatique et déplacez-vous à l'endroit où vous souhaitez l'appliquer.
- 3 Épongez les bulles d'air sur l'autocollant électrostatique.
- 4 Retirez l'adhésif de la caméra arrière et collez-le sur l'autocollant électrostatique.

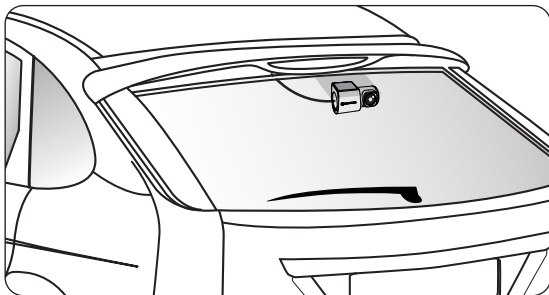


• Disposition des Fils Sur le Véhicule

- 1 Le chargeur de voiture est connecté à la prise cigare.
- 2 Connectez l'autre extrémité de votre chargeur de voiture à votre tachygraphe.
- 3 Utilisez un pied-de-biche pour faire passer le cordon d'alimentation le long du pare-brise avant et du toit, et cachez le cordon d'alimentation sous le pilier A afin de ne pas obscurcir la vue du conducteur et de ne pas causer de danger.

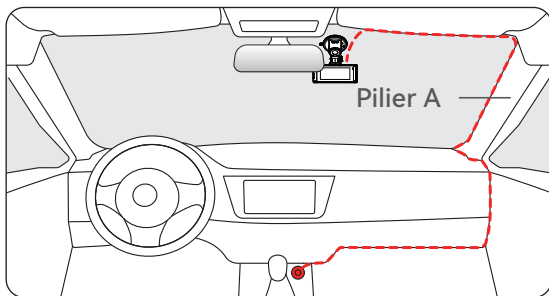

- 4 Connectez le connecteur du câble arrière au connecteur du câble de la caméra arrière.
- 5 Le câble de la caméra arrière est dissimulé le long de l'espace entre le pare-brise avant et le toit, entre la carrosserie et le toit côté passager, et entre les sièges arrière et le toit.

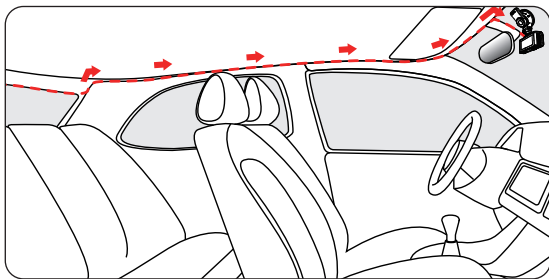

Dépannage

• Pourquoi pas de signal GPS?

1. Débranchez et nettoyez les câbles et les ports, en enlevant toute poussière qui aurait pu s'accumuler autour de tachygraphe. Vérifiez que la voiture ne contient pas d'interférences, telles qu'un film métallique sur le pare-brise, des antennes radio ou des détecteurs de radar.
2. Conduisez votre voiture dans un espace ouvert. Observez si l'icône GPS à l'écran devient verte et affiche les informations GPS.
3. Une fois que le GPS verrouille le signal, une icône satellite apparaît en bas à gauche de l'écran. Vert pour le positionnement et blanc pour le non positionnement.

• Comment puis-je activer et désactiver la musique de mon tachygraphe ?

Veillez accéder à Réglages > Son > désactivée.

Lorsque la tonalité de clic est désactivée, la musique activée et désactivée est également désactivée.

• Pourquoi mon tachygraphe affiche-t-il parfois « Erreur de carte mémoire » ou « Veuillez formater la carte mémoire » ?

Veillez suivre les étapes suivantes pour vérifier :

1. Dans Définir > alertes de format, vérifiez si les alertes au format planifié sont activées.
2. Formatez la carte mémoire.
3. Réinitialisez et redémarrez le tachygraphe
4. Mettez à jour le micrologiciel.

• L'appareil redémarre à plusieurs reprises/ne démarre pas ?

1. Assurez-vous d'utiliser le chargeur/câble inclus.
2. Retirez et réinstallez la carte mémoire, le câble de la caméra et le chargeur de voiture. Vérifiez que les accessoires ne présentent pas de problèmes.

3. Utilisez les boutons situés au bas de la caméra pour réinitialiser l'appareil.
4. Si le problème persiste, connectez le tachygraphe à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est sous tension, il se peut qu'il y ait un problème avec le câble du chargeur de voiture. S'il ne s'allume pas lorsqu'il est connecté, il peut y avoir un problème avec le tachygraphe lui-même.
5. Veuillez vous rendre sur le site officiel pour mettre à jour le micrologiciel.
6. S'il ne peut pas être résolu, veuillez contacter notre service à la clientèle professionnel pour un remplacement.

• **Pourquoi « Stockage de masse » apparaît-il à l'écran ?**

Le « stockage de masse » se produit lorsque vous utilisez un câble USB avec un mode de transfert de données, ce qui met le tachygraphe en mode transfert. Dans ce mode, les données ne peuvent être transférées que ; Aucune des autres fonctions ne fonctionnait. Pour de meilleurs résultats, utilisez un chargeur de voiture d'origine ou un câble USB sans mode de transfert de données.

• **Pourquoi ne puis-je pas me connecter au Wi-Fi ?**

1. Vérifiez la distance de travail de Wi-Fi, environ 15 pieds.
2. Vérifiez le SSID et le mot de passe du Wi-Fi ou si d'autres appareils sont connectés au Wi-Fi.
3. Désactivez les données mobiles, les logiciels de sécurité et les VPN sur votre téléphone.
4. Si le problème persiste, contactez le soutien à la clientèle pour obtenir de l'aide.

• **Pourquoi l'heure est-elle mal réglée ?**

Le tachygraphe est doté d'un GPS intégré. Il ajuste automatiquement l'heure en fonction de votre emplacement et de votre fuseau horaire, éliminant ainsi le besoin de modifier manuellement l'heure. Vous pouvez régler l'heure en Régplant > Fuseau horaire/heure d'été.

Centre de Service à La Clientèle

Si vous avez des questions sur la fonction ou l'installation du tachygraphe, n'hésitez pas à nous contacter.



Centre d'aide



WhatsApp



Pour plus d'informations:

Après-vente: help@redtigercam.com

Coopération d'affaires: contact@redtigercam.com

Service téléphonique à la clientèle: +1 888 966 8028 (US)

Sommario

Avvertimento	80
Specifiche del Prodotto	81
Contenuto della Confezione	82
Aspetto	83
Pulsanti e Funzioni	84
Panoramica dell'interfaccia Utente	88
Panoramica delle Funzioni	91
Funzione APP e Wi-Fi	94
Come Guardare un Video Su un Computer	96
Installazione	98
Risoluzione dei Problemi	102
Centro di Assistenza Clienti	104

Avvertimento

- Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro. Sarà utile in caso di problemi operativi.
- Un'installazione non corretta annulla la garanzia del produttore. Le istruzioni di installazione non si applicano a tutti i tipi di veicoli e sono scritte come linee guida per facilitare l'installazione del sistema.
- Consultare un tecnico esperto se non si ha dimestichezza con l'installazione autonoma del dispositivo.
- Leggere e comprendere le leggi locali e norme relative alle telecamere e al loro utilizzo in un veicolo. Le leggi possono variare a seconda dello stato.
- Non oscurare la visuale della strada antistante né ostacolare l'attivazione degli airbag in caso di incidente.
- Quando non viene utilizzato, scollegare l'adattatore per auto dalla presa a 12/24 V CC del veicolo e dal dispositivo stesso.
- Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto; per sporcizia, applicare un detergente neutro diluito in 5-6 parti di acqua su un panno morbido.
- Si noti che alcool, diluente, benzene, ecc. potrebbe danneggiare la vernice o i rivestimenti del dispositivo.
- Evitare il contatto con la lente per evitare di danneggiarla.
- Le registrazioni video effettuate da questo dispositivo sono destinate esclusivamente all'uso personale.
- Durante la guida, non regolare i comandi del dispositivo, in quanto ciò potrebbe attirare l'attenzione sull'ambiente circostante.

Specifiche del Prodotto

Nome articolo	F7N Touch Dash Cam	Formato video	MP4
Dimensioni dello schermo	Schermo IPS da 3,18"	Formato foto	JPG
Registrazione Risoluzione	Anteriore 2160P@30fps / Anteriore 1440P@60fps Anteriore 1080P @120fps / Anteriore 2160P+Posteriore 1080P Anteriore 1440P + Posteriore 1080P		
Alimentazione	DC 5V-2.5A	Obiettivo	Telecamera anteriore F1,55 Telecamera posteriore F2,0
Temperatura Operativo	-4°F~158°F		
Scheda di memoria	32GB-256GB	Garanzia	18 mesi

Nota:


In caso di problemi durante l'uso, forniremo la sostituzione gratuita del dispositivo entro 18 mesi dall'acquisto, oltre all'assistenza tecnica a vita.

Servizio di garanzia estesa:

Inoltre, registrando il dispositivo sul nostro sito Web, è possibile ricevere altri 6 mesi di assistenza estesa.

URL: <https://www.redtigerscam.com/pages/warranty-form>

Contenuto della Confezione




• F7N Touch 4K Dash Cam




• Telecamera posteriore
1080P




• Supporto GPS

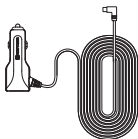


• Cavo di alimentazione
con caricabatteria per
auto



• Cavo telecamera
posteriore



• Adesivo
elettrostatic *2




• Fascette per cavi*5



• Adesivo




• Manuale dell'utente



• Attrezzo

Aspetto

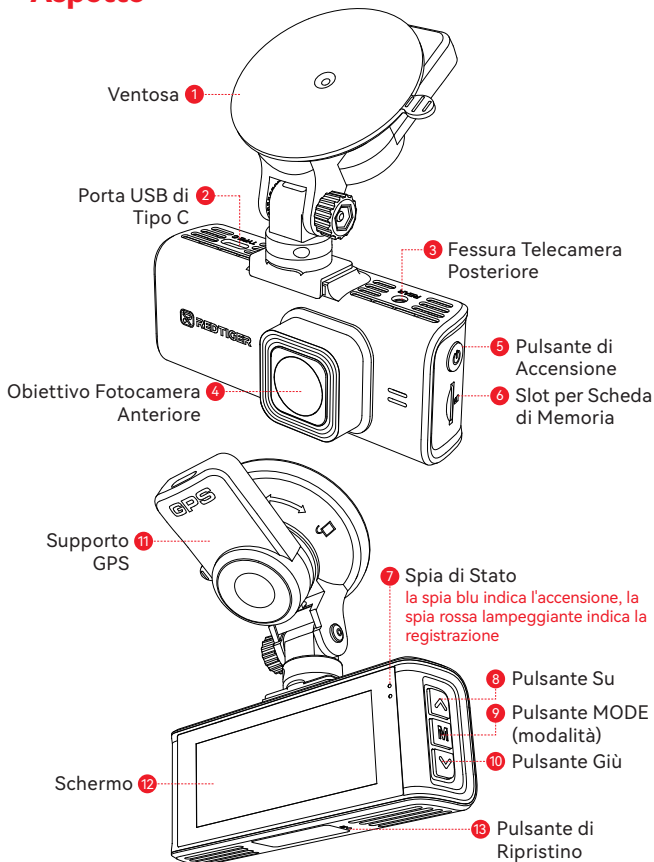

Pulsanti e Funzioni



Pulsante di Accensione

Modalità di registrazione:

- Breve pressione per passare da una schermata all'altra
- Premere a lungo-per spegnere la fotocamera

Modalità di configurazione:

- Premere brevemente per tornare alla schermata precedente

Modalità di riproduzione:

- Premere brevemente per tornare alla schermata precedente



Pulsante Menu

Modalità di registrazione:

- Premere brevemente per accedere al menu principale

Modalità di configurazione:

- Premere brevemente per immettere/confermare impostazioni specifiche

Modalità di riproduzione:

- Premere brevemente per selezionare e riprodurre il file specifico
- Premere a lungo per eliminare/bloccare/sbloccare il file specifico



Pulsante su

Modalità di registrazione:

- Premere brevemente per bloccare il file di registrazione
- Premere a lungo per attivare o disattivare il Wi-Fi

Modalità di configurazione:

- Premere brevemente per selezionare la funzione precedente

Modalità di riproduzione:

- Premere brevemente per selezionare il file precedente
- Premere brevemente per riavvolgere velocemente (durante la riproduzione del video)



Pulsante Giù

Modalità di registrazione:

- Premere brevemente per scattare un'istantanea
- Premere a lungo per interrompere la registrazione


Modalità di configurazione:

- Premere brevemente per selezionare la funzione successiva

Modalità di riproduzione:

- Premere brevemente per selezionare il file successivo
- Premere brevemente per avanzare velocemente (durante la riproduzione del video)

• Modalità Video

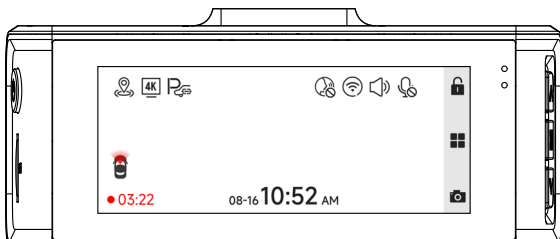

Puoi manualmente cliccare sul simbolo  in alto sul schermo per scegliere se registrare audio durante la registrazione video.

Puoi manualmente cliccare sul simbolo  in alto sul schermo per scegliere se attivare Wi-Fi.

Puoi manualmente cliccare sul simbolo  in alto sul schermo per scegliere se attivare il tono del tasto.

Puoi manualmente cliccare sul simbolo  in alto sul schermo per scegliere se attivare il controllo vocale.

Funzione Controllo Vocale

Controllo rapido tramite semplici comandi vocali.

Quando il simbolo  è bianco, significa che la funzione può essere usata normalmente.

Ci sono due modi per attivare questa funzione.

- 1 Tocca il simbolo per attivare o disattivare la funzione.
- 2 Vai a Impostazioni - Controllo vocale - ON/OFF.


lock the video	
take picture	
turn on Audio	turn off Audio
turn on screen	turn off screen
turn on wifi	turn off wifi
turn on recording	turn off recording
show front camera	show rear camera

Nota:

1. Puoi vedere comandi specifici nelle impostazioni del controllo vocale.
2. La funzione controllo vocale supporta solo inglese.

Panoramica dell'interfaccia Utente

• Modalità di Registrazione

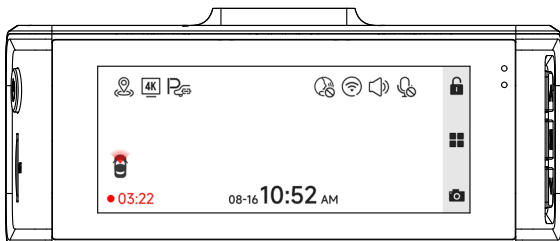


Icona	Descrizione
	Mostra stato GPS
	Mostra risoluzione di registrazione
	Se il kit hardwire è collegato e monitoraggio parcheggio è attivato
	Controllo vocale
	Stato Wi-Fi
	Stato audio del sistema camera
	Mostra stato registrazione vocale


Icona	Descrizione
	Mostra prospettiva video attuale sul schermo
● 03:22	Stato e tempo di registrazione
● 03:22	Registrazione di emergenza attivata
07:20 _{PM}	Data e ora della camera
	Blocco video di emergenza
	Apri menu
	Funzione foto
●	Attivato
●	LED rossa lampeggiante: Video in registrazione Nessuna LED rossa: Nessuna registrazione

• Modalità di Riproduzione

- 1 Accedi alla cartella di riproduzione dal menu principale.
- 2 Premere il pulsante su o Giù per selezionare la cartella che si desidera riprodurre, quindi premere il pulsante M per accedere.

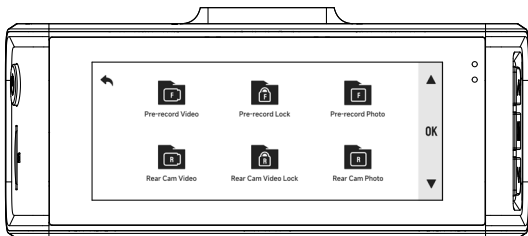

- 3 Premere il pulsante M per guardare il video registrato.
- 4 Premere a lungo il pulsante M per 3 secondi per modificare i video registrati.

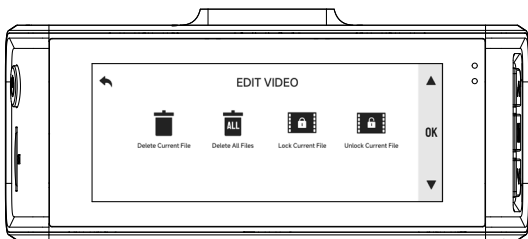

Nota:

Tutte le funzioni sopra menzionate possono essere eseguite tramite touchscreen.

Panoramica Delle Funzioni

Premere brevemente il pulsante M per accedere al menu delle impostazioni, dove è possibile regolare varie funzioni e parametri della fotocamera.

Icona	Funzione	Opzione/Descrizione
	Risoluzione	Anteriore 2160P@30fps / Anteriore 1440P@60fps / Anteriore 1080P @120fps / Anteriore 2160P+Posteriore 1080P / Anteriore 1440P + Posteriore 1080P
	Audio	Acceso/Spento
	Durata Registrazione	1/3/5 Minuti
	Sensor G	Spento / Bassa / Media / Alta
	Avviso Fatica	1h / 2h / 3h / 4h / Spento
	Wi-Fi	Acceso/Spento
	Tono Click	Acceso/Spento
	Screensaver	Spento / 10s / 30s / 2min, schermo si spegne dopo il tempo impostato
	Controllo Vocale	Acceso/Spento/Comando vocale
	Inversione Orizzontale	Inversione orizzontale della vista posteriore * Camera posteriore deve essere collegata

Icona	Funzione	Opzione/Descrizione
	Inversione Verticale Camera Posteriore	Inversione verticale della vista posteriore * Camera posteriore deve essere collegata
	Monitoraggio Parcheggio	Si prega di collegare il kit hardwire ACC
	GPS	Mostra segnale GPS
	Timestamp Data	Acceso/Spento
	Timestamp Velocità	Acceso/Spento
	Timestamp GPS	Acceso/Spento
	Unità Velocità	KM/H / MPH
	Lingua	Scegli la tua lingua preferita
	Impostazioni Orologio	Aggiorna con GPS
	Formato Orario	12h/24h
	Fuso Orario	Scegli il tuo fuso orario
	Ora Legale	Acceso/Spento

Icona	Funzione	Opzione/Descrizione
	Frequenza	60Hz/50Hz
	Promemoria Formattazione	Formatta per cancellare i dati
	Formatta SD Card	Tutti i dati saranno cancellati
	Test Velocità Scheda	Rilevamento velocità scheda
	Ripristino Impostazioni	Ripristina tutte le impostazioni
	APP	QR-Code per Redtiger App
	Versione	Versione software
	Centro Assistenza	Scansiona il QR-Code per contattare

Nota:

- Per garantire un'esperienza utente fluida, si consiglia di formattare la scheda di memoria una volta al mese.
- Se si cambia la impostazione Tono click su OFF, anche i toni di attivazione e disattivazione saranno disabilitati.

Funzione App e Wi-Fi

• Come si connette il Wi-Fi?

1. Scarica l'app

Puoi scaricare l'app da:

- Sito ufficiale: <https://www.redtigercam.com/pages/app>
- Da codice QR situato sulla tua Dash cam (può essere posizionato sul lato destro)
- Cerca "Redtiger" nell'App Apple Store o Google Play




2. Attivare il Wi-Fi sulla Dash cam; il Wi-Fi, l'SSID e la password verranno visualizzati sul display.
3. Apri l'app Redtiger> passa all'interfaccia di connessione Wi-Fi seguendo i passaggi> trova il Wi-Fi della Dash cam> immetti la password per la connessione.
(La password predefinita è 12345678)
4. Una volta stabilita la connessione alla rete Wi-Fi, tornare all'app per utilizzarla.

• Visualizza/Scarica/Elimina/Condividi Video

1. Fare clic sull'icona nell'interfaccia principale per visualizzare i file video e di immagine.
2. Premere a lungo il file video per selezionarlo, quindi scegliere se scaricarlo o eliminarlo.
3. Tornare alla pagina iniziale dell'applicazione e selezionare album> Apri e guardare/condividere.

• Home App

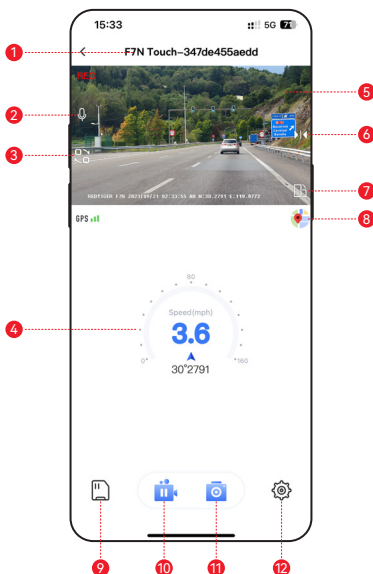

- | | |
|--|--|
| 1 Nome Wi-Fi nativo | 2 Consente di attivare/disattivare l'audio registrato |
| 3 Passare alla schermata di registrazione | 4 Informazioni GPS |
| 5 Finestra di riproduzione video | 6 Inverti speculare |
| 7 Ruotare lo schermo video a sinistra e a destra | 8 Mappa |
| 9 File Dash cam | 10 Consente di mettere in pausa/avviare la registrazione |
| 11 Scattare foto | 12 Impostazioni dash cam |

• Aggiornamento OTA (Wireless)


Nota: Aggiornare l'app Redtiger alla versione più recente per utilizzare questa funzione.

1. Per eseguire un aggiornamento over-the-air, scollegare il telefono dalla rete Wi-Fi della Dash cam. Collegare il telefono alla rete LAN (non al Wi-Fi della Dash cam) per 5 secondi, quindi scollegare. Riconnettersi alla rete Wi-Fi della Dash cam.
2. Una volta stabilita la connessione Wi-Fi, aprire l'app Redtiger per utilizzarla. Se viene rilevato un nuovo software, la pagina App indicherà la disponibilità di un aggiornamento.
3. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic su "Aggiorna ora". L'app Redtiger ti chiederà di scaricare il pacchetto di aggiornamento.
4. Collegare la Dash cam per inviare il pacchetto di aggiornamento. Non farlo spegnere la dash cam durante il processo di aggiornamento. Una volta l'aggiornamento è stato completato, l'app visualizzerà un messaggio di successo e la dash cam si riavvia automaticamente.

Come Guardare un Video Su un Computer

Si consiglia di utilizzare REDTIGER Player come lettore video corretto per guardare/riprodurre video. Può anche visualizzare Google Maps.

È possibile scaricarlo gratuitamente su Mac o Windows dal collegamento seguente: <https://www.redtigerscam.com/pages/gps-player> puoi scegliere diverse modalità di riproduzione in Impostazioni > Video modalità di riproduzione. È possibile impostare la velocità di riproduzione, la lingua, la mappa, e varie altre funzioni.

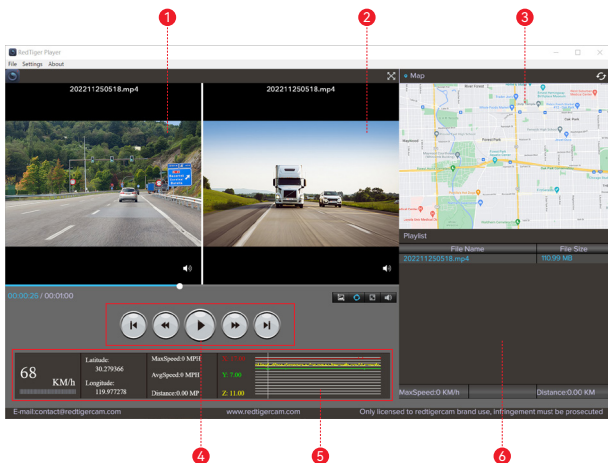

- 1 Finestra di riproduzione video (anteriore)
- 2 Finestra di riproduzione video (posteriore)
- 3 Visualizzazione mappa e traccia
- 4 Pannello di controllo riproduzione
- 5 Indicazione della velocità e dello stato di guida
- 6 Elenco di riproduzione

Nota:

Se vengono registrati i file video delle tracce stradali anteriori e posteriori in sincronia e contemporaneamente caricate nell'elenco di riproduzione, possono essere riprodotte separatamente in due schermi separati a sinistra e a destra.

Una volta trovato il file video desiderato, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare i file desiderati nella finestra di riproduzione video per riprodurlo.

Installazione

⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi di collegare tutte le videocamere e i cavi prima di accendere lo schermo della fotocamera, altrimenti la fotocamera non funzionerà correttamente. seguire le istruzioni


Di seguito per la prima installazione della Dash cam Redtiger.

Eseguire la scansione del codice QR sulla destra per visualizzare il video tutorial sull'installazione.




• Inserire la Scheda di Memoria

Inserire la scheda di memoria nella Dash cam, accertandosi che sia orientato correttamente in modo che i contatti dorati siano rivolti verso lo schermo della camma del cruscotto. Spingere la scheda di memoria fino a farla scattare in posizione nell'alloggiamento.

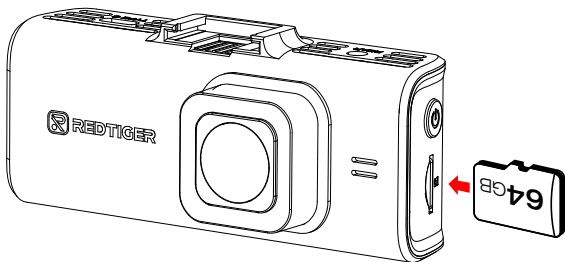

• Montare la Telecamera Anteriore


- 1 eseguire un test al banco prima di installare la Dash cam per assicurarsi che tutti i prodotti funzionino correttamente.
- 2 Individuare il punto giusto sul parabrezza anteriore. Pulire la posizione preinstallata con un panno pulito.
- 3 Utilizzare la ventosa per fissare la Dash cam F7N Touch su parabrezza, regolarne l'angolo per registrare un video con un angolo di visione migliore.

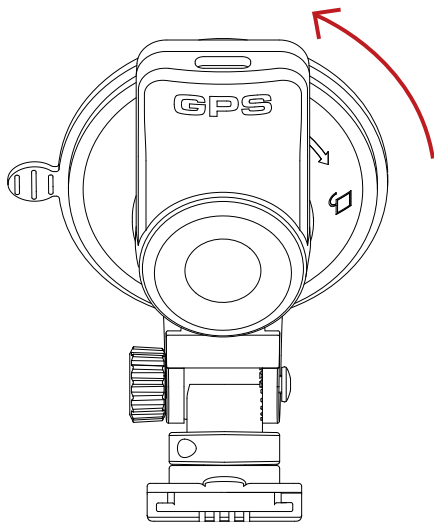

*Regolare il modulo GPS in senso antiorario per fissare la staffa.


• Montare la Telecamera Posteriore

- 1 Utilizzare un panno pulito per pulire il parabrezza posteriore nel punto in cui deve essere installata la telecamera posteriore.
- 2 Rimuovere l'adesivo elettrostatico e trasferirlo nel punto in cui si desidera incollarlo.
- 3 Scaricare le bolle d'aria sull'adesivo elettrostatico.
- 4 Rimuovere l'adesivo sulla telecamera posteriore e incollarlo sull'adesivo elettrostatico.

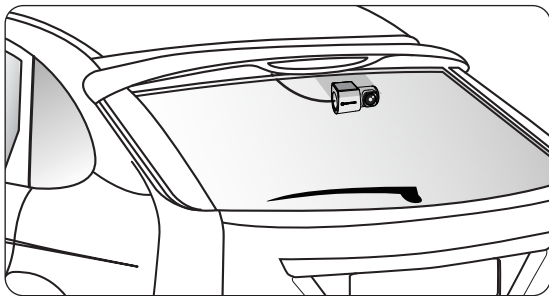


• Disposizione dei Fili nel Veicolo

- 1 Il caricabatterie per auto è collegato alla presa per sigari.
- 2 Collegare l'altra estremità del caricabatterie per auto alla telecamera del cruscotto.
- 3 Utilizzare il palanchino per far scorrere il cavo di alimentazione lungo la parte anteriore parabrezza e tetto, e nascondere il cavo nel Pilastro A, in modo da non bloccare la visuale del conducente e causare pericolo.

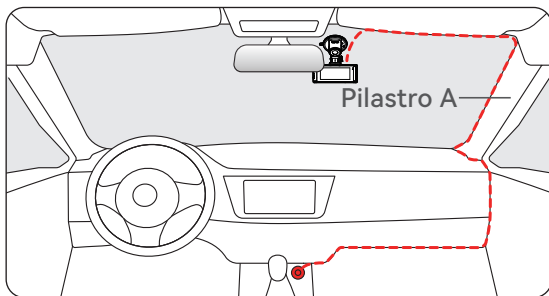

- 4 Collegare l'interfaccia del cavo posteriore con l'interfaccia del cavo della camma posteriore.
- 5 Nascondere il cavo della camma posteriore lungo gli spazi tra la parte anteriore parabrezza e soffitto, tra la carrozzeria e il soffitto sul lato del sedile del passeggero e tra i sedili posteriori e il soffitto.

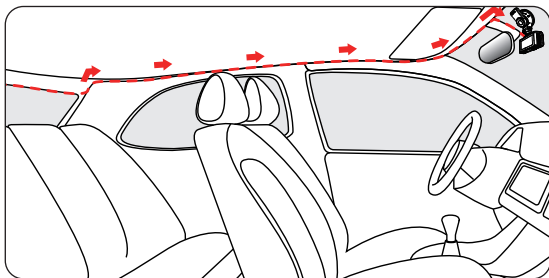

Risoluzione dei Problemi

• Perché non c'è segnale GPS?

1. Scollegare e pulire il cavo e la porta dalla polvere potrebbe essersi accumulato intorno alla camma del cruscotto. Verificare la presenza di eventuali interferenze nella vettura, ad esempio pellicole metalliche sul parabrezza, un'antenna radio o un rilevatore radar.
2. Spostate la vostra auto in un'area aperta. Osservare se l'icona GPS sullo schermo diventa verde e visualizza le informazioni GPS.
3. Quando il GPS si blocca su un segnale, viene visualizzata un'icona satellite nella parte inferiore sinistra dello schermo. Il verde indica il posizionamento, mentre il bianco indica l'assenza di posizionamento.

• Come si disattiva la musica della Dash cam?

Vai a Impostazioni > tono clic > Off.

Quando il tono del clic è disattivato, anche la musica accesa e spenta viene disattivata.

• Perché la Dash cam visualizza il messaggio "errore scheda" o "formattare la scheda di memoria" occasionalmente?

Seguire i passaggi riportati di seguito per verificare:

1. Accedere a Impostazioni > Formatta promemoria per verificare se il promemoria formato normale è attivato.
2. Formattare la scheda di memoria.
3. Ripristinare le impostazioni di fabbrica e riavviare la Dash cam.
4. Aggiornare il firmware.

• Il dispositivo si riavvia ripetutamente/non si avvia?

1. Assicurati di utilizzare il caricabatterie/i cavi inclusi.
2. Rimuovere la scheda di memoria, il cavo della fotocamera e il caricabatterie per auto e reinstallarli. Controllare se gli accessori sono stati danneggiati.

3. Reimpostare il dispositivo utilizzando il pulsante nella parte inferiore della fotocamera.
4. Se il problema persiste, collegare la Dash cam a un computer utilizzando un cavo USB. Se il dispositivo si accende, il problema potrebbe essere causato dal cavo del caricabatteria per auto. Se non si accende durante il collegamento, potrebbe esserci un problema con la Dash cam stessa.
5. Visitare il sito Web ufficiale per aggiornare il firmware.
6. Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti dedicato per una sostituzione.

• **Perché sullo schermo viene visualizzato "memoria di massa"?**

La "memoria di massa" si verifica quando si utilizza un cavo USB con modalità di trasferimento dati e la Dash cam entra in modalità di trasferimento. In questa modalità, i dati possono essere solo trasferiti; non funzionano altre funzioni. Per risultati ottimali, utilizzare il caricabatterie per auto originale o un cavo USB senza modalità di trasferimento dati.

• **Perché non è possibile connettersi al Wi-Fi?**

1. Controllare la distanza di lavoro del Wi-Fi, circa 15 piedi.
2. Verificare l'SSID e la password del Wi-Fi o se sono presenti altri dispositivi connessi al Wi-Fi.
3. Disattivare i dati mobili, il software di sicurezza e la VPN sul telefono.
4. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti per assistenza.

• **Perché l'impostazione dell'ora non è corretta?**

La Dash cam è dotata di GPS integrato. Regola automaticamente l'ora in base alla posizione e al fuso orario, eliminando la necessità di modifiche manuali dell'ora. È inoltre possibile regolare l'ora tramite Impostazioni > fuso orario/ora legale.

Centro di Assistenza Clienti

In caso di problemi con il funzionamento o l'installazione della Dash cam, non esitate a contattarci.



Centro assistenza



WhatsApp



Per ulteriori informazioni:

Post-vendita: help@redtigercam.com

Cooperazione commerciale: contact@redtigercam.com

Telefomo Servizio Cliente: +1 888 966 8028 (US)

Contenido

Nota	106
Producto Especificaciones	107
Contenido del Paquete	108
Apariencia	109
Botones y Funciones	110
Función de Control Por Voz	113
Interfaz de Usuario	114
Descripción General de Funciones	117
Función APP y Wi-Fi	120
Cómo Reproducir Vídeo en el Ordenador	122
Instalación	124
Solución de Problemas	128
Servicio de Atención al Cliente Center	130

Nota

- Lea atentamente este manual antes de iniciar cualquier operación y consérvelo para futuras consultas. Le será útil si se encuentra con algún problema de funcionamiento.
- Piezas no originales o instalación incorrecta puede anular la garantía del fabricante. Las instrucciones de instalación no se aplican a todos los tipos de vehículos y están escritas como directrices para ayudarle a instalar el sistema.
- Si no se siente cómodo instalando el dispositivo usted mismo, consulte con un técnico experto.
- Lea y comprenda las leyes y normativas locales que regulan las cámaras y su uso en vehículos. Las leyes pueden variar según el país.
- No bloquee la visión de la carretera ni obstaculice el despliegue de los airbags en caso de accidente.
- Cuando no lo utilice, desconecte el adaptador para el coche tanto de la toma de 12/24 V DC de su vehículo como del propio dispositivo.
- Limpie el aparato sólo con un paño delicado y seco; para suciedades difíciles, utilice detergente neutro diluido en 5 a 6 partes de agua sobre un paño suave.
- Tenga en cuenta que el alcohol, el diluyente, el benceno, etc. podrían dañar la pintura o los revestimientos del aparato.
- Evite el contacto con la lente, ya que podría dañarla.
- Las grabaciones de vídeo realizadas por este aparato están destinadas exclusivamente a un uso personal.
- Mientras conduce, no ajuste los controles del dispositivo porque podrían desviar su atención de lo que le rodea.

Producto Especificación

Nombre del producto	Cámara para tablero F7N Touch	Formato de vídeo	MP4
Tamaño de la pantalla	Pantalla IPS de 3,18"	Formato de imagen	JPG
Resolución de grabación	Frontal 2160P@30fps / Frontal 1440P@60fps Frontal 1080P @120fps / Frontal 2160P+Trasera 1080P Frontal 1440P + Trasera 1080P		
Entrada	DC 5V-2.5A	Lente	Cámara frontal F1,55 Cámara trasera F2,0
Temperatura de funcionamiento	-4°F~158°F		
Tarjeta de memoria	32GB-256GB	Periodo de garantía	18 meses

Nota:


Si tiene algún problema durante el uso del aparato, se lo cambiaremos gratuitamente en el plazo de 18 meses desde la compra y le proporcionaremos asistencia técnica de por vida.

Servicio de garantía extendida:

También puede obtener 6 meses adicionales de servicio de garantía extendida registrando su dispositivo en nuestro sitio web.

URL: <https://www.redtigerscam.com/pages/warranty-form>

Paquete Contenido




- F7N Touch 4K Cámara para tablero




- 1080P Cámara trasera




- Soporte para GPS

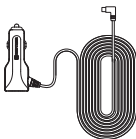

- Cable de alimentación con cargador de coche




- Cable de la cámara trasera



- Pegatina electrostática

*2



- Pinzas para cables


*5



- Adhesivo




- Manual del usuario



- Herramienta

Apariencia

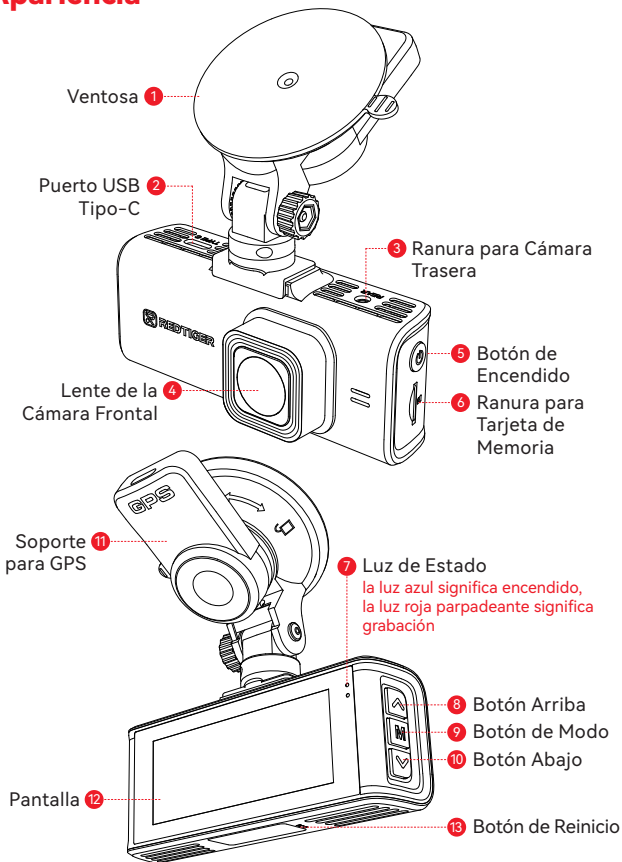

Botones y Funciones



Botón de Encendido

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para cambiar de pantalla
- Pulsación larga – para apagar la cámara

Modo de configuración:

- Pulsación corta – para volver a la pantalla anterior

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para volver a la pantalla anterior



Botón de Menú

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para entrar en el menú principal

Modo de configuración:

- Pulsación corta – para Introducir/Confirmar ajustes específicos

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para seleccionar y reproducir el archivo específico
- Pulsación larga – para eliminar/bloquear/desbloquear un archivo específico



Botón Arriba

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para bloquear el archivo de grabación
- Pulsación larga – para activar o desactivar el Wi-Fi

Modo de configuración:

- Pulsación corta – para seleccionar la función anterior

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para seleccionar el archivo anterior
- Pulsación corta – para rebobinar rápidamente (mientras se reproduce el vídeo)



Botón Abajo

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para tomar una instantánea
- Pulsación larga – para detener la grabación

Modo de configuración:

- Pulsación corta – para seleccionar la función siguiente

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para seleccionar el archivo siguiente
- Pulsación corta – para avanzar rápidamente (mientras se reproduce el vídeo)

• Modo de Vídeo



Puede hacer clic manualmente en el ícono  situado en la parte superior de la pantalla para elegir si desea grabar audio durante la grabación de vídeo

Puede hacer clic manualmente en el ícono  situado en la parte superior de la pantalla para elegir si desea activar el Wi-Fi

Puede hacer clic manualmente en el ícono  situado en la parte superior de la pantalla para elegir si desea activar el sonido de la tecla

Puede hacer clic manualmente en el ícono  situado en la parte superior de la pantalla para elegir si desea activar el control de voz

Función de Control Por Voz

Control rápido a través de comandos de voz simples

Si el icono es blanco  significa que la función puede ser utilizada normalmente.

Tiene dos maneras de habilitar esta función.

- 1 Toque en el icono para activar o desactivar la función.
- 2 Introduzca el modo de ajuste-vioce control-on/off.


lock the video	
take picture	
turn on audio	turn off audio
turn on screen	turn off screen
turn on wifi	turn off wifi
turn on recording	turn off recording
show front camera	show rear camera

Nota:

1. Puede ver los comandos específicos en el control setting-vioce.
2. la función de control de voz solo admite inglés.

Interfaz de Usuario

• Modo de Grabación

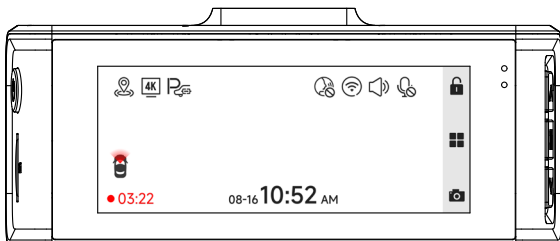


Icono	Descripción
	Estado del GPS
	Resolución de la cámara frontal
	Posibilidad de conectar el kit de cableado y configurar el control de aparcamiento
	Control por voz
	Estado de Wi-Fi
	Estado del sonido del sistema de cámara
	Estado de la grabación de voz


Icono	Descripción
	Qué cámara se está visualizando
	Estado y tiempo de grabación
	Grabación de emergencia activada
	Fecha y hora de la cámara
	Grabación de emergencia
	Ajustes
	Fotografía
	Activado
	LED rojo parpadeante: grabación de vídeo Sin LED rojo: sin grabación

• Modo de Reproducción

- 1 Accedi alla cartella di riproduzione dal menu principale.
- 2 Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar la carpeta que desee reproducir y, a continuación, pulse el botón M para entrar.

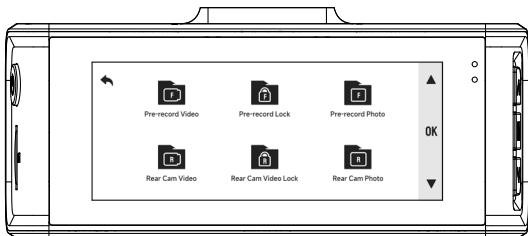

- 3 Pulse el botón M para ver el vídeo grabado.
- 4 Pulse largo el botón M durante 3 segundos para editar los vídeos grabados.

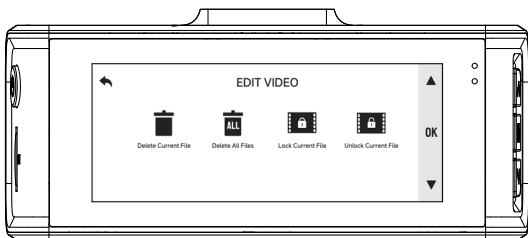

Nota:

Tutte le funzioni sopra menzionate possono essere eseguite tramite touchscreen.

Descripción General de Funciones

Pulse corta el botón M para entrar en el menú de ajustes, donde podrá ajustar diversas funciones y parámetros de la cámara.

Icono	Función	Opción/Descripción
	Resolución	Frontal 2160P@30fps Frontal 1440P@60fps Frontal 1080P @120fps Frontal 2160P+Trasera 1080P Frontal 1440P + Trasera 1080P
	Audio	Encendido/Apagado
	Grabación en Bucle	1/3/5 Minutos
	Sensor G	Apagado/Bajo/Medio/Alto
	Conducción Fatigada	Se realizará un recordatorio durante 1 hora /2 horas/3 horas/Apagado
	Wi-Fi	Encendido/Apagado
	Tono de Clic	Encendido/Apagado
	Protector de Pantalla	Apagado/10 segundos/30 segundos/2 minutos , La pantalla se apaga después del tiempo establecido
	Control de Voz	Encendido/Apagado/Comando de voz
	Voltear Espejo	Voltear la vista frontal horizontalmente * La cámara posterior debe estar conectada

Icono	Función	Opción/Descripción
	Voltear Cámara Trasera	Voltear la vista trasera verticalmente * La cámara posterior debe estar conectada
	Modo de Aparcamiento	Conecte el kit de cableado ACC
	GPS	Muestra la intensidad de la señal GPS
	Sello de Fecha	Encendido/Apagado
	Sello de Velocidad	Encendido/Apagado
	Sello GPS	Encendido/Apagado
	Unidades de Velocidad	KM/H / MPH
	Idioma	Seleccione su idioma preferido
	Fecha / Hora	Actualizar con GPS
	Formato de Hora	12h/24h
	Zona Horaria	Elija su zona horaria
	DST	Horario de verano Encendido/Apagado

Icono	Función	Opción/Descripción
	Frecuencia	60Hz/50Hz
	Recordatorio de Formato	Recordatorio para borrar datos
	Formatear	Formatee la tarjeta de memoria Se borrarán todos los datos
	Velocidad de la Tarjeta	Detección de la velocidad de la tarjeta
	Ajuste por Defecto	Restablecer todos los ajustes
	APP	Un código QR para la Redtiger App
	Versión	Versión del software
	Centro de Ayuda	Escanee el código QR para ponerse en contacto con nosotros

Nota:

- Para garantizar una experiencia de usuario sin problemas, se recomienda formatear la tarjeta de memoria una vez al mes.
- Cuando ajuste la opción Tono de clic a APAGADO, también se apagarán los sonidos de arranque y apagado.

Función APP y Wi-Fi

• ¿Cómo conectar el Wi-Fi?

1. Descargar la App

Puede descargar la App desde:

- Página web oficial: <https://www.redtigercam.com/pages/app>.
- Código QR situado en su cámara para tablero de instrumentos (puede estar situado en el lado derecho)
- Busque "Redtiger" en la Apple App Store o Google Play Store.




2. Cuando encienda el Wi-Fi de la cámara para tablero, el nombre del Wi-Fi, el SSID y la contraseña aparecerán en la pantalla.
3. Abra Redtiger App > salte a la interfaz de conexión Wi-Fi según los pasos > busque la Wi-Fi de la cámara para tablero > introduzca la contraseña para conectarse.
(La contraseña por defecto es: 12345678)
4. Después de conectarse con éxito al Wi-Fi, vuelva a la App y utilícela.

• Ver/Descargar/Borrar/Compartir Vídeo

1. Para ver los archivos de vídeo e imagen, simplemente pulse el icono en la interfaz principal.
2. Pulse largo el archivo de vídeo para seleccionarlo y, a continuación, decida si desea descargarlo o eliminarlo.
3. Vuelva a la página de inicio de la App y seleccione el Álbum > Abrir y verlo/compartirlo.

• Inicio de la Aplicación

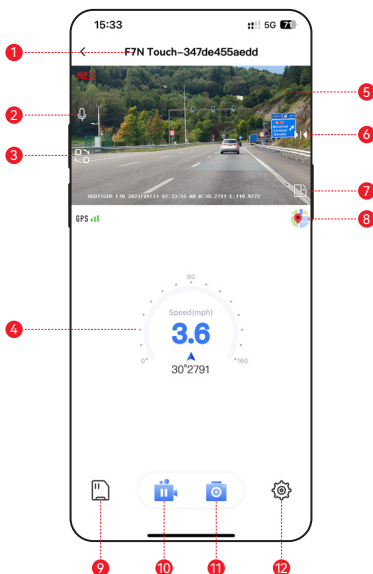

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Nombre nativo Wi-Fi | 2 Encender/apagar el sonido grabado |
| 3 Cambiar la pantalla de grabación | 4 Información GPS |
| 5 Ventana de reproducción de vídeo | 6 Voltear espejo |
| 7 Girar la pantalla de vídeo a izquierda y derecha | 8 Mapa |
| 9 Archivo de la cámara para tablero | 10 Pausar/iniciar grabación |
| 11 Hacer fotos | 12 Ajustes de la cámara para tablero |

• Actualizaciones por Aire

Note: Para utilizar esta función, actualice la Redtiger App a la versión más reciente.


1. Para realizar una actualización por aire, desconecte su teléfono de la red Wi-Fi de la cámara para tablero. Conecte su teléfono a la red LAN (no a la Wi-Fi de la cámara para tablero) durante 5 segundos antes de desconectarlo. Vuelva a conectarlo a la red Wi-Fi de la cámara para tablero.
2. Una vez establecida la conexión Wi-Fi, inicie la Redtiger App para comenzar a utilizarla. Si se detecta un nuevo software, la página de la App mostrará la disponibilidad de una actualización.
3. Para iniciar la actualización, haga clic en "Actualizar ahora". La Redtiger App le pedirá que descargue el paquete actualizado.
4. Conecte la cámara para tablero para enviar el paquete de actualización. No apague la cámara para tablero durante el procedimiento de actualización. Cuando la actualización haya finalizado, la App mostrará un mensaje de actualización correcta y la cámara para tablero se reiniciará automáticamente.

Cómo Reproducir Vídeo en el Ordenador

Recomendamos utilizar REDTIGER Player como reproductor de vídeo correcto para ver/reproducir vídeos. También puede ver Google Maps.

Puedes descargarlo gratis en Mac o Windows desde el siguiente enlace: <https://www.redtigerscam.com/pages/gps-player>

Puede elegir diferentes modos de reproducción en Ajustes > Modo de reproducción de vídeo. Puede ajustar la velocidad de reproducción, el idioma, el mapa y otras funciones.

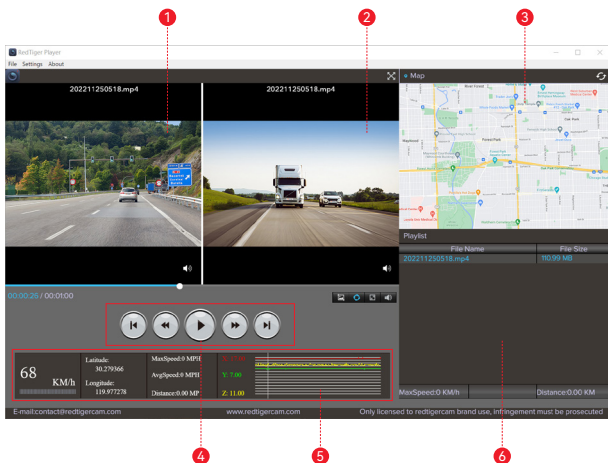

- 1 Ventana de reproducción de vídeo (Frontal)
- 2 Ventana de reproducción de vídeo (traseira)
- 3 Visualización de mapas y rutas
- 4 Panel de control de reproducción
- 5 Indicación de velocidad y estado de conducción
- 6 Lista de reproducción

Nota:

Si los archivos de vídeo de las pistas de carretera delantera y trasera se graban de forma sincronizada y se cargan en la lista de reproducción al mismo tiempo, pueden reproducirse por separado en las pantallas izquierda y derecha divididas. Cuando encuentre el archivo de vídeo elegido, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo a la ventana de reproducción de vídeo para iniciarlo.

Instalación

⚠ ADVERTENCIA


Asegúrese de que todas las cámaras y cables están conectados antes de encender la pantalla de la cámara; de lo contrario, la cámara no funcionará correctamente. Para instalar por primera vez la cámara para tablero Redtiger, siga las siguientes instrucciones.

Escanee el código QR de la derecha para ver el vídeo de la guía de instalación.




• Inserte la Tarjeta de Memoria

Introduzca la tarjeta de memoria en la cámara para tablero, asegurándose de que está orientada correctamente, de forma que los contactos dorados queden mirando hacia la pantalla de la cámara para tablero. Empuje la tarjeta de memoria hasta que encaje en la ranura.

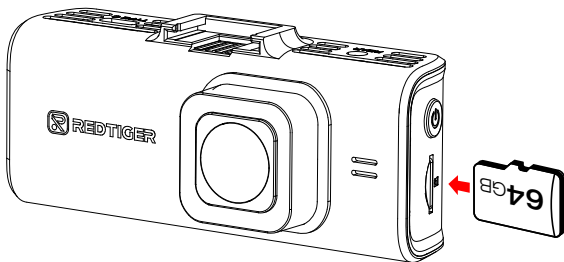

• Instalación de Cámara Frontal


- 1 Realice una prueba de banco antes de instalar oficialmente la cámara para tablero para asegurarse de que todos los productos funcionan correctamente.
- 2 Encuentre el lugar correcto en el parabrisas delantero. Limpie el lugar preinstalado con un paño limpio.
- 3 Utilice la ventosa para fijar la cámara para tablero F7N Touch al parabrisas y ajuste el ángulo para grabar vídeos con un mejor ángulo de visión.

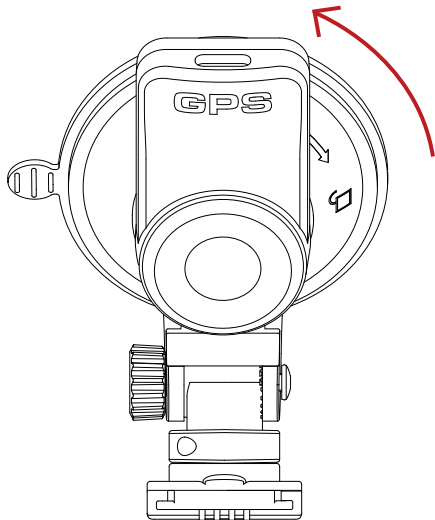

*Ajuste el módulo GPS en el sentido contrario a las agujas del reloj para fijar el soporte.


• Instalación de Cámara Trasera

- 1 Utilice un paño limpio para limpiar el parabrisas trasero donde deba instalarse la cámara trasera.
- 2 Despegue la pegatina electrostática y colóquela donde desee adherirla.
- 3 Escurra las burbujas de aire del adhesivo electrostático.
- 4 Despegue el adhesivo de la cámara trasera y aplíquelo sobre la pegatina electrostática.

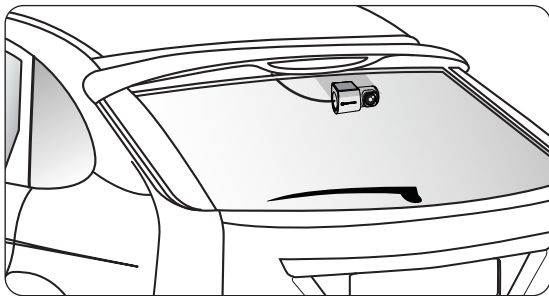


• Disposición de Los Cables en el Vehículo

- 1 Conecte el cargador de coche a la toma de corriente.
- 2 Conecte el otro extremo del cargador del coche a la dashcam.
- 3 Utilice la palanqueta para pasar el cable de alimentación a lo largo del parabrisas delantero y el techo, y luego escóndalo por el pilar A para evitar bloquear la visión del conductor y causar un peligro.

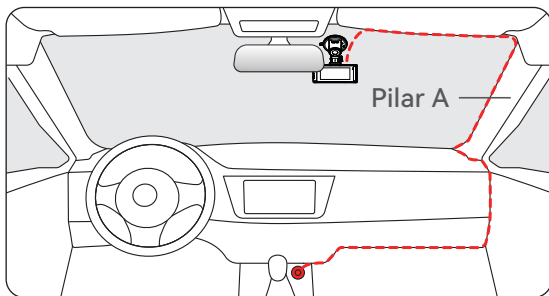

- 4 Conecte la interfaz del cable trasero a la interfaz del cable de la cámara trasera.
- 5 Oculte el cable de la cámara trasera a lo largo de los huecos entre el parabrisas delantero y el techo, entre la carrocería y el techo en el lado del asiento del acompañante, y entre los asientos traseros y el techo.

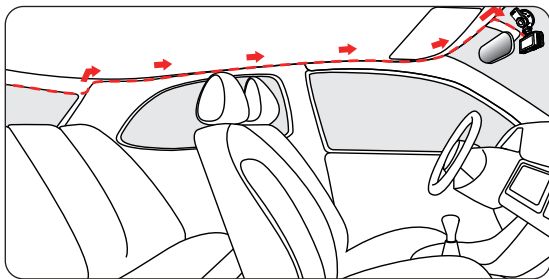

Solución de Problemas

• ¿Por qué no hay señal GPS?

1. Desconecte y limpie el cable y el puerto de cualquier resto de polvo que pueda haberse acumulado alrededor de la cámara para tablero. Compruebe que no haya interferencias en su coche, como una lámina metálica en el parabrisas, una antena de radio o un detector de radares.
2. Mueva su coche a un espacio abierto. Compruebe si el icono del GPS de la pantalla se vuelve verde y muestra la información del GPS.
3. Una vez que el GPS capte una señal, aparecerá el icono de un satélite en la parte inferior izquierda de la pantalla. El color verde indica posicionamiento y el blanco indica que no hay posicionamiento.

• ¿Cómo apagar la música de encendido/apagado de la cámara para tablero?

Por favor, vaya a Ajustes > Tono de Clic > Apagado.
Cuando el tono de clic se apaga, la música de encendido/apagado también se apaga.

• ¿Por qué mi cámara para tablero indica ocasionalmente "Error de tarjeta" o "Por favor, formatee la tarjeta de memoria"?

Siga los pasos que se indican a continuación para comprobarlo:

1. Por favor, vaya a Ajustes > Recordatorio de formato para comprobar si el recordatorio de formato regular está activado.
2. Formatee la tarjeta de memoria.
3. Restaure los ajustes de fábrica y reinicie la cámara para tablero.
4. Actualice el firmware.

• ¿El dispositivo se reinicia repetidamente/no arranca?

1. Asegúrese de que está utilizando el cargador/cables incluidos.
2. Retire y vuelva a instalar la tarjeta de memoria, el cable de la cámara y el cargador de coche. Compruebe si los accesorios han causado el problema.

3. Reinicie el aparato pulsando el botón situado en la parte inferior de la cámara.
4. Si el problema persiste, conecte la cámara para tablero a un ordenador mediante un cable USB. Si el dispositivo se enciende, el problema podría estar causado por el cable del cargador del coche. Si no se enciende mientras está conectada, podría haber un problema con la propia cámara para tablero.
5. Por favor, visite la página web oficial para actualizar el firmware.
6. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para que se la sustituyamos.

• **¿Por qué aparece "Almacenamiento masivo" en la pantalla?**

"Almacenamiento masivo" ocurre cuando se utiliza un cable USB con modo de transferencia de datos, lo que hace que la cámara del tablero entre en modo de transferencia. Este modo sólo permite la transferencia de datos; no dispone de más funciones. Para obtener los mejores resultados, utilice el cargador de coche original o un cable USB sin modo de transferencia de datos.

• **¿Por qué no puedo conectarme al Wi-Fi?**

1. Compruebe la distancia de funcionamiento del Wi-Fi, que es de aproximadamente 15 pies.
2. Compruebe el SSID y la contraseña del Wi-Fi o si hay otros dispositivos conectados a él.
3. Desactive los datos móviles, el software de seguridad y la VPN en su teléfono.
4. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

• **¿Por qué el ajuste de la hora es incorrecto?**

La cámara para tablero tiene GPS incorporado. Ajusta automáticamente la hora en función de su ubicación y zona horaria, evitando la necesidad de cambios manuales de hora. Y puede ajustar la hora a través de Ajustes > Zona horaria/DST.

Servicio de Atención al Cliente Center

Si tiene algún problema con el funcionamiento o la instalación de su cámara para tablero, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Centro de ayuda



WhatsApp



Para más información:

Servicio postventa: help@redtigercam.com

Cooperación empresarial: contact@redtigercam.com

Servicio telefónico de atención al cliente: +1 888 966 8028

(EE. US.)



REDTIGER
CAM GOOD

Check us out here.
Product and service are the foundation of Redtiger.

Instagram: @redtiger_dashcam
Facebook: Redtiger Dash Cam



www.redtigercam.com