



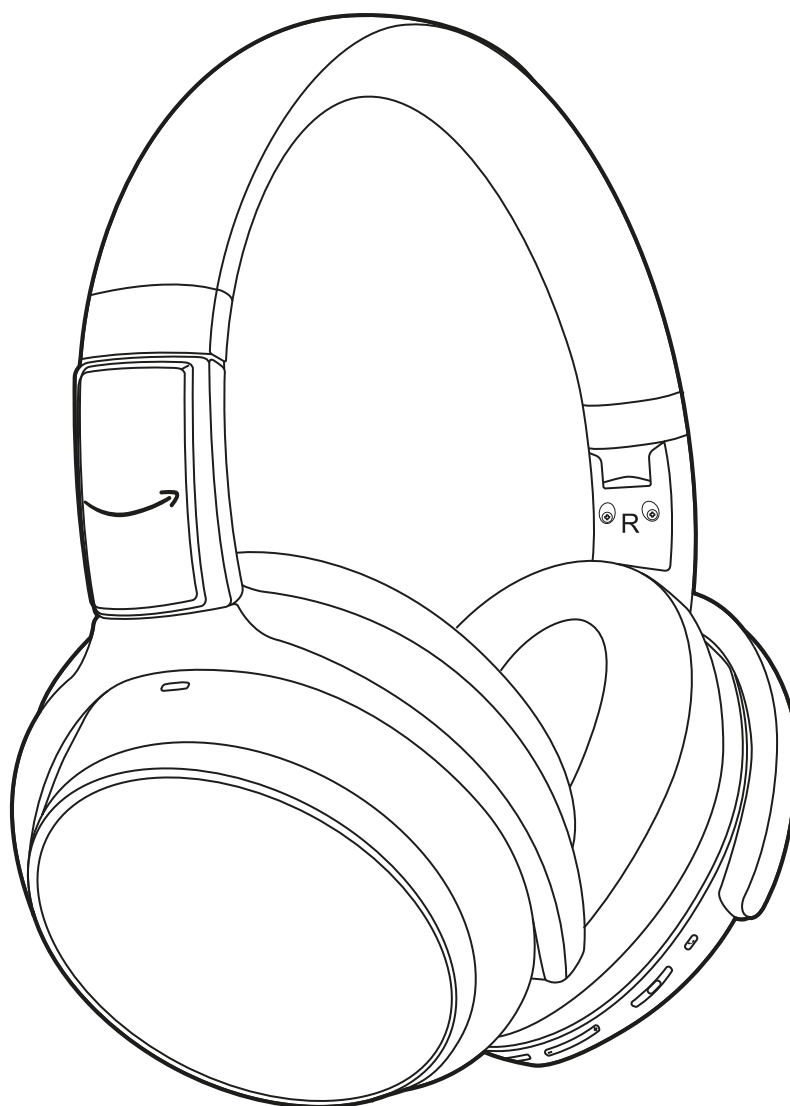

EN	Commuter Bluetooth Headset	Page 2
FR	Casque Audio Bluetooth Commuter	Page 38
DE	Commuter Bluetooth-Headset.....	Seite 74
IT	Cuffie Bluetooth Commuter.....	Pagina 110
ES	Auriculares Bluetooth Commuter	Página 146
NL	Commuter Bluetooth-Headset.....	Pagina 182
日本語	Commuter Bluetooth ヘッドセット.....	ページ 218

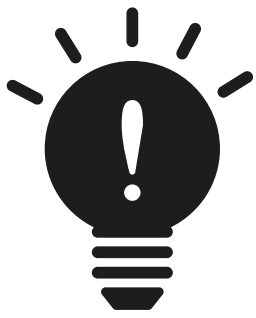

Searching for keywords

When working on a computer, to find a topic, search for keywords such as “charging” or “pair”. In PDF viewer, press Ctrl+F on Windows® or Command+F on Mac to start searching.

Searching for a chapter

Read the Table of Contents below and tap/click on the desired chapter to jump to that chapter.

Printing this user manual





This user manual supports high resolution printing.

Table of Contents


1. Product Description	3
1.1 Product overview	3
1.2 LED indicator overview	4
1.3 ⏻ Power button	5
1.4 Phone button	6
1.5 Media control button	7
1.6 Volume button	8
2. Intended Use	9
3. Before First Use	9
4. Getting Started	10
4.1 Folding/unfolding the product	10
4.2 Charging the product	11
4.3 Pairing the product	13
4.4 Installing software	18
5. Using the product	19
5.1 Switching on / off	19
5.2 Adjusting the headband	20
5.3 Adjusting the volume	21
5.4 Adjusting microphone volume for softphones	22
5.5 Changing audio settings using Microsoft® Windows	23
5.6 Changing audio settings using macOS®	23
5.7 Using Active Noise Cancellation (ANC)	24
5.8 Switching TalkThrough on/off	25
5.9 Muting the microphone	26
5.10 Enabling / disabling voice prompts	26
5.11 Listening to audio	27
5.12 Making calls	29
6. Cleaning and Maintenance	33
6.1 Cleaning	33
6.2 Updating product firmware	34
6.3 Storage	35
6.4 Maintenance	35
7. Frequently Asked Questions	36
8. Trademarks	37
9. Specifications	37
9.1 General	37
9.2 Audio	37

1. Product Description

1.1 Product overview

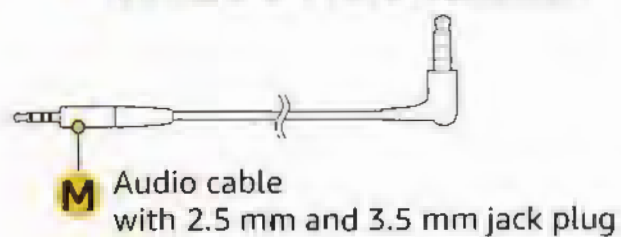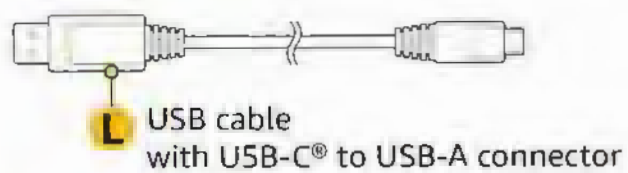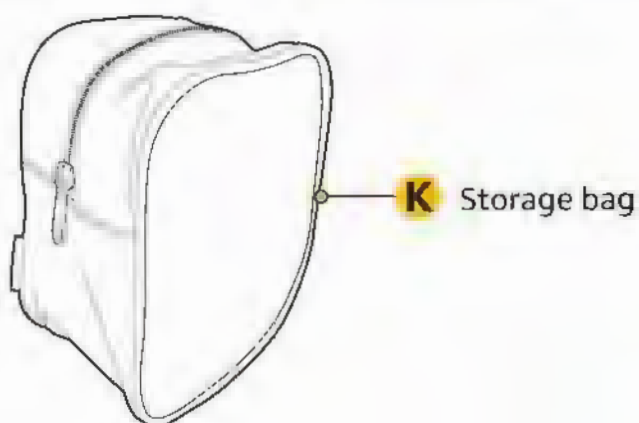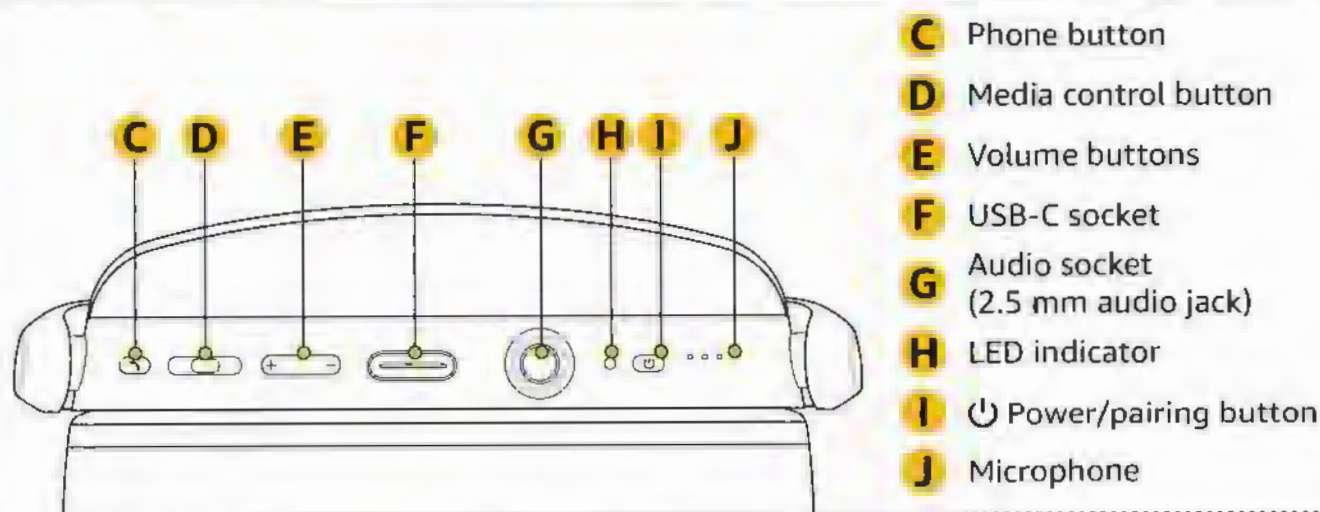


1.2 LED indicator overview

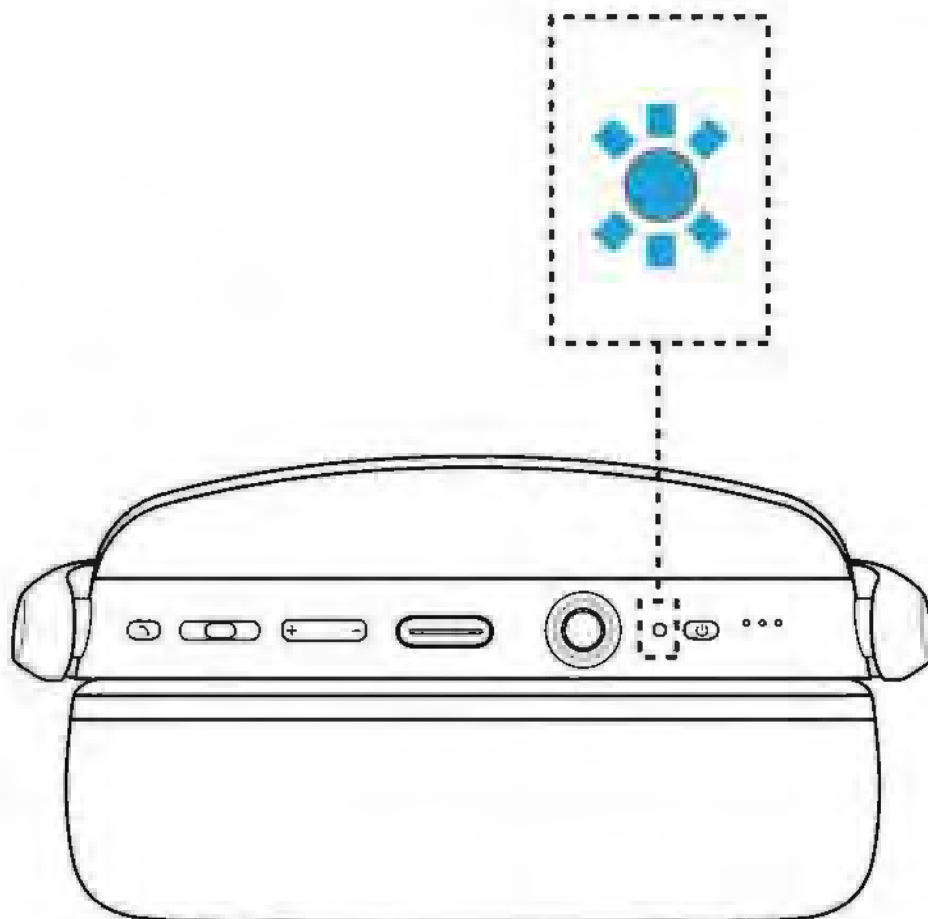


	- Product connected - Product switched off - Product fully charged
	- Product switches on - Pairing list cleared
	- Bluetooth device found - Bluetooth reconnects
	Product in pairing mode
	Product switches off
	Product disconnected from Bluetooth device
	Incoming call
	Battery power between 60 and 90 %
	Battery power between 20 and 59 %
	- No Bluetooth device found - Rechargeable battery is weak

1.3 ⏻ Power button

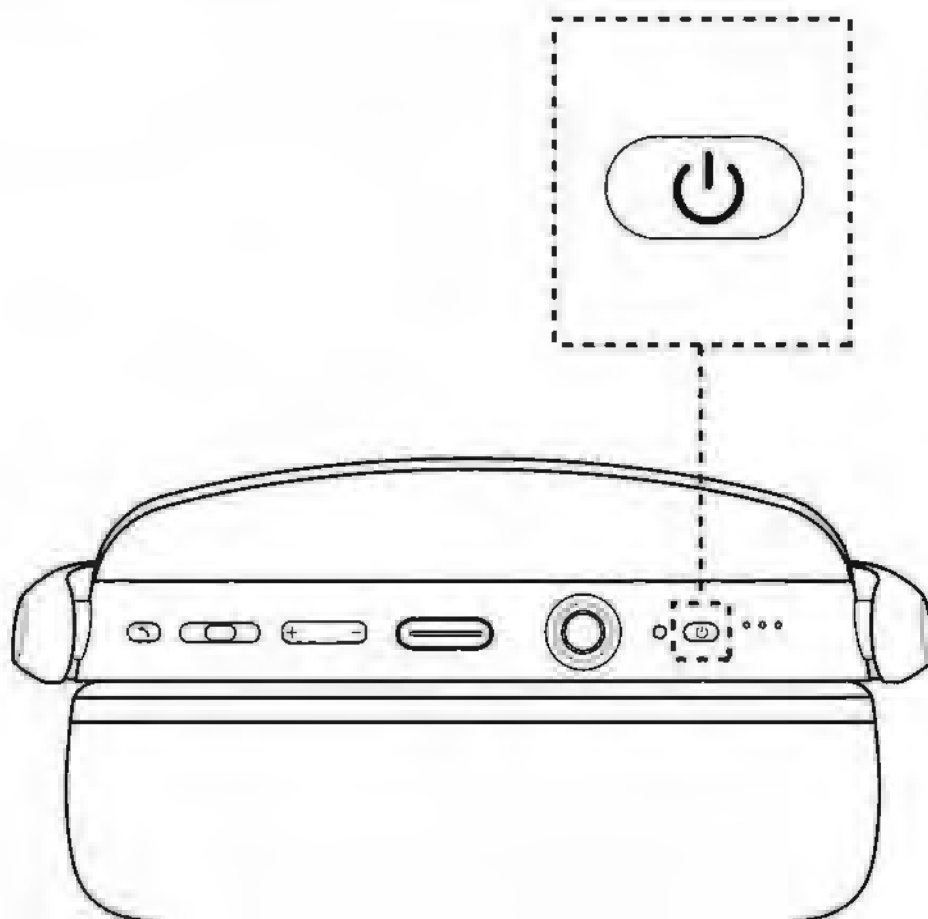


Action	Function	Voice prompt	Chapter
	Switches product on / off	"Power on / power off"	S.1
	Switches Active Noise Cancellation (ANC) on / off	-	5.7
	Mutes/unmutes microphone (J)	"Muted"	5.9
	Switches TalkThrough on / off (ANC switched on)	-	5.7
	Cancels pairing (pairing mode)	-	4.3
	Pairs product with a Bluetooth device	"Pairing"	4.3
	Clears pairing list (Pairing mode): Press ⏻ power (I) and media control button (D)	"Pairing list cleared"	4.3.2

1.4 Phone button

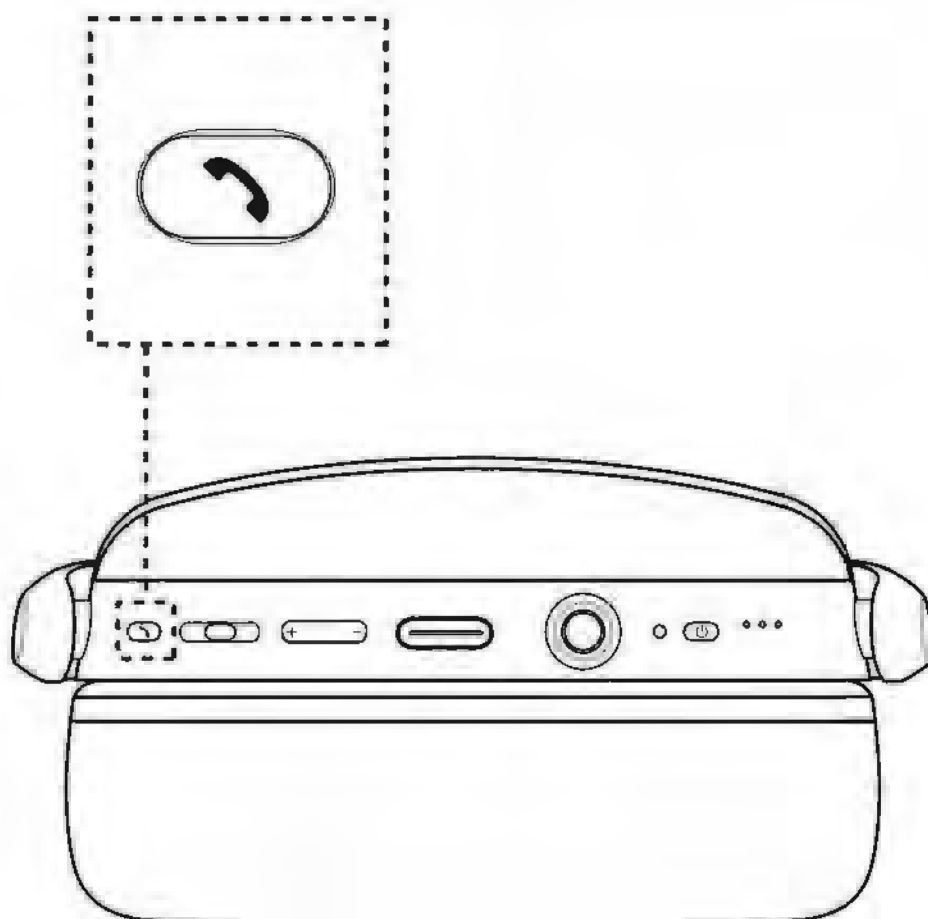

Action	Function	Chapter
	Initiates a call	5.12.1
	Accepts / ends a call	5.12.2
	2 calls: Answers incoming and ends active call	5.12.5
	2 calls: Ends active and unholds paused call	5.12.5
	Puts an active call on hold (pause) / unholds call	5.12.2
	Redials the last number	5.12.3
	2 calls: Answers incoming and puts active call on hold	5.12.5
	2 calls: Toggles between two calls	5.12.5
	Activates voice assistant	5.12.4
	Rejects a call	5.12.2


1.5 Media control button

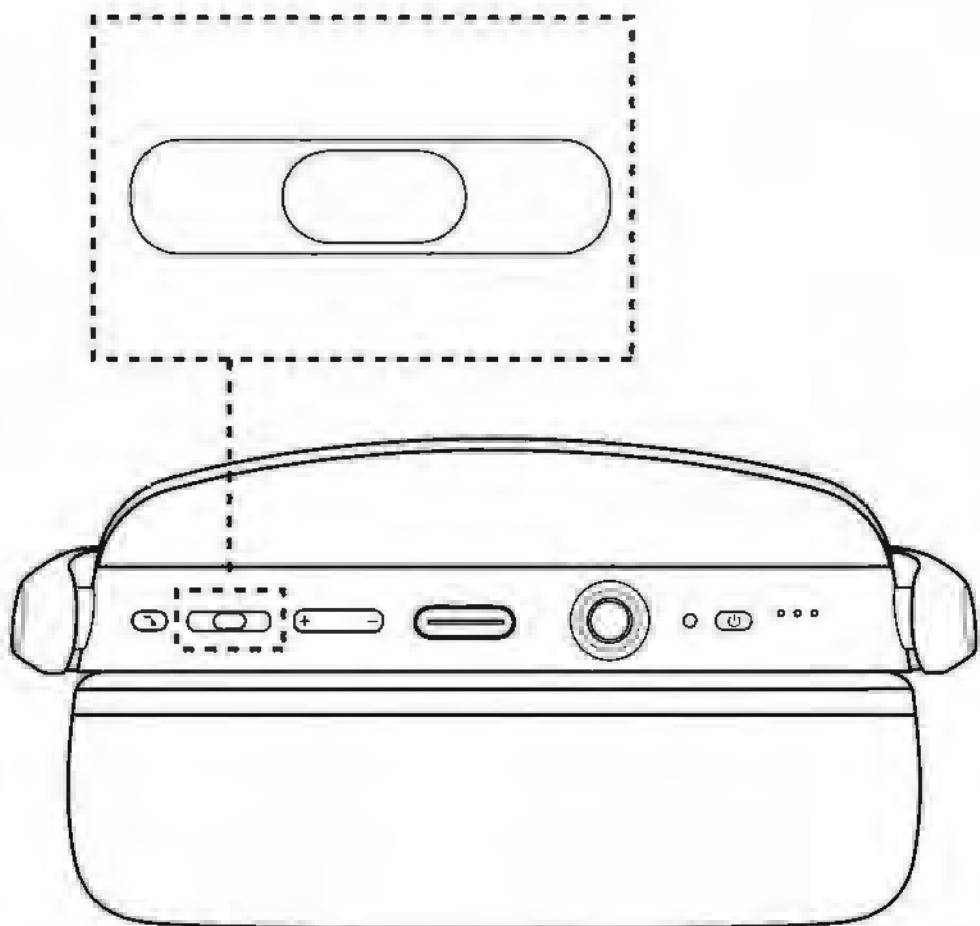

Action	Function	Voice prompt	Chapter
	Starts / pauses audio playback	-	S.11.1
	- Skips to the next track - Press and hold: Fast-forwards the track*	-	5.11.1
	- Skips to the previous track - Press and hold: Rewinds the track*	-	5.11.1
	Clears pairing list (pairing mode): Press  power (I) and media control button (D)	"Pairing list cleared"	4.3.2

*These functions might not be supported by all connected Bluetooth devices.

1.6 Volume button

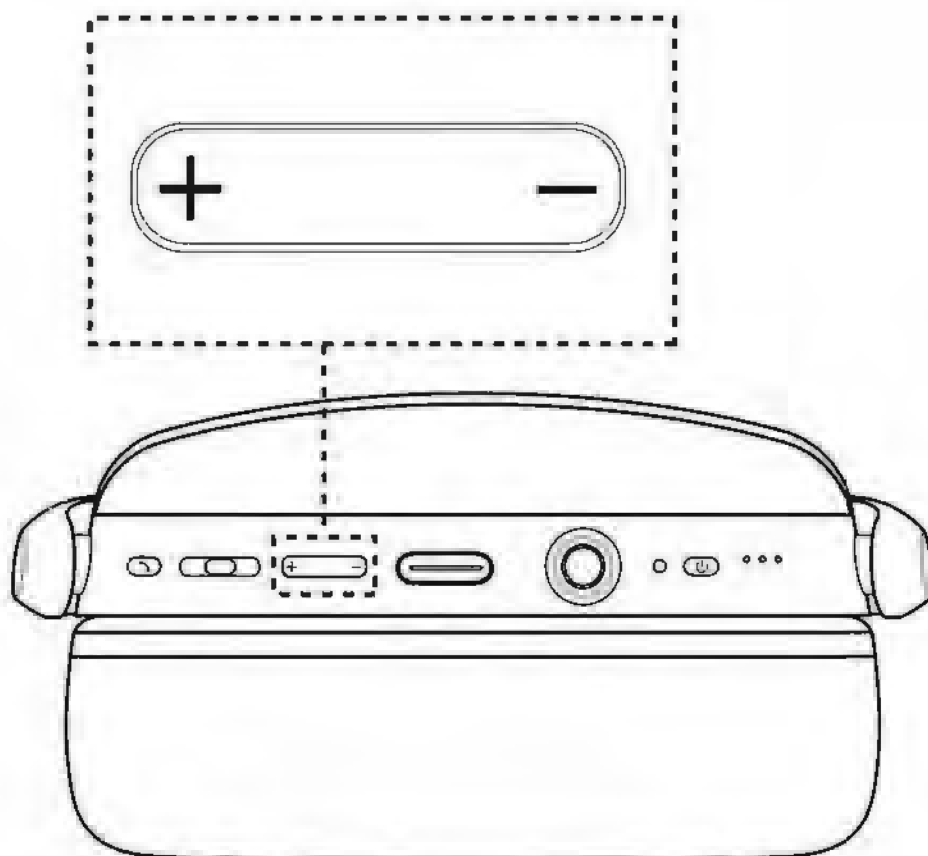

Action	Function	Voice prompt	Chapter
	Increases / decreases the volume	-	5.3
	Enables / disables voice prompts	-	5.10
	Requests remaining battery power	refer to chapter	4.2.1

2. Intended Use

- ▶ This product is intended for wireless or wired audio playback and hands-free calling (via Bluetooth device or softphones). It also has Active Noise Cancellation (ANC)* capabilities.
- ▶ This product is intended for private use only.
- ▶ This product is intended to be used in dry areas only. Do not expose to rain or excessive humidity.

* Active Noise Cancellation (ANC) uses a noise cancelling system to reduce unwanted background noise. The noise cancellation is based on microphones that “listen” to the sounds outside and inside of the headset, a special chipset inverting the soundwaves and a speaker inside the headset cancelling the outside sound by neutralising those soundwaves. Note that using ANC consumes more battery. Switch the ANC off to preserve battery capacity.

3. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before use.
- ▶ Check the product for transport damages.



Hearing damage risk!

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.


To protect your hearing:

- ▶ Limit the amount of time you use the product at high volume.
- ▶ Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- ▶ Turn the volume down if you cannot hear people speaking near you.
- ▶ If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure or fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop using the product.


4. Getting Started

4.1 Folding/unfolding the product

- Unfold the ear cups outwards from the headband (A) (Fig. 1).

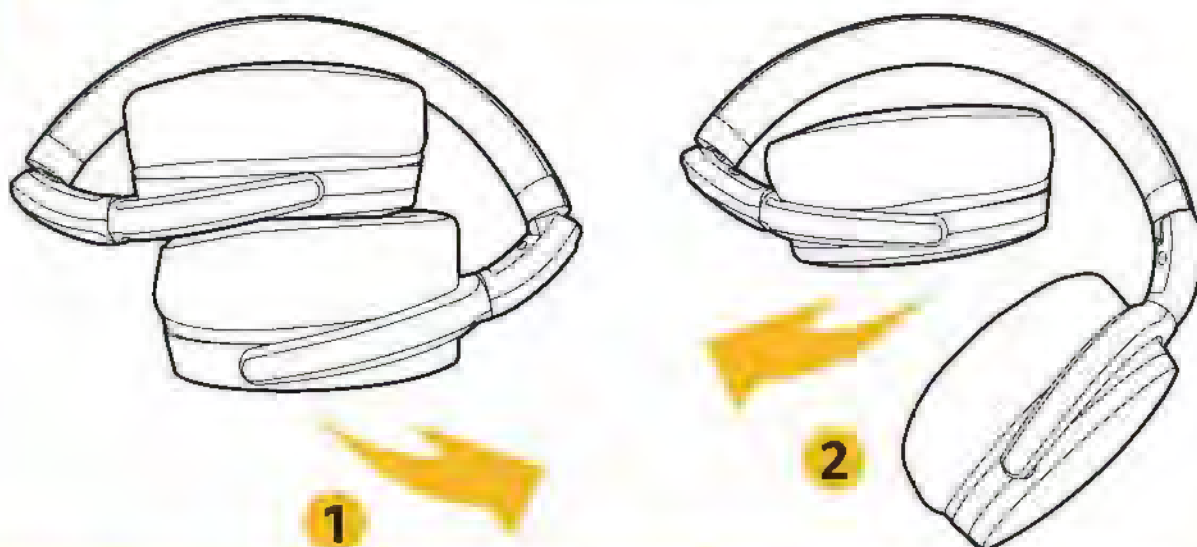1

- Fold the ear cups inwards from the headband (A) (Fig. 2).

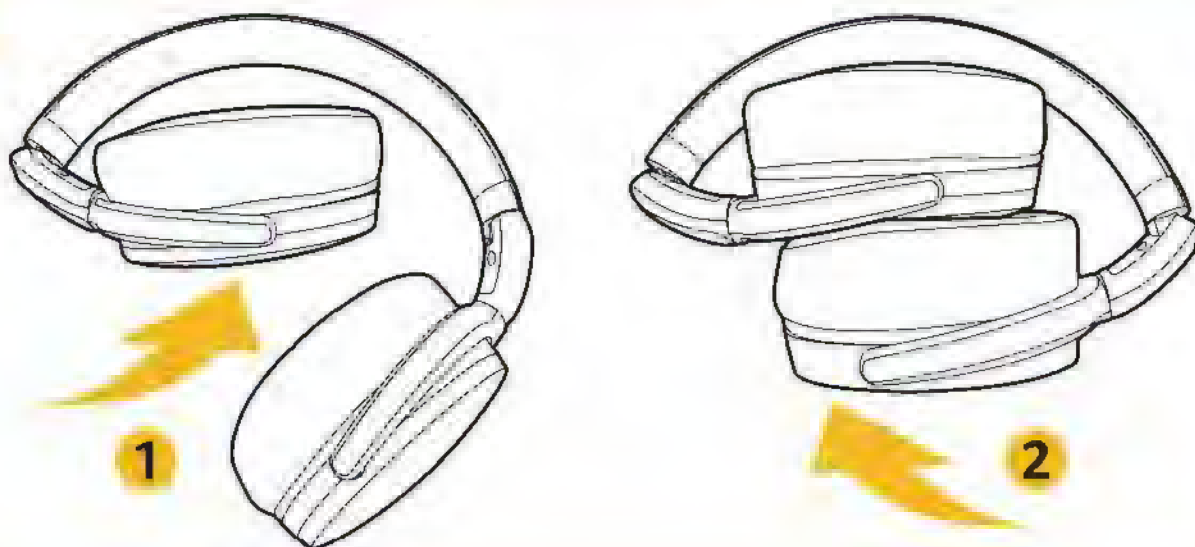2

4.2 Charging the product


⚠ CAUTION

Only charge rechargeable batteries at ambient temperatures between 50 to 104 °F (10 to 40 °C).

NOTICE

The product switches off automatically when the battery power is very low.

1. Connect the supplied USB cable (L) to the USB-C socket (F) of the product and to a USB socket of a charging unit, for example a computer (Fig. 3).

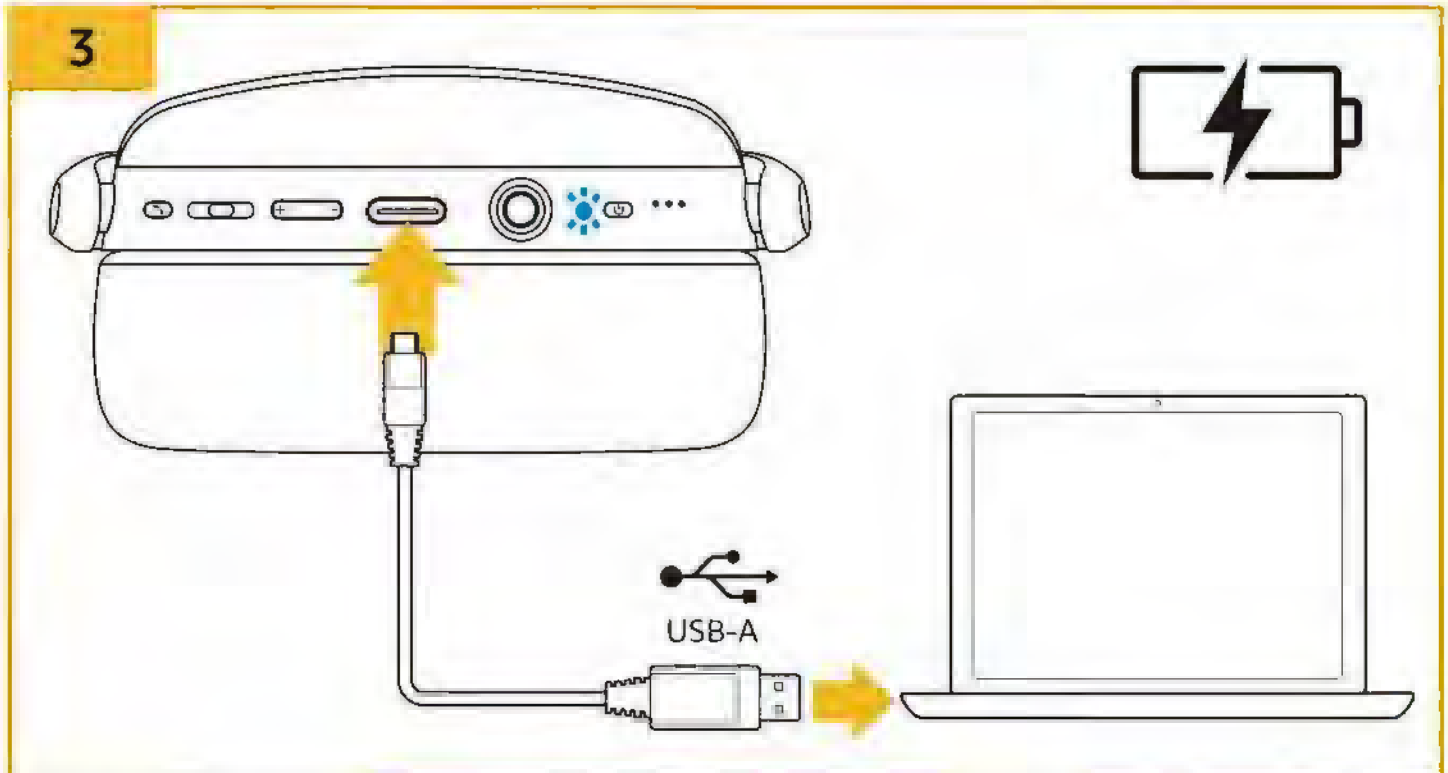

2. The battery is being charged. The LED indicator (H) lights up depending on the battery status and goes off when the battery is fully charged.

LED indicator	Battery status
	100 % (battery fully charged)
	more than 60 %
	more than 20 %
	less than 20 %


3. Unplug the product when it is fully charged.

⚠ CAUTION

Do not leave the product unattended during charging and do not charge the product overnight.


4.2.1 Verifying remaining battery power

- Some mobile devices indicate the battery status of the product (Fig. 4).

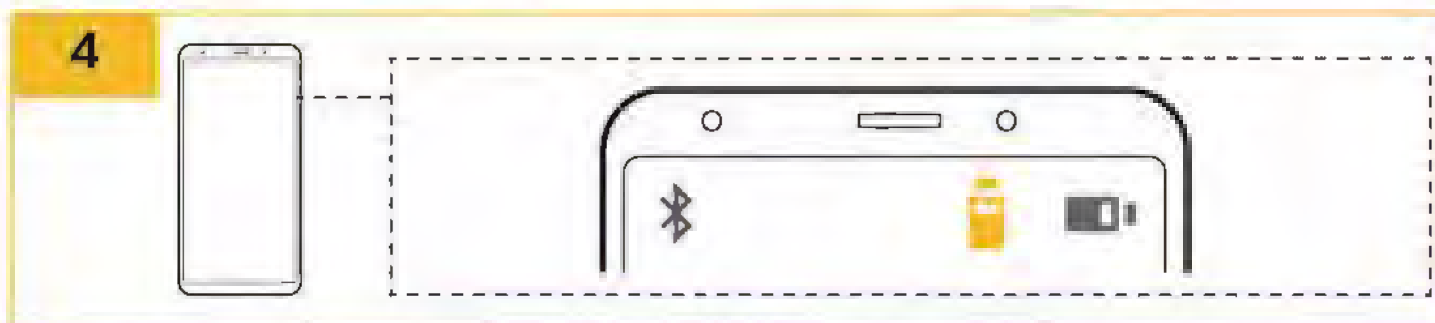

- For a voice prompt (voice prompt mode active) of the remaining battery power: Press both + and - Volume buttons (E) at the same time (Fig. 5). The LED indicator (H) flashes slowly and a voice prompt is announced.

LED indicator	Battery status	Voice prompt
	more than 60 %	"More than 60 % battery left"
	more than 20 %	"More than 20% battery left"
	less than 20 % (automatic voice prompt)	"Recharge headset"

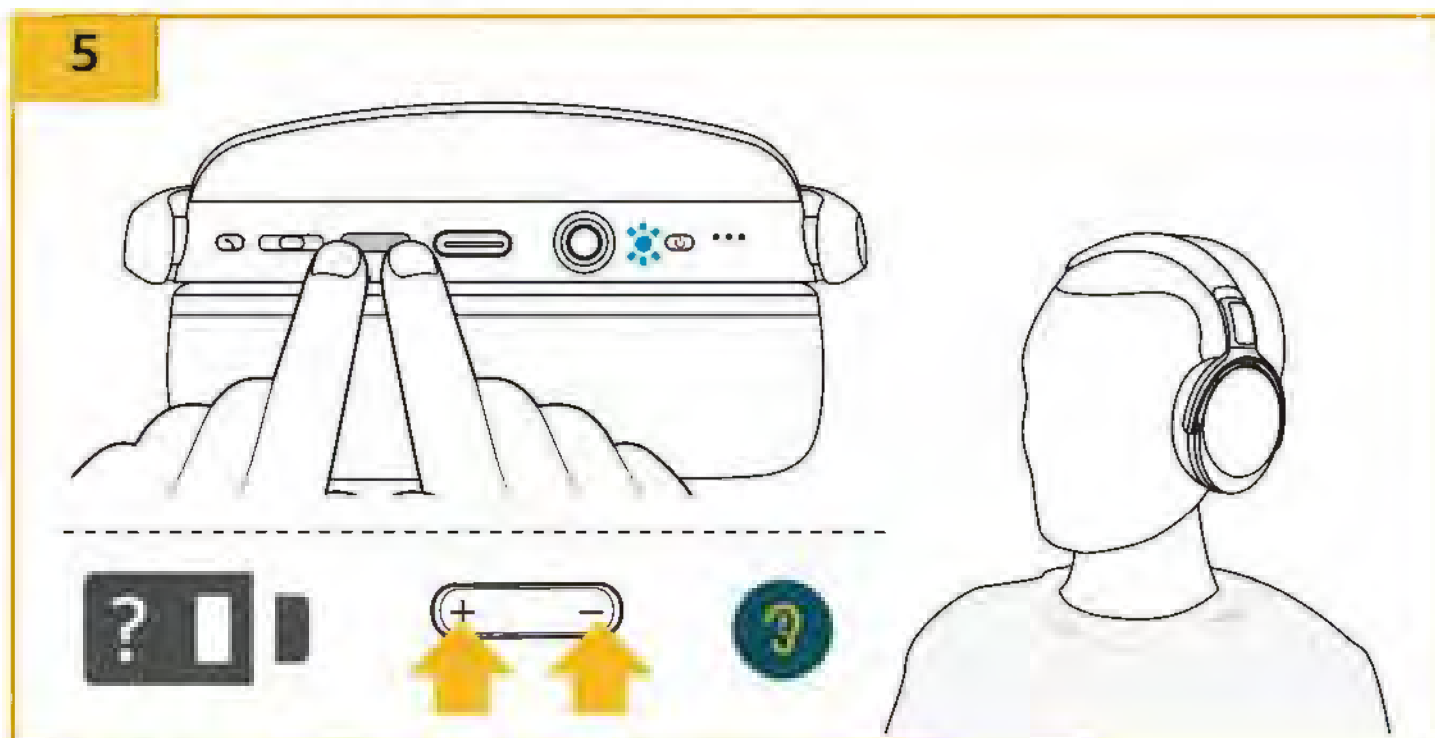

NOTICE

- Remaining battery power can be verified anytime except when the product is in a call.
- When the battery power drops below 20 %, the LED indicator flashes red and **"Recharge headset"** is announced several times.

4.3 Pairing the product

Pair the product to a wireless device to transmit audio data via Bluetooth.

NOTICE

- ▶ The product complies with the Bluetooth 5.0 standard. Bluetooth devices need to support the "Hands-Free Profile" (HFP), the "Headset Profile" (HSP), "Audio Video Remote Control Profile" (AVRCP) or the "Advanced Audio Distribution Profile" (A2DP).
- ▶ Bluetooth is automatically deactivated if the product is connected to the audio cable (M).


1. Enable Bluetooth® on the Bluetooth device and search for a new device to pair (Fig. 6).

6



2. Press and hold the  power button (I) for 4 seconds until the LED indicator (H) flashes blue and red. The product is in pairing mode (Fig. 7).


7

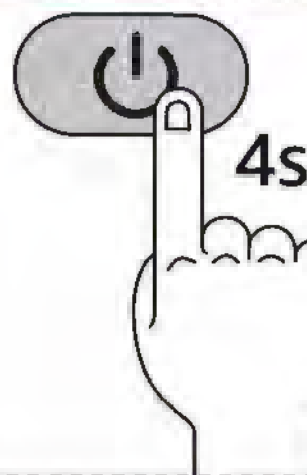

NOTICE To cancel pairing, press the $\odot$ power button (I).

3. Select "AC Commuter" to establish a Bluetooth connection with the product (Fig. 8).

8

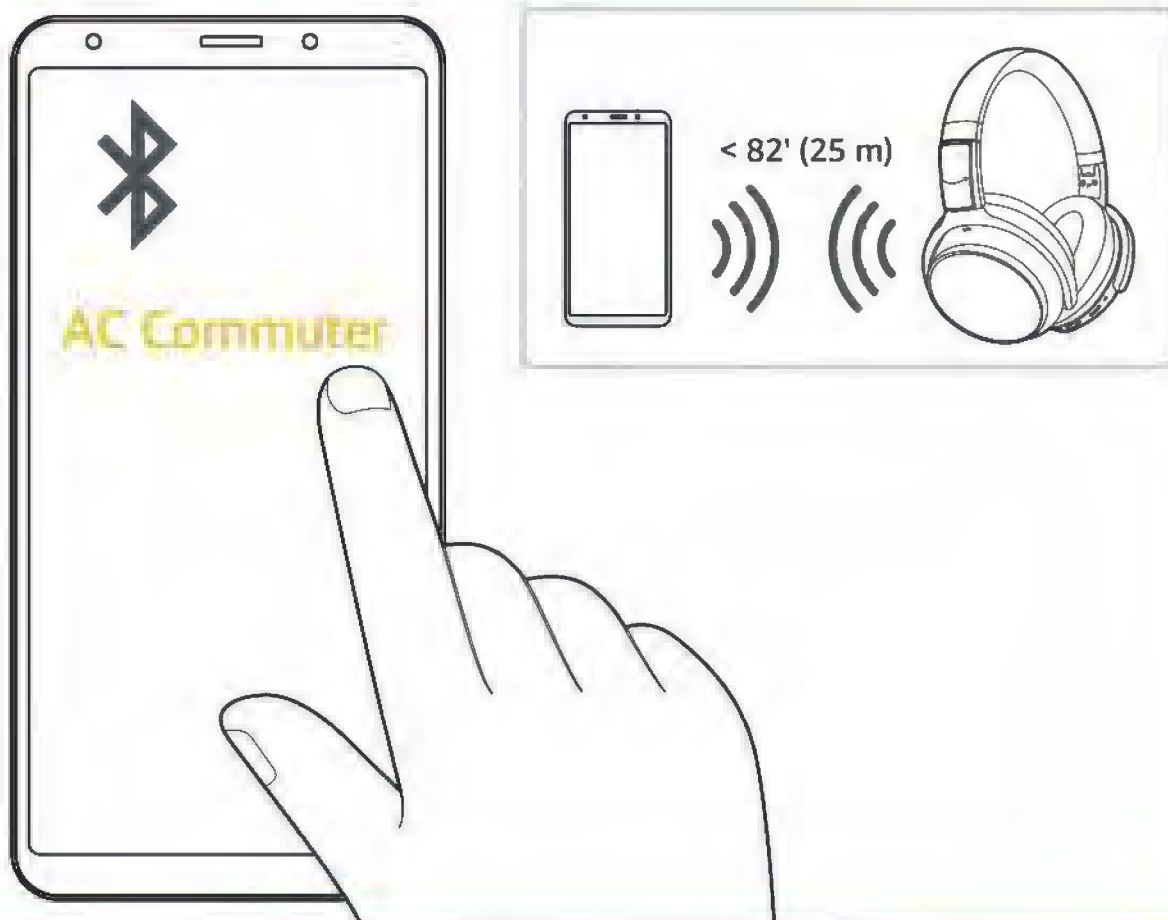

4. The LED indicator (H) flashes blue 2 times as soon as the pairing is established. Afterwards the LED indicator (H) goes off (Fig. 9).

9




NOTICE

- ▶ The product can save up to 8 paired devices. If paired with a 9th Bluetooth device, the oldest activity in the pairing list will be overwritten. Pair the Bluetooth device again to re-establish the connection.
- ▶ The product can be connected to 2 of the paired devices at the same time. To connect to another device, one of the already connected devices has to be disconnected.

4.3.1 Out of Bluetooth range


The range between product and Bluetooth device largely depends on environmental conditions such as wall thickness, wall composition etc. With a free line of sight, the transmission range of most Bluetooth devices is up to 82' (25 m).

- ▶ If the audio quality deteriorates (e.g. during a call or the link breaks down completely): Re-enter the radio range of the Bluetooth device within 5 minutes, the connection is automatically re-established (Fig. 10).


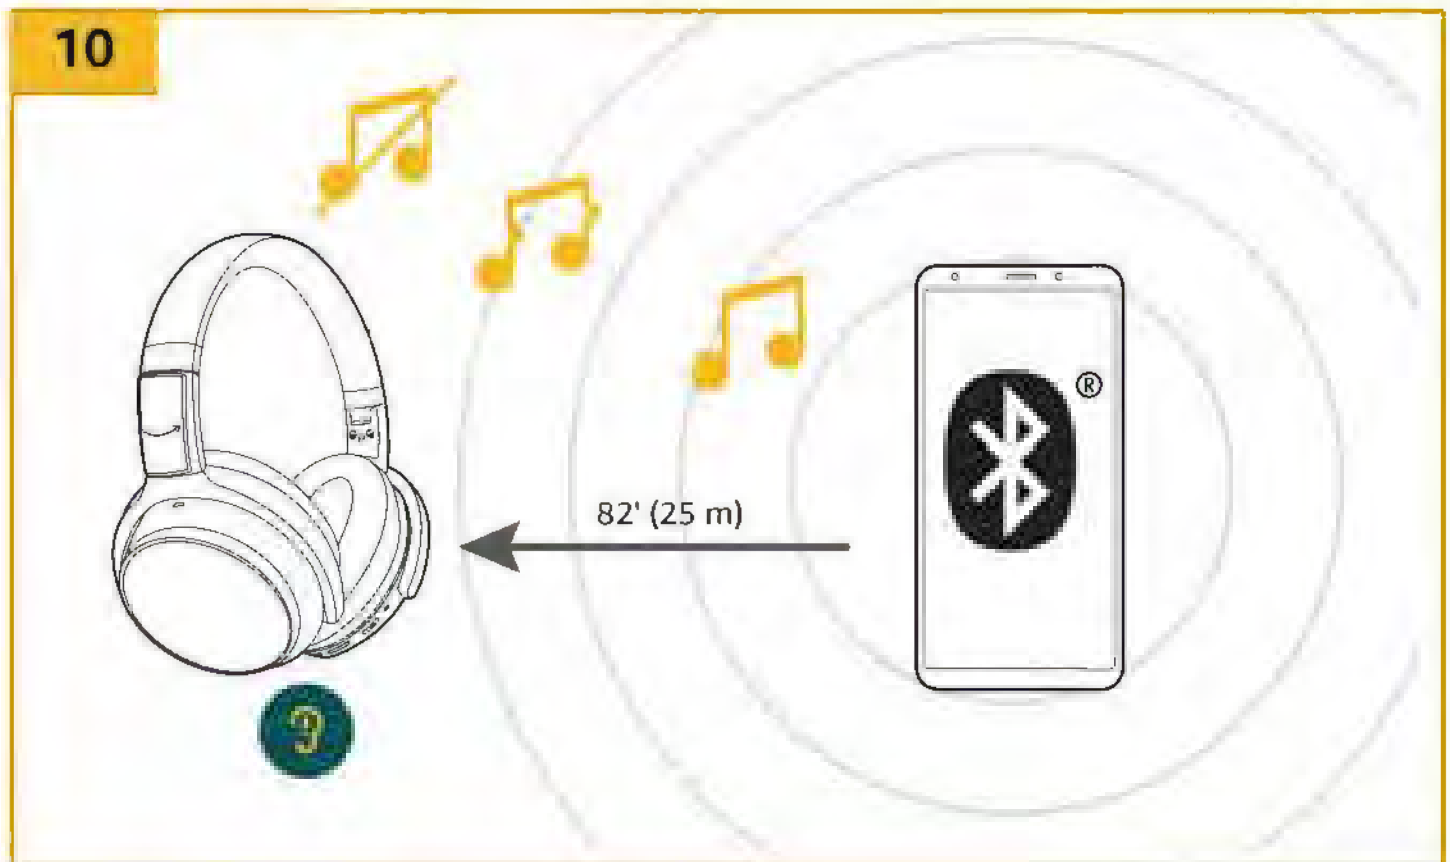


- After more than 5 minutes, the connection breaks down completely (Fig. 11). If this happens manually re-establish the connection by pressing the phone button (C) (Fig. 12).

11

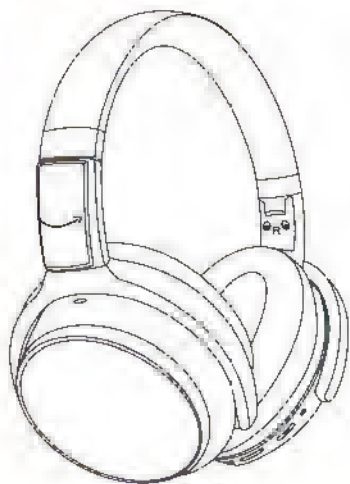
 5 min

12

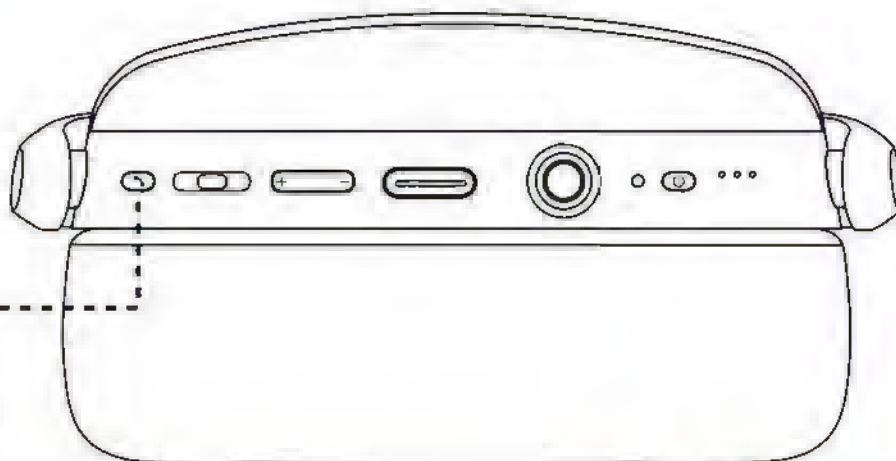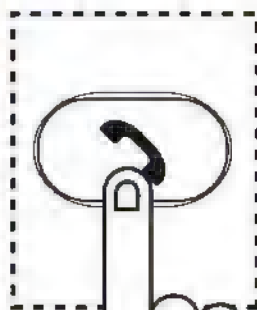


4.3.2 Clearing the pairing list

1. Press and hold the  power button (I) until the LED indicator (H) flashes blue and red (Fig. 13).

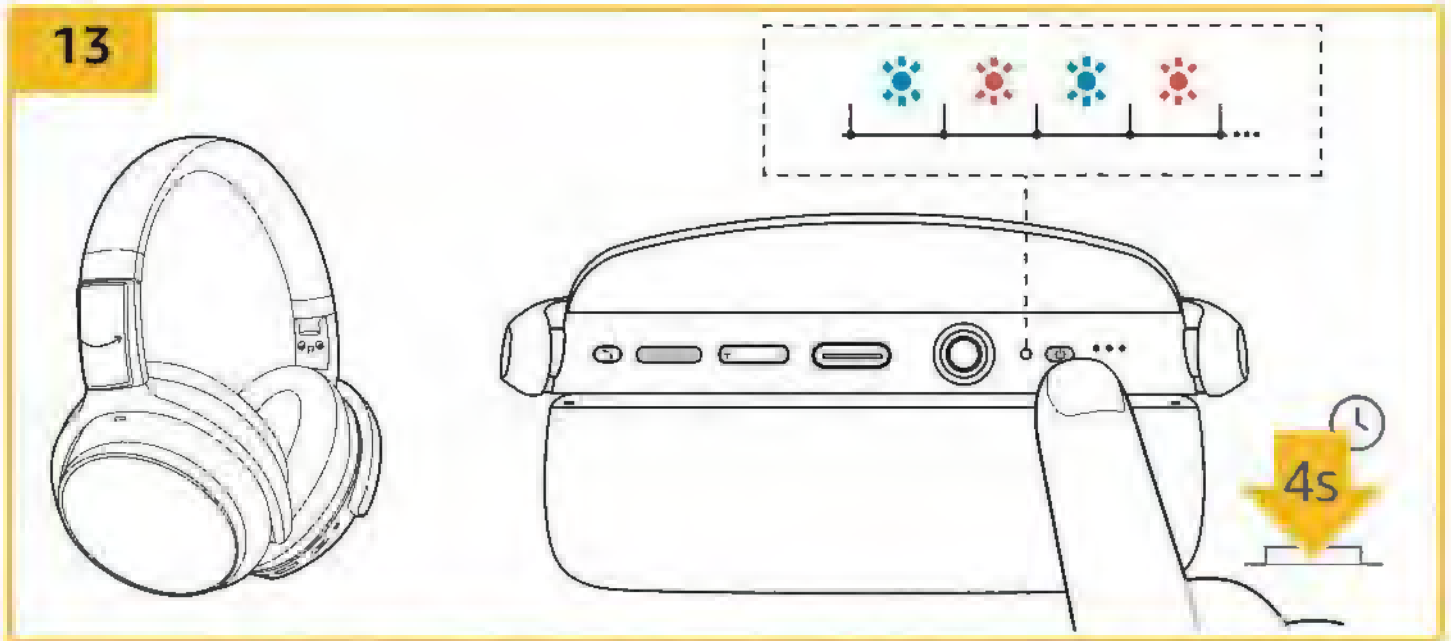

2. At the same time, press the media control button (D) and the  power button (I) (Fig. 14). The LED indicator (H) flashes blue 3 times (Fig. 14). The pairing list is cleared. The product automatically start searching for new Bluetooth devices to pair with.

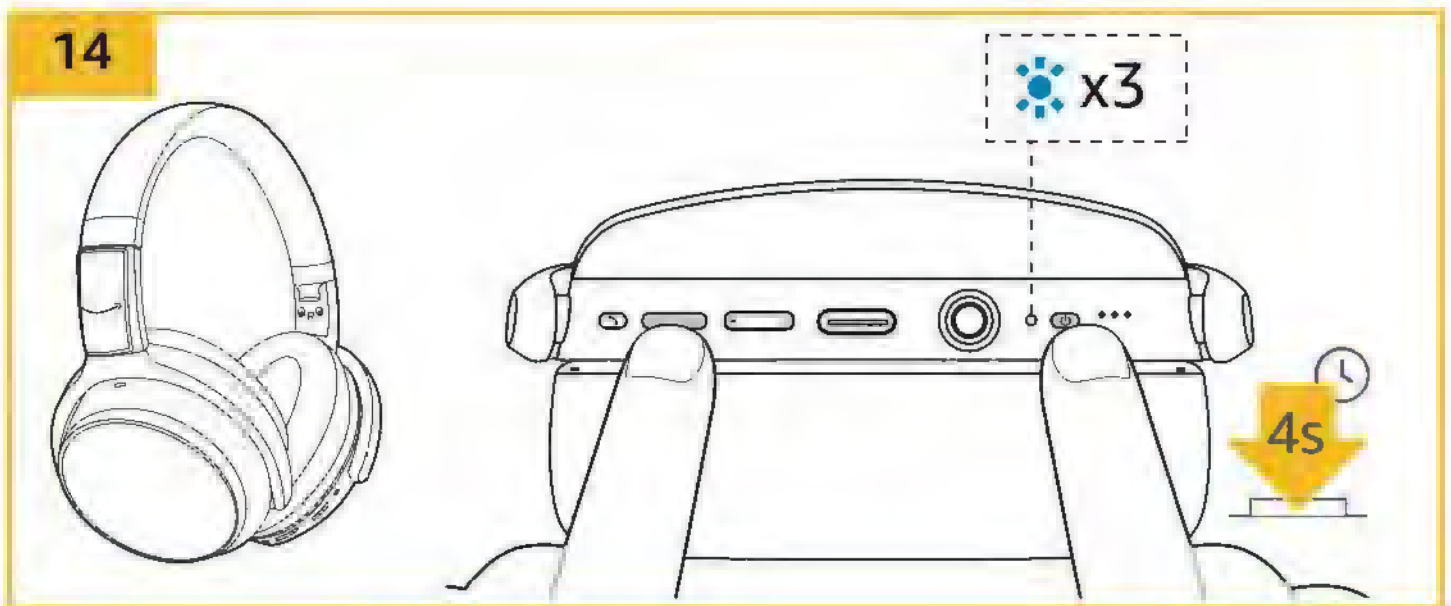

4.4 Installing software

The free Amazon Commercial Connect software allows the user to configure and update the product and offers additional settings (Fig. 15).

- ▶ Download the software from www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/
- ▶ Install the software.
Administrator rights are needed for the computer – if necessary, ask system administrator for support.
- ▶ To make calls via a computer:
Install a softphone (VoIP Software) or ask system administrator for support.

15



www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/


5. Using the product

5.1 Switching on / off

► To switch on:


Press and hold the  power button (I) for 2 seconds (Fig. 16). The LED indicator (H) flashes blue shortly (Fig. 16). The product automatically tries to connect to previously paired Bluetooth devices.

16

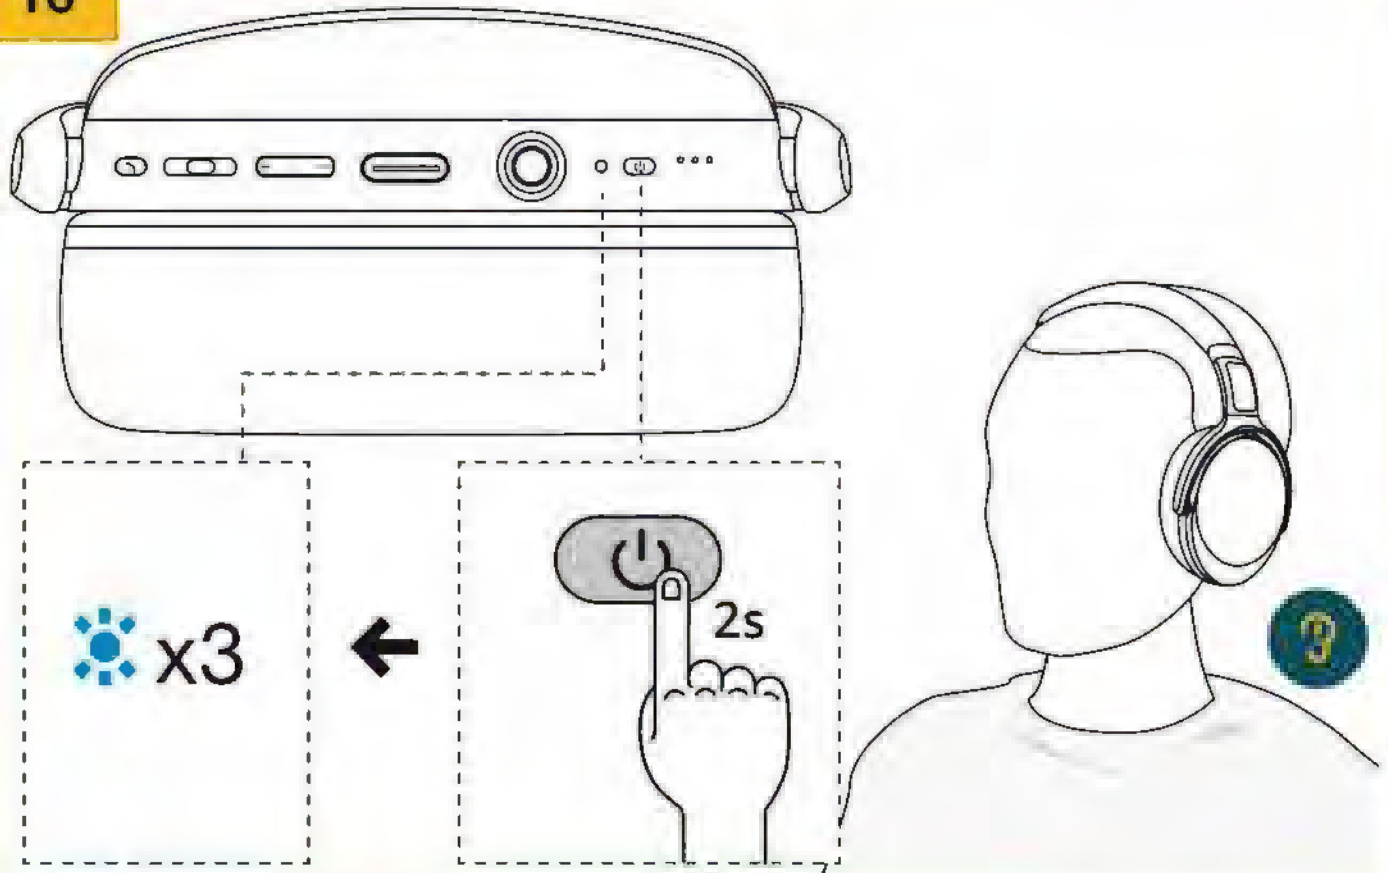

- A device is connected: LED indicator (H) flashes blue 2 times then goes off (Fig. 17).
- No paired devices has been found: LED indicator (H) flashes red.

17

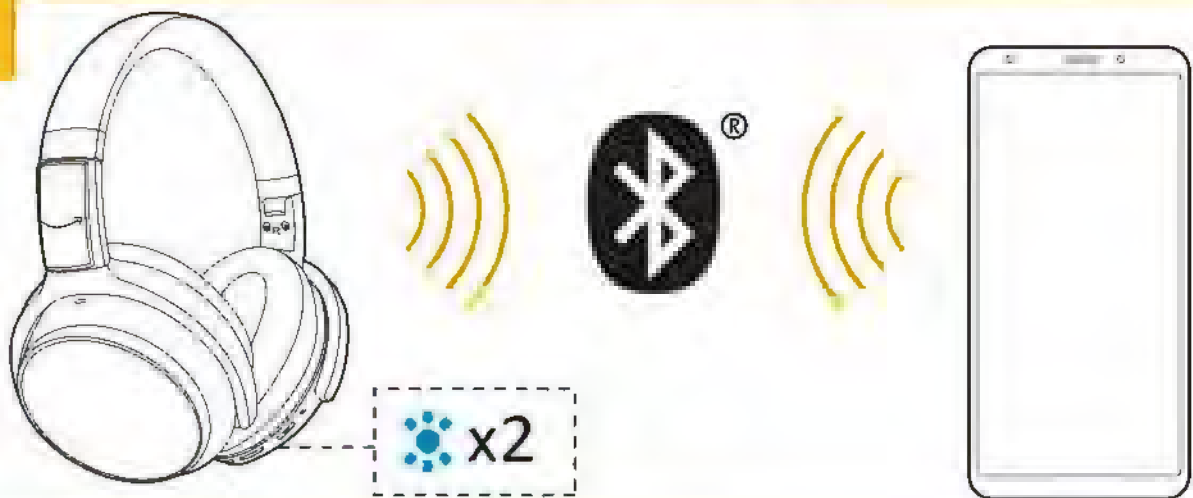


NOTICE

The search function is deactivated while the audio cable (M) is connected.

► **To switch off:**

Press and hold the  power button (I) for 2 seconds (Fig. 18). The LED indicator (H) flashes red 3 times (Fig. 18).

18

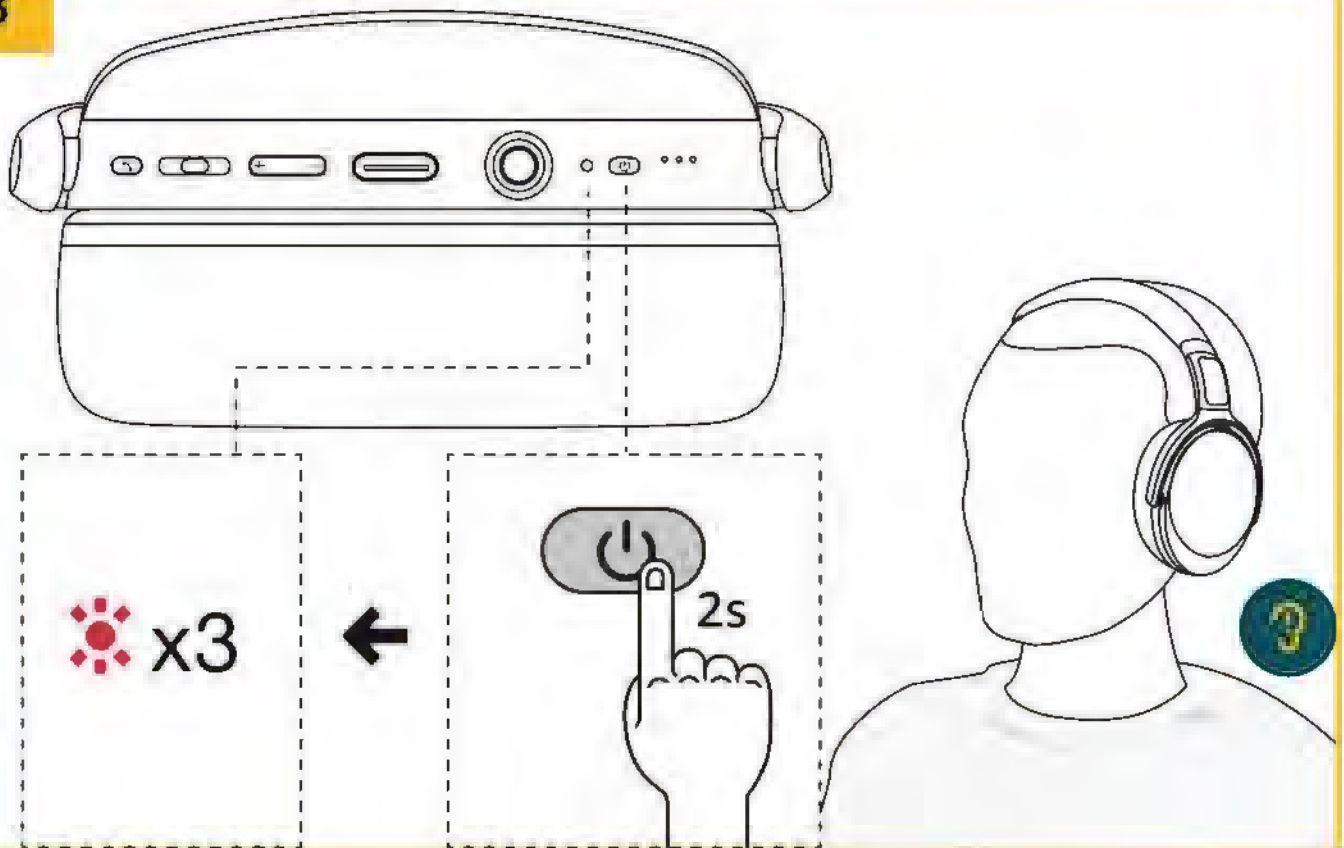


NOTICE

All volume settings are saved automatically when the product is switched off.

5.2 Adjusting the headband

1. Put the product on so that the headband (A) runs over the top of the head and the side with the R marking rests on the right ear.
2. The headband (A) is adjustable on both sides (Fig. 19). Adjust the fitting so that
 - the ears are comfortably covered by the ear pads (B)
 - there is an even, gentle pressure around the ears
 - a snug fit of the headband (A) on the head is ensured


19

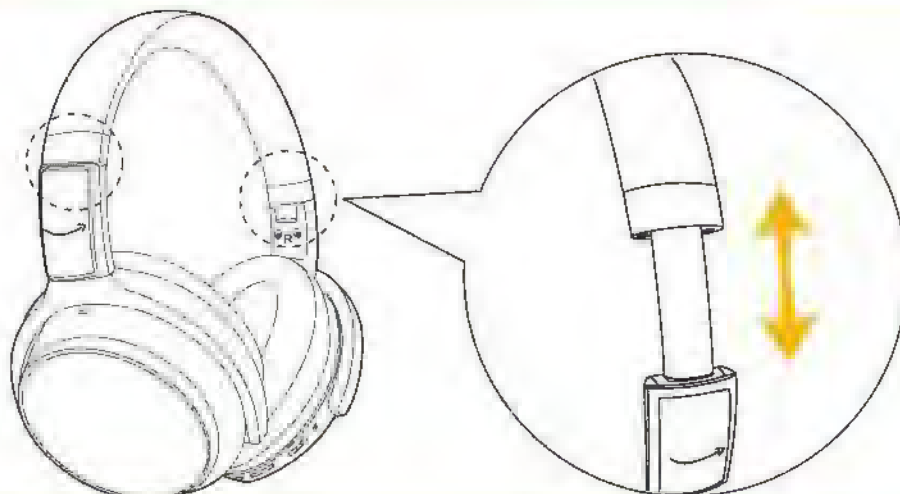


5.3 Adjusting the volume

There are 3 independent volume settings for different scenarios (Fig. 20):

1. Call volume: during an active call
2. Audio volume: during audio streaming
3. Volume for ring tone, tones and voice prompts: in idle mode - no active call or audio streaming

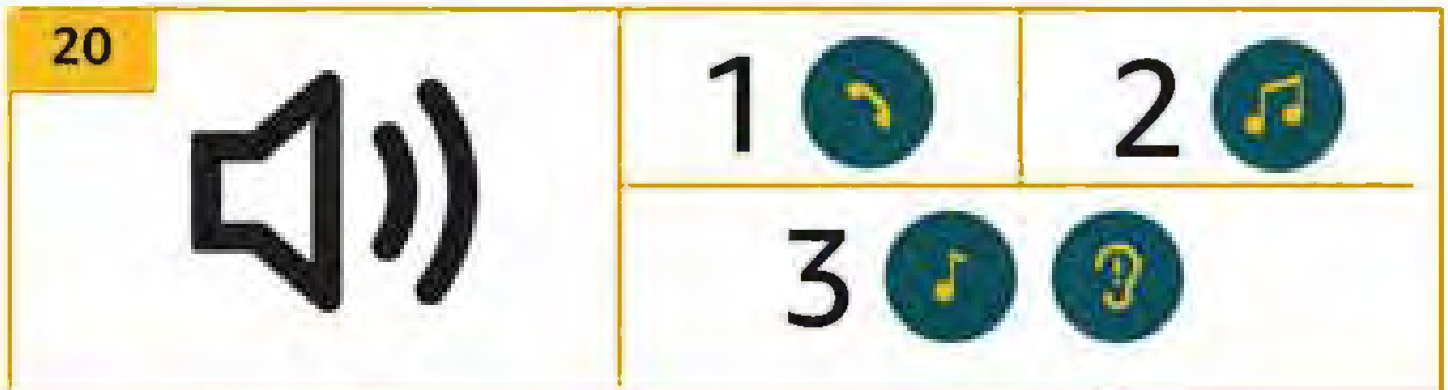


Press the volume button (E) to increase or decrease the volume (Fig. 21). A beep tone or a double beep tone is heard when maximum or minimum volume is reached.

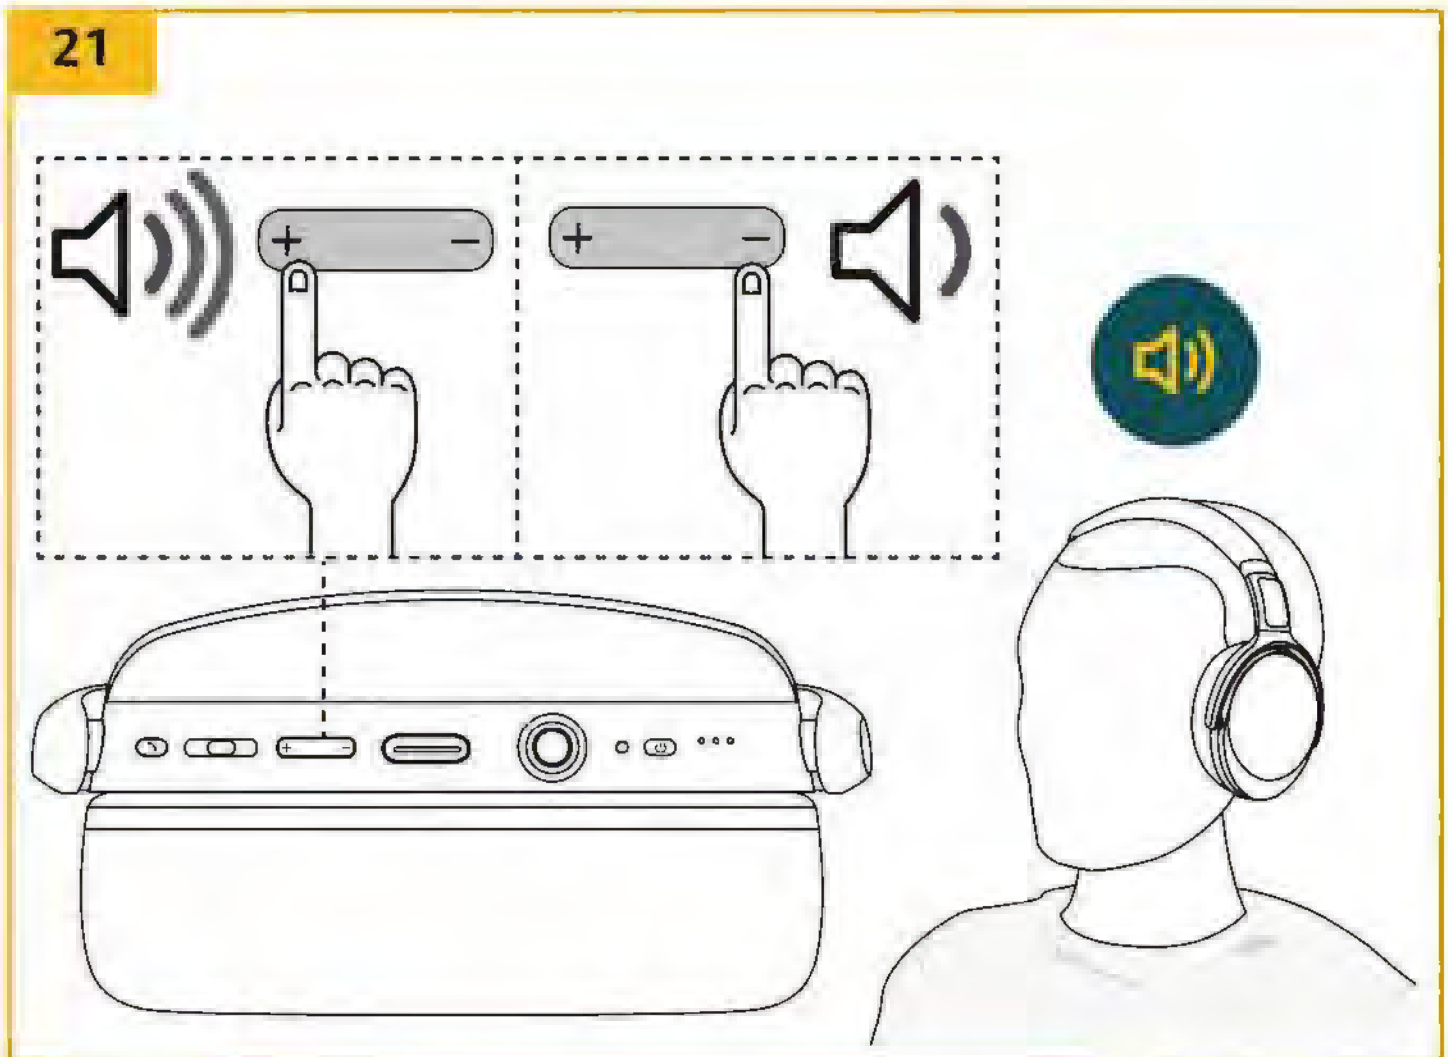

NOTICE Volume can also be adjusted on the connected device. The volume control of the connected device is independent from the volume control of the product.

5.4 Adjusting microphone volume for softphones

1. Initiate a call on a connected device to someone who can help test the volume setting for the microphone (Fig. 22).
2. Change the microphone volume in the softphone application and/or in the PC audio application (Fig. 22).

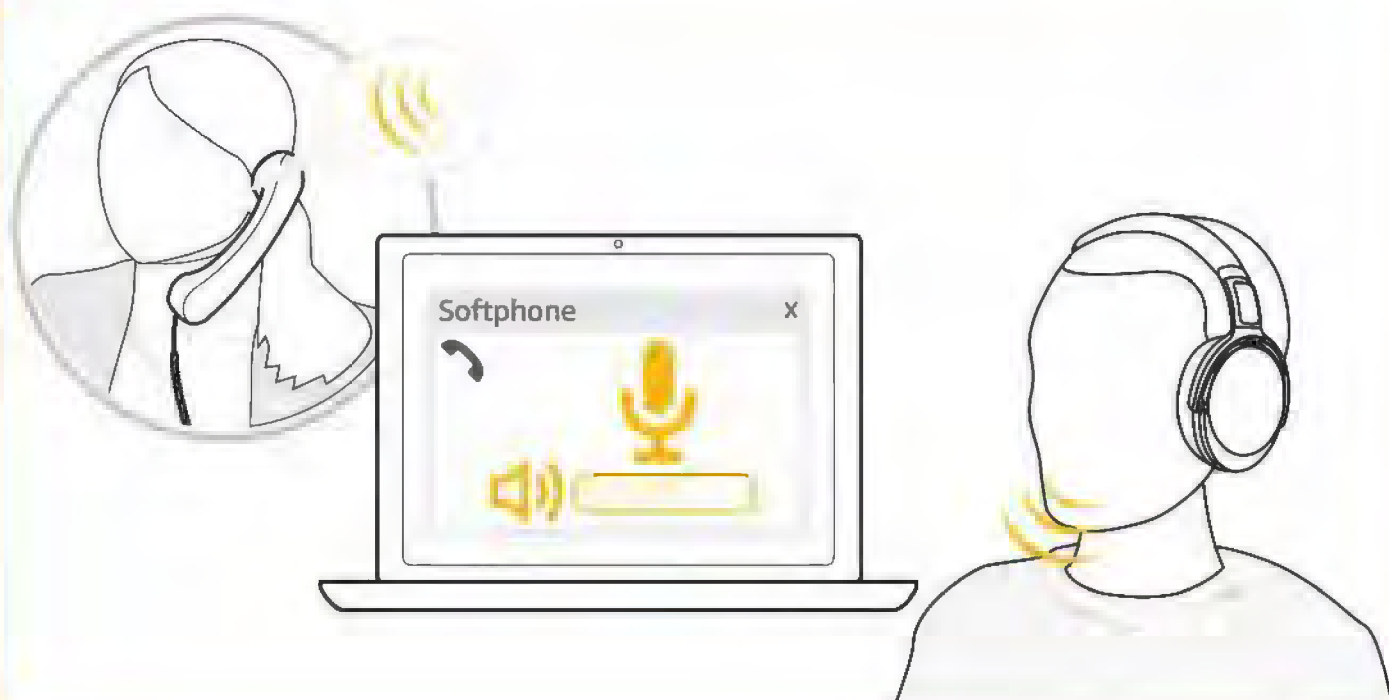
22

5.5 Changing audio settings using Microsoft® Windows

Microsoft® Windows usually changes the audio settings automatically if it is connected a new audio input/output.

If the product is connected but no sound is heard (Fig. 23):

1. On the computer, right-click the audio icon.
2. Select under output "AC Commuter" as speaker.
3. Select under input "AC Commuter" as microphone.

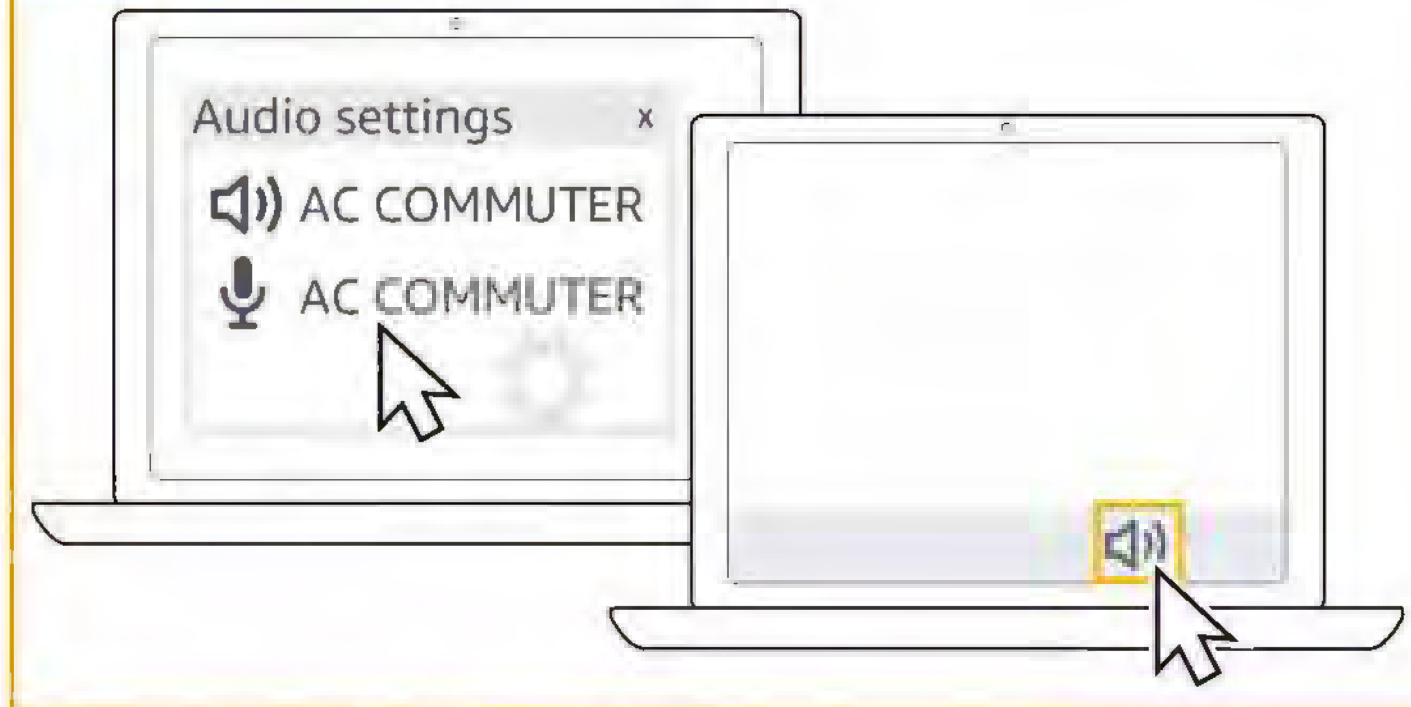23

5.6 Changing audio settings using macOS®

macOS® usually changes the audio settings automatically if it is connected a new audio input/output.


If the product is connected but no sound is heard:

1. On the computer, go to "System Preferences..." --> "Sound".
2. Select under output "AC Commuter" as speaker.
3. Select under input "AC Commuter" as microphone.

5.7 Using Active Noise Cancellation (ANC)


The product's Active Noise Cancellation (ANC) function optimizes speech and reduces background noise (Fig. 24). It is best used when the user needs their own quiet space in noisy scenarios.

24

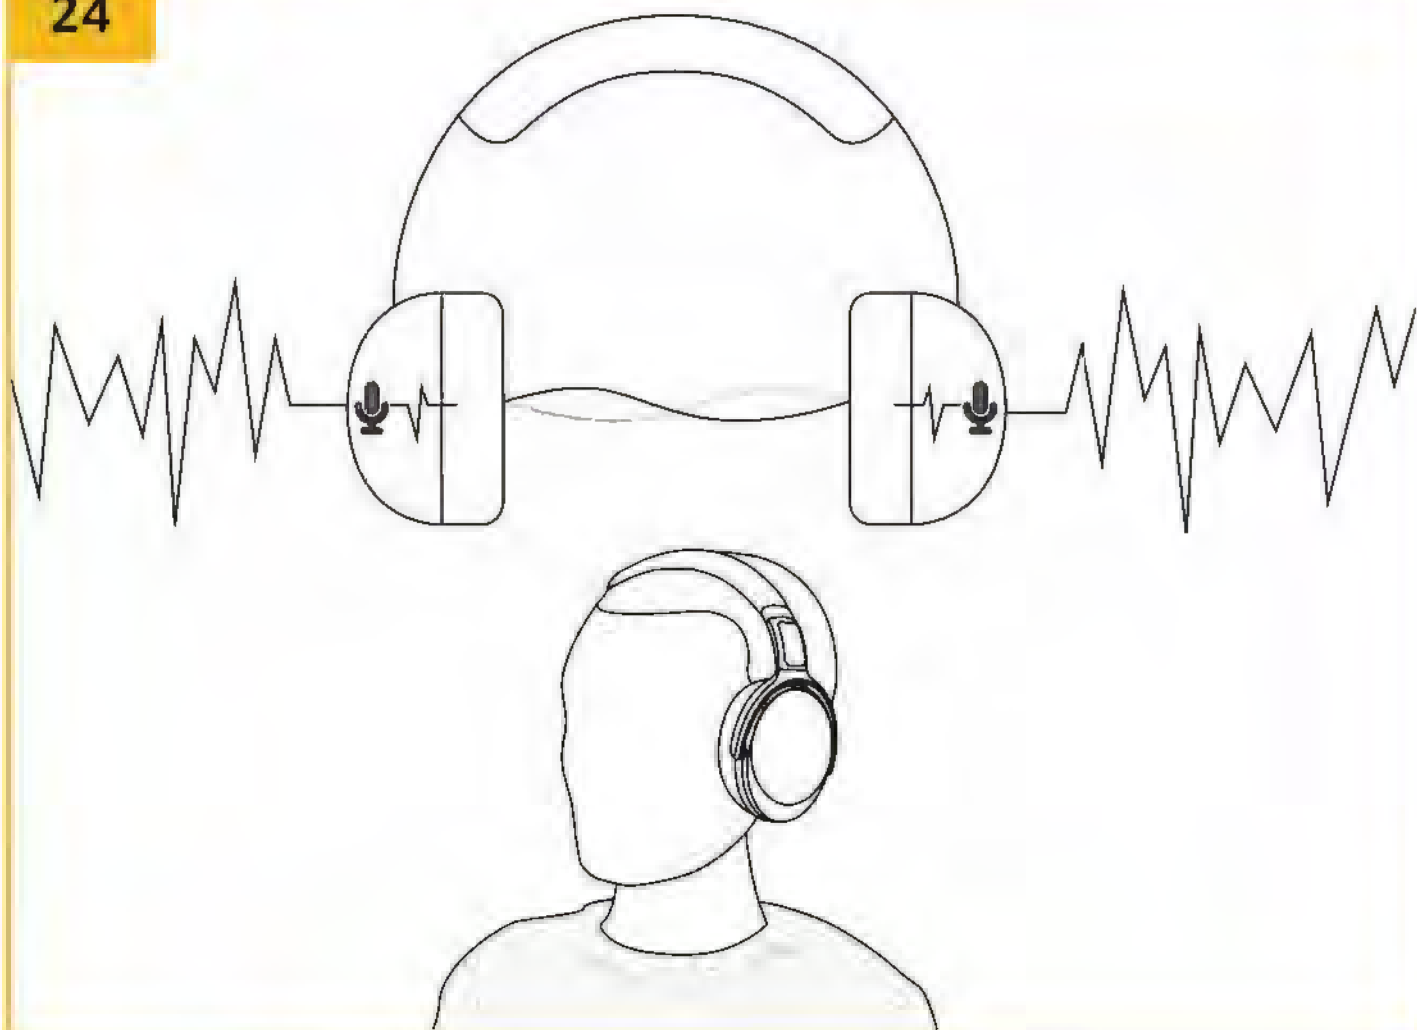

NOTICE ANC can be used without connecting to any devices.


25

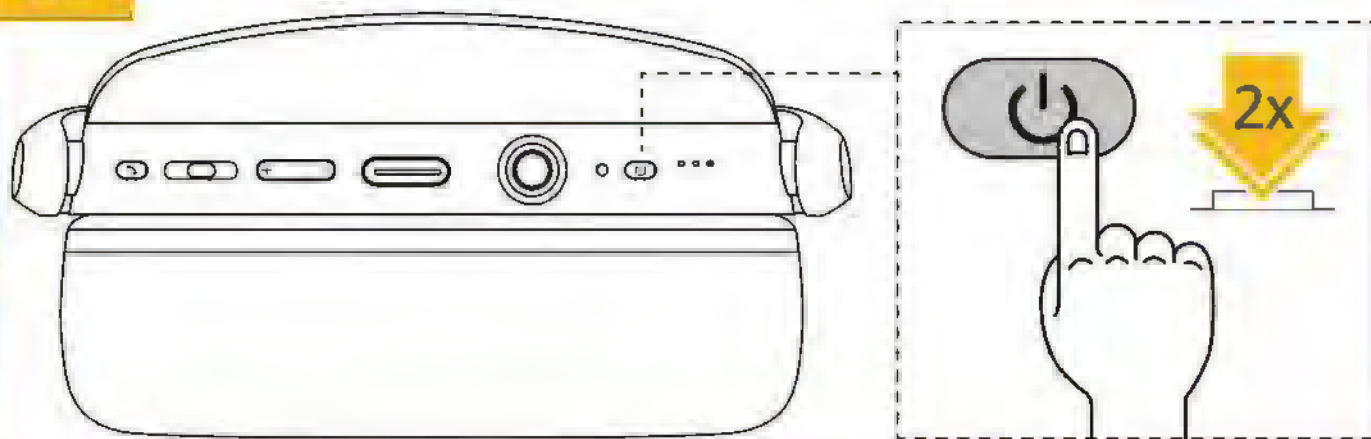


Press the  power button (I) 2 times to activate / deactivate ANC (Fig. 25).

5.8 Switching TalkThrough on/off

TalkThrough allows the user to communicate with people around the user without having to take off the headset, even when ANC is switched on (Fig. 26). Audio playback will be paused or muted.

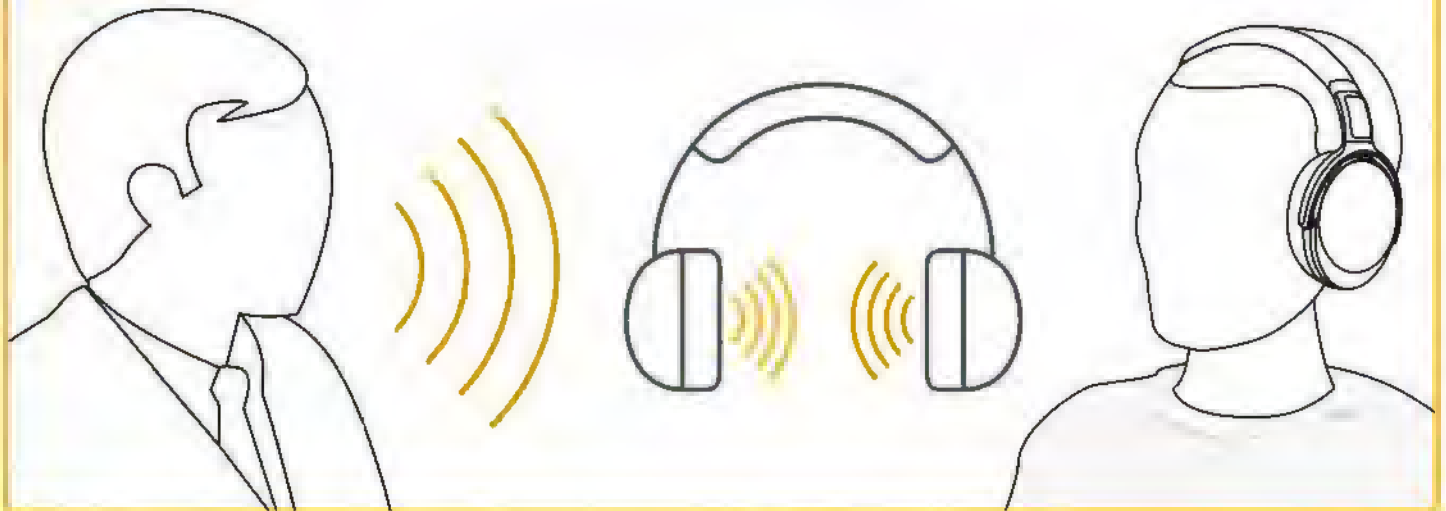26


Press the  power button (I) to activate / deactivate TalkThrough (Fig. 27).

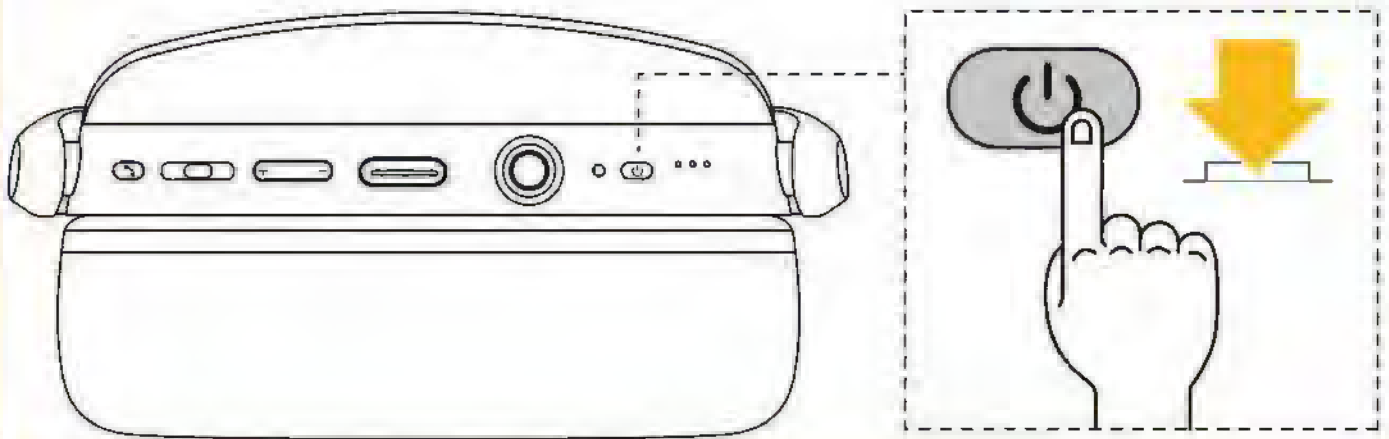27

5.9 Muting the microphone

Press the  power button (I) to mute/unmute the microphone (Fig. 28).

28

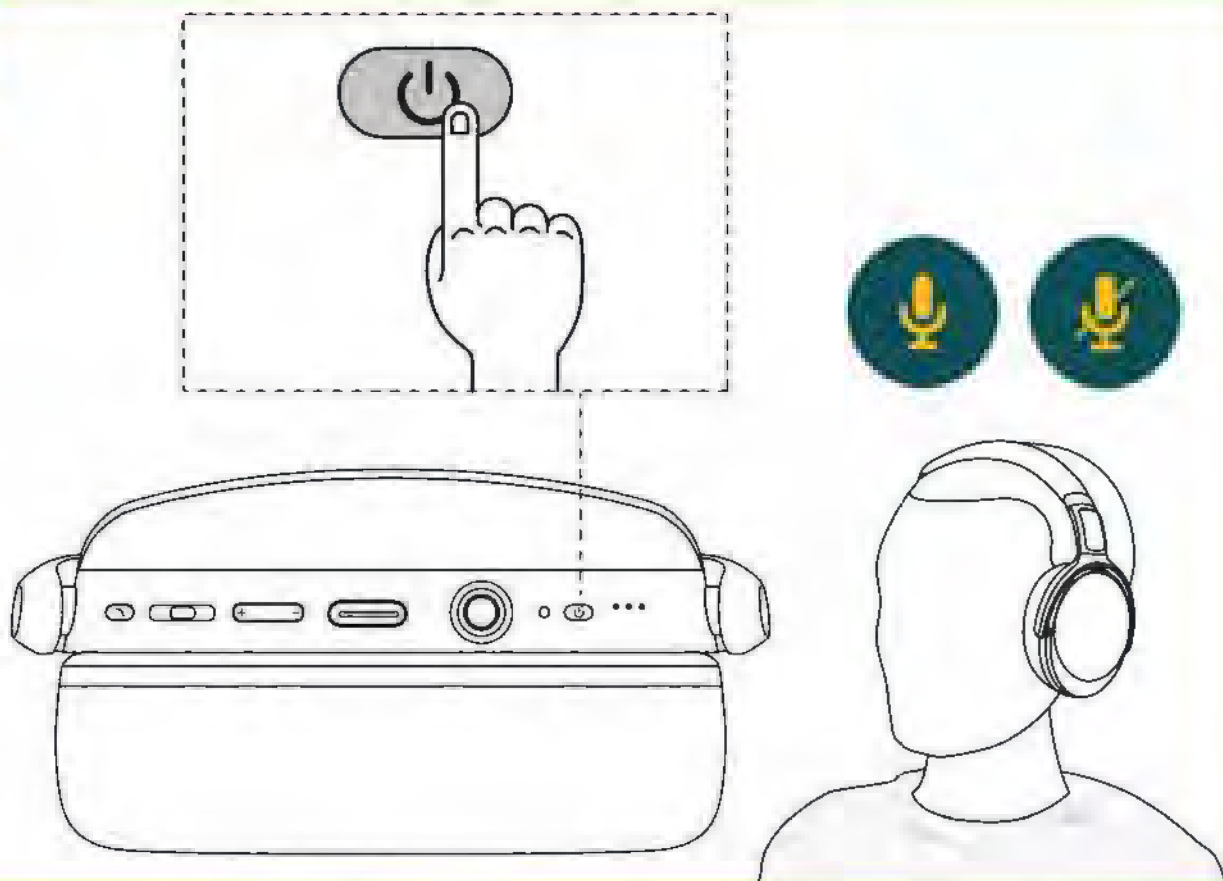


5.10 Enabling / disabling voice prompts

In idle mode (no active call or audio playback), press and hold both + and - volume buttons (E) until the "on" or "off" voice prompt is announced (Fig. 29).

NOTICE If voice prompt function is disabled, tones will be played instead of voice prompts.

29

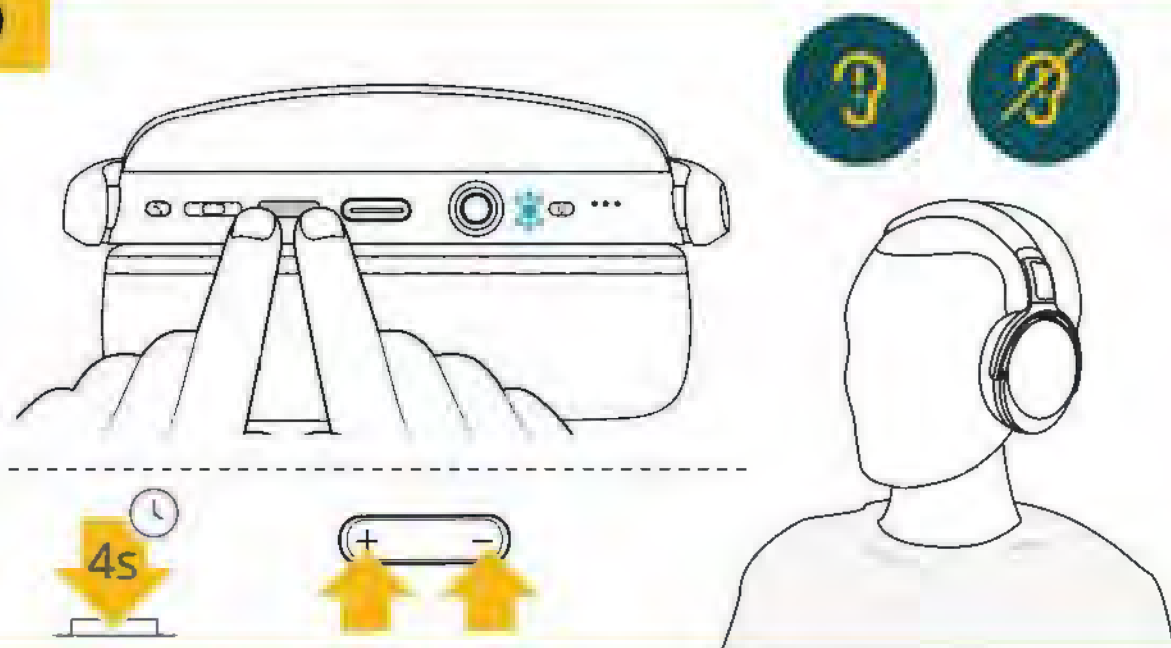


5.11 Listening to audio

5.11.1 Controlling media playback

NOTICE

- ▶ The availability of the playback functions depends on the connected device.
- ▶ If the user receives and accepts a call, audio playback is paused and restarts after the call – if supported by the connected device.

30

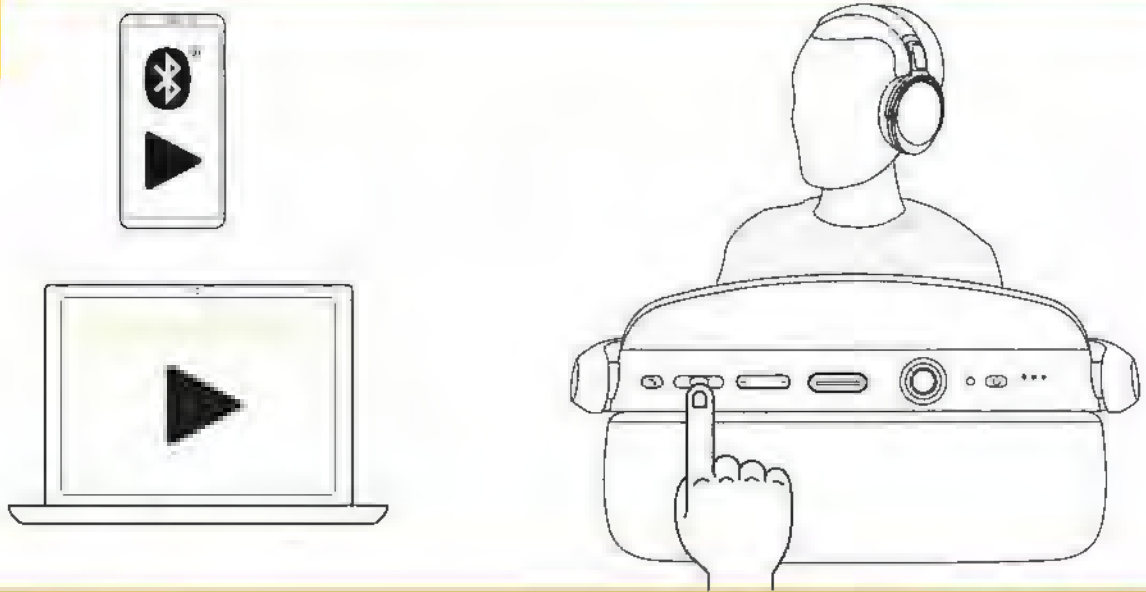


Plays audio




Pauses audio



Plays the next track in the playlist



Plays the previous track in the playlist

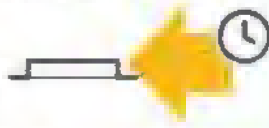

Fast-forwards the track: Press and hold the button




Rewinds the track: Press and hold the button

Using the audio cable

Use the audio cable (M) for audio playback when the battery is low or when Bluetooth transmission is restricted or not allowed. Bluetooth immediately switches off once the audio cable (M) is connected to the product.

NOTICE Active Noise Cancellation (ANC) is also available while using the audio cable.

1. Insert the 2.5 mm jack plug into the audio socket (G) of the product (Fig. 31).
2. Rotate the plug clockwise until it locks into place. Bluetooth is deactivated (Fig. 31).
3. Connect the 3.5 mm jack plug to the audio output of the external audio device (Fig. 31).

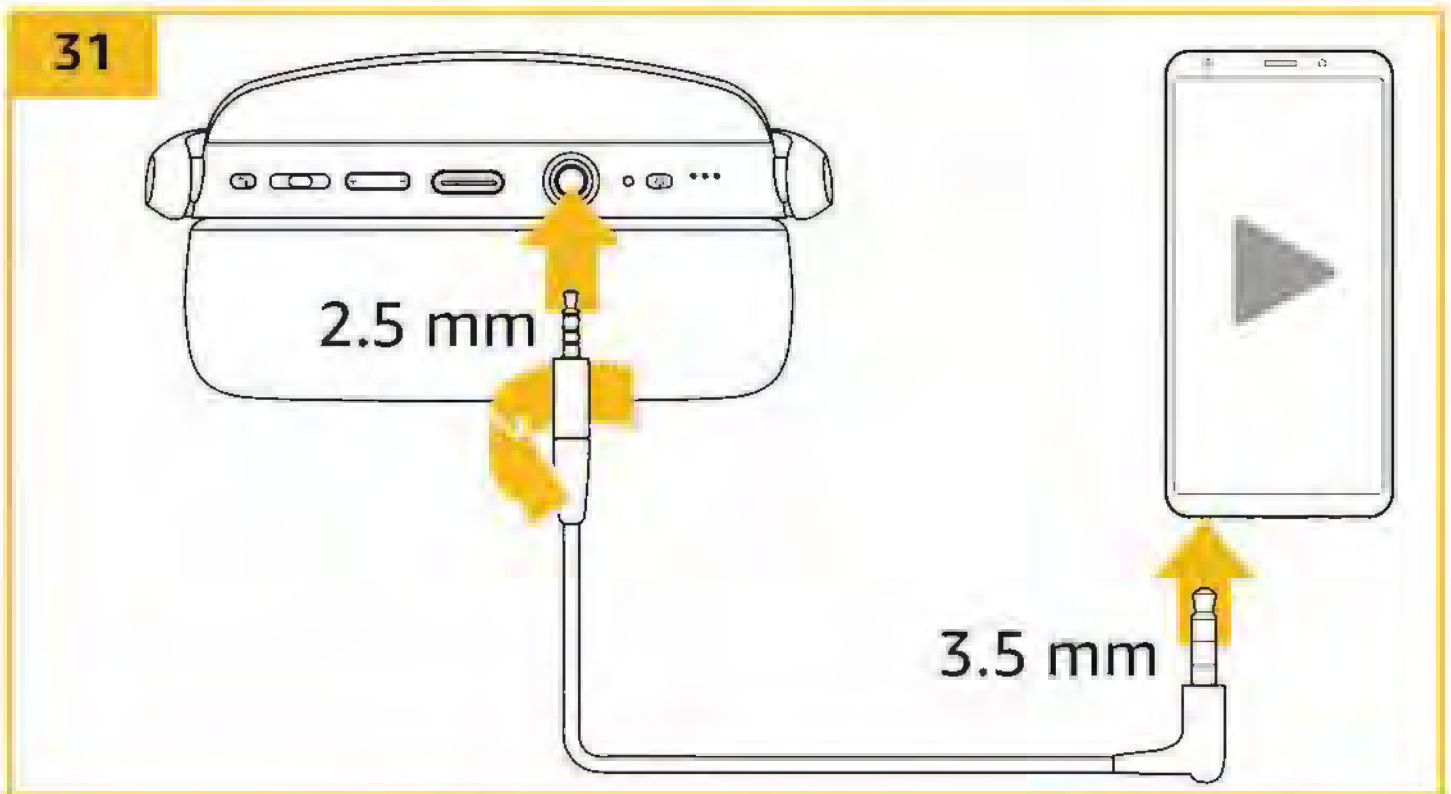

To disconnect the audio cable (M):


1. Rotate the plug counter-clockwise to unlock it and pull it out of the product.
2. Pull the plug out of the external audio device. The product automatically tries to connect to previously paired Bluetooth devices.

5.12 Making calls

5.12.1 Making a call

Method 1: Press the phone button (C) to initiate a call via a softphone (Fig. 32).

Method 2: Initiate a call on a connected device (Fig. 32).

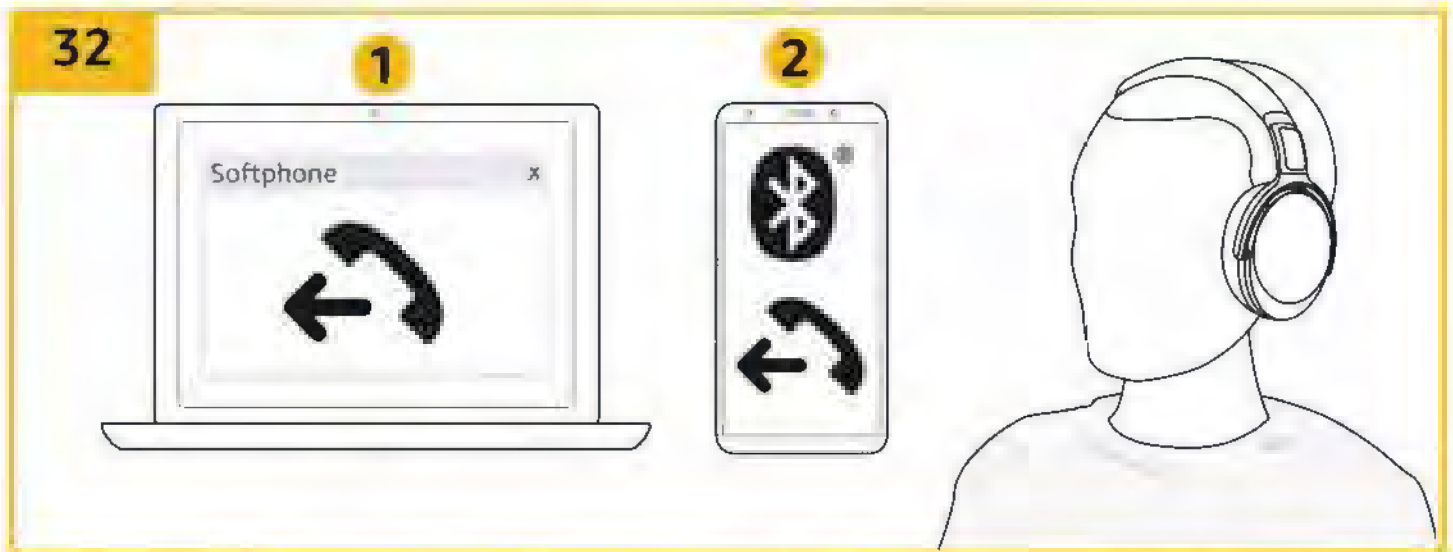


NOTICE

If a call is not automatically transferred to the headset, look for more information of this function in the user manual of the connected device.


5.12.2 Accepting / holding / rejecting / ending a call

When receiving a call, a ring tone plays and the LED indicator (H) flashes blue (Fig. 33).

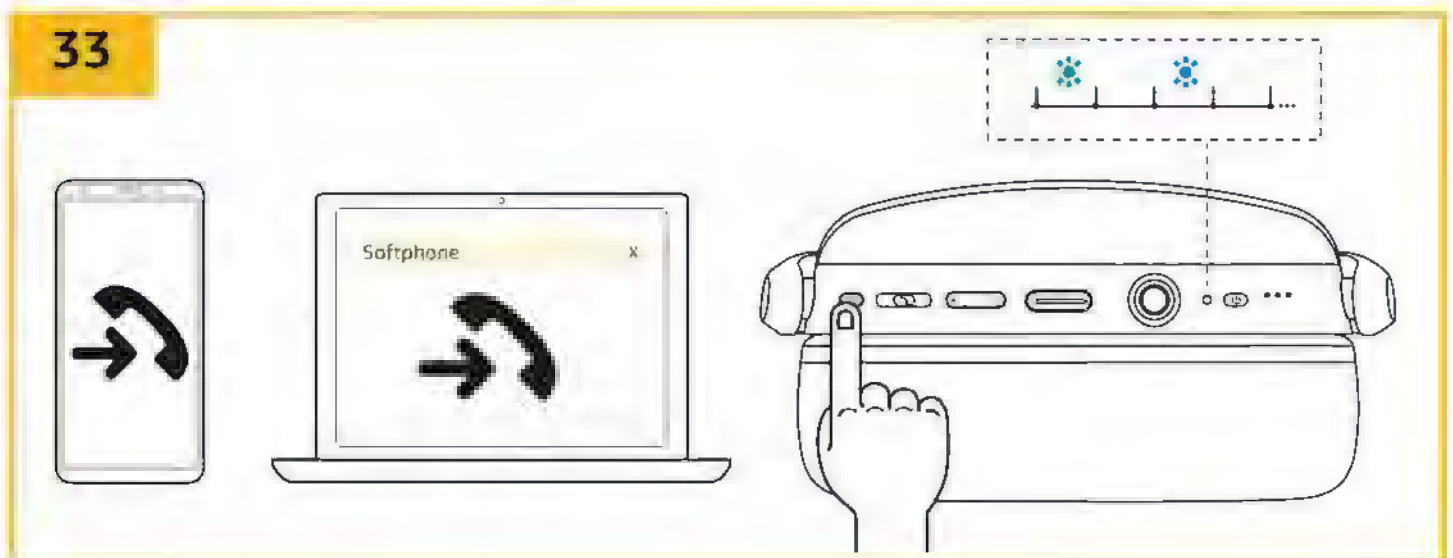

Accepting / holding a call

34

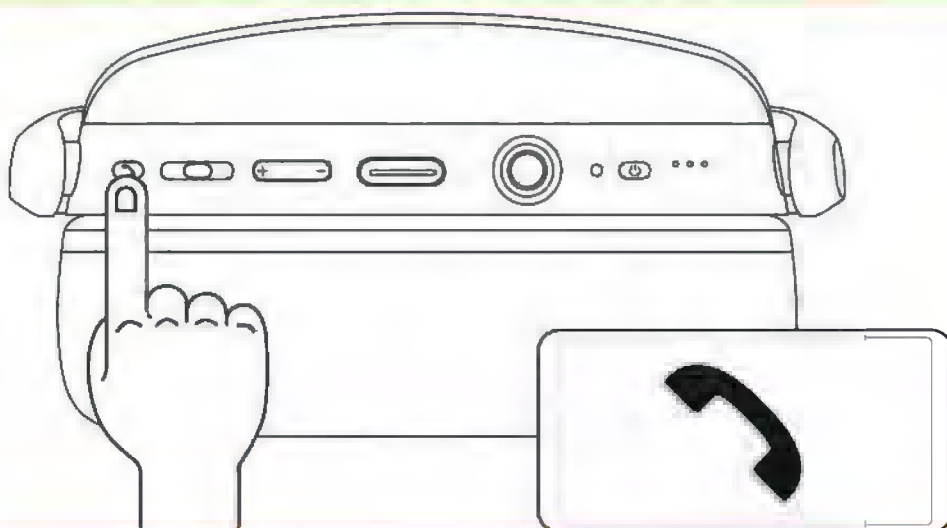


Accepts a call



Puts an active call on hold (pause)

Rejecting / ending a call

35

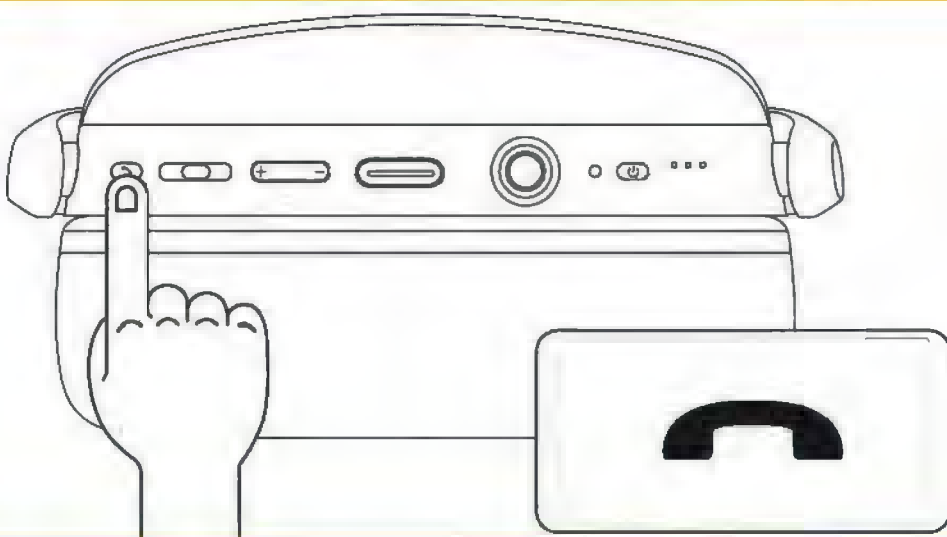


Rejects a call



Ends a call

5.12.3 Redialing

36

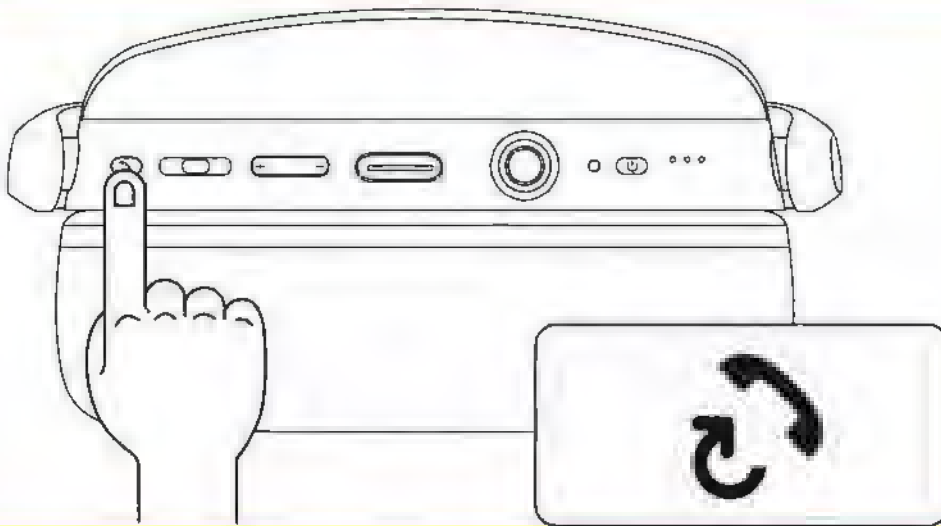


Redials the last number



Cancels redialing

5.12.4 Using the voice assistant / voice dial

37

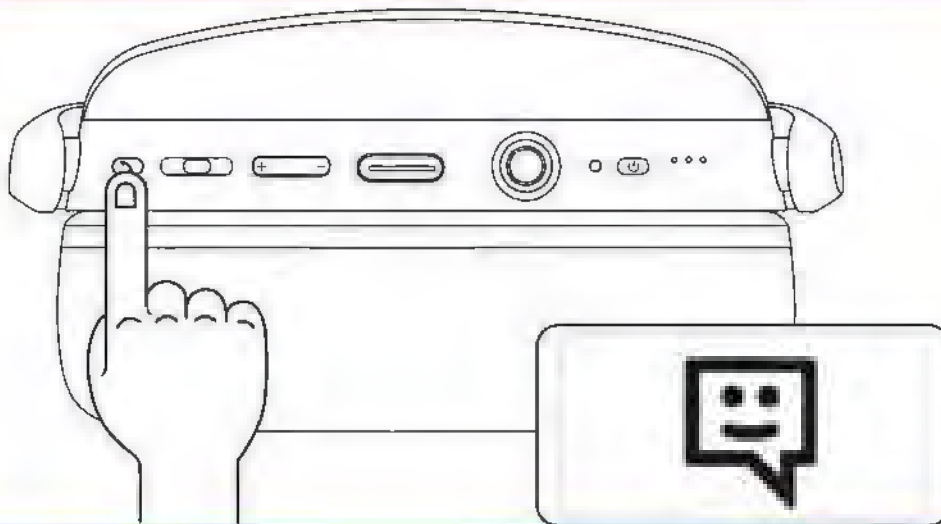

Activates voice assistant / voice dial




Cancels voice assistant / voice dial

5.12.5 Managing multiple calls


The product can be used with up to 2 connected Bluetooth devices. 2 calls can be managed simultaneously (Fig. 38). If another call comes in during an active call, a knock on tone plays.

38

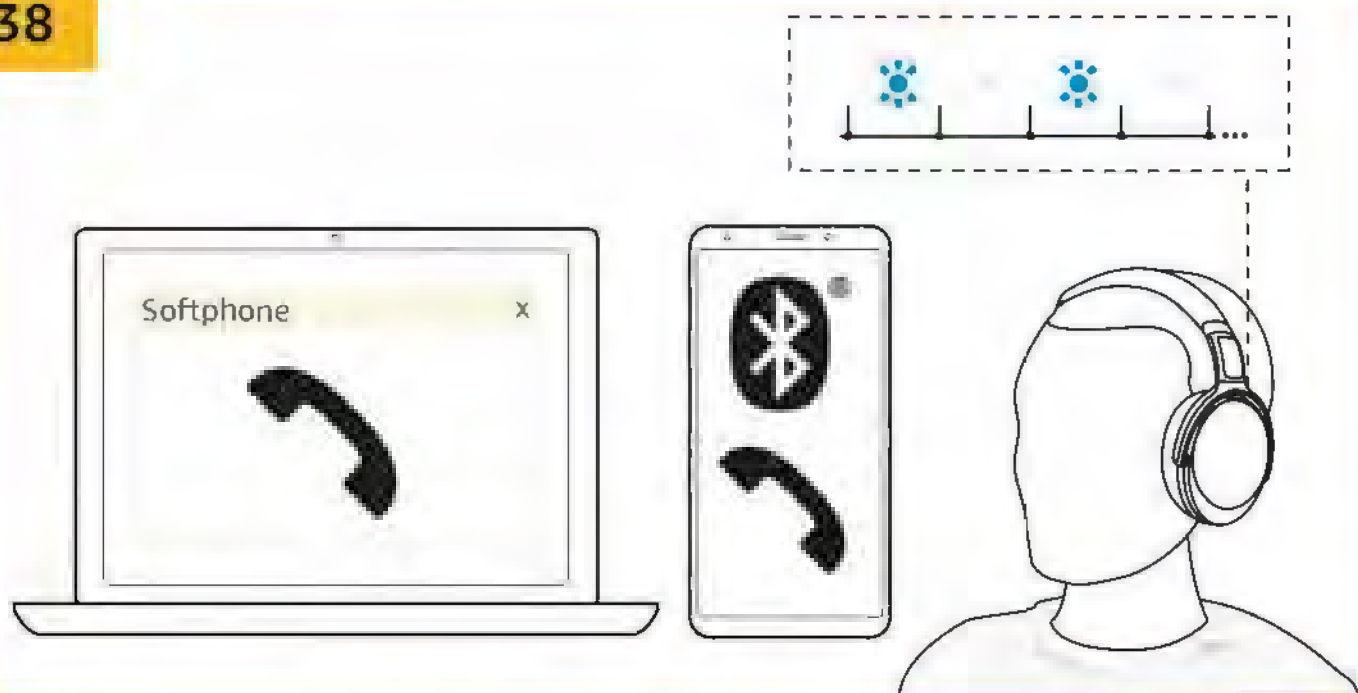

Accepting / rejecting second call

39

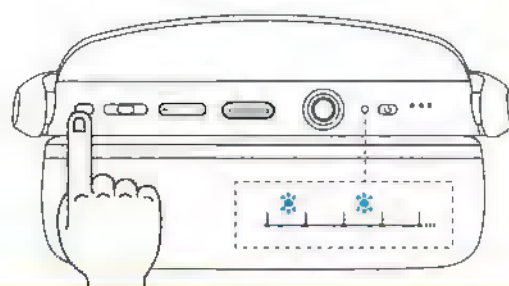

Active call

2nd incoming call



Accepts the incoming call and puts the active call on hold




Accepts the incoming call and ends the active call



Rejects the incoming call and continues the active call

Toggling between calls / ending active call

40

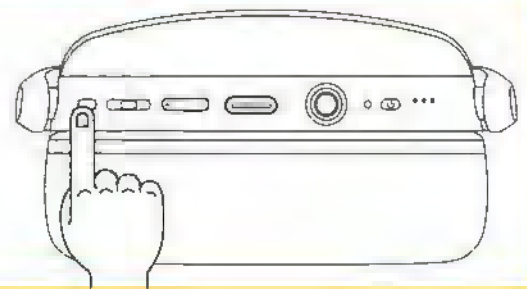

Active call

2nd held call



Toggles between the active and held call



Ends the active call and makes the held call active

6. Cleaning and Maintenance

NOTICE

- ▶ Switch the product off before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

6.1 Cleaning

6.1.1 Cleaning the housing

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, dry cloth (Fig. 41).

41




- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

6.2 Updating product firmware


1. Connect the USB cable (L) to the USB-C socket (F) of the product. The LED indicator (H) lights up blue (Fig. 42).

42

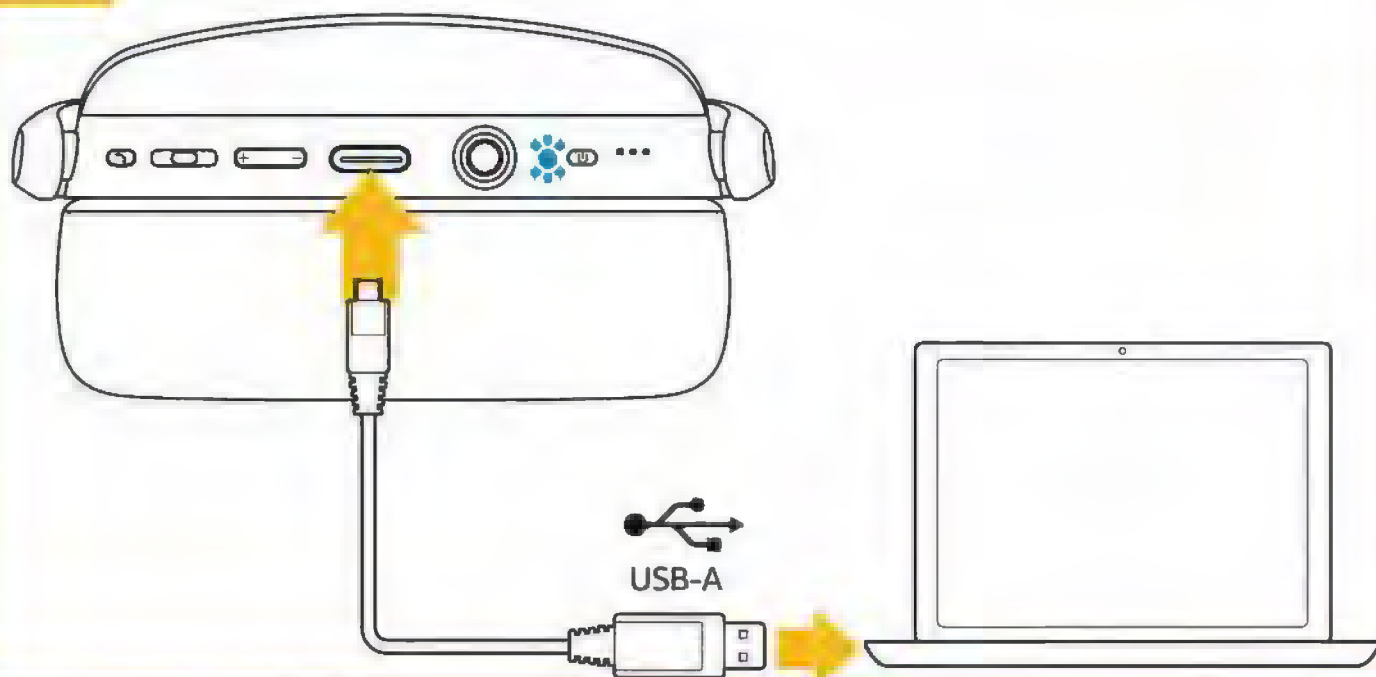


2. Open Amazon Commercial Connect on the computer. If there is a new firmware available, follow the software's guidance to go through the update process (Fig. 43).

43

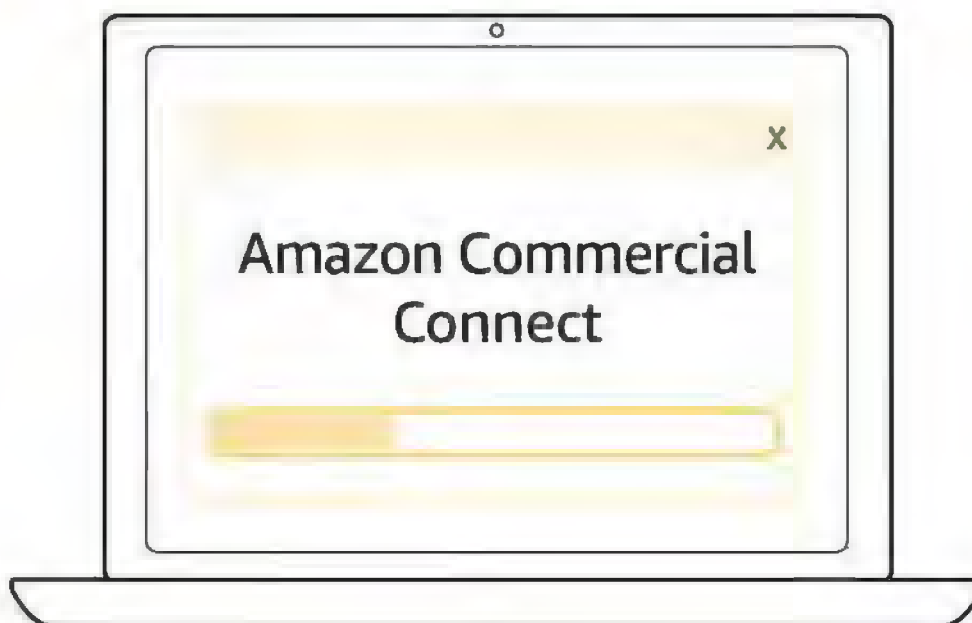

6.3 Storage

44

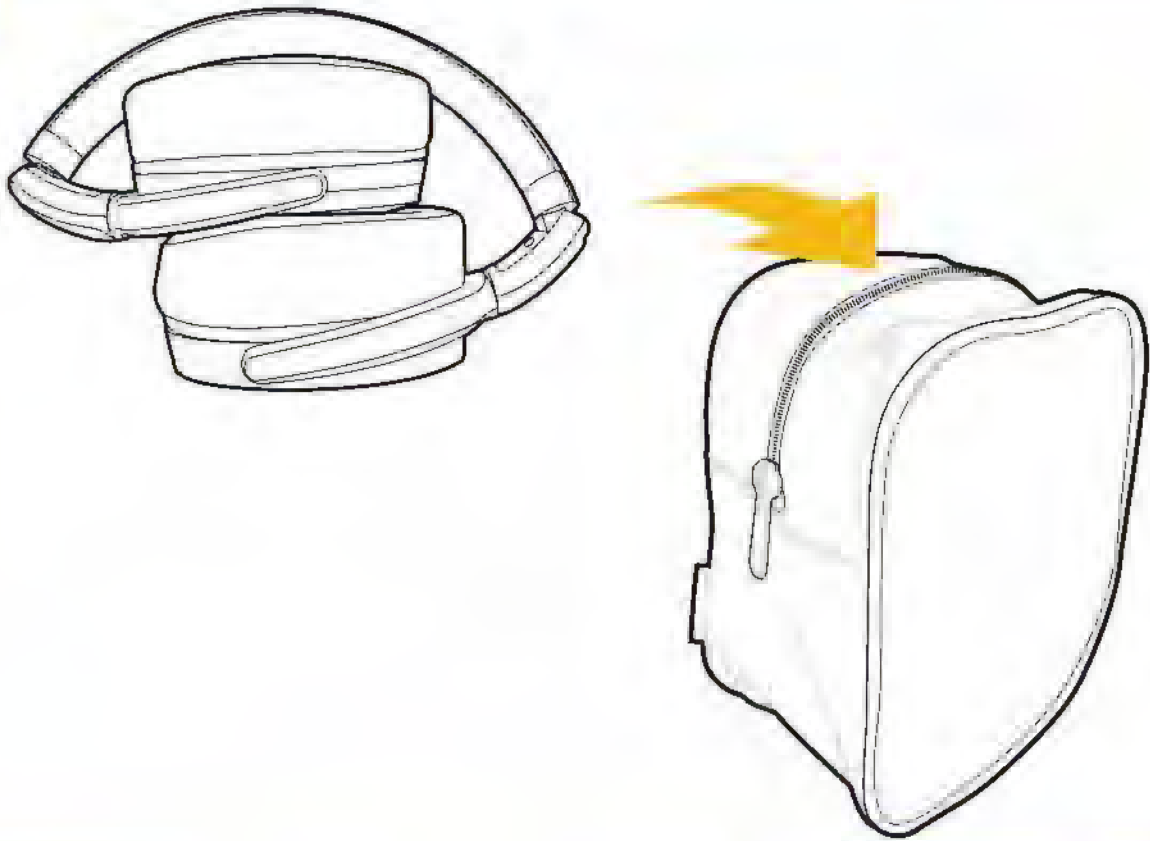

- ▶ Fold the product into its compact form (see chapter 4.1). Store the product in the storage bag (K) in a dry area (Fig. 44). Keep away from children and pets.
- ▶ If the product will not be used for extended periods of time, charge the built-in rechargeable battery every 3 months for about 1 hour.

6.4 Maintenance

- ▶ Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.

7. Frequently Asked Questions

Problem	Possible cause	Solution	Chapter
The product does not switch on	Rechargeable battery empty	Recharge the battery	4.2
Active Noise Cancellation (ANC) cannot be switched on	Rechargeable battery low	Recharge the battery	4.2
	Product is switched off	▶ Switch the product on ▶ Double tap the  power button (I)	5.1
No audio signal or drop outs	Product not paired with a Bluetooth device	Pair the product	4.3
	Volume adjusted too low	Increase the volume	5.3
	Product switched off	Switch the product on	5.1
	Audio cable's jack plug not twisted in	Insert the plug and rotate it clockwise until it locks into place	5.11.1
	Product out of Bluetooth range	Stay within Bluetooth range of 82' / 25 m	4.3.1
	Computer: Product not selected as audio device	Change the audio settings of the computer	5.5
Product cannot be connected via Bluetooth	Audio cable connected (deactivates Bluetooth)	Disconnect the audio cable	5.11.1
	Product not paired	Pair the product with a Bluetooth device (max. 7.9" / 20 cm distance while pairing between devices)	4.3
		Check if the Bluetooth device supports the HF, HS, AVRCP or A2DP profiles	-
	Bluetooth of the other device switched off	Switch Bluetooth on	-
Beeps instead of voice prompts	Voice prompts disabled	Enable the voice prompts	5.9
Product does not react to any button press	▶ Software or hardware issue	Switch the product off and on	5.1
	▶ Product may be connected to another device	Clear the pairing list of the product	4.3.2

8. Trademarks

The Bluetooth® word mark and Logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon Commercial is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum and are only in for use with products based on and compliant with the USB Type-C™ cable and connector specification.

Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation.


9. Specifications

9.1 General

Model number	SCBT1S
Voltage/battery type	3.7 V === 600 mAh, Lithium polymer
Max. charging voltage via USB	5 V === max. current 500 mA
Connector	USB-C® plug
Connectivity	82' (25 m) Bluetooth 5.0
Bluetooth frequency range	4.9' (1.5 m) Audio cable (2.5 mm twist lock and 3.5 mm jack plugs)
Supported Bluetooth profiles	2400 – 2483.5 MHz Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Supported codecs	SBC, AAC, AptX™, AptX™ low latency
Charging time	2 hours 30 minutes
Standby time	Up to 40 days
Battery time	Listening time: up to 46 hours (ANC off) Talking time: up to 39 hours (ANC off)
Range	Up to 82' (25 m) (in open space)
Temperature range	+32 °F to +104 °F (0 °C to +40 °C)
Relative humidity	10 to 80 %, non condensing
Net weight	approx. 8.39 oz (238 g)
Dimensions (W x H x D)	approx. 6.61" x 7.4" x 3.47" (16.8 x 18.8 x 8.8 cm)

9.2 Audio

Speaker frequency response	18 Hz to 22,000 Hz (-10 dB)
Sound pressure level (SPL)	108 dB (1 kHz/0 dBFS)
Total harmonic distortion (THD)	< 0.3 %
Noise cancellation	Standard ANC with 2 microphones
Microphone type	2 beamforming MEMS microphones
Microphone frequency response	80 Hz to 8,000 Hz

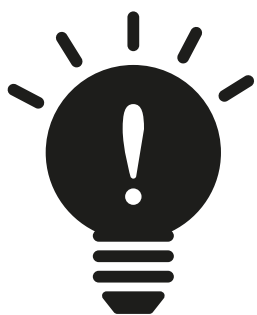

Recherche par mots-clés

Lorsque vous travaillez sur un ordinateur, pour trouver un thème, recherchez des mots clés tels que « chargement » ou « appariement ». Dans le logiciel de visualisation des PDF, pressez Ctrl+F sous Windows® ou Command+F sous Mac pour lancer la recherche.

Recherche d'un chapitre

Lisez le sommaire ci-dessous et touchez/cliquez sur le chapitre souhaité pour y accéder.

Impression de ce manuel d'utilisation




Ce manuel d'utilisation prend en charge l'impression en haute résolution.

Table des Matières


1. Description du Produit	39
1.1 Vue d'ensemble du produit	39
1.2 Vue d'ensemble du voyant LED	40
1.3 ⏻ Interrupteur	41
1.4 Bouton téléphone	42
1.5 Bouton de contrôle média	43
1.6 Bouton du volume	44
2. Utilisation Prévue	45
3. Avant la Première Utilisation	45
4. Pour Bien Commencer	46
4.1 Plier/déplier le produit	46
4.2 Charger le produit	47
4.3 Appariement du produit	49
4.4 Installation du logiciel	54
5. Utilisation du produit	55
5.1 Mise sous/hors tension	55
5.2 Réglage du bandeau	56
5.3 Réglage du volume	57
5.4 Réglage du volume du microphone pour les softphones	58
5.5 Modification des paramètres audio sous Microsoft® Windows	59
5.6 Modification des paramètres audio sous macOS®	59
5.7 Utilisation de la suppression active du bruit (ANC)	60
5.8 Activation/désactivation de la fonction TalkThrough	61
5.9 Mise en sourdine du microphone	62
5.10 Activation/désactivation des messages vocaux	62
5.11 Écoute audio	63
5.12 Passer des appels	65
6. Nettoyage et Entretien	69
6.1 Nettoyage	69
6.2 Mise à jour du firmware du produit	70
6.3 Rangement	71
6.4 Entretien	71
7. Foire aux Questions	72
8. Marques	72
9. Caractéristiques	73
9.1 Généralités	73
9.2 Audio	73

1. Description du Produit

1.1 Vue d'ensemble du produit

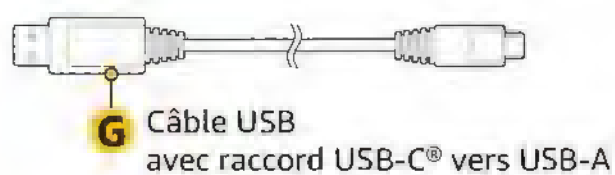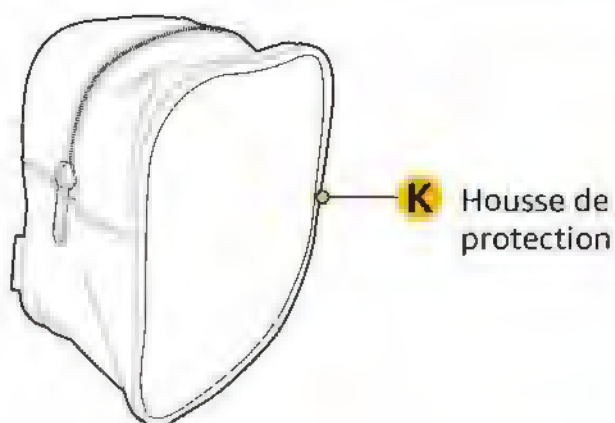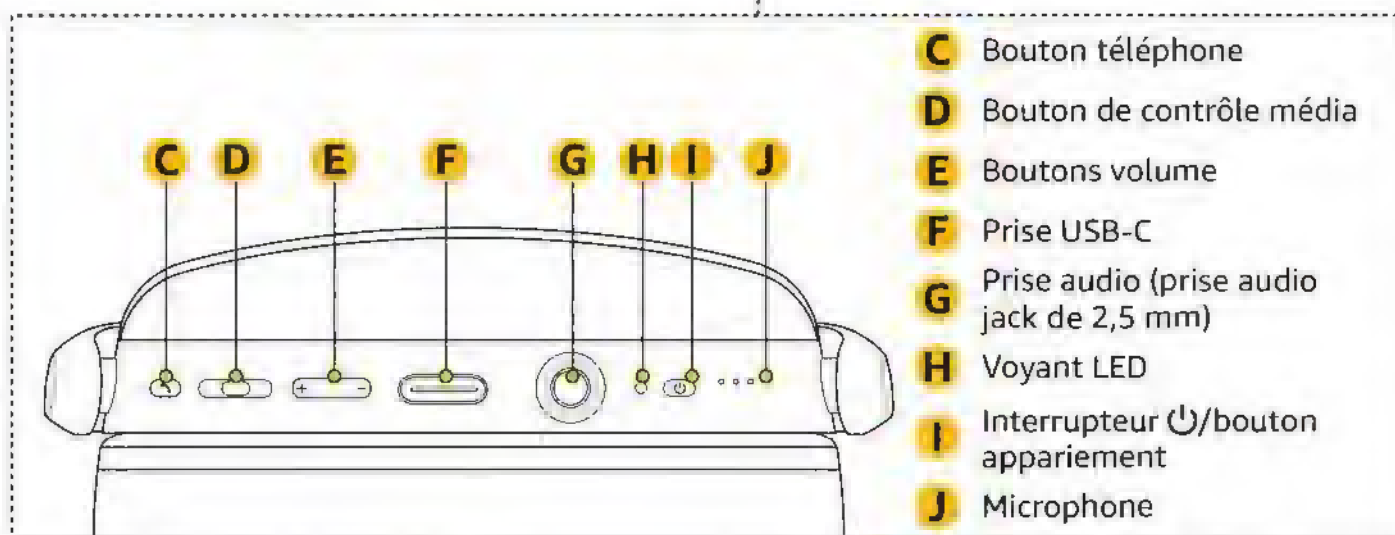



1.2 Vue d'ensemble du voyant LED

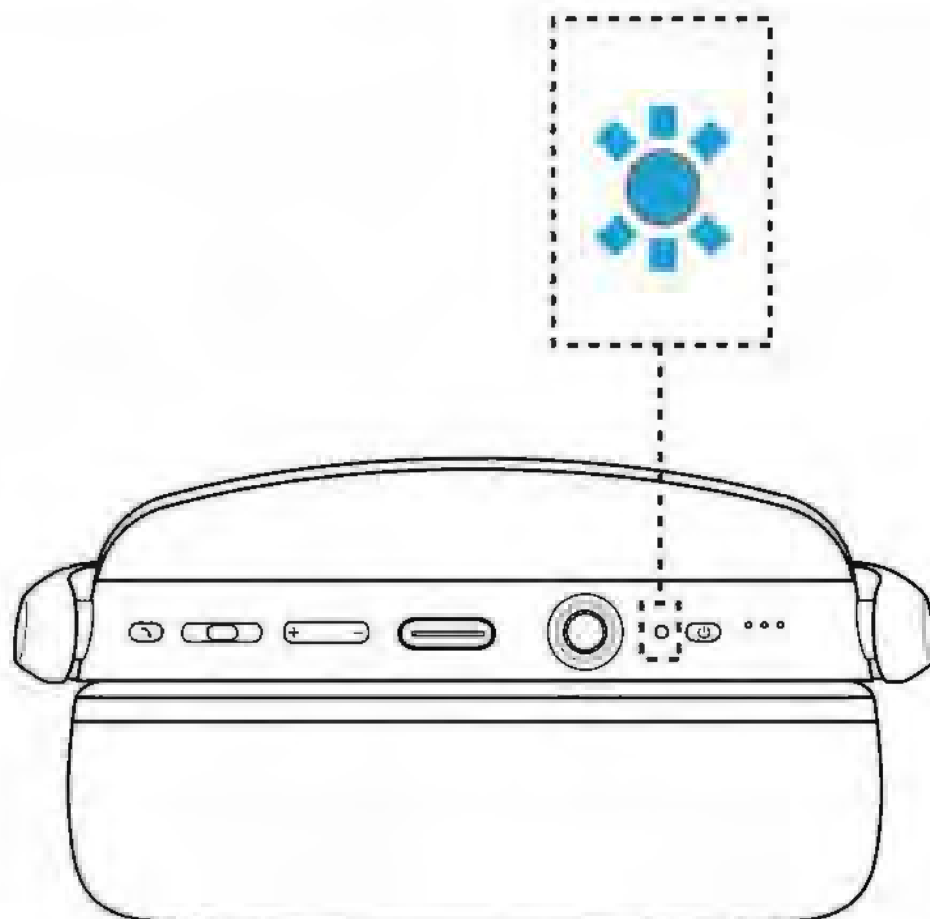


	▶ Produit connecté ▶ Produit éteint ▶ Produit totalement chargé
x 3 ...	▶ Le produit se met en marche ▶ Liste d'appariement effacée
x 2 ...	▶ Périphérique Bluetooth détecté ▶ Le Bluetooth se reconnecte
	Produit en mode appariement
x 3	Le produit s'éteint
x 2 ...	Produit déconnecté du périphérique Bluetooth
	Appel entrant
	Puissance de la batterie entre 60 et 90 %
	Puissance de la batterie entre 20 et 59 %
	▶ Aucun périphérique Bluetooth détecté ▶ Batterie rechargeable faible

1.3 Interrupteur

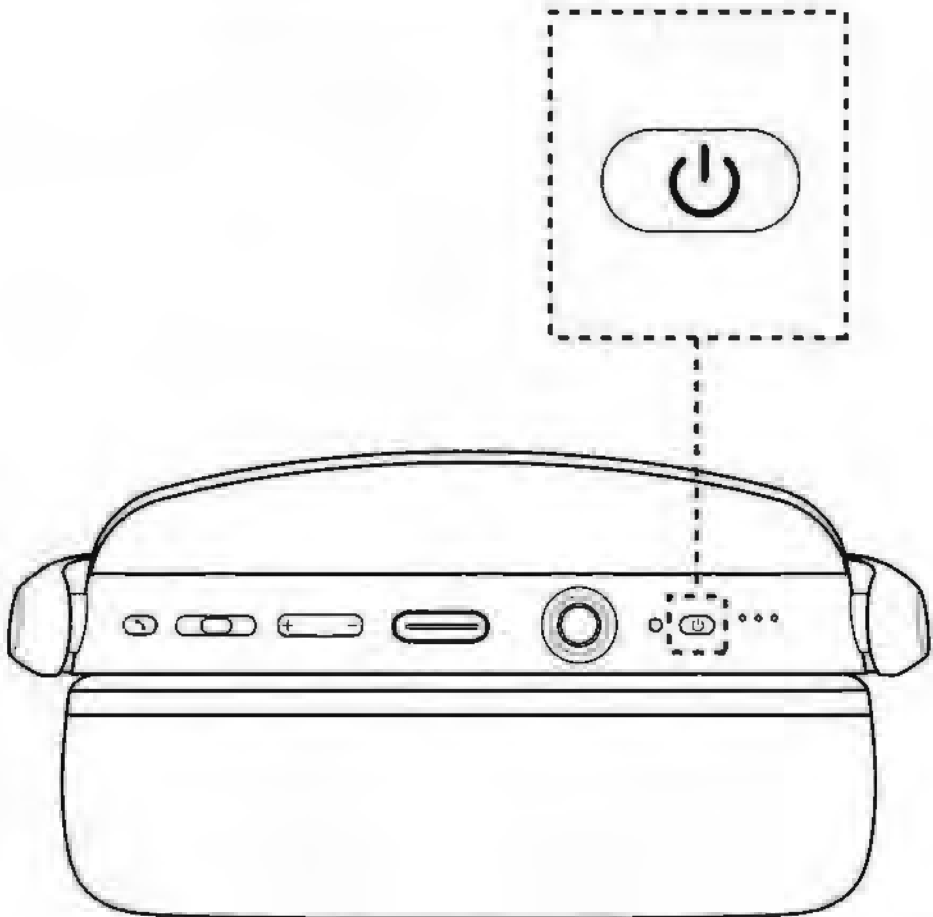

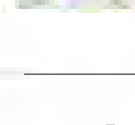
Action	Fonction	Messages vocaux	Chapitre
	Allume/éteint le produit	« Power on/power off (Mise en marche/Mise à l'arrêt) »	5.1
	Activation/désactivation de la suppression active du bruit (ANC)	-	5.7
	Met en sourdine/hors sourdine le microphone (J)	« Muted (Mise en sourdine) »	5.9
	Active/désactive la fonction TalkThrough (ANC activé)	-	5.7
	Annule l'appariement (mode appariement)	-	4.3
	Apparie le produit avec un périphérique Bluetooth	« Pairing (Appariement en cours) »	4.3
	Efface la liste d'appariement (mode appariement) : pressez l'interrupteur  (I) et le bouton de contrôle média (D)	« Pairing list cleared (Liste d'appariement effacée) »	4.3.2

1.4 Bouton téléphone

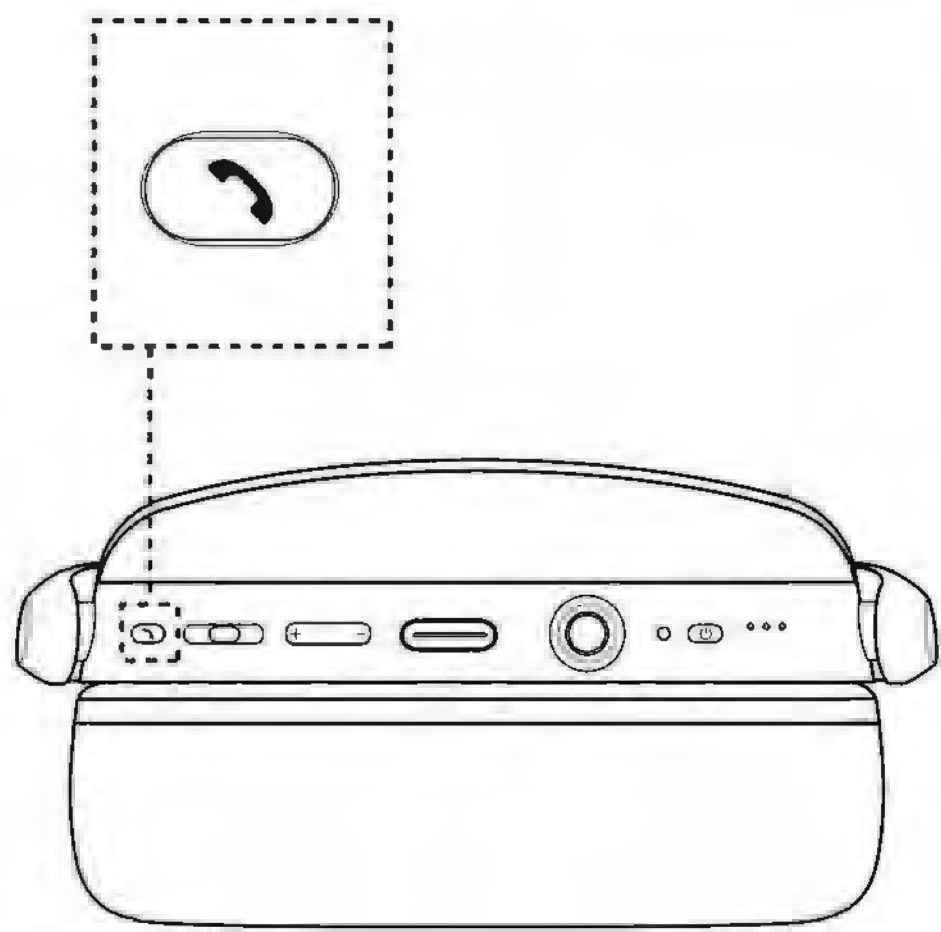

Action	Fonction	Chapitre
	Lance un appel	5.12.1
	Accepte/met fin à un appel	5.12.2
	2 appels : répond à l'appel entrant et met fin à l'appel en cours	5.12.5
	2 appels : met fin à l'appel en cours et rétablit l'appel en pause	5.12.5
	Met un appel en cours en attente (pause)/rétablit l'appel	5.12.2
	Recompose le dernier numéro	5.12.3
	2 appels : répond à l'appel entrant et met en attente l'appel en cours	5.12.5
	2 appels : bascule entre deux appels	5.12.5
	Active l'assistant vocal	5.12.4
	Rejette un appel	5.12.2


1.5 Bouton de contrôle média

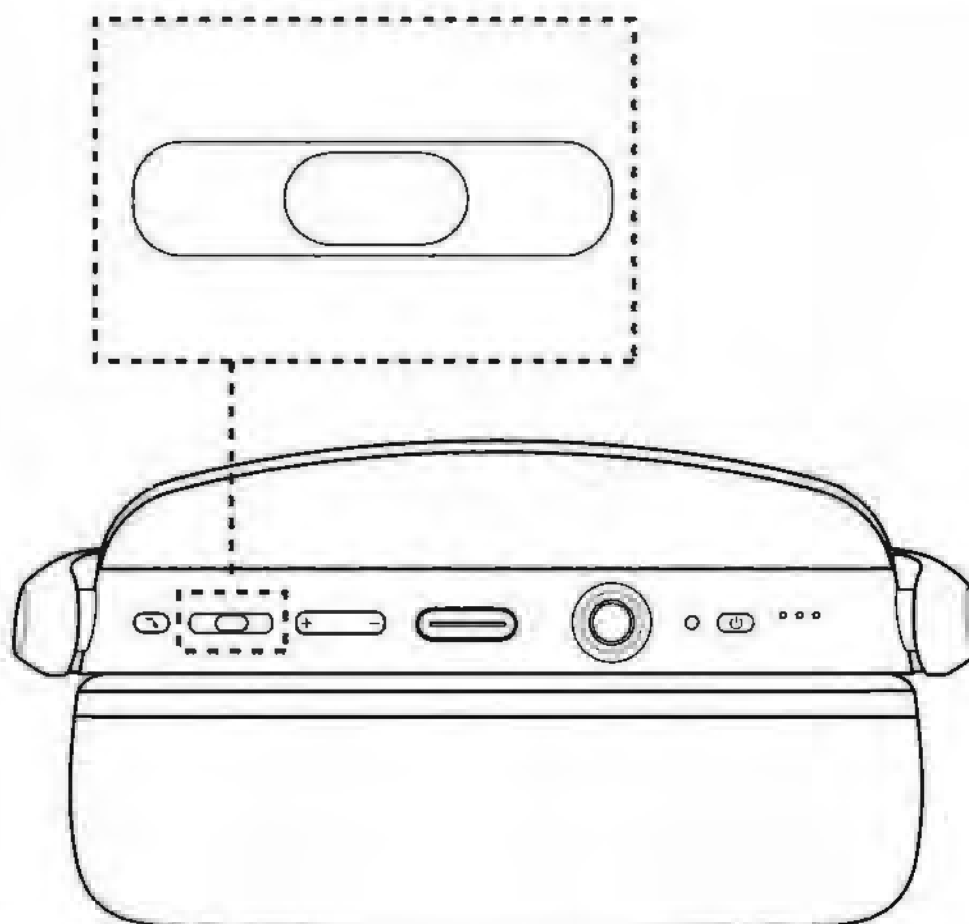

Action	Fonction	Messages vocaux	Chapitre
	Lance/met en pause la lecture audio -		5.11.1
	▶ Passe à la piste suivante ▶ Pression continue : avance rapide de la piste*	-	5.11.1
	▶ Passe à la piste précédente ▶ Pression continue : retour au sein de la piste*	-	5.11.1
	Efface la liste d'appariement (mode appariement) : pressez l'interrupteur  (I) et le bouton de contrôle média (D)	« [Pairing list cleared] (Liste d'appariement effacée) »	4.3.2

*Ces fonctions peuvent ne pas être prises en charge par tous les périphériques Bluetooth connectés.

1.6 Bouton du volume

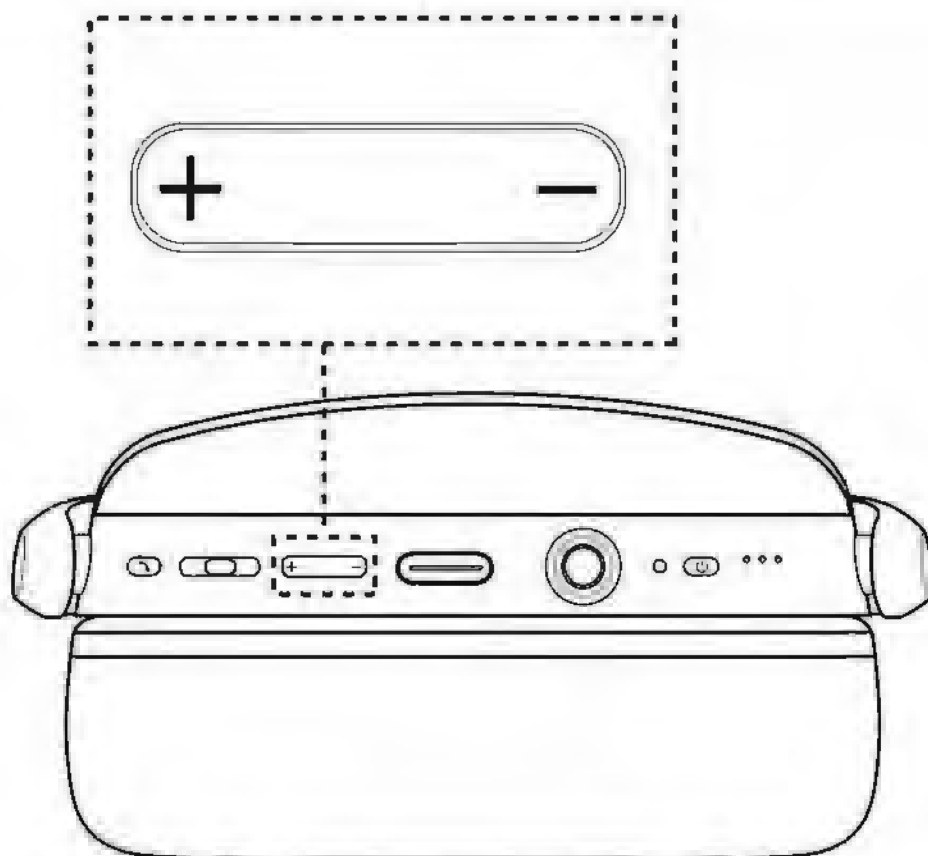

Action	Fonction	Messages vocaux	Chapitre
	Augmente/réduit le volume	-	5.3
	Active/désactive les messages vocaux	-	5.10
	Demande la puissance restante de la batterie	se reporter au chapitre	4.2.1

2. Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est destiné à la lecture audio sans fil ou filaire et aux appels mains libres (via un périphérique Bluetooth ou des softphones). Possède également la fonction de suppression active du bruit (ANC)*.
- ▶ Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs en intérieur. À ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité.

* La fonction de suppression active du bruit (ANC) utilise un système de suppression du bruit pour réduire les bruits ambiants indésirables. La suppression des bruits repose sur des microphones qui « écoutent » les sons à l'extérieur et à l'intérieur du casque, un chipset spécial qui inverse les ondes sonores et un haut-parleur à l'intérieur du casque qui annule le son extérieur en neutralisant ces ondes sonores. Sachez que l'utilisation de l'ANC consomme davantage de batterie. Désactivez l'ANC pour préserver l'autonomie de la batterie.

3. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez et examinez tous les éléments avant l'utilisation.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de détecter des dommages éventuels dus au transport.



Risque de lésions auditives !

Afin de prévenir toute altération éventuelle de l'ouïe, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé de façon prolongée.


Pour protéger votre audition :

- ▶ Limitez la durée d'utilisation du produit à un volume élevé.
- ▶ Évitez d'augmenter le volume pour couvrir un environnement bruyant.
- ▶ Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à proximité.
- ▶ Si vous ressentez une gêne auditive, comprenant une sensation de pression ou de lourdeur dans les oreilles, un bourdonnement dans les oreilles ou des voix étouffées, vous devez cesser d'utiliser le produit.


4. Pour Bien Commencer

4.1 Plier/déplier le produit

- Dépliez les oreillettes vers l'extérieur du bandeau (A) (illustration 1).

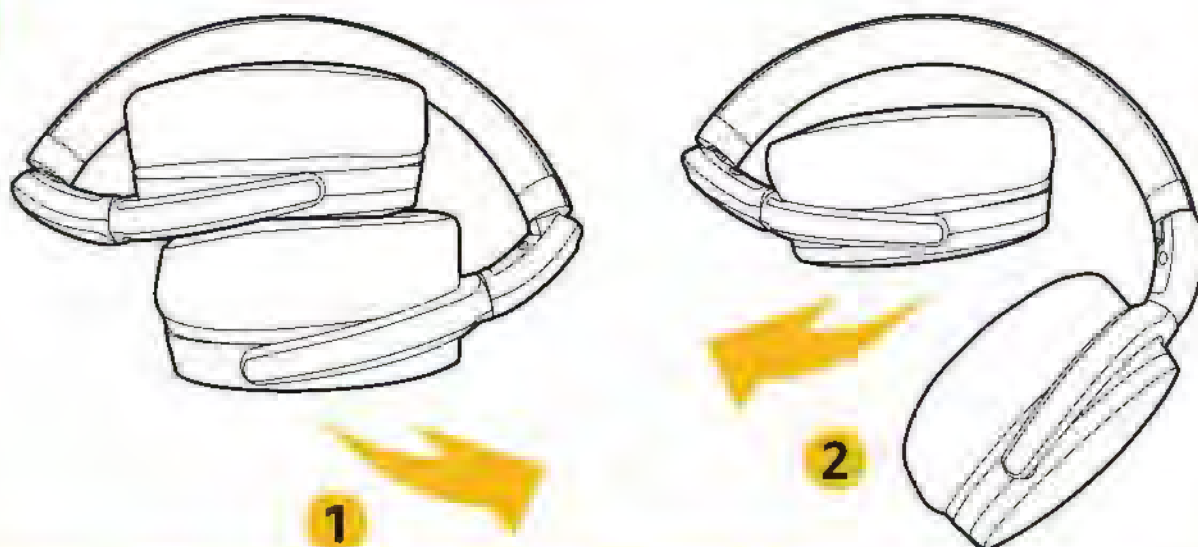1

- Plier les oreillettes vers l'intérieur du bandeau (A) (illustration 2).

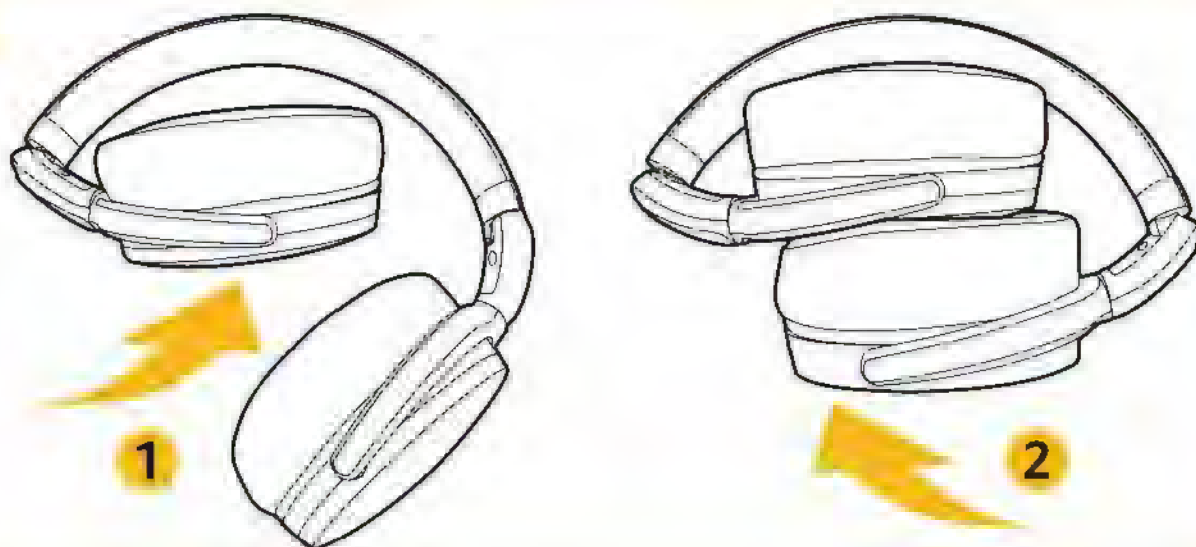2

4.2 Charger le produit


⚠ ATTENTION

Ne chargez les batteries rechargeables qu'à des températures ambiantes comprises entre 50 et 104 °F (10 et 40 °C).

REMARQUE

Le produit s'éteint automatiquement lorsque la batterie est très faible.

1. Connectez le câble USB fourni (L) à la prise USB-C (F) du produit et à une prise USB d'un dispositif de chargement, comme un ordinateur (illustration 3).

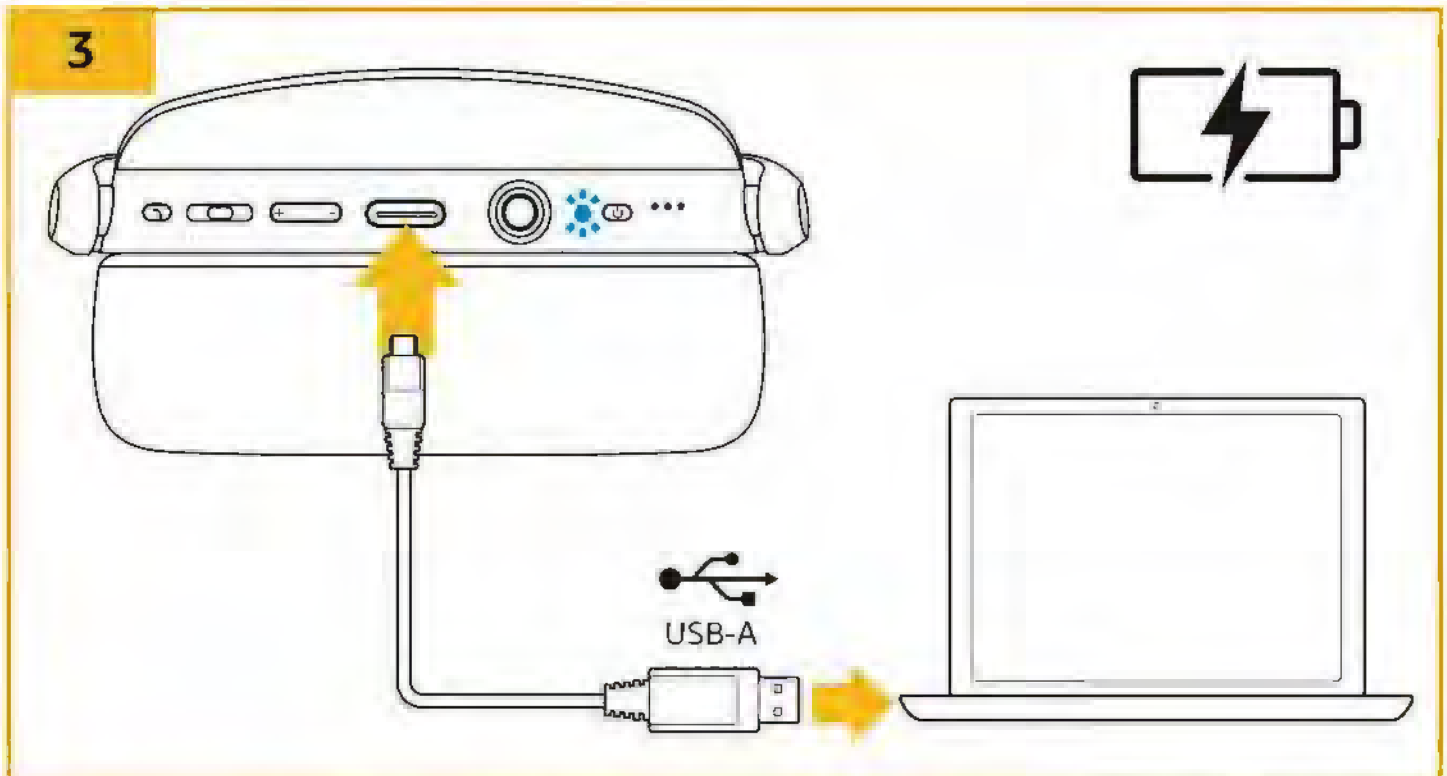

2. La batterie est en cours de chargement. Le voyant LED (H) s'allume en fonction de l'état de la batterie et s'éteint lorsque la batterie est totalement chargée.

Voyant LED	État de la batterie
	100 % (batterie totalement chargée)
	plus de 60 %
	plus de 20 %
	moins de 20 %


3. Débranchez le produit lorsqu'il est complètement chargé.

⚠ ATTENTION

Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant le chargement et ne chargez pas le produit pendant la nuit.


4.2.1 Contrôle de la puissance restante de la batterie

- Certains appareils mobiles indiquent l'état de la batterie du produit (illustration 4).

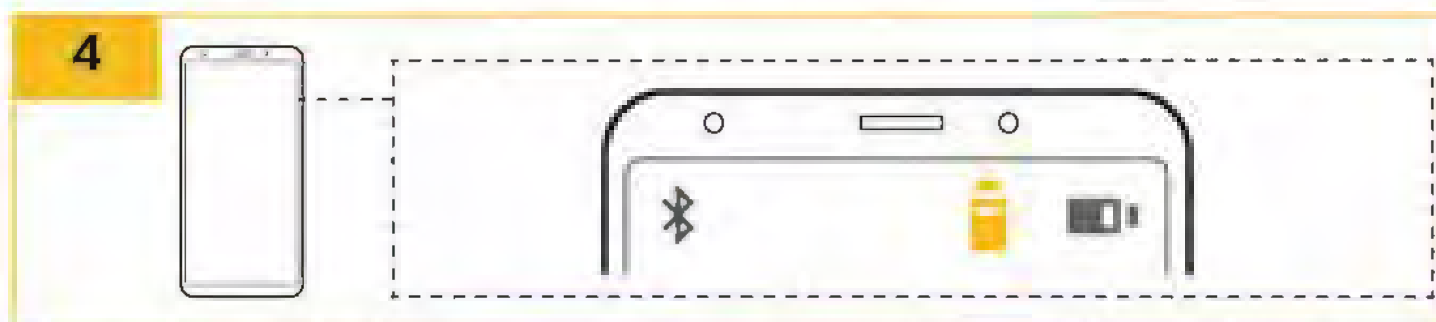

- Pour obtenir une indication vocale (mode messages vocaux activé) de la charge restante de la batterie : pressez en même temps les boutons + et - du volume (E) (illustration 5). Le voyant LED (H) clignote lentement et un message vocal est émis.

Voyant LED	État de la batterie	Messages vocaux
	plus de 60 %	« More than 60 % battery left (Plus de 60 % de batterie restante) »
	plus de 20 %	« More than 20 % battery left (Plus de 20 % de batterie restante) »
	moins de 20 % (message vocal automatique)	« Recharge headset (Rechargez le casque-micro) »

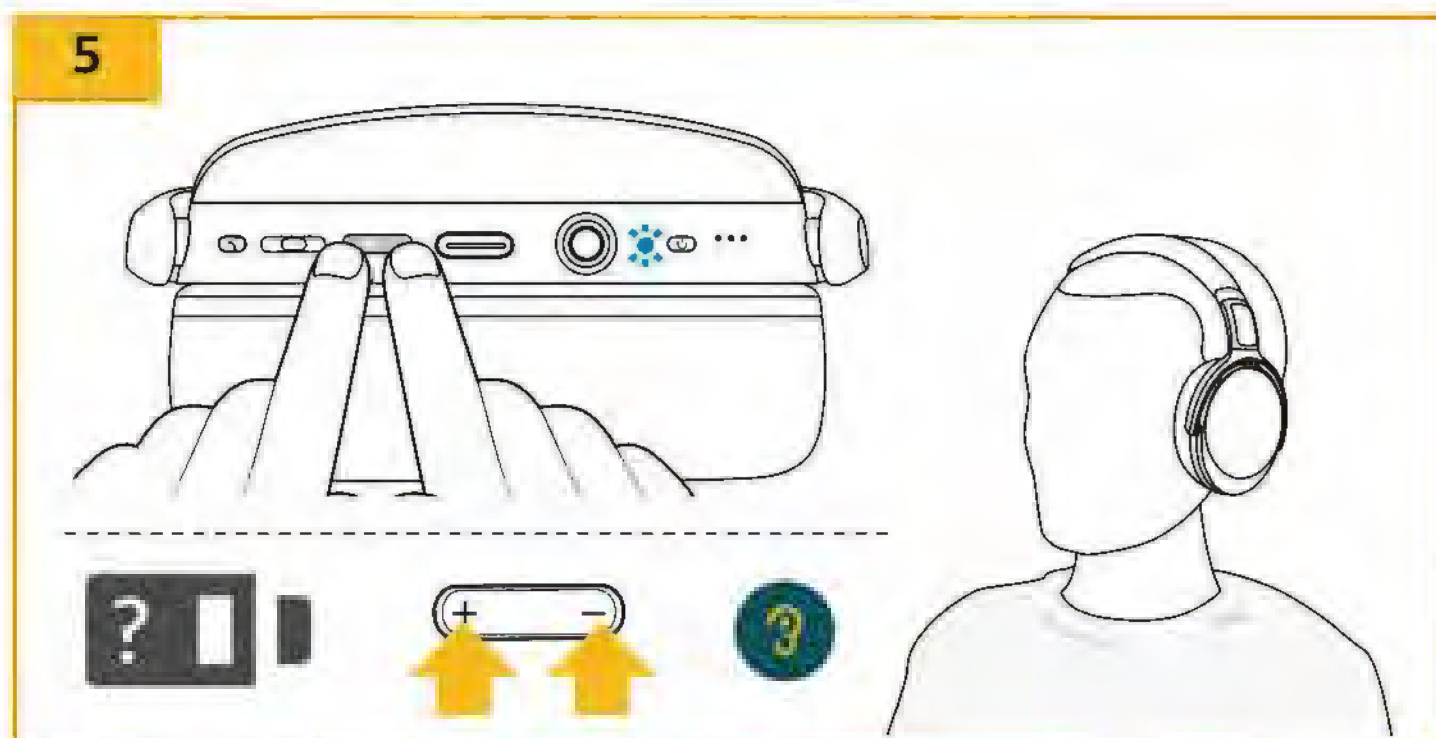

REMARQUE

- La puissance restante de la batterie peut être vérifiée à tout moment, sauf lorsque le produit est en cours d'appel.
- Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 20 %, le voyant LED clignote en rouge et le message « **Recharge headset** » (Rechargez le casque-micro) est diffusé plusieurs fois.

4.3 Appariement du produit

Appariez le produit à un périphérique sans fil pour transmettre des données audio via Bluetooth.

REMARQUE


- ▶ Le produit est conforme à la norme Bluetooth 5.0. Les périphériques Bluetooth doivent prendre en charge le « |Hands-Free Profile (HFP)| (profil mains libres) », le « |Headset Profile (HSP)| (profil casque-micro) », le « |Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)| (profil de commande à distance audio/vidéo) » ou le « |Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)| (profil distribution audio avancée) ».
 - ▶ La fonction Bluetooth est automatiquement désactivée si le produit est connecté au câble audio (M).
1. Activez le Bluetooth® sur le périphérique Bluetooth et recherchez un nouveau périphérique à appairer (illustration 6).

6



2. Maintenez pressé l'interrupteur  (I) pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant LED (H) clignote en bleu et rouge. Le produit est en mode appariement (illustration 7).


7

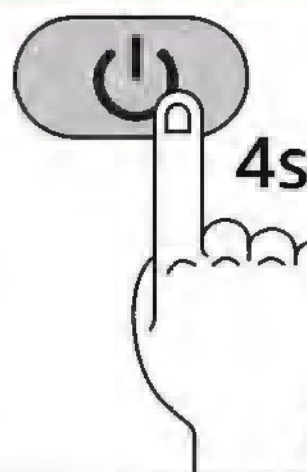

REMARQUE Pour annuler l'appariement, pressez l'interrupteur $\odot$ (I).

3. Sélectionnez « AC Commuter » pour établir une connexion Bluetooth avec le produit (illustration 8).

8

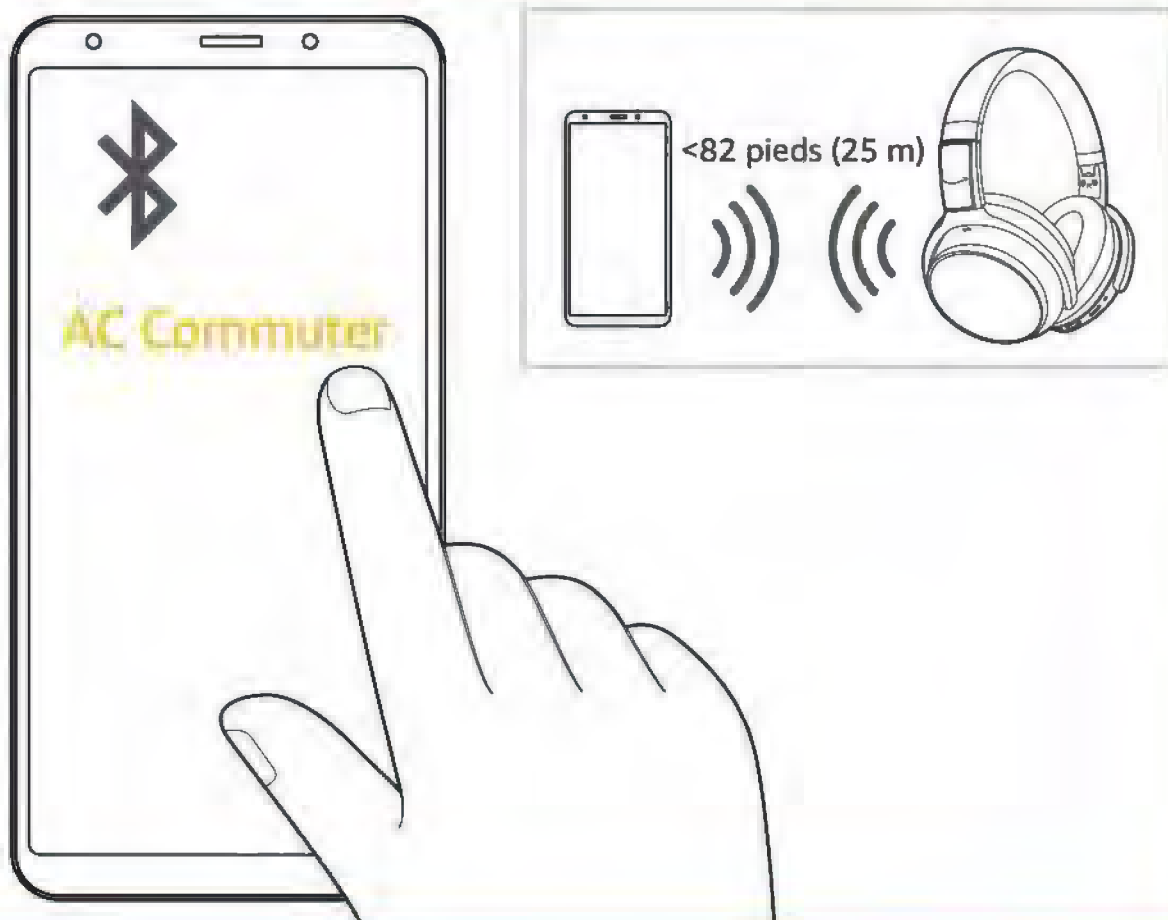

4. Le voyant LED (H) clignote 2 fois en bleu dès que l'appariement est réalisé. Ensuite, le voyant LED (H) s'éteint (illustration 9).

9



REMARQUE

- ▶ Le produit peut enregistrer jusqu'à 8 appareils appariés. En cas d'appariement avec un 9^e périphérique Bluetooth, le plus ancien figurant dans la liste d'appariement est remplacé. Appariez à nouveau le périphérique Bluetooth pour rétablir la connexion.
- ▶ Le produit peut être connecté à 2 des périphériques appariés en même temps. Pour vous connecter à un autre appareil, l'un des appareils déjà connectés doit être déconnecté.

4.3.1 Hors de portée Bluetooth

La portée entre le produit et le périphérique Bluetooth dépend largement des conditions environnantes telles que l'épaisseur du mur, la composition du mur, etc. En champ libre, la portée de transmission de la plupart des périphériques Bluetooth peut atteindre 82 pieds (25 m).

- ▶ Si la qualité audio se dégrade (pendant un appel ou si la liaison est complètement interrompue) : retournez dans la zone de portée radio du périphérique Bluetooth dans les 5 minutes, la connexion est alors automatiquement rétablie (illustration 10).





- Après un délai de 5 minutes, la connexion est complètement coupée (illustration 11). En tel cas, rétablissez manuellement la connexion en pressant le bouton téléphone (C) (illustration 12).

11

 5 min


12

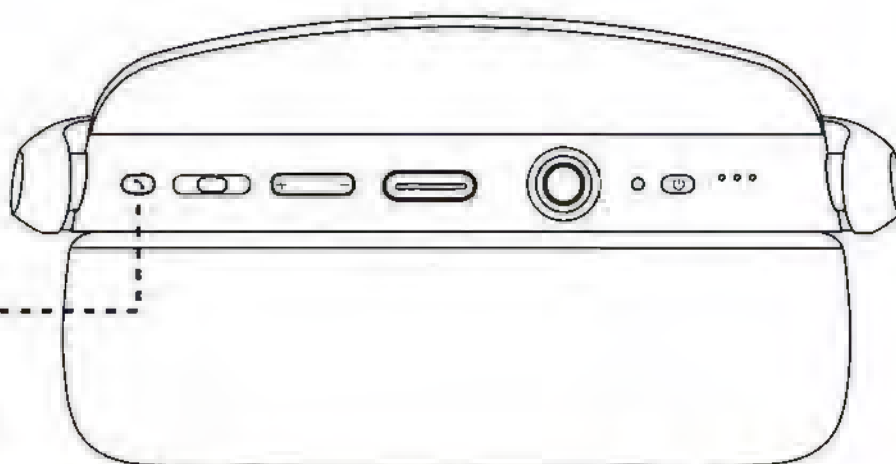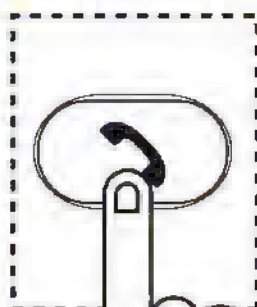

4.3.2 Effacement de la liste d'appariement


1. Maintenez pressé l'interrupteur $\odot$ (I) jusqu'à ce que le voyant LED (H) clignote en bleu et rouge (illustration 13).

13

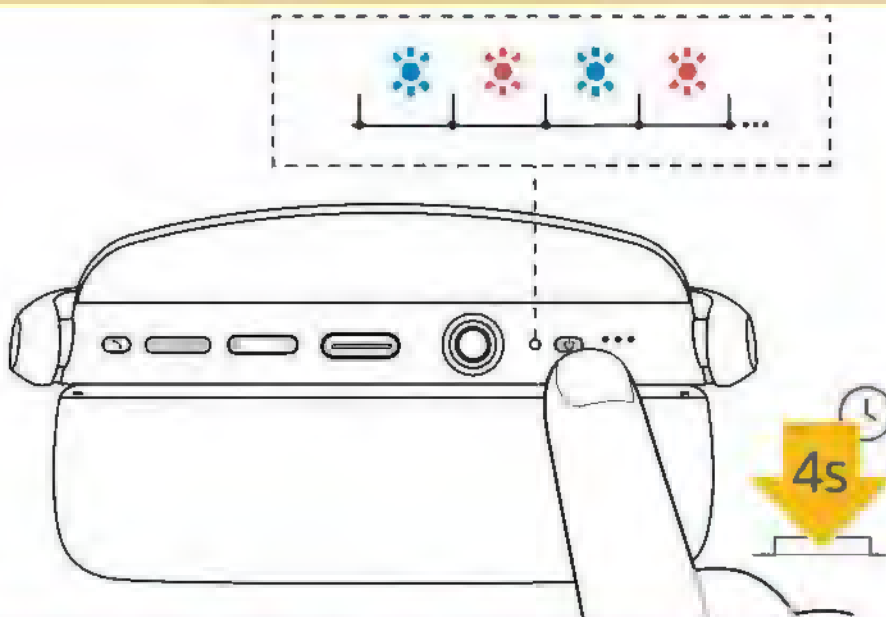

2. En même temps, pressez le bouton de contrôle média (D) et l'interrupteur $\odot$ (I) (illustration 14). Le voyant LED (H) clignote 3 fois en bleu (illustration 14). La liste d'appariement est effacée. Le produit se met automatiquement en recherche de nouveaux périphériques Bluetooth à appairer.

14

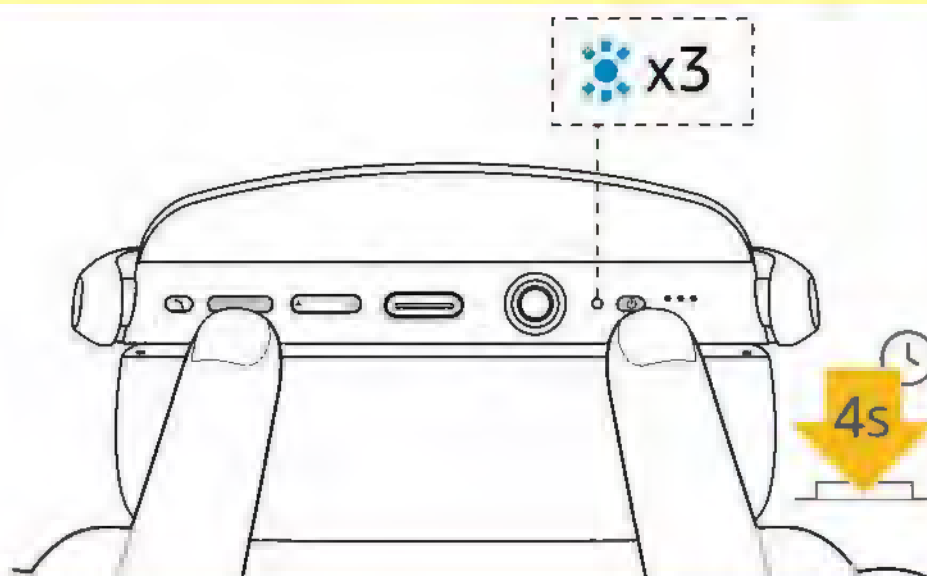

4.4 Installation du logiciel

Le logiciel gratuit Amazon Commercial Connect permet à l'utilisateur de configurer et de mettre à jour le produit et offre des réglages supplémentaires (illustration 15).

- Téléchargez le logiciel depuis le site www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/
- Installez le logiciel.
Des droits d'administrateur sont nécessaires sur l'ordinateur ; en cas de besoin, demandez l'aide de l'administrateur système.
- Pour passer des appels à partir d'un ordinateur :
installez un softphone (logiciel VoIP) ou demandez l'aide d'un administrateur système.

15




www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/

5. Utilisation du produit

5.1 Mise sous/hors tension


- **Pour la mise sous tension :**
maintenez pressé l'interrupteur  (I) pendant 2 secondes (illustration 16). Le voyant LED (H) clignote brièvement en bleu (illustration 16). Le produit tente automatiquement de se connecter aux périphériques Bluetooth précédemment appariés.

16

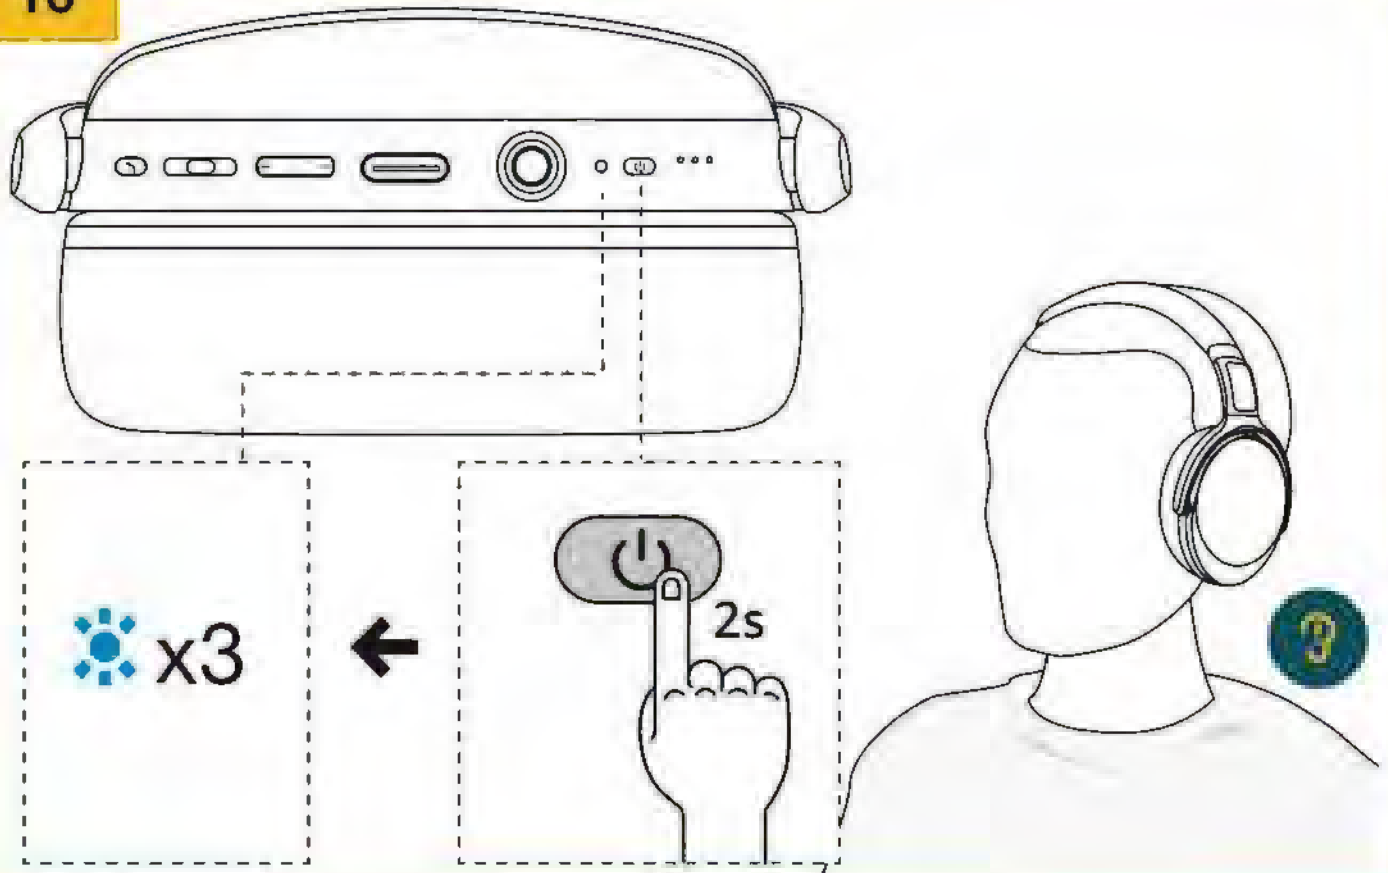

- Un périphérique est connecté : le voyant LED (H) clignote 2 fois en bleu puis s'éteint (illustration 17).
- Aucun périphérique apparié n'a été détecté : le voyant LED (H) clignote en rouge.

17

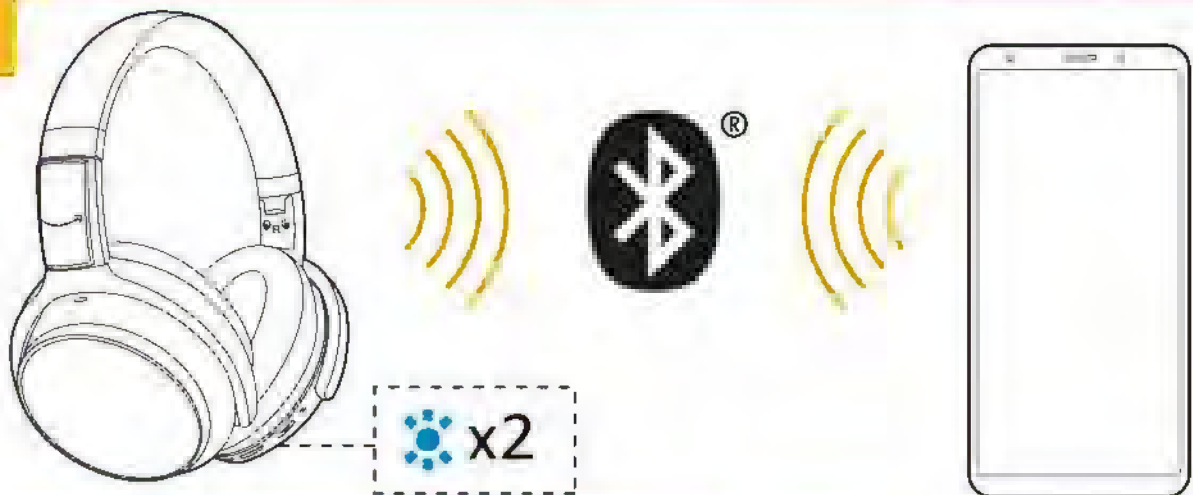


REMARQUE

La fonction de recherche est désactivée lorsque le câble audio (M) est connecté.

► Pour la mise hors tension :

maintenez pressé l'interrupteur  (I) pendant 2 secondes (illustration 18). Le voyant LED (H) clignote 3 fois en rouge (illustration 18).

18

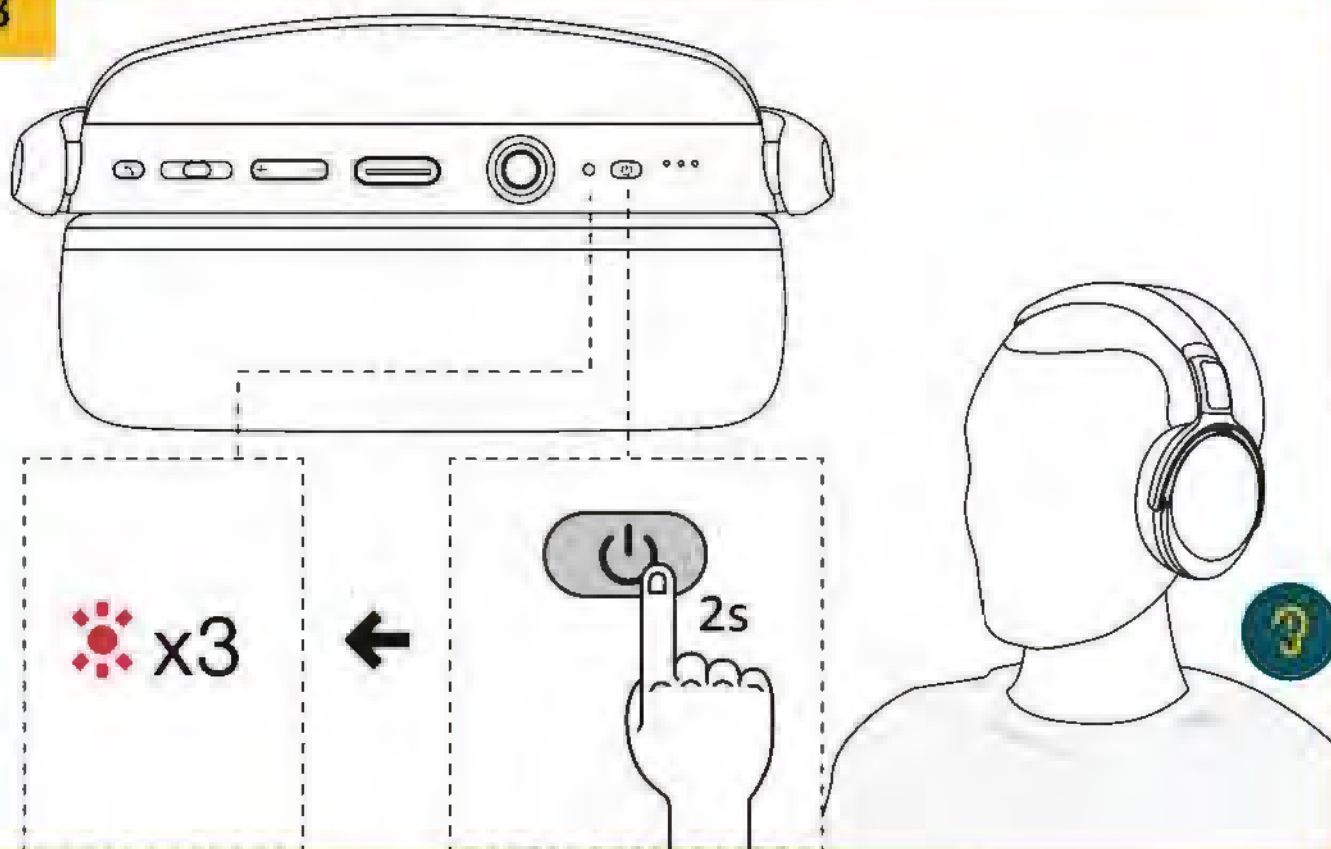


REMARQUE

Tous les réglages de volume sont sauvegardés automatiquement lorsque le produit est mis à l'arrêt.

5.2 Réglage du bandeau

1. Disposez le produit de manière à ce que le bandeau (A) passe au-dessus de la tête et que le côté portant l'inscription **R** repose sur l'oreille droite.
2. Le bandeau (A) est réglable des deux côtés (illustration 19). À ajuster de telle sorte que
 - les oreilles soient confortablement couvertes par les coussinets (B)
 - une pression légère et régulière soit exercée autour des oreilles
 - un ajustement parfait du bandeau (A) sur la tête soit assuré

19

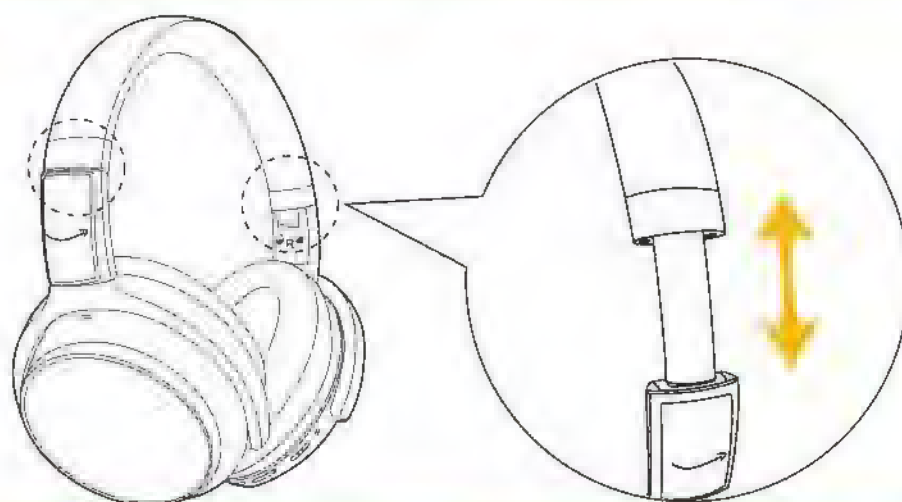


5.3 Réglage du volume

Il existe 3 réglages de volume indépendants correspondant à différents scénarios (illustration 20) :

1. Volume appel : pendant un appel en cours
2. Volume audio : pendant la lecture audio
3. Volume sonnerie, tonalités et messages vocaux : en mode repos (pas d'appel en cours ni de lecture audio)



Pressez le bouton volume (E) pour augmenter ou réduire le volume (illustration 21). Un signal sonore ou un double signal sonore se font entendre lorsque le volume maximal ou minimal est atteint.

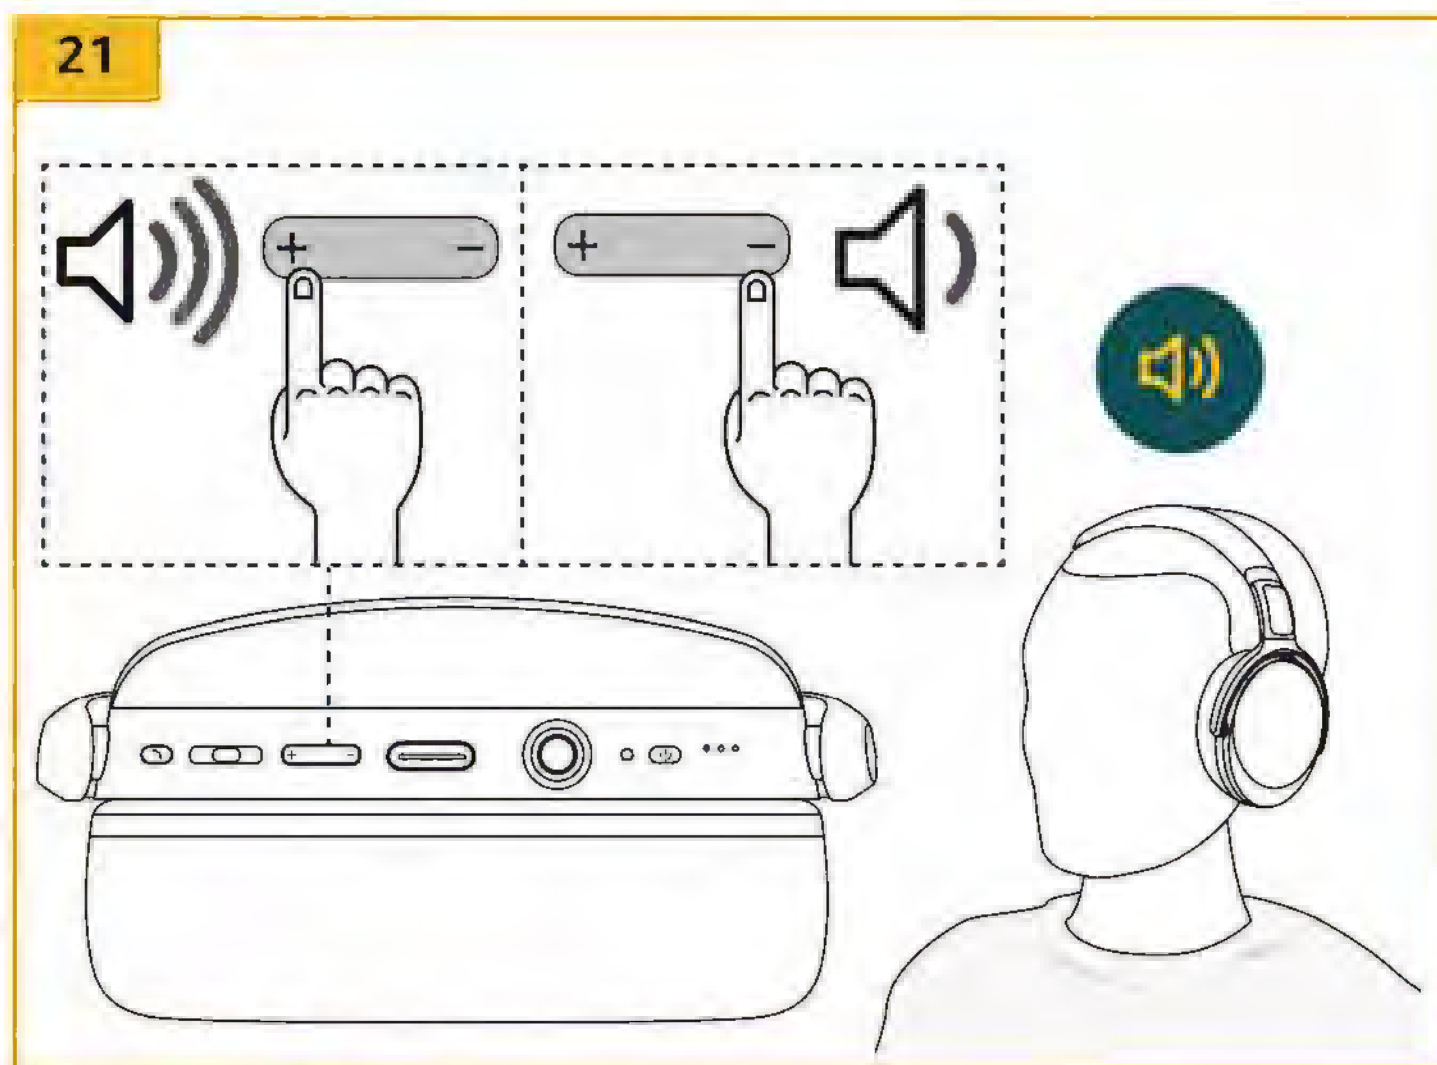


REMARQUE

Le volume peut également être réglé à partir du périphérique connecté. Le contrôle du volume du périphérique connecté est indépendant du contrôle du volume du produit.

5.4 Réglage du volume du microphone pour les softphones

1. Lancez un appel sur un périphérique connecté avec une personne qui peut vous aider à tester le réglage du volume du microphone (illustration 22).
2. Modifiez le volume du microphone dans le logiciel softphone et/ou dans le logiciel audio du PC (illustration 22).

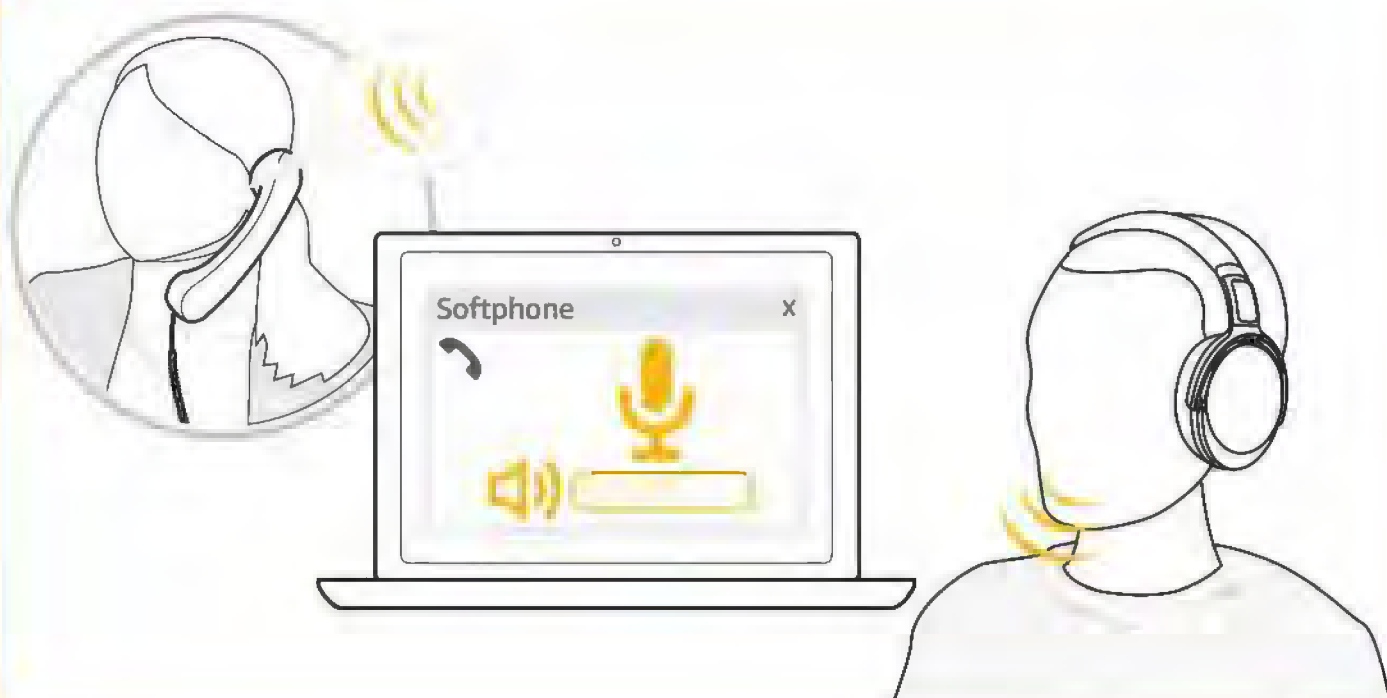22


5.5 Modification des paramètres audio sous Microsoft® Windows

Microsoft® Windows modifie généralement les paramètres audio automatiquement si une nouvelle entrée/sortie audio est connectée.

Si le produit est connecté mais qu'aucun son n'est audible (illustration 23) :

1. Sur l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône audio.
2. Sélectionnez, pour la sortie, « AC Commuter » comme haut-parleur.
3. Sélectionnez, pour l'entrée, « AC Commuter » comme microphone.

23

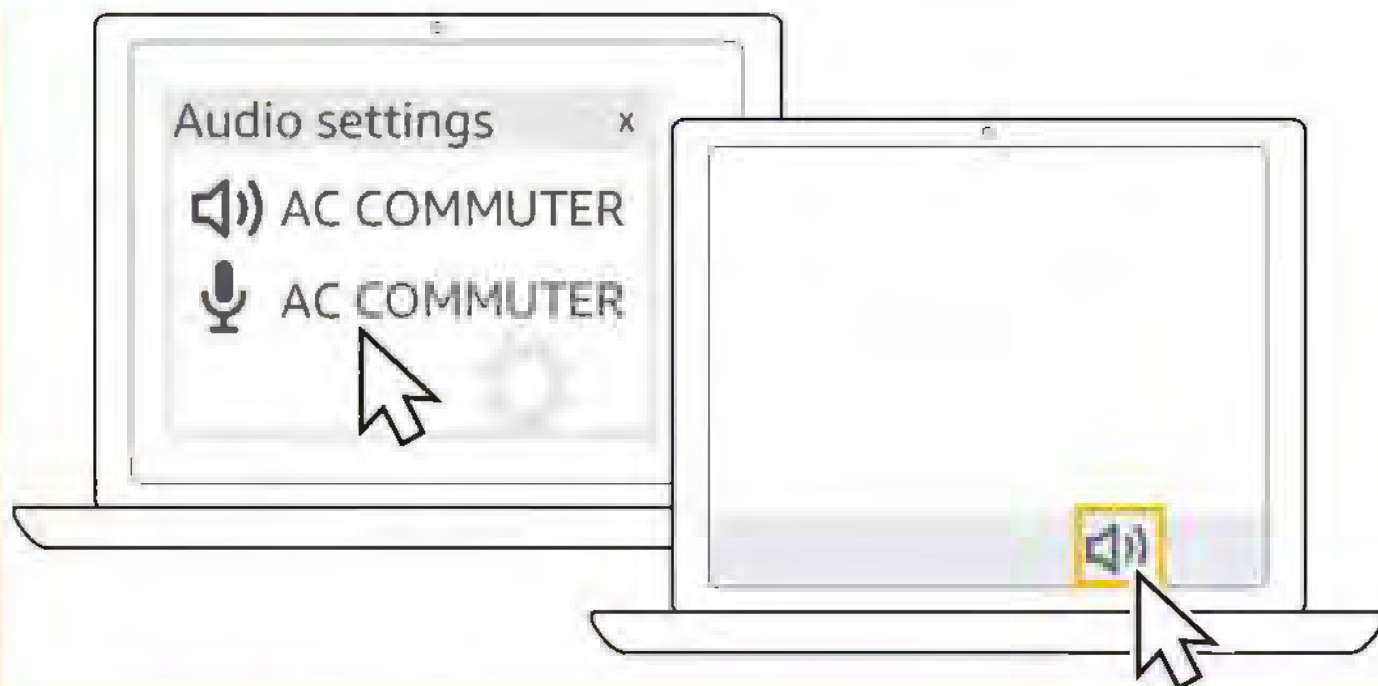

5.6 Modification des paramètres audio sous macOS®

macOS® modifie généralement les paramètres audio automatiquement si une nouvelle entrée/sortie audio est connectée.


Si le produit est connecté mais qu'aucun son n'est audible :

1. Sur l'ordinateur, allez dans les paramètres du son.
2. Sélectionnez, pour la sortie, « AC Commuter » comme haut-parleur.
3. Sélectionnez, pour l'entrée, « AC Commuter » comme microphone.

5.7 Utilisation de la suppression active du bruit (ANC)

La fonction de suppression active du bruit (ANC) du produit optimise la voix et réduit le bruit ambiant (illustration 24). Il convient de l'utiliser lorsque l'utilisateur a besoin de disposer de suffisamment de calme dans un environnement bruyant.


24

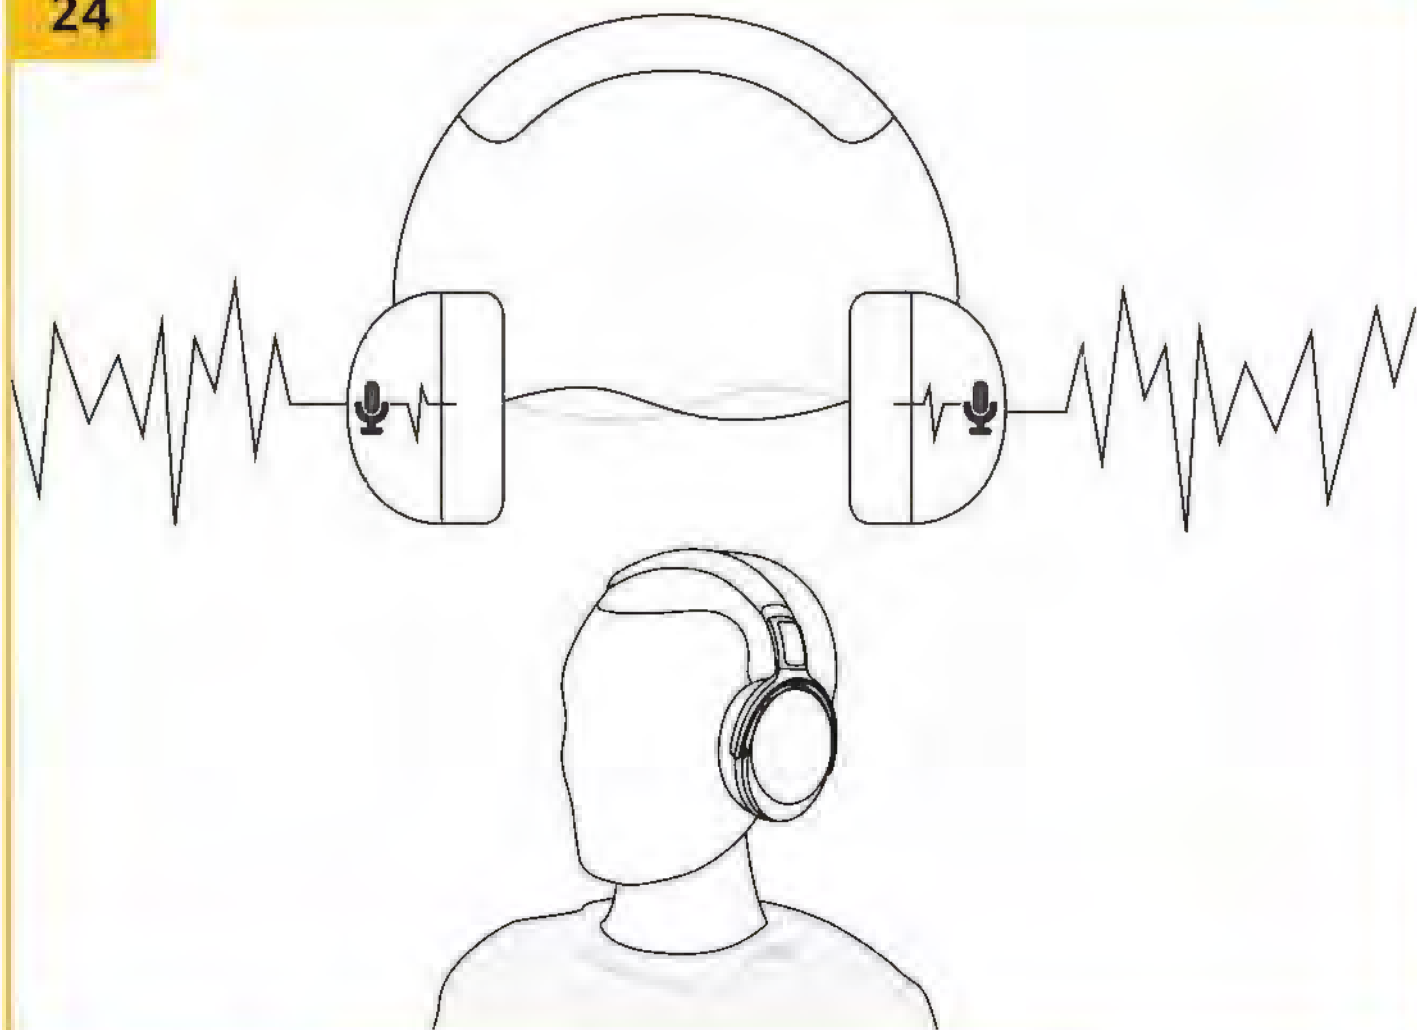

REMARQUE

L'ANC peut être utilisé sans être connecté à aucun périphérique.

25

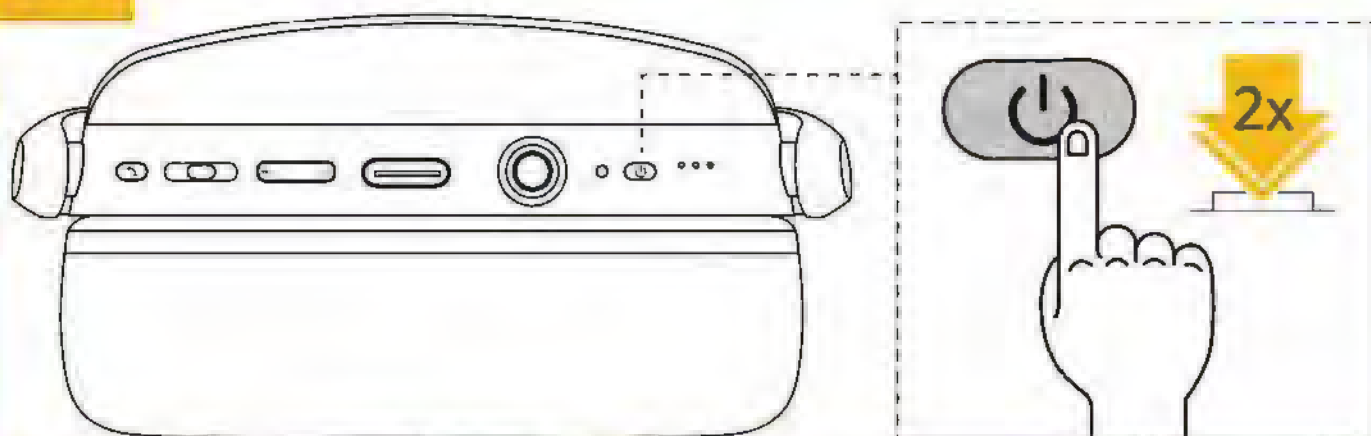


Pressez 2 fois l'interrupteur  (I) pour activer/désactiver l'ANC (illustration 25).

5.8 Activation/désactivation de la fonction TalkThrough


La fonction TalkThrough permet à l'utilisateur de communiquer avec les personnes qui l'entourent sans avoir à retirer son casque-micro, même lorsque le système ANC est activé (illustration 26). La lecture audio est mise en pause ou en sourdine.

26

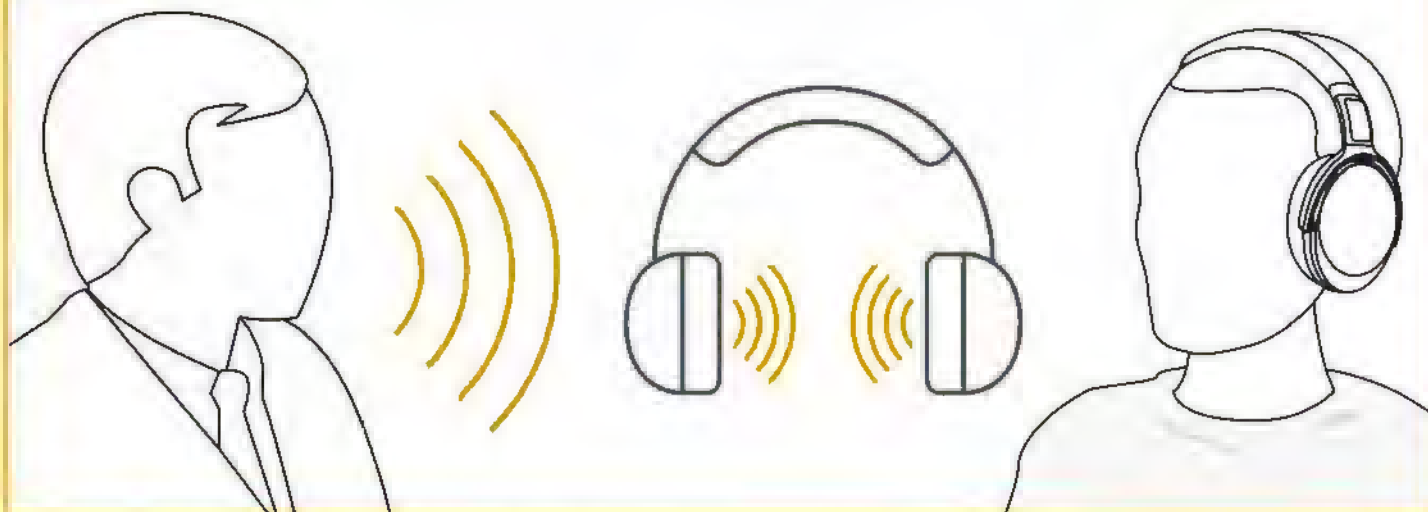

Pressez l'interrupteur  (I) pour activer/désactiver TalkThrough (illustration 27).


27

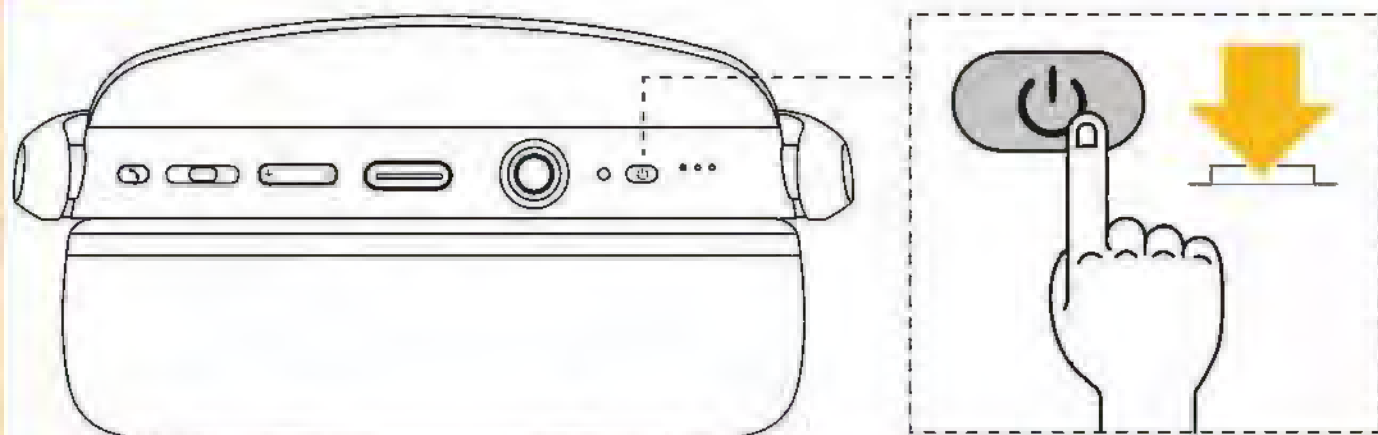

5.9 Mise en sourdine du microphone

Pressez l'interrupteur  (I) pour mettre en sourdine/hors sourdine le microphone (illustration 28).

28

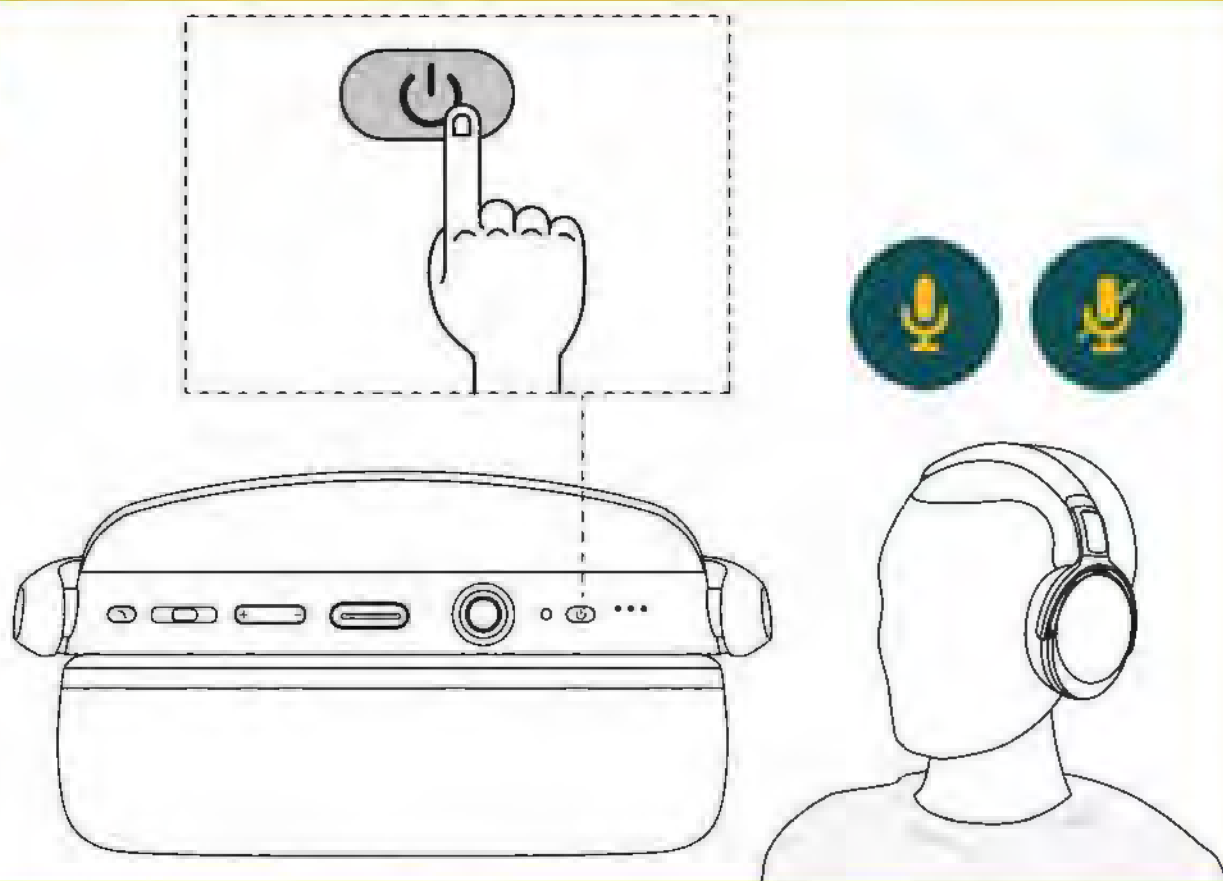


5.10 Activation/désactivation des messages vocaux

En mode repos (pas d'appel en cours ni de lecture audio), maintenez pressés les boutons de volume + et - (E) jusqu'à ce que le message vocal « on » ou « off » soit diffusé (illustration 29).

REMARQUE Si la fonction messages vocaux est désactivée, des tonalités sont diffusées à la place des messages vocaux.

29

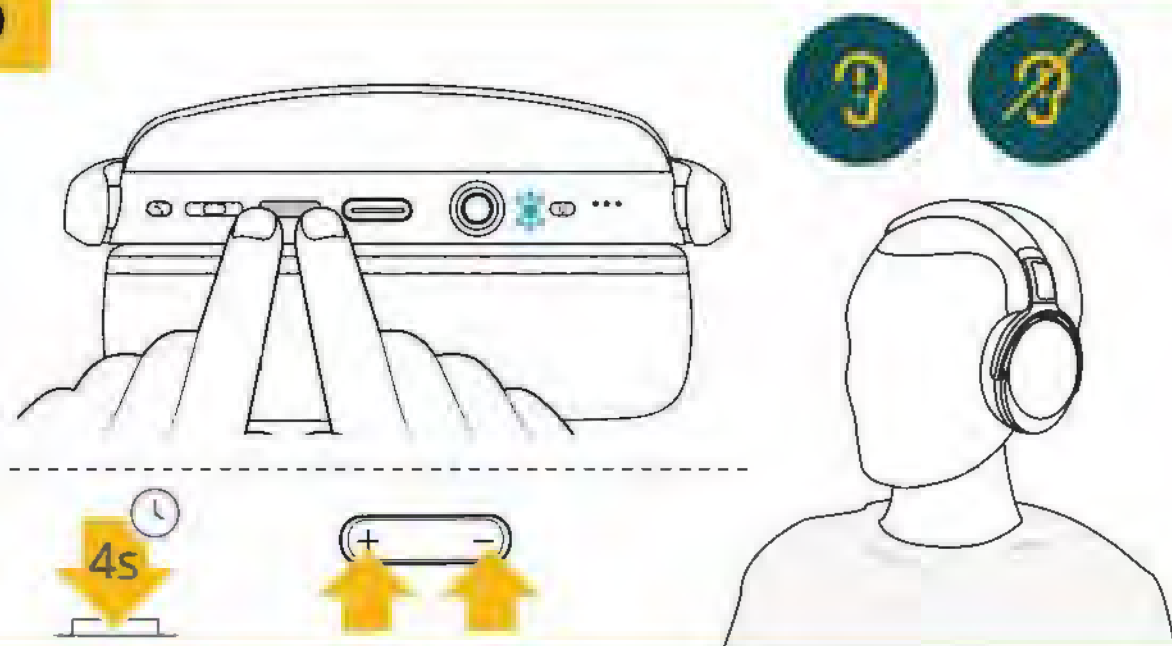


5.11 Écoute audio

5.11.1 Contrôle de la lecture du média

REMARQUE

- La disponibilité des fonctions de lecture dépend du périphérique connecté.
- Si l'utilisateur reçoit et accepte un appel, la lecture audio est mise en pause et redémarre après l'appel (si le périphérique connecté le permet).

30

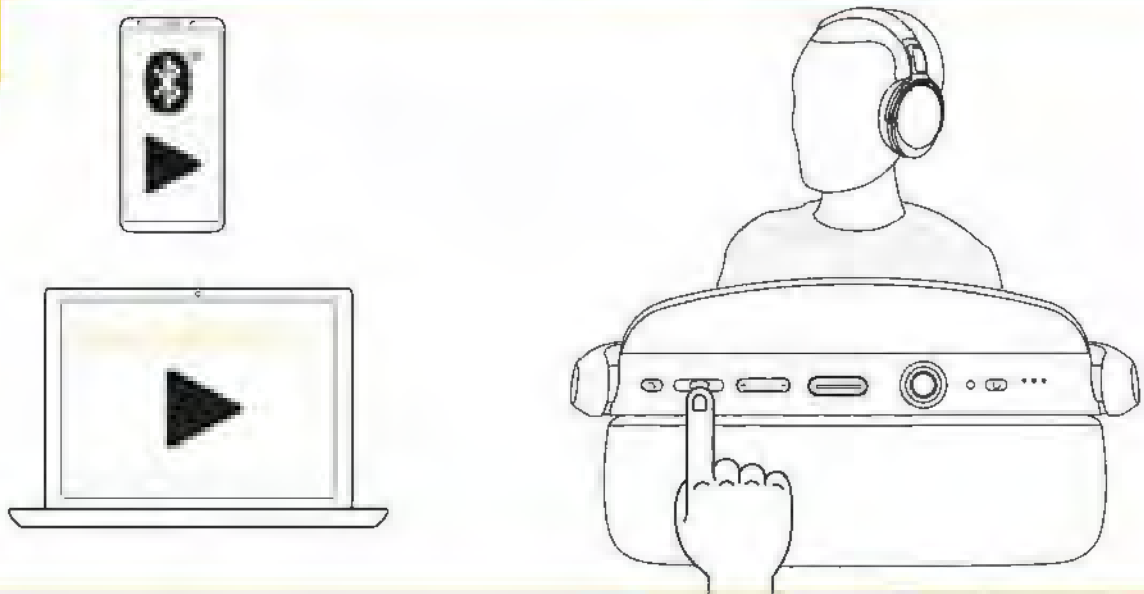

Lit l'audio




Met en pause l'audio



Lit la piste suivante de la liste de lecture



Lit la piste précédente de la liste de lecture

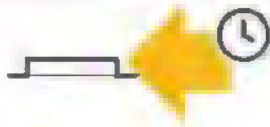

Avance rapide de la piste : maintenez pressé le bouton




Retour rapide au sein de la piste : maintenez pressé le bouton

Utilisation du câble audio

Utilisez le câble audio (M) pour la lecture audio lorsque la batterie est faible ou lorsque la transmission Bluetooth est limitée ou non permise. Le Bluetooth se désactive immédiatement dès que le câble audio (M) est connecté au produit.

REMARQUE La suppression active du bruit (ANC) est également disponible lorsque vous utilisez le câble audio.

1. Insérez la fiche jack de 2,5 mm dans la prise audio (G) du produit (illustration 31).
2. Tournez la fiche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position. Le Bluetooth est désactivé (illustration 31).
3. Connectez la fiche jack de 3,5 mm à la sortie audio du périphérique audio externe (illustration 31).

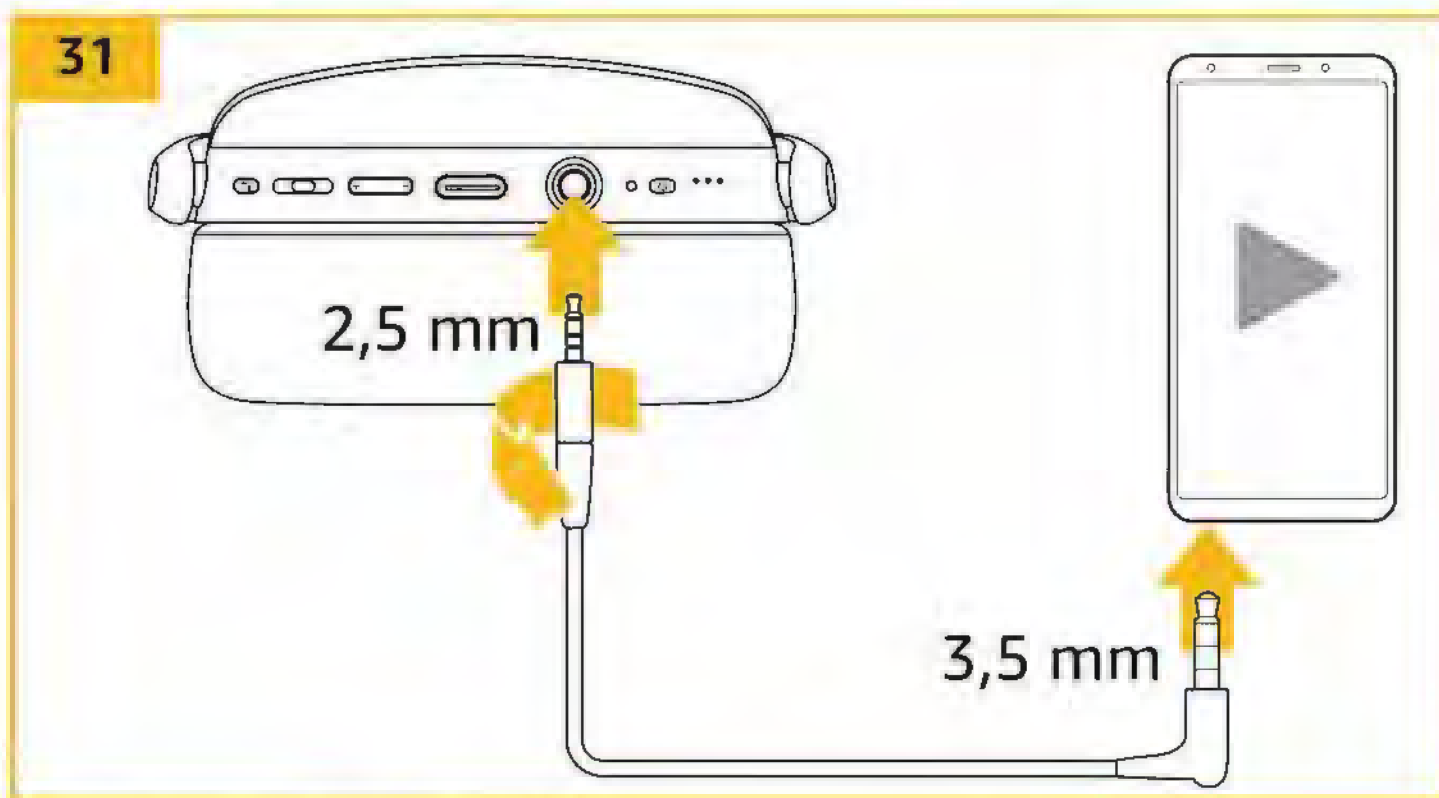

Pour débrancher le câble audio (M) :


1. Tournez la fiche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller et la sortir du produit.
2. Sortez la fiche du périphérique audio externe. Le produit tente automatiquement de se connecter aux périphériques Bluetooth précédemment appariés.

5.12 Passer des appels

5.12.1 Passer un appel

Méthode 1 : pressez le bouton téléphone (C) pour lancer un appel via un softphone (illustration 32).


Méthode 2 : lancez un appel à partir d'un périphérique connecté (illustration 32).

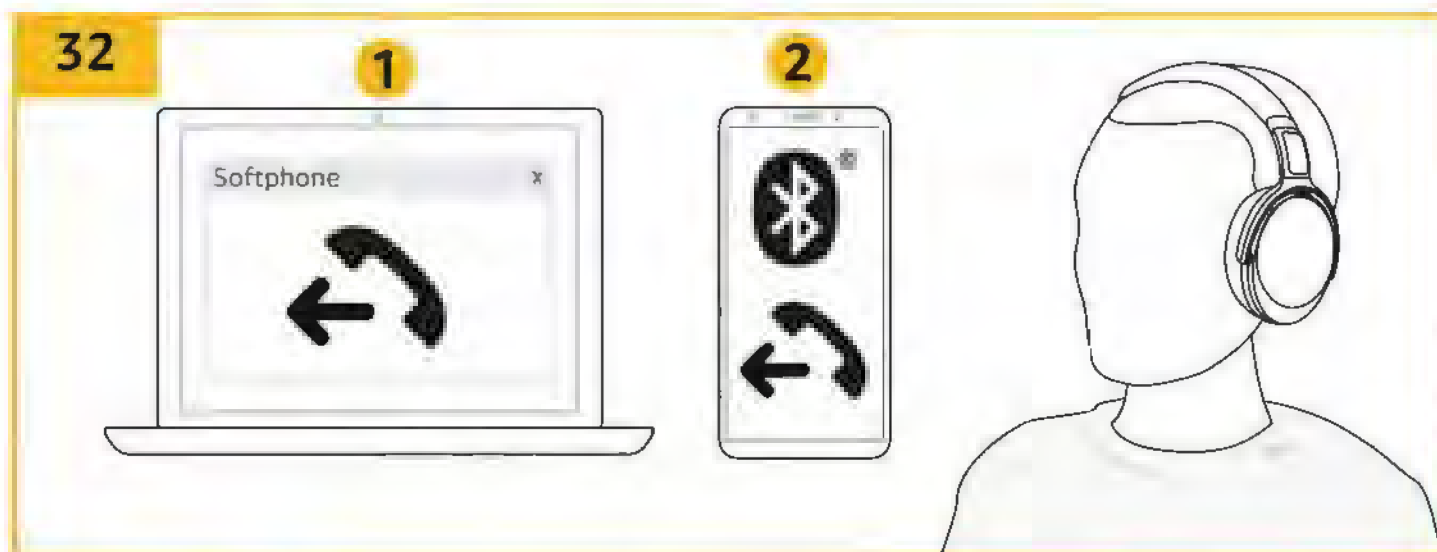

REMARQUE Si un appel n'est pas automatiquement transféré vers le casque-micro, recherchez de plus amples informations sur cette fonction dans le manuel d'utilisation du périphérique connecté.


5.12.2 Accepter/mettre en attente/rejeter/mettre fin à un appel

Lors de la réception d'un appel, une sonnerie est diffusée et le voyant LED (H) clignote en bleu (illustration 33).

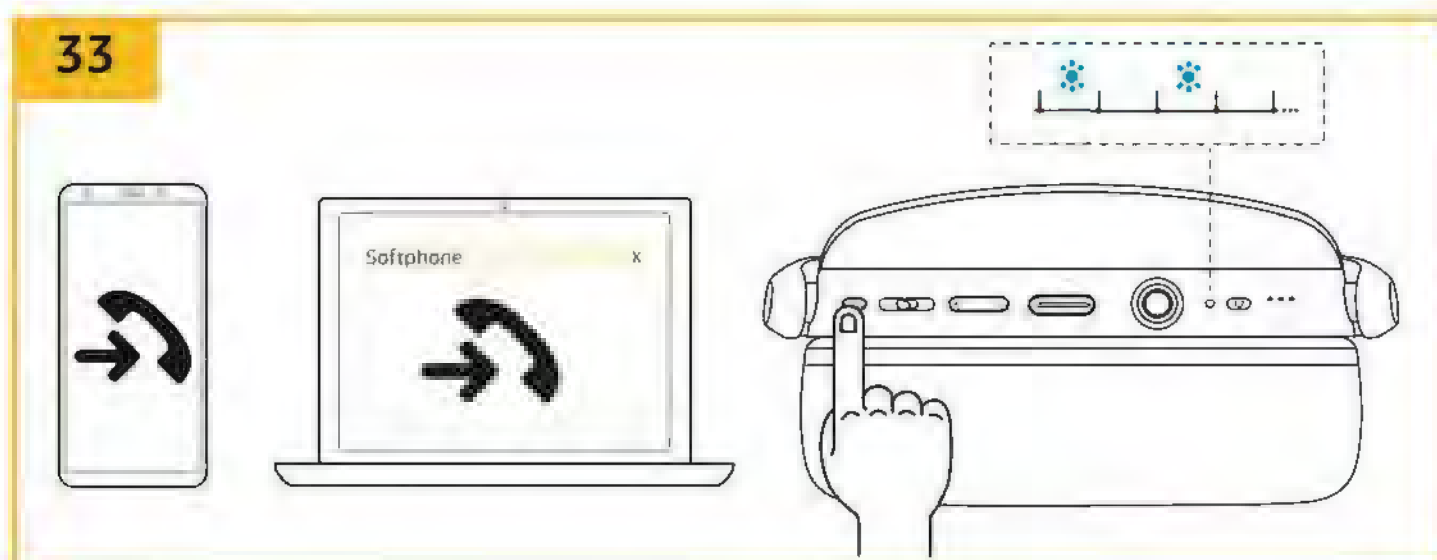


Accepter/mettre en attente un appel

34

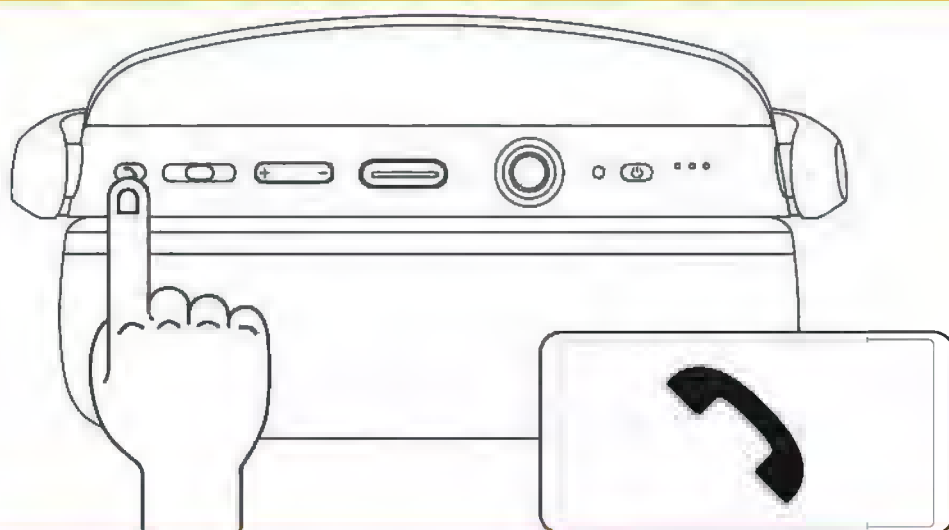


Accepte un appel

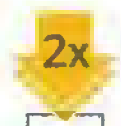

Met un appel en cours en attente (pause)

Rejeter/mettre fin à un appel

35

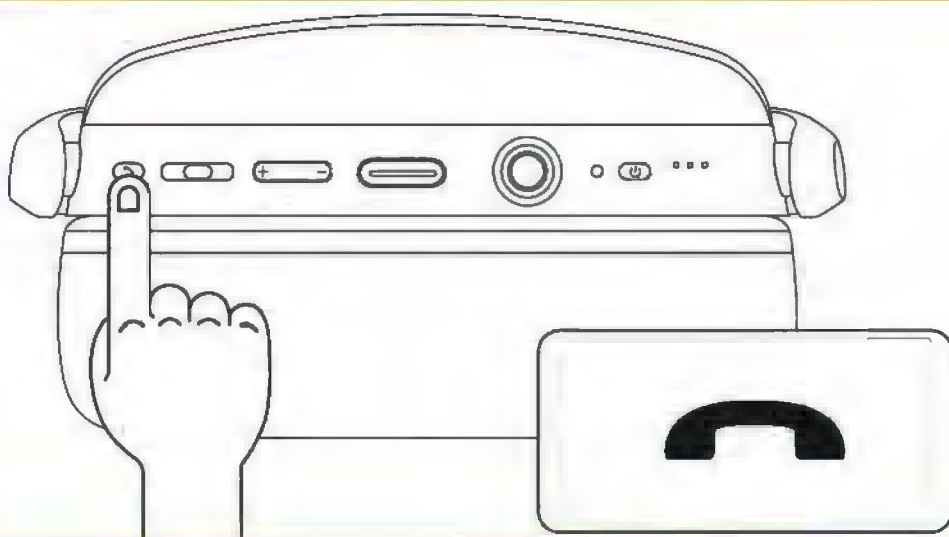


Rejette un appel



Met fin à un appel

5.12.3 Recomposer le numéro

36

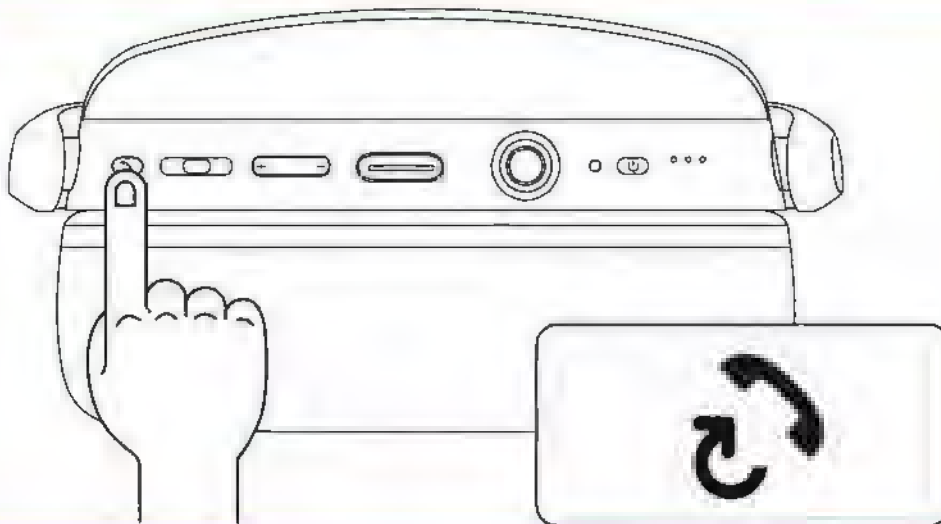


Recompose le dernier numéro



Annule la recomposition du numéro

5.12.4 Utilisation de l'assistant vocal/de la numérotation vocale

37

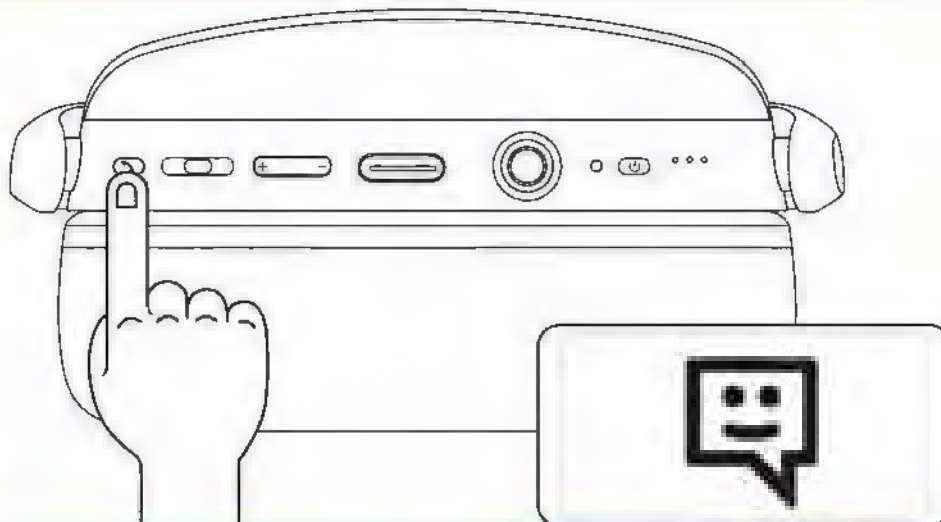

Active l'assistant vocal/la numérotation vocale




Annule l'assistant vocal/la numérotation vocale

5.12.5 Gestion des appels multiples



Le produit peut être utilisé avec jusqu'à 2 périphériques Bluetooth connectés. Il est possible de gérer 2 appels simultanément (illustration 38). Si un autre appel survient pendant un appel en cours, un signal sonore retentit.

38

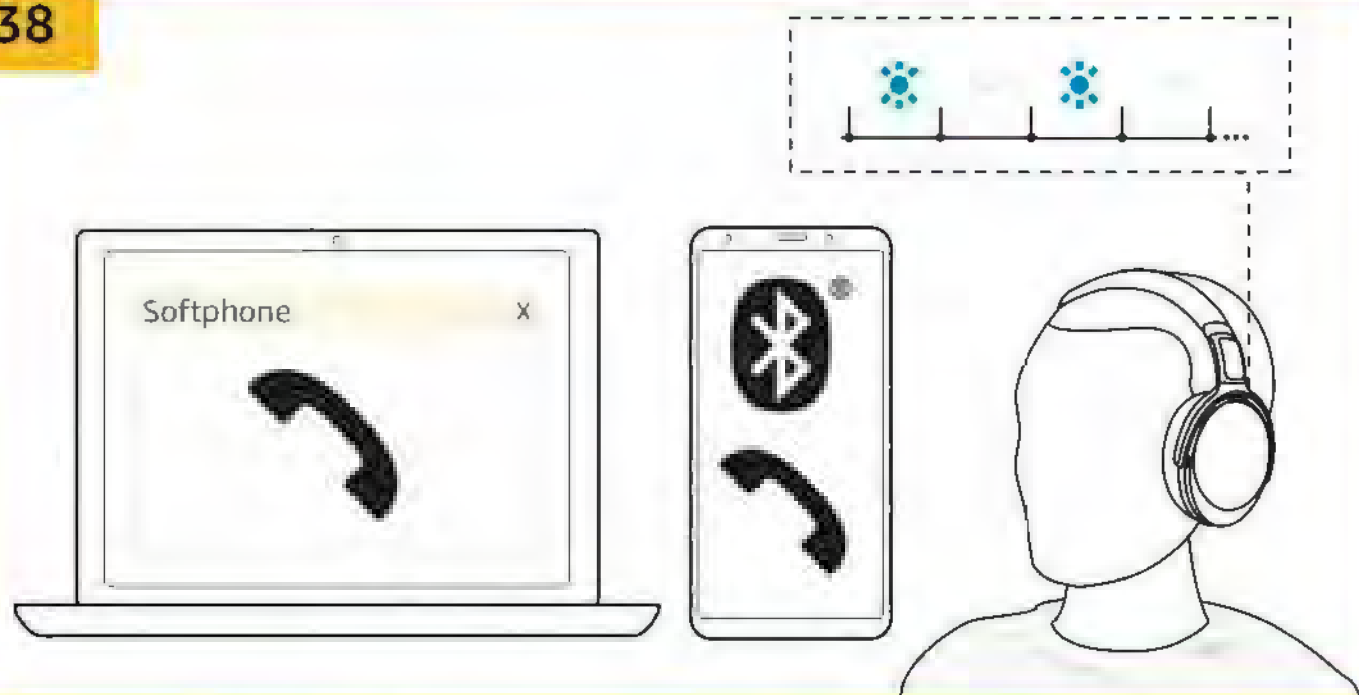

Accepter/rejeter le deuxième appel

39

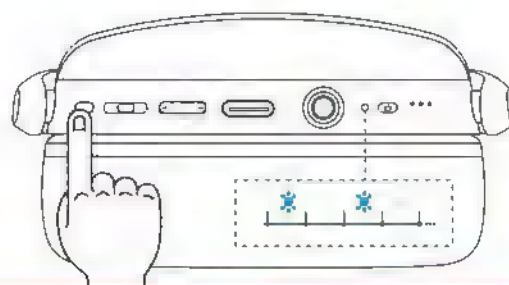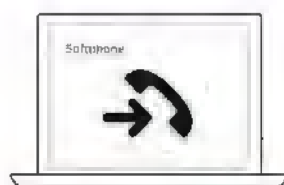

Appel en cours

2^e appel entrant

Accepte l'appel entrant et met l'appel en cours en attente




Accepte l'appel entrant et met fin à l'appel en cours



Rejette l'appel entrant et poursuit avec l'appel en cours

Basculer entre les appels/mettre fin à l'appel en cours

40

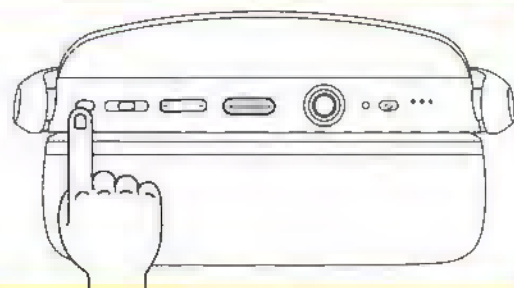

Appel en cours

2^e appel en attente

Bascule entre l'appel en cours et l'appel en attente



Met fin à l'appel en cours et active l'appel en attente

6. Nettoyage et Entretien

REMARQUE


- Mettez le produit hors tension avant le nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

6.1 Nettoyage

6.1.1 Nettoyage du boîtier

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux et sec (illustration 41).

41

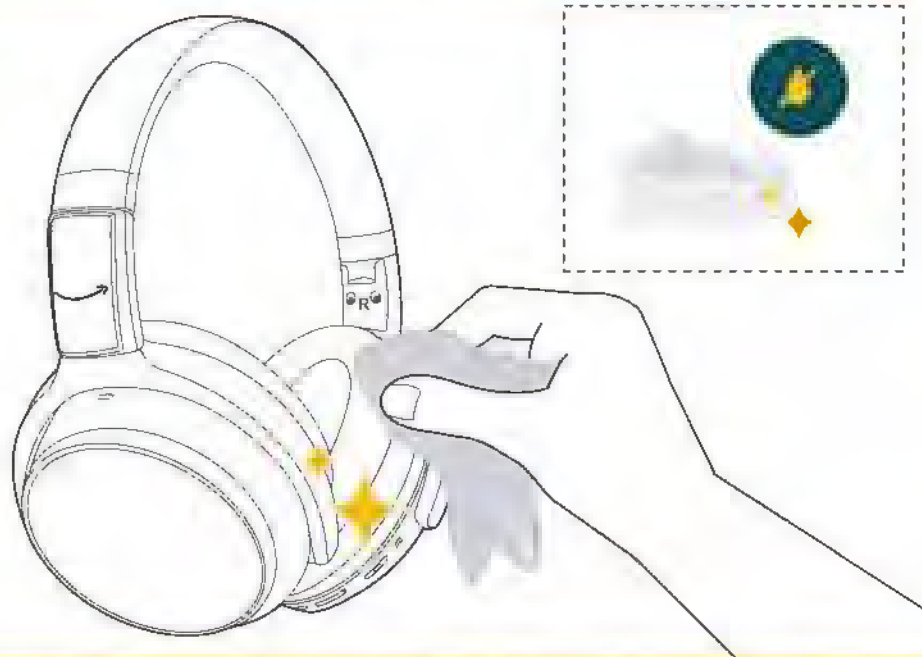


- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

6.2 Mise à jour du firmware du produit

1. Branchez le câble USB (L) à la prise USB-C (F) du produit. Le voyant LED (H) s'allume en bleu (illustration 42).

42

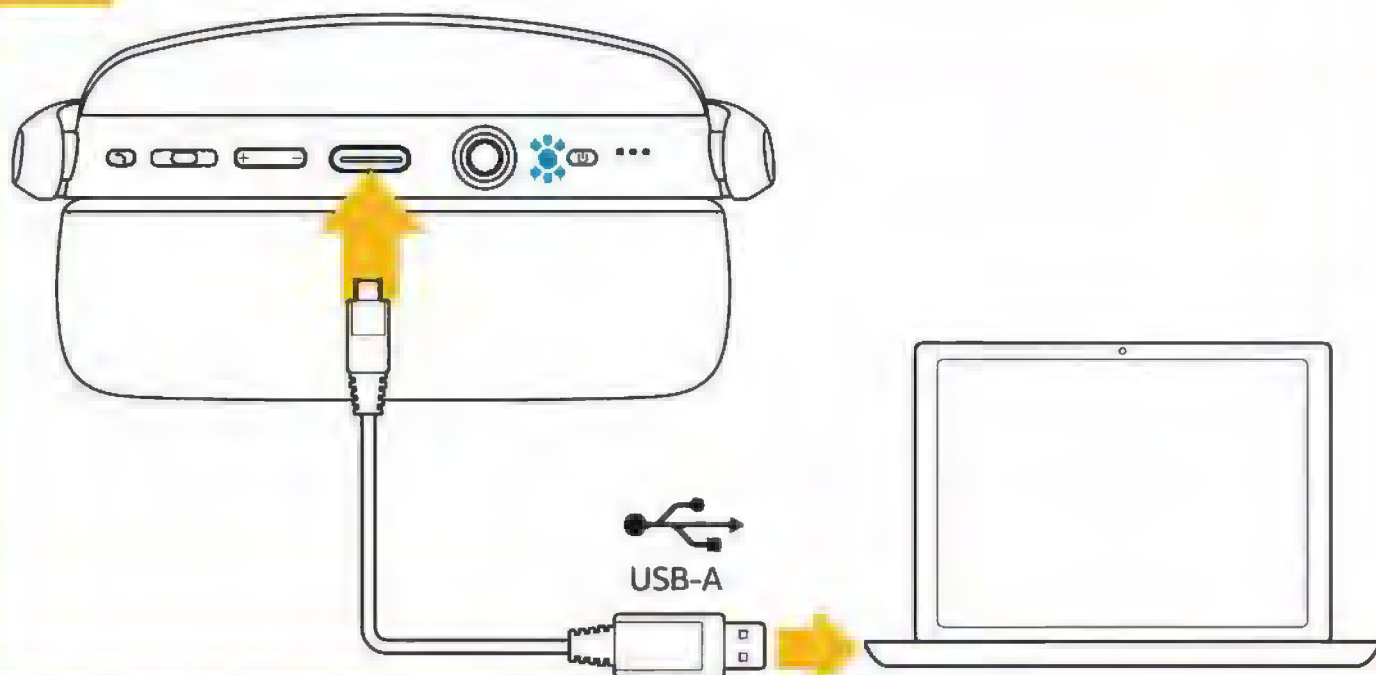


2. Ouvrez Amazon Commercial Connect sur l'ordinateur. Si un nouveau firmware est disponible, suivez les instructions du logiciel pour procéder à la mise à jour (illustration 43).

43



6.3 Rangement

44

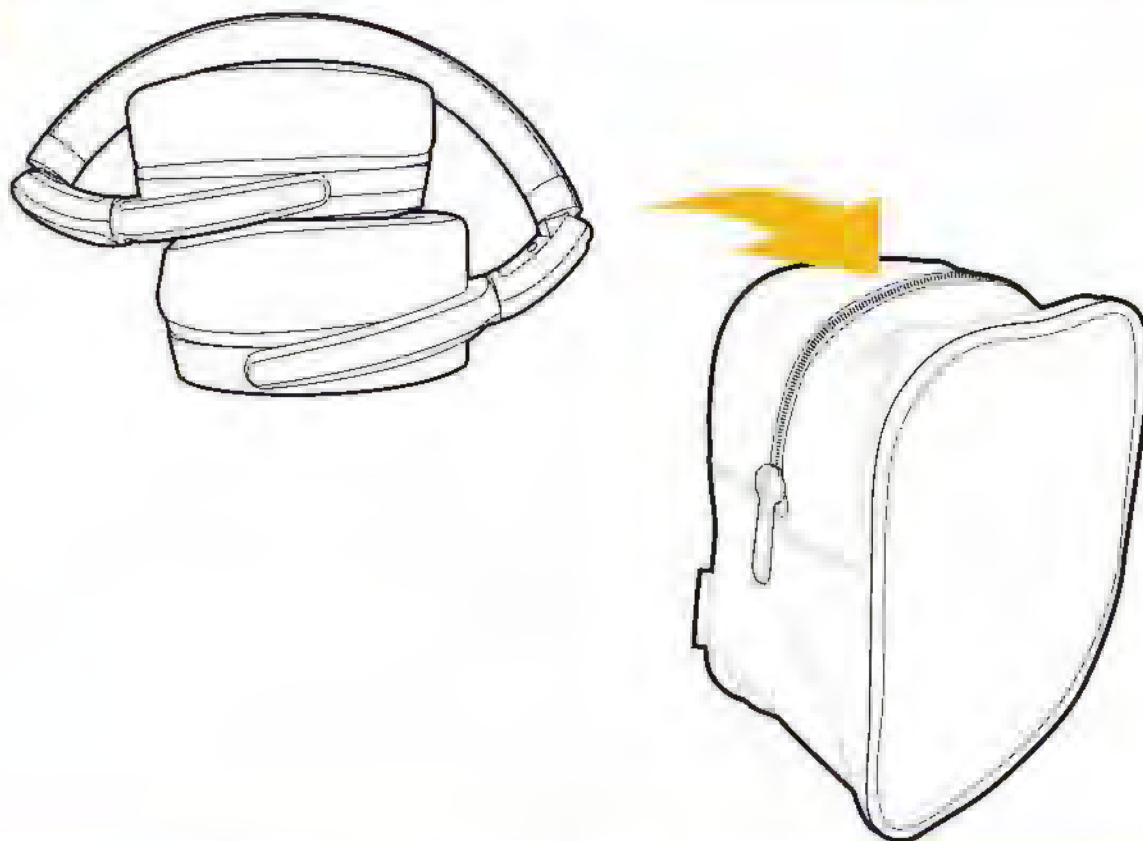

- ▶ Repliez le produit vers sa position compacte (voir le chapitre 4.1). Conservez le produit dans sa housse de protection (K) dans un endroit sec (illustration 44). À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.
- ▶ Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rechargez la batterie rechargeable intégrée tous les 3 mois pendant environ 1 heure.

6.4 Entretien

- ▶ Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de maintenance professionnel.

7. Faire aux Questions

Problème	Cause possible	Solution	Chapitre
Le produit ne se met pas sous tension	Batterie rechargeable vide	Rechargez la batterie	4.2
La suppression active du bruit (ANC) ne peut pas être activée	Batterie rechargeable faible	Rechargez la batterie	4.2
	Le produit est éteint	► Mettez sous tension le produit ► Tapez deux fois sur l'interrupteur $\odot$ (I)	5.1
	Produit non apparié avec un périphérique Bluetooth	Appariez le produit	4.3
	Volume réglé trop faible	Augmentez le volume	5.3
	Produit éteint	Mettez sous tension le produit	5.1
Pas de signal audio ou pertes de signal	La fiche jack du câble audio n'est pas vissée	Insérez et tournez la fiche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position	5.11.1
	Produit hors de portée Bluetooth	Maintenez-vous dans la portée Bluetooth de 82 pieds/25 m	4.3.1
	Ordinateur : le produit n'a pas été sélectionné comme périphérique audio	Changez les paramètres audio de l'ordinateur	5.5
	Câble audio connecté (désactive le Bluetooth)	Débranchez le câble audio	5.11.1
Le produit ne peut pas être connecté via Bluetooth	Produit non apparié	Appariez le produit avec un périphérique Bluetooth (distance max. de 7,9 pouces/20 cm lors de l'appariement de plusieurs périphériques) Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge les profils HF, HS, AVRC ou A2D	4.3 -
	Le Bluetooth de l'autre périphérique est désactivé	Activez le Bluetooth	-
Signaux sonores au lieu de messages vocaux	Messages vocaux désactivés	Activez les messages vocaux	5.9
Le produit ne répond pas aux pressions des boutons	► Problème logiciel ou matériel	Éteignez et rallumez le produit	5.1
	► Le produit est peut-être connecté à un autre périphérique	Effacez la liste d'appariement	4.3.2

8. Marques

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation desdites marques par Amazon Commercial lui est concédée sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum et ne sont utilisables qu'avec des produits basés sur et conformes aux caractéristiques du câble et du connecteur USB Type-C™.

Microsoft® est une marque déposée de Microsoft Corporation.


9. Caractéristiques

9.1 Généralités

Référence du modèle	SCBT15
Tension/type de piles	3,7 V=== 600 mAh, Lithium polymère
Tension de chargement max. par USB	max. 5 V==, Intensité de 500 mA
Connecteur	Fiche USB-C®
	Bluetooth 5.0 82 pieds (25 m)
Connectivité	Câble audio 4,9 pieds (1,5 m) (fiche jack à verrouillage par rotation de 2,5 mm et fiche jack de 3,5 mm)
Gamme de fréquences Bluetooth	2400-2483,5 MHz
Profils Bluetooth pris en charge	[Hands-Free Profile (HFP)] (profil mains libres), [Headset Profile (HSP)] (profil casque-micro), [Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)] (profil de commande à distance audio/vidéo), [Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)] (profil distribution audio avancée)
Codecs pris en charge	SBC, AAC, AptX™, AptX™ faible latence
Temps de chargement	2 heures 30 minutes
Autonomie en veille	jusqu'à 40 jours
	Autonomie en écoute : jusqu'à 46 heures (ANC désactivé)
Autonomie de la batterie	Autonomie en conversation : jusqu'à 39 heures (ANC désactivé)
Portée	jusqu'à 82 pieds (25 m) (en champ libre)
Intervalle de températures	de +32 °F à +104 °F (de 0 °C à +40 °C)
Humidité Relative	de 10 à 80 %, sans condensation
Poids net	env. 8,39 oz (238 g)
Dimensions (l x H x P)	env 6,61 x 7,4 x 3,47 pouces (16,8 x 18,8 x 8,8 cm)

9.2 Audio

Réponse en fréquence du haut-parleur	de 18 Hz à 22 000 Hz (-10 dB)
Niveau de pression acoustique (5PL)	108 dB (1 kHz/0 dBFS)
Taux de distorsion harmonique (THD)	<0,3 %
Suppression du bruit	ANC standard avec 2 microphones
Type de microphone	2 microphones MEM5 à filtrage spatial
Réponse en fréquence du microphone	de 80 Hz à 8 000 Hz

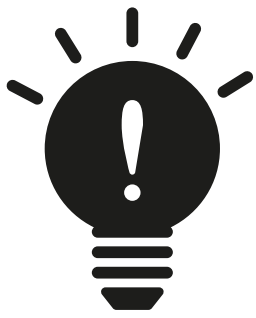

Suche nach Schlüsselwörtern

Suchen Sie nach Stichwörtern wie „Aufladen“ oder „Pair“, wenn Sie am Computer arbeiten, um Inhalte zu finden. Drücken Sie im PDF-Viewer die Tastenkombination Ctrl+F unter Windows® bzw. Command+F unter Mac, um die Suche zu starten.

Suche nach einem Kapitel

Lesen Sie das Inhaltsverzeichnis unten und tippen/klicken Sie auf das gewünschte Kapitel, um zu diesem Kapitel zu springen.

Dieses Benutzerhandbuch drucken



Dieses Benutzerhandbuch unterstützt den Druck in hoher Auflösung.

Inhaltsverzeichnis

1. Produktbeschreibung	75
1.1 Produktübersicht	75
1.2 Übersicht der LED-Anzeigen	76
1.3 ⏻ Ein-/Aus-Taste	77
1.4 Telefontaste	78
1.5 Mediensteuerungstaste	79
1.6 Lautstärke-Taste	80
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	81
3. Vor dem ersten Gebrauch	81
4. Erste Schritte	82
4.1 Falten/Entfalten des Produkts	82
4.2 Produkt aufladen	83
4.3 Produkt-Pairing	85
4.4 Software installieren	90
5. Produkt nutzen	91
5.1 Ein-/Ausschalten	91
5.2 Kopfbügel einstellen	92
5.3 Lautstärke einstellen	93
5.4 Mikrofonlautstärke für Softphones einstellen	94
5.5 Ändern der Audioeinstellungen unter Microsoft® Windows	95
5.6 Ändern der Audioeinstellungen unter macOS®	95
5.7 Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) nutzen	96
5.8 TalkThrough ein-/ausschalten	97
5.9 Mikrofon stummschalten	98
5.10 Sprachansagen aktivieren/deaktivieren	98
5.11 Audio hören	99
5.12 Anrufe tätigen	101
6. Reinigung und Wartung	105
6.1 Reinigung	105
6.2 Produkt-Firmware aktualisieren	106
6.3 Lagerung	107
6.4 Wartung	107
7. Häufig gestellte Fragen	108
8. Warenzeichen	109
9. Technische Daten	109
9.1 Allgemein	109
9.2 Audio	109

1. Produktbeschreibung

1.1 Produktübersicht

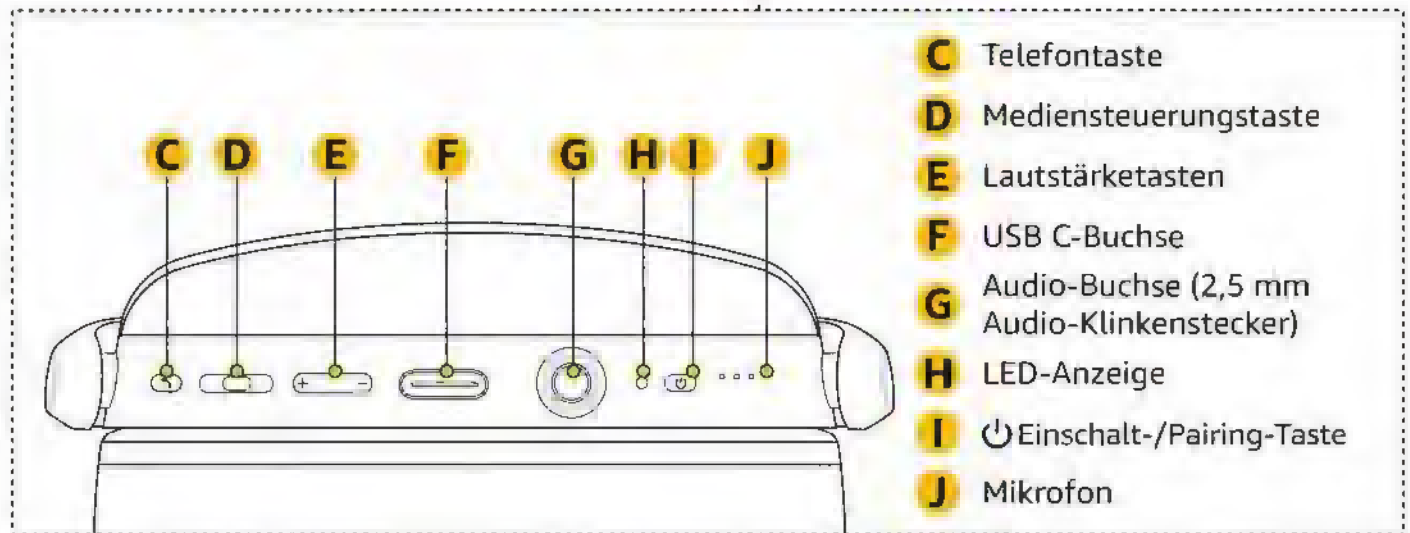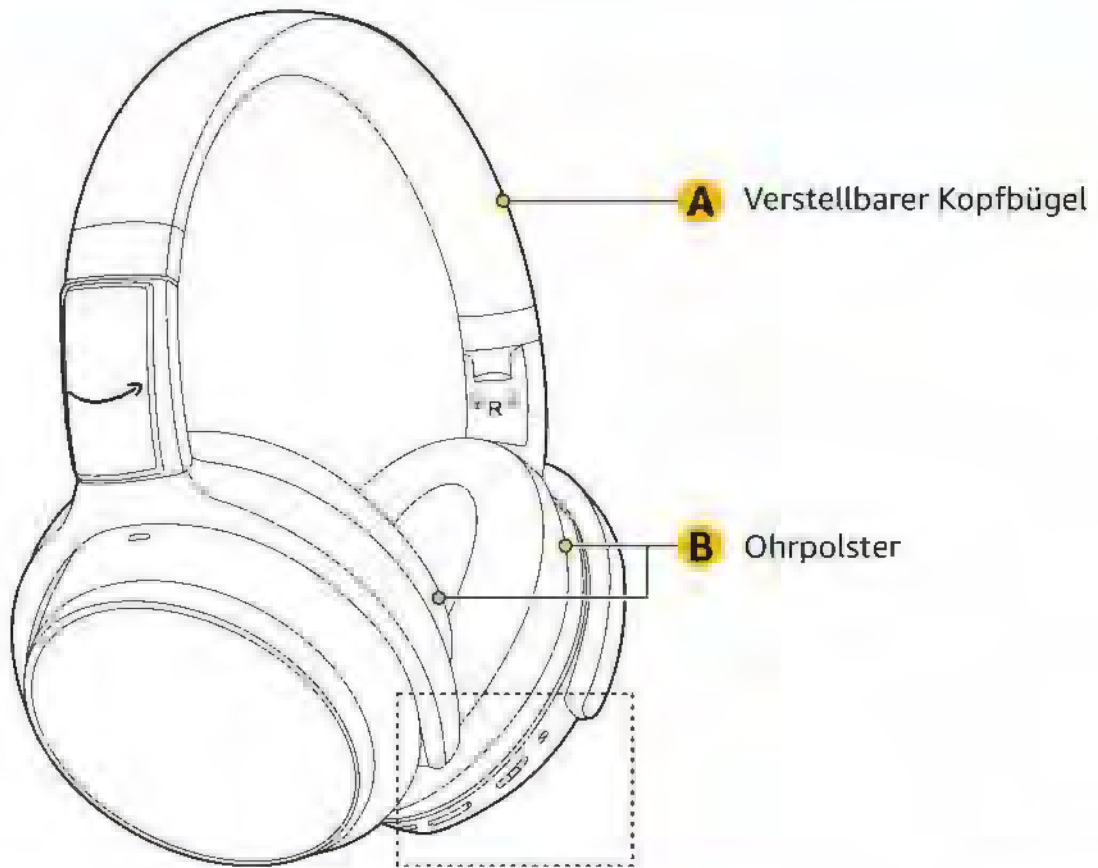


L USB-Kabel mit USB-C® auf USB-A Stecker



M Audiokabel mit 2,5 mm und 3,5 mm Klinkenstecker

1.2 Übersicht der LED-Anzeigen

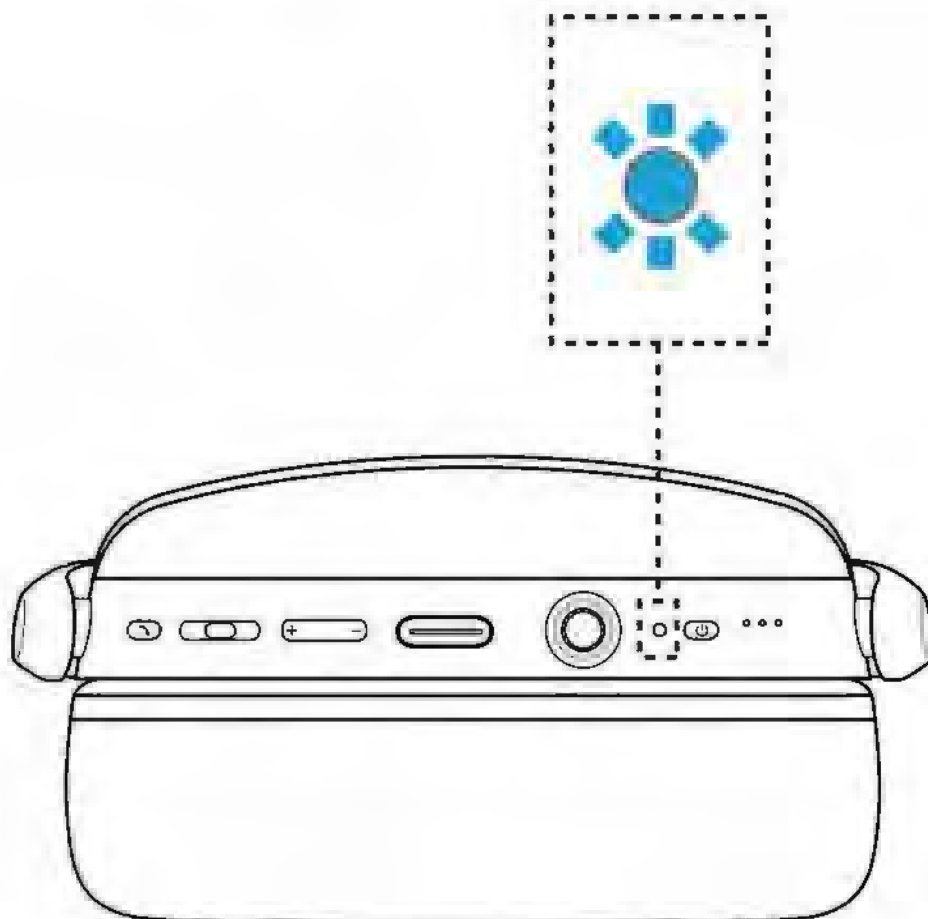

- ▶ Produkt verbunden
- ▶ Produkt ausgeschaltet
- ▶ Produkt vollständig geladen




- ▶ Produkt wird eingeschaltet
- ▶ Pairing-Liste gelöscht



- ▶ Bluetooth-Gerät gefunden
- ▶ Bluetooth wird erneut verbunden



Produkt im Pairing-Modus



Produkt wird ausgeschaltet



Produkt vom Bluetooth-Gerät getrennt



Eingehender Anruf



Batterieleistung zwischen 60 und 90 %




Batterieleistung zwischen 20 und 59 %




- ▶ Kein Bluetooth-Gerät gefunden
- ▶ Wiederaufladbare Batterie ist schwach

1.3 ⏻ Ein-/Aus-Taste

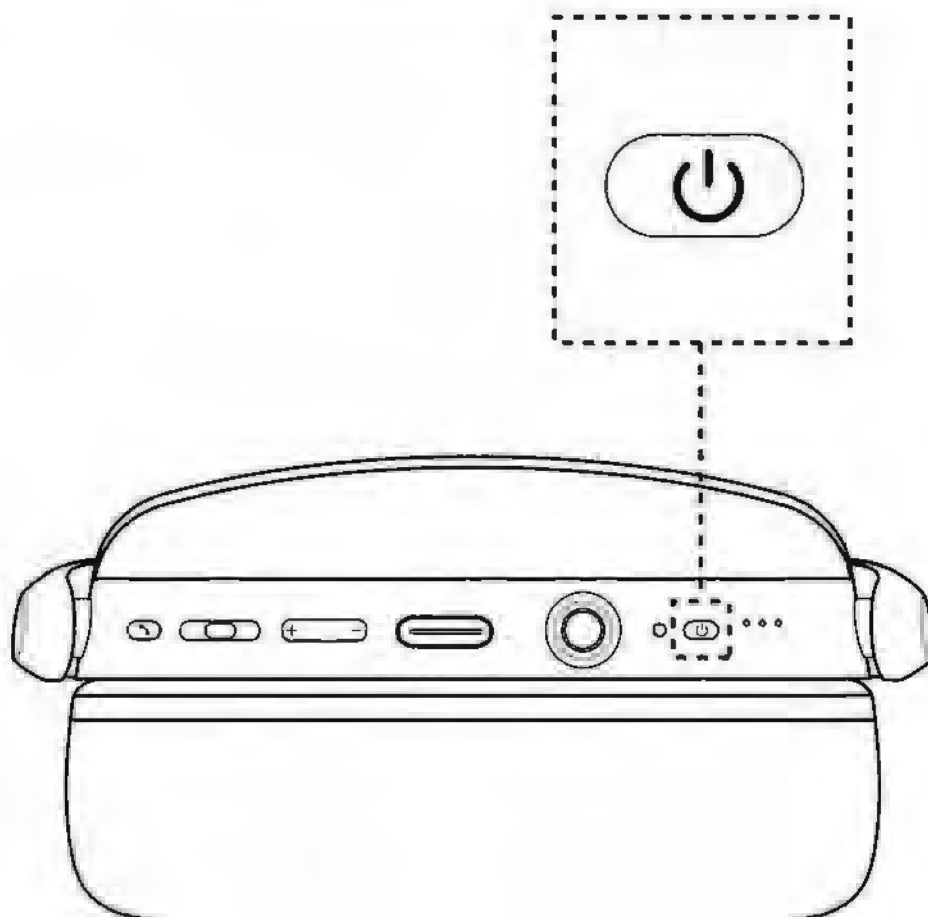


Aktion	Funktion	Sprachansage	Kapitel
	Schaltet das Produkt ein/aus	„ Power on / power off (Eingeschaltet/ausgeschaltet)“	5.1
	Schaltet die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ein/aus	-	5.7
	Schaltet Mikrofon (J) stumm/hebt Stummschaltung auf	„ Muted (Stummgeschaltet)“	5.9
	Schaltet TalkThrough ein-/aus (ANC eingeschaltet)	-	5.7
	Bricht Pairing ab (Pairing-Modus)	-	4.3
	Paart das Produkt mit einem Bluetooth-Gerät	„ Pairing (Pairing)“	4.3
	Löscht die Pairing-Liste (Pairing-Modus): Drücken Sie die ⏻ Ein-/Aus-Taste (I) und die Mediensteuerungstaste (D)	„ Pairing list cleared (Pairing-Liste gelöscht)“	4.3.2

1.4 Telefontaste

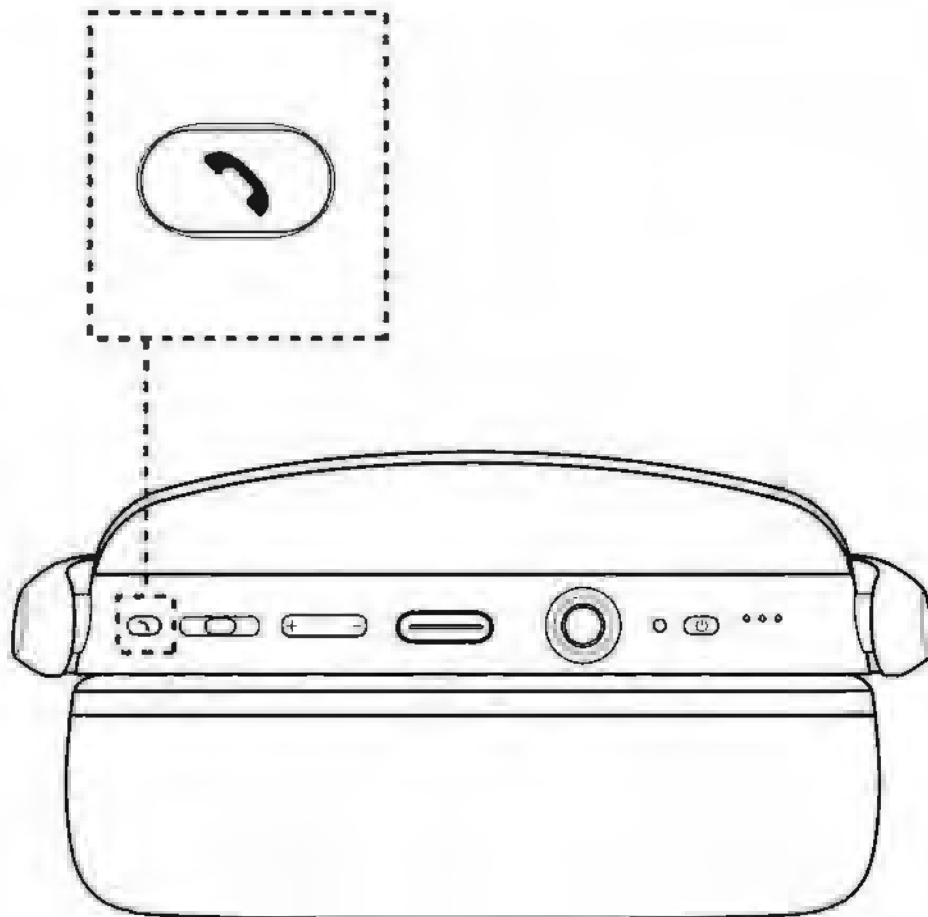

Aktion	Funktion	Kapitel
	Initiiert einen Anruf	5.12.1
	Nimmt einen Anruf an/beendet einen Anruf	5.12.2
	2 Anrufe: Beantwortet eingehenden und beendet aktiven Anruf	5.12.5
	2 Anrufe: Beendet den aktiven Anruf und gibt den unterbrochenen Anruf frei	5.12.5
	Setzt einen aktiven Anruf auf Halt (Pause)/gibt Anruf frei	5.12.2
	Wählt die letzte Nummer erneut	5.12.3
	2 Anrufe: Beantwortet den eingehenden Anruf und setzt den aktiven Anruf auf Halt	5.12.5
	2 Anrufe: Wechselt zwischen zwei Anrufen	5.12.5
	Aktiviert Sprachassistent	5.12.4
	Weist einen Anruf ab	5.12.2


1.5 Mediensteuerungstaste

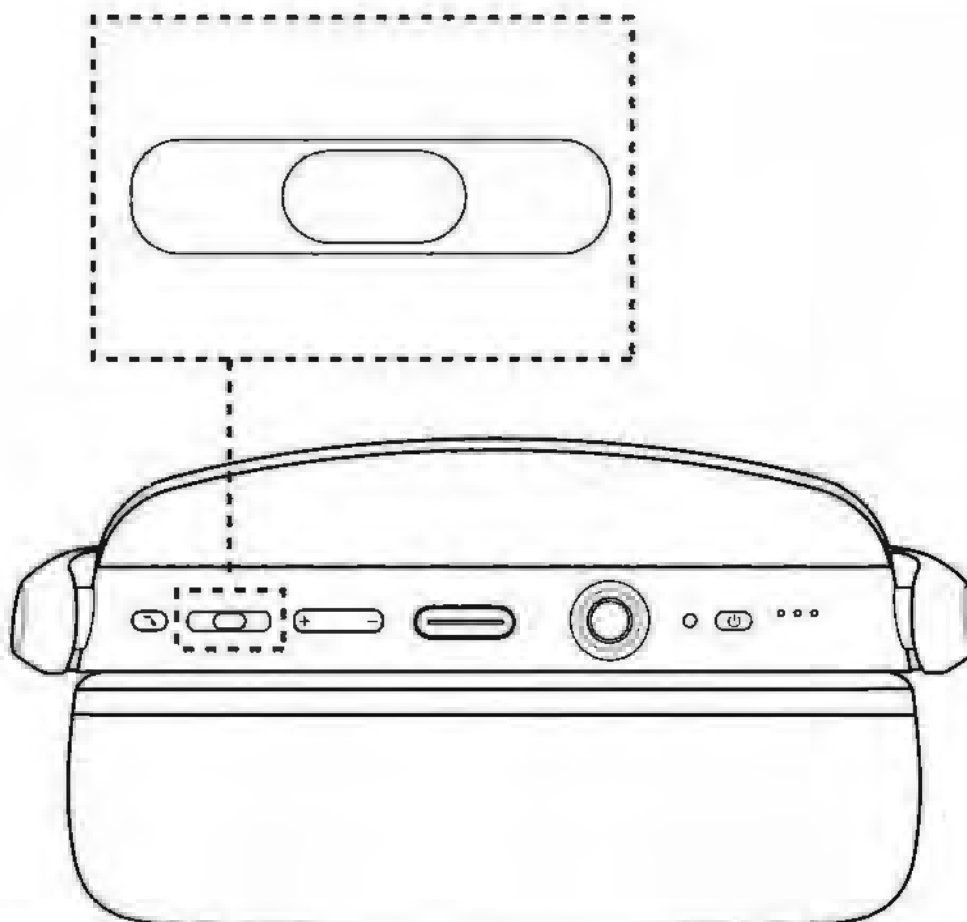

Aktion	Funktion	Sprachansage	Kapitel
	Startet/unterbricht die Audiowiedergabe	-	5.11.1
	- Springt zum nächsten Titel - Gedrückt halten: Schnelles Vorspulen des Titels*	-	5.11.1
	- Springt zum vorherigen Titel - Gedrückt halten: Schnelles Zurückspulen des Titels*	-	5.11.1
	Löscht die Pairing-Liste (Pairing-Modus): Drücken Sie die  Ein-/Aus-Taste (I) und die Mediensteuerungstaste (D)	„[Pairing list cleared] (Pairing-Liste gelöscht)“	4.3.2

*Möglicherweise unterstützen nicht alle verbundenen Bluetooth-Geräte diese Funktionen.

1.6 Lautstärke-Taste

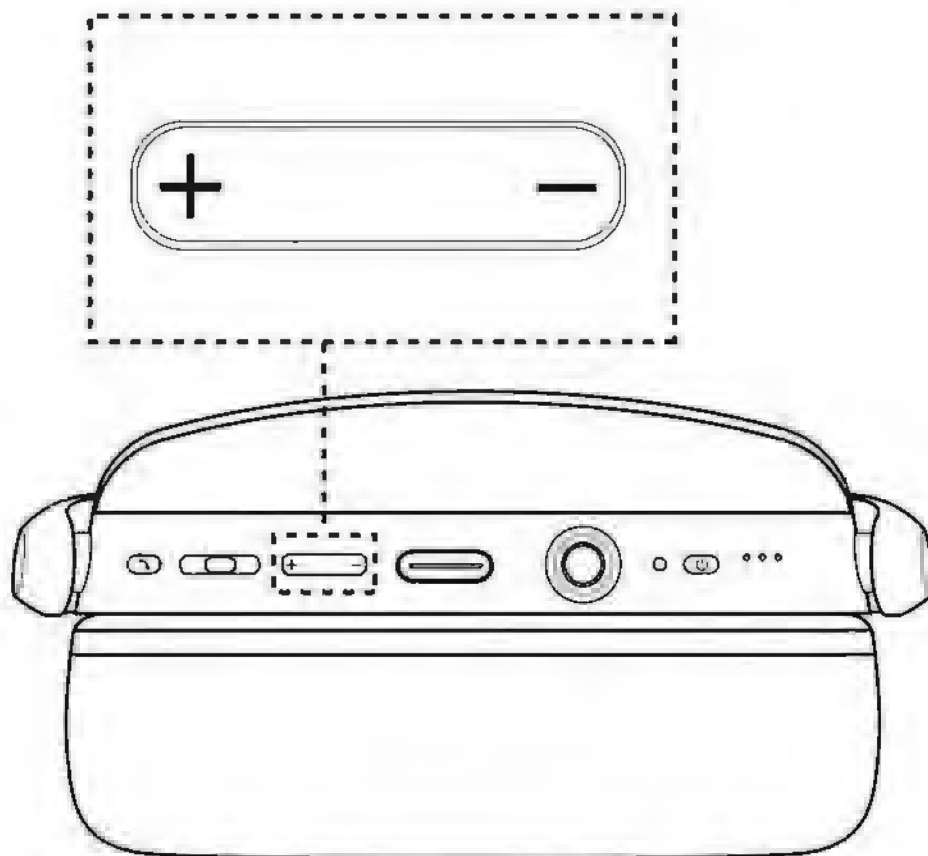

Aktion	Funktion	Sprachansage	Kapitel
	Erhöht/verringert die Lautstärke	-	5.3
	Aktiviert/deaktiviert die Sprachansagen	-	5.10
	Fragt die verbleibende Batterieleistung ab	siehe Kapitel	4.2.1

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ▶ Dieses Produkt ist für die drahtlose oder kabelgebundene Wiedergabe von Audioinhalten sowie als Freisprecheinrichtung (über Bluetooth-Geräte oder Softphones) bestimmt. Es verfügt zudem über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC)*.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich zur privaten Nutzung vorgesehen.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Bereichen bestimmt. Setzen Sie das Produkt weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit aus.

* Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) nutzt ein Geräuschunterdrückungssystem, um unerwünschte Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Die Geräuschunterdrückung basiert auf Mikrofonen, welche die Geräusche außerhalb und innerhalb des Headsets „hören“, einem speziellen Chipsatz, der die Schallwellen invertiert, und einem Lautsprecher im Inneren des Headsets, der die Außengeräusche durch Neutralisierung dieser Schallwellen unterdrückt. Beachten Sie, dass die Nutzung der ANC-Funktion die Batterie stärker beansprucht. Schalten Sie daher die ANC-Funktion aus, um die Batteriekapazität zu schonen.

3. Vor dem ersten Gebrauch



GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- ▶ Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten vor Gebrauch.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.



Risiko von Hörschäden!

Hören Sie nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke, um möglichen Hörschäden vorzubeugen.


Zum Schutz Ihres Gehörs:

- ▶ Begrenzen Sie die Zeit, während der Sie das Produkt mit hoher Lautstärke nutzen.
- ▶ Vermeiden Sie es, die Lautstärke aufzudrehen, um Umgebungsgeräusche auszublenden.
- ▶ Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen in Ihrer Nähe nicht hören können.
- ▶ Wenn Sie Hörstörungen wie Druck- oder Völlegefühl in den Ohren, Ohrensausen oder gedämpfte Sprache verspüren, sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden.


4. Erste Schritte

4.1 Falten/Entfalten des Produkts

- Entfalten Sie die Hörmuscheln vom Kopfbügel (A) nach außen (Abb. 1).

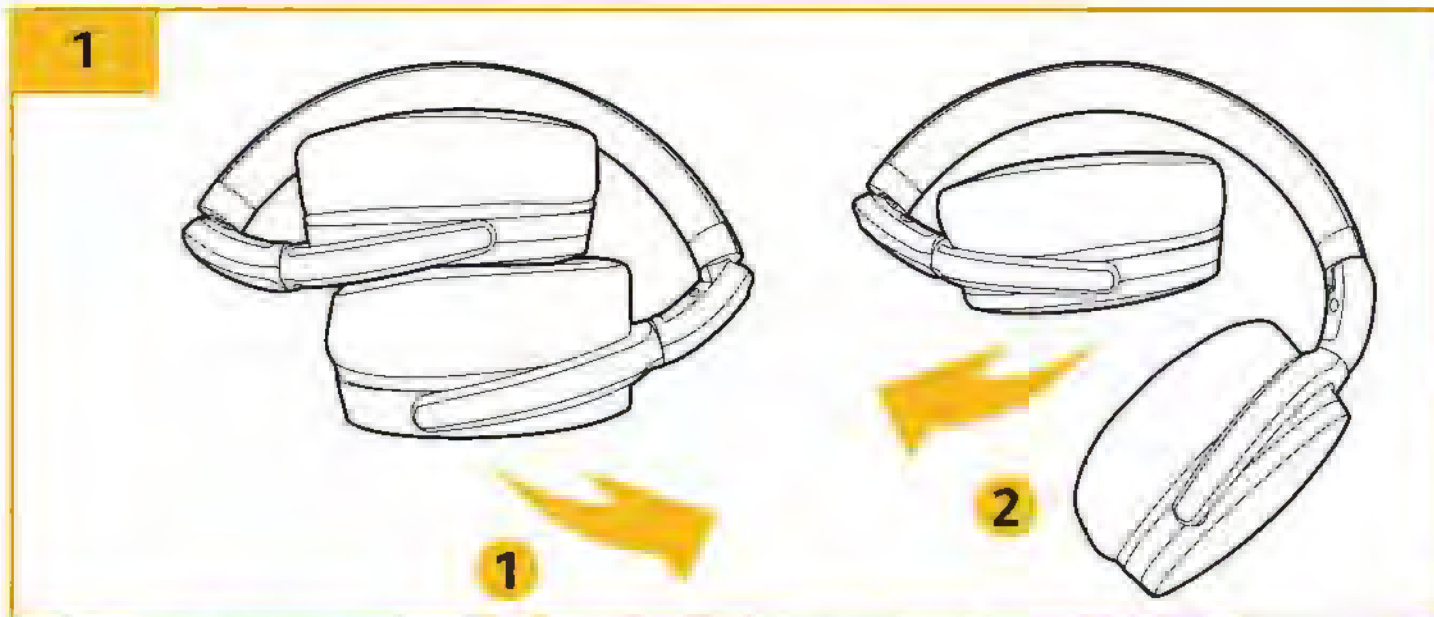

- Falten Sie die Hörmuscheln vom Kopfbügel (A) nach innen (Abb. 2).

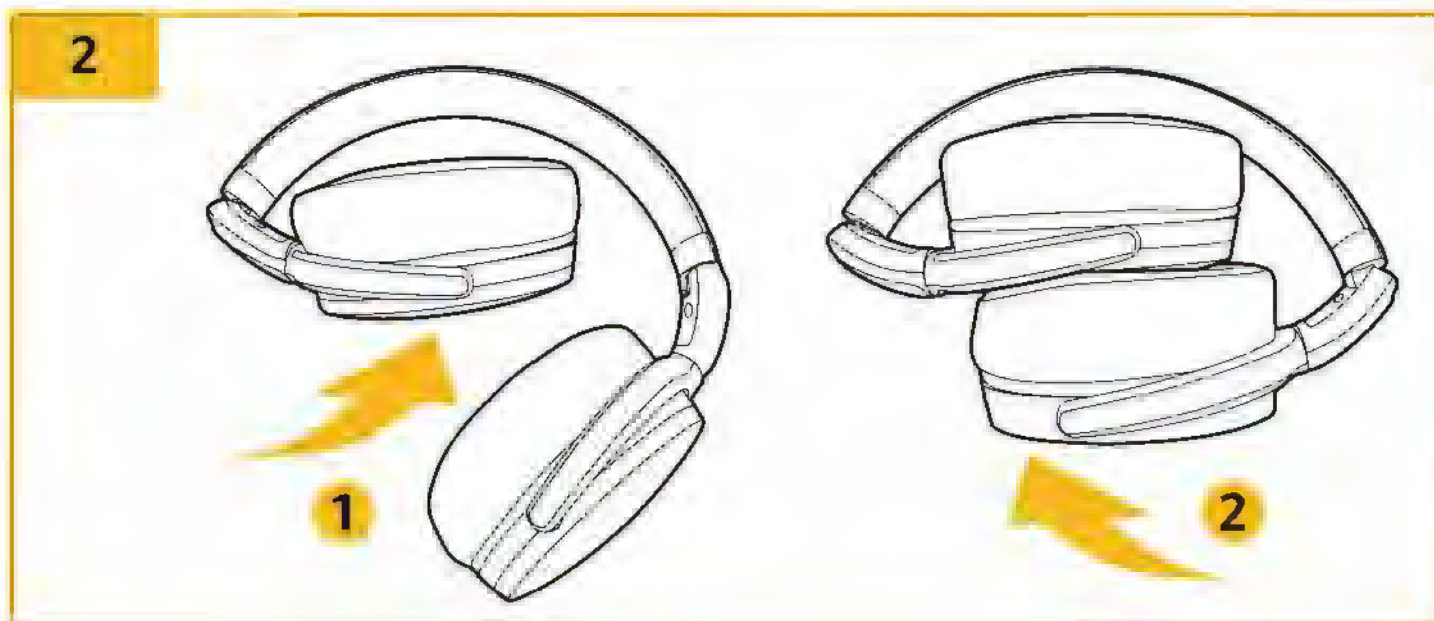

4.2 Produkt aufladen


VORSICHT

Laden Sie wiederaufladbare Batterien nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 50 und 104 °F (10 und 40 °C).

HINWEIS

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Batteriestand sehr niedrig ist.

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel (L) an die USB-C-Buchse (F) des Produkts sowie an eine USB-Buchse eines Ladegeräts, z. B. eines Computers, an (Abb. 3).

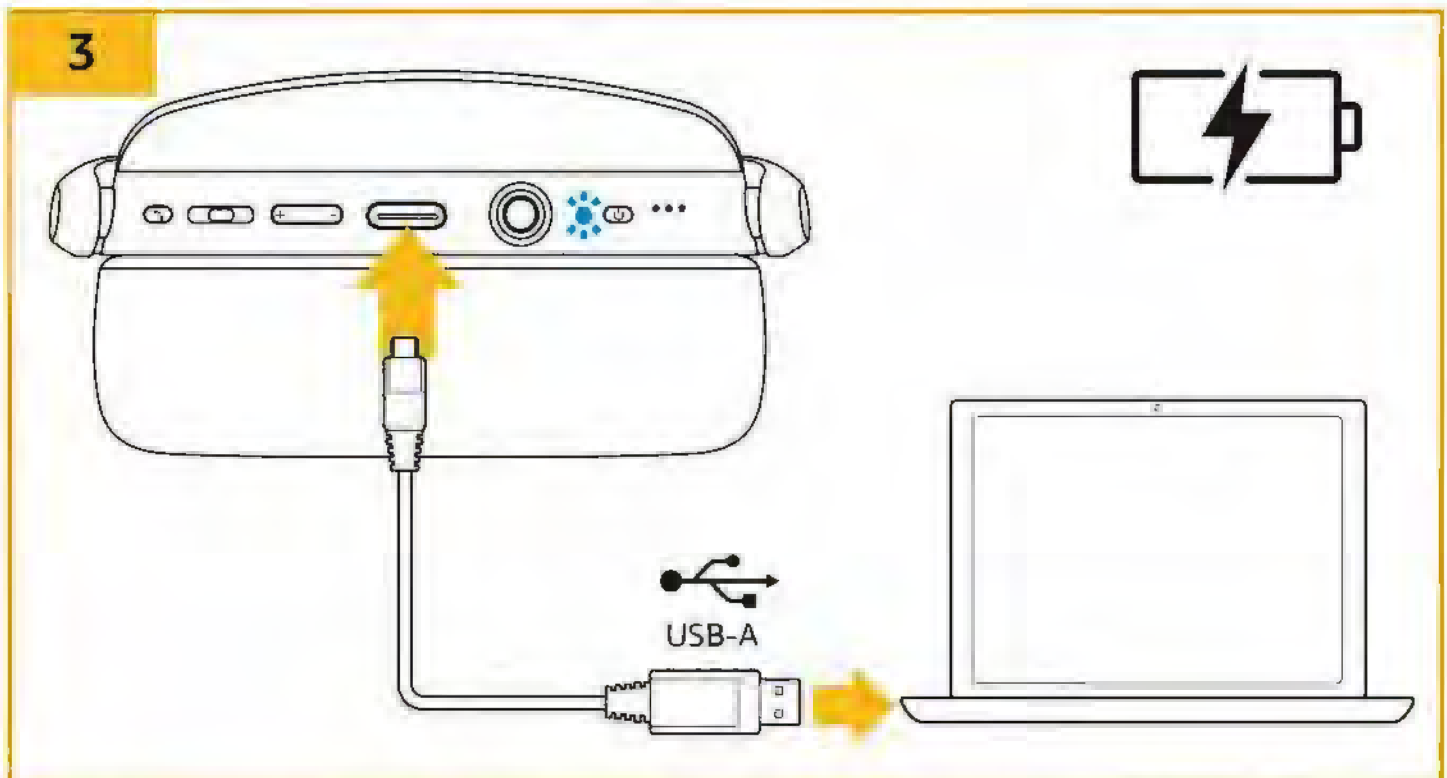

2. Die Batterie wird aufgeladen. Die LED-Anzeige (H) leuchtet je nach Batteriestatus auf und erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

LED-Anzeige	Batteriestand
	100 % (Batterie voll geladen)
	mehr als 60 %
	mehr als 20 %
	weniger als 20 %

3. Ziehen Sie den Stecker, wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist.


VORSICHT

Lassen Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt und laden Sie es nicht über Nacht auf.

4.2.1 Überprüfen der verbleibenden Batterieleistung

- Einige mobile Geräte zeigen den Batteriestatus des Produkts an (Abb. 4).


4

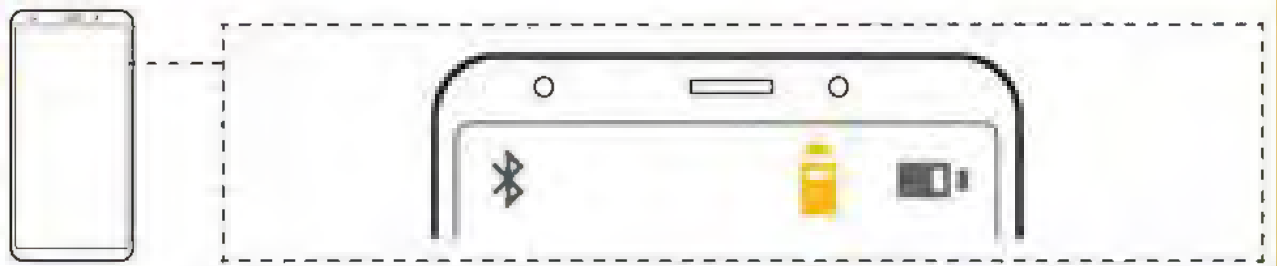

- Drücken Sie gleichzeitig die Lautstärketasten + und - (E), um eine Sprachansage (Sprachansagemodus aktiv) zur verbleibenden Batterieleistung zu erhalten (Abb. 5). Die LED-Anzeige (H) blinkt langsam und es ertönt eine Sprachansage.

LED-Anzeige	Batteriestand	Sprachansage
	mehr als 60 %	„ More than 60 % battery left (Mehr als 60 % Batterieladung übrig)“
	mehr als 20 %	„ More than 20 % battery left (Mehr als 20 % Batterieladung übrig)“
	weniger als 20 % (automatische Sprachansage)	„ Recharge headset (Headset aufladen)“

5

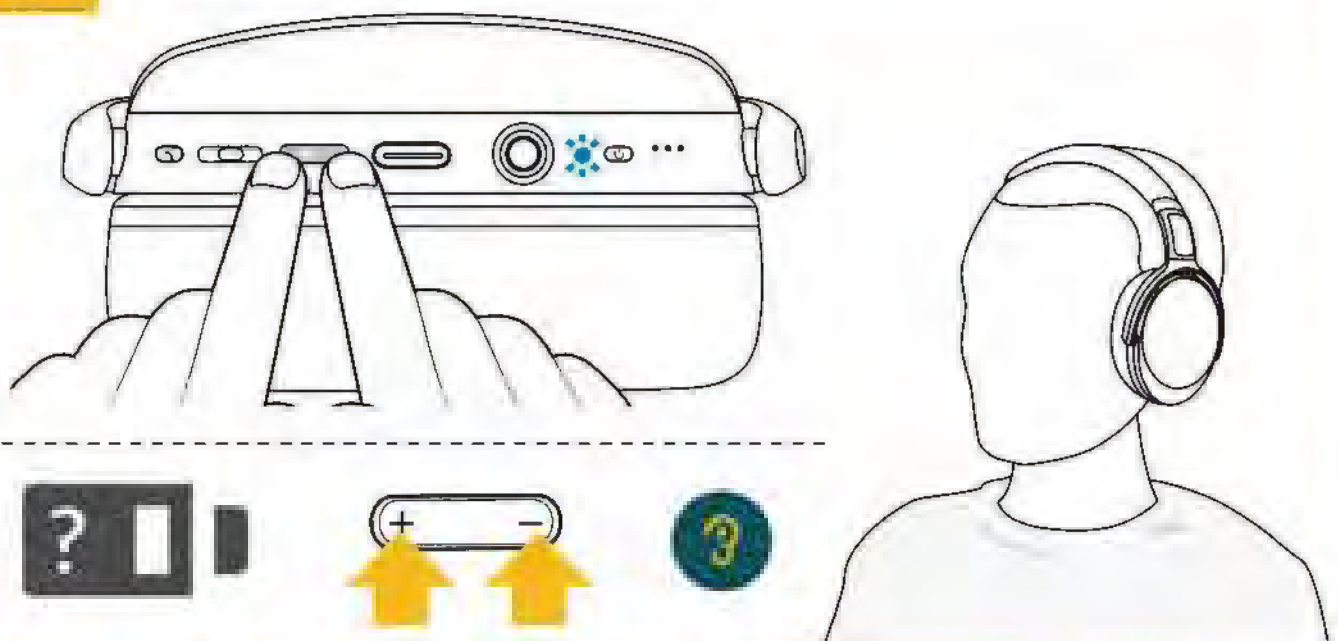

HINWEIS

- Die verbleibende Batterieleistung kann jederzeit überprüft werden, es sei denn, das Produkt befindet sich in einem Gespräch.
- Wenn die Batterieleistung unter 20 % sinkt, blinkt die LED-Anzeige rot und es ertönt mehrmals die Ansage „**Recharge headset** (Headset aufladen)“.

4.3 Produkt-Pairing

Koppeln Sie das Produkt mit einem kabellosen Gerät, um Audiodaten über Bluetooth zu übertragen.

HINWEIS



- ▶ Das Produkt entspricht dem Bluetooth 5.0 Standard. Bluetooth-Geräte müssen das „|Hands-Free Profile (HFP)| (Freisprechprofil)“, das „|Headset Profile (HSP)| (Headset-Profil)“, das „|Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)| (Audio-/Video-Fernbedienungsprofil)“ oder das „|Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)| (Erweitertes Audioverteilungsprofil)“ unterstützen.
 - ▶ Bluetooth wird automatisch deaktiviert, wenn das Produkt mit dem Audiokabel (M) verbunden ist.
1. Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem Bluetooth-Gerät und suchen Sie nach einem neuen Gerät für das Pairing (Abb. 6).

6



2. Halten Sie die  Ein-/Aus-Taste (I) 4 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige (H) blau und rot blinkt. Das Produkt ist im Pairing-Modus (Abb. 7).


7

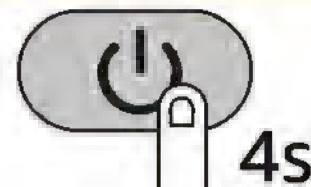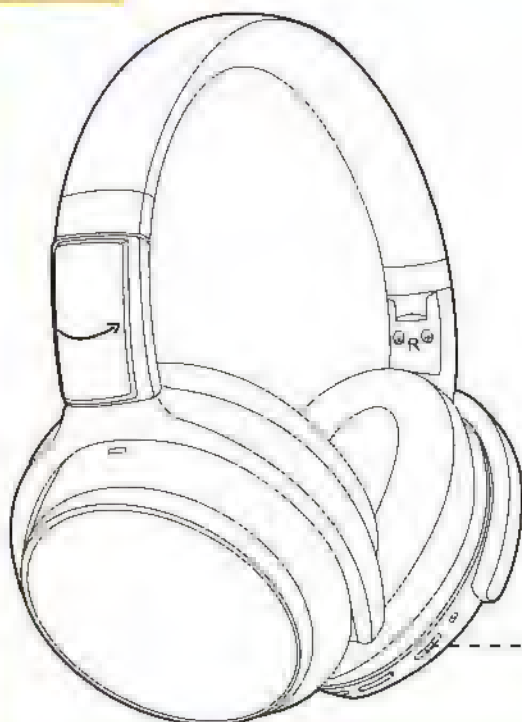

HINWEIS Drücken Sie die $\odot$ Ein/Aus-Taste (I), um das Pairing abzubrechen.


3. Wählen Sie „AC Commuter“, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem Produkt herzustellen (Abb. 8).

8

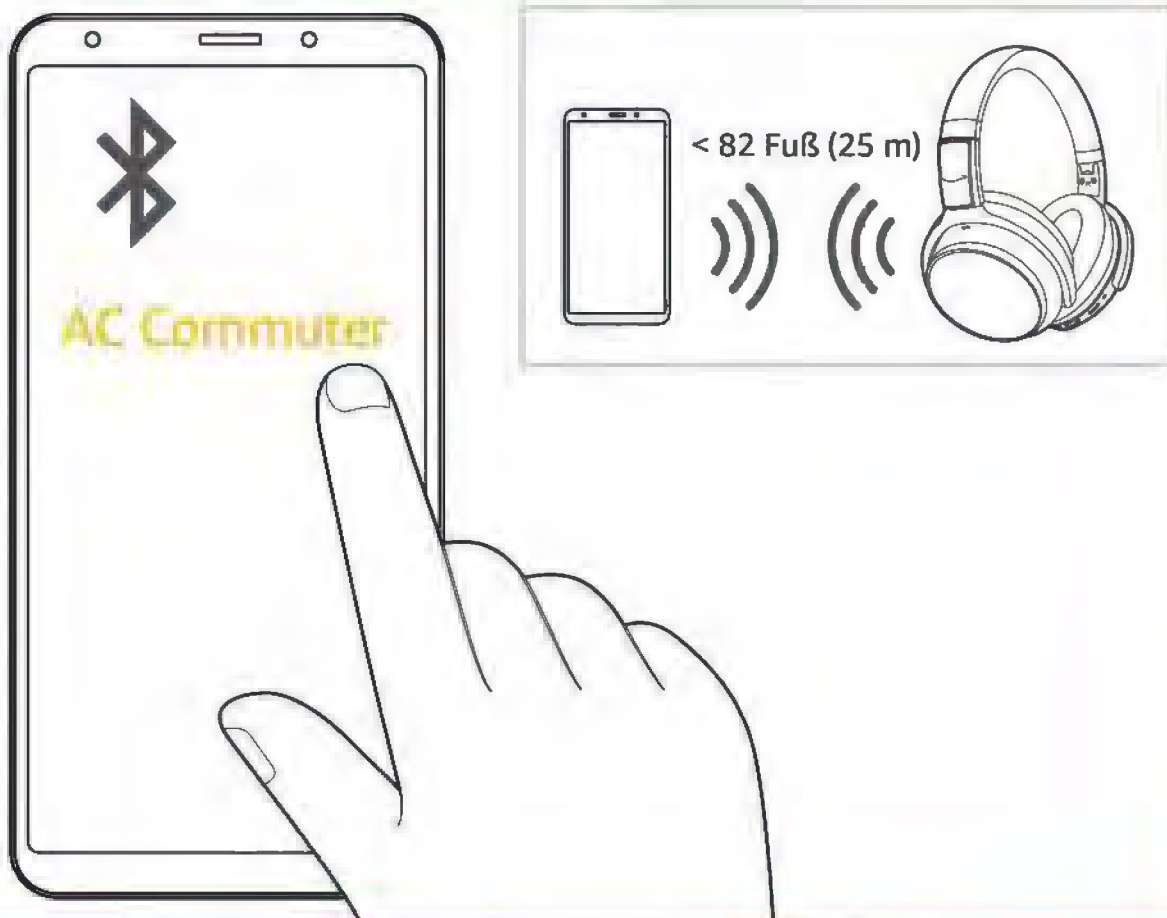

4. Sobald das Pairing hergestellt ist, blinkt die LED-Anzeige (H) 2 Mal blau. Danach erlischt die LED-Anzeige (H) (Abb. 9).

9

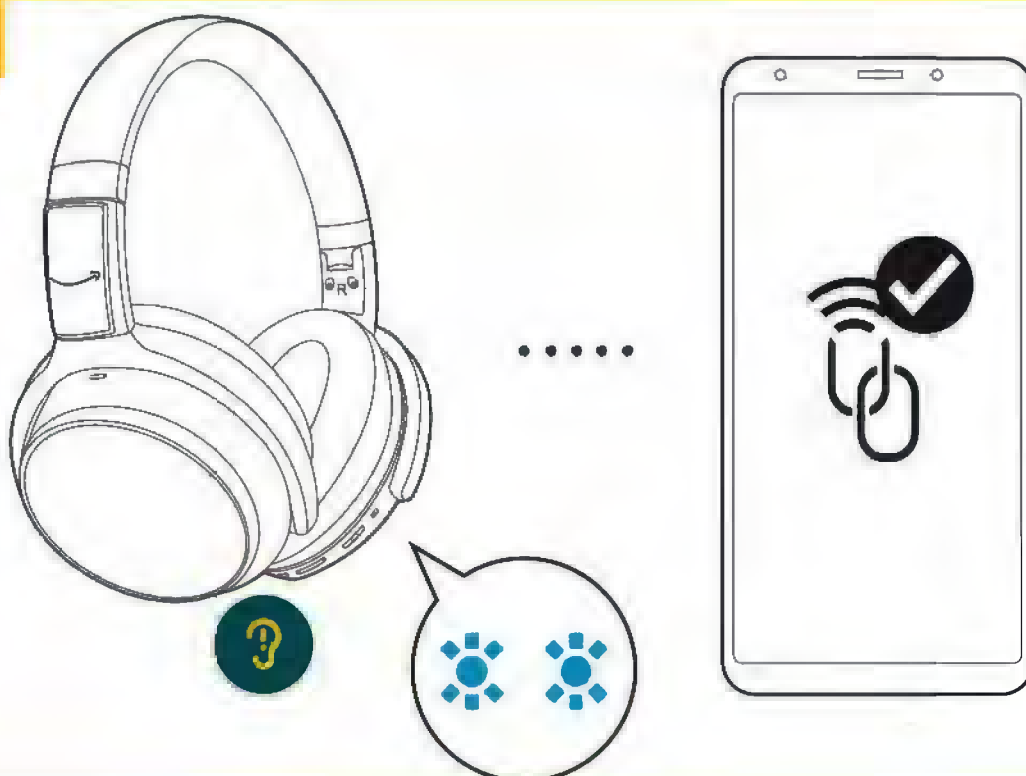

HINWEIS

- Das Produkt kann bis zu 8 gekoppelte Geräte speichern. Falls ein Pairing mit einem 9. Bluetooth-Gerät erfolgt, wird die älteste Aktivität in der Pairing-Liste überschrieben. Koppeln Sie das Bluetooth-Gerät erneut, um die Verbindung wiederherzustellen.
- Das Produkt kann gleichzeitig mit 2 der gekoppelten Geräte verbunden werden. Um eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen, muss eines der bereits verbundenen Geräte getrennt werden.

4.3.1 Außerhalb der Bluetooth-Reichweite

Die Reichweite zwischen Produkt und Bluetooth-Gerät hängt weitestgehend von den Umgebungsbedingungen wie Wandstärke, Wandbeschaffenheit usw. ab. Bei freier Sichtverbindung beträgt die Übertragungreichweite der meisten Bluetooth-Geräte bis zu 82 Fuß (25 m).

- Wenn sich die Audioqualität verschlechtert (z. B. während eines Anrufs oder die Verbindung bricht vollständig ab), müssen Sie sich innerhalb von 5 Minuten erneut in den Funkbereich des Bluetooth-Geräts begeben. Die Verbindung wird dann automatisch wiederhergestellt (Abb. 10).





- Nach mehr als 5 Minuten bricht die Verbindung vollständig ab (Abb. 11). Wenn dies geschieht, können Sie die Verbindung manuell wiederherstellen, indem Sie die Telefontaste (C) drücken (Abb. 12).

11


 5 min

12

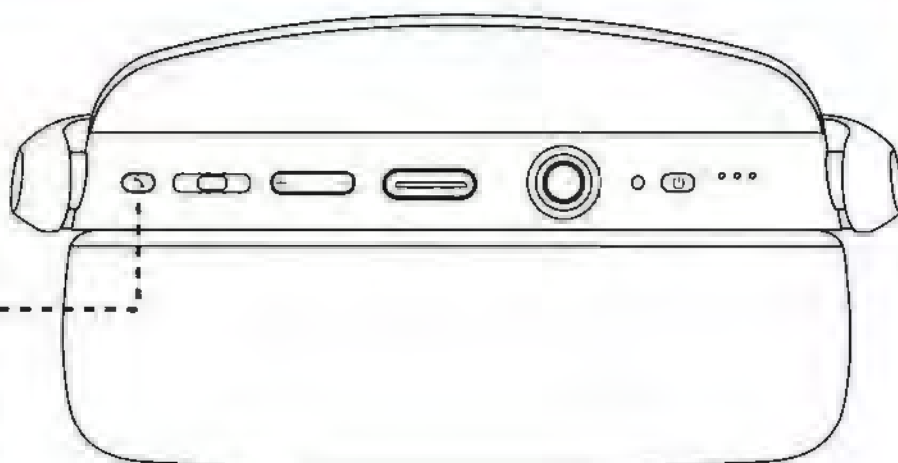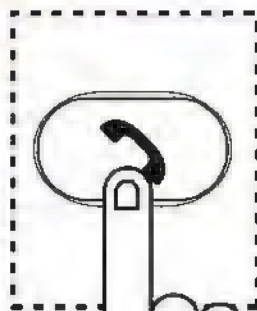


4.3.2 Löscht die Pairing-Liste

1. Halten Sie die  Ein-/Aus-Taste (I) gedrückt, bis die LED-Anzeige (H) blau und rot blinkt (Abb. 13).

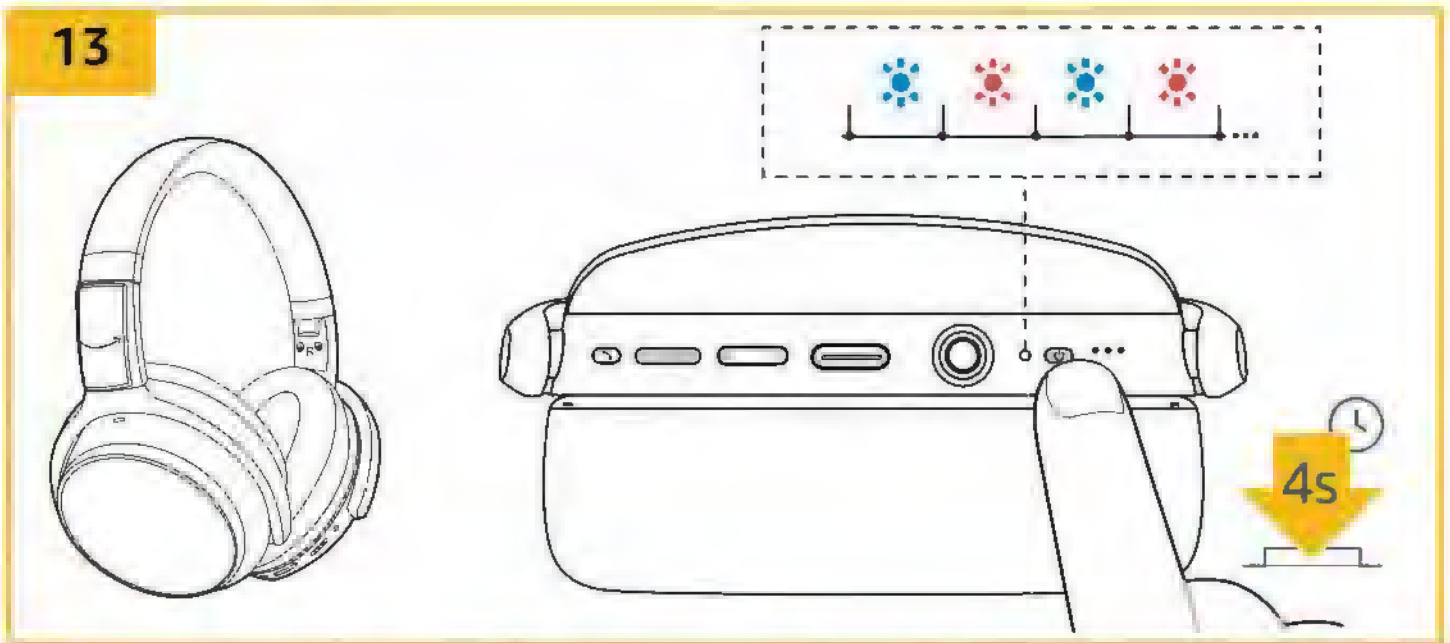

2. Drücken Sie gleichzeitig die Mediensteuerungstaste (D) und die  Ein-/Aus-Taste (I) (Abb. 14). Die LED-Anzeige (H) blinkt 3 Mal blau (Abb. 14). Die Pairing-Liste ist gelöscht. Das Produkt beginnt automatisch mit der Suche nach neuen Bluetooth-Geräten, mit denen es gekoppelt werden kann.

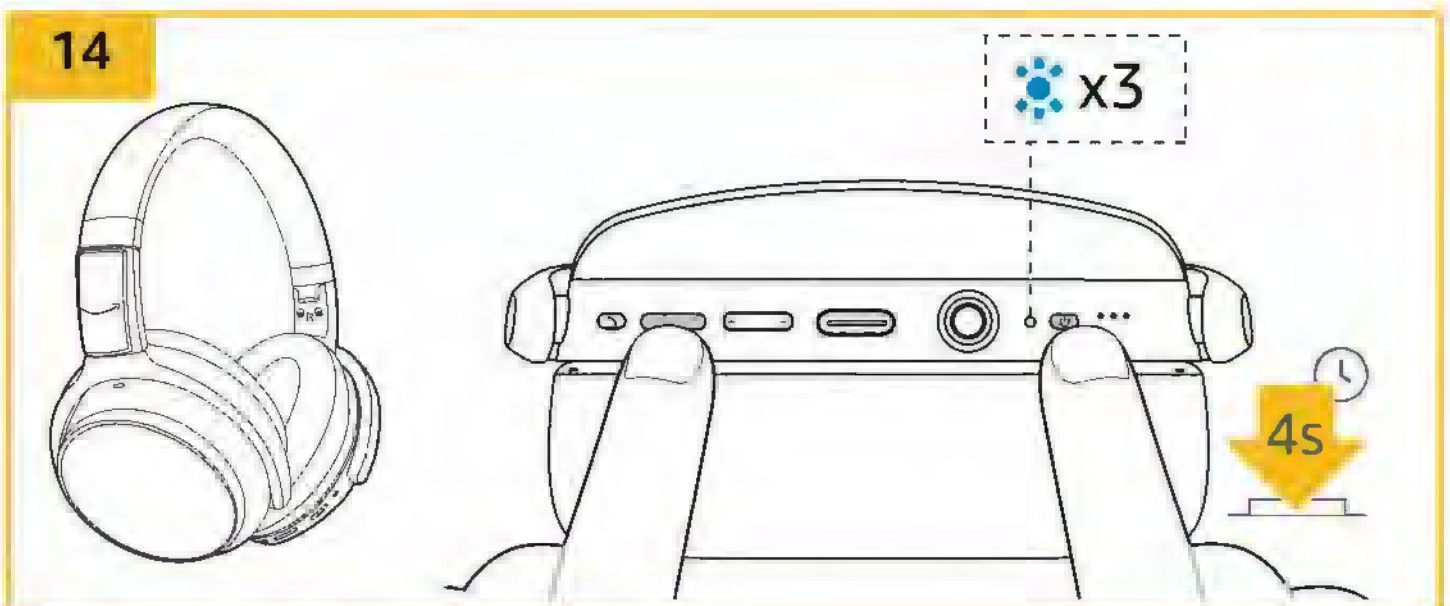

4.4 Software installieren

Die kostenlose Amazon Commercial Connect Software ermöglicht dem Benutzer die Konfiguration und Aktualisierung des Produkts und bietet zusätzliche Einstellungen (Abb. 15).

- ▶ Laden Sie die Software von www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/
- ▶ Installieren Sie die Software.
Für den Computer sind Administratorrechte erforderlich. Bitten Sie gegebenenfalls den Systemadministrator um Unterstützung.
- ▶ Um über einen Computer zu telefonieren:
Installieren Sie ein Softphone (VoIP-Software) oder bitten Sie den Systemadministrator um Unterstützung.

15

www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/


5. Produkt nutzen

5.1 Ein-/Ausschalten

► Um es einzuschalten:


Halten Sie die  Ein/Aus-Taste (I) 2 Sekunden lang gedrückt (Abb. 16). Die LED-Anzeige (H) leuchtet kurz blau auf (Abb. 16). Das Produkt versucht automatisch, eine Verbindung zu zuvor gekoppelten Bluetooth-Geräten herzustellen.

16

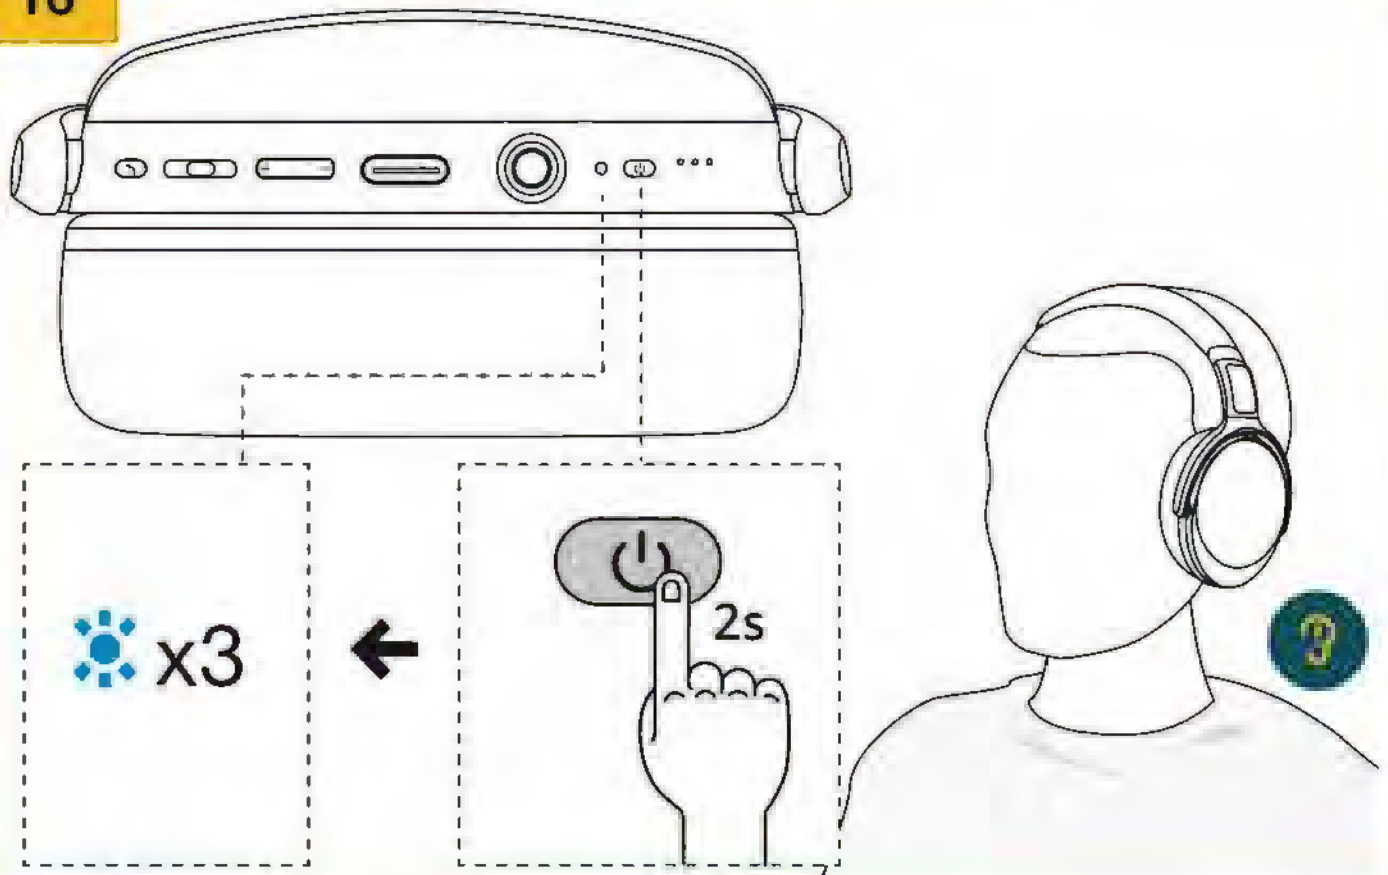

- Ein Gerät ist angeschlossen: Die LED-Anzeige (H) blinkt 2 Mal blau und erlischt dann (Abb. 17).
- Es wurde kein gekoppeltes Gerät gefunden: Die LED-Anzeige (H) blinkt rot.

17

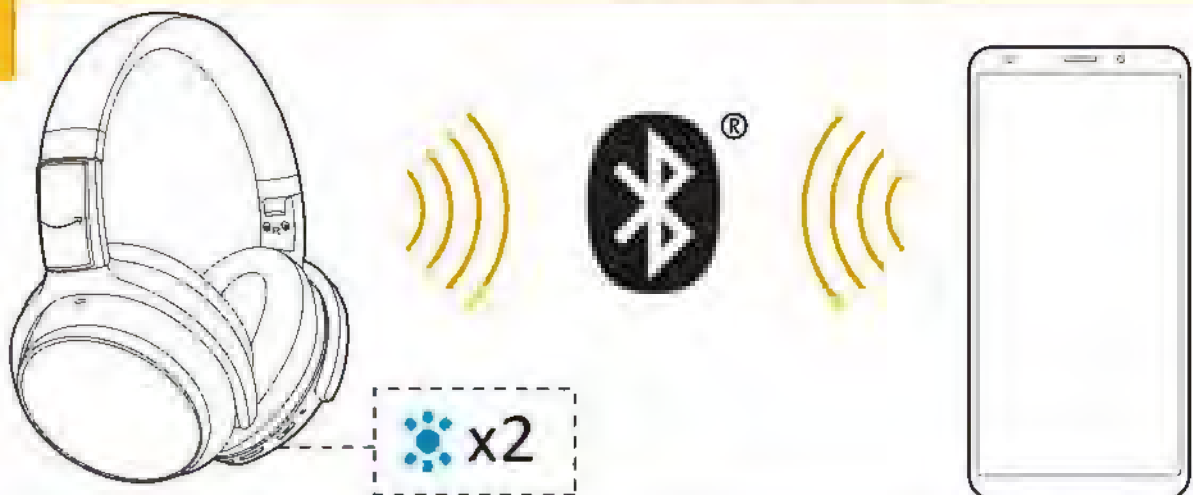


HINWEIS

Die Suchfunktion ist deaktiviert, solange das Audiokabel (M) angeschlossen ist.

► Um es auszuschalten:

Halten Sie die  Ein/Aus-Taste (I) 2 Sekunden lang gedrückt (Abb. 18). Die LED-Anzeige (H) blinkt 3 Mal rot (Abb. 18).

18

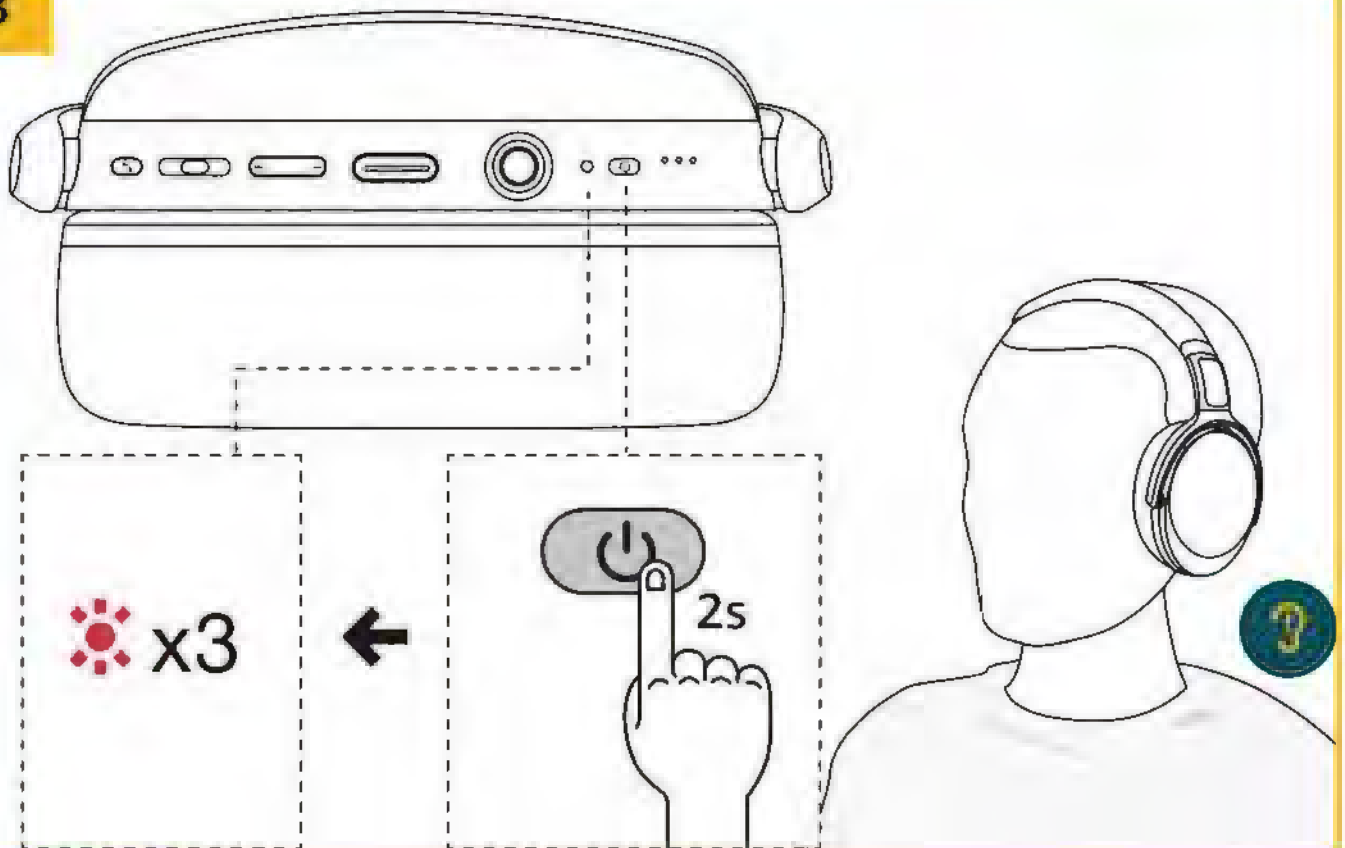


HINWEIS

Alle Lautstärkeeinstellungen werden automatisch gespeichert, wenn das Produkt ausgeschaltet wird.

5.2 Kopfbügel einstellen

1. Setzen Sie das Produkt so auf, dass der Kopfbügel (A) über den Kopf läuft und die Seite mit der Markierung **R** auf dem rechten Ohr aufliegt.
2. Der Kopfbügel (A) ist auf beiden Seiten verstellbar (Abb. 19). Stellen Sie die Passform so ein, dass
 - die Ohren angenehm von den Ohrpolstern (B) bedeckt werden
 - sodass ein gleichmäßiger, sanfter Druck um die Ohren ausgeübt wird
 - und ein fester Sitz des Kopfbügels (A) auf dem Kopf gewährleistet ist

19

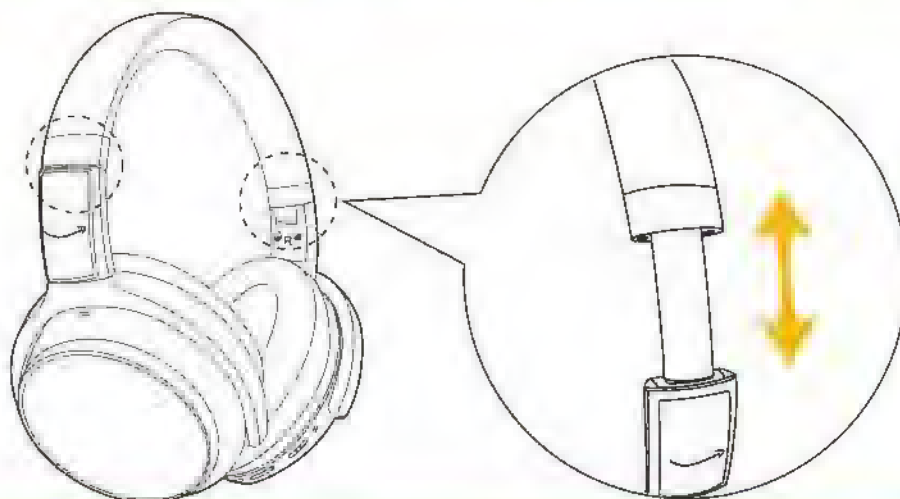


5.3 Lautstärke einstellen

Es gibt 3 unabhängige Lautstärkeeinstellungen für verschiedene Szenarien (Abb. 20):

1. Gesprächslautstärke: während eines aktiven Gesprächs
2. Audio-Lautstärke: während des Audio-Streamings
3. Lautstärke für Klingelton, akustische Signale und Sprachansagen: im Ruhezustand - kein aktiver Anruf oder Audio-Streaming



Drücken Sie die Lautstärketaste (E), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren (Abb. 21). Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton bzw. ein doppelter Signalton.

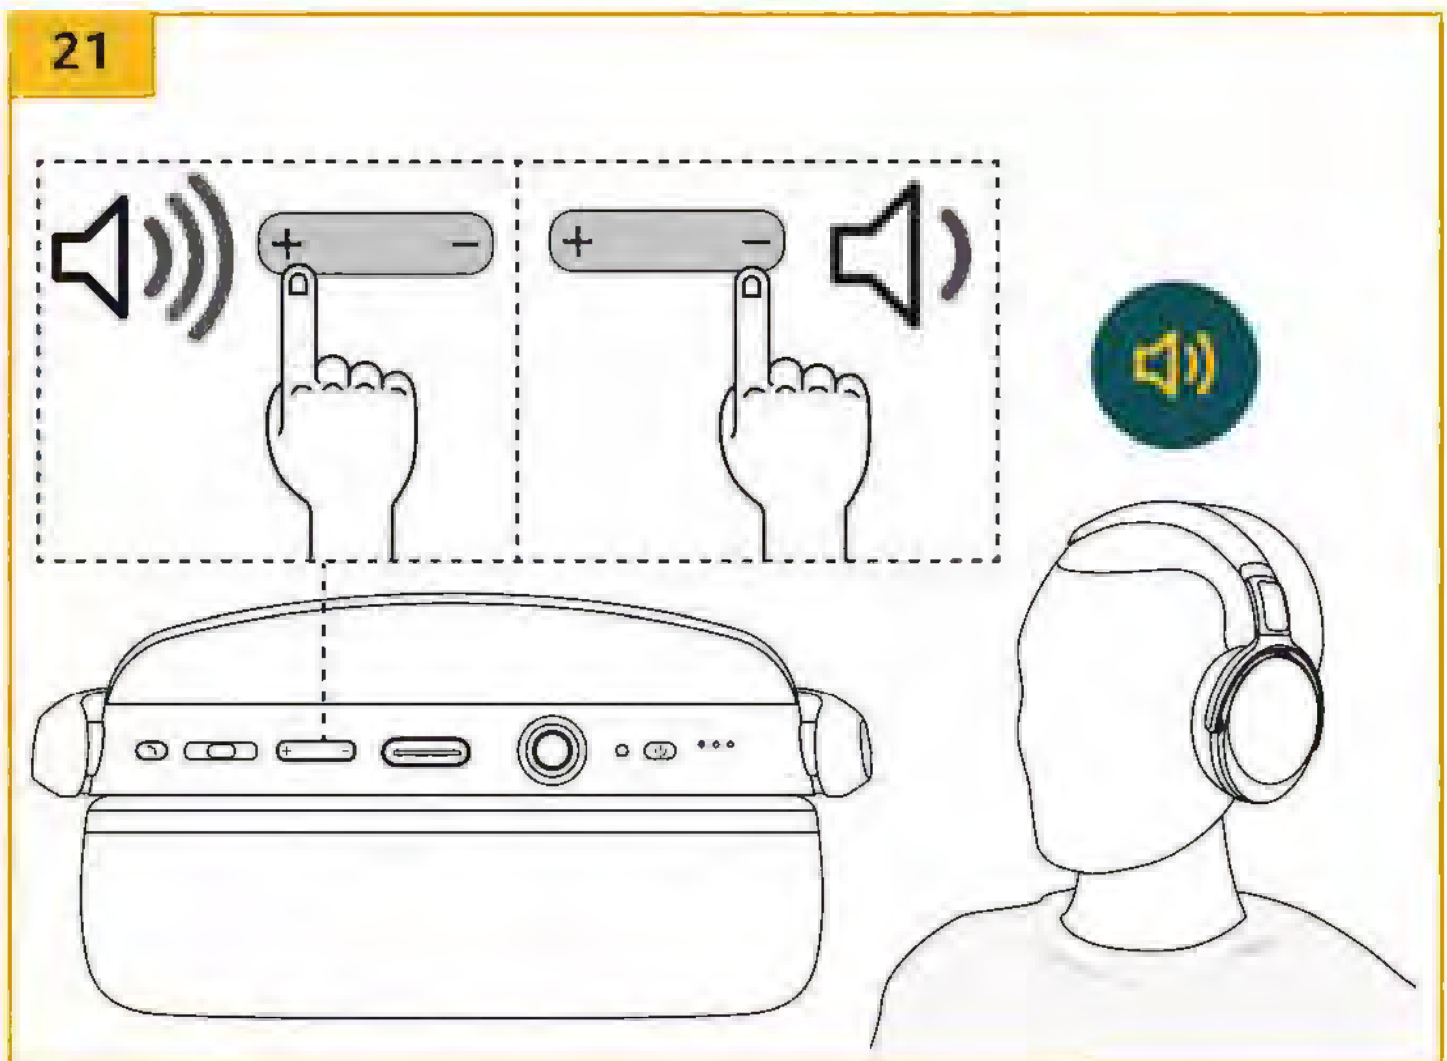


HINWEIS

Die Lautstärke kann ebenso am angeschlossenen Gerät eingestellt werden. Die Lautstärkeregelung des angeschlossenen Geräts erfolgt unabhängig von der Lautstärkeregelung des Produkts.

5.4 Mikrofonlautstärke für Softphones einstellen

1. Rufen Sie ein verbundenes Gerät von jemandem an, der Ihnen helfen kann, die Lautstärkeeinstellung des Mikrofons zu testen (Abb. 22).
2. Ändern Sie die Mikrofonlautstärke in der Softphone-Anwendung und/oder in der PC-Audio-Anwendung (Abb. 22).

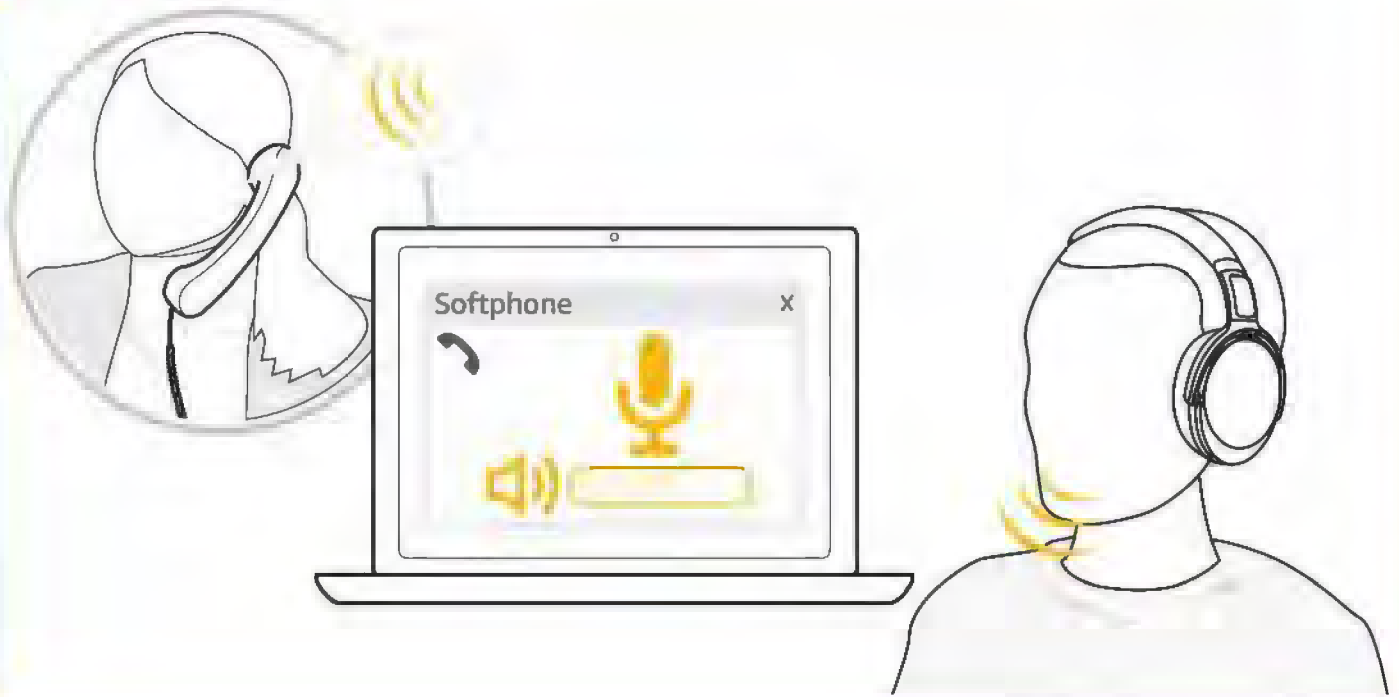22

5.5 Ändern der Audioeinstellungen unter Microsoft® Windows

Microsoft® Windows verändert gewöhnlich die Audioeinstellungen automatisch, wenn es an einen neuen Audioeingang/-ausgang angeschlossen wird.

Falls das Produkt angeschlossen ist, aber kein Ton zu hören ist (Abb. 23):

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Audiosymbol auf dem Computer.
2. Wählen Sie unter Ausgang „AC Commuter“ als Lautsprecher.
3. Wählen Sie unter Eingang „AC Commuter“ als Mikrofon.

23



5.6 Ändern der Audioeinstellungen unter macOS®

macOS® verändert gewöhnlich die Audioeinstellungen automatisch, wenn es an einen neuen Audioeingang/-ausgang angeschlossen wird.


Falls das Produkt angeschlossen ist, aber kein Ton zu hören ist:

1. Gehen Sie auf dem Computer zu den Sound-Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Ausgang „AC Commuter“ als Lautsprecher.
3. Wählen Sie unter Eingang „AC Commuter“ als Mikrofon.

5.7 Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) nutzen


Die ANC-Funktion (Active Noise Cancellation) des Produkts optimiert die Sprache und reduziert Hintergrundgeräusche (Abb. 24). Sie ist bestens geeignet, wenn der Nutzer in lauten Umgebungen seinen eigenen ruhigen Raum benötigt.

24

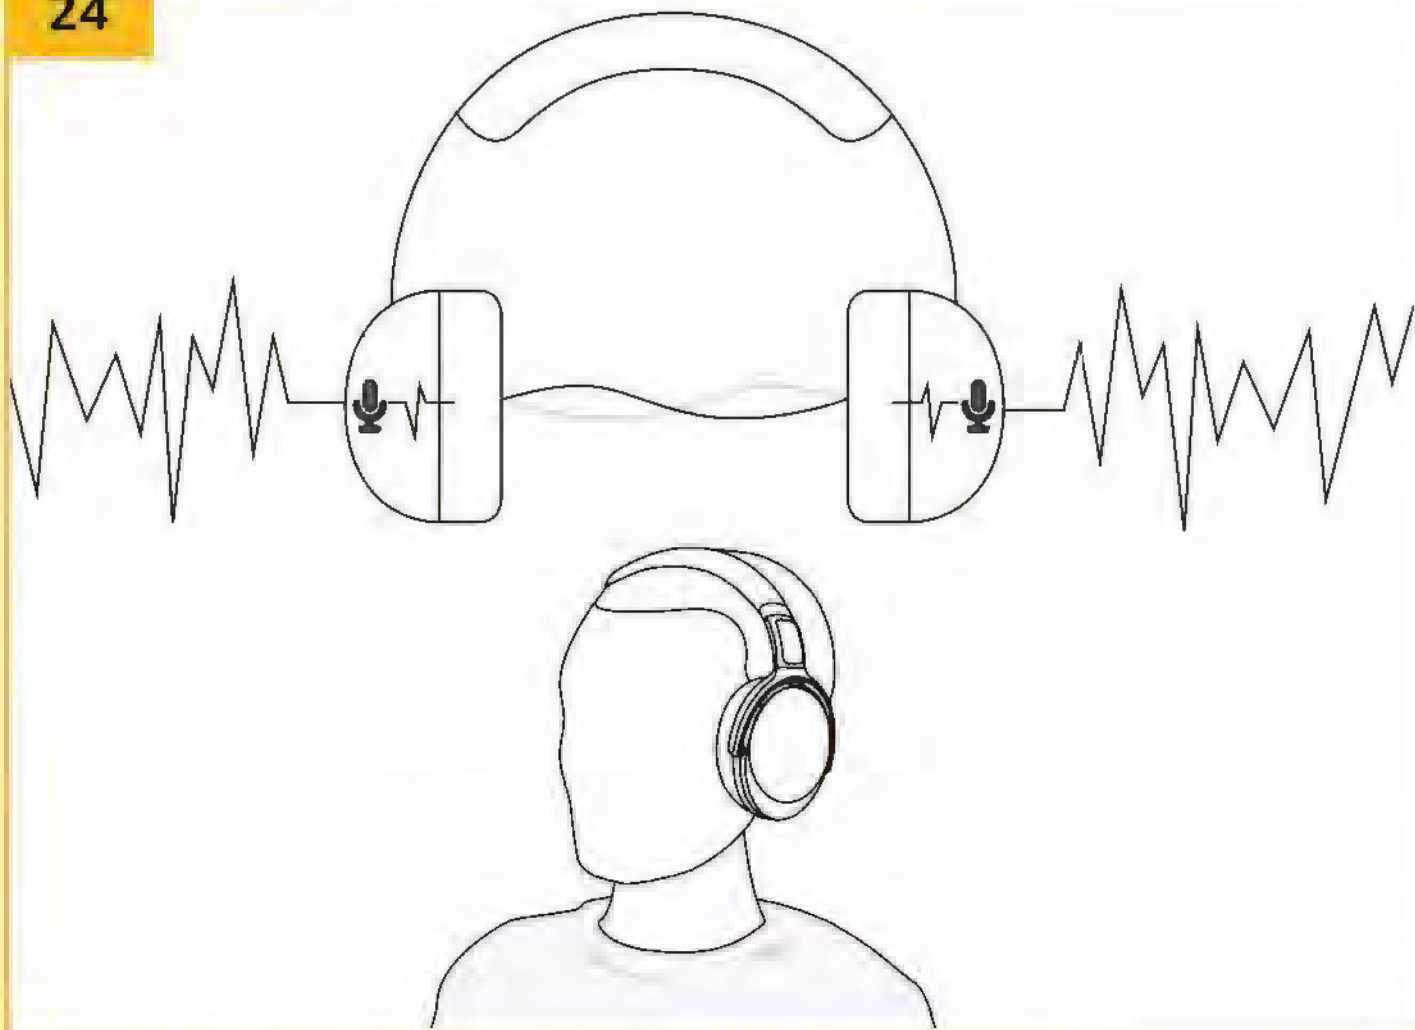

HINWEIS Die ANC-Funktion kann genutzt werden, ohne dass eine Verbindung zu einem Gerät erforderlich ist.


25

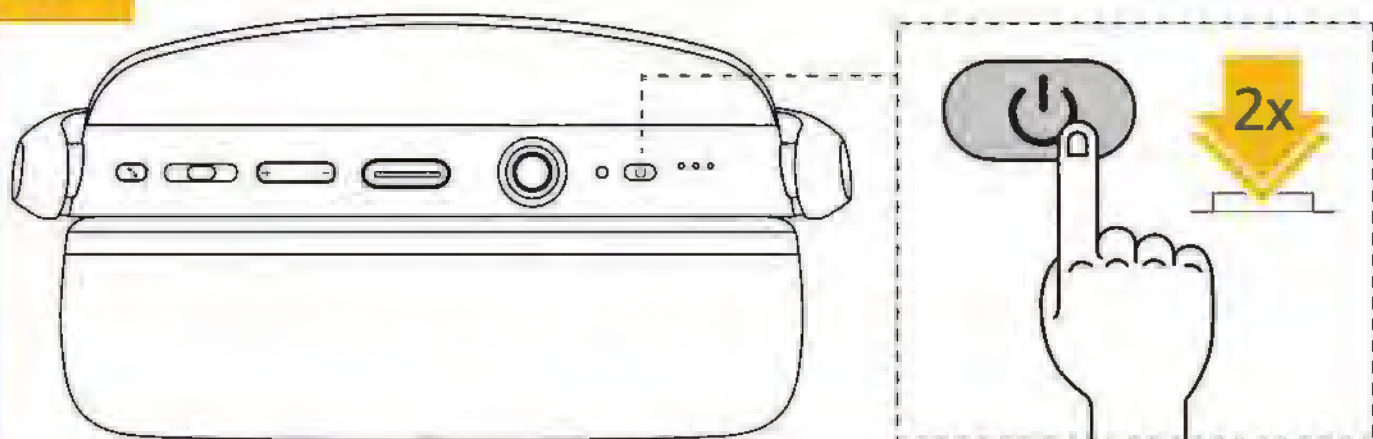


Drücken Sie 2 Mal die  Ein-/Aus-Taste (I), um die ANC-Funktion zu aktivieren/deaktivieren (Abb. 25).

5.8 TalkThrough ein-/ausschalten


TalkThrough ermöglicht dem Nutzer, mit Personen in dessen Nähe zu kommunizieren, ohne das Headset abnehmen zu müssen, selbst wenn ANC eingeschaltet ist (Abb. 26). Die Audiowiedergabe wird unterbrochen oder stummgeschaltet.

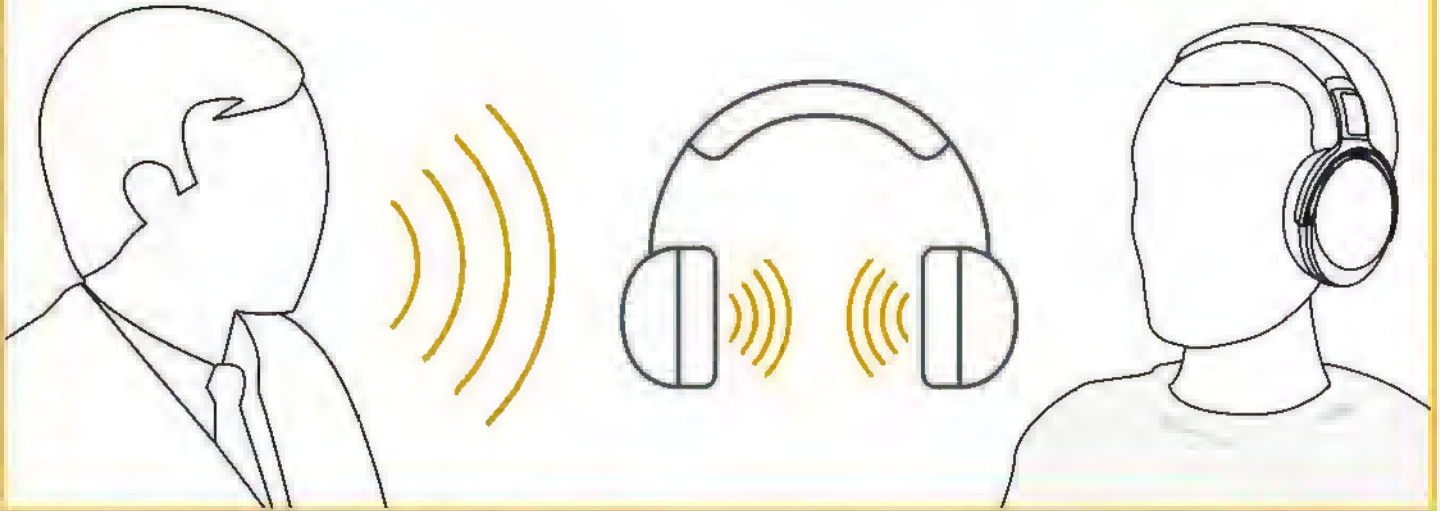26


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (I), um TalkThrough zu aktivieren/deaktivieren (Abb. 27).

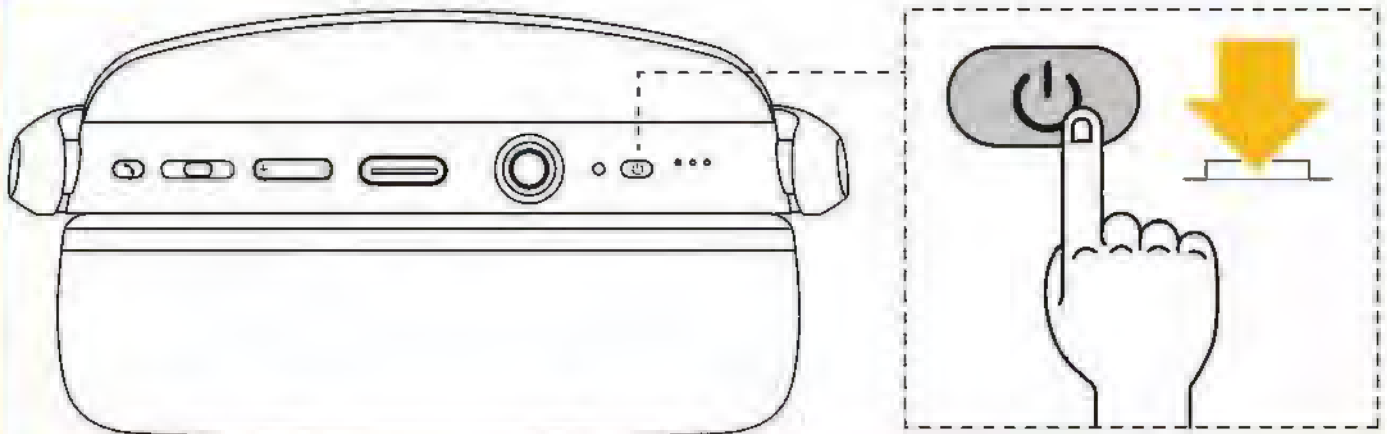27

5.9 Mikrofon stummschalten

Drücken Sie die  Ein-/Aus-Taste (I), um das Mikrofon stummzuschalten bzw. dessen Stummschaltung aufzuheben (Abb. 28).

28

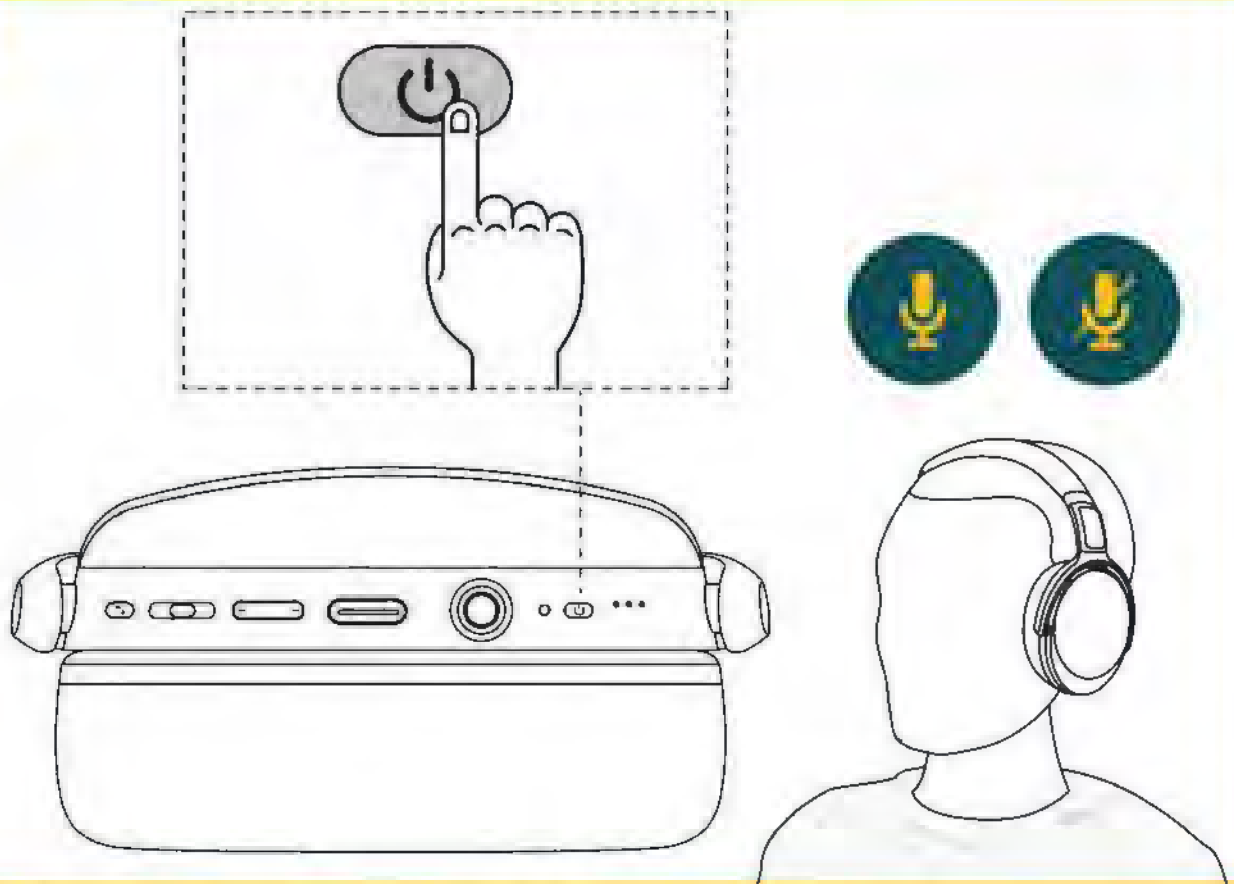


5.10 Sprachansagen aktivieren/deaktivieren

Halten Sie im Ruhezustand (kein aktiver Anruf und keine Audiowiedergabe) die beiden Lautstärketasten + und - (E) gedrückt, bis die Sprachansage „Ein“ oder „Aus“ ertönt (Abb. 29).

HINWEIS Wenn die Sprachansagefunktion deaktiviert ist, werden anstelle der Sprachansagen akustische Signale abgespielt.

29

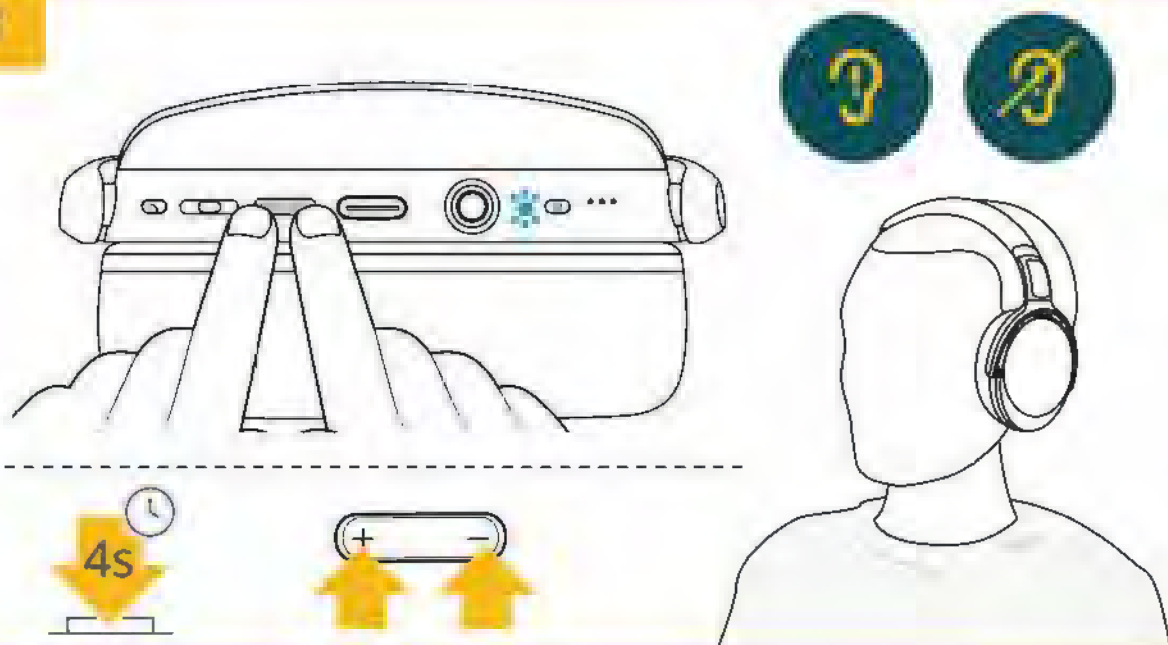



5.11 Audio hören

5.11.1 Medienwiedergabe steuern

HINWEIS

- Die Verfügbarkeit der Wiedergabefunktionen hängt vom angeschlossenen Gerät ab.
- Wenn der Benutzer einen Anruf erhält und annimmt, wird die Audiowiedergabe unterbrochen und nach dem Anruf wieder aufgenommen - sofern dies vom angeschlossenen Gerät unterstützt wird.


30

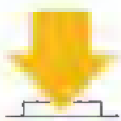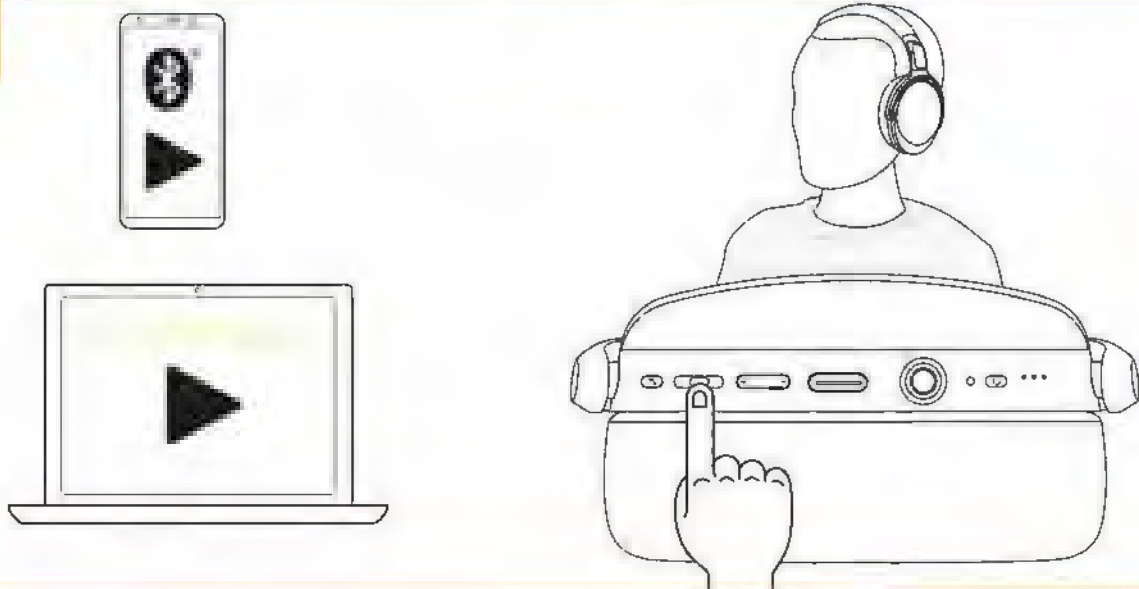

Spielt Audio ab





Unterbricht Audio



Spielt den nächsten Titel in der Wiedergabeliste ab



Spielt den vorherigen Titel in der Wiedergabeliste ab



Schnelles Vorspulen des Titels: Taste gedrückt halten




Schnelles Rückspulen des Titels: Taste gedrückt halten

Audiokabel nutzen

Nutzen Sie das Audiokabel (M) zur Audiowiedergabe, wenn der Akku schwach oder die Bluetooth-Übertragung eingeschränkt oder nicht erlaubt ist. Bluetooth wird sofort ausgeschaltet, sobald das Audiokabel (M) an das Produkt angeschlossen ist.

HINWEIS Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist ebenfalls verfügbar, wenn Sie das Audiokabel verwenden.

1. Stecken Sie den 2,5 mm Klinkenstecker in die Audiobuchse (G) des Produkts (Abb. 31).
2. Drehen Sie den Stecker im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Bluetooth ist deaktiviert (Abb. 31).
3. Schließen Sie den 3,5 mm Klinkenstecker an den Audioausgang des externen Audiogeräts an. (Abb. 31).

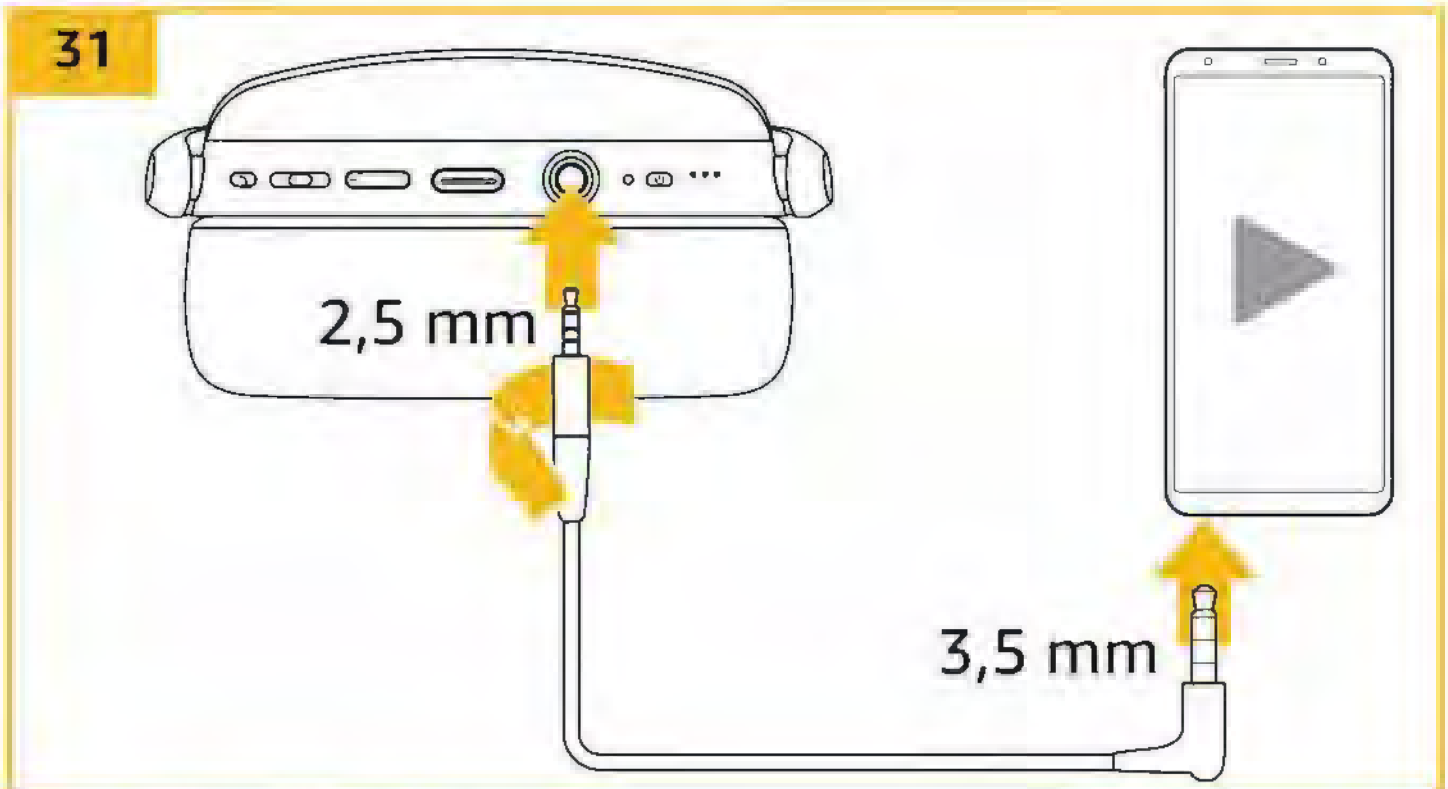

Um das Audiokabel (M) abzuziehen:


1. Drehen Sie den Stecker gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und ziehen Sie ihn aus dem Produkt heraus.
2. Ziehen Sie den Stecker aus dem externen Audiogerät. Das Produkt versucht automatisch, eine Verbindung zu zuvor gekoppelten Bluetooth-Geräten herzustellen.

5.12 Anrufe tätigen

5.12.1 Einen Anruf tätigen

Methode 1: Telefontaste (C) drücken, um einen Anruf über ein Softphone zu tätigen (Abb. 32).


Methode 2: Anruf auf einem angeschlossenen Gerät tätigen (Abb. 32).

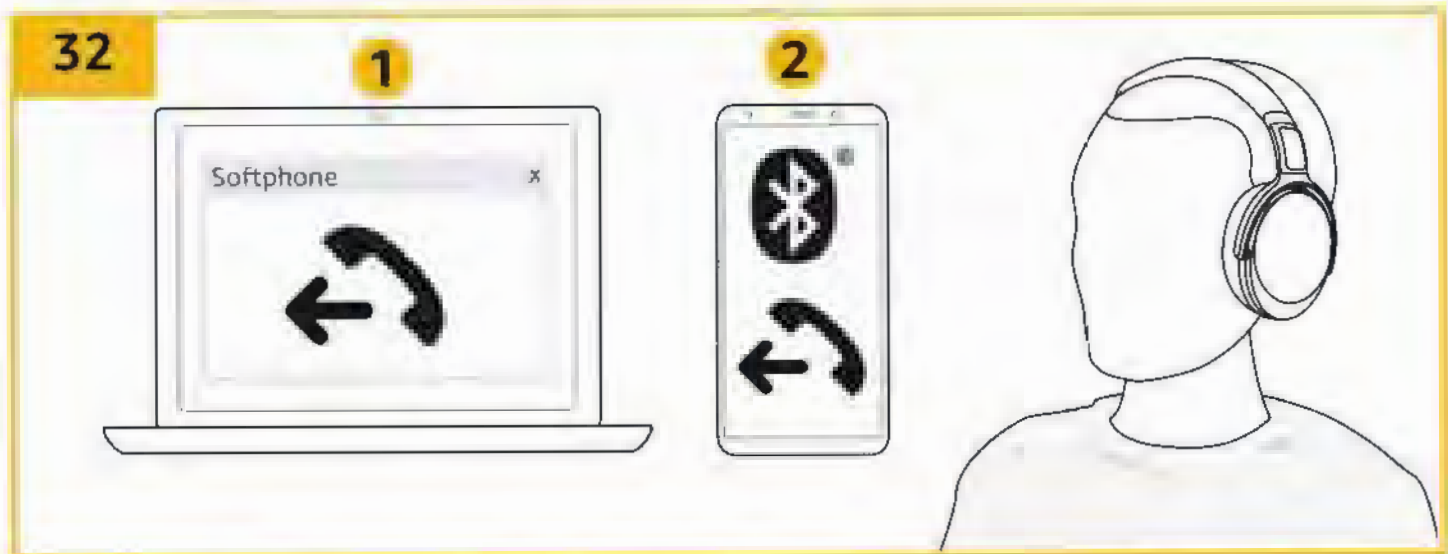

HINWEIS Falls ein Anruf nicht automatisch auf das Headset übertragen wird, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts nach, um weitere Informationen zu dieser Funktion zu erhalten.


5.12.2 Einen Anruf annehmen/halten/abweisen/beenden

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt ein Klingelton und die LED-Anzeige (H) blinkt blau (Abb. 33).

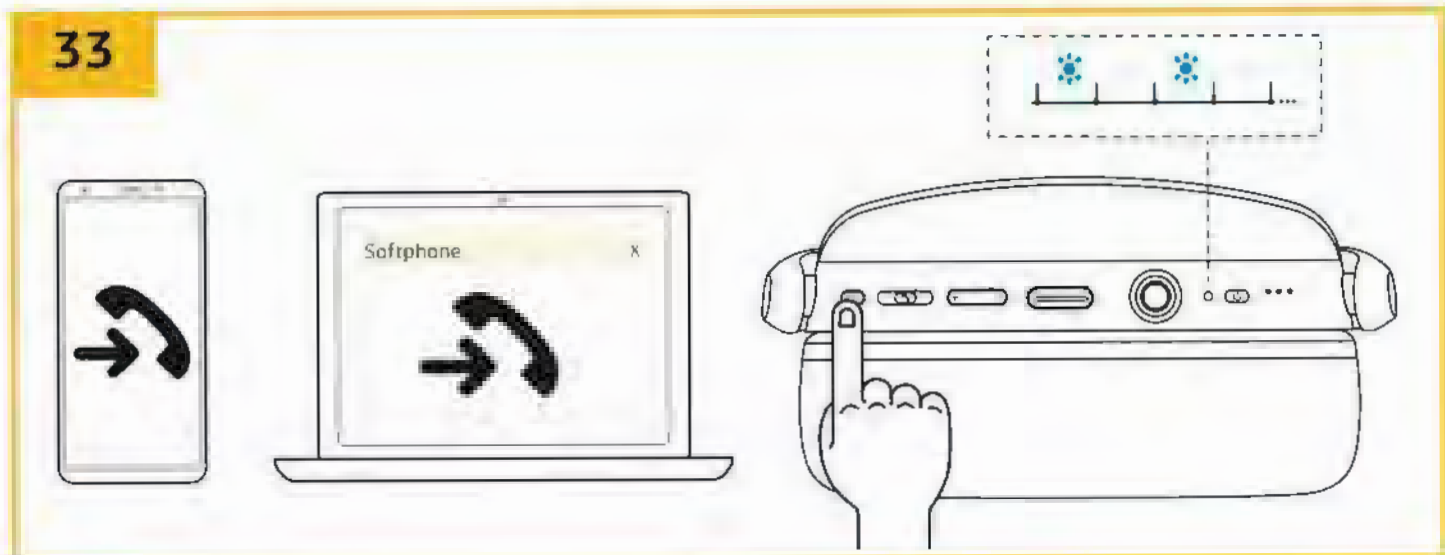

Anruf annehmen/halten

34

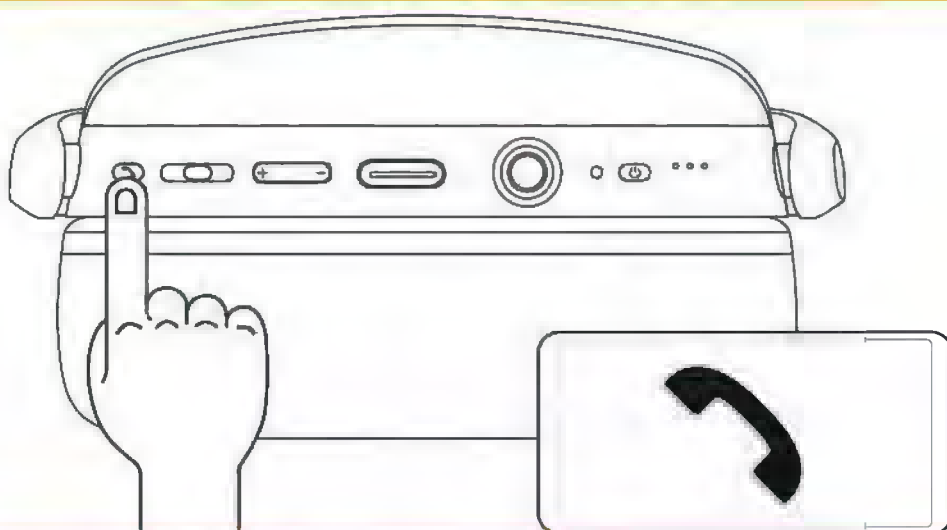


Nimmt einen Anruf an



Setzt einen aktiven Anruf auf Halt (Pause)

Anruf abweisen/beenden

35

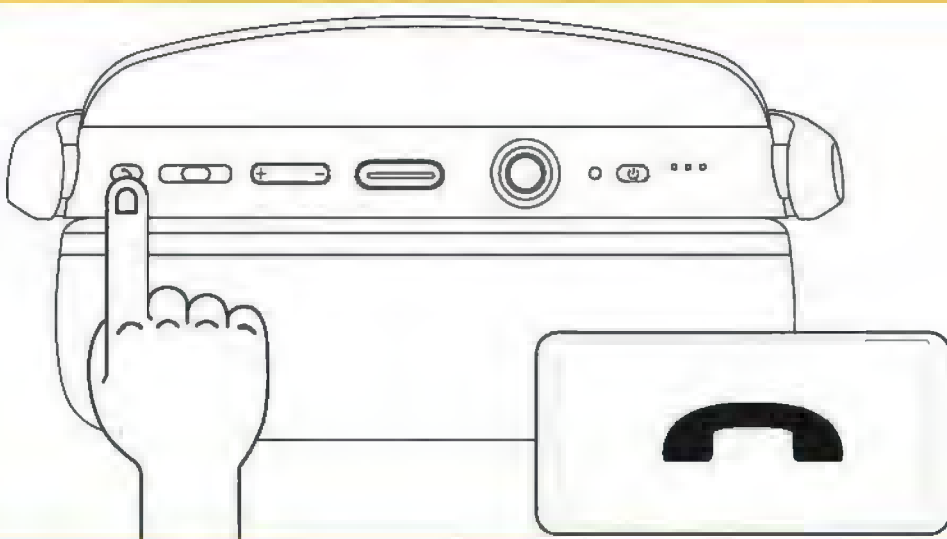


Weist einen Anruf ab



Beendet einen Anruf

5.12.3 Wahlwiederholung

36

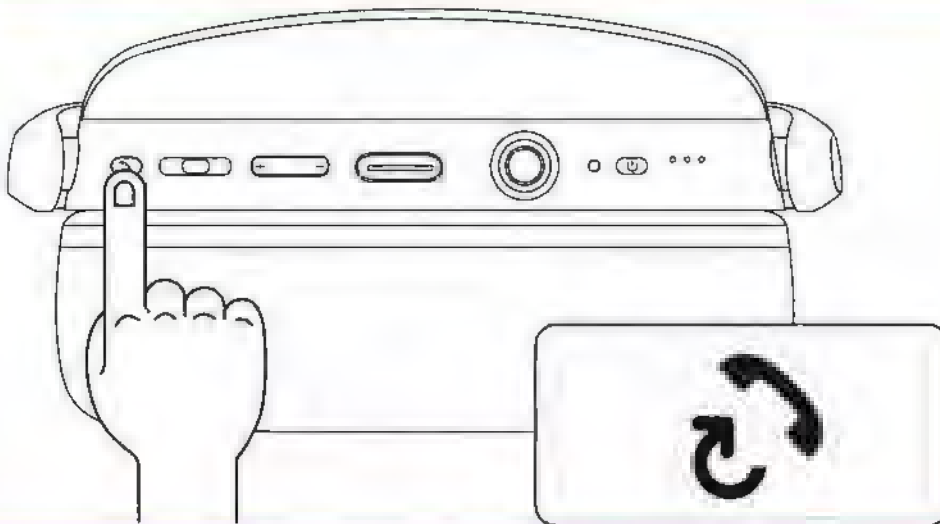



Wählt die letzte Nummer erneut



Bricht die Wahlwiederholung ab

5.12.4 Sprachassistent/Sprachwahl nutzen

37

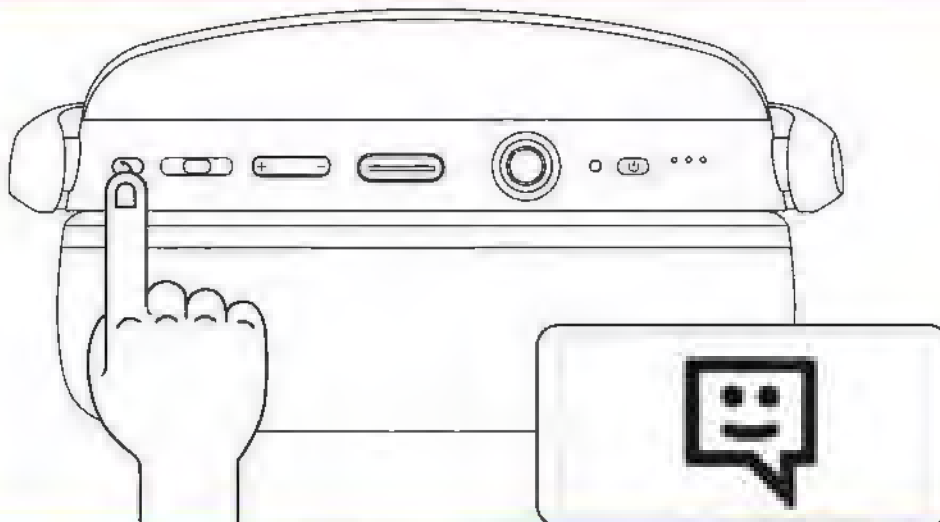

Aktiviert Sprachassistent/Sprachwahl




Bricht Sprachassistent/Sprachwahl ab

5.12.5 Mehrere Anrufe verwalten


Das Produkt kann mit bis zu 2 angeschlossenen Bluetooth-Geräten verwendet werden. Es können 2 Anrufe gleichzeitig verwaltet werden (Abb. 38). Falls während eines aktiven Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, ertönt ein Anklopfton.

38

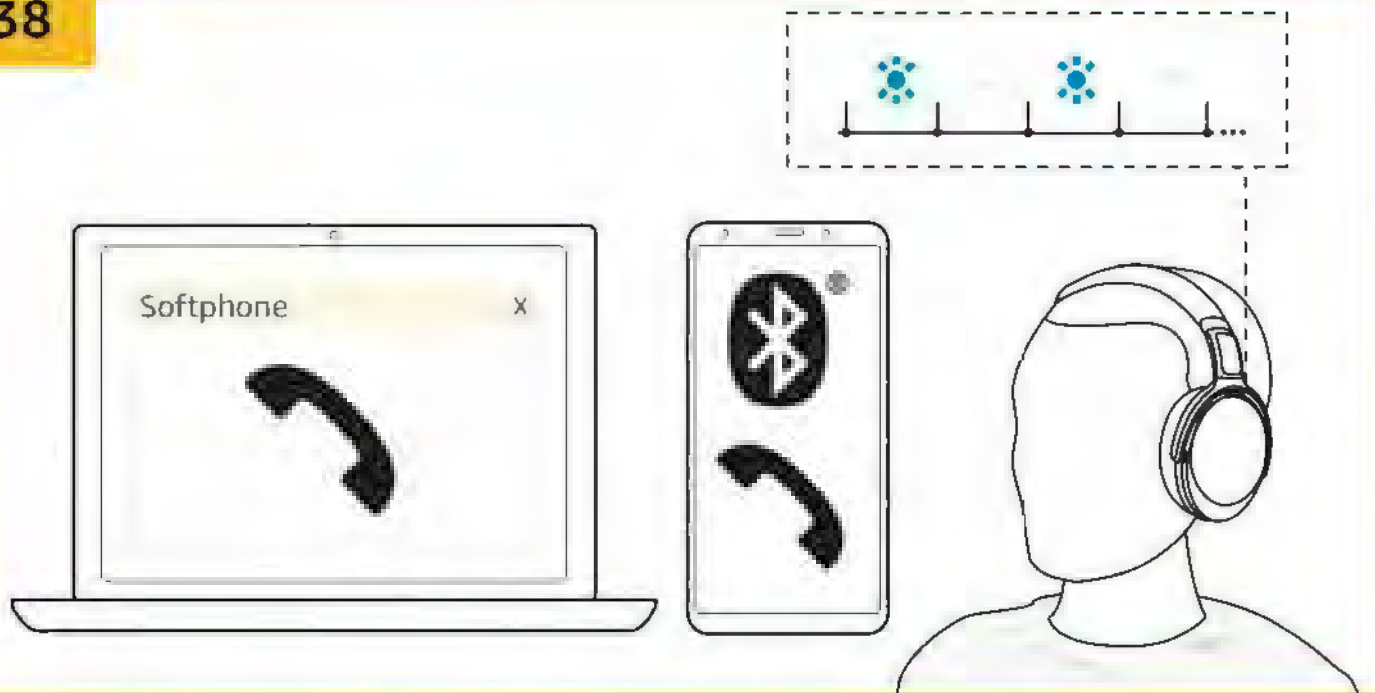

Zweiten Anruf annehmen/abweisen

39

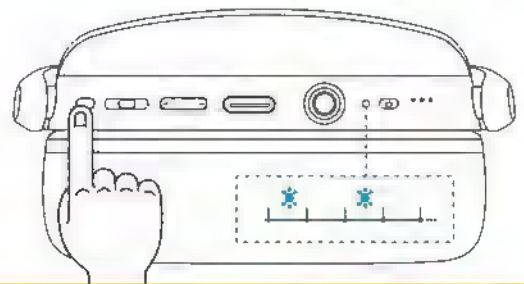

Aktiver Anruf

2. eingehender Anruf



Nimmt den eingehenden Anruf an und setzt den aktiven Anruf auf Halt




Nimmt den eingehenden Anruf an und beendet den aktiven Anruf



Weist den eingehenden Anruf ab und setzt den aktiven Anruf fort

Umschalten zwischen Anrufen/Beenden eines aktiven Anrufs

40

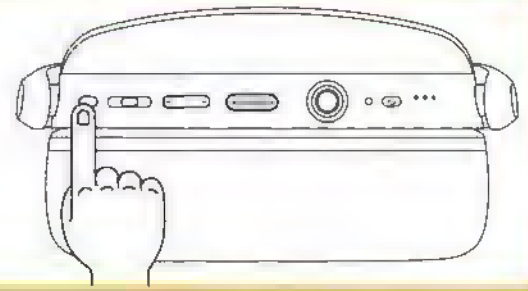

Aktiver Anruf

2. Anruf auf Halt



Schaltet zwischen aktivem und gehaltenem Anruf um



Beendet den aktiven Anruf und aktiviert den gehaltenen Anruf

6. Reinigung und Wartung

HINWEIS

- ▮ Schalten Sie das Produkt vor dem Reinigen aus.
- ▮ Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

6.1 Reinigung

6.1.1 Reinigung des Gehäuses

- ▮ Reinigen Sie das Produkt, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen (Abb. 41).


41



- ▮ Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien, um das Produkt zu reinigen.

6.2 Produkt-Firmware aktualisieren

1. Schließen Sie das USB-Kabel (L) an die USB C-Buchse (F) des Produkts an. Die LED-Anzeige (H) leuchtet blau auf (Abb. 42).

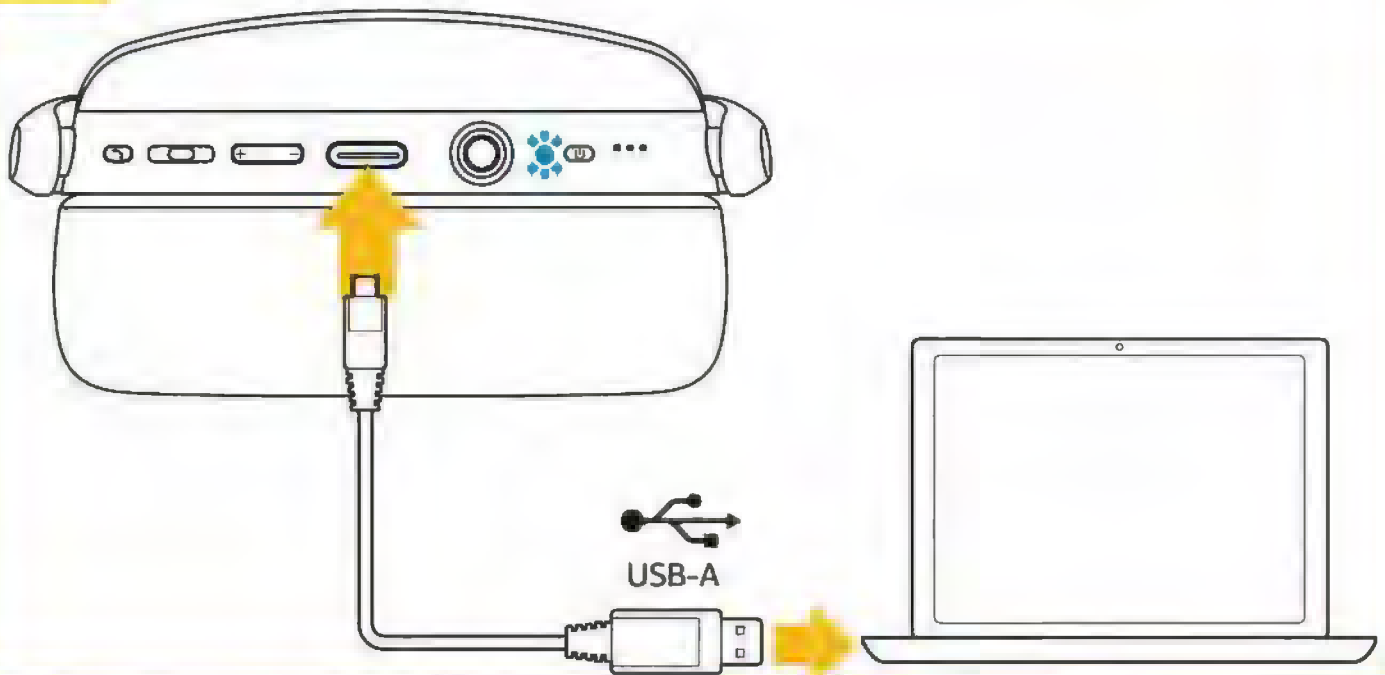
42

2. Öffnen Sie Amazon Commercial Connect auf dem Computer. Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, folgen Sie den Anweisungen der Software, um den Aktualisierungsprozess zu durchlaufen (Abb. 43).

43

6.3 Lagerung

44

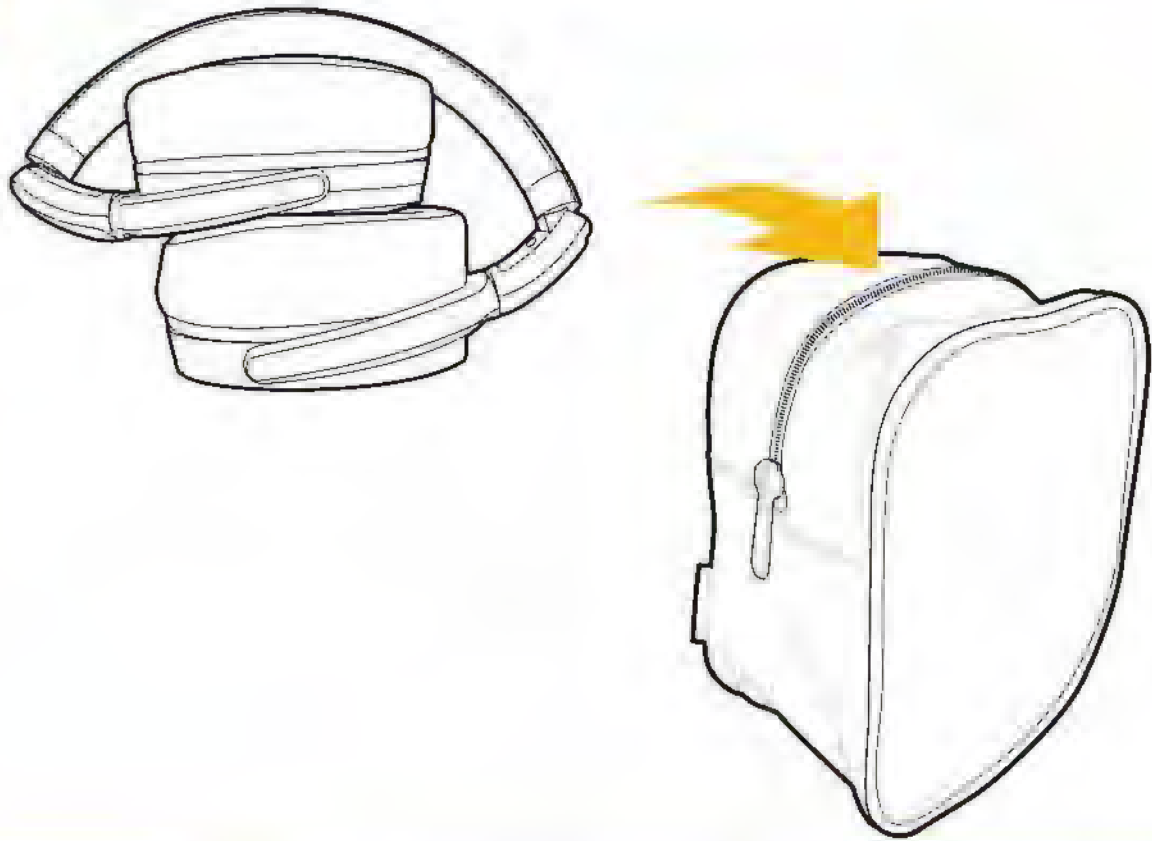

- ▶ Falten Sie das Produkt in seine kompakte Form (siehe Kapitel 4.1). Lagern Sie das Produkt in der Aufbewahrungstasche (K) an einem trockenen Ort (Abb. 44). Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- ▶ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie die eingebaute wiederaufladbare Batterie alle 3 Monate etwa 1 Stunde auf.

6.4 Wartung

- ▶ Alle Wartungsarbeiten, mit Ausnahme der in dieser Bedienungsanleitung genannten, sollten von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

7. Häufig gestellte Fragen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Kapitel
Das Produkt lässt sich nicht einschalten	Wiederaufladbare Batterie leer	Batterie aufladen	4.2
Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) lässt sich nicht einschalten	Wiederaufladbare Batterie schwach	Batterie aufladen	4.2
	Produkt ist ausgeschaltet	► Produkt einschalten ► Tippen Sie doppelt auf die  Ein-/Aus-Taste (I)	5.1
Kein Audiosignal oder Aussetzer	Produkt nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt	Produkt-Pairing durchführen	4.3
	Lautstärke zu niedrig eingestellt	Lautstärke erhöhen	5.3
	Produkt ausgeschaltet	Produkt einschalten	5.1
	Klinkenstecker des Audiokabels ist nicht eingedreht	Stecker einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet	5.11.1
	Produkt außerhalb Bluetooth-Reichweite	innerhalb der Bluetooth-Reichweite von 82 Fuß/25 m bleiben	4.3.1
	Computer; Produkt nicht als Audiogerät ausgewählt	Audioeinstellungen des Computers ändern	5.5
Produkt kann nicht über Bluetooth verbunden werden	Audiokabel angeschlossen (deaktiviert Bluetooth)	Audiokabel abziehen	5.11.1
	Produkt nicht gekoppelt (Pairing)	Produkt mit einem Bluetooth-Gerät koppeln (während des Pairing max. 7,9 Zoll/20 cm Abstand zwischen den Geräten)	4.3
		Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät die Profile HF, H5, AVRCP oder A2DP unterstützt	-
	Bluetooth des anderen Geräts ausgeschaltet	Bluetooth einschalten	-
Signaltöne anstelle der Sprachansagen	Sprachansagen deaktiviert	Sprachansagen aktivieren	5.9
Produkt reagiert nicht auf Tastendruck	► Software- oder Hardware-Problem	Schalten Sie das Produkt aus und wieder ein	5.1
	► Produkt kann mit einem anderen Gerät verbunden sein	Pairing-Liste des Produkts löschen	4.3.2

8. Warenzeichen

Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch Amazon Commercial erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.



USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum und dürfen nur mit Produkten verwendet werden, die auf der USB Type-C™ Kabel- und Steckerspezifikation basieren und mit dieser konform sind.

Microsoft® ist eine eingetragene Handelsmarke der Microsoft Corporation.

9. Technische Daten

9.1 Allgemein

Modellnummer	SCBT15
Spannung/Batterietyp	3,7 V --- 600 mAh, Lithium-Polymer
Max. Ladespannung über USB	5 V --- max. Stromstärke 500 mA
Verbindungsstück	USB-C® Stecker
Konnektivität	82 Fuß (25 m) Bluetooth 5.0
Bluetooth-Frequenzbereich	4,9 Fuß (1,5 m) Audiokabel (2,5 mm Twist-Lock- und 3,5 mm Klinkenstecker)
Unterstützte Bluetooth-Profile	2400–2483,5 MHz Hands-Free Profile (HFP) (Freisprechprofil), Headset Profile (HSP) (Headset-Profil), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) (Audio-/ Video-Fernbedienungsprofil), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Erweitertes Audioverteilungsprofil)
Unterstützte Codecs	SBC, AAC, AptX™, AptX™ geringe Latenz
Ladezeit	2 Stunden 30 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 40 Tage
Batteriezeit	Hördauer: bis zu 46 Stunden (ANC aus) Sprechzeit: bis zu 39 Stunden (ANC aus)
Bereich	Bis zu 82 Fuß (25 m) (bei freier Sichtverbindung)
Temperaturbereich	+32 °F bis +104 °F (0 °C bis +40 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 80 %, nicht kondensierend
Nettogewicht	ca. 8,39 Unzen (238 g)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 6,61 x 7,4 x 3,47 Zoll (16,8 x 18,8 x 8,8 cm)

9.2 Audio

Frequenzgang des Lautsprechers	18 Hz bis 22.000 Hz (-10 dB)
Schalldruckpegel (SPL)	108 dB (1 kHz/0 dBFS)
Klirrfaktor (THD)	< 0,3 %
Geräuschunterdrückung	Standard ANC mit 2 Mikrofonen
Mikrofon-Typ	2 MEMS-Mikrofone mit Strahlformung
Frequenzgang des Mikrofons	80 Hz bis 8.000 Hz



Ricerca di parole chiave

Quando si lavora al computer, per trovare un argomento, cercare parole chiave come "ricarica" o "associazione". Nel visualizzatore PDF, premere Ctrl+F su Windows® o Command+F su Mac per avviare la ricerca.

Ricerca di un capitolo

Leggere l'indice qui sotto e toccare/cliccare sul capitolo desiderato per saltare a quel capitolo.

Stampa di questo manuale utente





Questo manuale utente supporta la stampa ad alta risoluzione.

Sommario


1. Descrizione del Prodotto	111
1.1 Panoramica Del Prodotto	111
1.2 Panoramica delle spie a LED	112
1.3 Pulsante di accensione 	113
1.4 Pulsante telefono	114
1.5 Pulsante controllo media	115
1.6 Pulsante volume	116
2. Uso Previsto	117
3. Prima del Primo Utilizzo	117
4. Introduzione	118
4.1 Apertura / Chiusura del prodotto	118
4.2 Caricamento del prodotto	119
4.3 Associazione del prodotto	121
4.4 Installazione del software	126
5. Utilizzo del prodotto	127
5.1 Accensione / spegnimento	127
5.2 Regolazione dell'archetto	128
5.3 Regolazione del volume	129
5.4 Regolazione del volume del microfono per i softphone	130
5.5 Modifica delle impostazioni audio in Microsoft® Windows	131
5.6 Modifica delle impostazioni audio in macOS®	131
5.7 Utilizzo della cancellazione attiva del rumore (ANC)	132
5.8 Attivazione / Disattivazione di TalkThrough	133
5.9 Disattivazione dell'audio del microfono	134
5.10 Abilitare / disabilitare i messaggi vocali	134
5.11 Ascolto dell'audio	135
5.12 Effettuazione di chiamate	137
6. Pulizia e Manutenzione	141
6.1 Pulizia	141
6.2 Aggiornamento del firmware del prodotto	142
6.3 Conservazione	143
6.4 Manutenzione	143
7. Domande frequenti	144
8. Marchi commerciali	145
9. Specifiche	145
9.1 Generale	145
9.2 Audio	145

1. Descrizione del Prodotto


1.1 Panoramica Del Prodotto

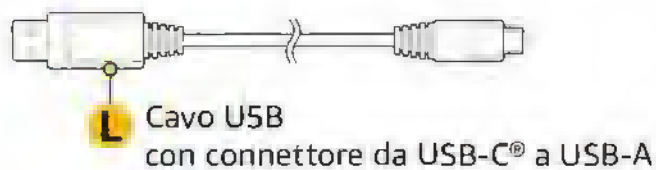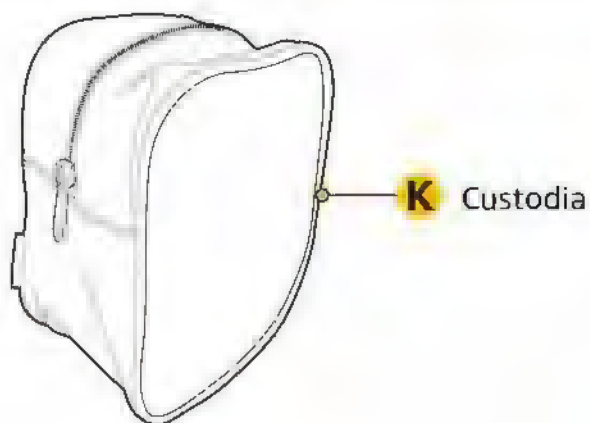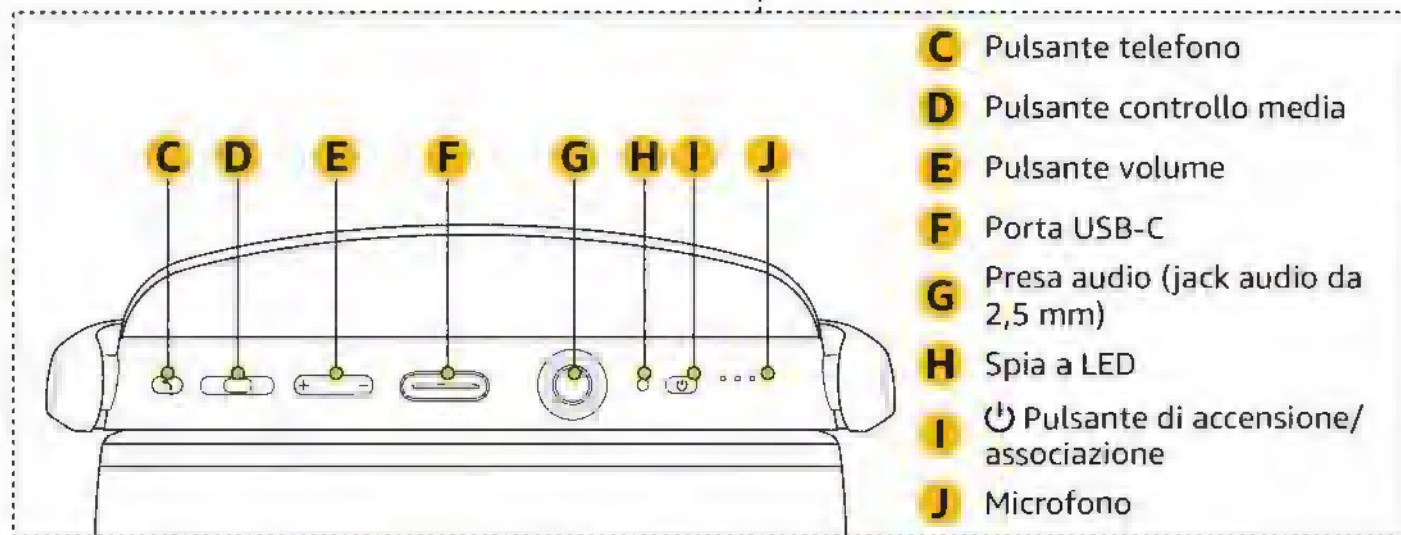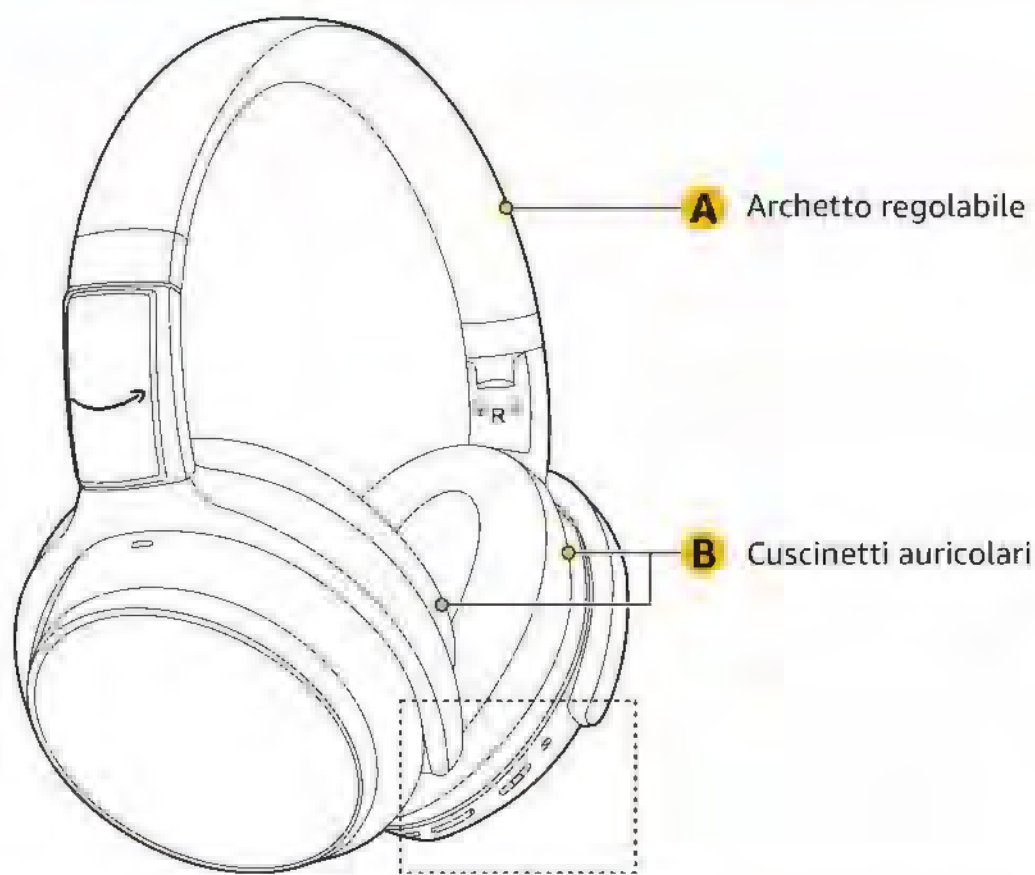

1.2 Panoramica delle spie a LED

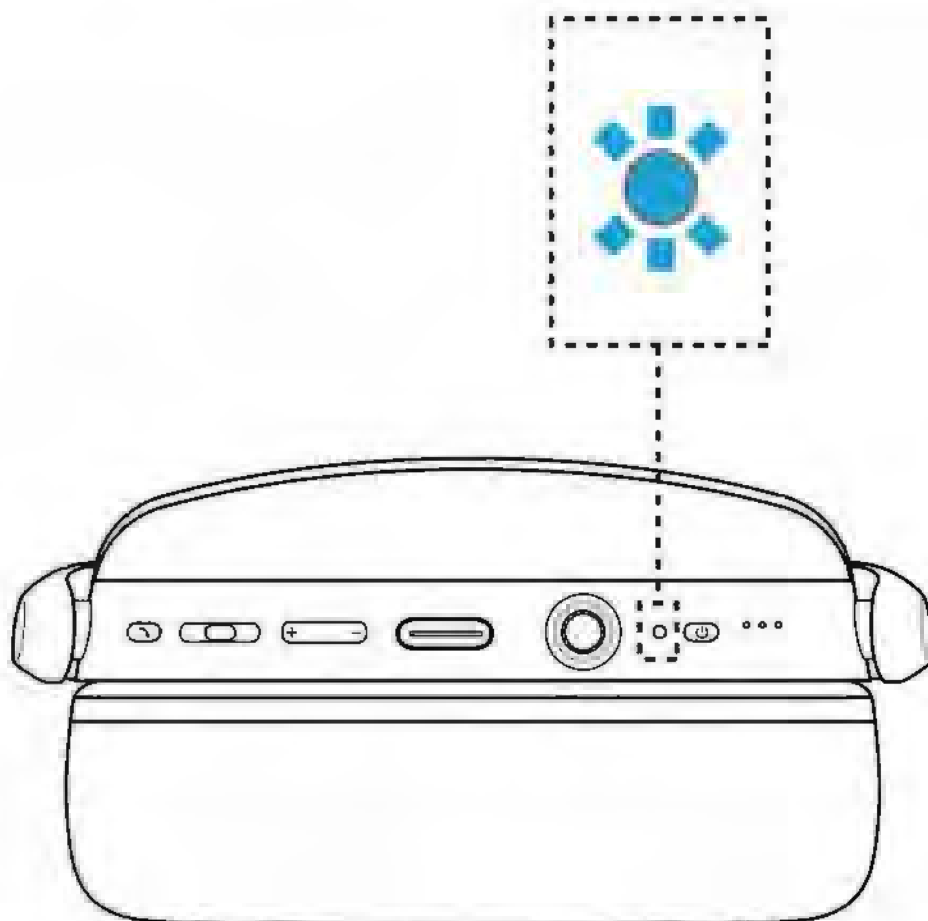

- ▶ Prodotto connesso
- ▶ Prodotto spento
- ▶ Prodotto **completamente** carico
- ▶ Prodotto in accensione
- ▶ Elenco delle associazioni cancellato
- ▶ Dispositivo Bluetooth rilevato
- ▶ Bluetooth in riconnessione



Prodotto in modalità di associazione

Prodotto in spegnimento

Prodotto disconnesso dal dispositivo Bluetooth


Chiamata in arrivo

Carica della batteria tra il 60 e il 90 %

Carica della batteria tra il 20 e il 59 %


- ▶ Nessun dispositivo Bluetooth rilevato
- ▶ La batteria ricaricabile è debole

1.3 Pulsante di accensione

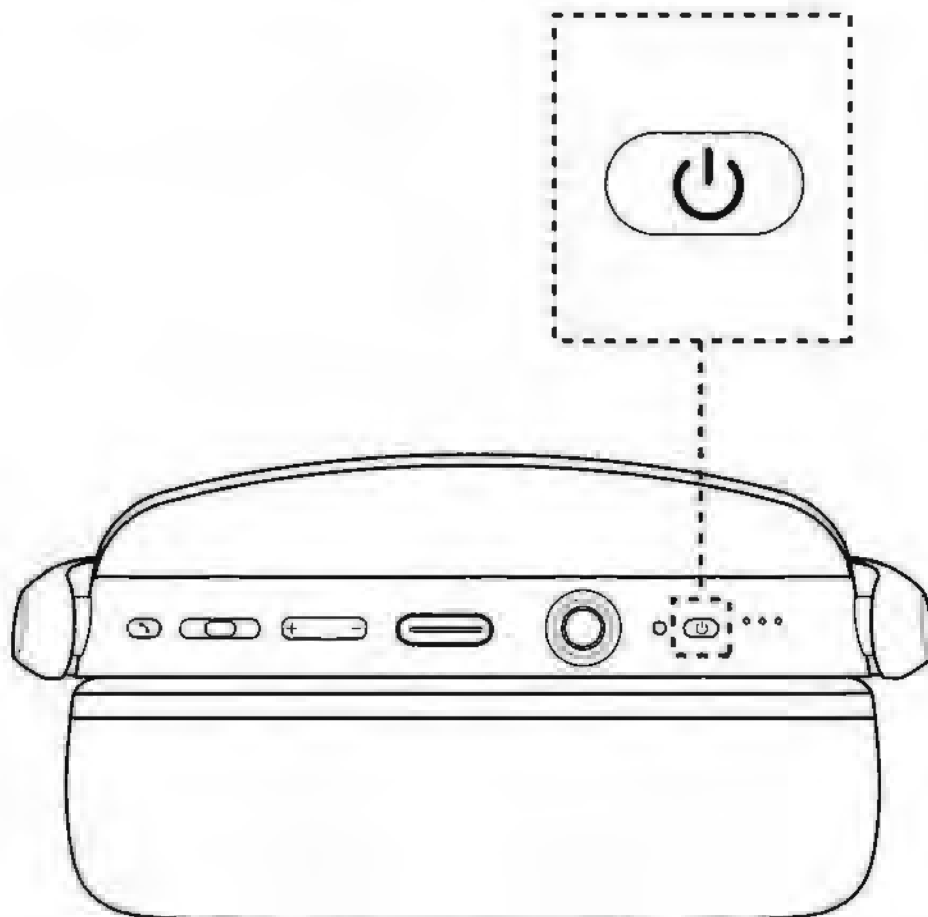


Azione	Funzione	Messaggio vocale	Capitolo
	Accende / Spegne il prodotto	" Power on / power off (Accensione / Spegnimento)"	5.1
	Attiva / disattiva la cancellazione attiva del rumore (ANC)	-	5.7
	Attiva / Disattiva l'audio del microfono (J)	" Muted (Silenzioso)"	5.9
	Attiva / Disattiva TalkThrough (ANC acceso)	-	5.7
	Annulla l'associazione (modalità di associazione)	-	4.3
	Associa il prodotto a un dispositivo Bluetooth	" Pairing (Associazione)"	4.3
	Cancella l'elenco delle associazioni (modalità di associazione): Premere il pulsante di accensione (I)  il pulsante controllo media (D)	" Pairing list cleared (Elenco delle associazioni cancellato)"	4.3.2


1.4 Pulsante telefono

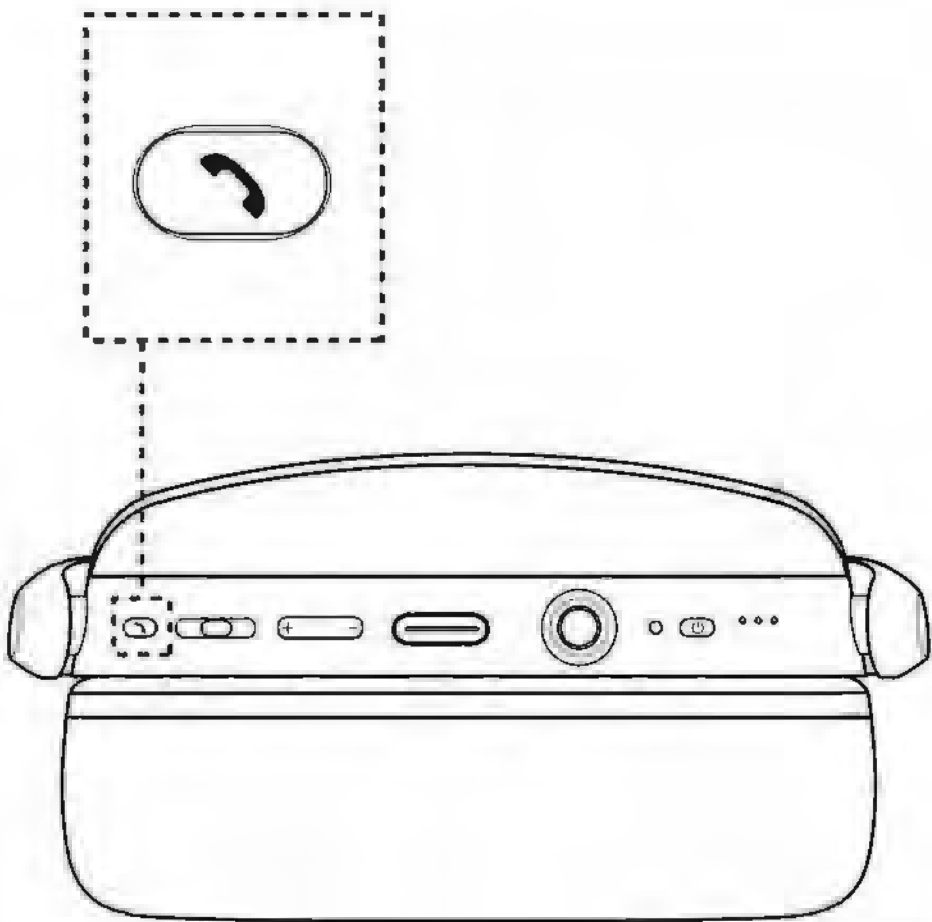

Azione	Funzione	Capitolo
	Avvia una chiamata	5.12.1
	Accetta / termina chiamata	5.12.2
	2 chiamate: Risponde alla chiamata in arrivo e termina quella attiva	5.12.5
	2 chiamate: Termina la chiamata attiva e toglie dall'attesa quella in pausa	5.12.5
	Mette in attesa una chiamata attiva (pausa) / toglie dall'attesa	5.12.2
	Ricomponi l'ultimo numero	5.12.3
	2 chiamate: Risponde alla chiamata in arrivo e mette in attesa quella attiva	5.12.5
	2 chiamate: Passa da una chiamata all'altra	5.12.5
	Attiva l'assistente vocale	5.12.4
	Rifiuta una chiamata	5.12.2


1.5 Pulsante controllo media

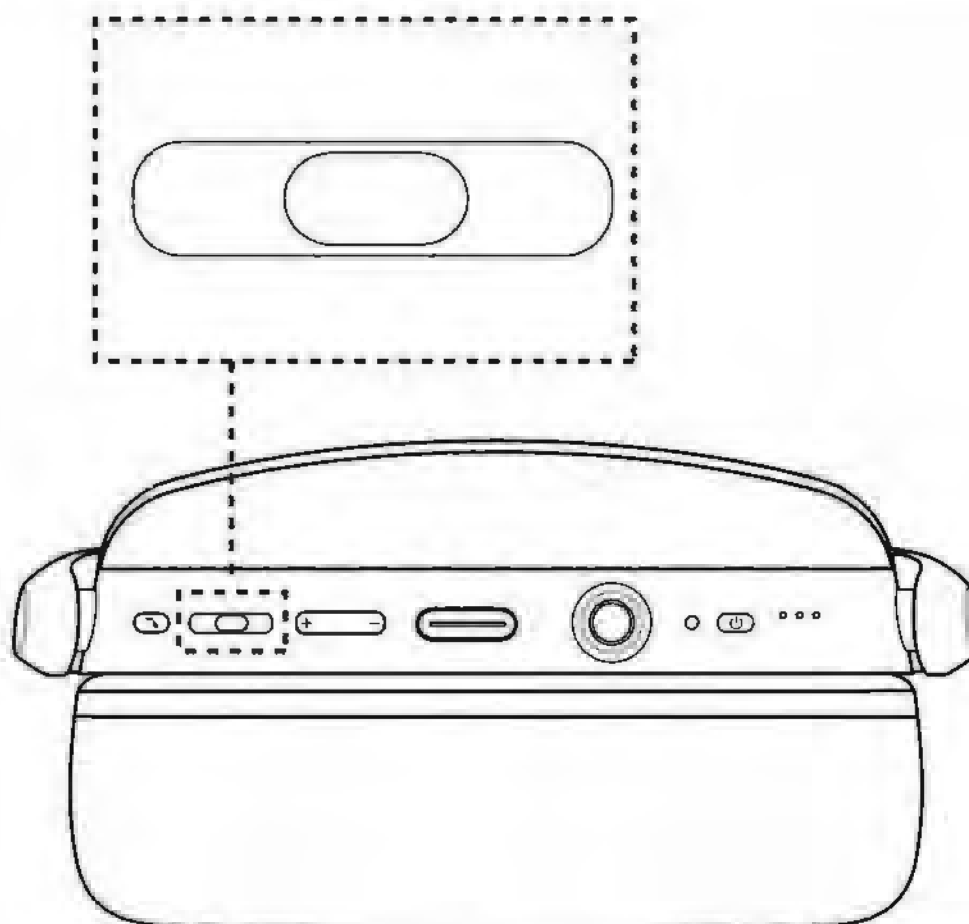

Azione	Funzione	Messaggio vocale	Capitolo
	Avvia / mette in pausa la riproduzione audio	-	5.11.1
	▶ Salta al brano successivo ▶ Tenere premuto: Manda il brano avanti veloce*	-	5.11.1
	▶ Salta al brano precedente ▶ Tenere premuto: Riavvolge il brano*	-	5.11.1
	Cancella l'elenco delle associazioni (modalità di associazione): Premere il pulsante di accensione (I)  il pulsante controllo media (D)	"[Pairing list cleared] (Elenco delle associazioni cancellato)"	4.3.2

*Queste funzioni potrebbero non essere supportate da tutti i dispositivi Bluetooth collegati.

1.6 Pulsante volume

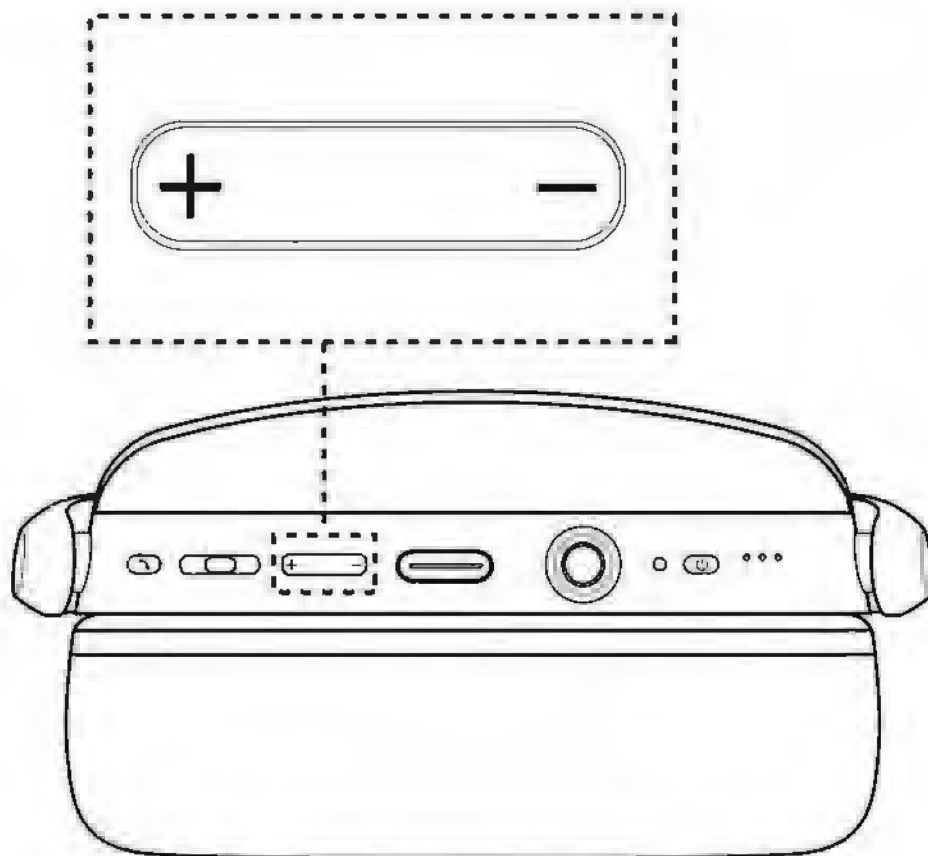

Azione	Funzione	Messaggio vocale	Capitolo
	Aumenta / Diminuisce il volume	-	5.3
	Abilita / disabilita i messaggi vocali	-	5.10
	Richiede la carica residua della batteria	consultare il capitolo	4.2.1

2. Uso Previsto

- ▶ Questo prodotto è destinato alla riproduzione audio wireless o cablata e alle chiamate in vivavoce (tramite dispositivo Bluetooth o softphone). Ha anche capacità di cancellazione attiva del rumore (ANC)*.
- ▶ Questo prodotto è destinato unicamente all'uso privato.
- ▶ Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti asciutti. Non esporre alla pioggia o all'umidità eccessiva.

* La cancellazione attiva del rumore (ANC) utilizza un sistema di cancellazione del rumore per ridurre il rumore di fondo indesiderato. La cancellazione del rumore si basa su microfoni che "ascoltano" i suoni all'esterno e all'interno delle cuffie, uno speciale chipset che inverte le onde sonore e un altoparlante all'interno delle cuffie che annulla il suono esterno neutralizzando quelle onde sonore. Si noti che l'utilizzo dell'ANC consuma più batteria. Disattivare l'ANC per preservare la capacità della batteria.

3. Prima del Primo Utilizzo



PERICOLO Pericolo di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- ▶ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- ▶ Rimuovere ed esaminare tutti i componenti prima dell'uso.
- ▶ Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.



Rischio di danni all'udito!

Per prevenire possibili danni all'apparato uditivo, evitare ascolti prolungati ad alto volume.


Per proteggere l'udito:

- ▶ Limitare la quantità di tempo in cui si utilizza il prodotto ad alto volume.
- ▶ Evitare di alzare il volume per bloccare il rumore dell'ambiente circostante.
- ▶ Abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone che parlano vicino.
- ▶ Se si verificano disturbi all'udito, compresa la sensazione di pressione o pienezza nelle orecchie, ronzio nelle orecchie o parlato ovattato, si dovrebbe smettere di usare il prodotto.


4. Introduzione

4.1 Apertura / Chiusura del prodotto

- ▶ Aprire i padiglioni verso l'esterno dell'archetto (A) (fig. 1).

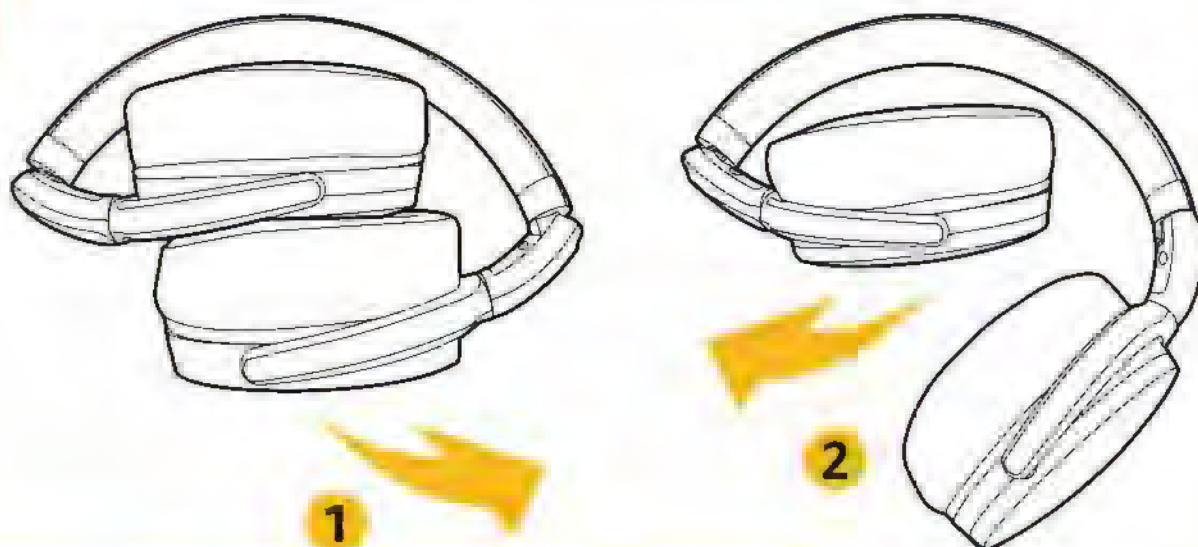1

- ▶ Chiudere i padiglioni verso l'interno dell'archetto (A) (fig. 2).

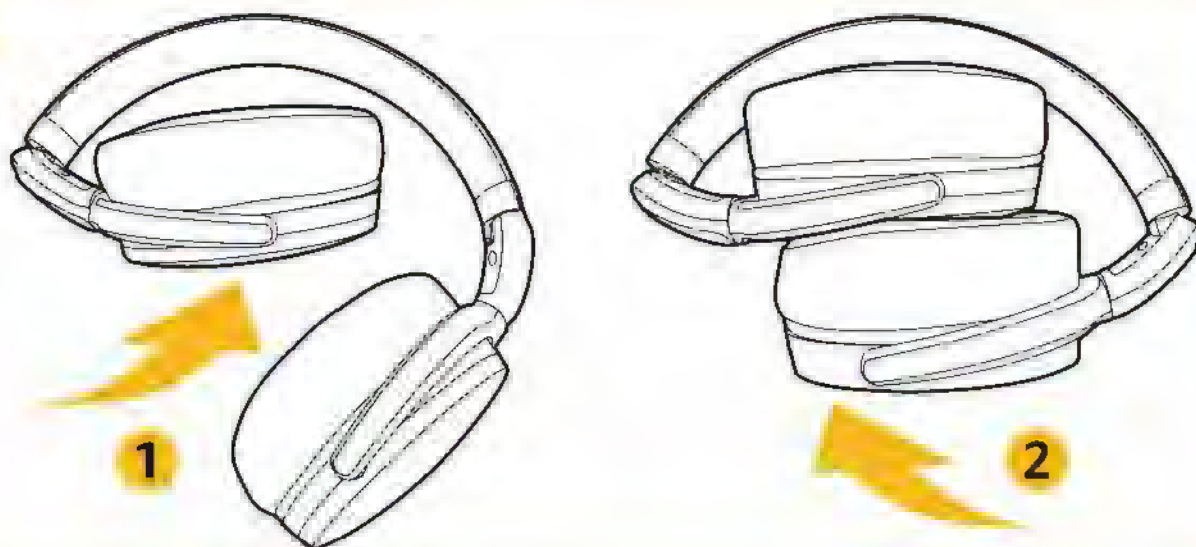2

4.2 Caricamento del prodotto

⚠ ATTENZIONE


Caricare le batterie ricaricabili solo a temperature ambiente comprese tra 50 e 104 °F (da 10 a 40 °C).

AVVISO

Il prodotto si spegne automaticamente quando la carica della batteria è molto bassa.

1. Collegare il cavo USB (L) in dotazione alla porta USB-C (F) del prodotto e a una presa USB di un'unità di ricarica, ad esempio un computer (fig. 3).

3

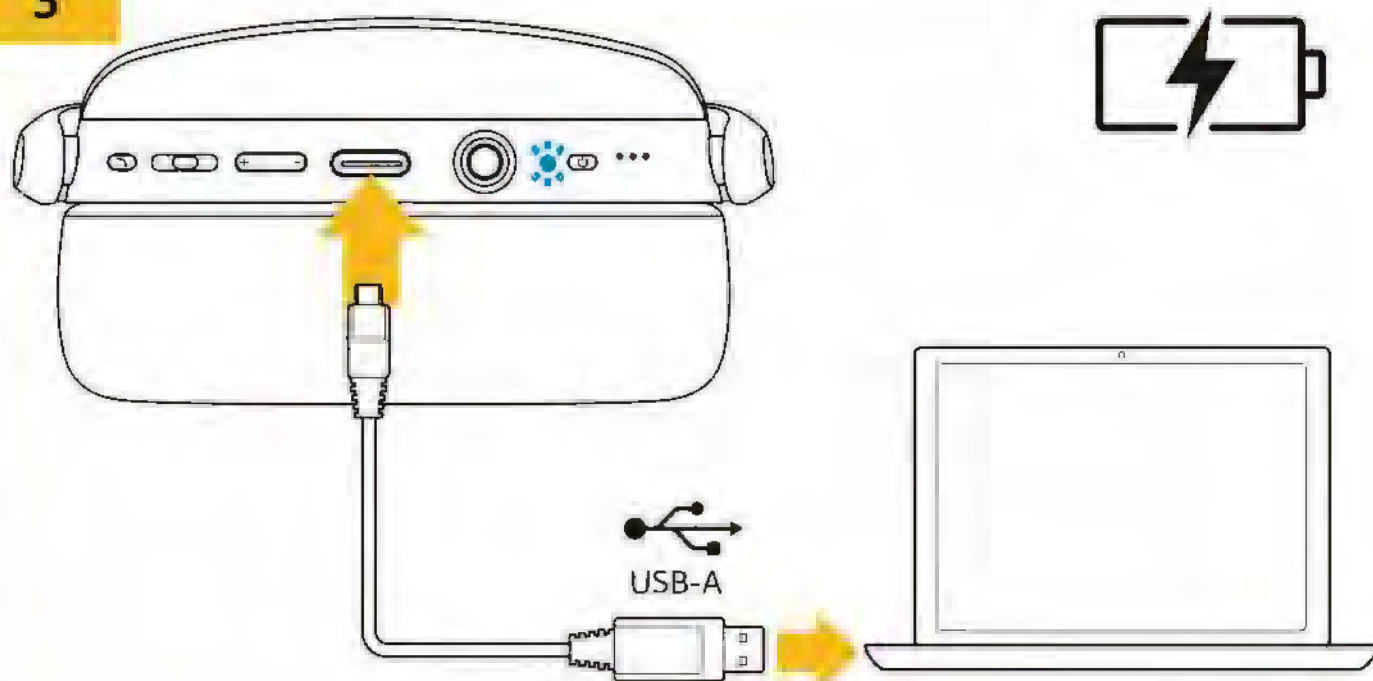

2. La batteria è in carica. La spia a LED (H) si accende a seconda dello stato della batteria e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Spia a LED

Stato delle batterie



100 % (batteria completamente carica)



più del 60 %



più del 20 %



meno del 20 %


3. Scollegare il prodotto quando è completamente carico.

⚠ ATTENZIONE

Non lasciare il prodotto incustodito durante la carica e non caricare il prodotto durante la notte.


4.2.1 Verifica della carica residua della batteria

- Alcuni dispositivi mobili indicano lo stato della batteria del prodotto (fig. 4).

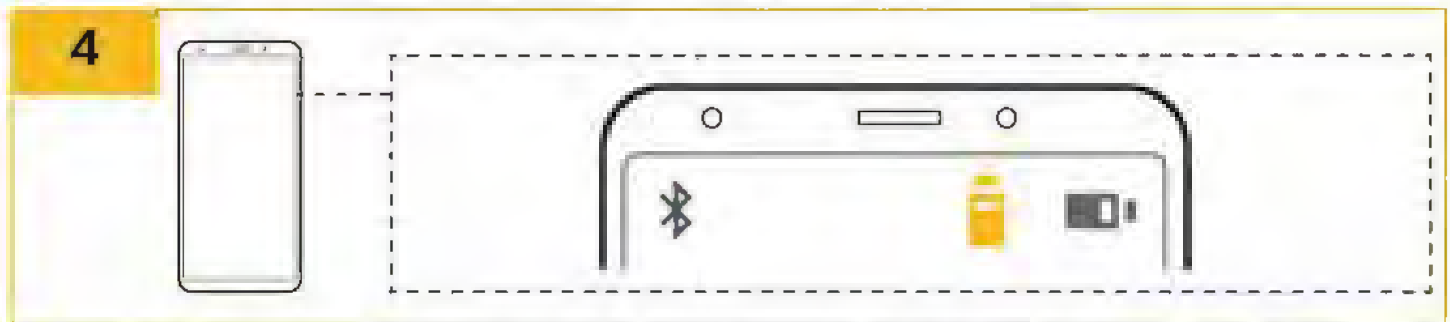

- Per un messaggio vocale (modalità di messaggio vocale attiva) della carica residua della batteria: Premere contemporaneamente i pulsanti + e - del volume (E) (fig. 5). La spia a LED (H) lampeggia lentamente e viene annunciato un messaggio vocale.

Spia a LED	Stato delle batterie	Messaggio vocale
	più del 60 %	" More than 60 % battery left (Più del 60 % di batteria rimanente)"
	più del 20 %	" More than 20 % battery left (Più del 20 % di batteria rimanente)"
	meno del 20 % (messaggio vocale automatico)	" Recharge headset (Ricaricare le cuffie)"

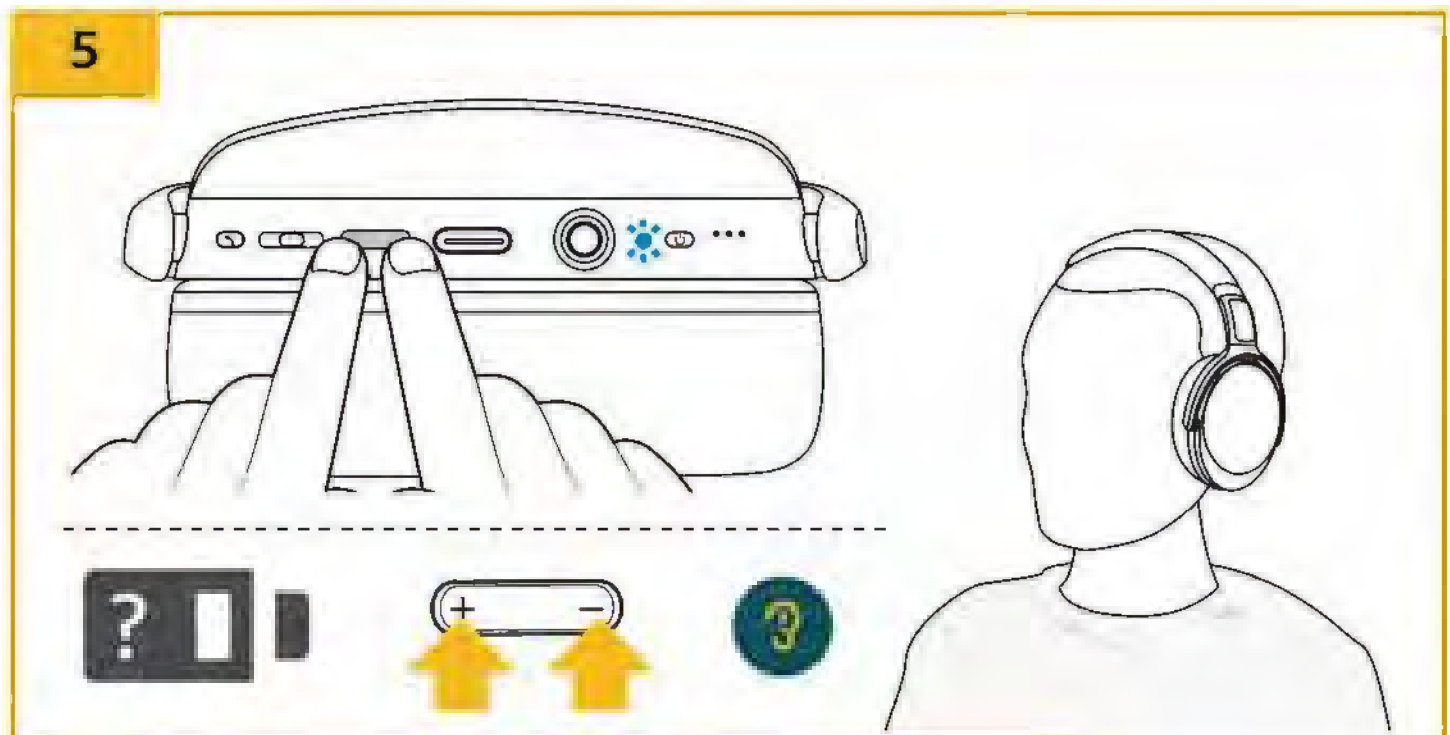

AVVISO

- La carica residua della batteria può essere verificata in qualsiasi momento, tranne quando il prodotto è impegnato in una chiamata.
- Quando la carica della batteria scende sotto il 20 %, la spia a LED lampeggia in rosso e viene annunciato più volte "**Recharge headset** (Ricaricare le cuffie)".

4.3 Associazione del prodotto

Associare il prodotto a un dispositivo wireless per trasmettere dati audio via Bluetooth.

AVVISO

- Il prodotto è conforme allo standard Bluetooth 5.0. I dispositivi Bluetooth devono supportare il ["Hands-Free Profile (HFP)"] (Profilo vivavoce)", il ["Headset Profile (HSP)"] (Profilo cuffie)", il ["Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)"] (Profilo Audio Video Remote Control)" o il ["Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)"] (Profilo di distribuzione audio avanzato)".
- Il Bluetooth si disattiva automaticamente se il prodotto viene collegato al cavo audio (M).



1. Attivare il Bluetooth® sul dispositivo Bluetooth e cercare un nuovo dispositivo da associare (fig. 6).

6



2. Tenere premuto il pulsante di accensione (I) per 4 secondi finché la spia a LED (H) non lampeggia in blu e rosso. Il prodotto è in modalità di associazione (fig. 7).


7

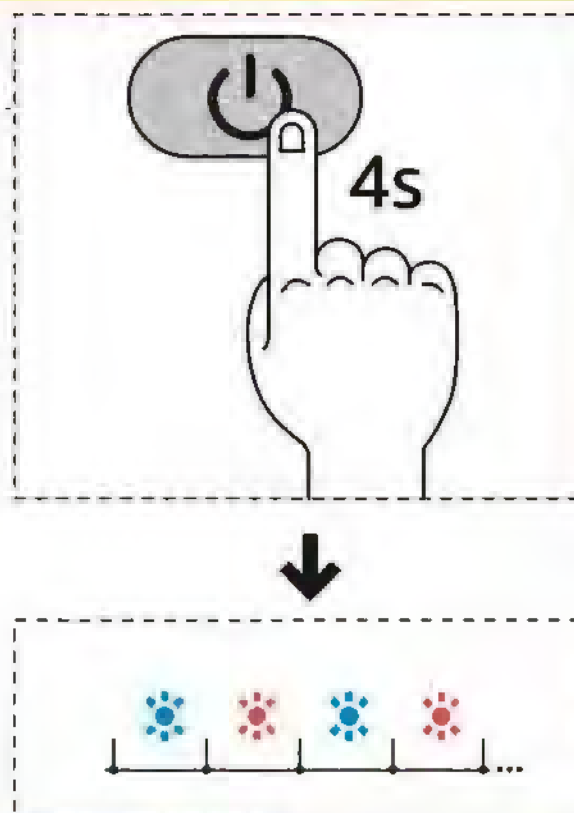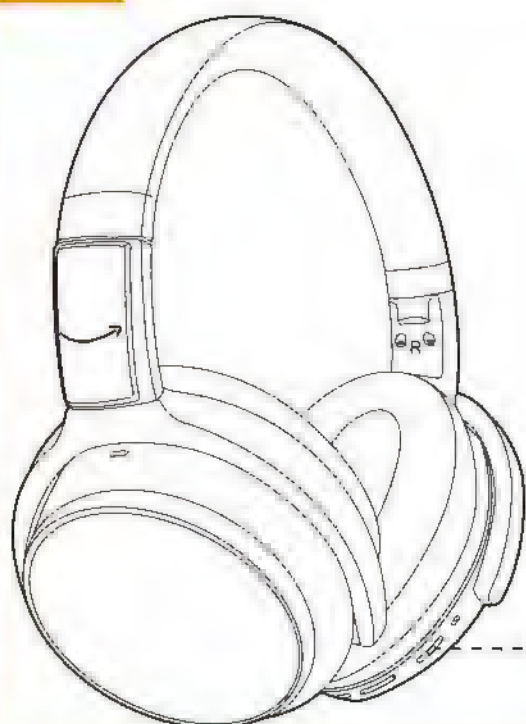

AVVISO Per annullare l'associazione, premere il pulsante di accensione ϕ (I).

3. Selezionare "AC Commuter" per stabilire una connessione Bluetooth con il prodotto (fig. 8).

8

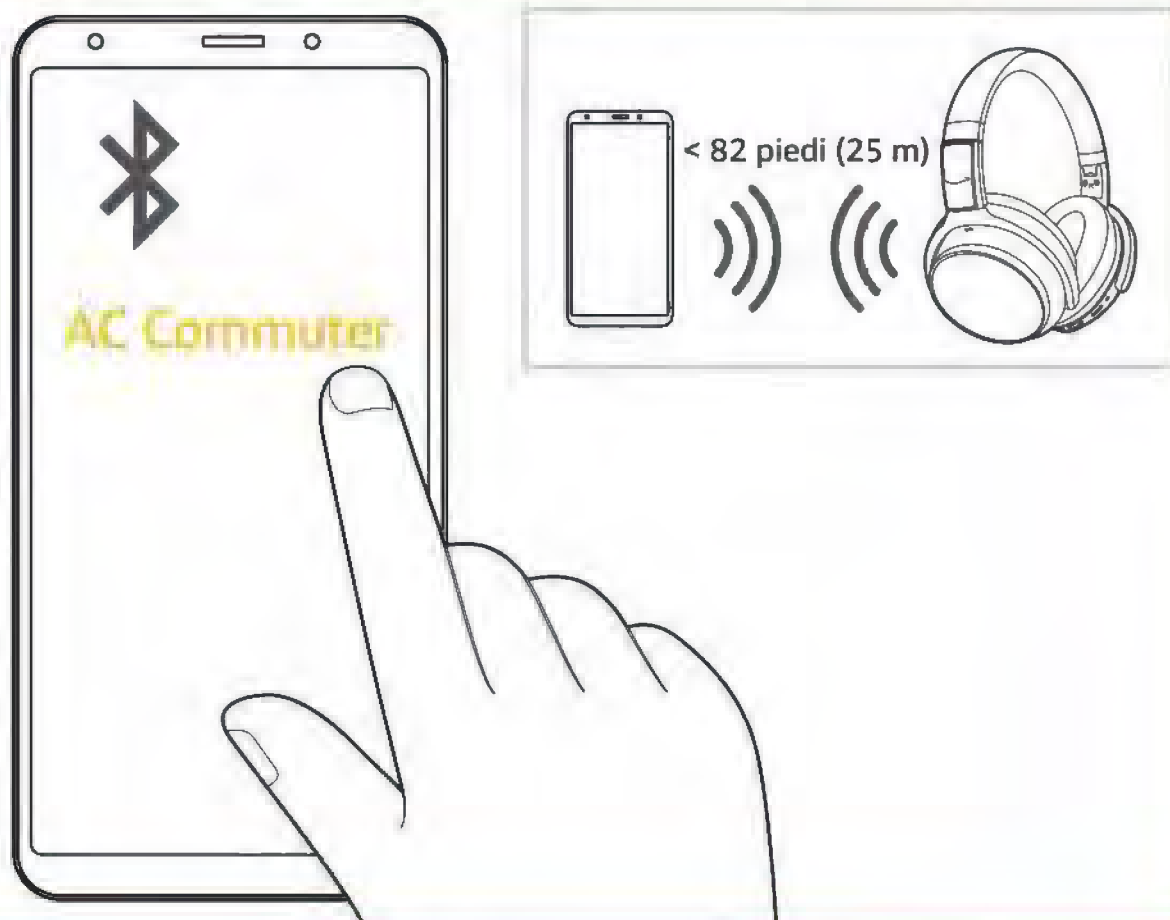

4. La spia a LED (H) lampeggia 2 volte in blu non appena viene stabilita l'associazione. Dopodiché la spia a LED (H) si spegne (fig. 9).

9



AVVISO

- Il prodotto può salvare fino a 8 dispositivi associati. Se si associa con un 9° dispositivo Bluetooth, l'attività più vecchia nell'elenco delle associazioni verrà sovrascritta. Associare nuovamente il dispositivo Bluetooth per ristabilire la connessione.
- Il prodotto può essere collegato a 2 dispositivi associati contemporaneamente. Per connettersi ad un altro dispositivo, uno dei dispositivi già connessi deve essere disconnesso.

4.3.1 Fuori dalla portata del Bluetooth

La portata tra il prodotto e il dispositivo Bluetooth dipende in gran parte dalle condizioni ambientali come lo spessore del muro, la composizione del muro, ecc. Con una linea di vista libera, la portata di trasmissione della maggior parte dei dispositivi Bluetooth è fino a 82 piedi (25 m).

- Se la qualità dell'audio si deteriora (ad es. durante una chiamata o il collegamento si interrompe completamente): Rientrare nella portata radio del dispositivo Bluetooth entro 5 minuti, il collegamento viene ristabilito automaticamente (fig. 10).


10

- Dopo più di 5 minuti, il collegamento si interrompe completamente (fig. 11). Se questo accade, ristabilire manualmente la connessione premendo il pulsante telefono (C) (fig. 12).

11

 5 min


12

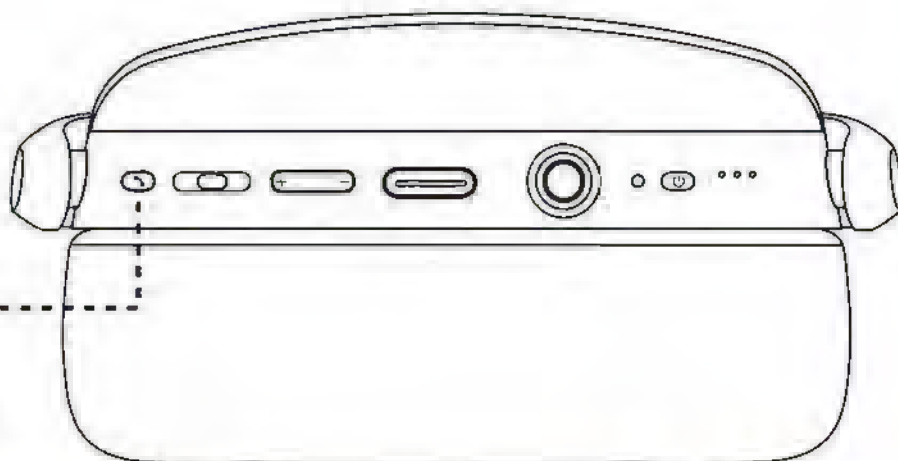

4.3.2 Cancellazione dell'elenco delle associazioni



1. Tenere premuto il pulsante di accensione $\odot$ (I) finché la spia a LED (H) non lampeggia in blu e rosso (fig. 13).

13

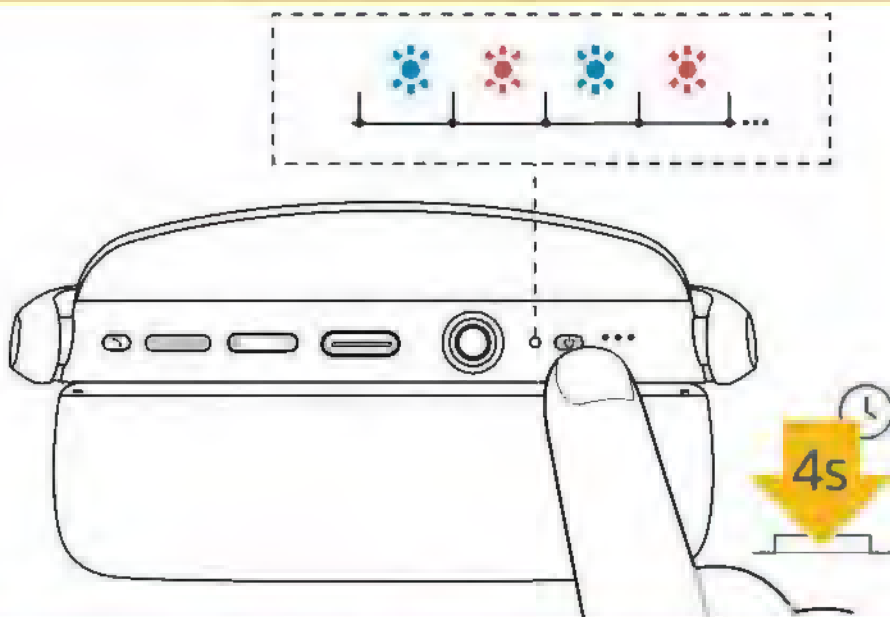

2. Allo stesso tempo, premere il pulsante controllo media (D) e il pulsante di accensione $\odot$ (I) (fig. 14). La spia a LED (H) lampeggia in blu per 3 volte (fig. 14). L'elenco delle associazioni viene cancellato. Il prodotto avvia automaticamente la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth a cui associarsi.

14

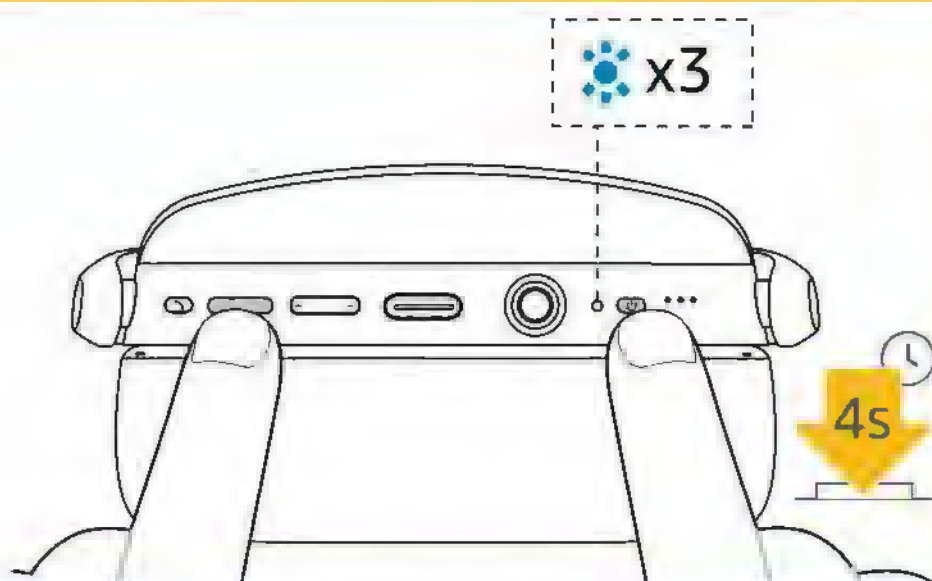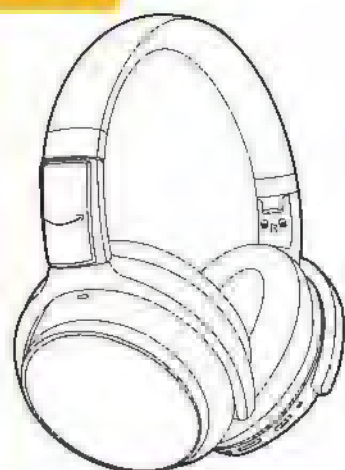

4.4 Installazione del software

Il software gratuito Amazon Commercial Connect permette all'utente di configurare e aggiornare il prodotto e offre ulteriori impostazioni (fig. 15).

- ▶ Scaricare il software da www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/
- ▶ Installare il software.
Sono necessari i diritti di amministratore per il computer - se necessario, chiedere supporto all'amministratore di sistema.
- ▶ Per effettuare chiamate tramite un computer:
Installare un softphone (software VoIP) o chiedere supporto all'amministratore di sistema.

15

www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/


5. Utilizzo del prodotto

5.1 Accensione / spegnimento

► Per accendere:

Tenere premuto il pulsante di accensione  (I) per 2 secondi (fig. 16). La spia a LED (H) lampeggia brevemente in blu (fig. 16). Il prodotto cerca automaticamente di connettersi ai dispositivi Bluetooth precedentemente associati.


16

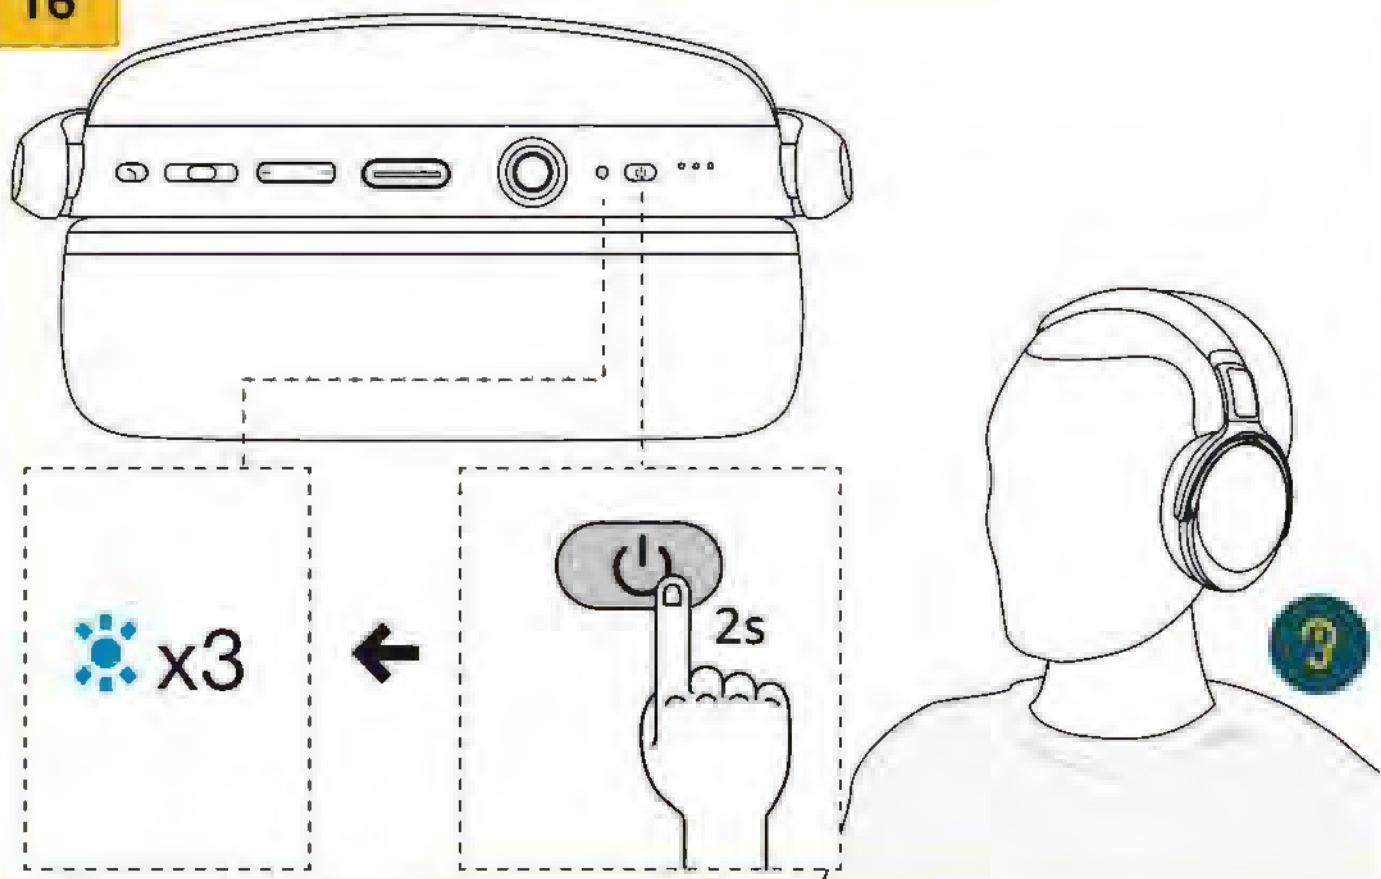

– Viene collegato un dispositivo: la spia a LED (H) lampeggia in blu 2 volte e poi si spegne (fig. 17).

– Non è stato trovato nessun dispositivo associato: la spia a LED (H) lampeggia in rosso.

17

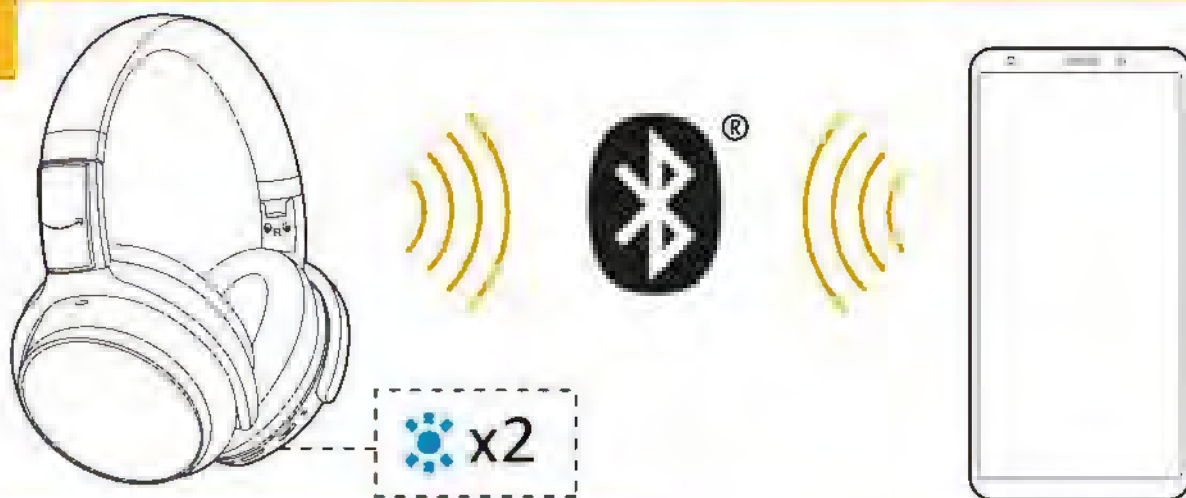


AVVISO

Mentre il cavo audio (M) è collegato, la funzione di ricerca viene disattivata.

► Per spegnere:

Tenere premuto il pulsante di accensione  (I) per 2 secondi (fig. 18). La spia a LED (H) lampeggia in rosso per 3 volte (fig. 18).

18

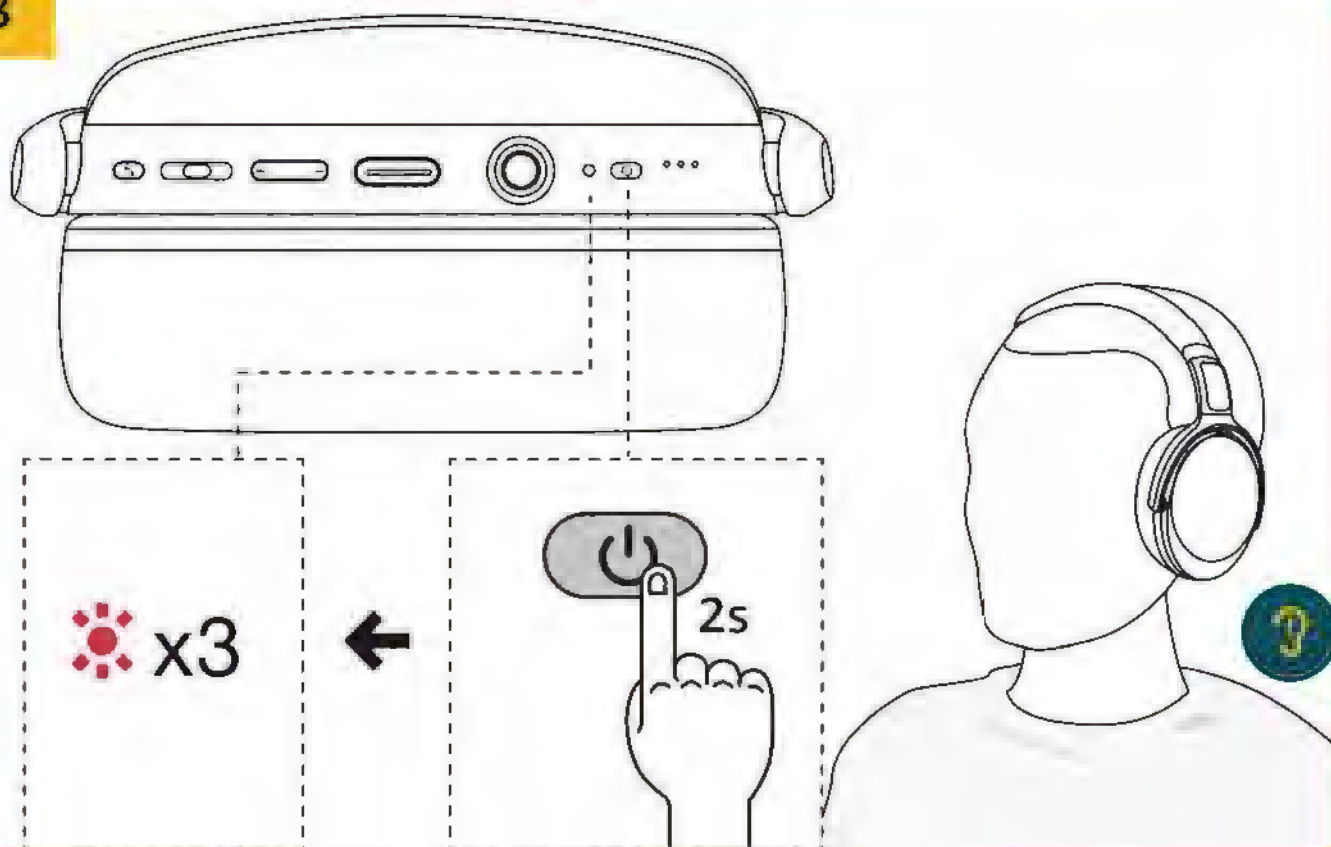


AVVISO

Tutte le impostazioni del volume vengono salvate automaticamente quando il prodotto viene spento.

5.2 Regolazione dell'archetto

1. Indossare il prodotto in modo che l'archetto (A) passi sopra la parte superiore della testa e il lato con la scritta **R** poggia sull'orecchio destro.
2. L'archetto (A) è regolabile su entrambi i lati (fig. 19). Regolare l'aderenza in modo che
 - le orecchie siano coperte comodamente dai cuscinetti auricolari (B)
 - ci sia una pressione uniforme e delicata intorno alle orecchie
 - sia garantita una buona aderenza dell'archetto (A) alla testa

19

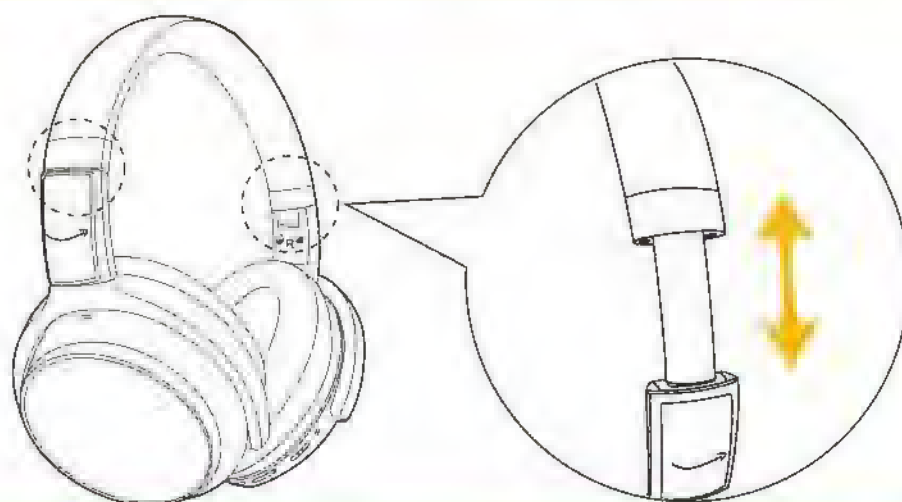


5.3 Regolazione del volume

Ci sono 3 impostazioni di volume indipendenti per diversi scenari (fig. 20):

1. Volume di chiamata: durante una chiamata attiva
2. Volume dell'audio: durante lo streaming audio
3. Volume per suoneria, toni e messaggi vocali: in modalità inattiva - nessuna chiamata attiva o streaming audio




Premere il pulsante del volume (E) per aumentare o ridurre il volume (fig. 21). Quando si raggiunge il volume massimo o minimo si sente un segnale acustico o un doppio segnale acustico.

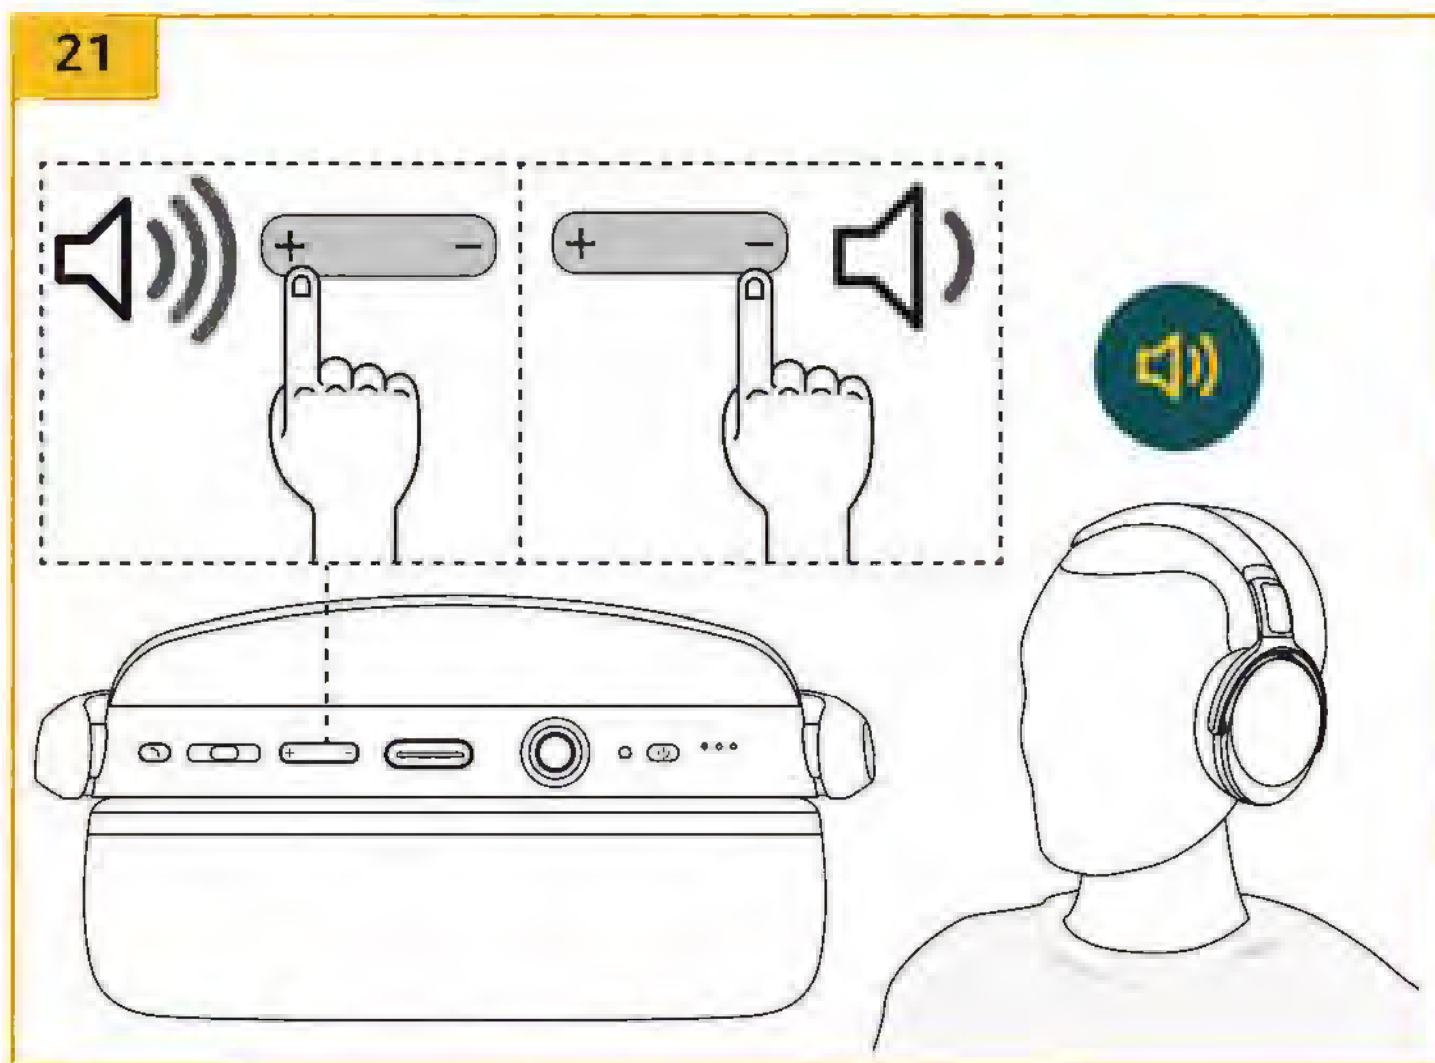

AVVISO Il volume può essere regolato anche sul dispositivo connesso. Il controllo del volume del dispositivo connesso è indipendente dal controllo del volume del prodotto.

5.4 Regolazione del volume del microfono per i softphone

1. Avviare una chiamata su un dispositivo connesso con qualcuno che possa aiutare a testare l'impostazione del volume del microfono (fig. 22).
2. Modificare il volume del microfono nell'applicazione softphone e/o nell'applicazione audio del PC (fig. 22).

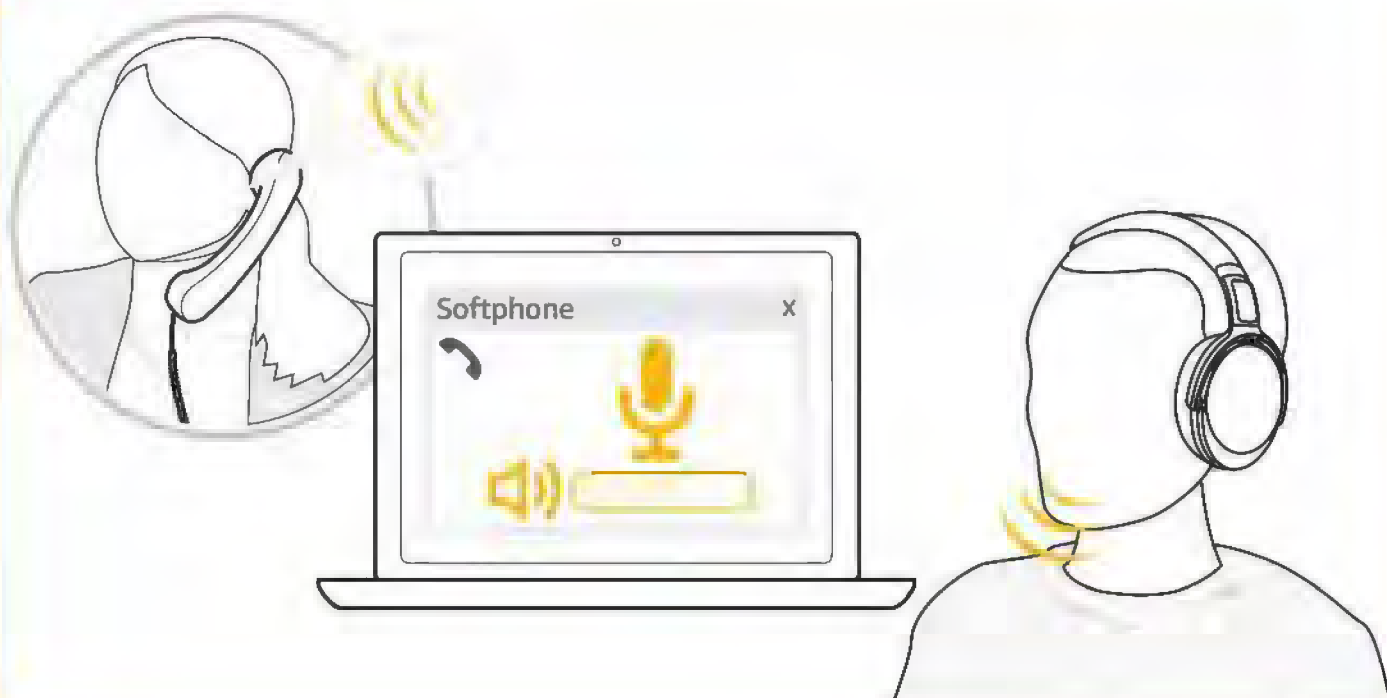
22

5.5 Modifica delle impostazioni audio in Microsoft® Windows

Microsoft® Windows di solito cambia automaticamente le impostazioni audio se viene collegato un nuovo ingresso/uscita audio.

Se il prodotto è collegato ma non si sente alcun suono (fig. 23):

1. Sul computer, cliccare con il tasto destro sull'icona audio.
2. Selezionare sotto l'uscita "AC Commuter" come altoparlante.
3. Selezionare sotto l'ingresso "AC Commuter" come microfono.

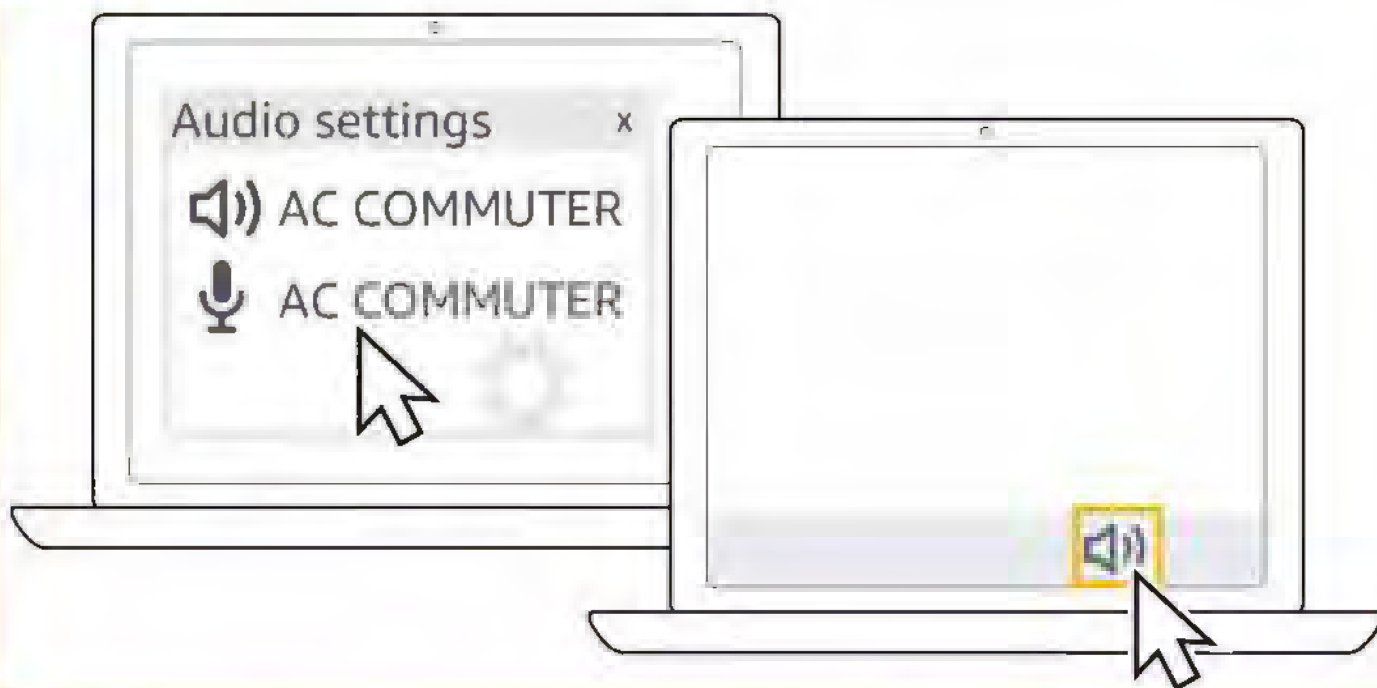23

5.6 Modifica delle impostazioni audio in macOS®

macOS® di solito cambia automaticamente le impostazioni audio se viene collegato un nuovo ingresso/uscita audio.


Se il prodotto è collegato ma non si sente alcun suono:

1. Sul computer, andare alle impostazioni del suono.
2. Selezionare sotto l'uscita "AC Commuter" come altoparlante.
3. Selezionare sotto l'ingresso "AC Commuter" come microfono.

5.7 Utilizzo della cancellazione attiva del rumore (ANC)

La funzione Active Noise Cancellation (ANC) del prodotto ottimizza il parlato e riduce il rumore di fondo (fig. 24). Viene utilizzata al meglio quando l'utente ha bisogno del proprio spazio tranquillo in scenari rumorosi.


24

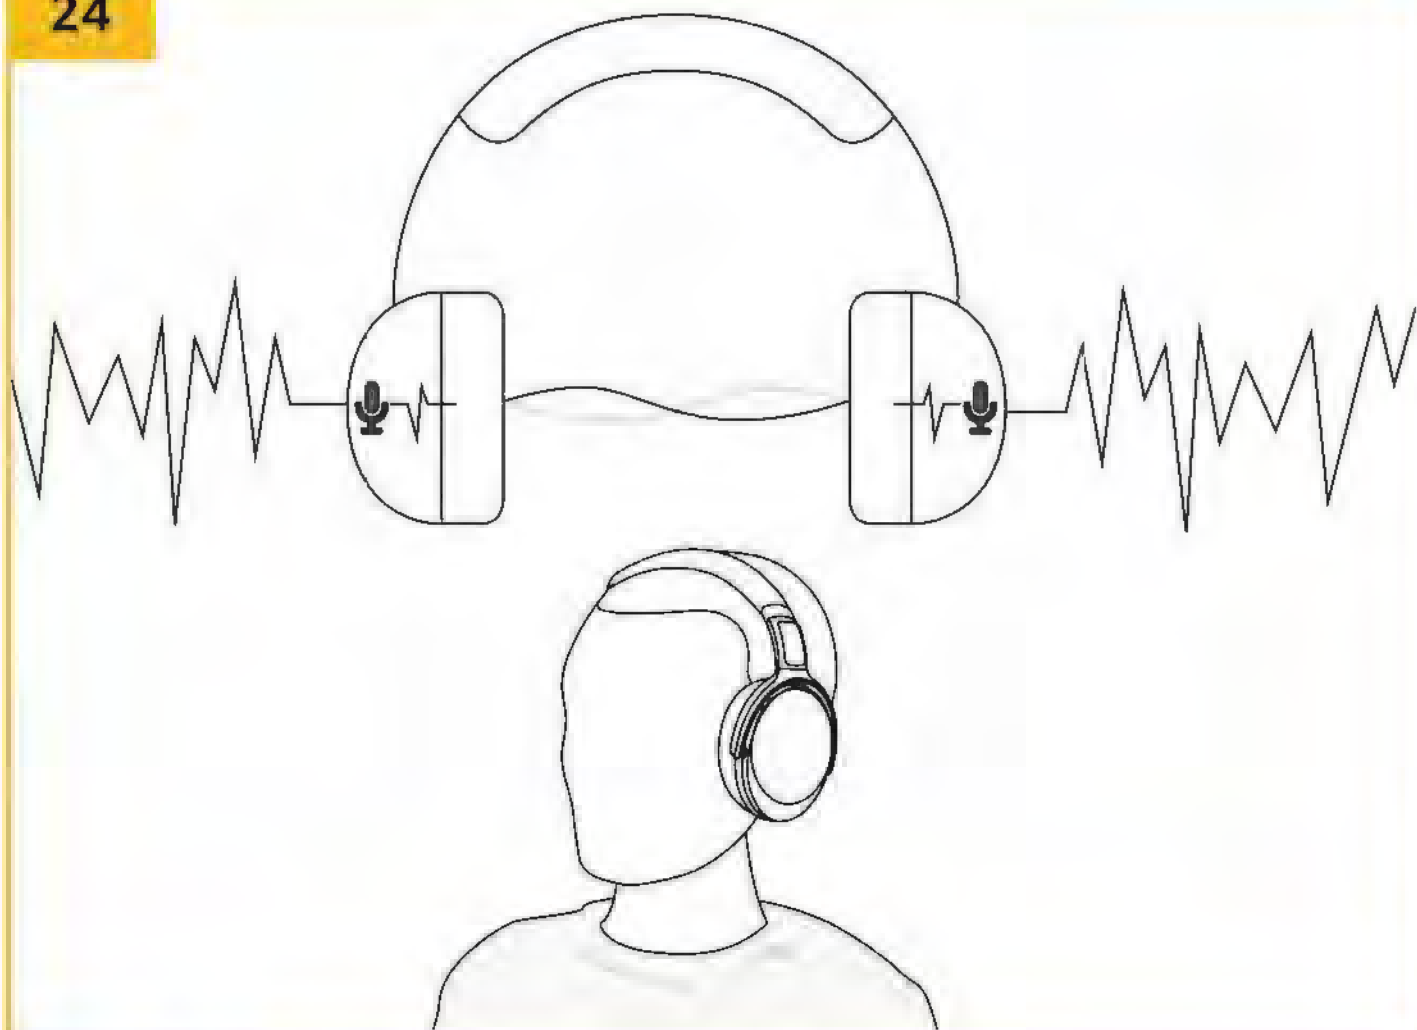

AVVISO

L'ANC può essere usato senza connettersi ad alcun dispositivo.


25

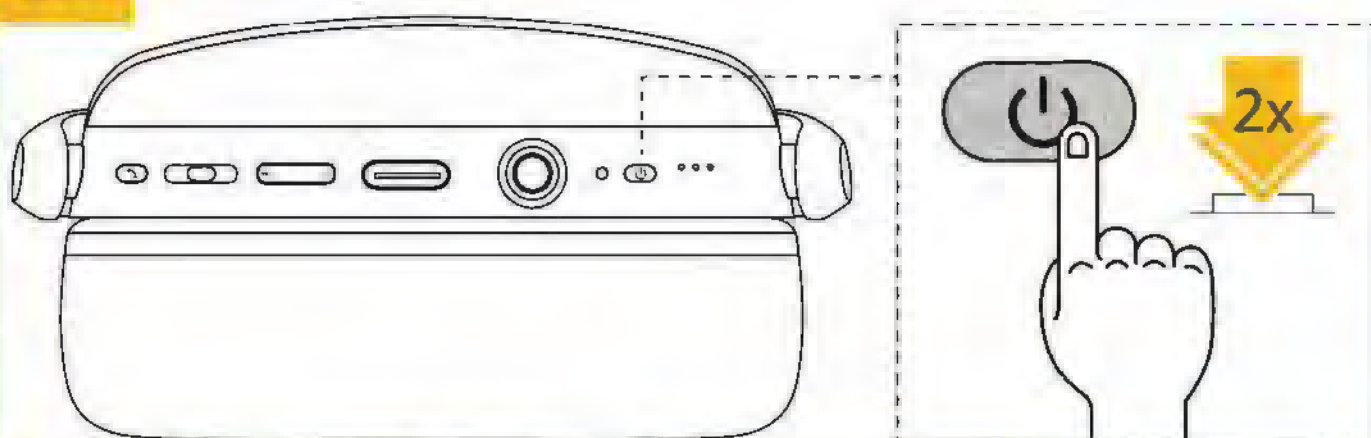


Premere il pulsante di accensione  (I) 2 volte per attivare / disattivare l'ANC (fig. 25).

5.8 Attivazione / Disattivazione di TalkThrough

TalkThrough permette all'utente di comunicare con le persone intorno a lui senza doversi togliere le cuffie, anche quando l'ANC è attivato (fig. 26). La riproduzione audio verrà messa in pausa o silenziata.

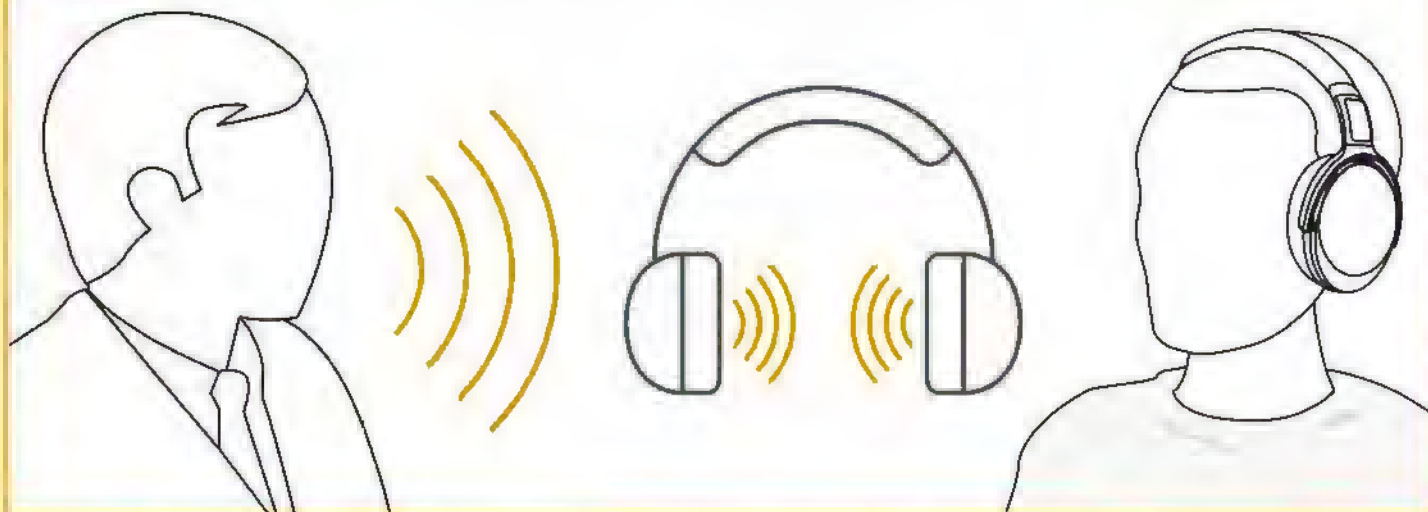26


Premere il pulsante di accensione  (I) per attivare / disattivare TalkThrough (fig. 27).

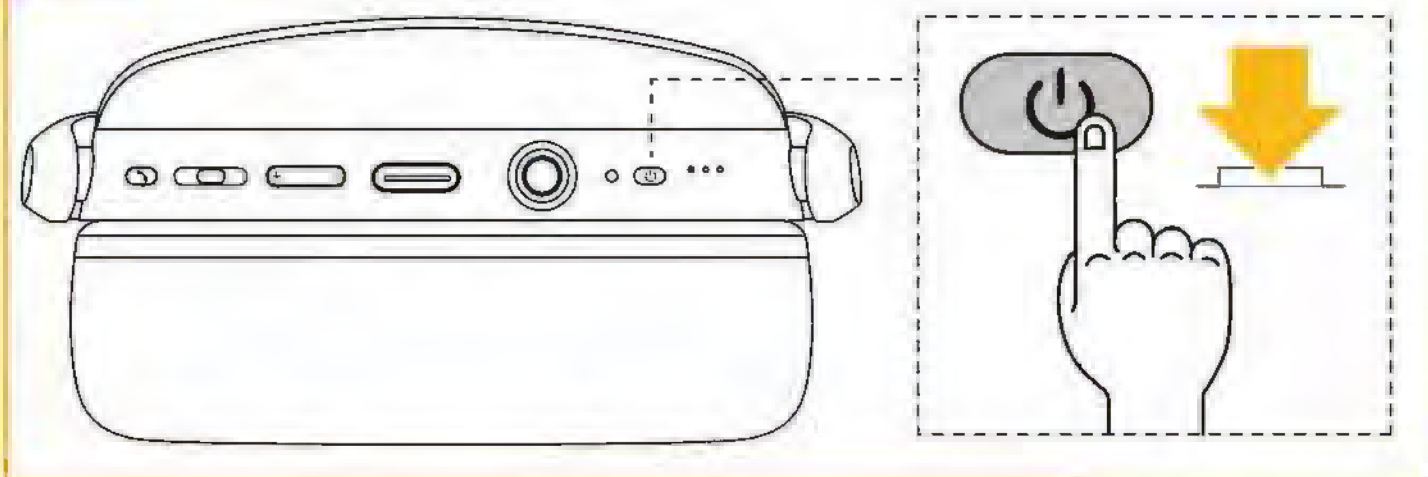27

5.9 Disattivazione dell'audio del microfono

Premere il pulsante di accensione  (I) per disattivare / riattivare l'audio del microfono (fig. 28).

28

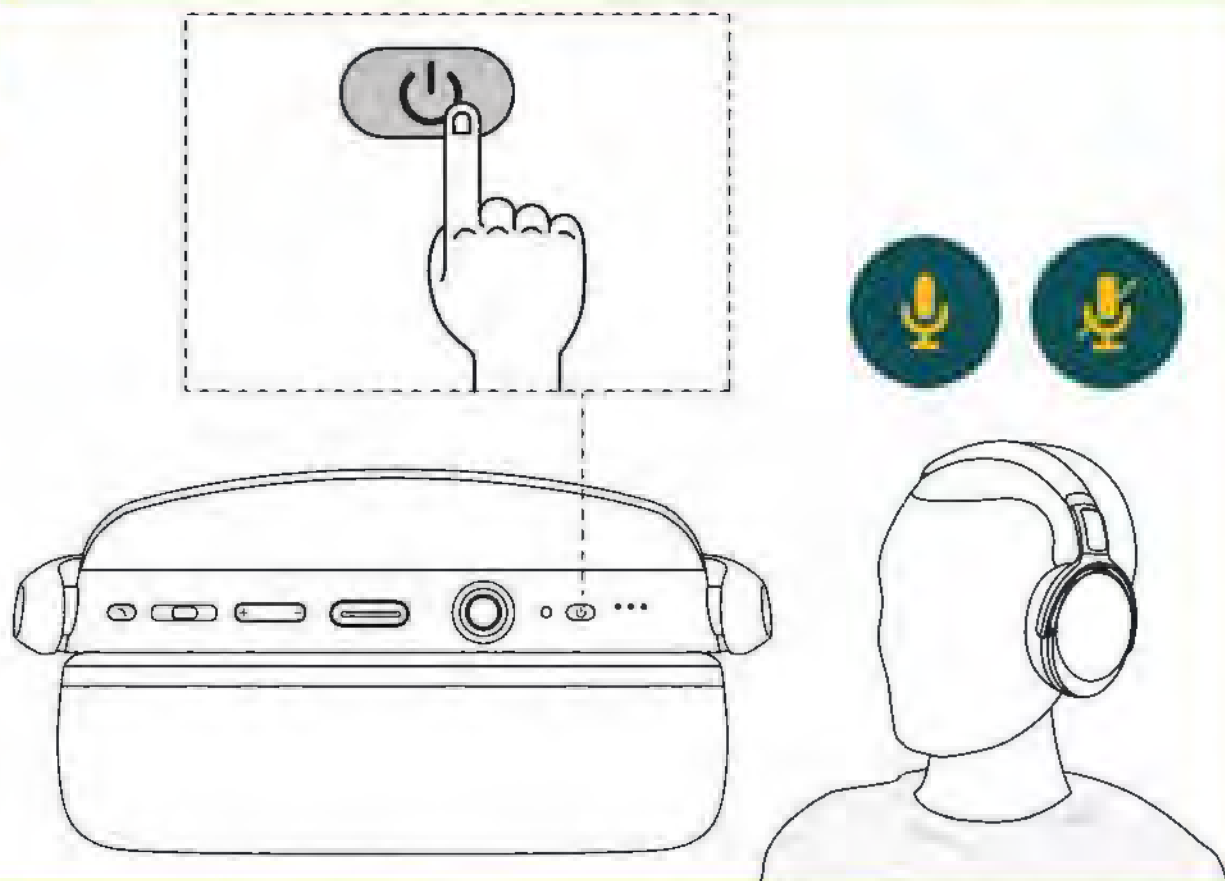


5.10 Abilitare / disabilitare i messaggi vocali

In modalità inattiva (nessuna chiamata attiva o riproduzione audio), tenere premuti entrambi i pulsanti + e - del volume (E) finché non viene annunciato il messaggio vocale "on" o "off" (fig. 29).

AVVISO Se la funzione di messaggio vocale è disabilitata, al posto dei messaggi vocali verranno riprodotti i toni.

29

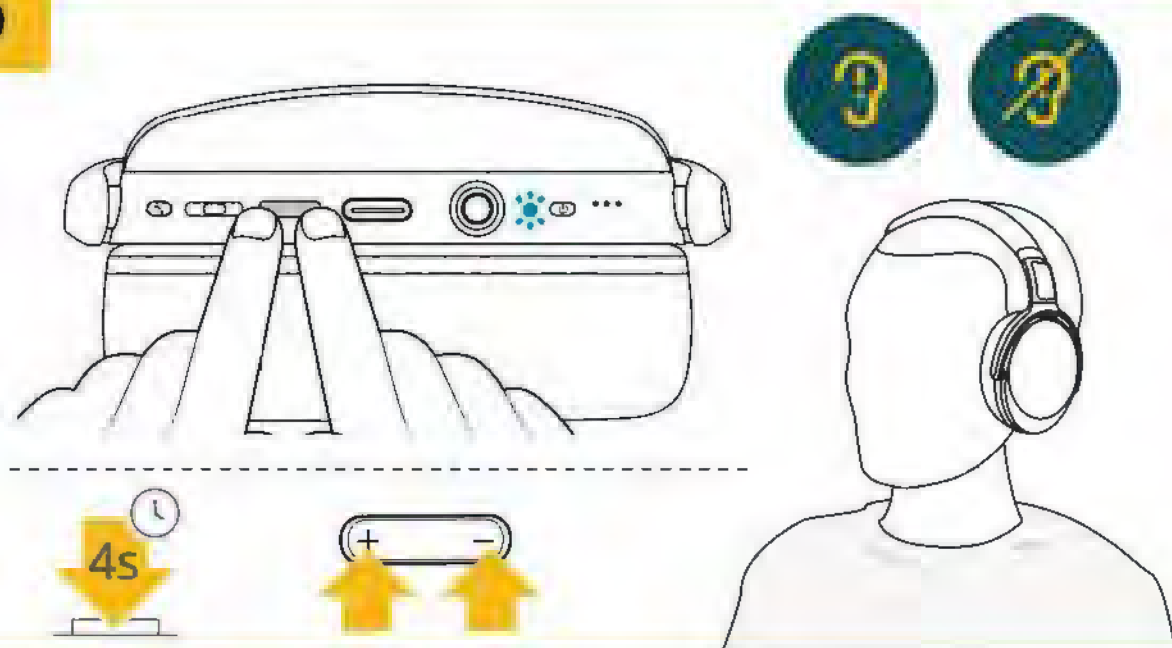


5.11 Ascolto dell'audio

5.11.1 Controllo della riproduzione dei media

AVVISO

- ▶ La disponibilità delle funzioni di riproduzione dipende dal dispositivo connesso.
- ▶ Se l'utente riceve e accetta una chiamata, la riproduzione audio viene messa in pausa e riparte dopo la chiamata - se supportata dal dispositivo connesso.


30

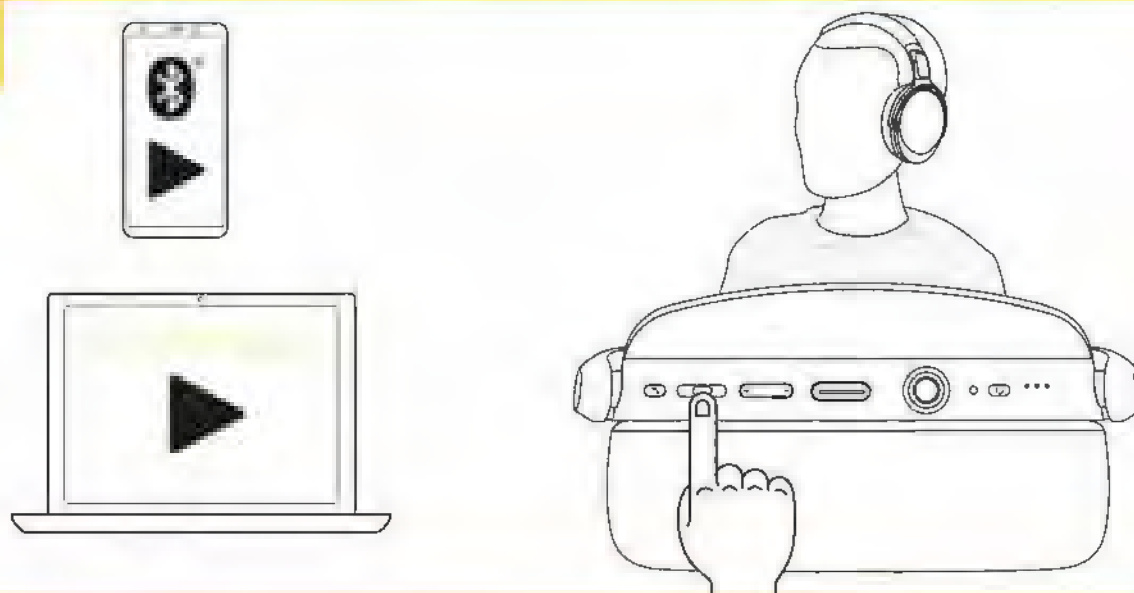



Riproduce l'audio





Mette in pausa l'audio



Riproduce il brano successivo nella playlist



Riproduce il brano precedente nella playlist



Manda il brano avanti veloce: Tenere premuto il pulsante




Riavvolge il brano: Tenere premuto il pulsante

Utilizzo del cavo audio

Utilizzare il cavo audio (M) per la riproduzione audio quando la batteria è scarica o quando la trasmissione Bluetooth è limitata o non consentita. Una volta che il cavo audio (M) viene collegato al prodotto, il Bluetooth si disattiva immediatamente.

AVVISO La cancellazione attiva del rumore (ANC) è disponibile anche quando si usa il cavo audio.

1. Inserire la spina jack da 2,5 mm nella presa audio (G) del prodotto (fig. 31).
2. Ruotare la spina in senso orario finché non si blocca in posizione. Il Bluetooth viene disattivato (fig. 31).
3. Collegare la spina jack da 3,5 mm all'uscita audio del dispositivo audio esterno (fig. 31).

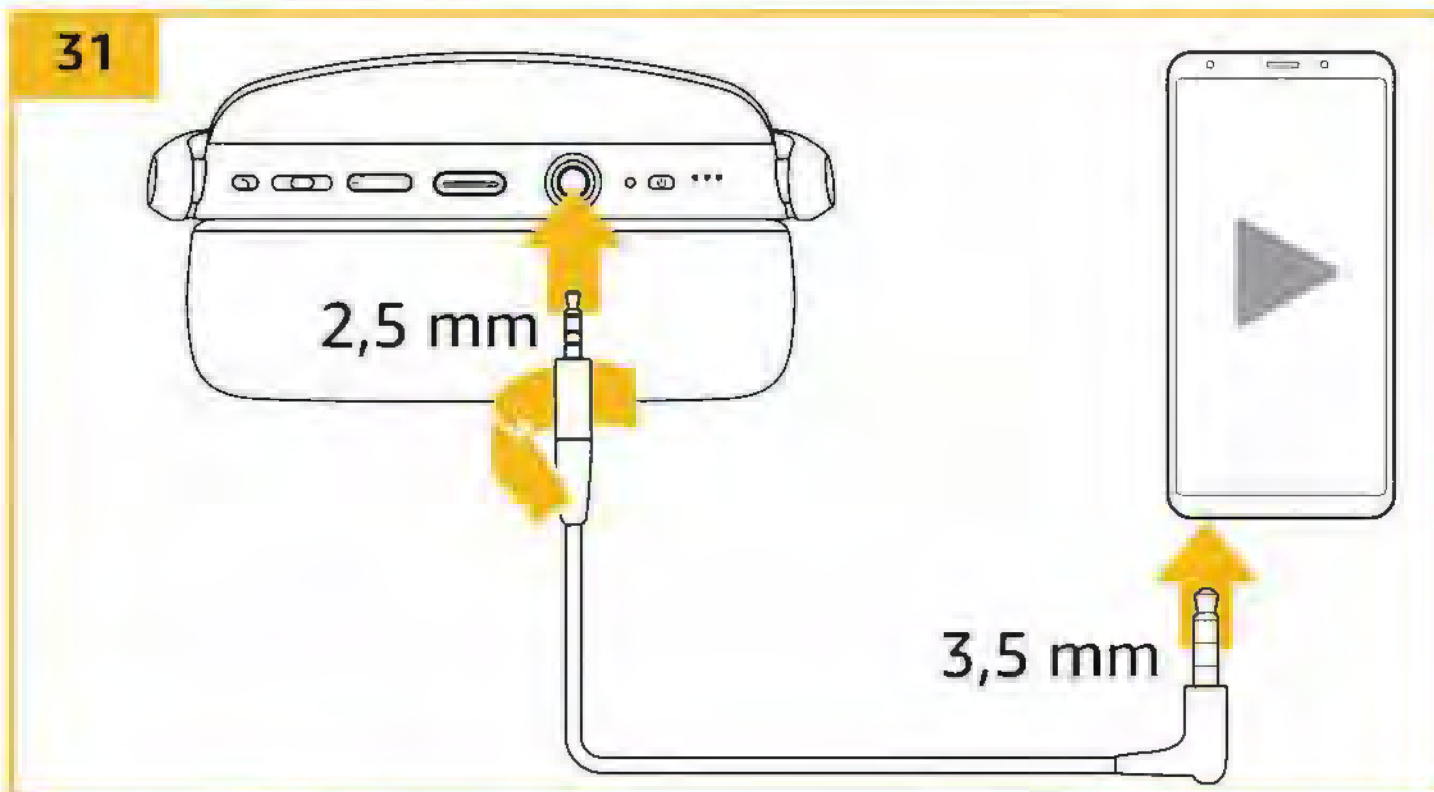

Per scollegare il cavo audio (M):


1. Ruotare la spina in senso antiorario per sbloccarla ed estrarla dal prodotto.
2. Estrarre la spina dal dispositivo audio esterno. Il prodotto cerca automaticamente di connettersi ai dispositivi Bluetooth precedentemente associati.

5.12 Effettuazione di chiamate

5.12.1 Effettuazione di una chiamata

Metodo 1: Premere il pulsante telefono (C) per avviare una chiamata tramite softphone (fig. 32).


Metodo 2: Avviare una chiamata su un dispositivo connesso (fig. 32).

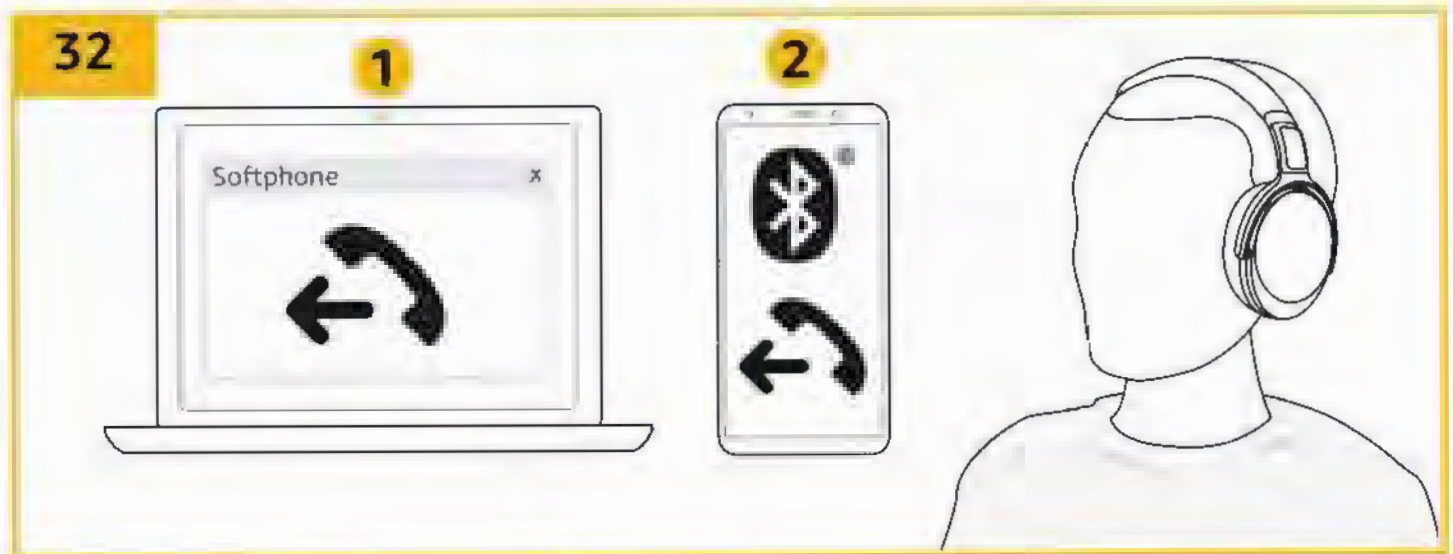

AVVISO Se una chiamata non viene trasferita automaticamente alle cuffie, cercare maggiori informazioni su questa funzione nel manuale utente del dispositivo connesso.


5.12.2 Accettare / mettere in attesa / rifiutare / terminare una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene riprodotta una suoneria e la spia a LED (H) lampeggia in blu (fig. 33).

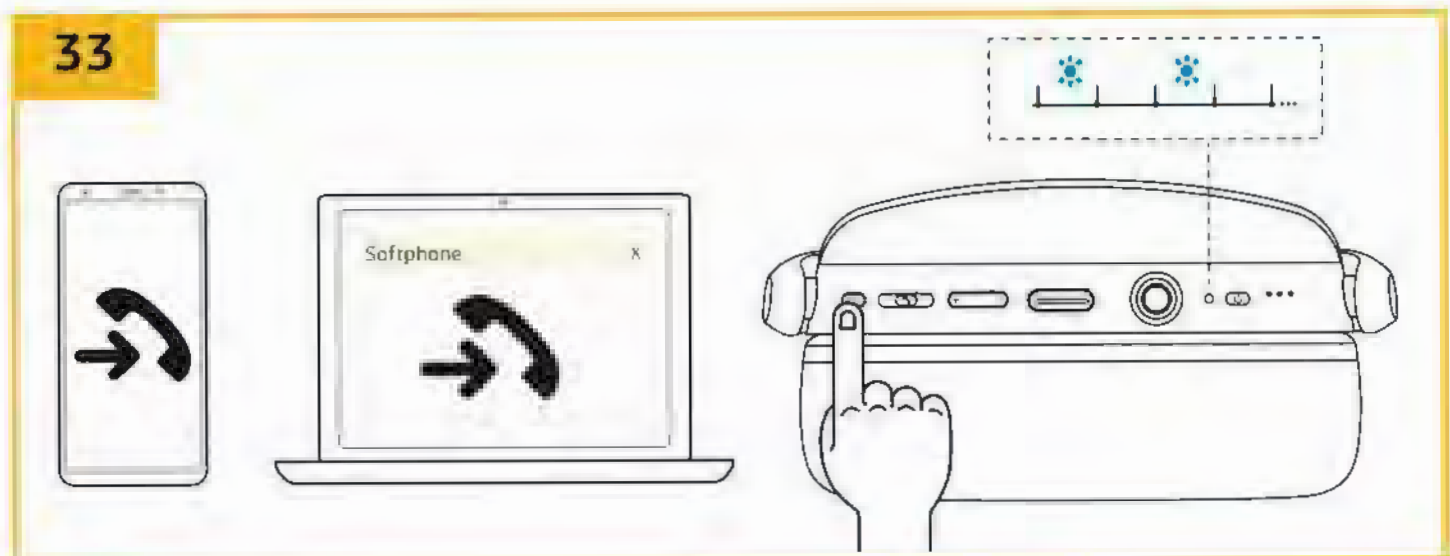

Accettare / mettere in attesa una chiamata

34

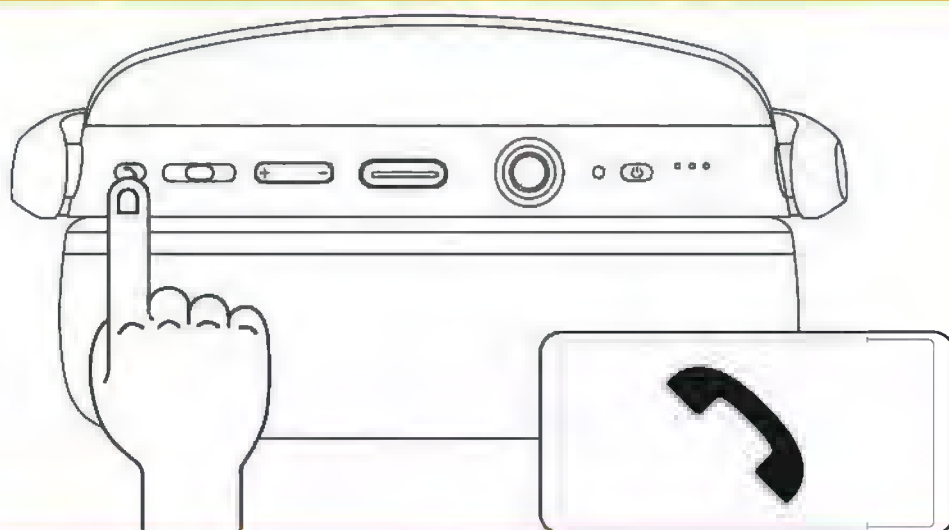


Accetta una chiamata



Mette in attesa una chiamata attiva (pausa)

Rifiutare / terminare una chiamata

35

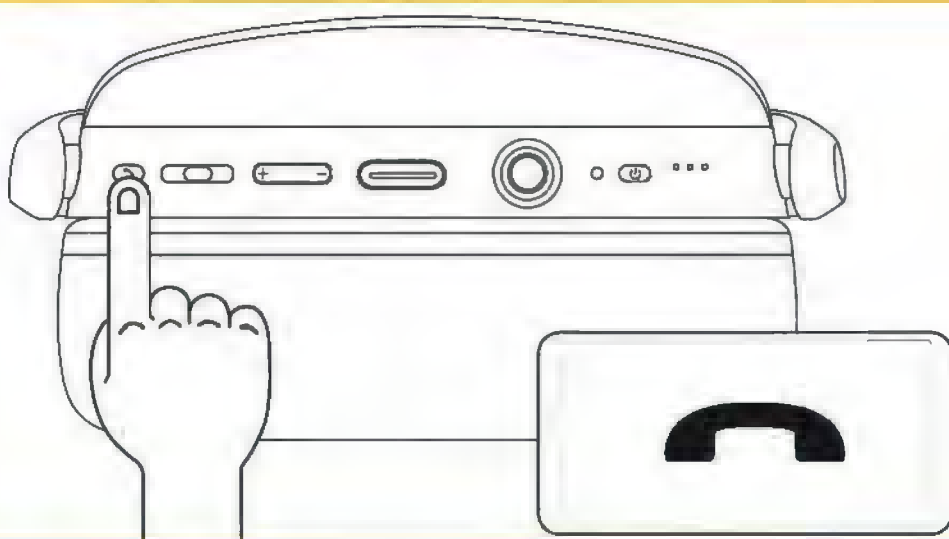


Rifiuta una chiamata



Termina una chiamata

5.12.3 Ricomposizione

36

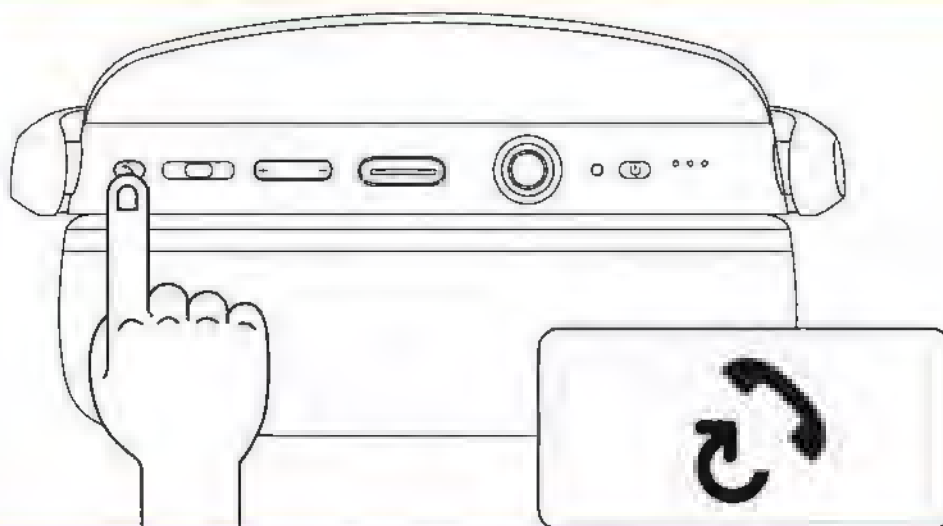


Ricompone l'ultimo numero



Annulla la ricomposizione

5.12.4 Utilizzo dell'assistente vocale / composizione vocale

37

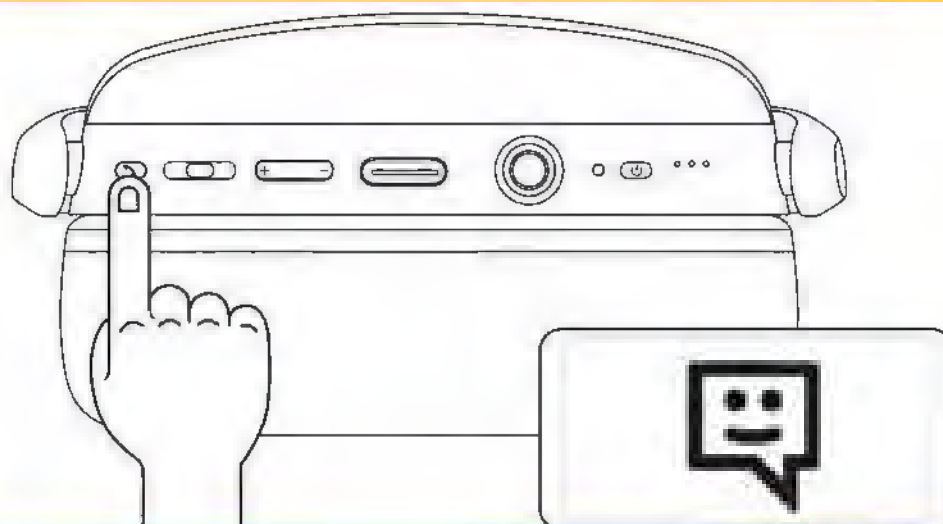

Attiva l'assistente vocale / composizione vocale




Annulla l'assistente vocale / composizione vocale

5.12.5 Gestione delle chiamate multiple



Il prodotto può essere utilizzato con un massimo di 2 dispositivi Bluetooth connessi. È possibile gestire simultaneamente 2 chiamate (fig. 38). Se arriva un'altra chiamata durante una chiamata attiva, viene emesso un tono di avviso.

38

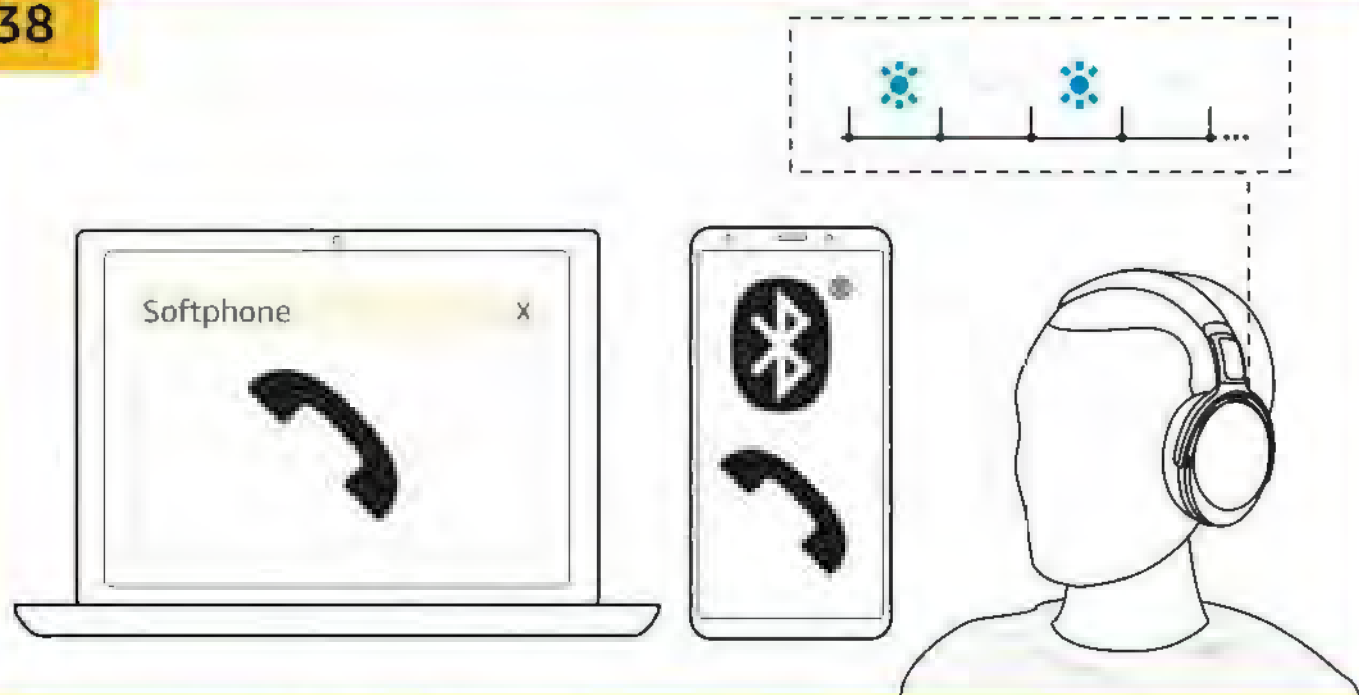

Accettare / rifiutare la seconda chiamata

39

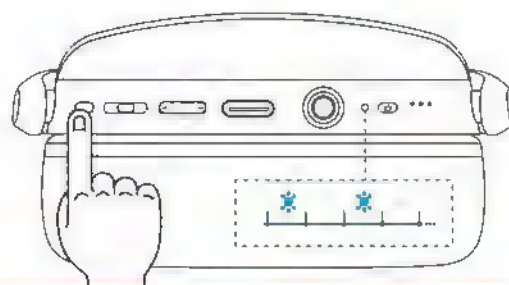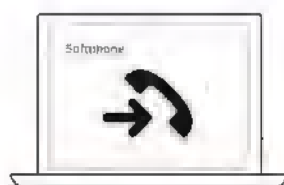

Chiamata attiva

2a chiamata in arrivo



Accetta la chiamata in arrivo e mette in attesa la chiamata attiva




Accetta la chiamata in arrivo e termina la chiamata attiva



Rifiuta la chiamata in arrivo e continua la chiamata attiva

Passare da una chiamata all'altra / terminare la chiamata attiva

40

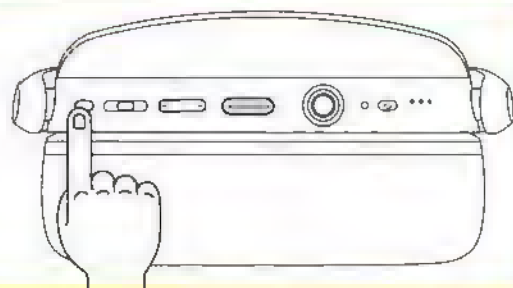

Chiamata attiva

2a chiamata in attesa



Commuta tra la chiamata attiva e quella in attesa



Termina la chiamata attiva e rende attiva quella in attesa

6. Pulizia e Manutenzione

AVVISO


- Spegnerne il prodotto prima di pulirlo.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

6.1 Pulizia

6.1.1 Pulizia dell'alloggiamento

- Per pulizia del prodotto, passare un panno morbido e asciutto (fig. 41).


41

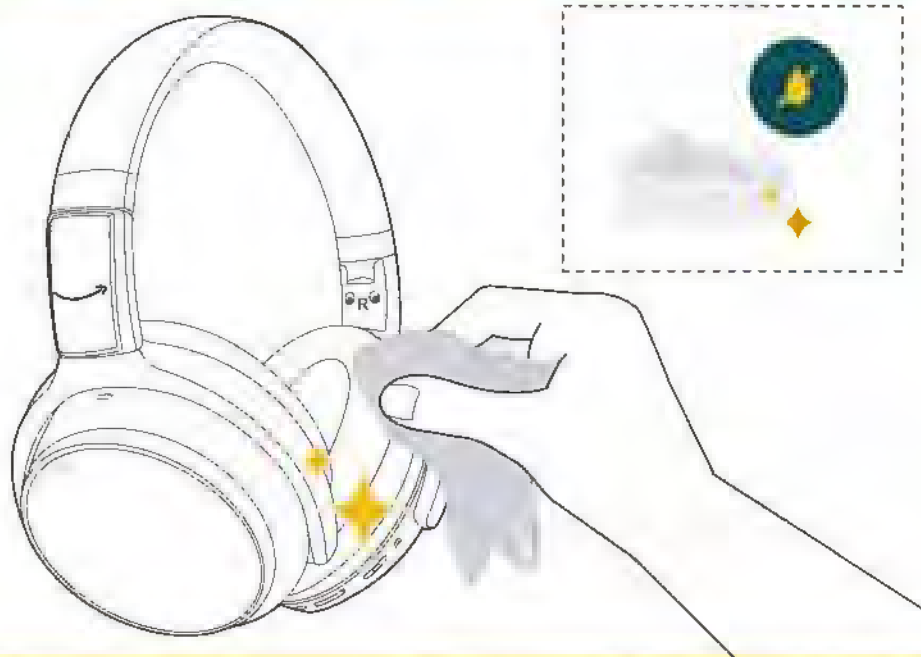


- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

6.2 Aggiornamento del firmware del prodotto

1. Collegare il cavo USB (L) alla porta USB-C (F) del prodotto. La spia a LED (H) si accende in blu (fig. 42).

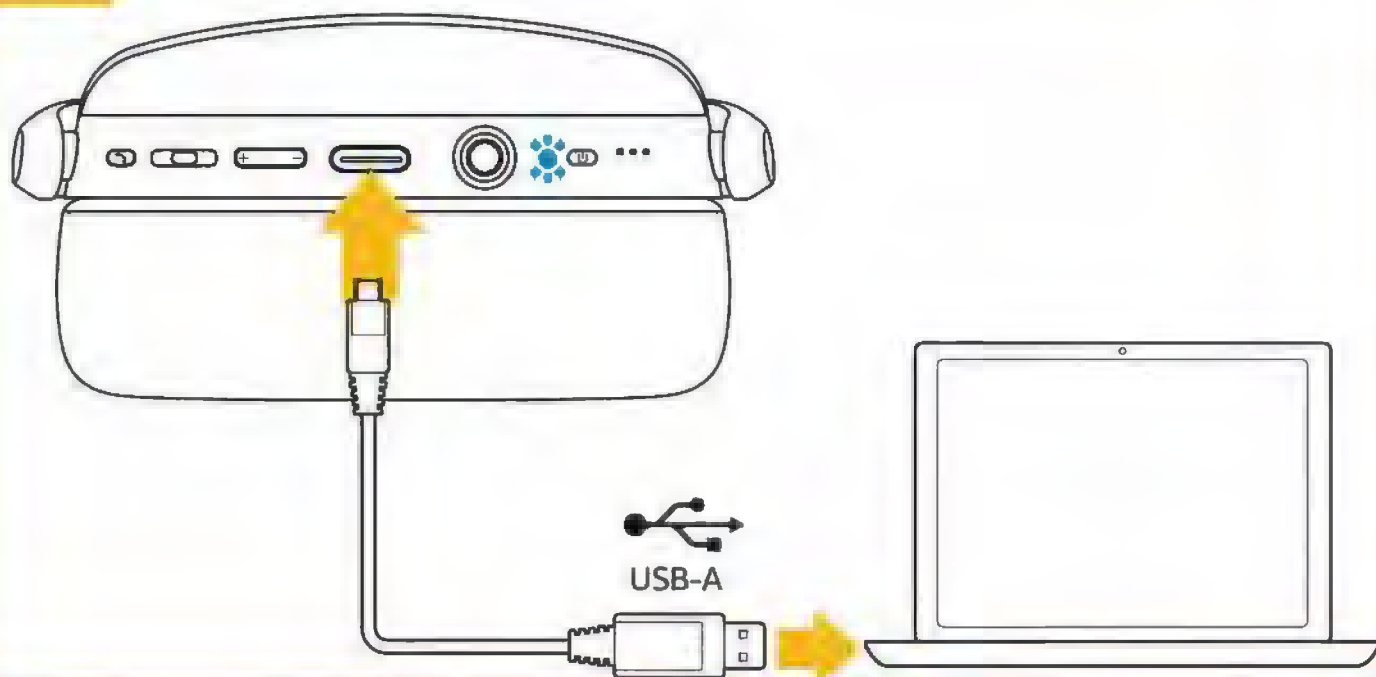
42

2. Aprire Amazon Commercial Connect sul computer. Se c'è un nuovo firmware disponibile, seguire la guida del software per passare attraverso il processo di aggiornamento (fig. 43).

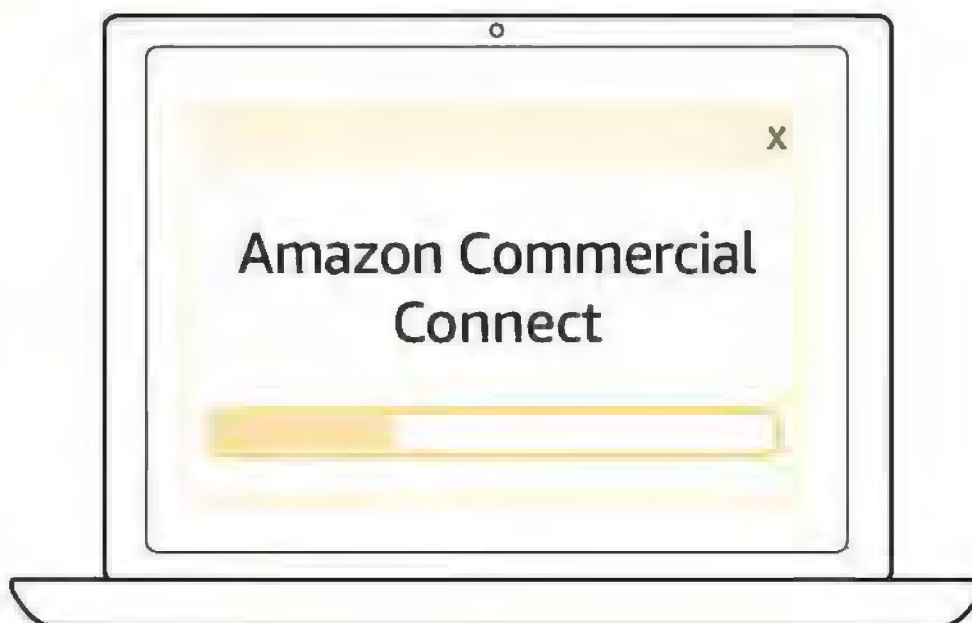43

6.3 Conservazione

44

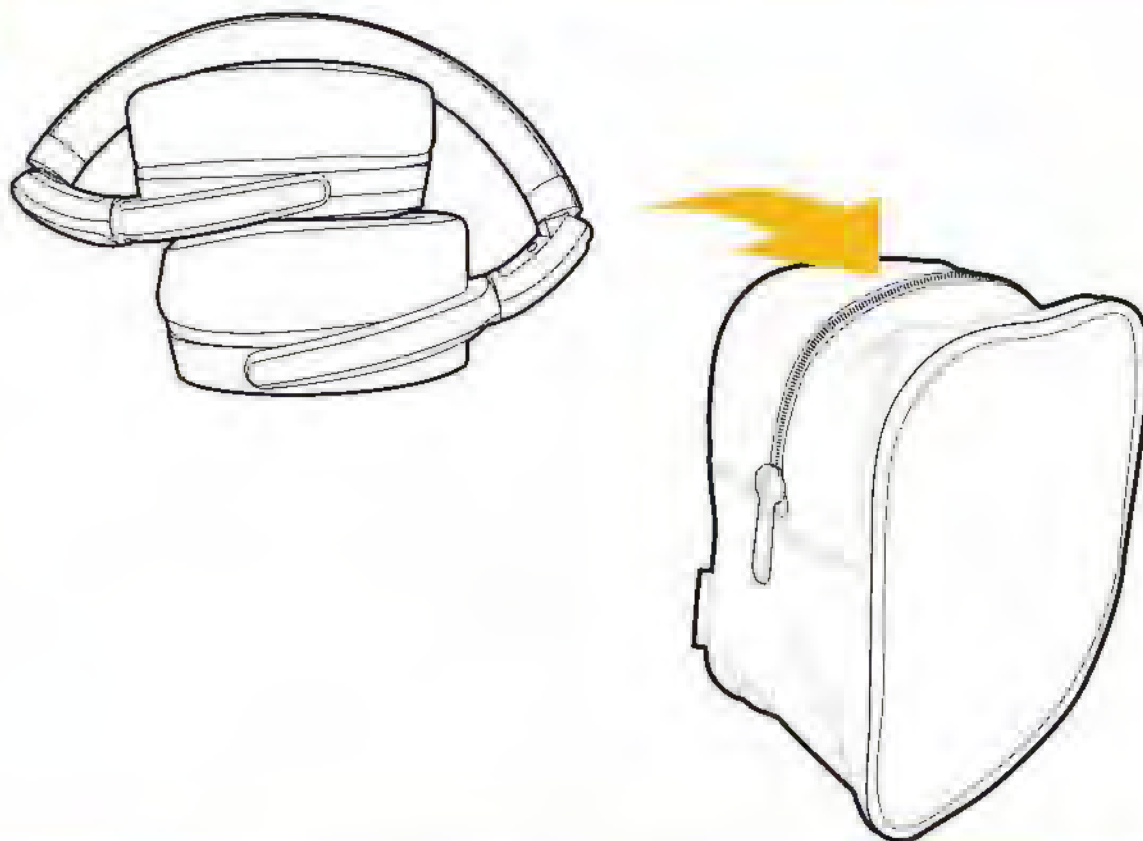

- ▶ Piegare il prodotto nella sua forma compatta (vedi capitolo 4.1). Conservare il prodotto nella custodia (K) in un luogo asciutto (fig. 44). Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- ▶ Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, caricare la batteria ricaricabile integrata ogni 3 mesi per circa 1 ora.

6.4 Manutenzione

- ▶ Qualsiasi intervento di manutenzione diverso da quelli indicati nel presente manuale deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

7. Domande frequenti

Problema	Causa probabile	Soluzione	Capitolo
Il prodotto non si accende	Batteria ricaricabile esaurita	Ricaricare la batteria	4.2
La cancellazione attiva del rumore (ANC) non può essere attivata	Batteria ricaricabile scarica	Ricaricare la batteria	4.2
	Il prodotto è spento	▶ Accendere il prodotto ▶ Toccare due volte il pulsante di accensione ϕ (I)	5.1
Nessun segnale audio o cadute di tensione	Prodotto non associato a un dispositivo Bluetooth	Associare il prodotto	4.3
	Volume regolato troppo basso	Aumentare il volume	5.3
	Prodotto spento	Accendere il prodotto	5.1
	La spina jack del cavo audio non è attorcigliata	Inserire la spina e ruotarla in senso orario finché non si blocca in posizione	5.11.1
	Prodotto fuori dalla portata del Bluetooth	Rimanere entro il raggio d'azione Bluetooth di 82 piedi / 25 m	4.3.1
	Computer: Prodotto non selezionato come dispositivo audio	Modificare le impostazioni audio del computer	5.5
	Cavo audio collegato (disattiva il Bluetooth)	Scollegare il cavo audio	5.11.1
Il prodotto non può essere connesso via Bluetooth	Prodotto non associato	Associare il prodotto a un dispositivo Bluetooth (max. 7,9 pollici / 20 cm di distanza durante l'associazione tra dispositivi)	4.3
		Controllare se il dispositivo Bluetooth supporta i profili HF, HS, AVRCP o A2DP	-
	Bluetooth dell'altro dispositivo disattivato	Attivare il Bluetooth	-
Segnali acustici al posto dei messaggi vocali	Messaggi vocali disabilitati	Abilitare i messaggi vocali	5.9
Il prodotto non reagisce alla pressione dei tasti	▶ Problema software o hardware	Spegnere e riaccendere il prodotto	5.1
	▶ Il prodotto potrebbe essere collegato a un altro dispositivo	Cancellare l'elenco delle associazioni del prodotto	4.3.2

8. Marchi commerciali

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Amazon Commercial è sotto licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari.



USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di fabbrica dell'USB Implementers Forum e possono essere utilizzati solo con prodotti basati e conformi alle specifiche del cavo e del connettore USB Type-C™.

Microsoft® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

9. Specifiche

9.1 Generale

Numero di modello	SCBT15
Tensione/tipo di batteria	3,7 V $\approx$ 600 mAh, polimeri di litio
Max. tensione di carica via USB	5 V $\approx$ max. corrente 500 mA
Connettore	Spina USB-C®
Connettività	82 piedi (25 m) Bluetooth 5.0 Cavo audio da 4,9 piedi (1,5 m) (spinotti twist lock da 2,5 mm e jack da 3,5 mm)
Gamma di frequenza Bluetooth	2400 – 2483,5 MHz
Profili Bluetooth supportati	[Hands-Free Profile (HFP)] (Profilo vivavoce), [Headset Profile (HSP)] (Profilo cuffie), [Audio Video Remote Control Profile] (AVRCP)] (Profilo Audio Video Remote Control), [Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)] (Profilo di distribuzione audio avanzato)
Codec supportati	SBC, AAC, AptX™, AptX™ a bassa latenza
Tempo di ricarica	2 ore e 30 minuti
Tempo di standby	Fino a 40 giorni
Tempo della batteria	Tempo di ascolto: fino a 46 ore (ANC spento) Tempo di conversazione: fino a 39 ore (ANC spento)
Campo	Fino a 82 piedi (25 m) (in spazio aperto)
Campo di temperatura	da +32 °F a +104 °F (da 0 °C a +40 °C)
Umidità relativa	dal 10 all'80 %, senza condensa
Peso netto	circa 8,39 oz (238 g)
Dimensioni (L x A x P)	circa 6,61 x 7,4 x 3,47 pollici (16,8 x 18,8 x 8,8 cm)

9.2 Audio

Risposta in frequenza dell'altoparlante	da 18 Hz a 22000 Hz (-10 dB)
Livello di pressione sonora (SPL)	108 dB (1 kHz/0 dBFS)
Distorsione armonica totale (THD)	< 0,3 %
Cancellazione del rumore	ANC standard con 2 microfoni
Tipo di microfono	2 microfoni MEMS beamforming
Risposta in frequenza del microfono	da 80 Hz a 8000 Hz



Busqueda de palabras clave

Si trabaja desde un ordenador, para encontrar un tema, busque palabras clave como "compartir" o "sincronizar". En el visor de PDF, presione Ctrl+F en Windows o Command-F en Mac para empezar a buscar.

Busqueda de un capítulo

Lea el índice de contenidos a continuación y toque/haga clic en el capítulo deseado para ir directamente.

Impresión de este manual del usuario




Este manual del usuario admite la impresión de esta revisión.

Tabla de contenido


1. Descripción del producto	147
1.1 Resumen Del Producto	147
1.2 Resumen de los indicadores LED	148
1.3 Botón Q de encendido	149
1.4 Botón del teléfono	150
1.5 Botón de control multimedia	151
1.6 Botón volumen	152
2. Uso Previsto	153
3. Antes del primer uso	153
4. Primeros pasos	154
4.1 Plegar/desplegar el producto	154
4.2 Carga del producto	155
4.3 Sincronizar el producto	157
4.4 Instalar el software	162
5. Uso del producto	163
5.1 Encendido/apagado	163
5.2 Ajustar la diadema	164
5.3 Ajustar el volumen	165
5.4 Ajustar el volumen del micrófono para softphones	166
5.5 Cambiar los ajustes de audio utilizando Microsoft® Windows	167
5.6 Cambiar los ajustes de audio utilizando macOS®	167
5.7 Utilizar Cancelación activa de ruido (ANC)	168
5.8 Activar/desactivar talk through	169
5.9 Silenciar el micrófono	170
5.10 Activar/desactivar las indicaciones de voz	170
5.11 Escuchar audio	171
5.12 Hacer llamadas	173
6. Limpieza y mantenimiento	177
6.1 Limpieza	177
6.2 Actualizar el firmware del producto	178
6.3 Almacenamiento	179
6.4 Mantenimiento	179
7. Preguntas más frecuentes	180
8. Marcas comerciales	181
9. Especificaciones	181
9.1 General	181
9.2 Audio	181

1. Descripción del producto

1.1 Resumen Del Producto

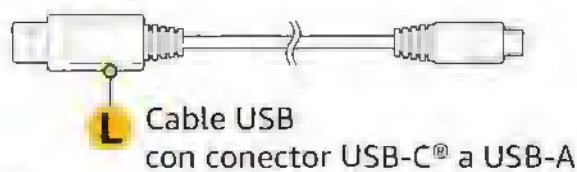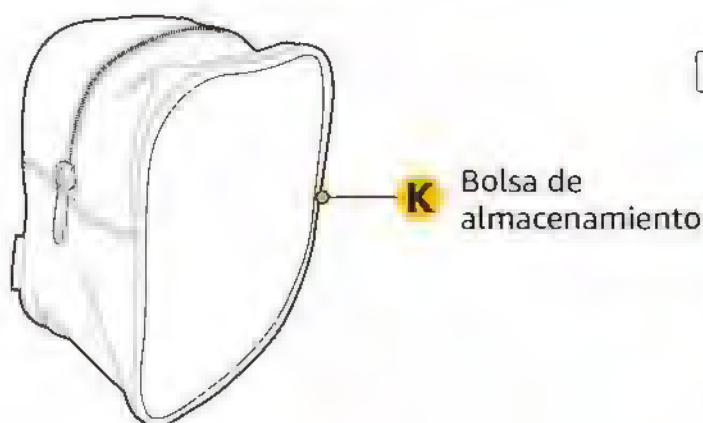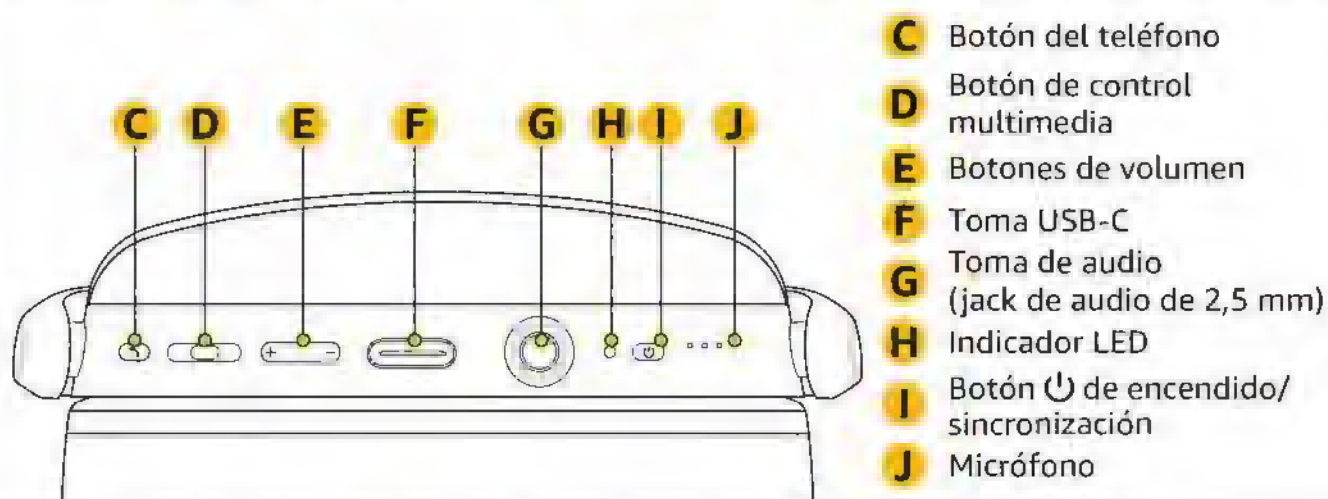

1.2 Resumen de los indicadores LED

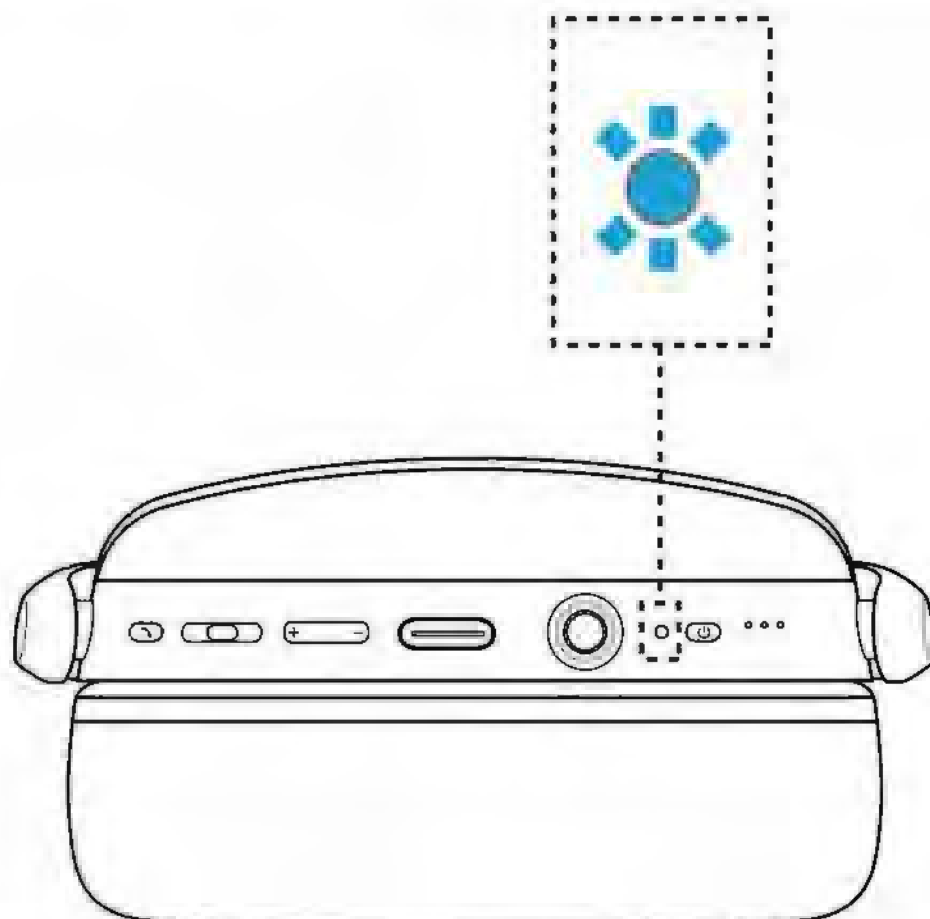

- ▶ Producto conectado
- ▶ Producto apagado
- ▶ Producto totalmente cargado

— x 3 ...

- ▶ El producto se enciende
- ▶ Lista de sincronización borrada

— x 2 ...

- ▶ Dispositivo Bluetooth encontrado
- ▶ El Bluetooth se vuelve a conectar

— x 2 ...

Producto en modo de sincronización

— x 3

El producto se apaga

— x 2 ...

Producto desconectado de dispositivo Bluetooth

— x 2 ...

Llamada entrante



Nivel de batería entre el 60 y el 90 %





Nivel de batería entre el 20 y el 59 %

— x 2 ...


- ▶ No se ha encontrado ningún dispositivo Bluetooth
- ▶ Queda poca batería

1.3 Botón de encendido

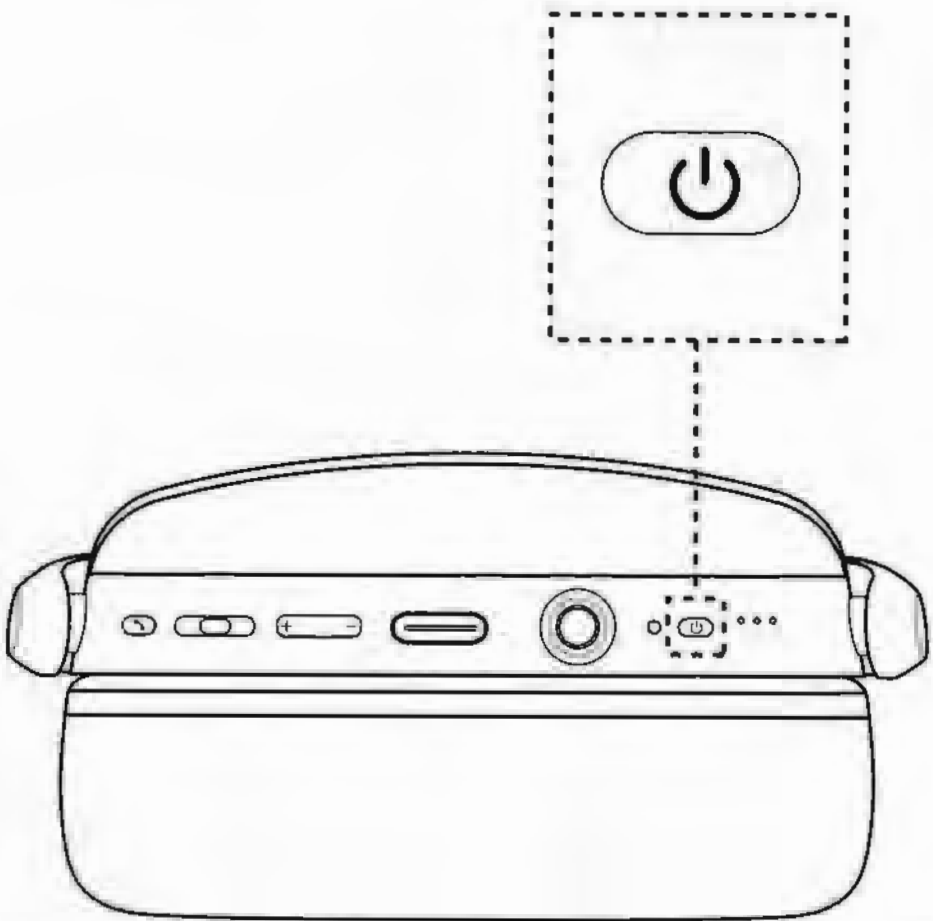

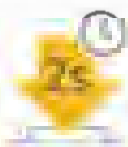
Acción	Función	Indicación de voz	Capítulo
	Enciende/apaga el producto	"[Power on / power off] (Encendido/Apagado)"	5.1
	Activa/desactiva Cancelación activa de ruido (ANC)	-	5.7
	Silencia/anula el modo silencio del micrófono (J)	" Muted (Silenciado)"	5.9
	Activa/desactiva TalkThrough (ANC activado)	-	5.7
	Cancela la sincronización (modo de sincronización)	-	4.3
	Sincroniza el producto con un dispositivo Bluetooth	" Pairing (Sincronización)"	4.3
	Borra la lista de sincronización (Modo de sincronización): Presione el botón  de encendido (I) y el botón de control multimedia (D)	"[Pairing list cleared] (Lista de sincronización borrada)"	4.3.2

1.4 Botón del teléfono

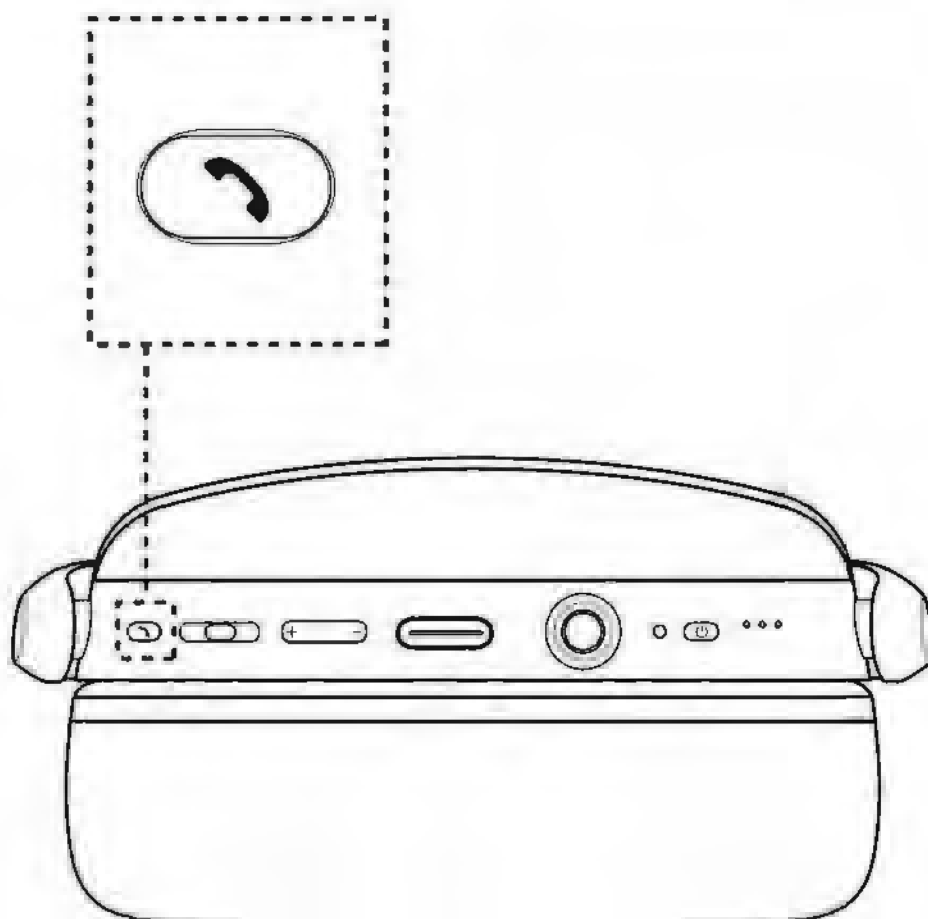

Acción	Función	Capítulo
	Inicia una llamada	5.12.1
	Acepta/termina una llamada	5.12.2
	2 llamadas: Contesta la llamada entrante y termina la llamada activa	5.12.5
	2 llamadas: Termina la llamada activa y recupera la llamada en pausa	5.12.5
	Pone una llamada activa en espera (pausa)/recupera la llamada	5.12.2
	Vuelve a marcar el último número	5.12.3
	2 llamadas: Contesta la llamada entrante y pone la llamada activa en espera	5.12.5
	2 llamadas: Alterna entre dos llamadas	5.12.5
	Activa el asistente de voz	5.12.4
	Rechaza una llamada	5.12.2


1.5 Botón de control multimedia

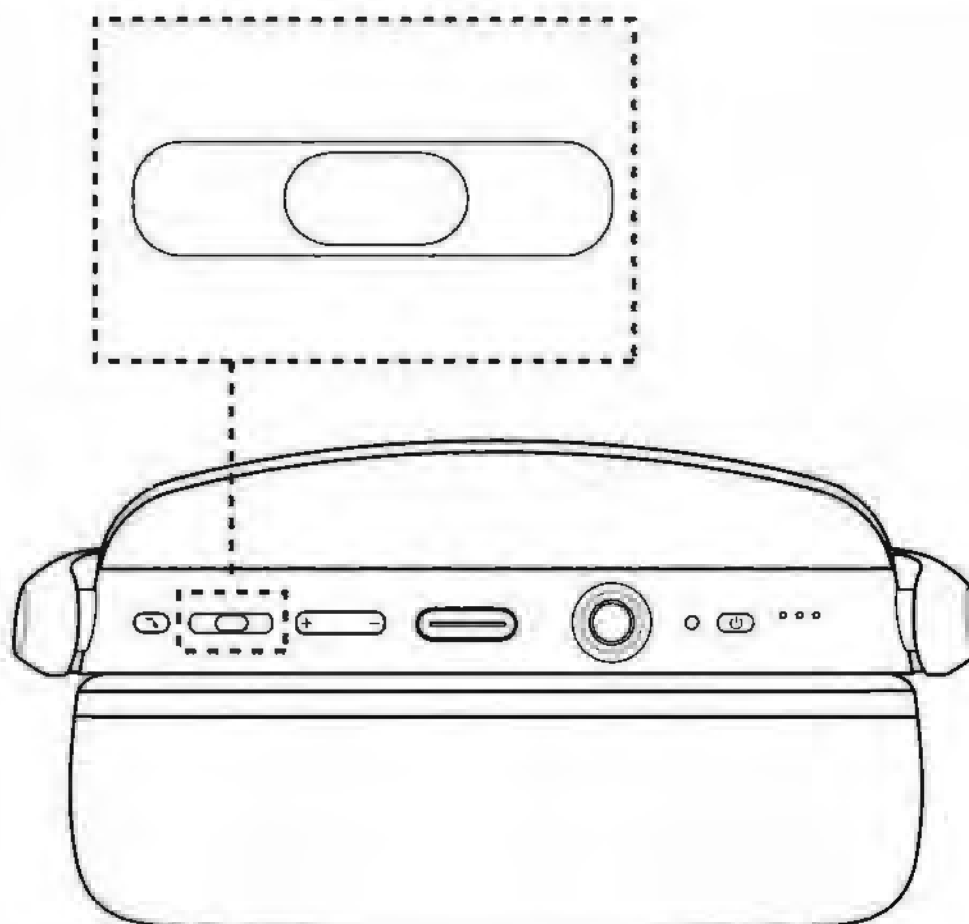

Acción	Función	Indicación de voz	Capítulo
	Inicia/pausa la reproducción de audio	-	5.11.1
	▶ Salta a la pista siguiente ▶ Mantener presionado: avanza la pista rápidamente*	-	5.11.1
	▶ Salta a la pista anterior ▶ Mantener presionado: rebobina la pista*	-	5.11.1
	Borra la lista de sincronización (modo de sincronización): Presione el botón  de encendido (I) y el botón de control multimedia (D)	"[Pairing list cleared] (Lista de sincronización borrada)"	4.3.2

*Es posible que estas funciones no sean compatibles con todos los dispositivos Bluetooth conectados.

1.6 Botón volumen

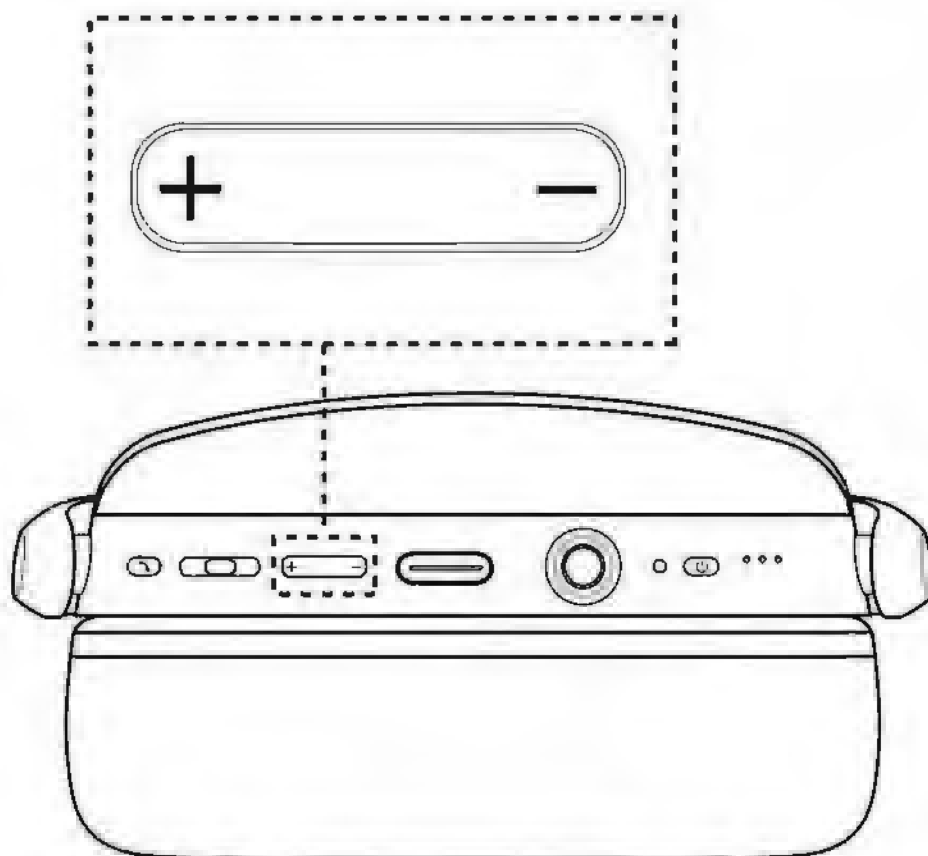

Acción	Función	Indicación de voz	Capítulo
	Sube/baja el volumen	-	5.3
	Activa/desactiva las indicaciones de voz	-	5.10
	Solicita el nivel de batería restante	consultar el capítulo	4.2.1

2. Uso Previsto

- ▶ Este producto se ha diseñado para reproducir audio con o sin cable y para llamadas en manos libres (mediante dispositivo Bluetooth o softphones). También cuenta con capacidades de Cancelación activa de ruido (ANC)*.
- ▶ Este producto solo se ha diseñado para uso privado.
- ▶ Este producto está hecho para ser usado únicamente en zonas secas. No lo exponga a la lluvia o a la humedad excesiva.

* Cancelación activa de ruido (ANC) utiliza un sistema de cancelación de ruido para reducir el ruido de fondo no deseado. La cancelación de ruido se basa en micrófonos que “escuchan” los sonidos del interior y exterior de los auriculares, un conjunto de chips especial que invierte las ondas sonoras y un altavoz dentro de los auriculares que cancela el sonido exterior al neutralizar esas ondas sonoras. Tenga en cuenta que el uso de ANC consume más batería. Desactive ANC para conservar la batería.

3. Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y mascotas; estos materiales son un peligro potencial (p. ej. asfixia).

- ▶ Retire todos los materiales del embalaje.
- ▶ Saque y revise todos los componentes antes de empezar a utilizarlo.
- ▶ Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.



¡Riesgo de daños auditivos!

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen demasiado alto durante mucho tiempo.


Para proteger su audición:

- ▶ Limite el tiempo de uso del producto a un volumen alto.
- ▶ Evite subir el volumen para bloquear los entornos ruidosos.
- ▶ Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan cerca de usted.
- ▶ Si experimenta molestias auditivas, incluida la sensación de presión o plenitud en los oídos, zumbidos en los oídos o voz apagada, debe dejar de usar el producto.


4. Primeros pasos

4.1 Plegar/desplegar el producto

- Despliegue las orejeras de la diadema (A) (fig. 1).

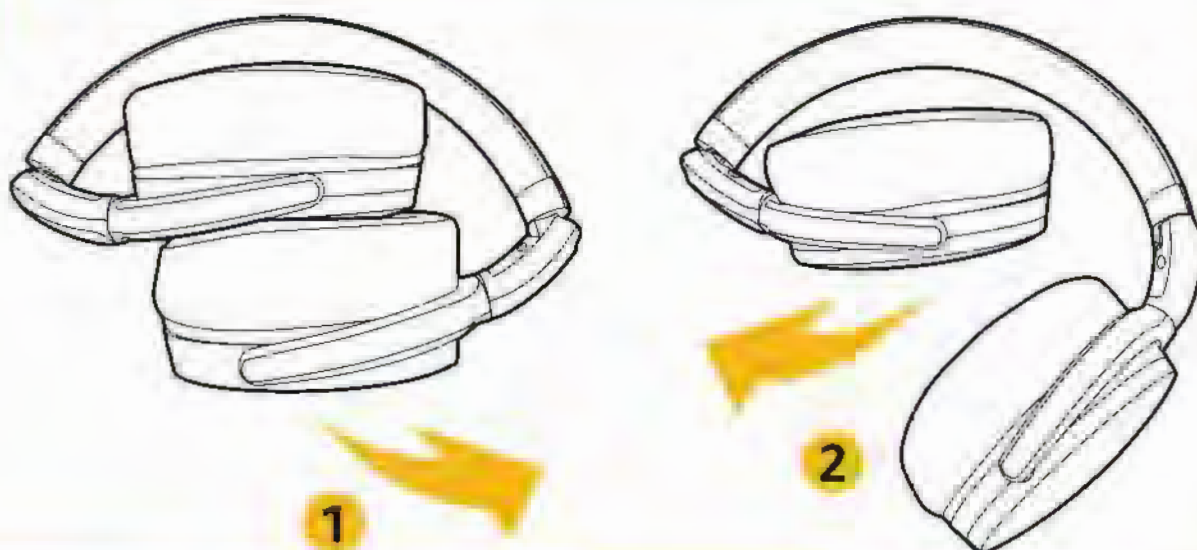1

- Pliegue las orejeras hacia la diadema (A) (fig. 2).

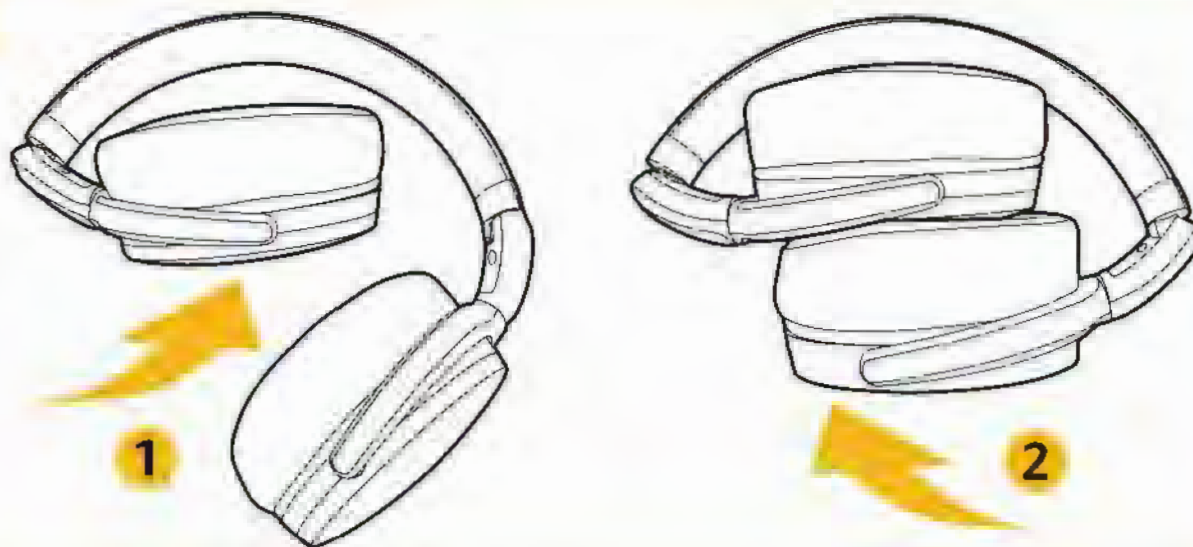2

4.2 Carga del producto


⚠ PRECAUCIÓN

Solo cargue las baterías recargables a temperaturas ambiente entre 50 y 104 °F (10 y 40 °C).

AVISO

El producto se apaga automáticamente cuando el nivel de batería es muy bajo.

1. Conecte el cable USB (L) incluido a la toma USB-C (F) del producto y a una toma USB de una unidad de carga, por ejemplo, un ordenador (fig. 3).

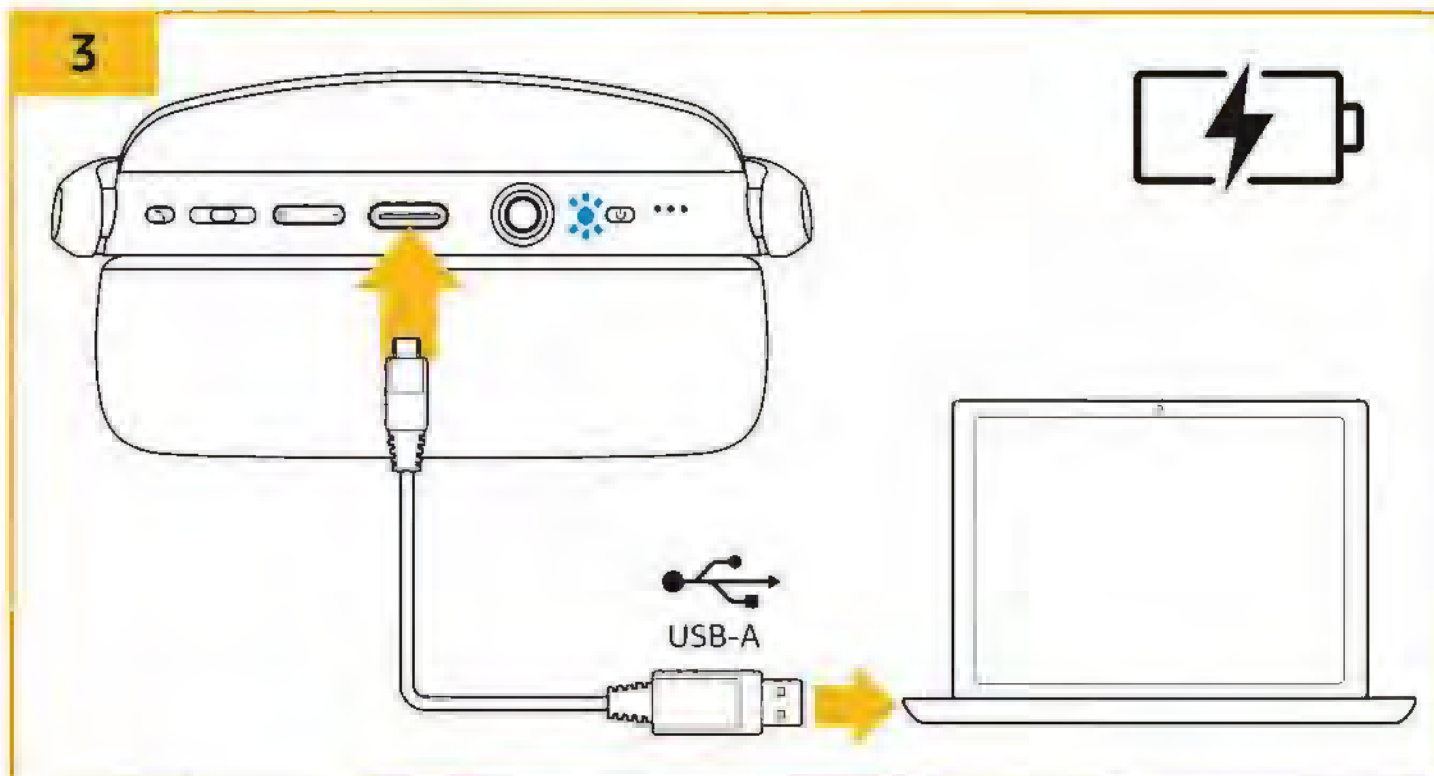

2. La batería se está cargando. El indicador LED (H) se enciende según el estado de la batería y se apaga cuando la batería está totalmente cargada.

Indicador LED	Estado de la batería
	100 % (batería totalmente cargada)
	más del 60 %
	más del 20 %
	menos del 20 %


3. Desenchufe el producto cuando esté totalmente cargado.

⚠ PRECAUCIÓN

No deje el producto desatendido durante la carga o no lo cargue durante toda la noche.


4.2.1 Comprobar el nivel de batería restante

- Algunos dispositivos móviles indican el estado de la batería del producto (fig. 4).

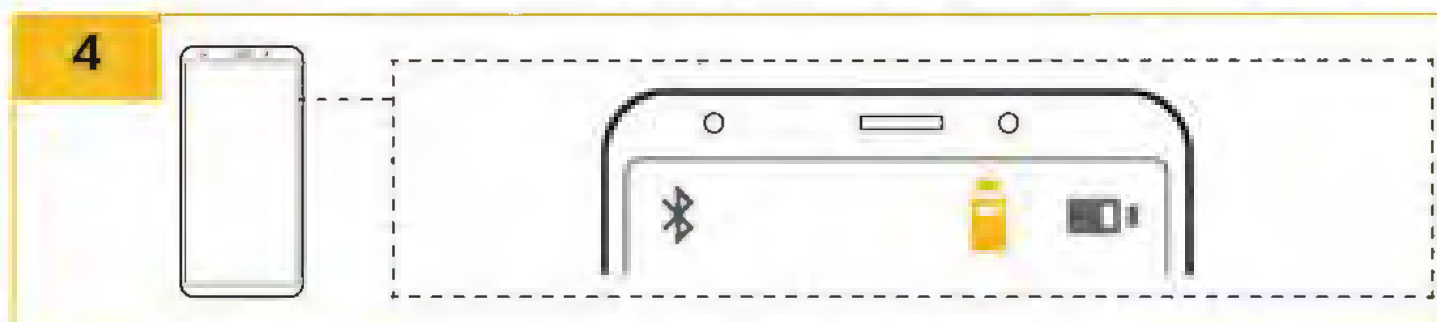

- Para una indicación de voz (modo indicación de voz activo) del nivel de batería restante: Presione ambos botones del volumen + y - (E) al mismo tiempo (fig. 5). El indicador LED (H) parpadea lentamente y se anuncia una indicación de voz.

Indicador LED	Estado de la batería	Indicación de voz
	más del 60 %	" More than 60 % battery left (Queda más del 60 % de batería)"
	más del 20 %	" More than 20 % battery left (Queda más del 20 % de batería)"
	menos del 20 % (indicación de voz automática)	" Recharge headset (Recargar los auriculares)"

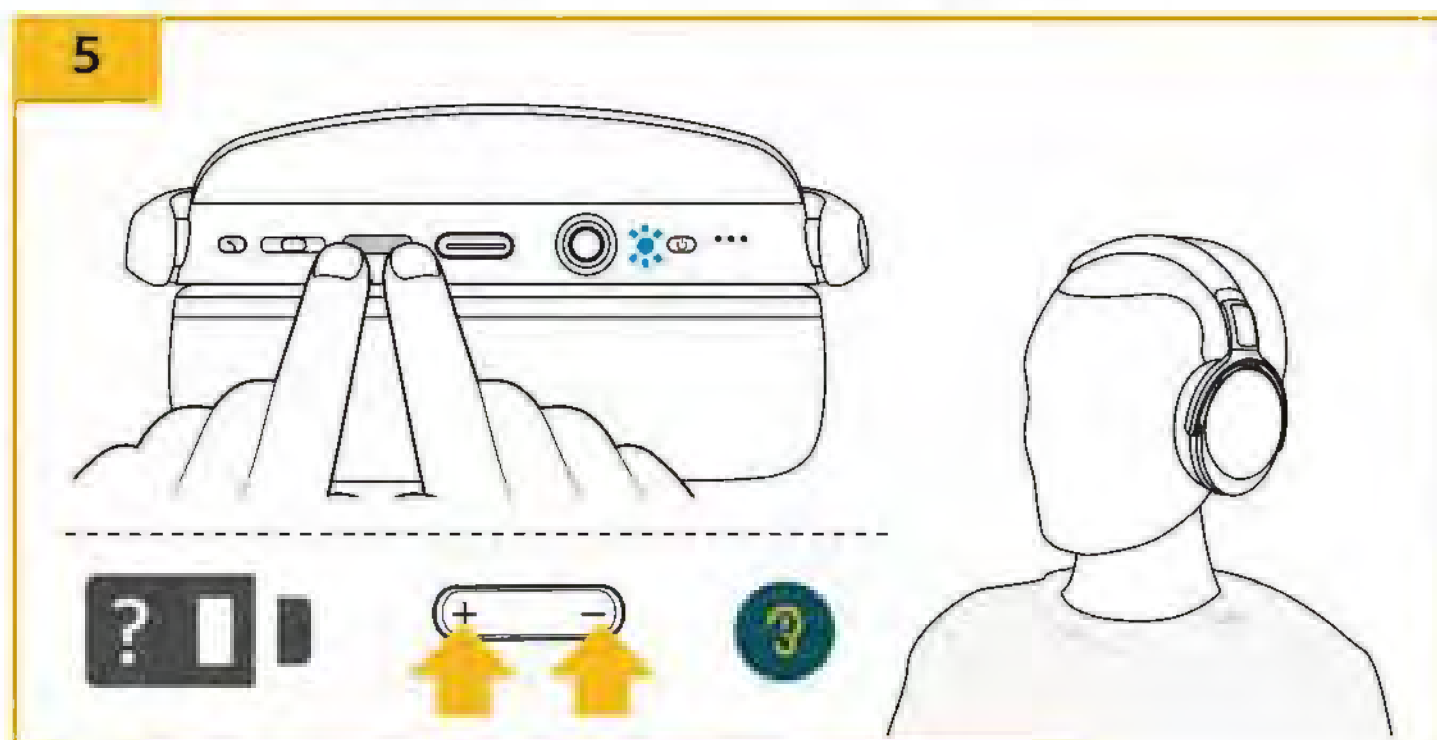

AVISO

- El nivel de batería restante se puede comprobar en cualquier momento excepto si el producto está en una llamada.
- Cuando el nivel de batería cae por debajo del 20 %, el indicador LED parpadea en rojo y "Recharge headset (Recargar los auriculares)" se anuncia varias veces.

4.3 Sincronizar el producto


Sincronice el producto a un dispositivo inalámbrico para transmitir datos de audio mediante Bluetooth.

AVISO

- El producto cumple con el estándar Bluetooth 5.0. Los dispositivos Bluetooth deben admitir los perfiles "[Hands-Free Profile (HFP)] (Perfil Manos libres)", "[Headset Profile (HSP)] (Perfil Auriculares)", "[Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)] (Perfil Control remoto vídeo y audio)" o "[Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)] (Perfil Distribución avanzada de audio)".
- Bluetooth se desactiva automáticamente si el producto está conectado al cable de audio (M).


- Habilite Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth y busque un nuevo dispositivo para sincronizar (fig. 6).

6

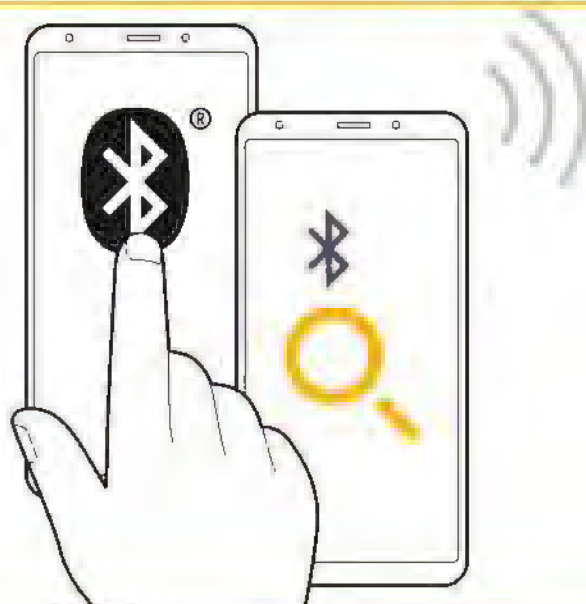

- Mantenga presionado el botón  de encendido (I) durante 4 segundos hasta que el indicador LED (H) parpadee en azul y rojo. El producto está en modo de sincronización (fig. 7).


7

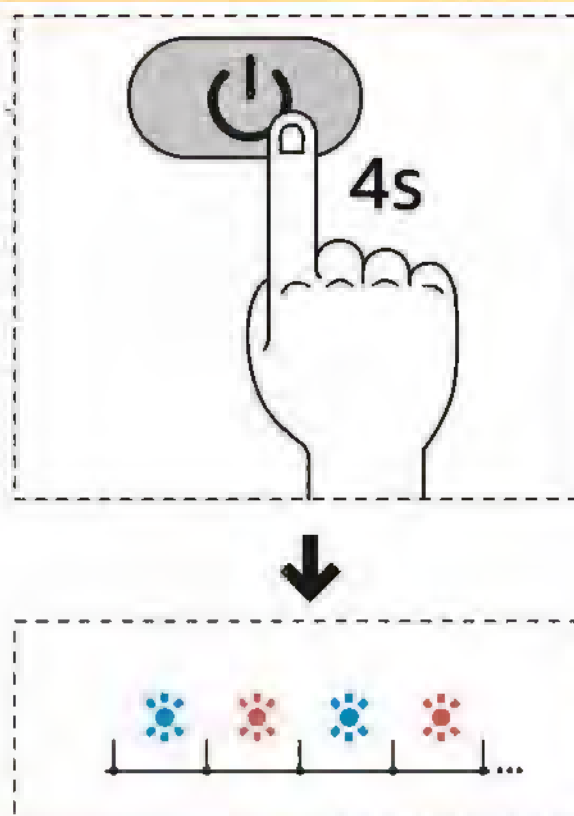

AVISO Para cancelar la sincronización, presione el botón  de encendido (I).

3. Seleccione "AC Commuter" para establecer una conexión Bluetooth con el producto (fig. 8).

8

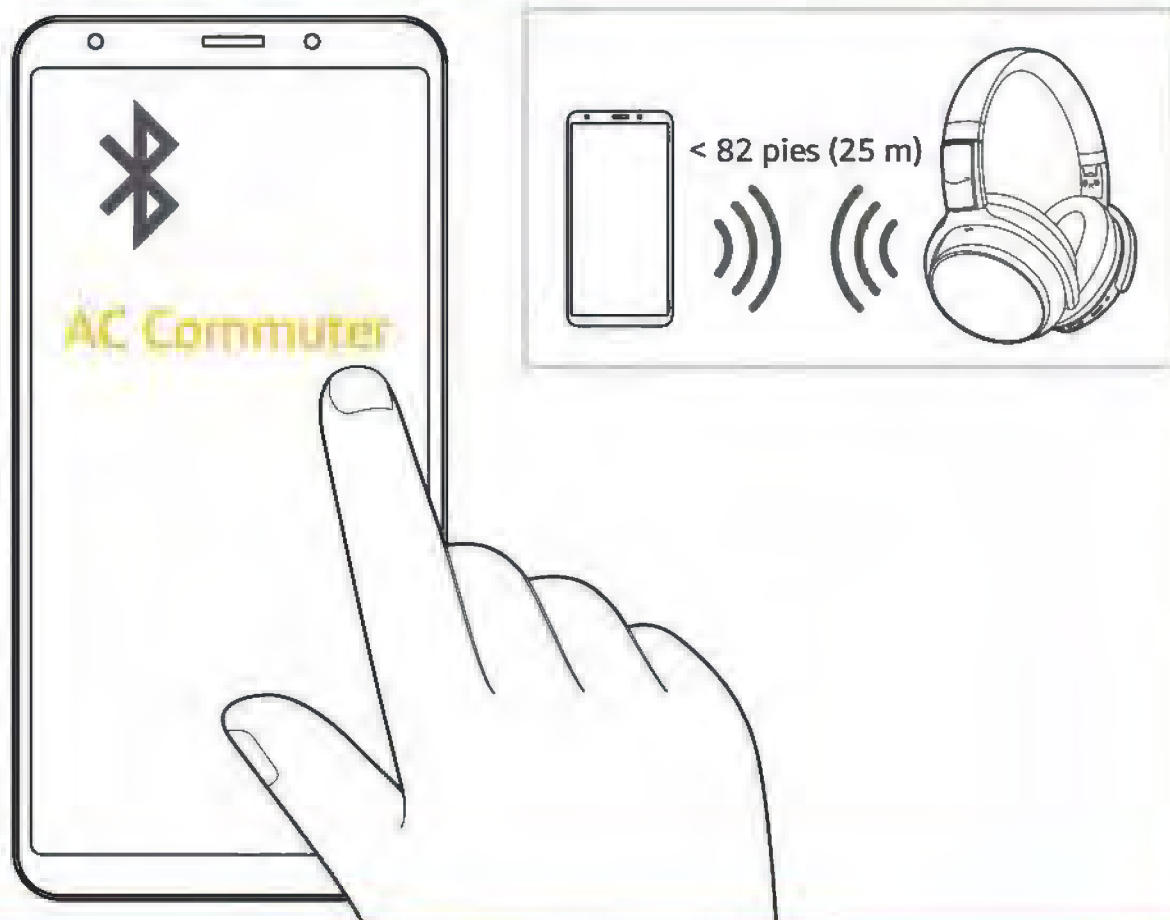

4. El indicador LED (H) parpadea en azul 2 veces cuando se ha establecido la sincronización. Después de ello, el indicador LED (H) se apaga (fig. 9).

9



AVISO

- ▶ El producto puede guardar hasta 8 dispositivos sincronizados. Si se sincroniza con un dispositivo número 9, se sobrescribirá la actividad más antigua en la lista de sincronización. Vuelva a sincronizar el dispositivo Bluetooth para restablecer la conexión.
- ▶ El producto se puede conectar a 2 de los dispositivos sincronizados al mismo tiempo. Para conectar otro dispositivo, uno de los dispositivos ya conectados debe desconectarse.

4.3.1 Fuera del rango de Bluetooth

El rango entre el producto y el dispositivo Bluetooth depende en gran medida de las condiciones ambientales, como el grosor de la pared, la composición de la pared, etc. Con una línea de visión libre, el rango de transmisión de la mayoría de los dispositivos Bluetooth es de hasta 82 pies (25 m).

- ▶ Si la calidad del audio se deteriora (p. ej. durante una llamada o el enlace se rompe por completo); si vuelve a entrar en el rango de radio del dispositivo Bluetooth dentro de los 5 minutos, la conexión se restablece automáticamente (fig. 10).



10

- Transcurridos más de 5 minutos, la conexión se rompe por completo (fig. 11). Si esto sucede, restablezca manualmente la conexión presionando el botón del teléfono (C) (fig. 12).

11


 5 min

12

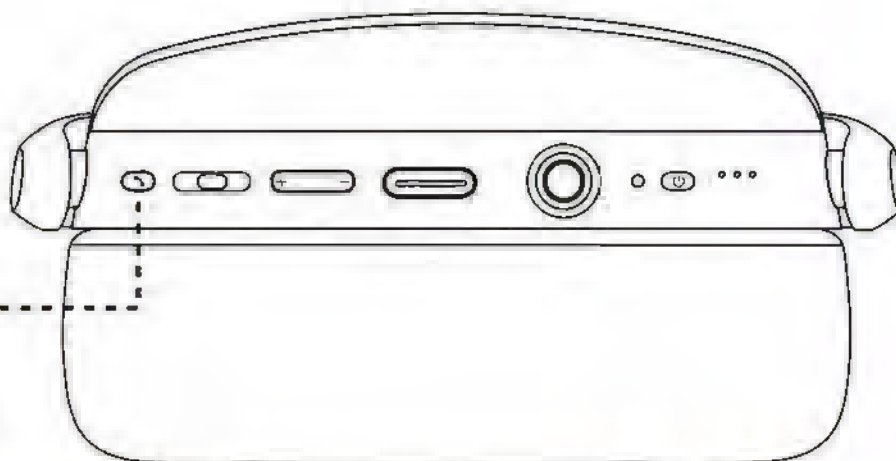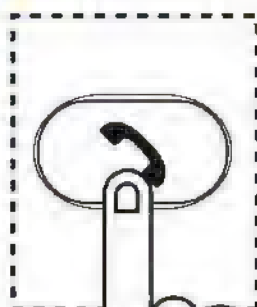


4.3.2 Borrar la lista de sincronización

1. Mantenga presionado el botón $\odot$ de encendido (I) hasta que el indicador LED (H) parpadee en azul y rojo (fig. 13).

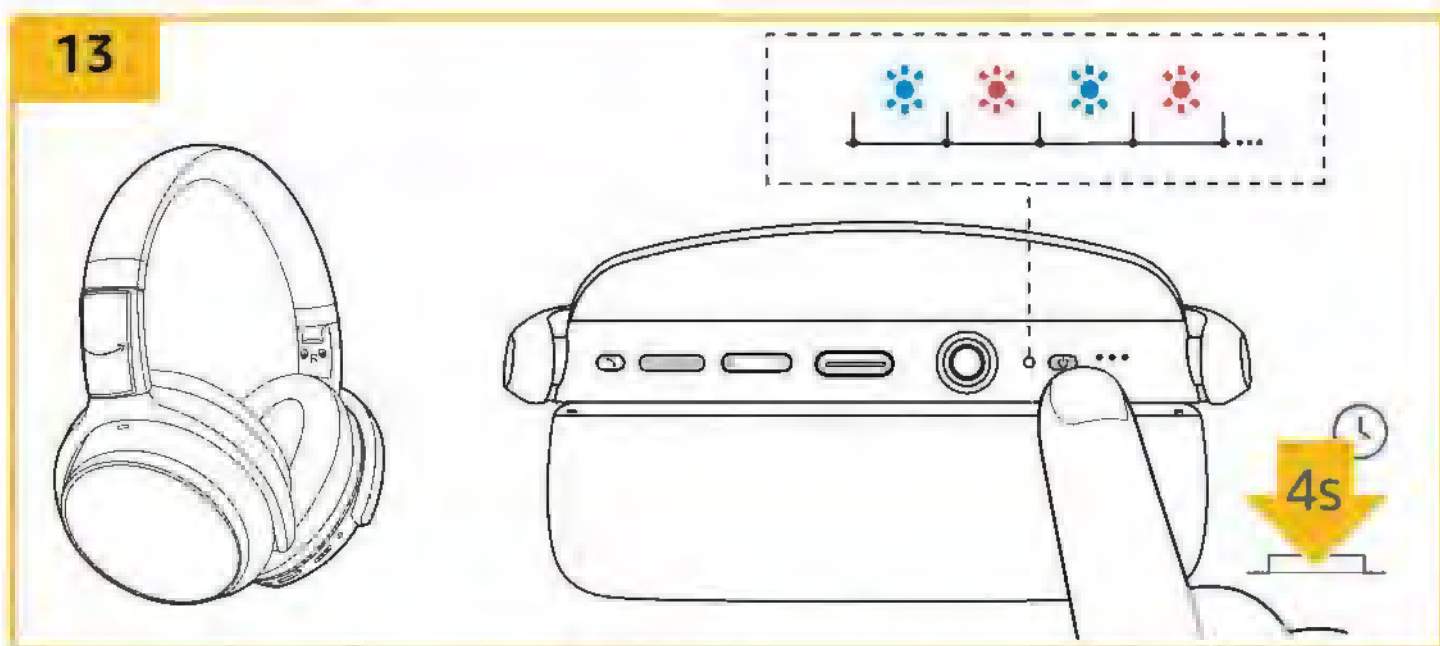

2. Al mismo tiempo, presione el botón de control multimedia (D) y el botón $\odot$ de encendido (I) (fig. 14). El indicador LED (H) parpadea 3 veces en azul (fig. 14). La lista de sincronización se ha borrado. El producto automáticamente empieza a buscar nuevos dispositivos Bluetooth con los que sincronizar.

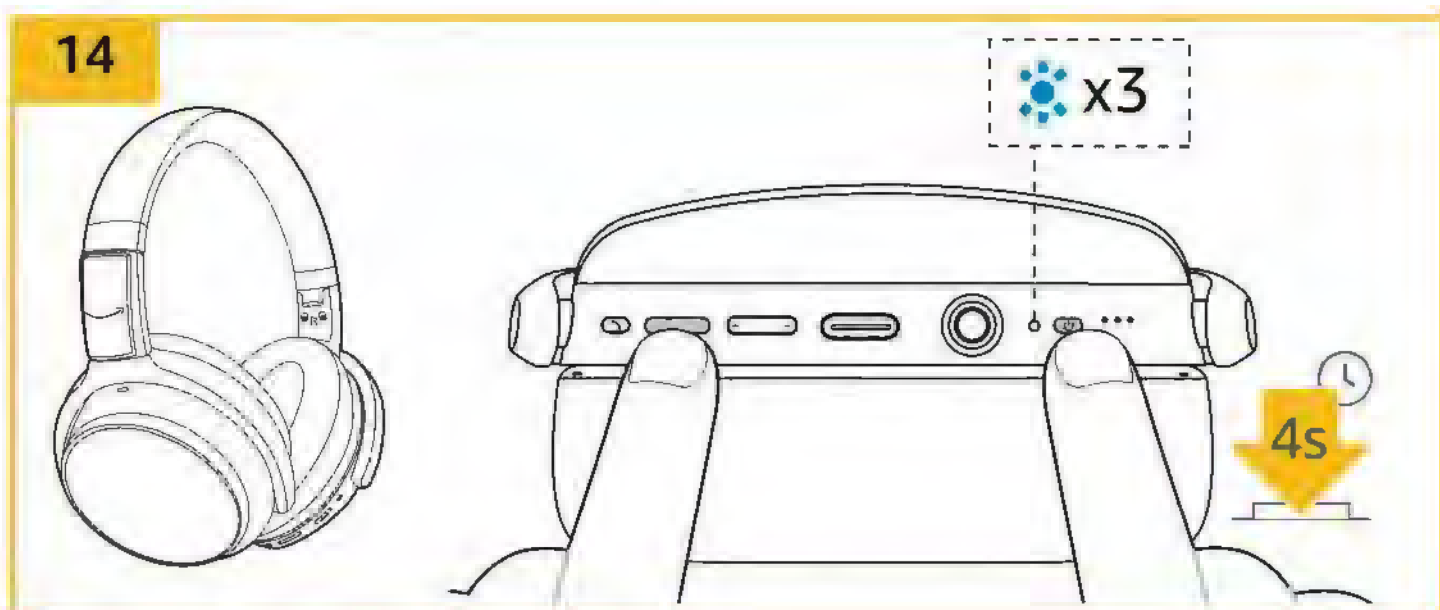

4.4 Instalar el software

El software gratuito Amazon Commercial Connect permite al usuario configurar y actualizar el producto y ofrece configuraciones adicionales (fig. 15).

- ▶ Descargue el software desde www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/
- ▶ Instale el software.
Se necesitan derechos de administrador para el ordenador; si es necesario, solicite ayuda al administrador del sistema.
- ▶ Para hacer llamadas a través de un ordenador:
Instale un softphone (software de VoIP) o solicite ayuda al administrador del sistema.

15



www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/


5. Uso del producto

5.1 Encendido/apagado

► Para encender:

Mantenga presionado el botón  de encendido (I) durante 2 segundos (fig. 16). El indicador LED (H) parpadea brevemente en azul (fig. 16). El producto intenta conectarse automáticamente a dispositivos Bluetooth sincronizados previamente.


16

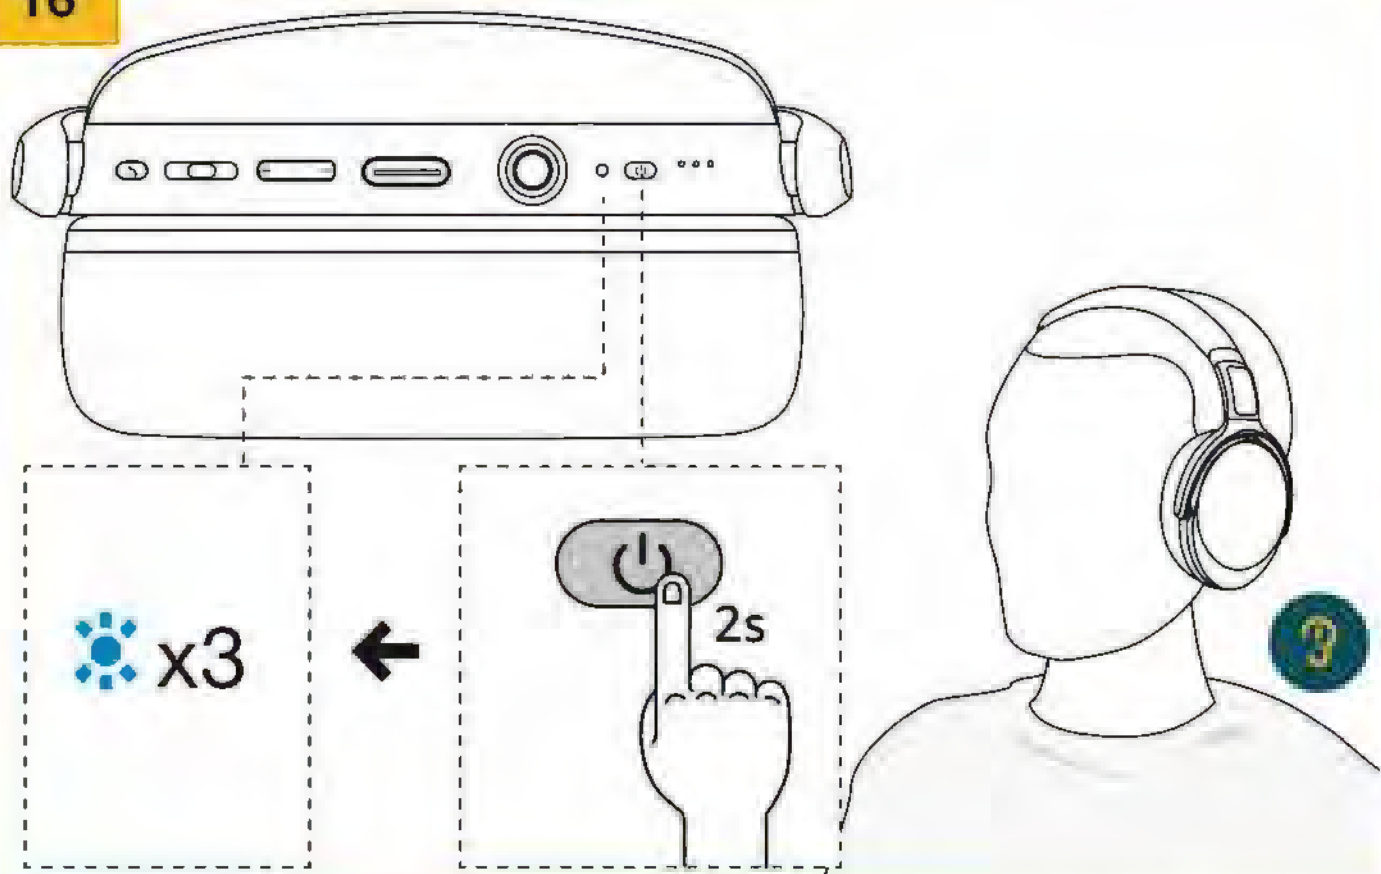

– Hay un dispositivo conectado: el indicador LED (H) parpadea en azul 2 veces y luego se apaga (fig. 17).

– No se han encontrado dispositivos sincronizados: el indicador LED (H) parpadea en rojo.

17

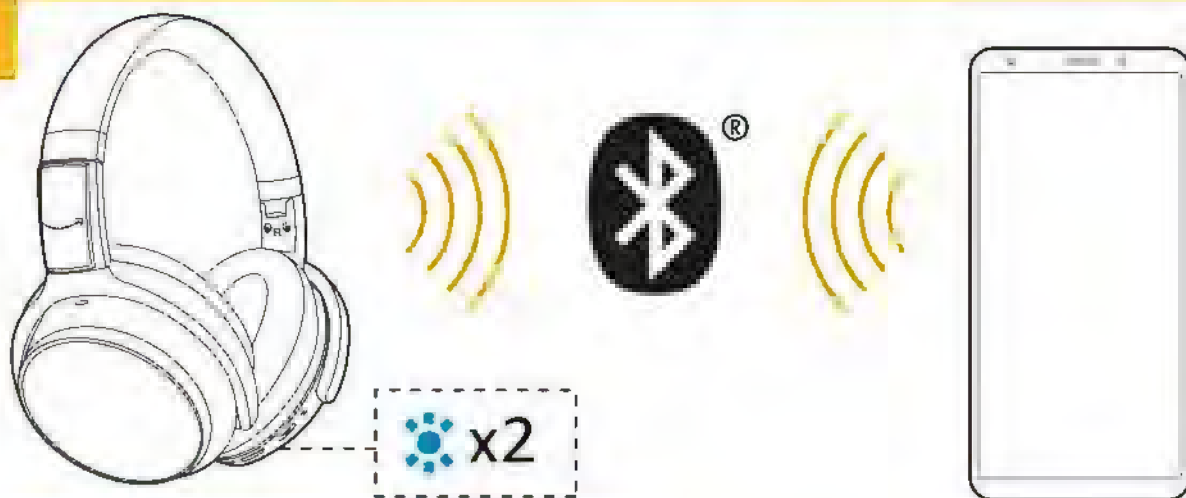


AVISO

La función de búsqueda se desactiva si el cable de audio (M) está conectado.

► **Para apagar:**

Mantenga presionado el botón  de encendido (I) durante 2 segundos (fig. 18). El indicador LED (H) parpadea 3 veces en rojo (fig. 18).

18

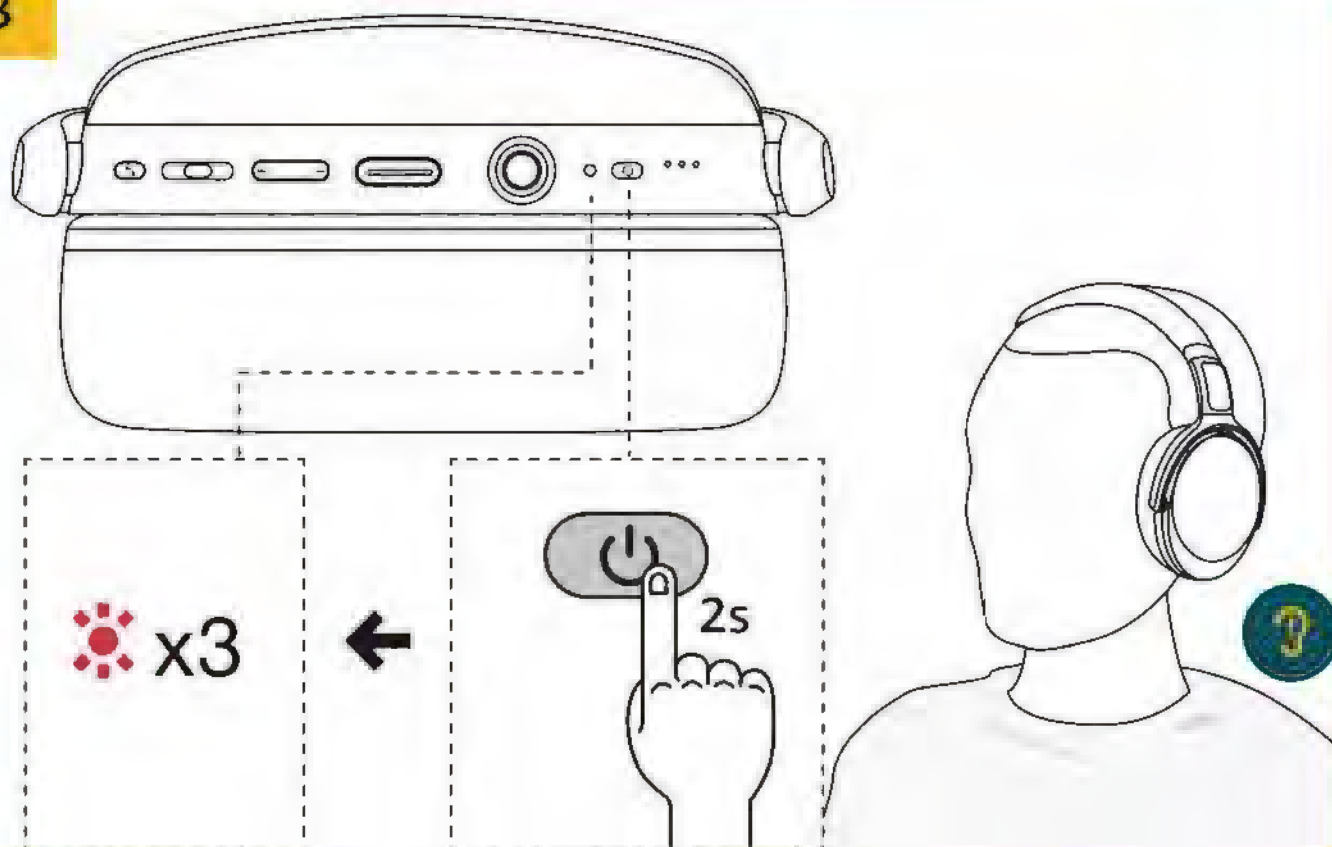


AVISO Todos los ajustes de volumen se guardan automáticamente cuando se apaga el producto.

5.2 Ajustar la diadema

1. Colóquese el producto de forma que la diadema (A) pase por encima de la cabeza y el lado con la marca **R** descansa sobre la oreja derecha.
2. La diadema (A) es ajustable en ambos lados (fig. 19). Ajuste el accesorio de manera que
 - las orejas queden bien cubiertas por las almohadillas (B)
 - haya una presión uniforme y suave alrededor de las orejas
 - el ajuste de la diadema (A) en la cabeza sea perfecto

19

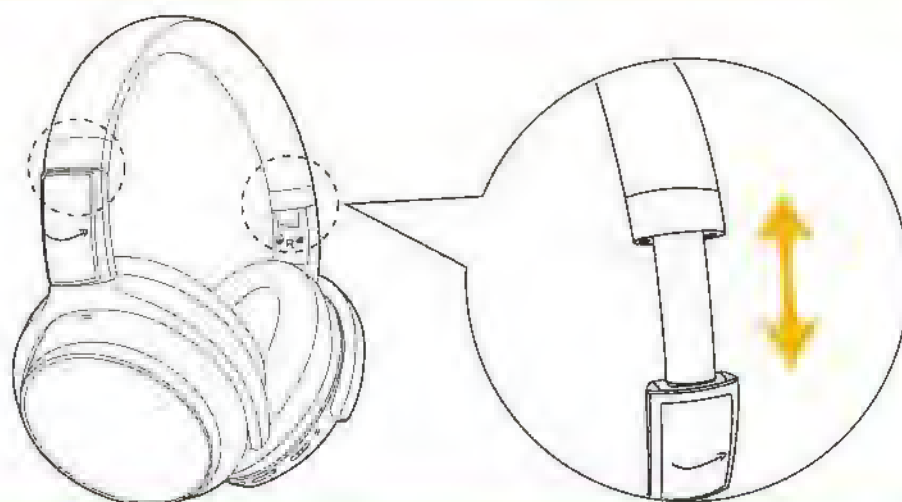


5.3 Ajustar el volumen

Hay 3 configuraciones de volumen independientes para diferentes escenarios (fig. 20):

1. Volumen de llamada: durante una llamada activa
2. Volumen de audio: durante la transmisión de audio
3. Volumen del tono de llamada, tonos e indicaciones de voz: en modo inactivo, sin llamadas activas ni transmisión de audio




Presione el botón de volumen (E) para subir o bajar el volumen (fig. 21). Se escucha un pitido o un doble pitido cuando se alcanza el volumen máximo o mínimo.

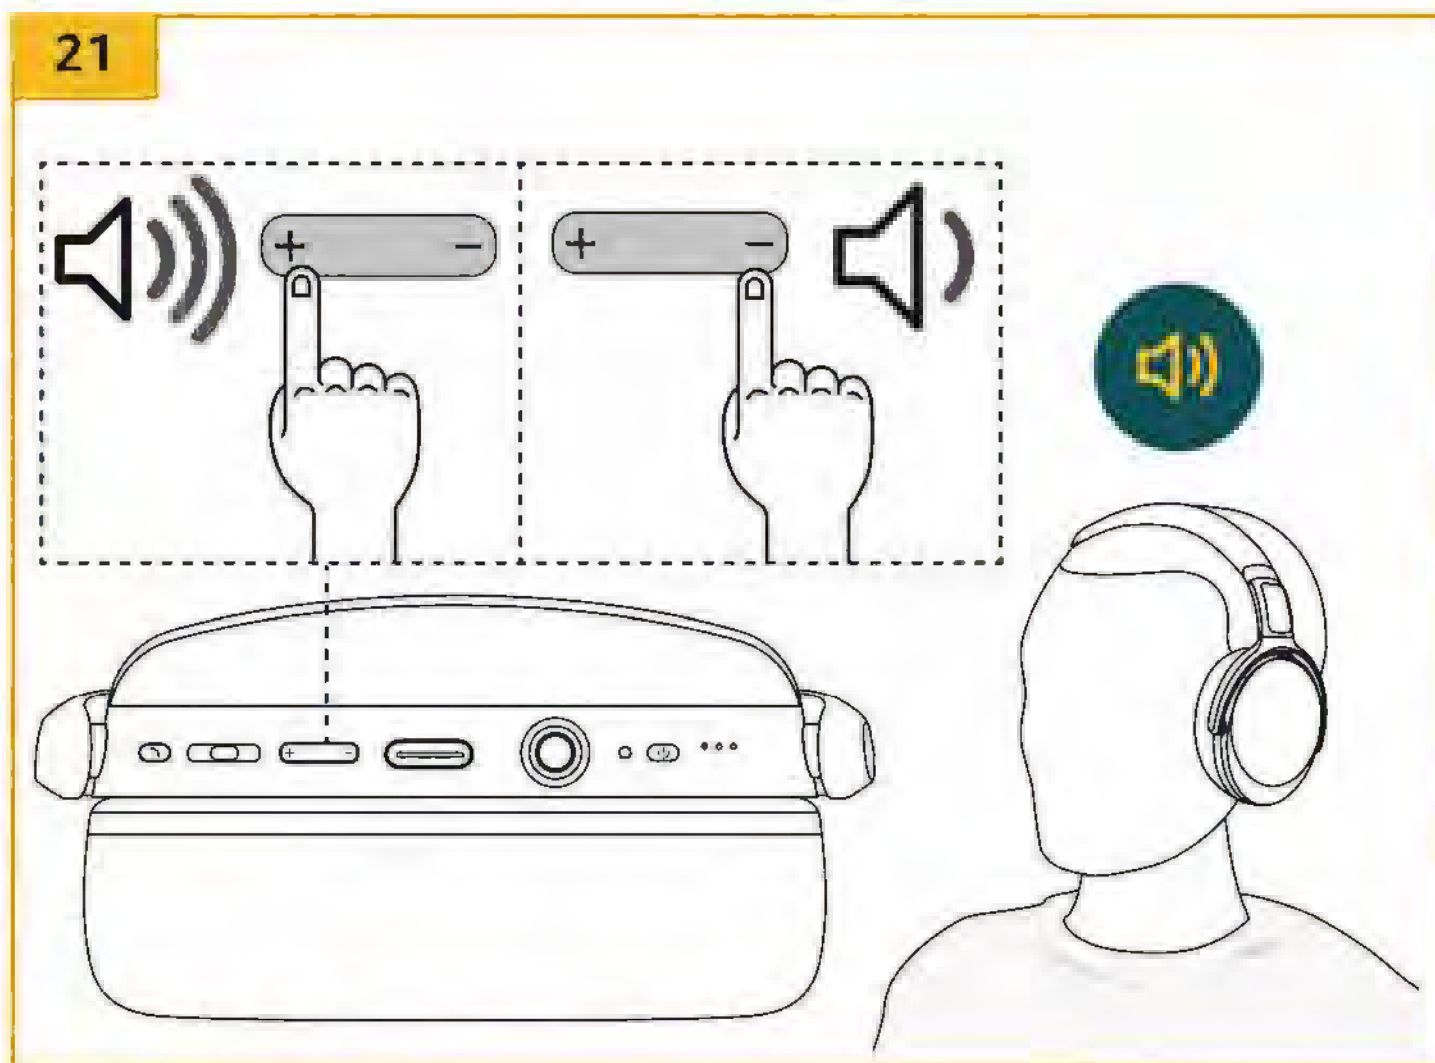

AVISO El volumen también se puede ajustar en el dispositivo conectado. El control de volumen del dispositivo conectado es independiente del control de volumen del producto.

5.4 Ajustar el volumen del micrófono para softphones

1. Inicie una llamada en un dispositivo conectado a alguien que pueda ayudar a probar la configuración de volumen del micrófono (fig. 22).
2. Cambie el volumen del micrófono en la aplicación del softphone y/o en la aplicación de audio del ordenador (fig. 22).

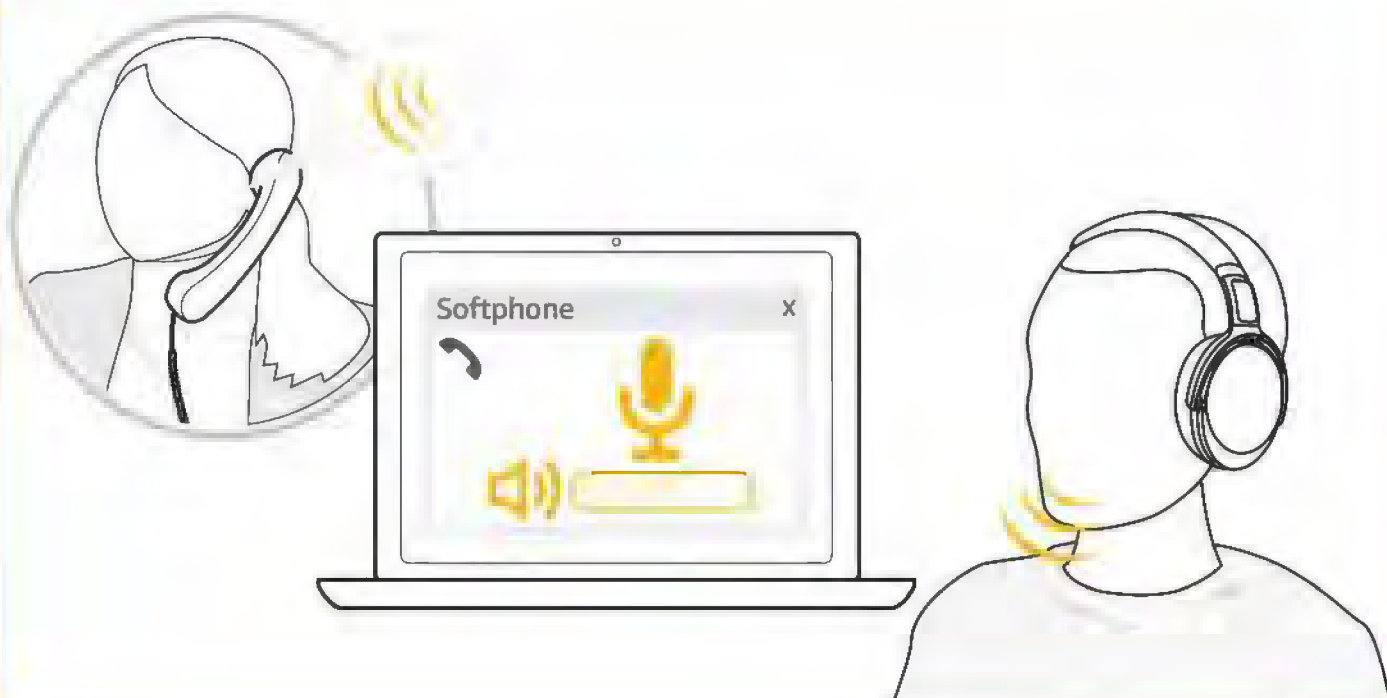
22

5.5 Cambiar los ajustes de audio utilizando Microsoft® Windows

Microsoft® Windows normalmente cambia los ajustes de audio automáticamente si está conectado a una nueva entrada/salida de audio.

Si el producto está conectado pero no se escucha ningún sonido (fig. 23):

1. En el ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono de audio.
2. Seleccione salida "AC Commuter" como altavoz.
3. Seleccione entrada "AC Commuter" como micrófono.

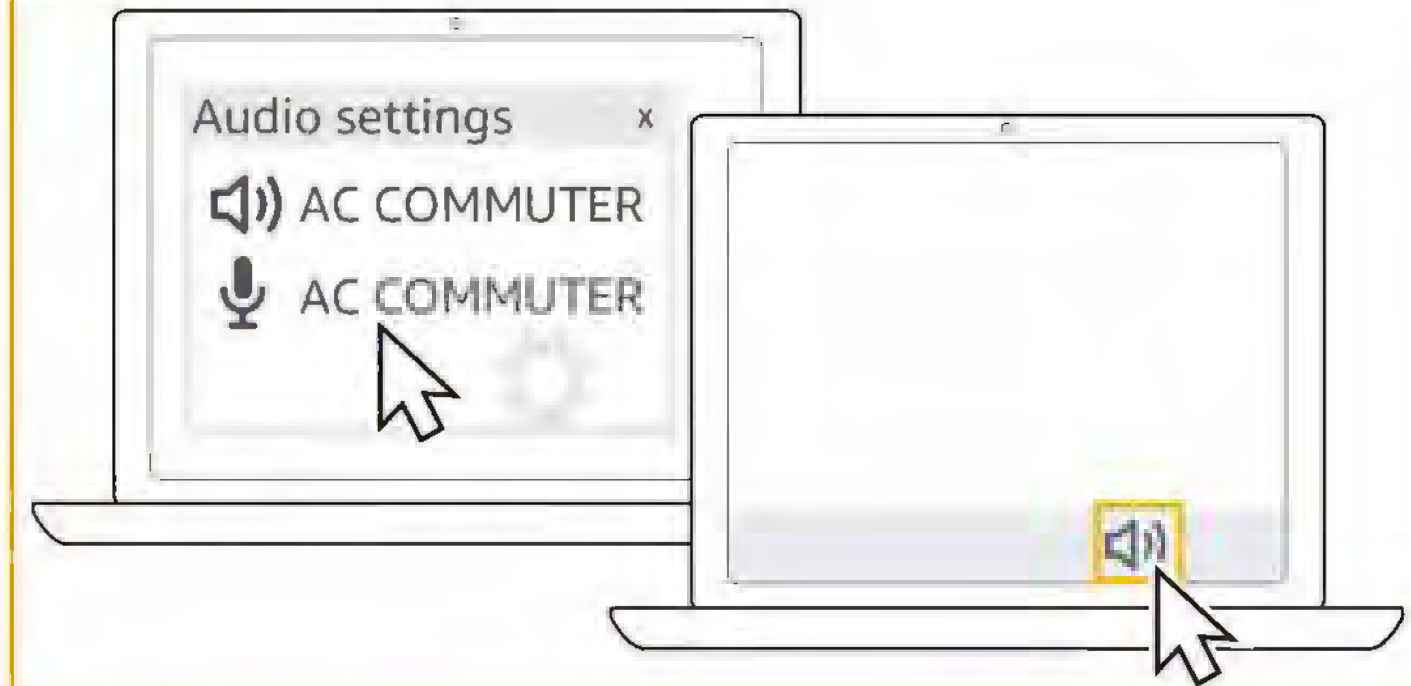23

5.6 Cambiar los ajustes de audio utilizando macOS®

macOS® normalmente cambia los ajustes de audio automáticamente si está conectado a una nueva entrada/salida de audio.


Si el producto está conectado pero no se escucha ningún sonido:

1. En el ordenador, vaya a ajustes de audio.
2. Seleccione salida "AC Commuter" como altavoz.
3. Seleccione entrada "AC Commuter" como micrófono.

5.7 Utilizar Cancelación activa de ruido (ANC)


La función Cancelación activa de ruido (ANC) del producto optimiza el habla y reduce el ruido de fondo (fig. 24). Se utiliza mejor cuando el usuario necesita su propio espacio tranquilo en ambientes ruidosos.

24

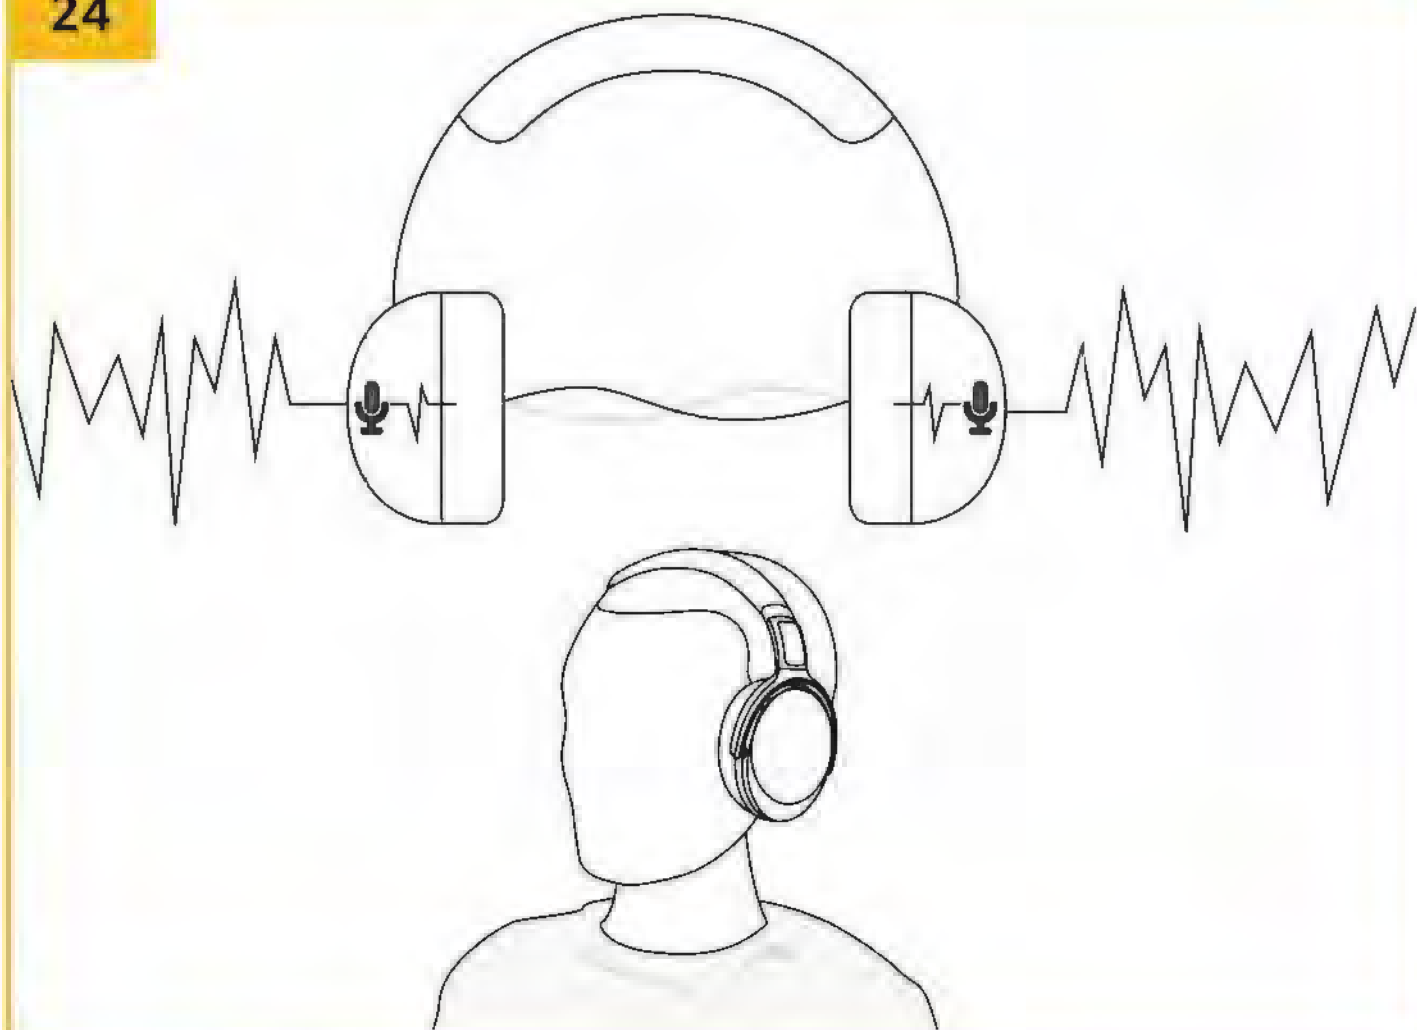

AVISO ANC  puede usar sin conectarse a ningún dispositivo.

25

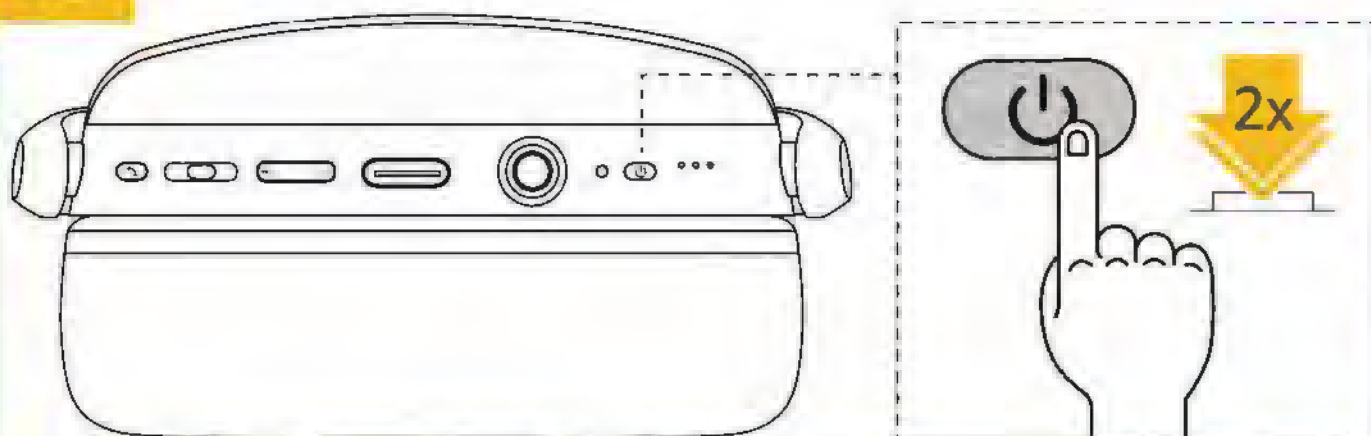


Presione el botón  de encendido (I) 2 veces para activar/desactivar ANC (fig. 25).

5.8 Activar/desactivar TalkThrough


TalkThrough permite al usuario comunicarse con las personas que lo rodean sin tener que quitarse los auriculares, incluso si ANC está activado (fig. 26). La reproducción de audio se puede pausar o silenciar.

26


Presione el botón  de encendido (I) para activar/desactivar TalkThrough (fig. 27).

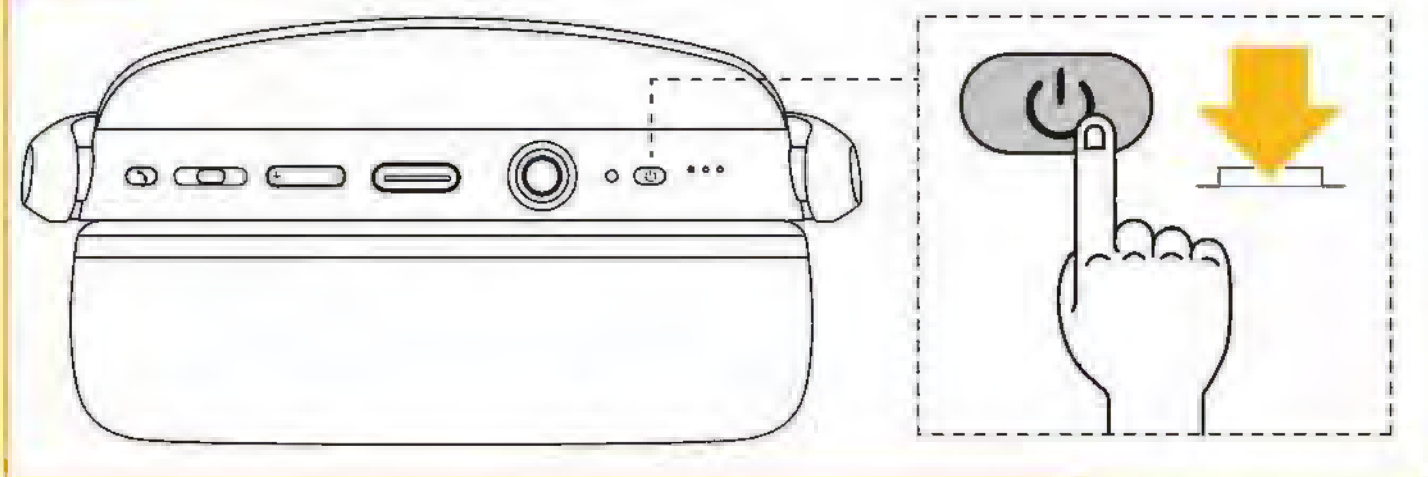27

5.9 Silenciar el micrófono

Presione el botón  de encendido (I) para silencio/desactivar silencio del micrófono (fig. 28).

28

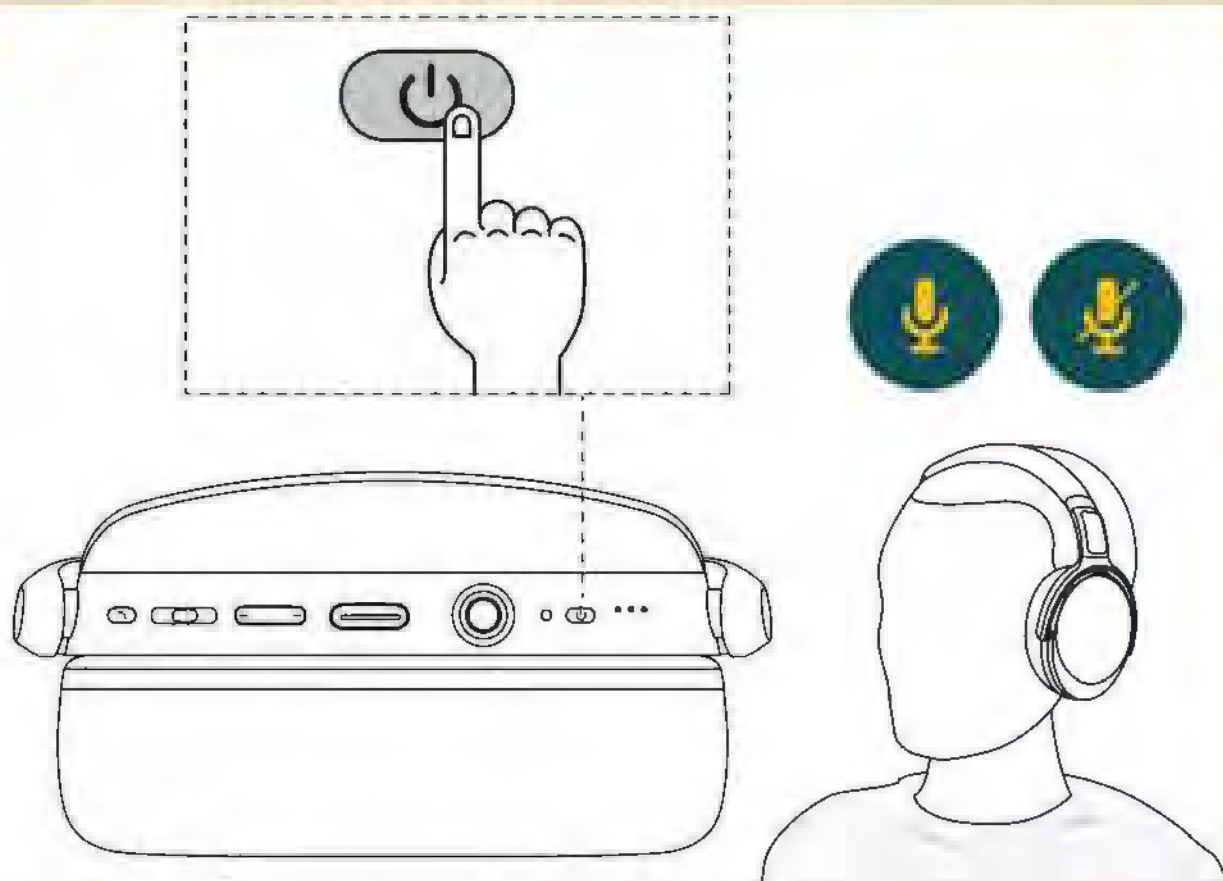


5.10 Activar/desactivar las indicaciones de voz

En el modo inactivo (sin llamadas activas ni reproducción de audio), mantenga presionados los botones de volumen + y - (E) hasta que se escuche la indicación de voz "encendido" "apagado" (fig. 29).

AVISO Si la función de indicación de voz está desactivada, se reproducirán los tonos en lugar de las indicaciones de voz.

29

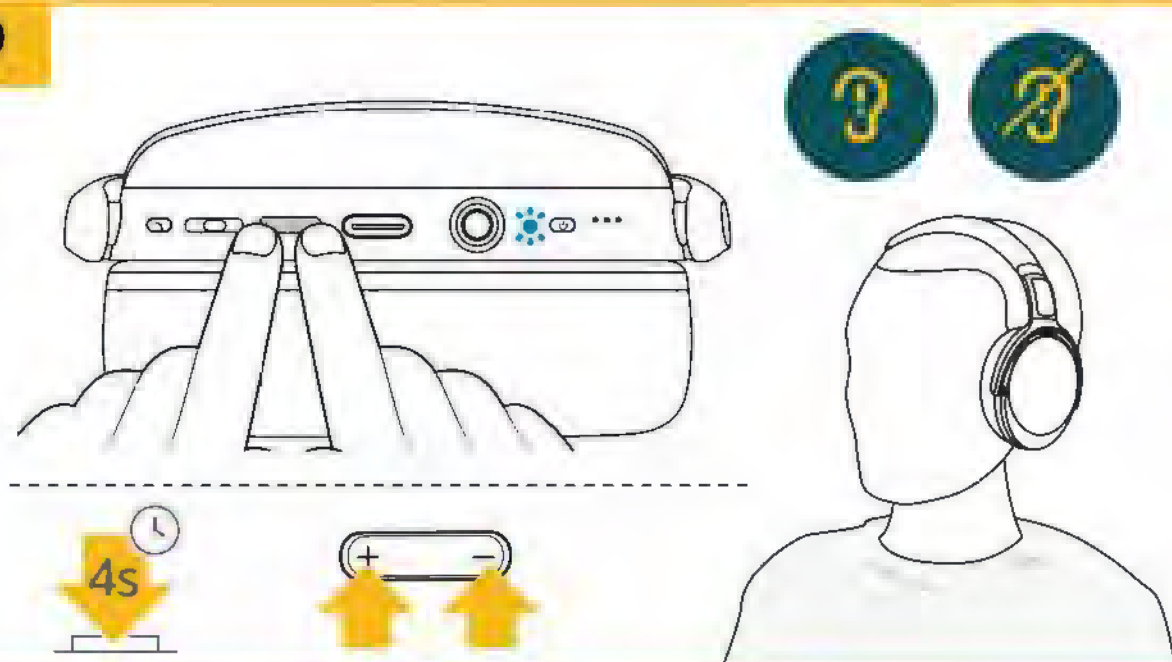


5.11 Escuchar audio

5.11.1 Controlar la reproducción multimedia

AVISO

- ▶ La disponibilidad de las funciones de reproducción depende del dispositivo conectado.
- ▶ Si el usuario recibe y acepta una llamada, la reproducción de audio se detiene y se reinicia después de la llamada, si el dispositivo conectado lo admite.


30

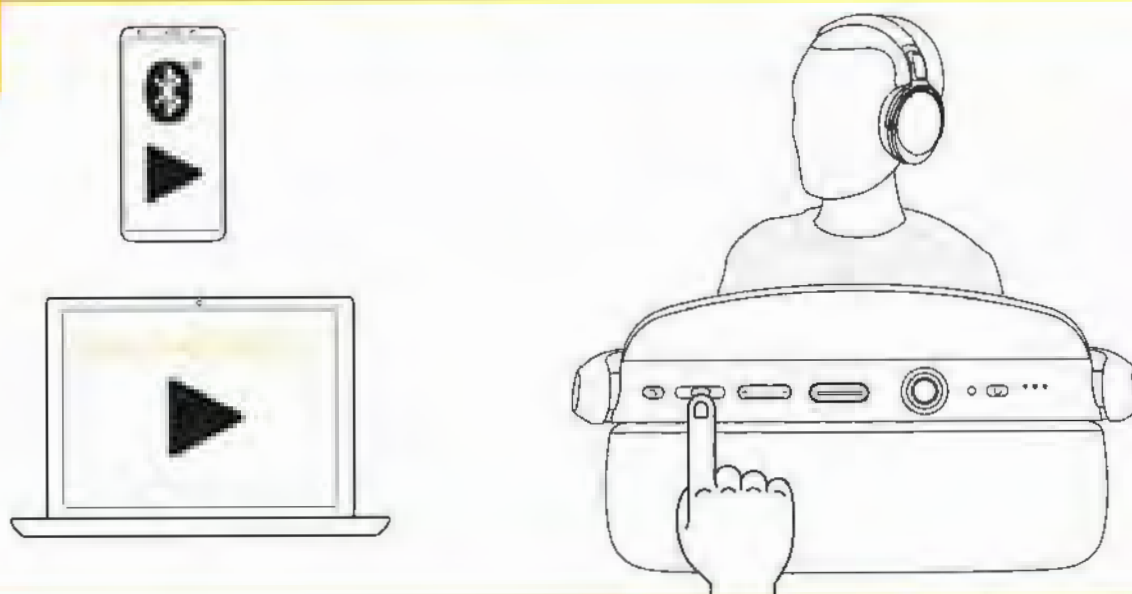


Reproduce el audio




Pausa el audio

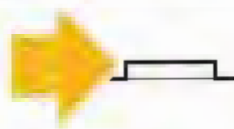


Reproduce la siguiente pista en la lista de reproducción



Reproduce la pista anterior en la lista de reproducción



Avanza rápidamente la pista: mantener el botón presionado



Rebobina la pista: mantener el botón presionado


Usar el cable de audio

Utilice el cable de audio (M) para reproducir audio cuando la batería esté baja o cuando la transmisión por Bluetooth esté restringida o no permitida. Bluetooth se apaga inmediatamente cuando se conecta el cable de audio (M) al producto.

AVISO Cancelación activa de ruido (ANC) también está disponible cuando se usa el cable de audio.

1. Inserte el conector jack de 2,5 mm en la toma de audio (G) del producto (fig. 31).
2. Gire el conector hacia la derecha hasta que encaje. Bluetooth está desactivado (fig. 31).
3. Conecte el conector jack de 3,5 mm a la salida de audio para el dispositivo de audio externo (fig. 31).

31

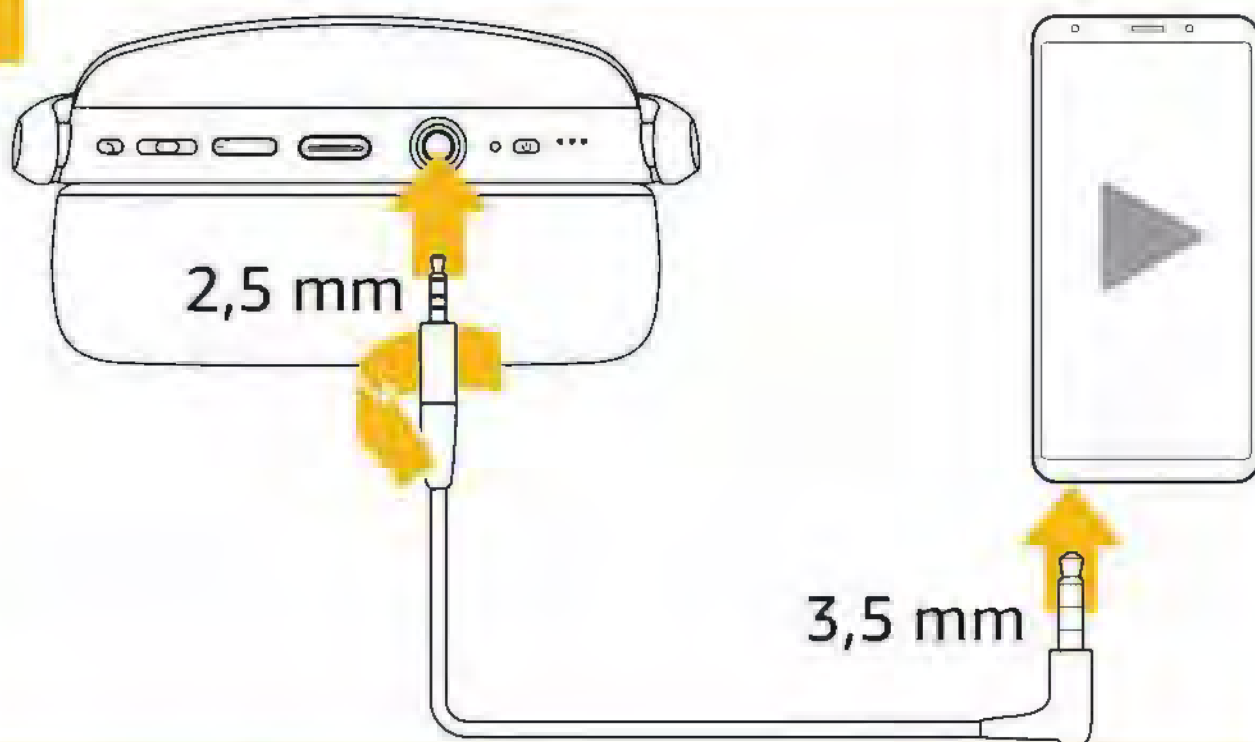

Para desconectar el cable de audio (M):


1. Gire el conector hacia la izquierda hasta desbloquearlo y sáquelo del producto.
2. Extraiga el producto del dispositivo de audio externo. El producto intenta conectarse automáticamente a dispositivos Bluetooth sincronizados previamente.

5.12 Hacer llamadas

5.12.1 Hacer una llamada

Método 1: Presione el botón de teléfono (C) para iniciar una llamada a través de un softphone (fig. 32).


Método 2: Inicie una llamada en un dispositivo conectado (fig. 32).

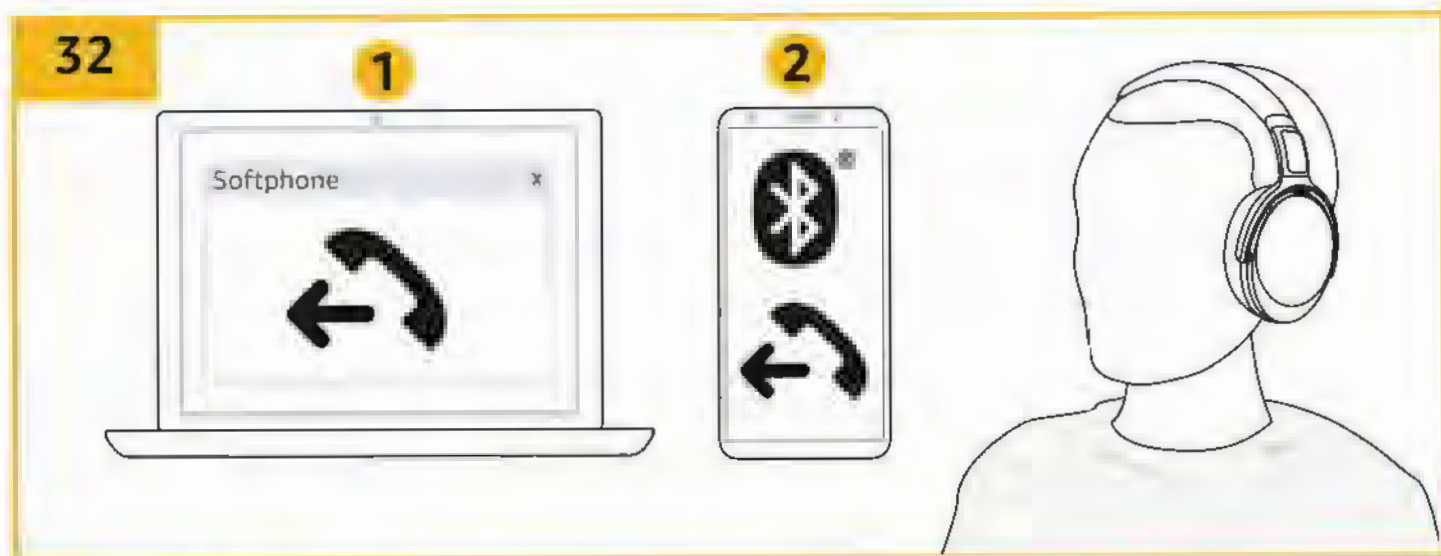

AVISO Si una llamada no se transfiere automáticamente al auricular, busque más información de esta función en el manual de usuario del dispositivo conectado.


5.12.2 Aceptar/retener/rechazar/terminar una llamada

Al recibir una llamada, suena un tono de llamada y el indicador LED (H) parpadea en azul (fig. 33).

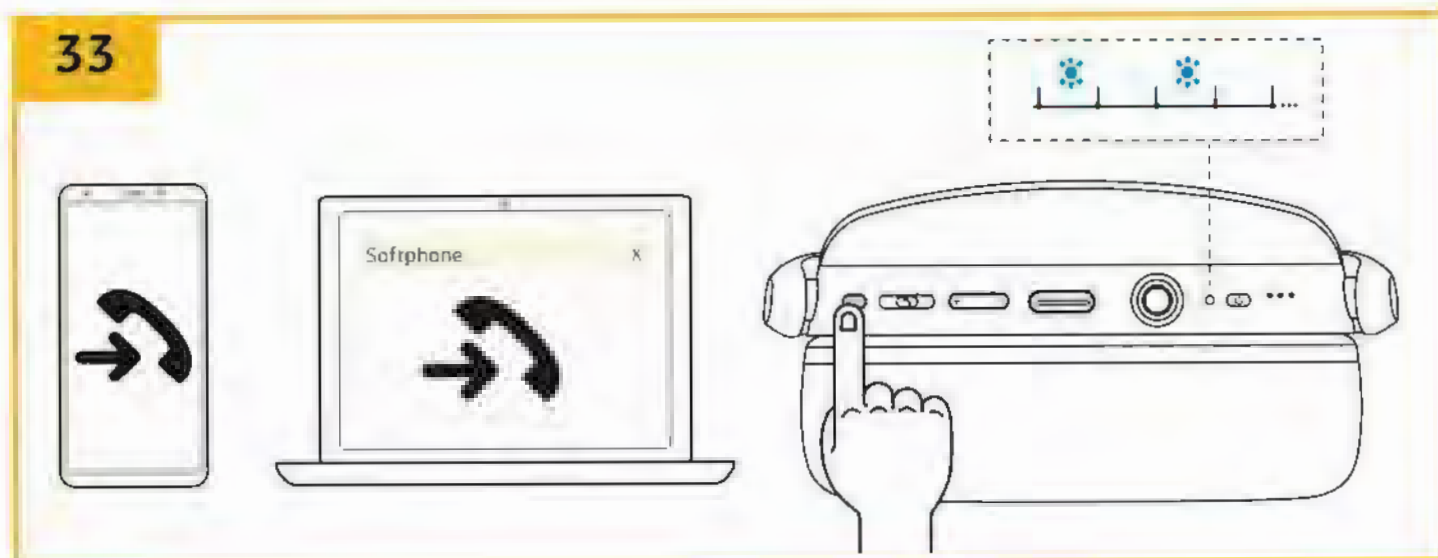

Aceptar/terminar una llamada

34

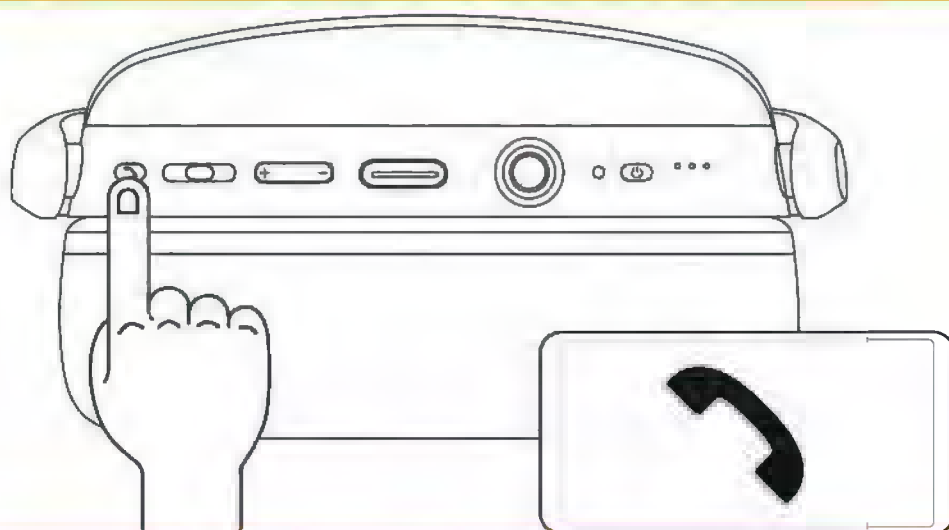


Acepta una llamada



Pone una llamada activa en espera (pausa)

Rechazar/terminar una llamada

35

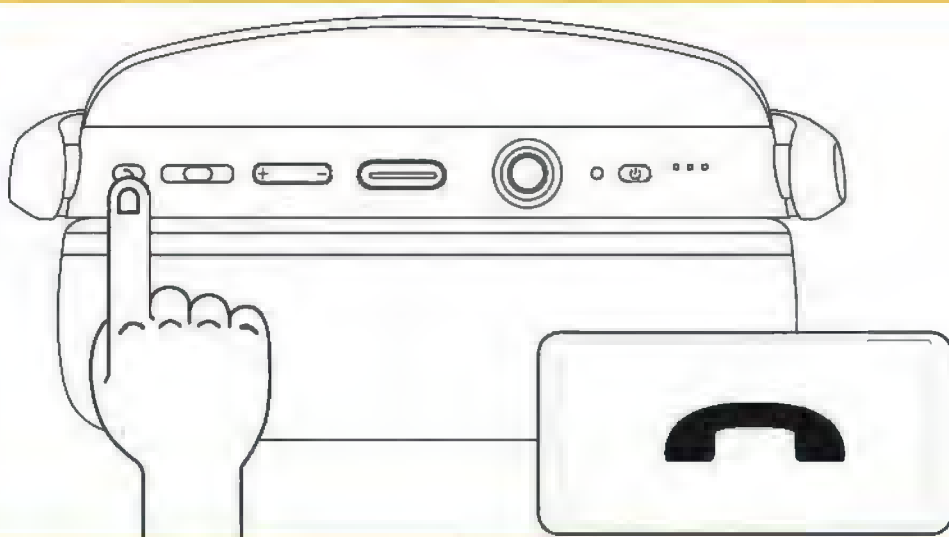


Rechaza una llamada



Termina una llamada

5.12.3 Rellamada

36

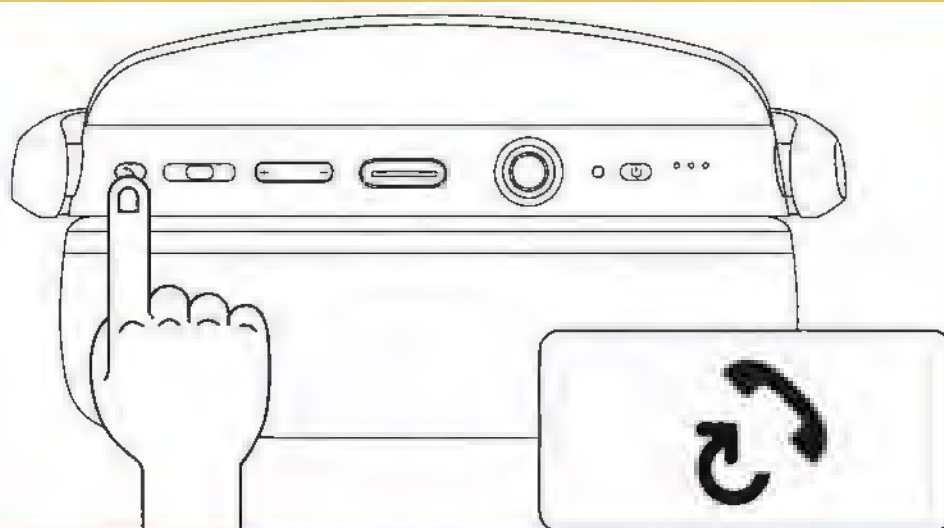


Vuelve a marcar el último número



Cancela la rellamada

5.12.4 Usar el asistente de voz/marcación por voz

37

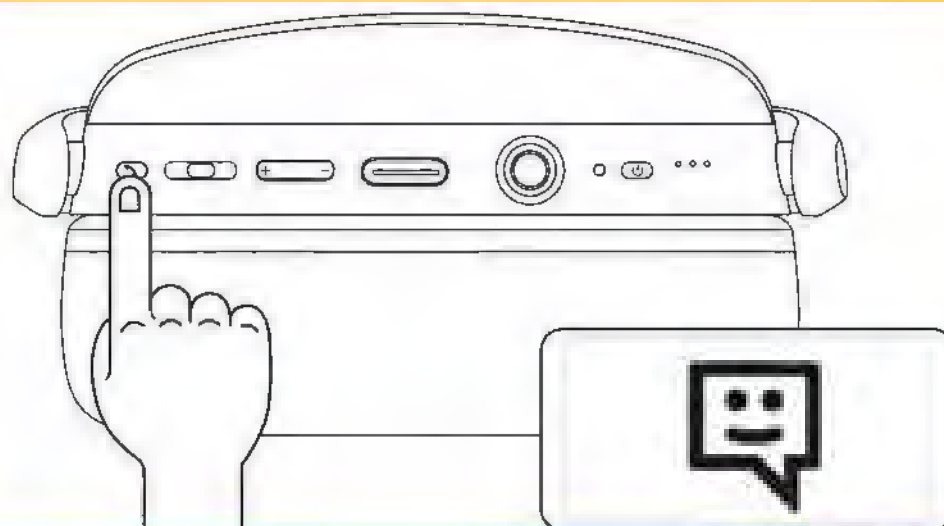

Activa el asistente de voz/marcación por voz




Cancela el asistente de voz/marcación por voz

5.12.5 Gestionar varias llamadas



El producto se puede utilizar con hasta 2 dispositivos Bluetooth sincronizados. Se pueden gestionar 2 llamadas simultáneamente (fig. 38). Si entra otra llamada durante una llamada activa, se reproduce un tono de llamada.

38

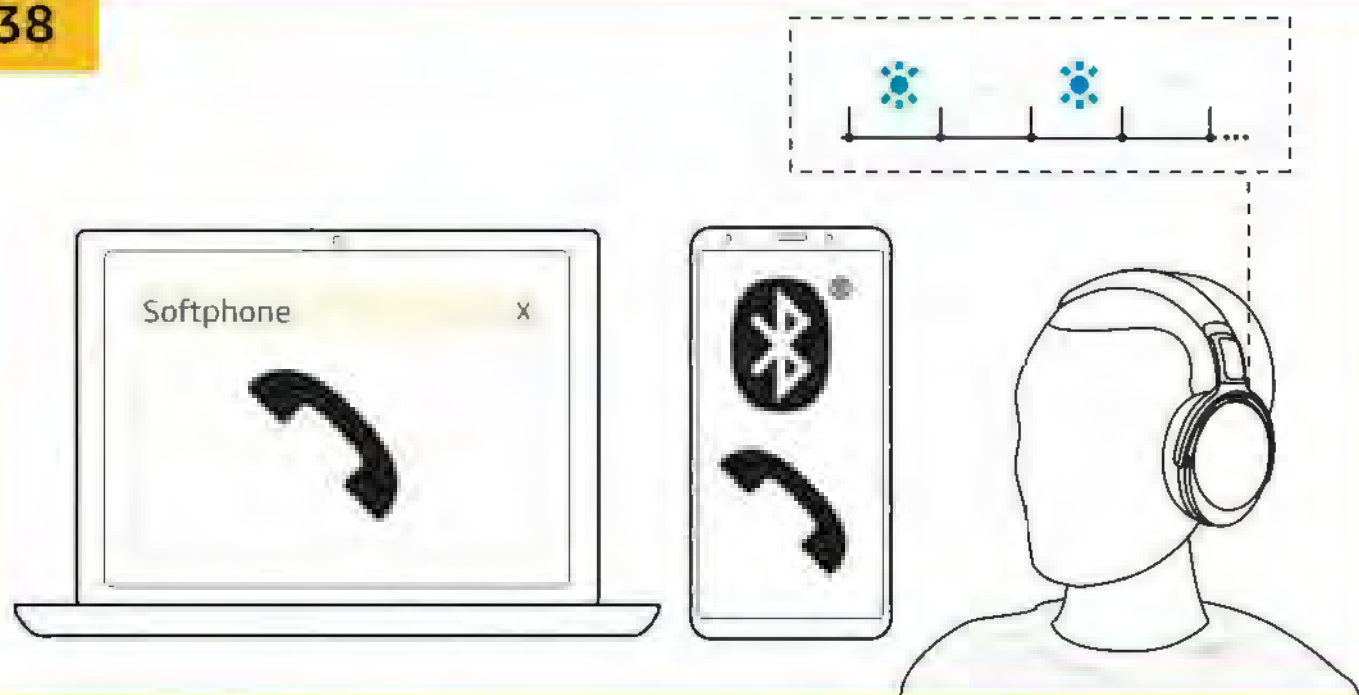

Aceptar/rechazar segunda llamada

39

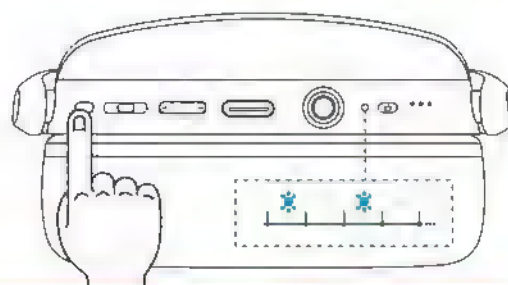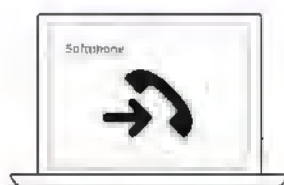

Llamada activa

2.ª llamada entrante



Acepta la llamada entrante y pone la llamada activa en espera




Acepta la llamada entrante y termina la llamada activa



Rechaza la llamada entrante y continua con la llamada activa

Alternar entre llamadas/terminar una llamada activa

40

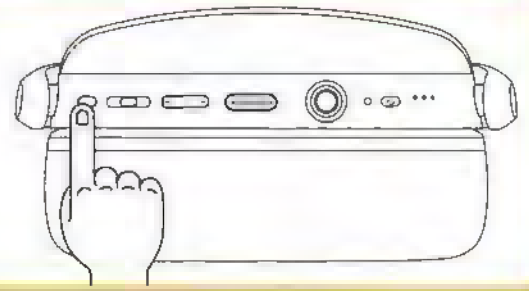

Llamada activa

2.ª llamada en espera



Alterna entre la llamada activa y en espera



Finaliza la llamada activa y reactiva la llamada en espera

6. Limpieza y mantenimiento

AVISO

- ▶ Apague el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

6.1 Limpieza

6.1.1 Limpiar la carcasa

- ▶ Para limpiar el producto, pase un paño suave y seco (fig. 41).


41




- ▶ Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

6.2 Actualizar el firmware del producto

1. Conecte el cable USB (L) a la toma USB-C (F) del producto. El indicador LED (H) se enciende en azul (fig. 42).

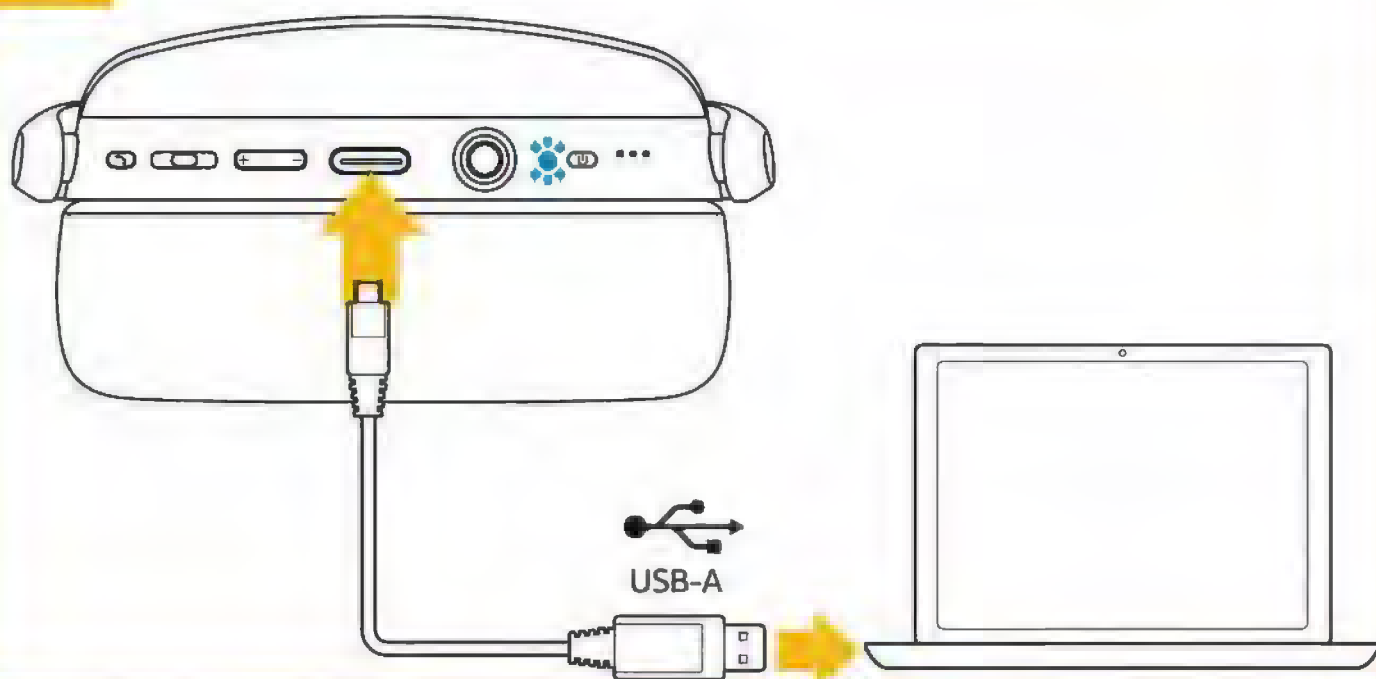
42

2. Abra Amazon Commercial Connect en el ordenador. Si hay un nuevo firmware disponible, siga las instrucciones del software para realizar el proceso de actualización (fig. 43).

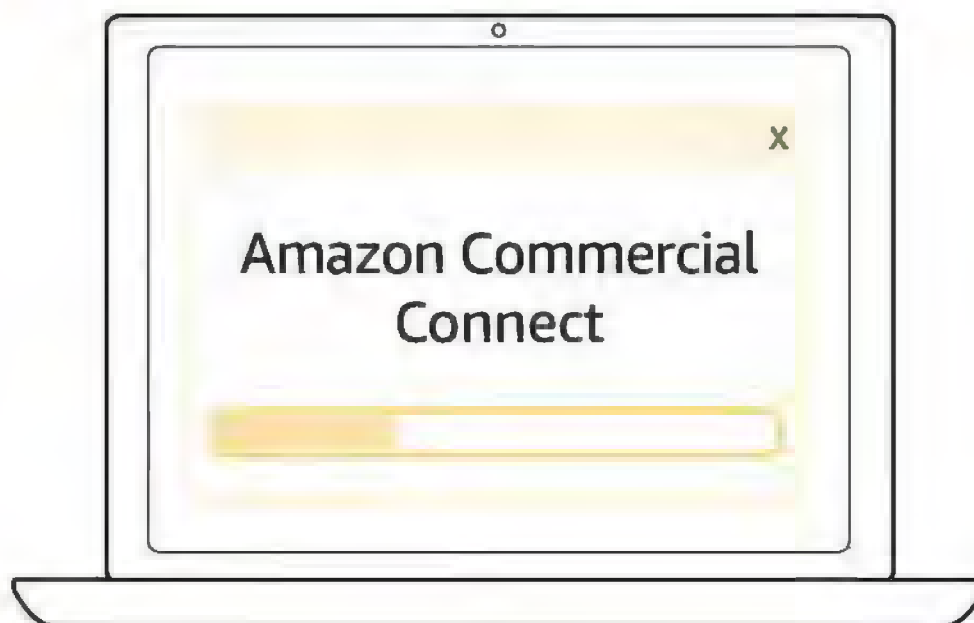43

6.3 Almacenamiento

44

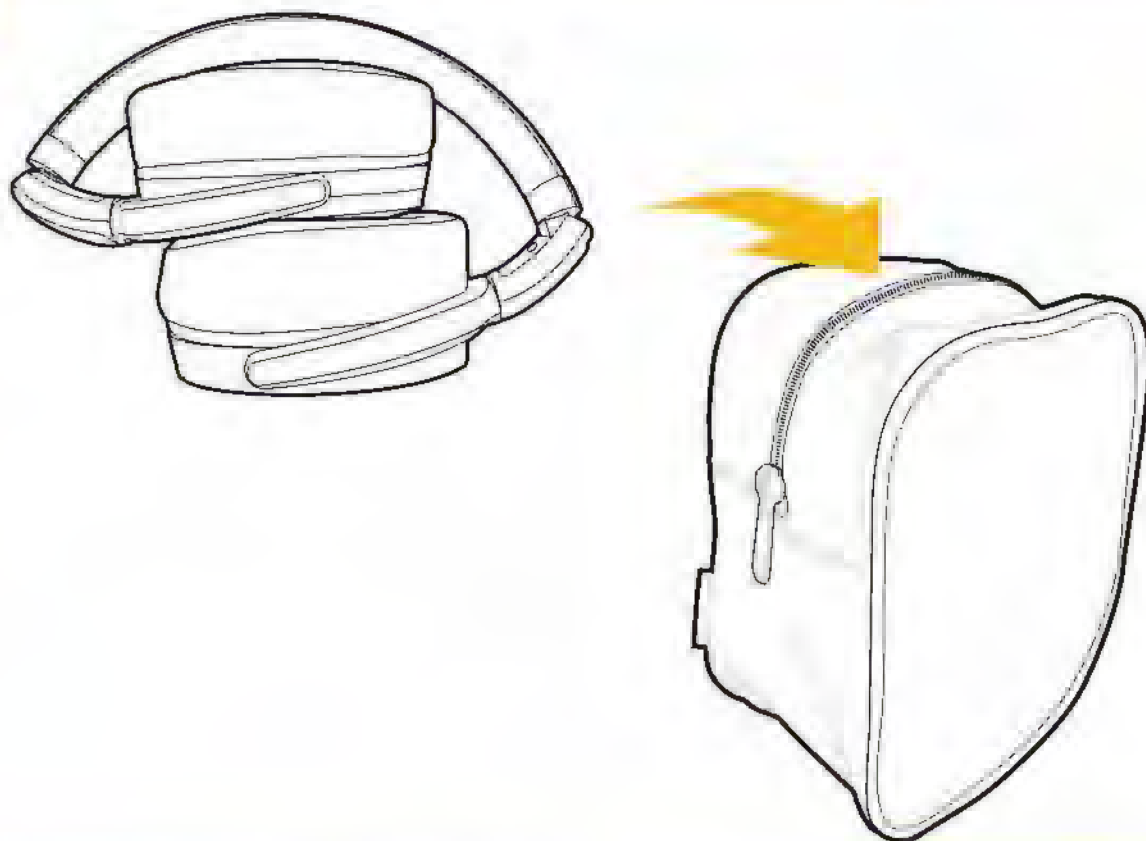

- ▶ Doble el producto en su forma compacta (véase capítulo 4.1). Guarde el producto dentro de la bolsa de almacenamiento (K) y en un lugar seco (fig. 44). Manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- ▶ Si no va a utilizar el producto durante un largo tiempo, cargue la batería recargable integrada cada 3 meses durante aproximadamente 1 hora.

6.4 Mantenimiento

- ▶ Cualquier otro mantenimiento distinto del indicado en este manual deberá ser realizado por un centro de reparaciones profesional.

7. Preguntas más frecuentes

Problema	Posible causa	Solución	Capítulo
El producto no se enciende	La batería recargable está vacía	Recargue la batería	4.2
Cancelación activa de ruido (ANC) no se puede activar	El nivel de batería recargable está bajo	Recargue la batería	4.2
	El producto está apagado	▶ Encienda el producto ▶ Toque dos veces el botón  de encendido (I)	5.1
Sin señal de audio o con bajones	Producto no sincronizado con un dispositivo Bluetooth	Sincronice el producto	4.3
	Volumen demasiado bajo	Suba el volumen	5.3
	Producto apagado	Encienda el producto	5.1
	El conector jack del cable de audio no está enroscado	Inserte el conector y gírelo a la derecha hasta que encaje	5.11.1
	Producto fuera del rango del Bluetooth	Permanezca dentro del rango del Bluetooth de 82 pies/25 m	4.3.1
	Ordenador: producto no seleccionado como dispositivo de audio	Cambie la configuración de audio del ordenador	5.5
El producto no se puede conectar mediante Bluetooth	Cable de audio conectado (desactiva el Bluetooth)	Desconecte el cable de audio	5.11.1
	Producto no sincronizado	Sincronice el producto con un dispositivo Bluetooth (distancia máx. 7,9 pulgadas/20 cm durante la sincronización entre dispositivos)	4.3
		Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite los perfiles HF, HS, AVRC o A2D	-
	Bluetooth del otro dispositivo apagado	Encienda el Bluetooth	-
Pitidos en lugar de indicaciones de voz	Indicaciones de voz deshabilitadas	Habilite las indicaciones de voz	5.9
El producto no reacciona a la presión de ningún botón	▶ Problema de software o hardware	Apague y encienda el producto	5.1
	▶ El producto puede estar conectado a otro dispositivo	Borre la lista de sincronización del producto	4.3.2

8. Marcas comerciales

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Amazon Commercial se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus propietarios respectivos.



USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum y solo se pueden usar con productos basados en la especificación del conector y cable USB Type-C™ y que cumplen con ella.

Microsoft® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

9. Especificaciones

9.1 General

Número de modelo	SCBT15
Tensión/tipo de batería	3.7 V $\approx$ 600 mAh, polímero de litio
Máx. tensión de carga mediante USB	5 V $\approx$ máx. corriente 500 mA
Conector	Enchufe USB-C® 82 pies (25 m) Bluetooth 5.0
Conectividad	Cable de audio de 4,9 pies (1,5 m) (conectores con bloqueo de giro de 2,5 mm y jack de 3,5 mm)
Rango de frecuencia del Bluetooth	2400 – 2483,5 MHz
Perfiles de Bluetooth admitidos	[Hands-Free Profile (HFP)] (Perfil Manos libres), [Headset Profile (HSP)] (Perfil Auriculares), [Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)] (Perfil Control remoto vídeo y audio), [Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)] (Perfil Distribución avanzada de audio)
Códecs admitidos	SBC, AAC, AptX™, AptX™ latencia baja
Tiempo de carga	2 horas 30 minutos
Tiempo de espera	Hasta 40 días
Tiempo de batería	Tiempo de escucha: hasta 46 horas (ANC desactivado) Tiempo de habla: hasta 39 horas (ANC desactivado)
Rango	Hasta 82 pies (25 m) (en espacio abierto)
Rango de temperatura	+32 °F a +104 °F (0 °C a +40 °C)
Humedad relativa	del 10 al 80 %, sin condensación
Peso neto	aprox. 8,39 onzas (238 g)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 6,61 x 7,4 x 3,47 pulgadas (16,8 x 18,8 x 8,8 cm)

9.2 Audio

Respuesta de frecuencia del altavoz	de 18 Hz a 22,000 Hz (-10 dB)
Nivel de presión acústica (SPL)	108 dB (1 kHz/0 dBFS)
Distorsión armónica total (THD)	< 0,3 %
Cancelación de ruido	ANC estándar con 2 micrófonos
Tipo de micrófono	2 micrófonos MEMS con formación de haces
Respuesta de frecuencia del micrófono	80 Hz a 8000 Hz



Naar trefwoorden zoeken

Om tijdens het werken op een computer een onderwerp te vinden, zoek naar trefwoorden zoals "opladen" of "koppelen". In PDF viewer, druk op Ctrl+F op Windows® of Command+F op Mac om het zoeken te starten.

Naar een hoofdstuk zoeken

Lees onderstaande Inhoudsopgave en tik/klik op het gewenste hoofdstuk om naar dit hoofdstuk te gaan.

Deze gebruikershandleiding afdrukken






Deze gebruikershandleiding ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.

Inhoudsopgave


1. Beschrijving van het product	183
1.1 Productoverzicht	183
1.2 Overzicht van LED-controlelampje	184
1.3 ⏻ Aan/uit knop	185
1.4 Telefoon knop	186
1.5 Media regelknop	187
1.6 Volume knop	188
2. Beoogd Gebruik	189
3. Vóór het Eerste Gebruik	189
4. Aan de slag	190
4.1 Het product open-/dichtvouwen	190
4.2 Het product opladen	191
4.3 Het product koppelen	193
4.4 Software installeren	198
5. Het product gebruiken	199
5.1 In- en uitschakelen	199
5.2 De hoofdband aanpassen	200
5.3 Het volume regelen	201
5.4 Het volume van de microfoon voor softphones regelen	202
5.5 De audio-instellingen met behulp van Microsoft® Windows wijzigen	203
5.6 De audio-instellingen met behulp van macOS® wijzigen	203
5.7 Actieve ruisonderdrukking (ANC) gebruiken	204
5.8 TalkThrough in-/uitschakelen	205
5.9 De microfoon dempen	206
5.10 Gesproken meldingen in-/uitschakelen	206
5.11 Naar audio luisteren	207
5.12 Oproepen maken en beantwoorden	209
6. Reiniging en Onderhoud	213
6.1 Reiniging	213
6.2 Productfirmware bijwerken	214
6.3 Opslag	215
6.4 Onderhoud	215
7. Veelgestelde vragen	216
8. Handelsmerken	217
9. Specificaties	217
9.1 Algemeen	217
9.2 Audio	217

1. Beschrijving van het product

1.1 Productoverzicht

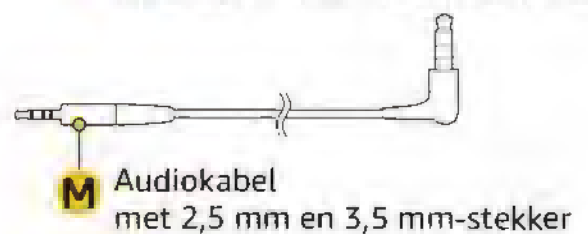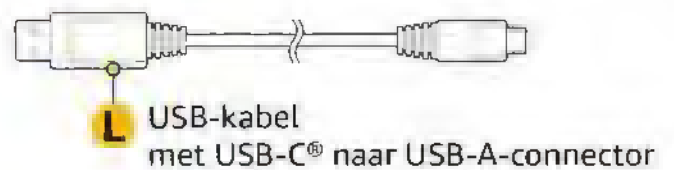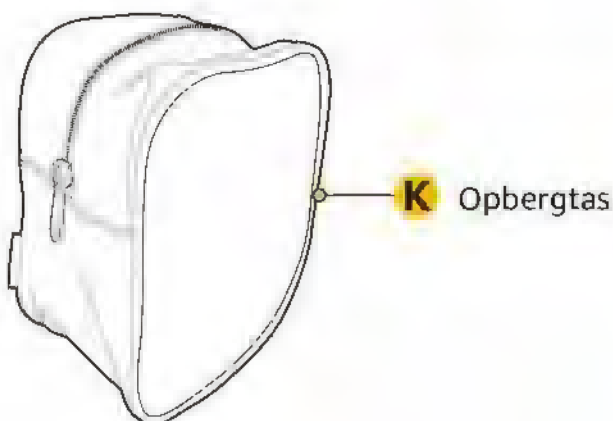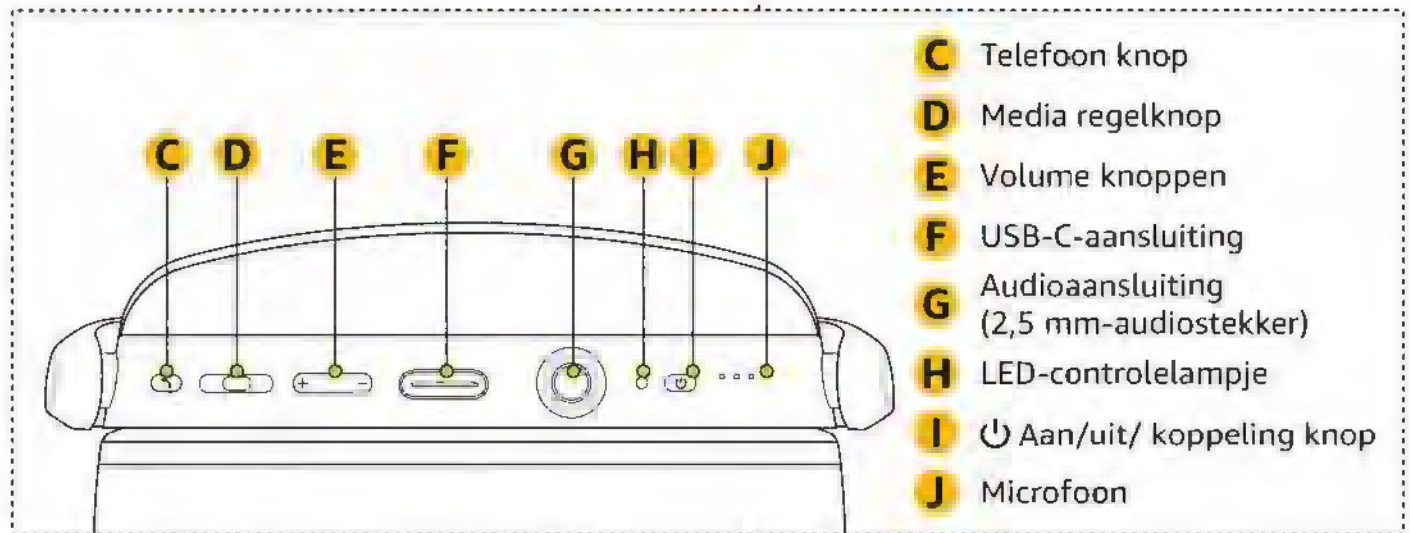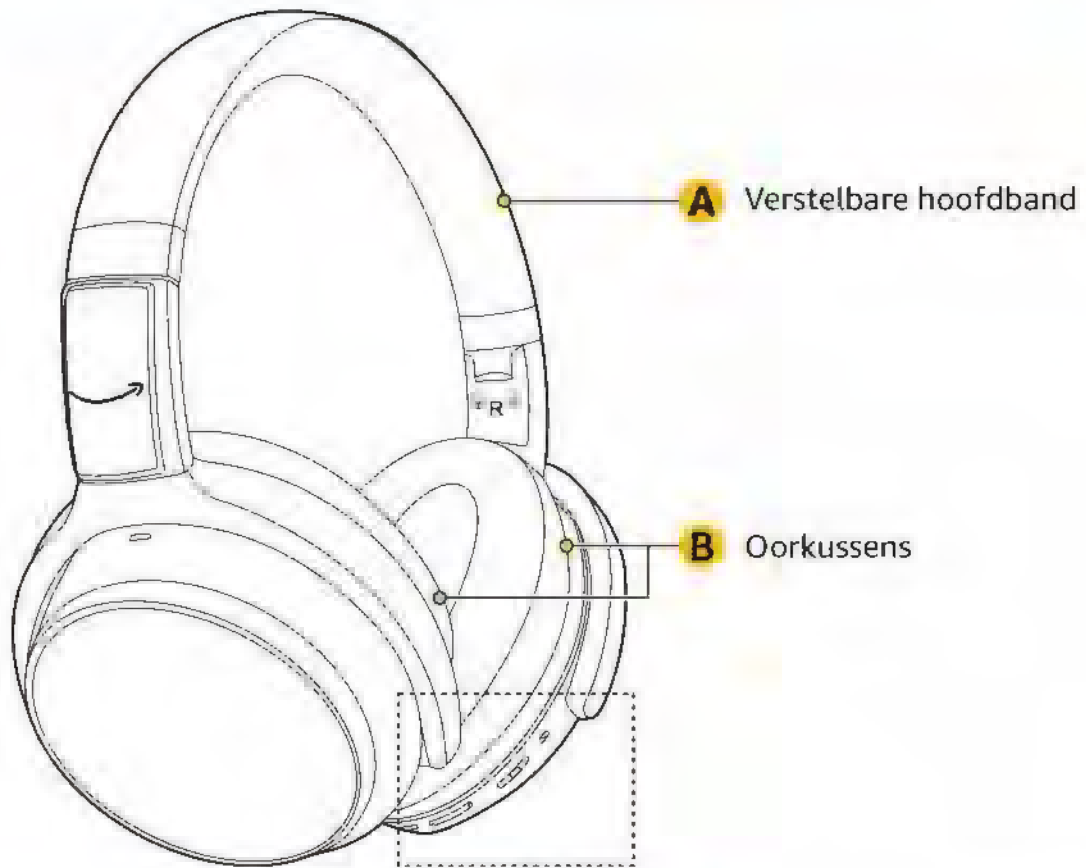


1.2 Overzicht van LED-controlelampje

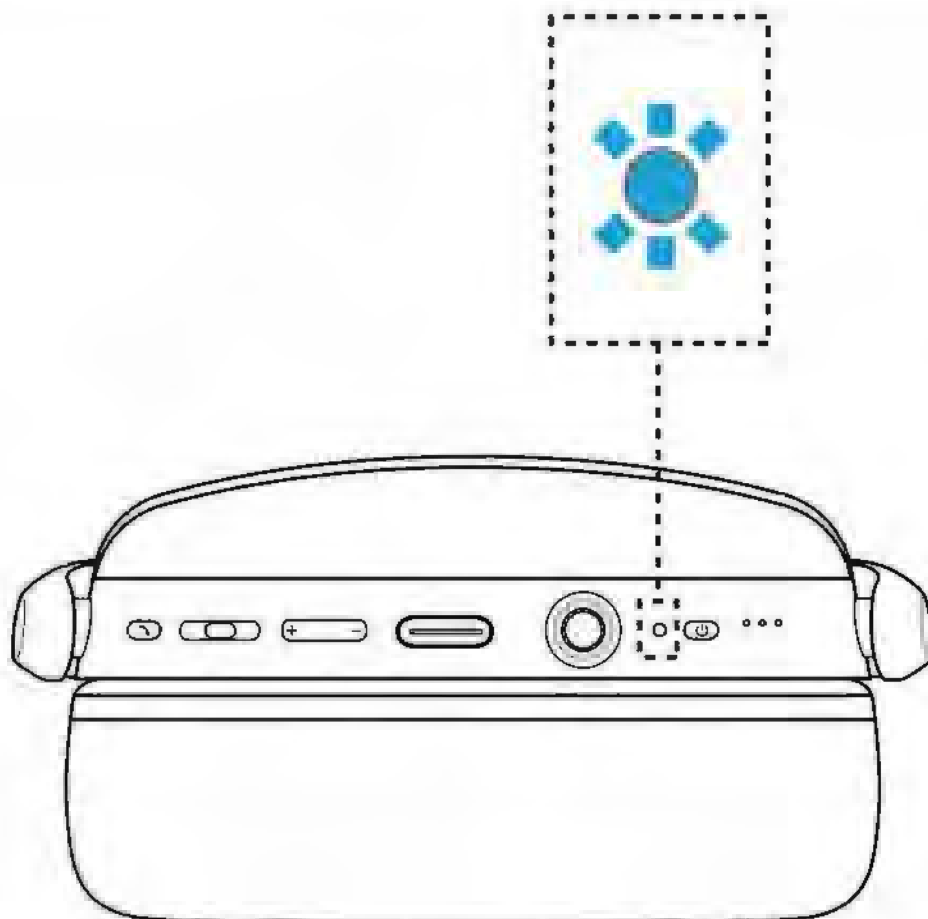


	- Product verbonden - Product uitgeschakeld - Product volledig opgeladen
	- Product wordt ingeschakeld - Koppelingslijst gewist
	- Bluetooth-apparaat gevonden - Bluetooth verbindt opnieuw
	Product in koppelingsmodus
	Product wordt uitgeschakeld
	Product ontkoppeld van Bluetooth-apparaat
	Inkomende oproep
	Batterijvermogen tussen 60 en 90 %
	Batterijvermogen tussen 20 en 59 %
	- Geen Bluetooth-apparaat gevonden - Oplaadbare batterij raakt leeg


1.3 ⏻ Aan/uit knop

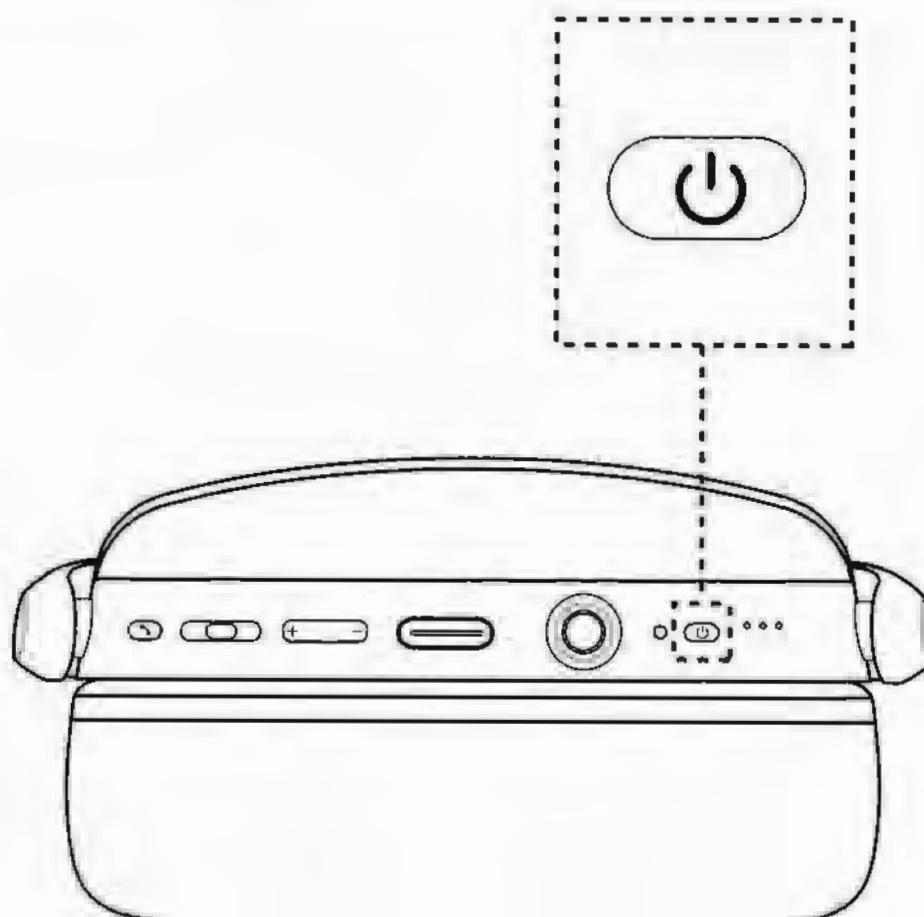


Handeling	Functie	Gesproken melding	Hoofdstuk
	Schakelt product in/uit	"[Power on / power off] (In-/uitschakelen)"	5.1
	Schakelt actieve ruisonderdrukking (ANC) in/uit	-	5.7
	Schakelt demping van microfoon (J) in/uit	" Muted (Gedempt)"	5.9
	Schakelt TalkThrough in/uit (ANC ingeschakeld)	-	5.7
	Verbreekt de koppeling (koppelingsmodus)	-	4.3
	Koppelt het product aan een Bluetooth-apparaat	" Pairing (Koppelen)"	4.3
	Wist de koppelingslijst (Koppelingsmodus): Druk op ⏻ aan/uit (I) en media regelknop (D)	"[Pairing list cleared] (Koppelingslijst gewist)"	4.3.2


1.4 Telefoon knop

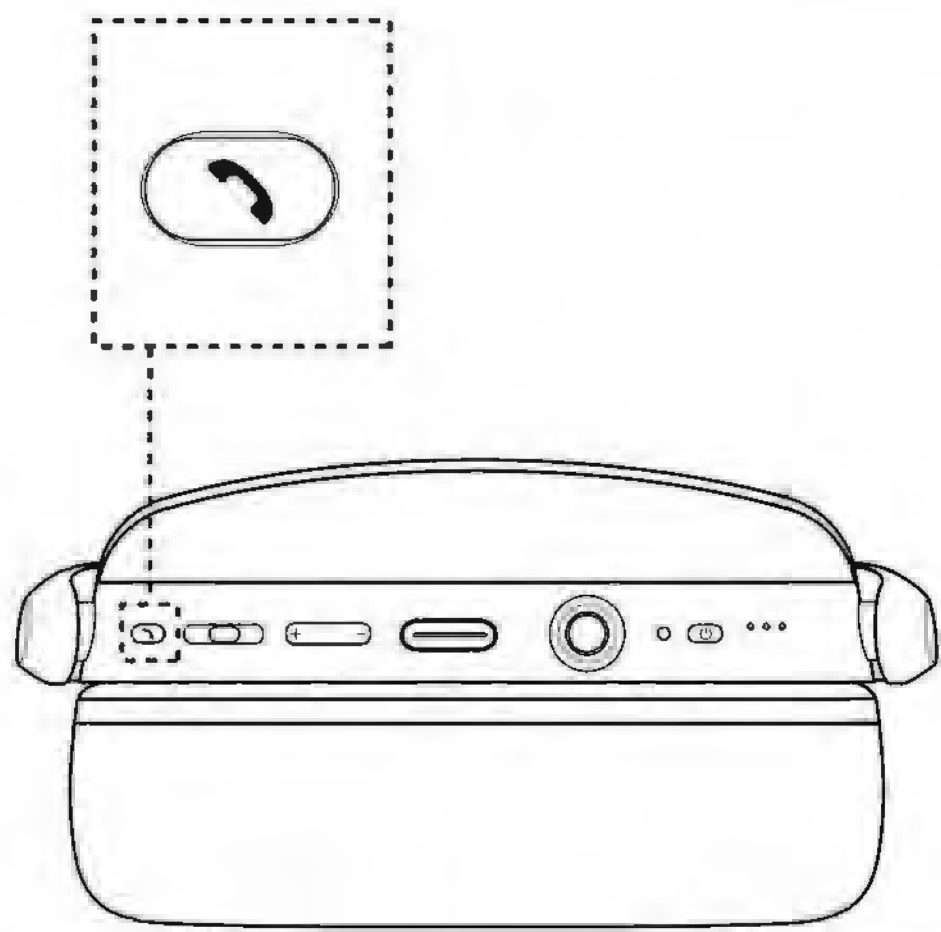

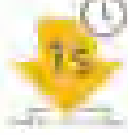Handeling	Functie	Hoofdstuk
	Start een oproep	5.12.1
	Beantwoordt/beëindigt een oproep	5.12.2
	2 oproepen: Beantwoordt inkomende oproep en beëindigt actieve oproep	5.12.5
	2 oproepen: Beëindigt actieve oproep en neemt oproep in wacht opnieuw aan	5.12.5
	Plaatst een oproep in wacht (pauze) / neemt een oproep opnieuw aan	5.12.2
	Draait het laatste nummer opnieuw	5.12.3
	2 oproepen: Beantwoordt inkomende oproep en plaatst actieve oproep in wacht	5.12.5
	2 oproepen: Schakelt tussen twee oproepen	5.12.5
	Activeert spraakassistent	5.12.4
	Wijst een oproep af	5.12.2


1.5 Media regelknop

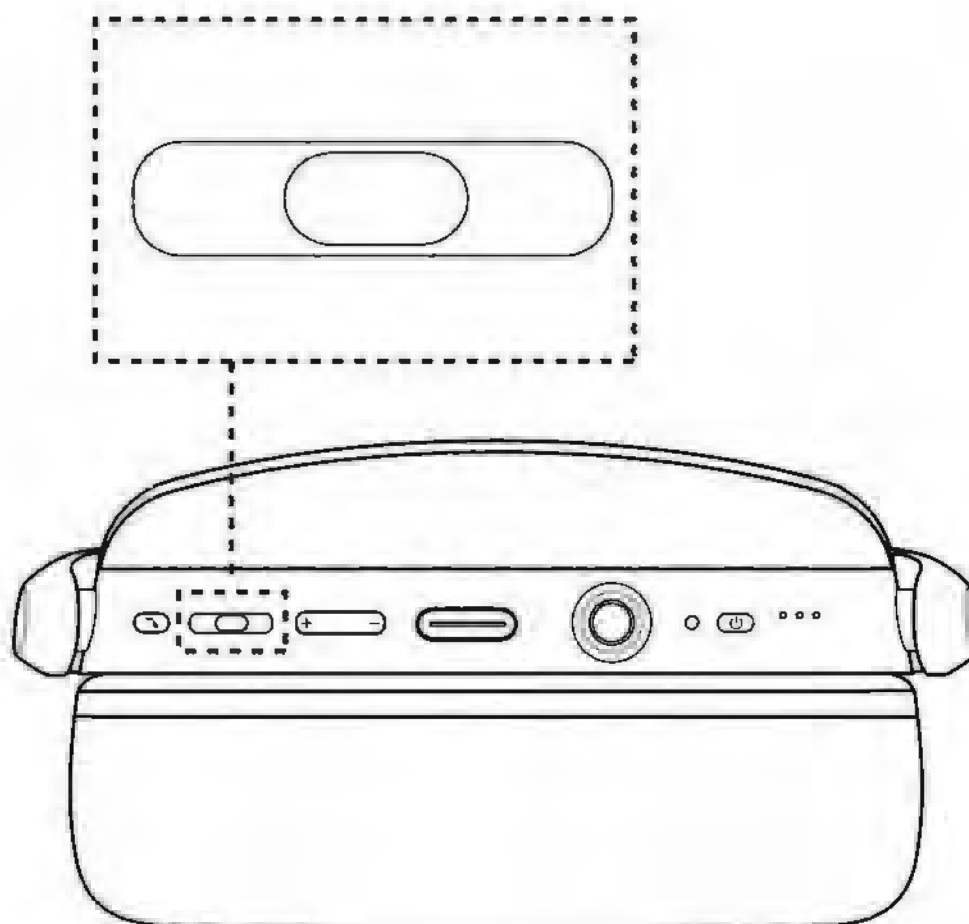

Handeling	Functie	Gesproken melding	Hoofdstuk
	Start/stopt het afspelen van audio	-	5.11.1
	▶ Gaat naar de volgende track ▶ Ingedrukt houden: Spoelt de track snel vooruit*	-	5.11.1
	▶ Gaat naar de vorige track ▶ Ingedrukt houden: Spoelt de track achteruit*	-	5.11.1
	Wist de koppelingslijst (Koppelingsmodus): Druk op  aan/uit (I) en media regelknop (D)	"[Pairing list cleared] (Koppelingslijst gewist)"	4.3.2

*Deze functie worden mogelijk niet door alle verbonden Bluetooth-apparaten ondersteund.

1.6 Volume knop

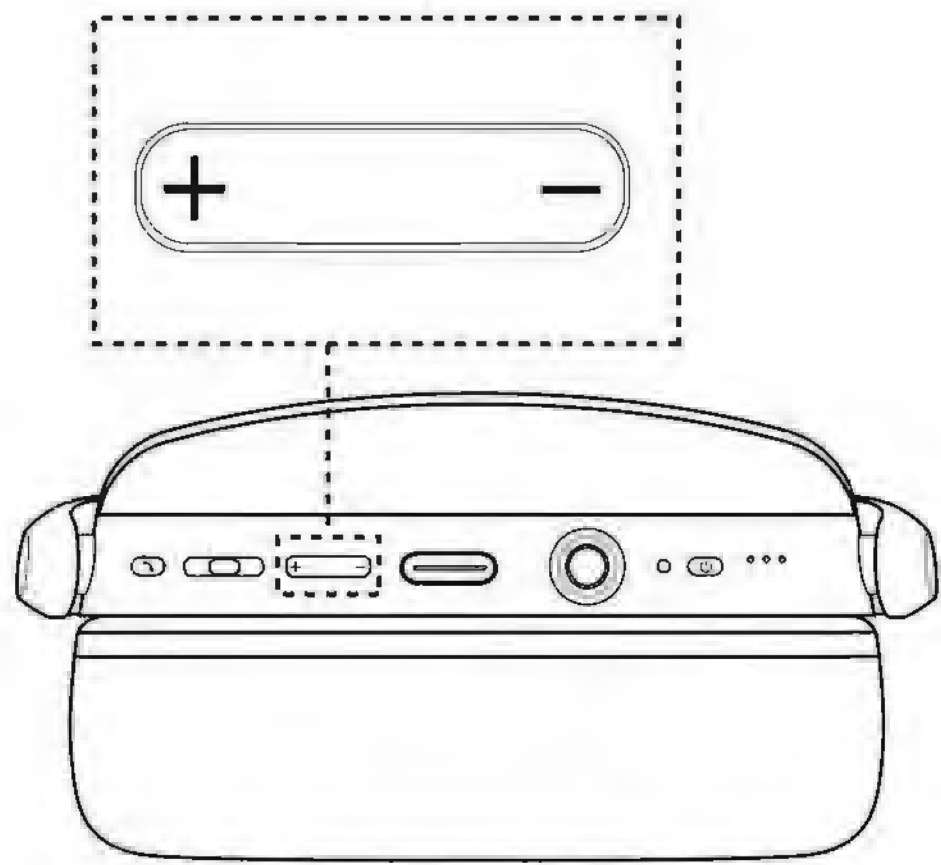

Handeling	Functie	Gesproken melding	Hoofdstuk
	Verhoogt/verlaagt het volume	-	5.3
	Schakelt de gesproken meldingen in-/uit	-	5.10
	Raadpleegt het resterend batterijvermogen	zie hoofdstuk	4.2.1

2. Beoogd Gebruik

- ▶ Dit product is bestemd voor het afspelen van audio met of zonder kabel en het handsfree bellen (via een Bluetooth-apparaat of softphone). Het product is tevens voorzien van de actieve ruisonderdrukking (ANC)*-functie.
- ▶ Dit product is alleen bestemd voor privégebruik.
- ▶ Dit product is alleen bestemd voor gebruik in een droge omgeving. Stel het apparaat niet bloot aan regen of een hoge luchtvochtigheid.


* Actieve ruisonderdrukking (ANC) maakt gebruik van een ruisonderdrukkingssysteem om ongewenste achtergrondruis te beperken. De ruisonderdrukking is gebaseerd op microfoons die naar de geluiden buiten en binnen de headset luisteren, een speciale chipset die de geluidsgolven omkeert en een luidspreker binnenin de headset die de externe geluiden onderdrukt door deze geluidsgolven te neutraliseren. Houd er mee rekening dat het gebruik van ANC meer batterijvermogen gebruikt. Schakel ANC uit om batterijvermogen te besparen.

3. Vóór het Eerste Gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

- ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- ▶ Verwijder en controleer alle onderdelen voor gebruik.
- ▶ Controleer het product op vervoersschade.

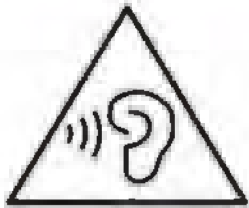

Risico op gehoorbeschadiging!

Om mogelijke gehoorbeschadiging te vermijden, luister niet gedurende een lange periode aan een hoog volumeniveau.

Om uw gehoor te beschermen:


- ▶ Beperk de gebruikstijd van uw product op een hoog volume.
- ▶ Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te blokkeren.
- ▶ Verlaag het volume als u personen in de buurt niet kunt horen.
- ▶ Als u gehoorproblemen ondervindt, waaronder een drukkend gevoel in uw oren, oorsuizen of gedempte klanken, gebruik het product niet langer.

4. Aan de slag

4.1 Het product open-/dichtvouwen


- ▀ Vouw de oorschelpen vanaf de hoofdband (A) naar buiten (Fig. 1).

1

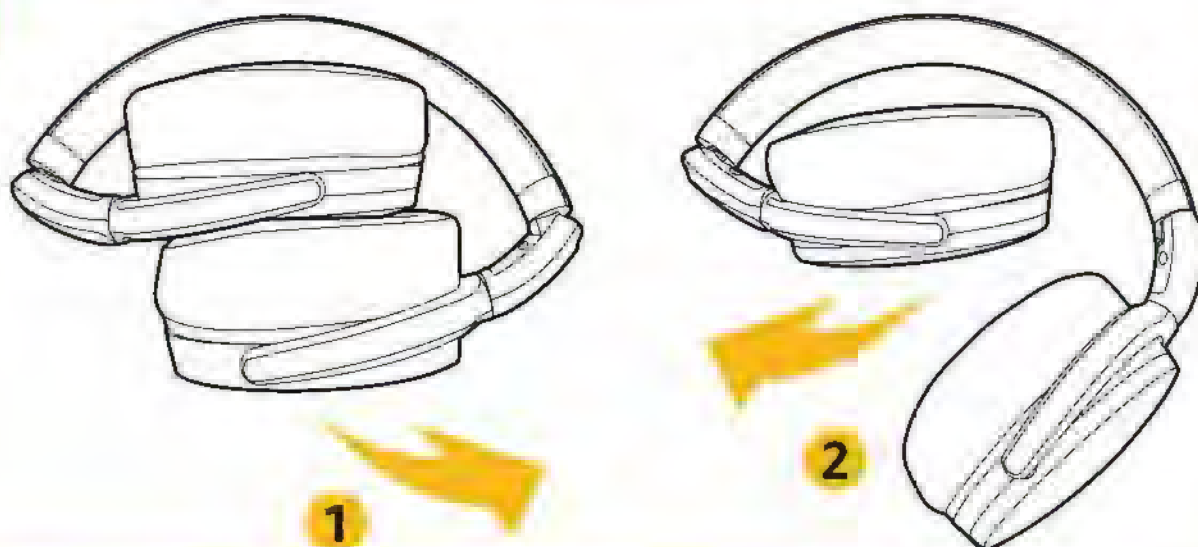

- ▀ Vouw de oorschelpen vanaf de hoofdband (A) naar binnen (Fig. 2).

2

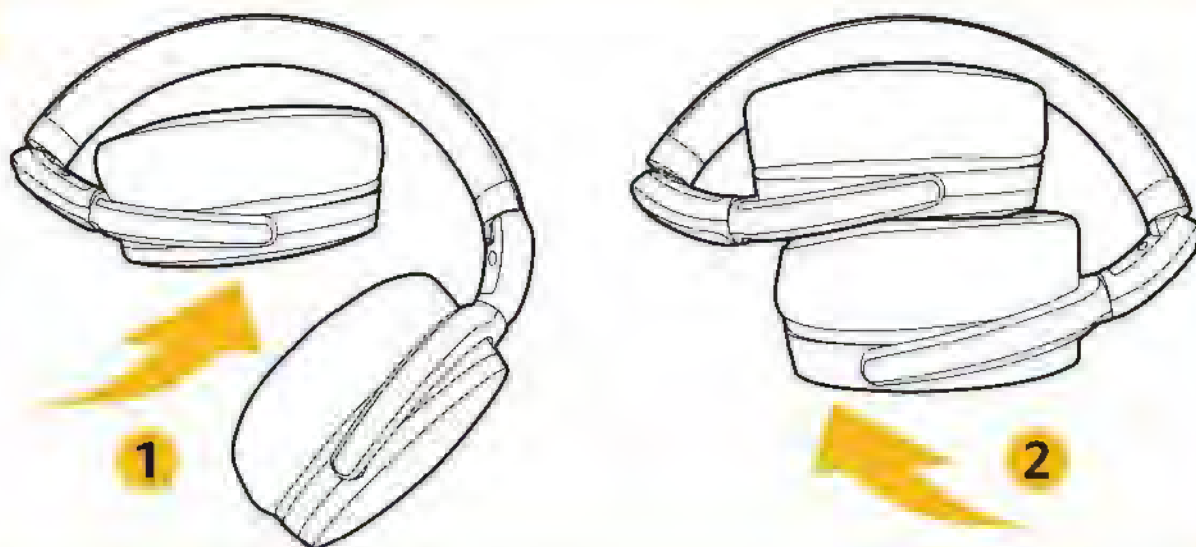

4.2 Het product opladen

⚠ VOORZICHTIG


Laad alleen oplaadbare batterijen op bij een omgevingstemperatuur tussen 50 en 104 °F (10 en 40 °C).

OPMERKING

Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het batterijvermogen zeer laag is.

1. Sluit de inbegrepen USB-kabel (L) aan op de USB-C-aansluiting (F) van het product en op een USB-aansluiting van een oplaadeenheid, zoals een computer (Fig. 3).

3

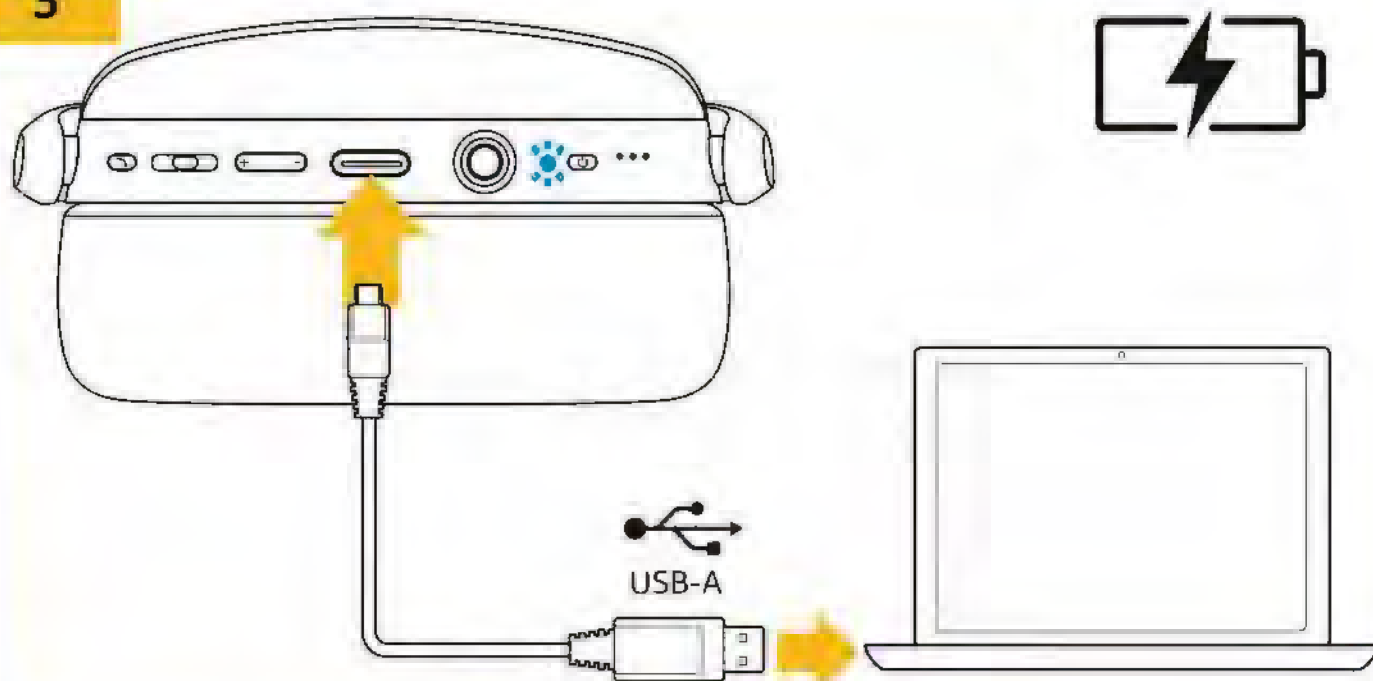

2. De batterij wordt opgeladen. Het LED-controlelampje (H) brandt afhankelijk van de batterijstatus en dooft zodra de batterij volledig is opgeladen.

LED-controlelampje

Batterijstatus



100 % (batterij volledig opgeladen)



meer dan 60 %



meer dan 20 %



minder dan 20 %


3. Ontkoppel het product wanneer de batterij volledig is opgeladen.

⚠ VOORZICHTIG

Laat het product tijdens het opladen niet zonder toezicht achter en laad het product niet 's nachts op.


4.2.1 Het resterend batterijvermogen verifiëren

- Bepaalde mobiele apparaten geven de batterijstatus van het product aan (Fig. 4).

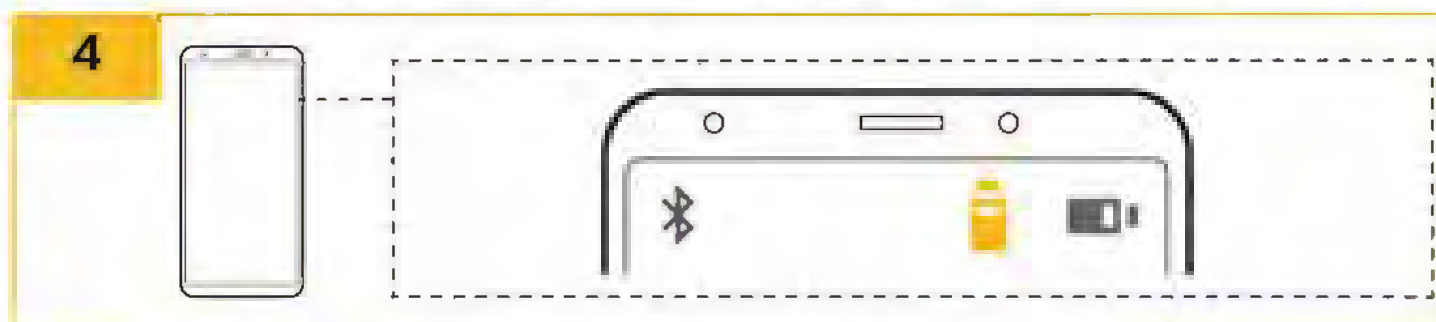

- Voor een gesproken melding (gesproken melding-modus actief) van het resterend batterijvermogen: Druk de + en - Volume knoppen (E) tegelijkertijd in (Fig. 5). Het LED-controlelampje (H) knippert langzaam en u hoort een gesproken melding.

LED-controlelampje	Batterijstatus	Gesproken melding
	meer dan 60 %	" More than 60 % battery left (Nog meer dan 60% batterijvermogen)"
	meer dan 20 %	" More than 20 % battery left (Nog meer dan 20% batterijvermogen)"
	minder dan 20 % (automatische gesproken melding)	" Recharge headset (Headset opladen)"

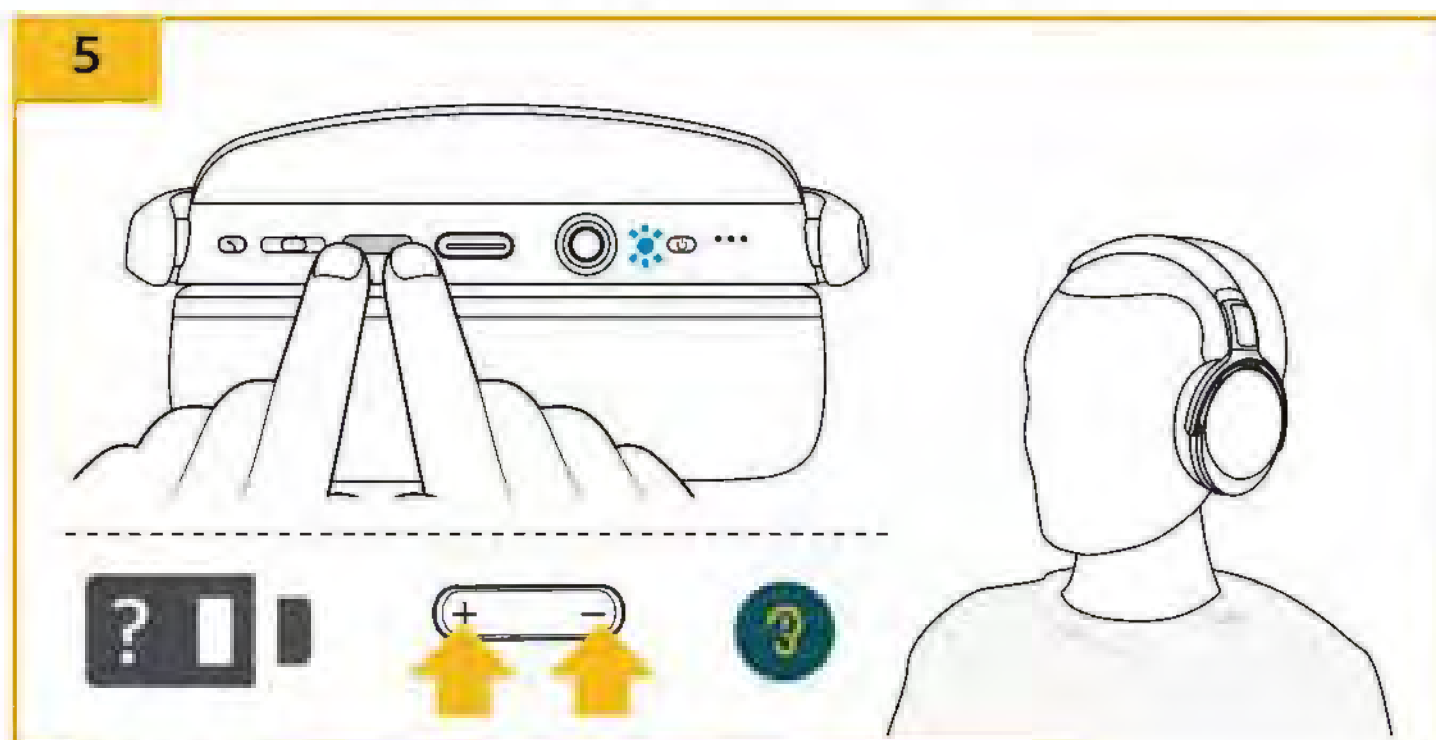

OPMERKING

- Het resterend batterijvermogen kan op elk moment, uitgezonderd tijdens een oproep, worden geverifieerd.
- Wanneer het batterijvermogen onder 20 % valt, knipper het LED-controlelampje rood en wordt "Recharge headset (Headset opladen)" enkele keren aangekondigd.

4.3 Het product koppelen


Koppel het product aan een draadloos apparaat om audiogegevens via Bluetooth uit te zenden.

OPMERKING

- ▶ Het product is in overeenstemming met de Bluetooth 5.0-richtlijn. Bluetooth-apparaten dienen "[Hands-Free Profile (HFP)] (Handenvrij Profiel)", "[Headset Profile (HSP)] (Headset Profiel)", "[Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)] (Audio Video Afstandsbediening Profiel)" of "[Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)] (Geavanceerde Audiodistributie Profiel)" te ondersteunen.
- ▶ Bluetooth wordt automatisch gedeactiveerd wanneer het product met de audiokabel (M) is verbonden.



1. Schakel Bluetooth® op het Bluetooth-apparaat in en zoek naar een nieuw apparaat om te koppelen (Fig. 6).

6

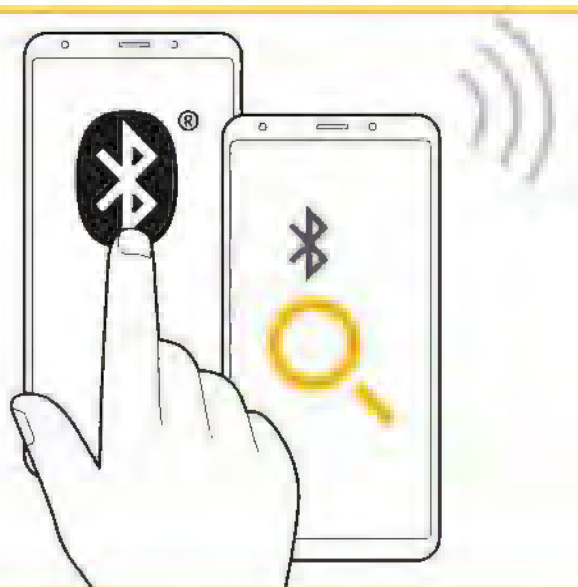

2. Houd de  aan/uit knop (I) 4 seconden ingedrukt totdat het LED-controlelampje (H) blauw en rood knippert. Het product staat in de koppelingsmodus (Fig. 7).


7

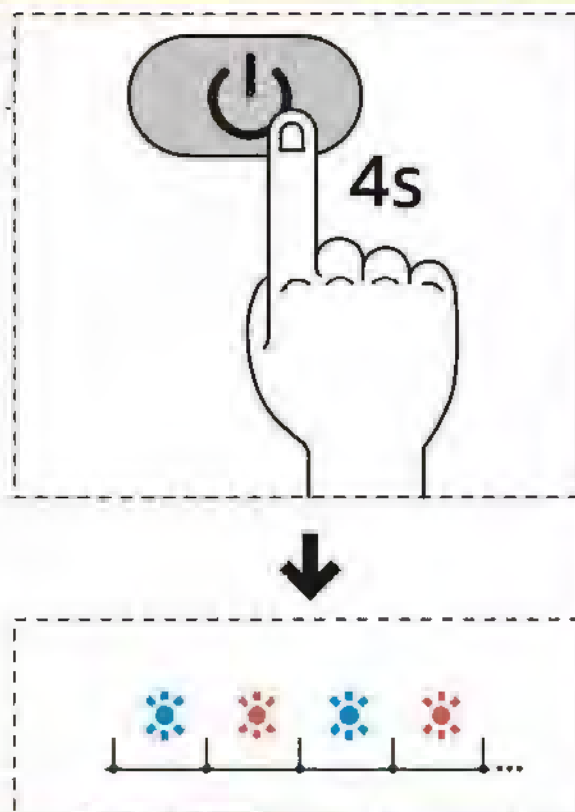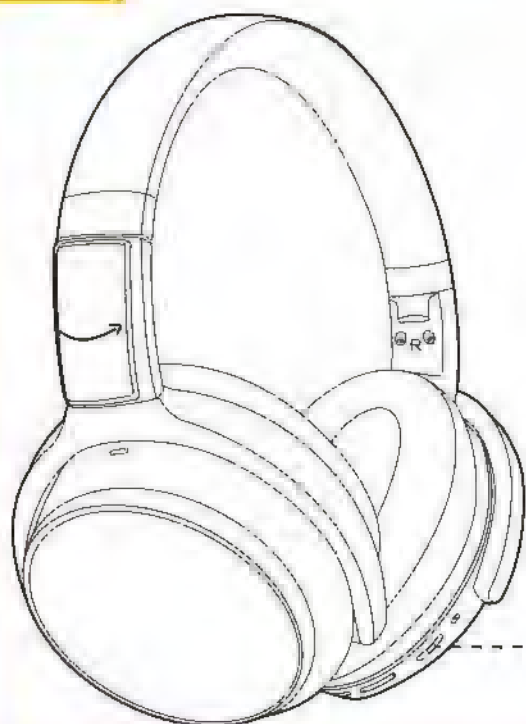

OPMERKING Om het koppelen te annuleren, druk op de $\odot$ aan/uit knop (I).

3. Selecteer "AC Commuter" om een Bluetooth-verbinding met het product tot stand te brengen (Fig. 8).

8

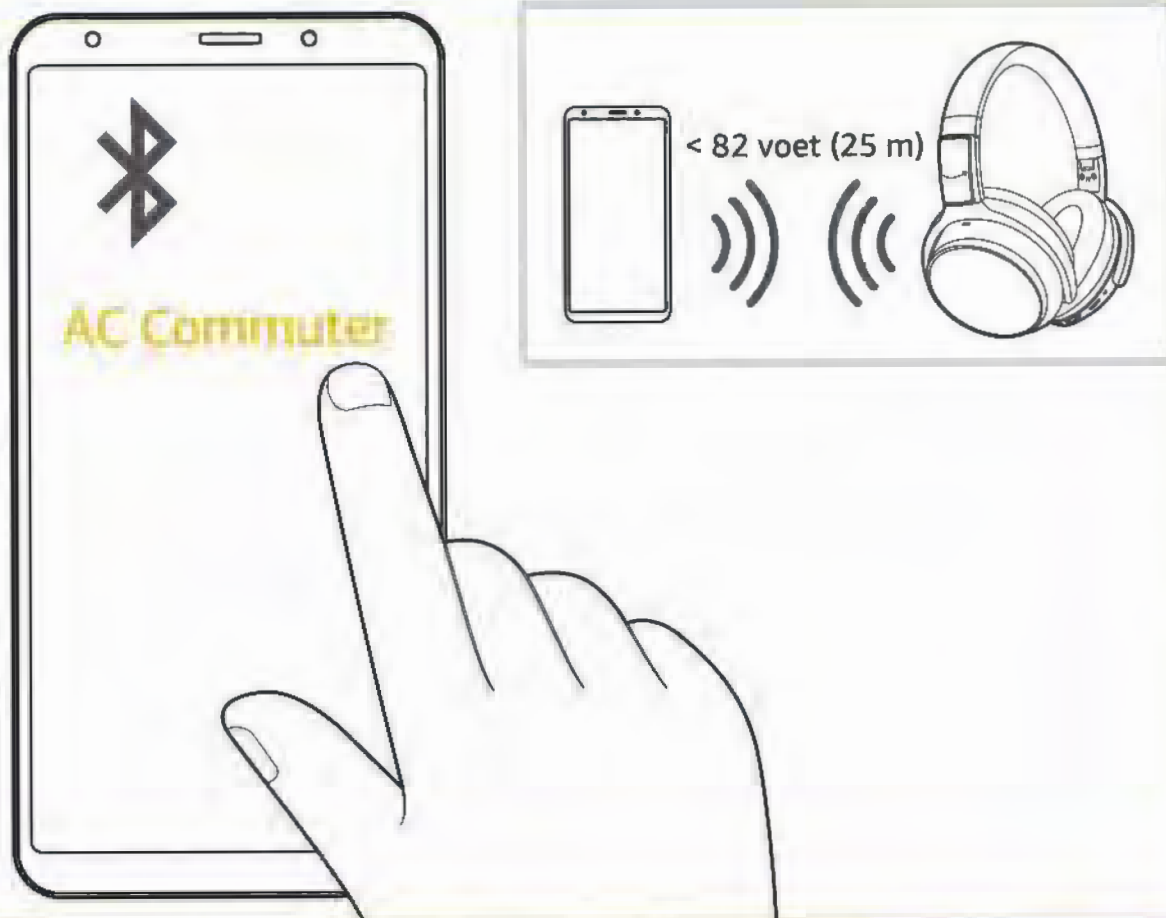

4. Het LED-controlelampje (H) knippert 2 keer blauw zodra de koppeling tot stand is gebracht. Het LED-controlelampje (H) dooft vervolgens (Fig. 9).

9




OPMERKING

- ▶ Het product kan tot 8 gekoppelde apparaten in het geheugen opslaan. Wanneer gekoppeld aan een 9e Bluetooth-apparaat, dan wordt de oudste activiteit in de koppelingslijst overschreven. Koppel het Bluetooth-apparaat opnieuw om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
- ▶ Het product kan tegelijkertijd met 2 gekoppelde apparaten verbonden zijn. Om een ander apparaat te kunnen verbinden, moet een van de reeds verbonden apparaten worden ontkoppeld.

4.3.1 Buiten het Bluetooth-bereik

Het bereik tussen het product en het Bluetooth-apparaat is in grote mate afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals de dikte of samenstelling van de muur, etc. Bij een onbelemmerd gezichtsveld kan het transmissiebereik van de meeste Bluetooth-apparaten tot 82 voet (25 m) bedragen.

- ▶ Als de audiokwaliteit afneemt (bijv. Tijdens een oproep of de koppeling wordt volledig verbroken): Betreed het radiobereik van het Bluetooth-apparaat binnen 5 minuten en de verbinding wordt opnieuw automatisch gemaakt (Fig. 10).

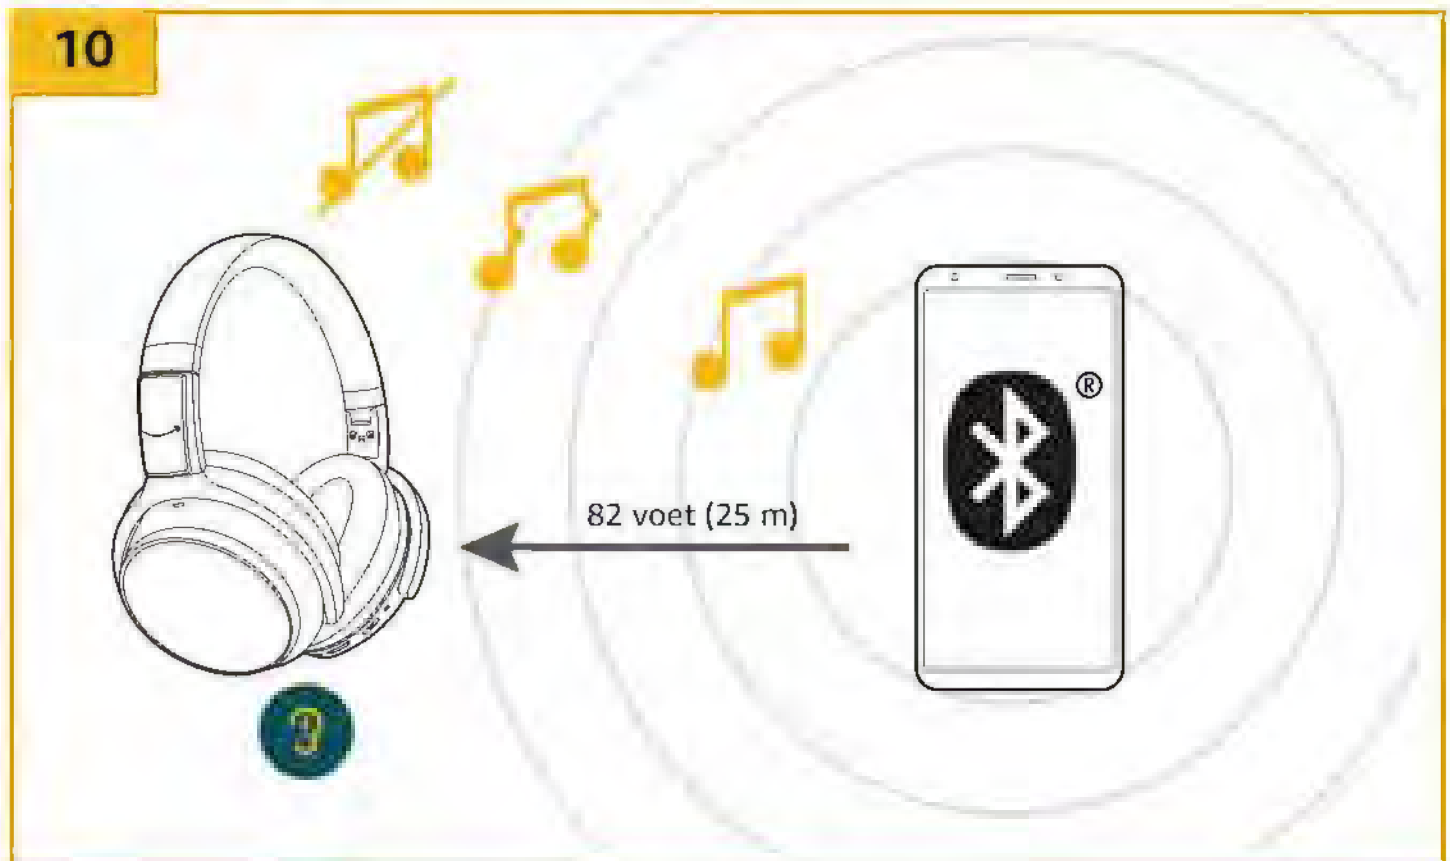


- De verbinding wordt na 5 minuten volledig verbroken (Fig. 11). Als dit gebeurt, maak een nieuwe verbinding door op de telefoon knop (C) te drukken (Fig. 12).

11


 5 min

12

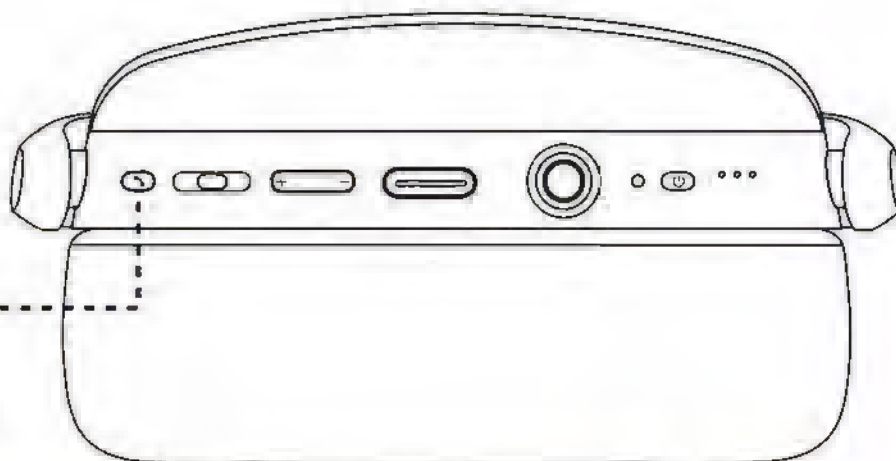


4.3.2 De koppelingslijst wissen

1. Houd de $\odot$ aan/uit knop (I) ingedrukt totdat het LED-controlelampje (H) blauw en rood knippert (Fig. 13).

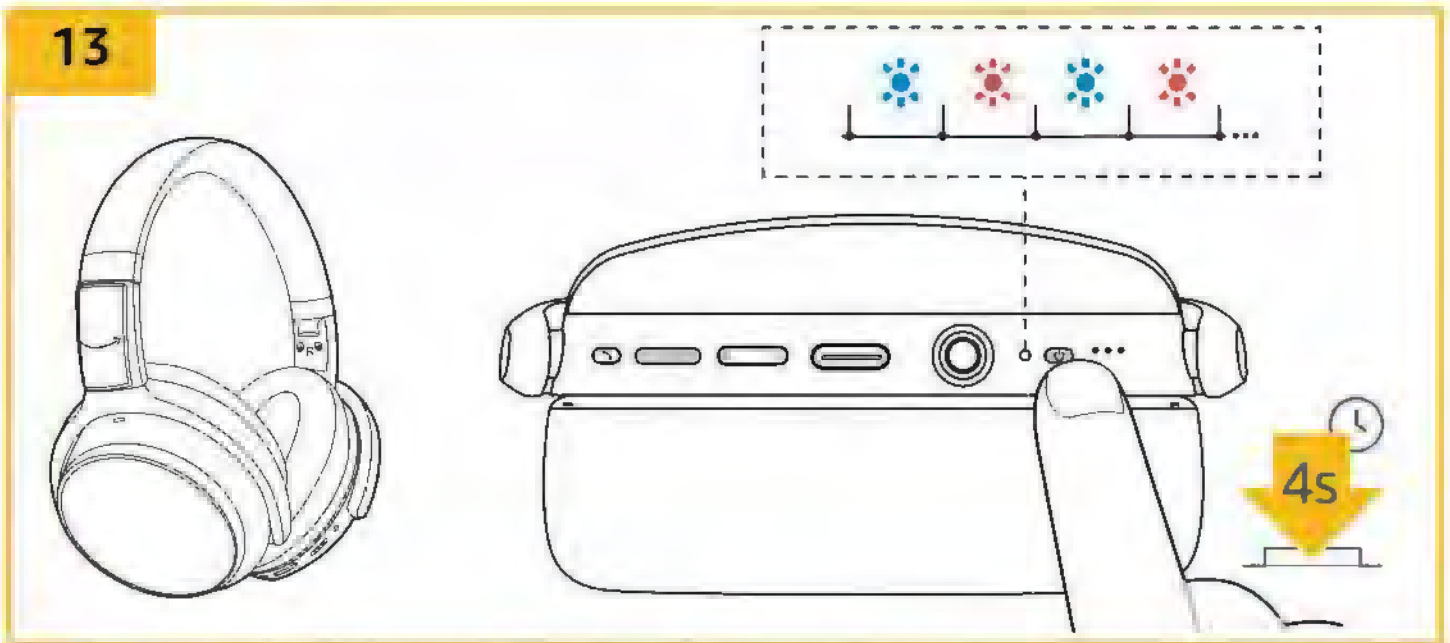

2. Druk tegelijkertijd op de media regelknop (D) en de $\odot$ aan/uit knop (I) (Fig. 14). Het LED-controlelampje (H) knippert 3 keer blauw (Fig. 14). De koppelingslijst is gewist. Het product start automatisch met het zoeken naar nieuwe Bluetooth-apparaten om mee te koppelen.

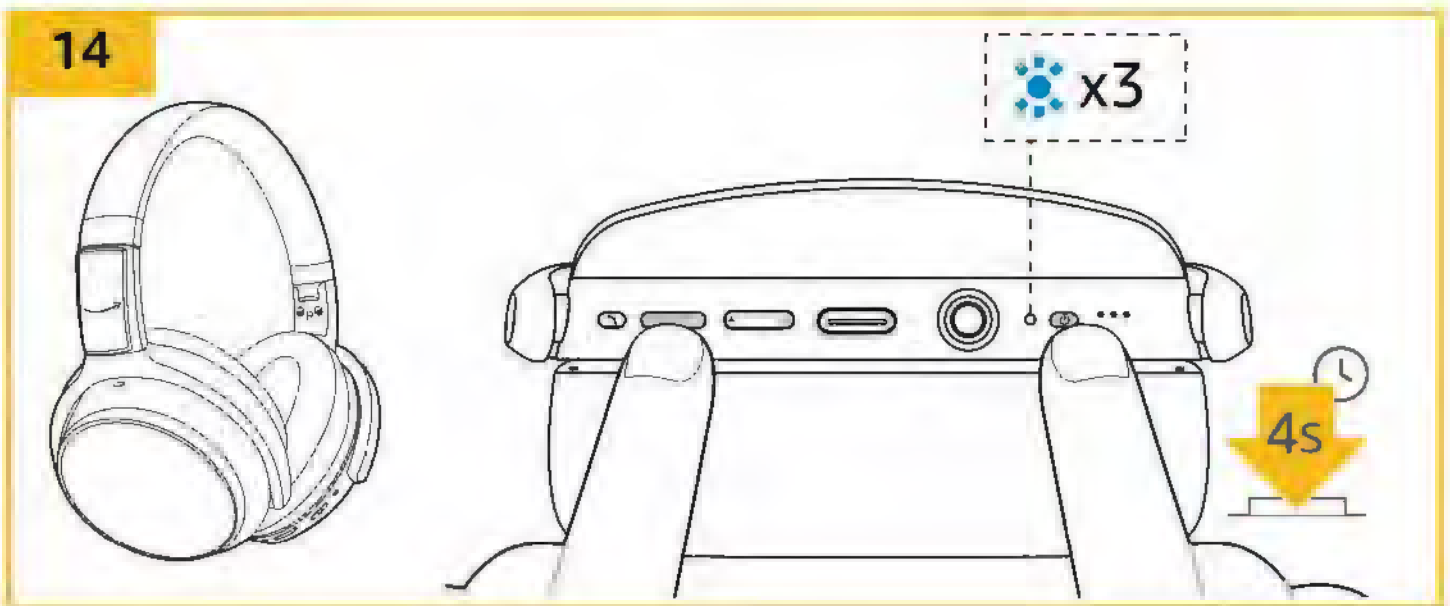

4.4 Software installeren

De gratis Amazon Commercial Connect software stelt de gebruiker in staat om het product te configureren en bij te werken en biedt extra instellingen (Fig. 15).

- Download de software vanaf www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/
- Installeer de software.
Beheerdersrechten zijn nodig voor de computer - indien nodig, vraag de systeembeheerder voor ondersteuning.
- Oproepen via een computer maken:
Installeer een softphone (VoIP Software) of vraag de systeembeheerder voor ondersteuning.

15



www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/


5. Het product gebruiken

5.1 In- en uitschakelen

► Inschakelen:


Houd de  aan/uit knop (I) 2 seconden ingedrukt (Fig. 16). Het LED-controlelampje (H) knippert kort blauw (Fig. 16). Het product probeert automatisch met reeds gekoppelde Bluetooth-apparaten te verbinden.

16

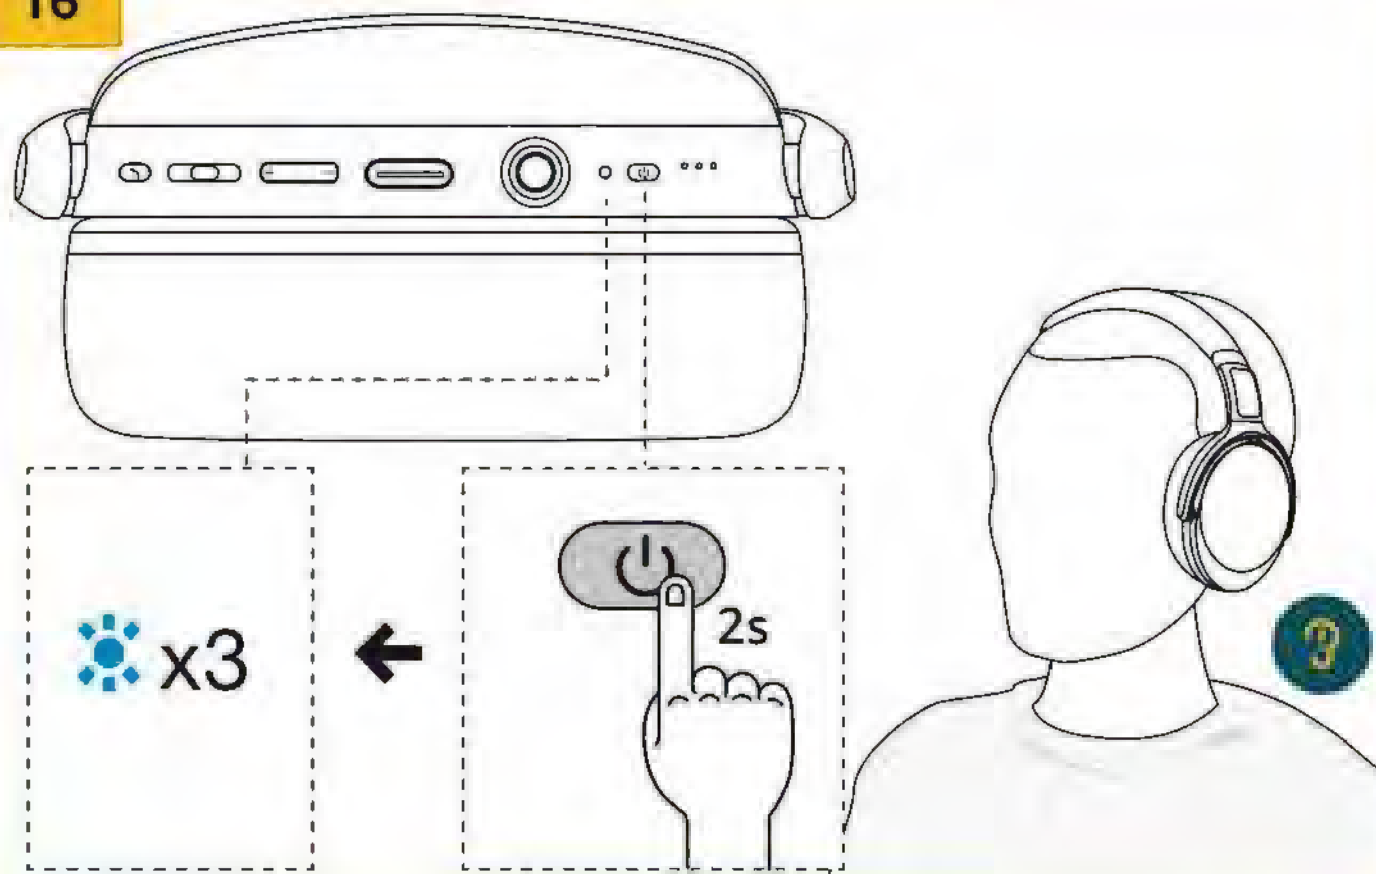

- Een apparaat is verbonden: LED-controlelampje (H) knippert 2 keer blauw en dooft vervolgens (Fig. 17).
- Er werden geen gekoppelde apparaten gevonden: LED-controlelampje (H) knippert rood.

17

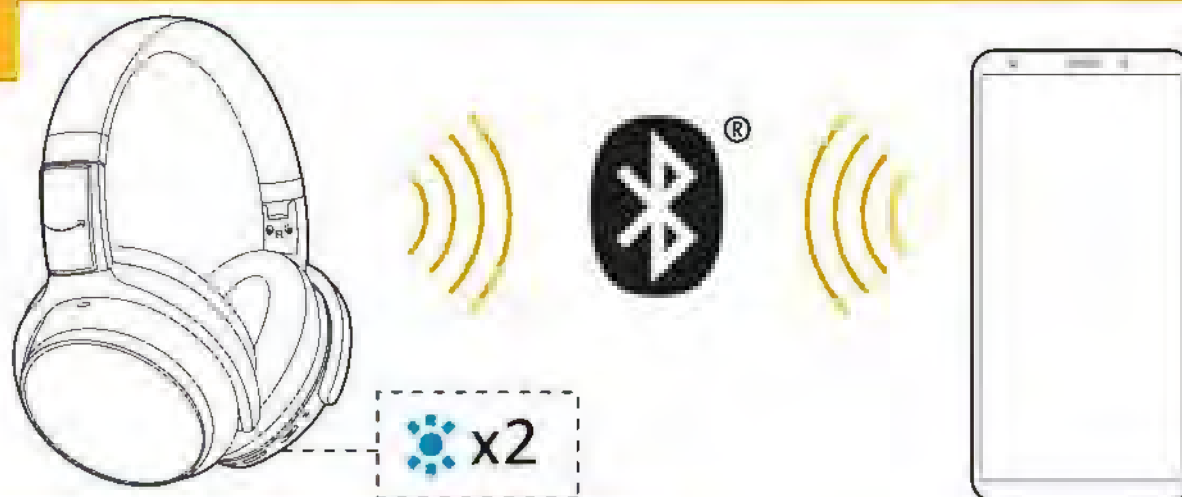


OPMERKING

De zoekfunctie is gedeactiveerd terwijl de audiokabel (M) is verbonden.

Uitschakelen:

Houd de  aan/uit knop (I) 2 seconden ingedrukt (Fig. 18). Het LED-controlelampje (H) knippert 3 keer rood (Fig. 18).

18

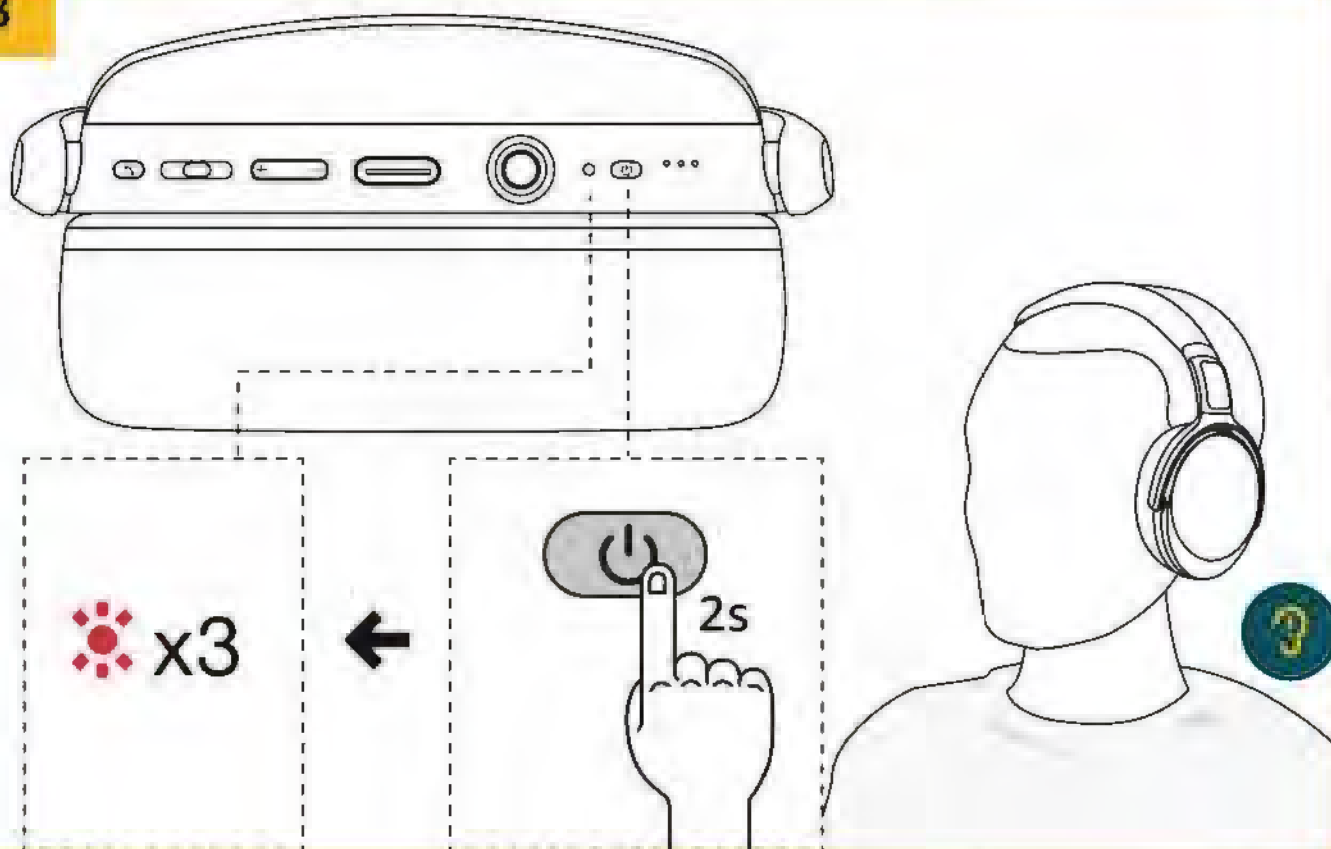


OPMERKING

Alle volume-instellingen worden automatisch opgeslagen wanneer het product wordt uitgeschakeld.

5.2 De hoofdband aanpassen

1. Breng het product aan met de hoofdband (A) over de bovenkant van het hoofd en de zijkant met de R-markering op het rechteroor.
2. De hoofdband (A) is aan weerskanten verstelbaar (Fig. 19). Pas de hoofdband aan zodat
 - de oren zich comfortabel in de oorkussens (B) bevinden
 - er een gelijkmatige en zachte druk rond de oren aanwezig is
 - een goede pasvorm van de hoofdband (A) is gegarandeerd


19

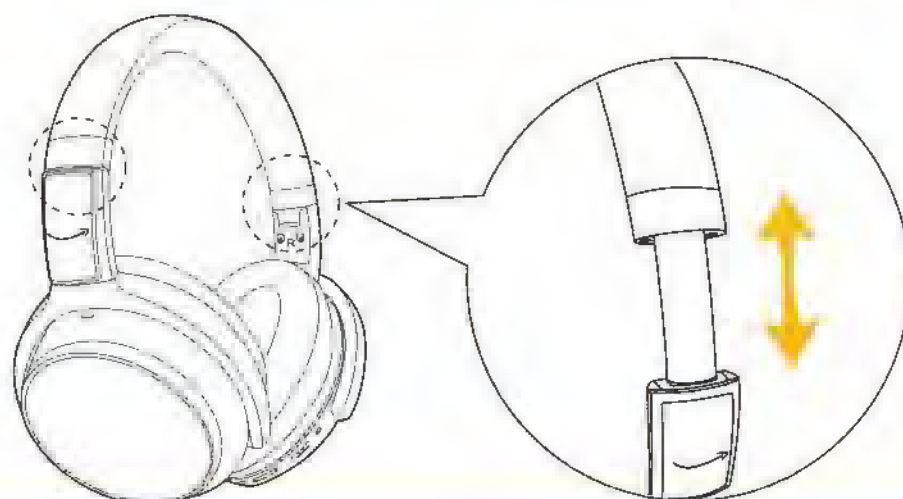


5.3 Het volume regelen

Er zijn 3 onafhankelijke volume-instellingen voor verschillende scenario's (Fig. 20):

1. Belvolume: tijdens een actieve oproep
2. Audiovolume: tijdens audiostreaming
3. Volume voor beltoon, tonen en gesproken meldingen: in stand-by - geen actieve oproep of audiostreaming

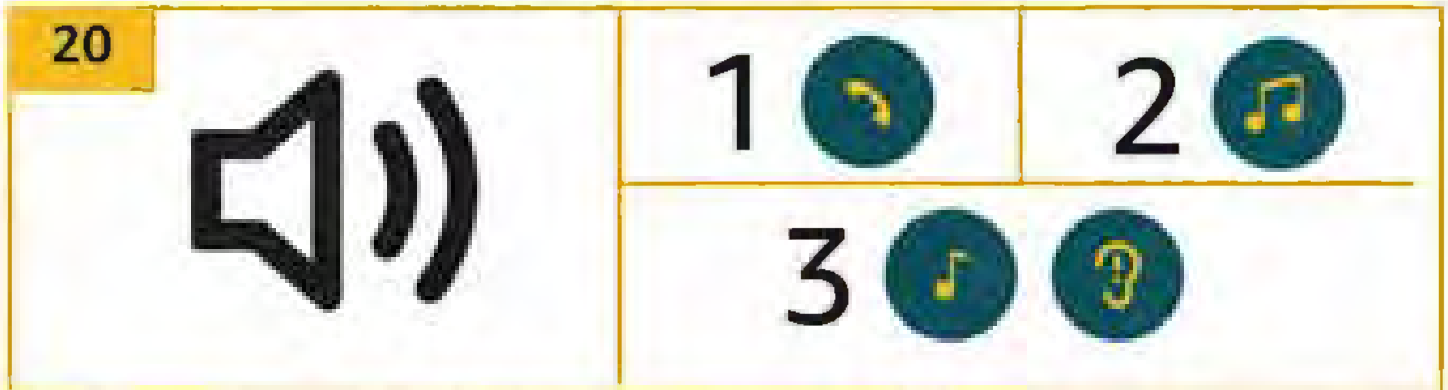

Druk op de volume knop (E) om het volume te verhogen of te verlagen (Fig. 21). Er worden één of twee geluidssignalen gehoord wanneer het maximum of minimum volume wordt bereikt.

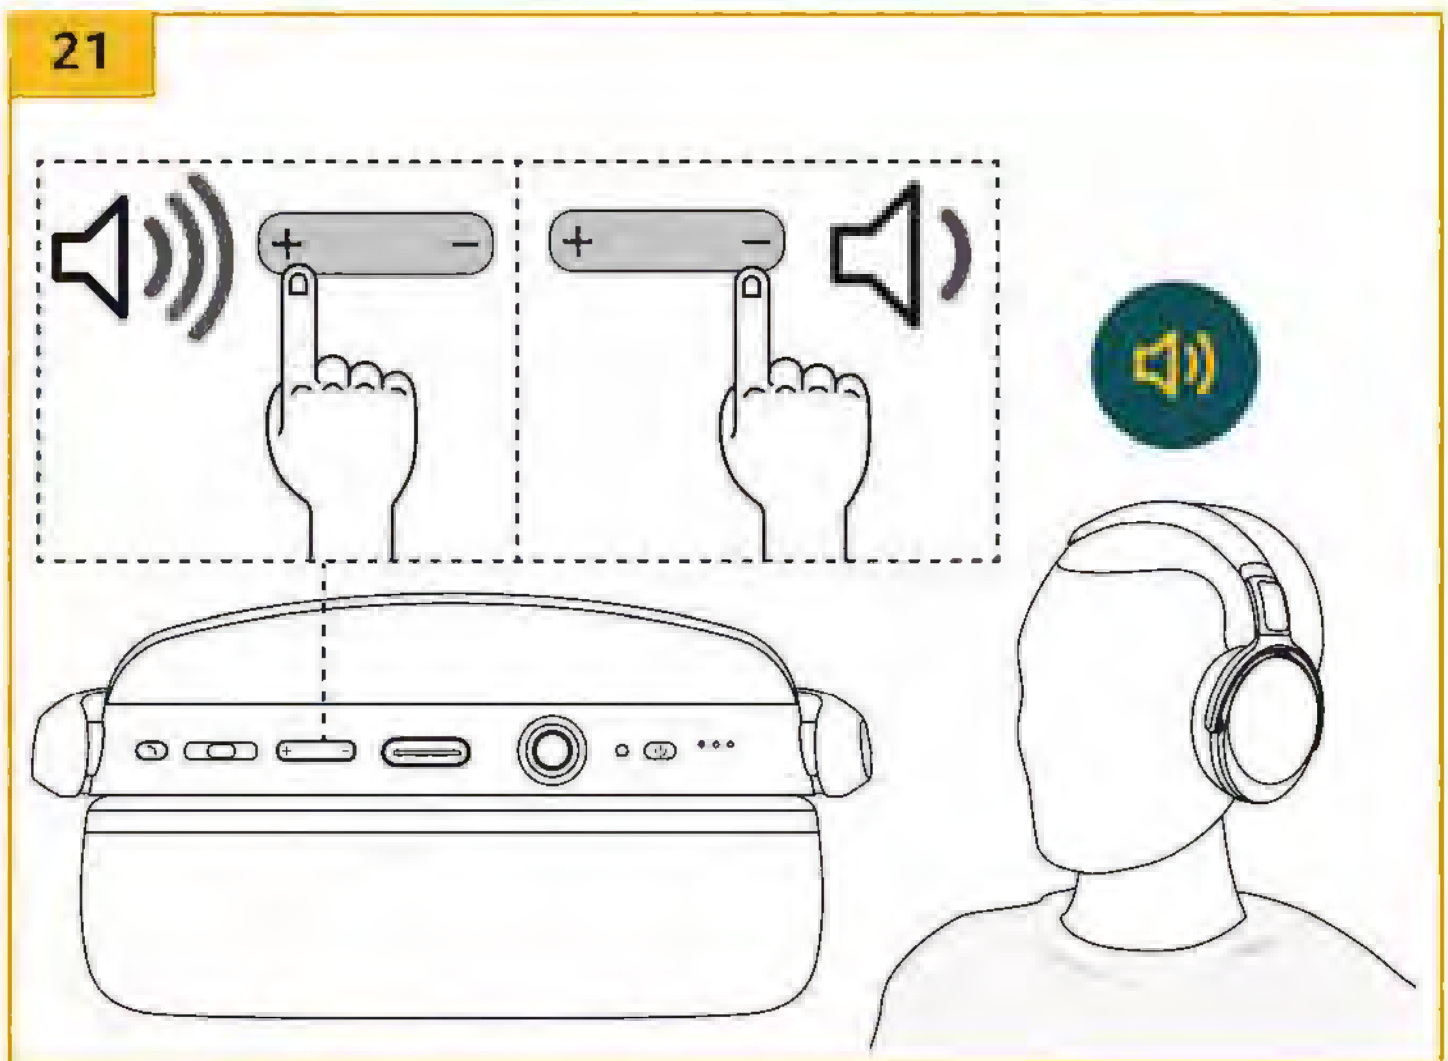


OPMERKING Het volume kan tevens op het verbonden apparaat worden geregeld. De volumeregeling van het verboden apparaat is onafhankelijk van de volumeregeling van het product.

5.4 Het volume van de microfoon voor softphones regelen

1. Maak een oproep op een verbonden apparaat met iemand die u kan helpen met het testen van de volume- instelling voor de microfoon (Fig. 22).
2. Wijzig het microfoonvolume in de toepassing van de softphone en/of PC-audio (Fig. 22).

22

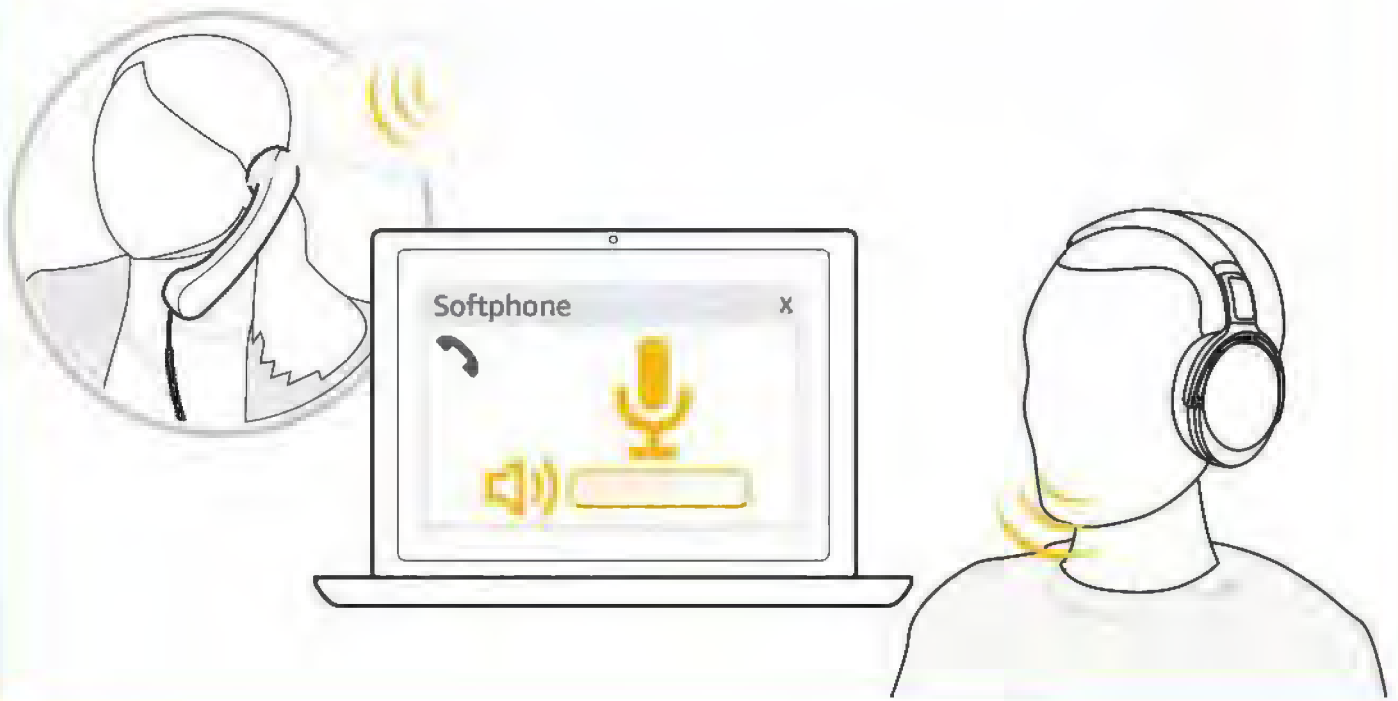

5.5 De audio-instellingen met behulp van Microsoft® Windows wijzigen

Microsoft® Windows wijzigt de audio-instellingen over het algemeen automatisch wanneer het met een nieuwe audio-ingang/-uitgang wordt verbonden.

Als het product verbonden is, maar er wordt geen geluid gehoord (Fig. 23):

1. Klik rechts op het audiopictogram op de computer.
2. Selecteer onder uitgang "AC Commuter" als luidspreker.
3. Selecteer onder ingang "AC Commuter" als microfoon.

23



5.6 De audio-instellingen met behulp van macOS® wijzigen

macOS® wijzigt de audio-instellingen over het algemeen automatisch wanneer het met een nieuwe audio-ingang/-uitgang wordt verbonden.


Als het product verbonden is, maar er wordt geen geluid gehoord:

1. Ga naar de geluidsinstellingen op de computer.
2. Selecteer onder uitgang "AC Commuter" als luidspreker.
3. Selecteer onder ingang "AC Commuter" als microfoon.

5.7 Actieve ruisonderdrukking (ANC) gebruiken

De functie actieve ruisonderdrukking (ANC) van het apparaat optimaliseert de spraak en beperkt achtergrondruis (Fig. 24). Dit wordt het best gebruikt wanneer de gebruiker zijn eigen stille ruimte in een lawaaijige omgeving nodig heeft.


24

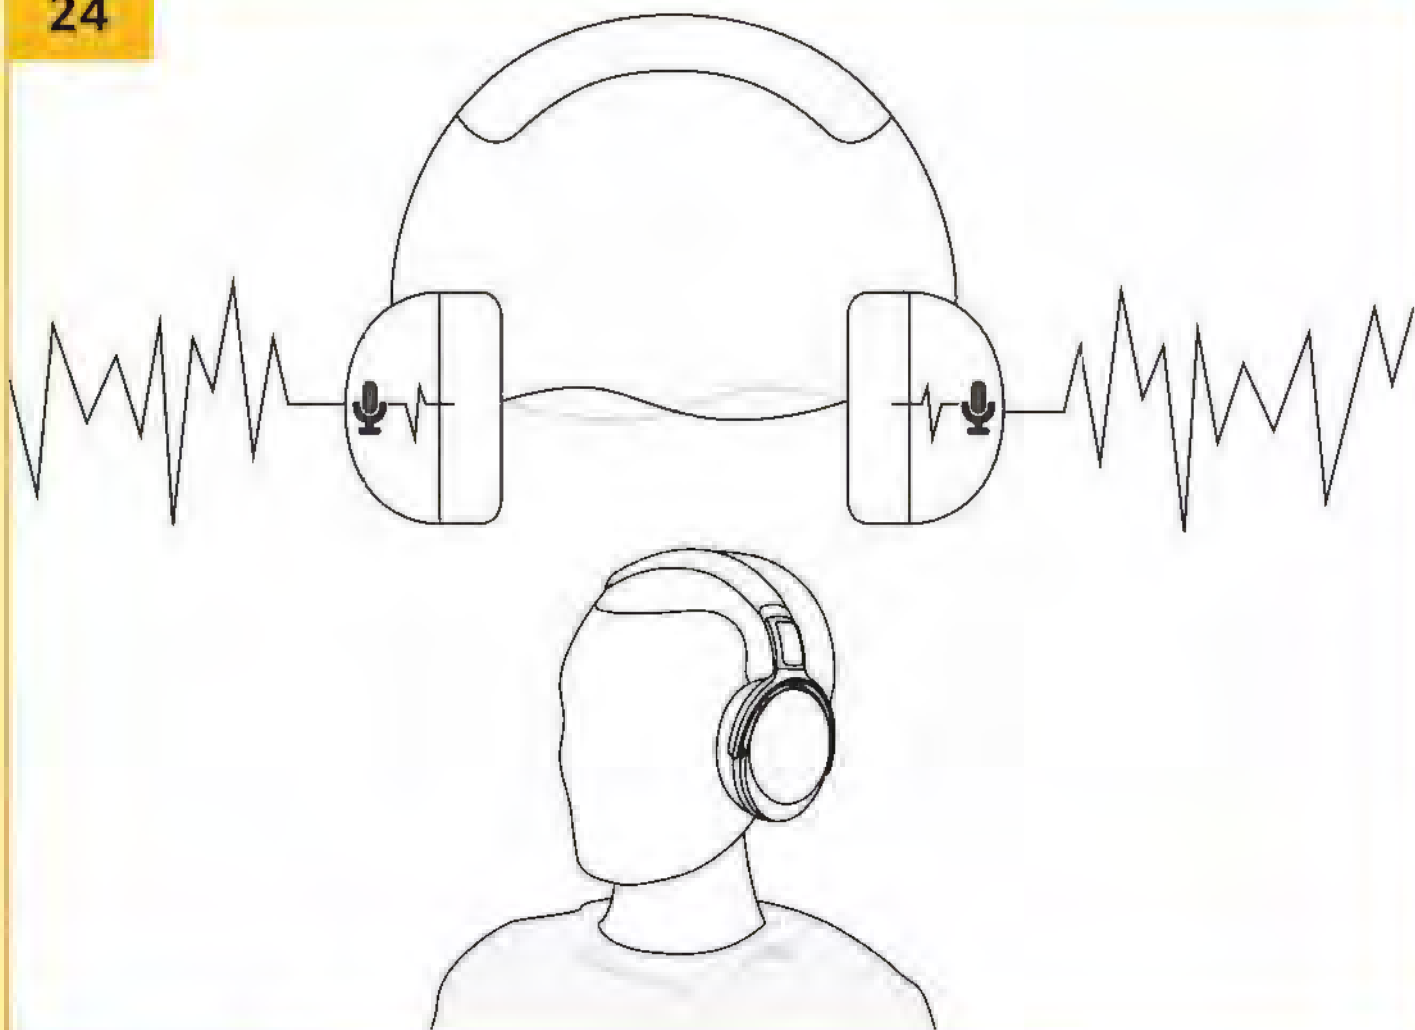

OPMERKING

ANC kan worden gebruikt zonder het verbinden van apparaten.


25

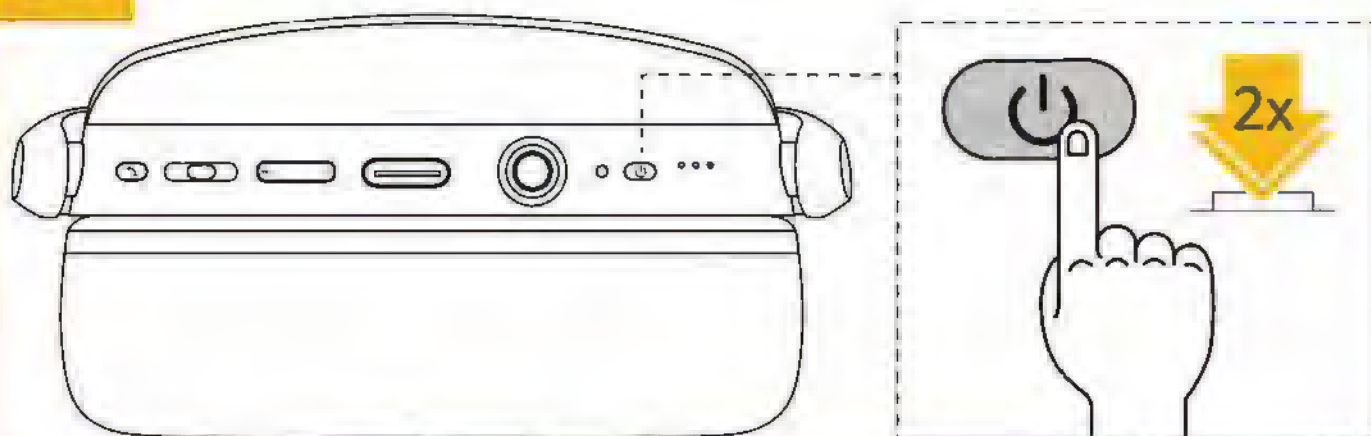


Druk 2 keer op de  aan/uit knop (I) om ANC aan/uit te zetten (Fig. 25).

5.8 TalkThrough in-/uitschakelen

TalkThrough stelt de gebruiker in staat om met personen in zijn buurt te communiceren zonder de headset te moeten afdoen, zelfs wanneer ANC ingeschakeld is (Fig. 26). Het afspelen van audio wordt gepauzeerd of gedempt.

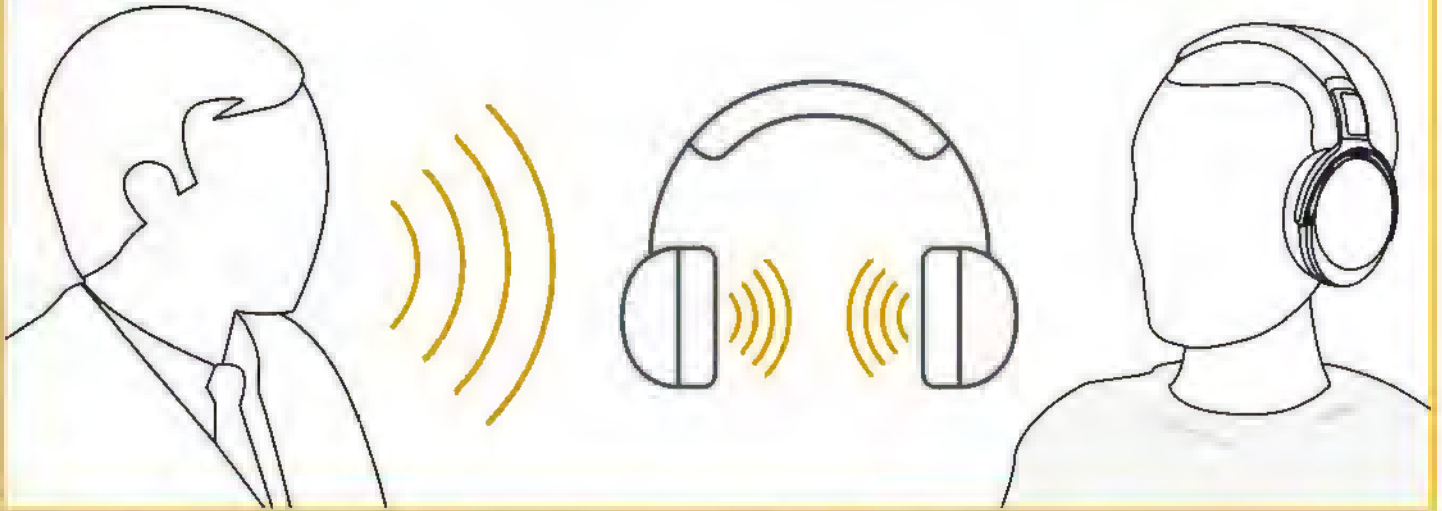26


Druk op de  aan/uit knop (I) om TalkThrough aan/uit te zetten (Fig. 27).

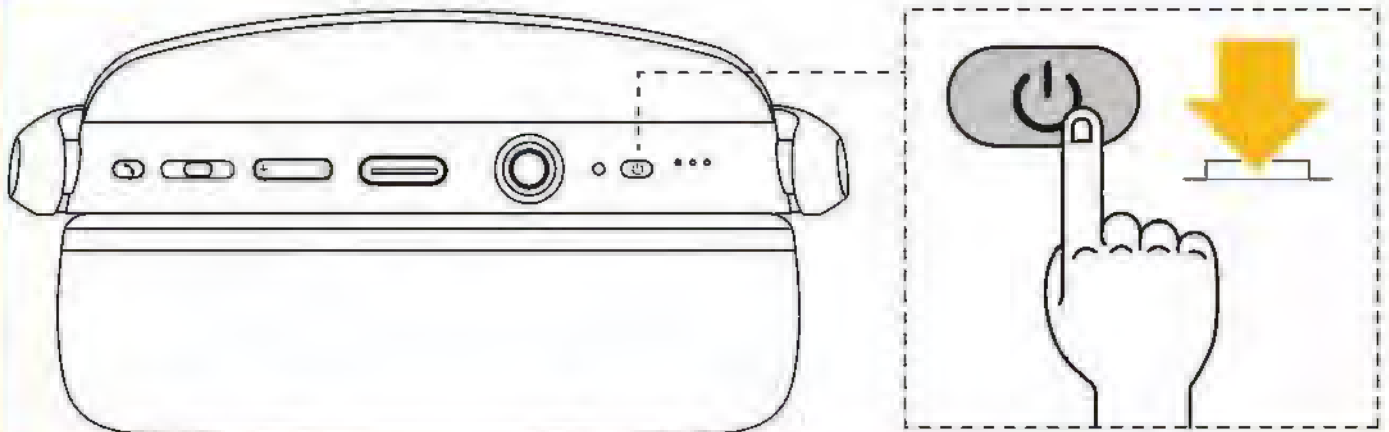27

5.9 De microfoon dempen

Druk op de  aan/uit knop (i) om de demping van de microfoon aan/uit te zetten (Fig. 28).

28

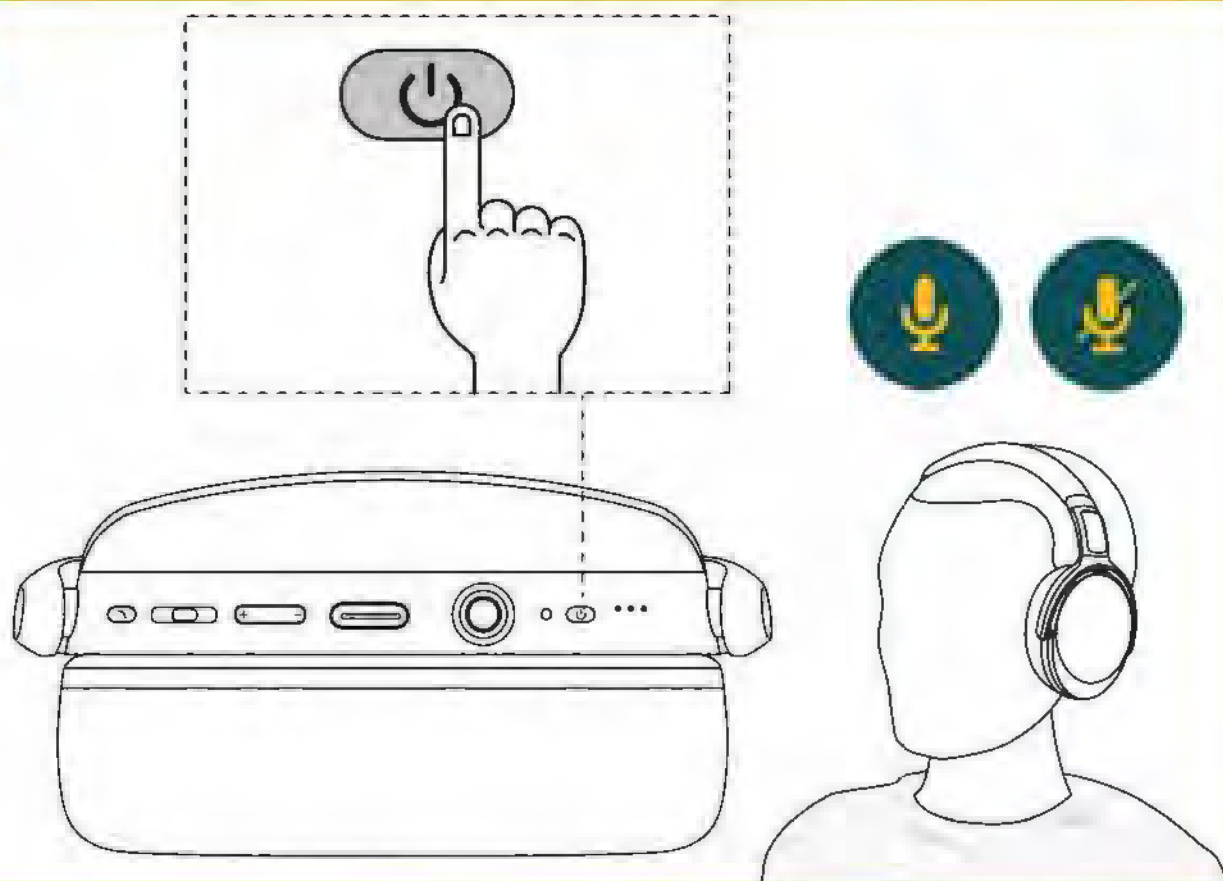


5.10 Gesproken meldingen in-/uitschakelen

Wanneer in stand-by (geen actieve oproep of afspelen van audio), houd de + en - volume knoppen (E) ingedrukt totdat de gesproken melding "on" (aan) of "off" wordt gehoord (Fig. 29).

OPMERKING Als de gesproken melding-functie uitgeschakeld is, zult u tonen in plaats van gesproken meldingen horen.

29

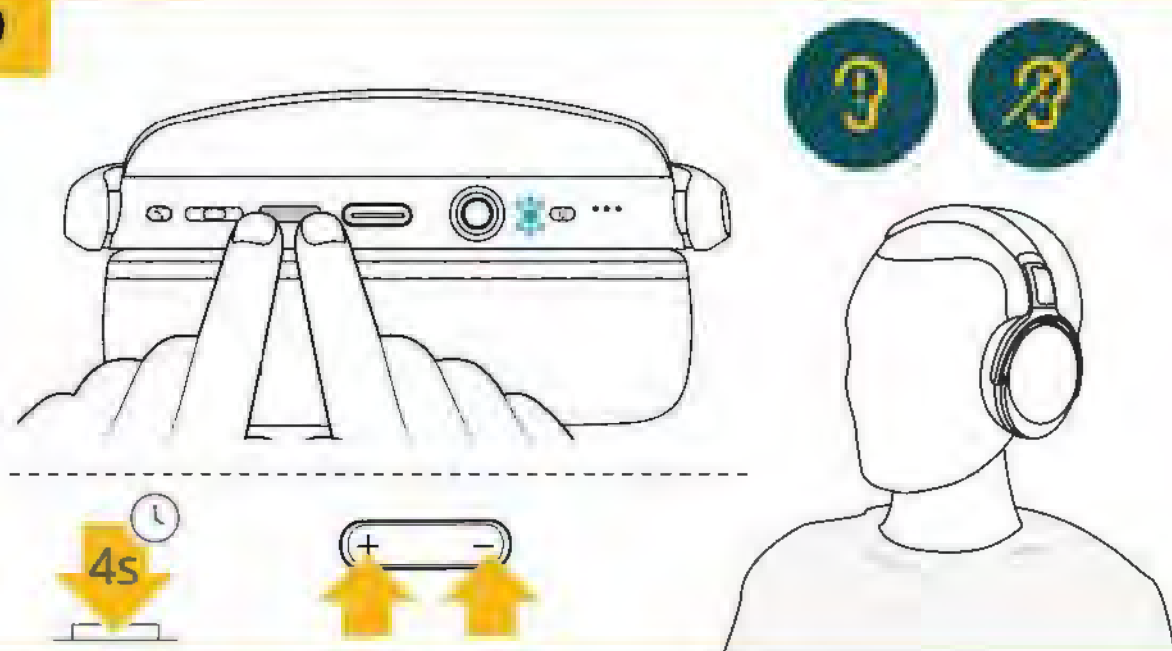


5.11 Naar audio luisteren

5.11.1 Het afspelen van media regelen

OPMERKING

- De beschikbaarheid van de afspeelfuncties is afhankelijk van het verbonden apparaat.
- Als de gebruiker een oproep ontvangt en aanneemt, wordt het afspelen van audio onderbroken en na de oproep opnieuw afgespeeld, wanneer ondersteund door het verbonden apparaat.

30

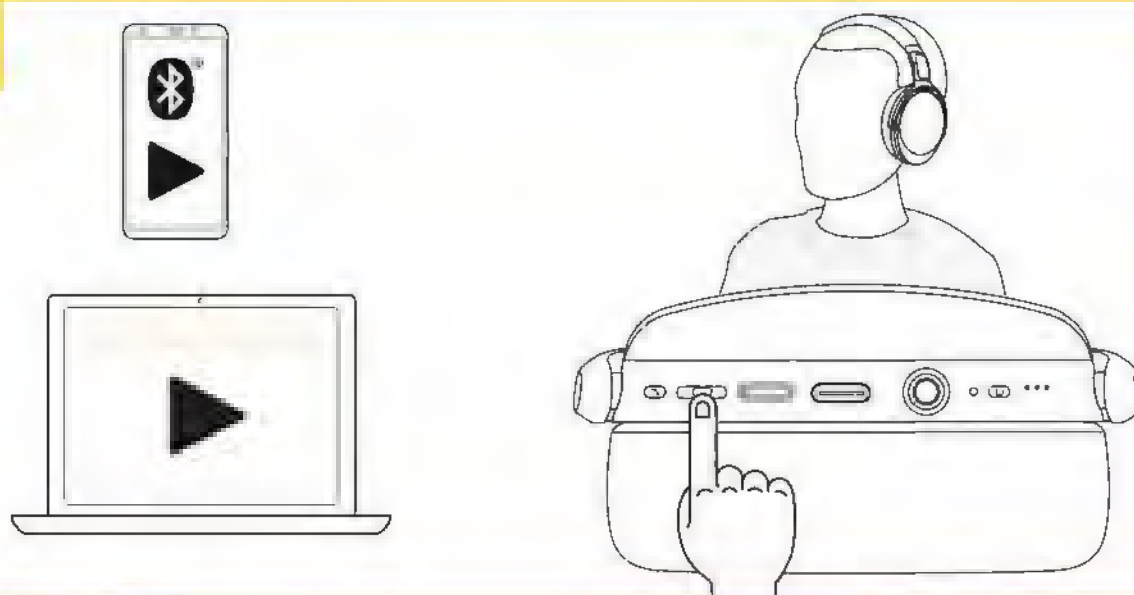

Speelt audio af




Pauzeert audio



Speelt de volgende track in de afspeellijst af



Speelt de vorige track in de afspeellijst af



Spoelt de track snel vooruit: druk en houd de knop ingedrukt




Spoelt de track achteruit: druk en houd de knop ingedrukt

De audiokabel gebruiken

Gebruik de audiokabel (M) voor het afspelen van audio wanneer de batterij leeg raakt of wanneer de Bluetooth-transmissie belemmerd of niet toegestaan is. Bluetooth wordt onmiddellijk uitgeschakeld wanneer de audiokabel (M) met het product is verbonden.

OPMERKING Actieve ruisonderdrukking (ANC) is tijdens het gebruiken van de audiokabel tevens beschikbaar.

1. Steek de 2,5 mm stekker in de audioaansluiting (G) van het product (Fig. 31).
2. Draai de stekker met de klok mee totdat deze op zijn plaats wordt vergrendeld. Bluetooth is gedeactiveerd (Fig. 31).
3. Steek de 3,5 mm stekker in de audio-uitgang van het extern audioapparaat (Fig. 31).

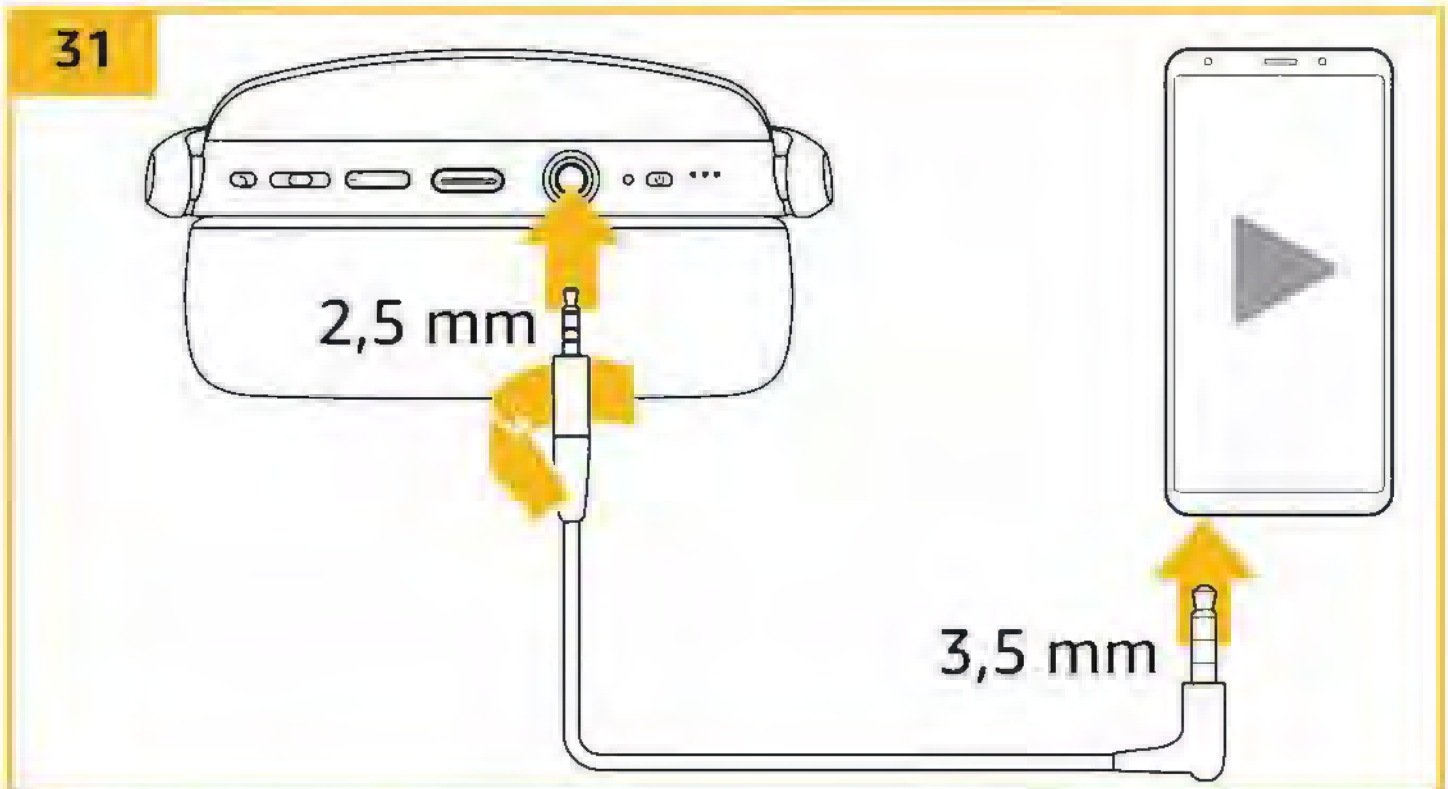

De audiokabel (M) ontkoppelen:


1. Draai de stekker tegen de klok in om te ontgrendelen en trek deze vervolgens uit het product.
2. Trek de stekker uit het extern audioapparaat. Het product probeert automatisch met reeds gekoppelde Bluetooth-apparaten te verbinden.

5.12 Oproepen maken en beantwoorden

5.12.1 Een oproep maken

Methode 1: Druk op de telefoon knop (C) om een oproep via een softphone te maken (Fig. 32).

Methode 2: Maak een oproep op een verbonden apparaat (Fig. 32).

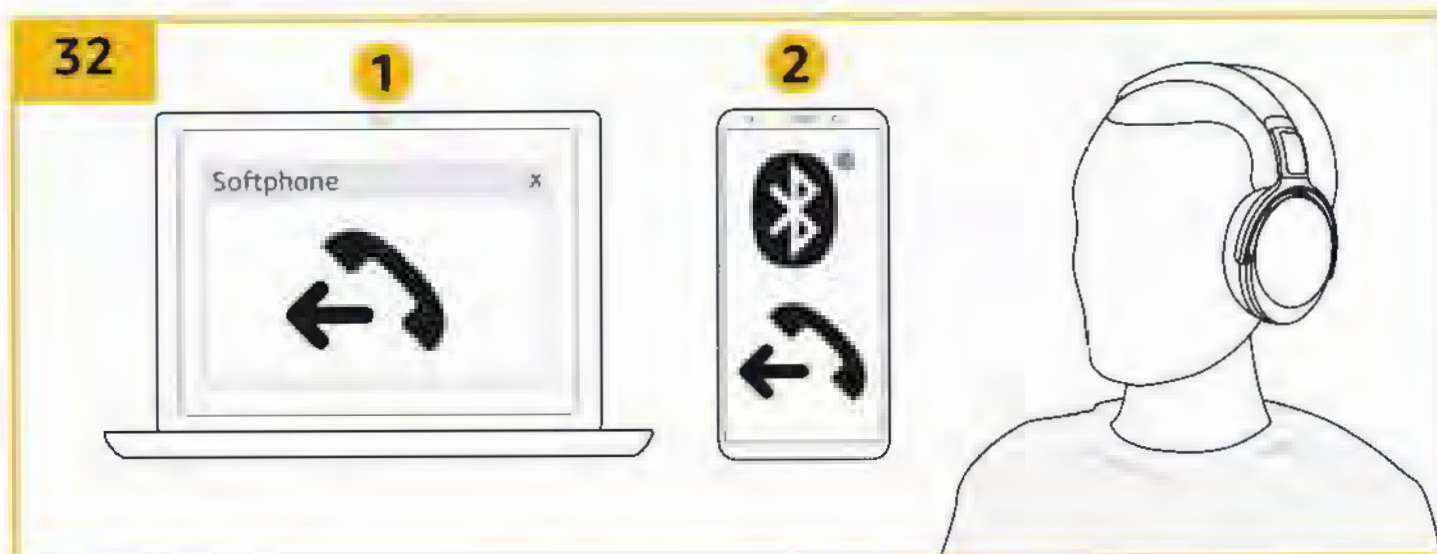


OPMERKING

Als de oproep niet automatisch naar de headset wordt overgedragen, raadpleeg voor meer informatie van deze functie de gebruikershandleiding van het verbonden apparaat.


5.12.2 Een oproep aannemen/ in wacht zetten/ afwijzen/ beëindigen

Tijdens het ontvangen van een oproep wordt er een beltoon afgespeeld en knippert het LED-controlelampje (H) blauw (Fig. 33).

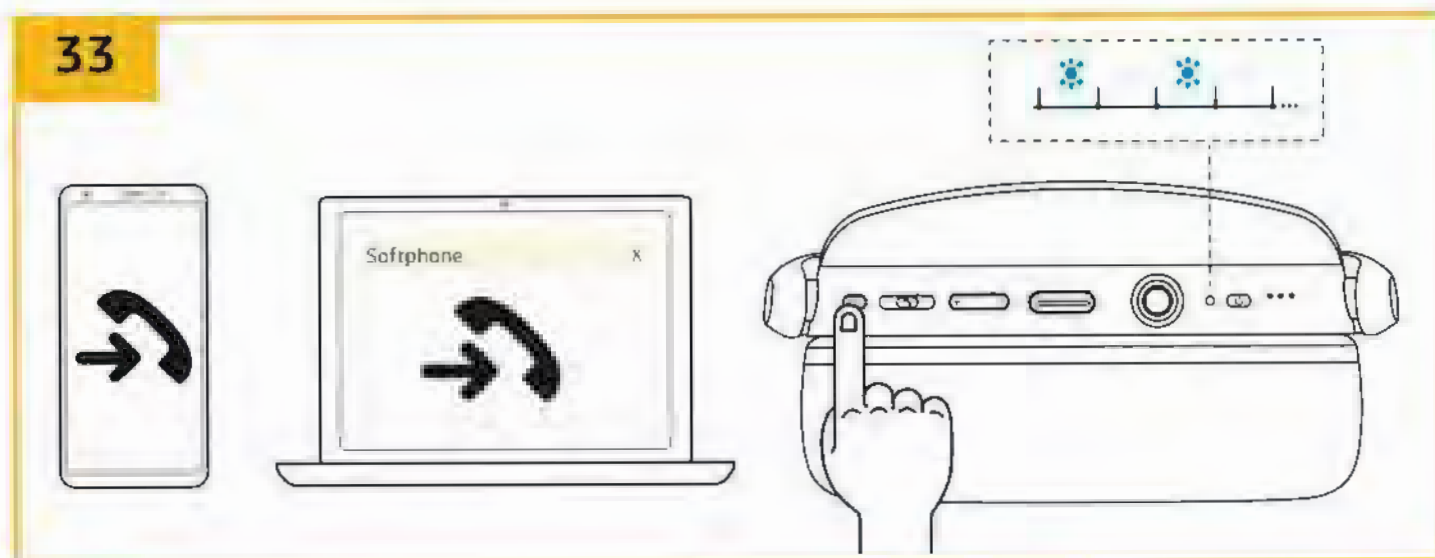

Een oproep aannemen/ in wacht zetten

34

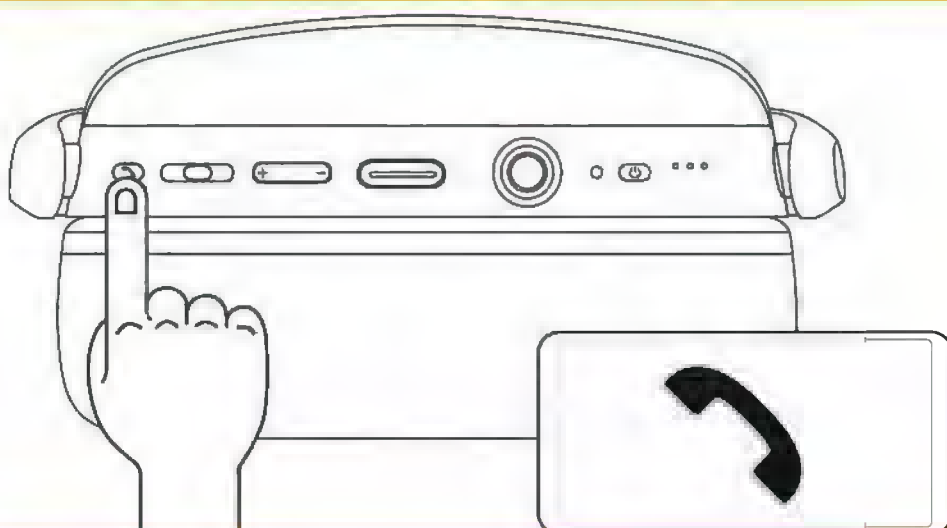


Neemt een oproep aan



Plaatst een oproep in wacht (pauze)

Een oproep afwijzen/ beëindigen

35

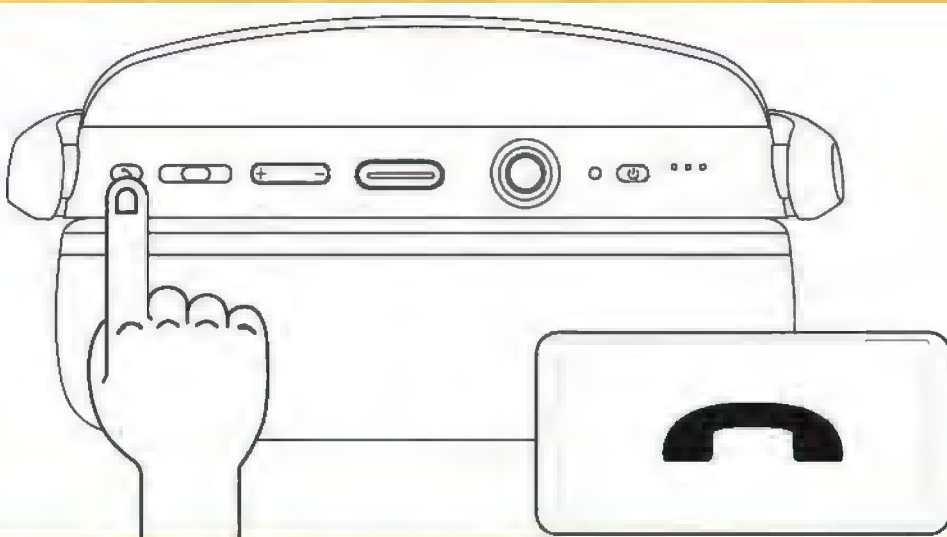


Wijst een oproep af



Beëindigt een oproep

5.12.3 Nummer opnieuw draaien

36

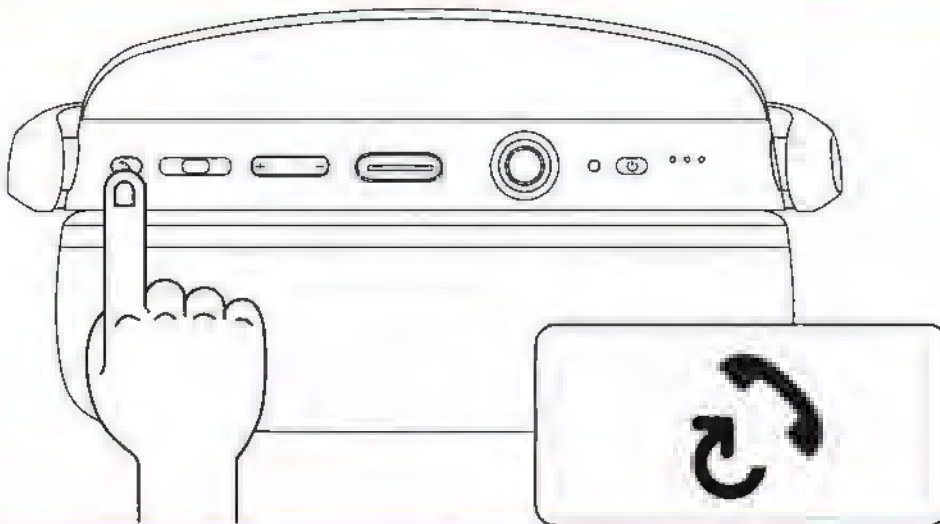


Draait het laatste nummer opnieuw



Annuleert het opnieuw draaien

5.12.4 De spraakassistent/ spraakoproepen gebruiken

37

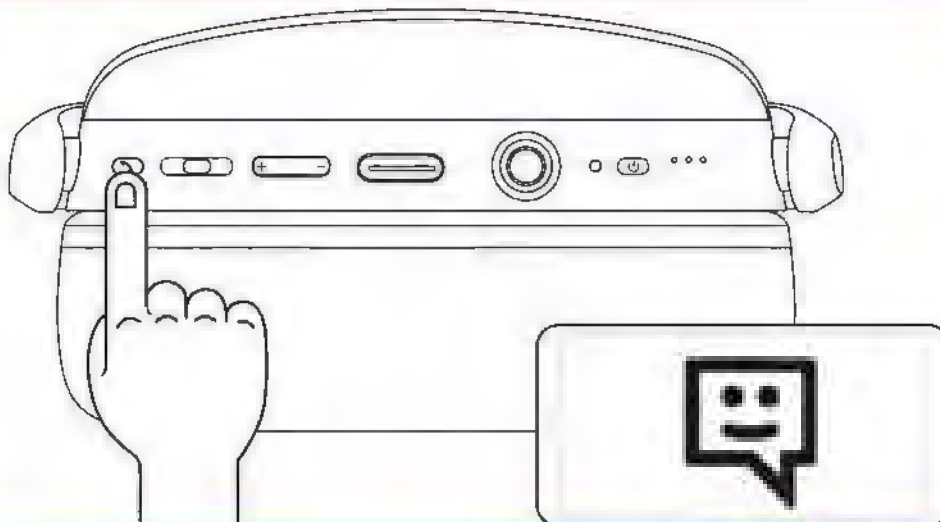

Activeert spraakassistent/ spraakoproepen




Annuleert spraakassistent/ spraakoproepen

5.12.5 Meerdere oproepen behandelen



Het product kan tot 2 gekoppelde apparaten in het geheugen opslaan. 2 oproepen kunnen tegelijkertijd worden behandeld (Fig. 38). Als er tijdens een actieve oproep een andere oproep binnenkomt, wordt er een kloppende toon afgespeeld.

38

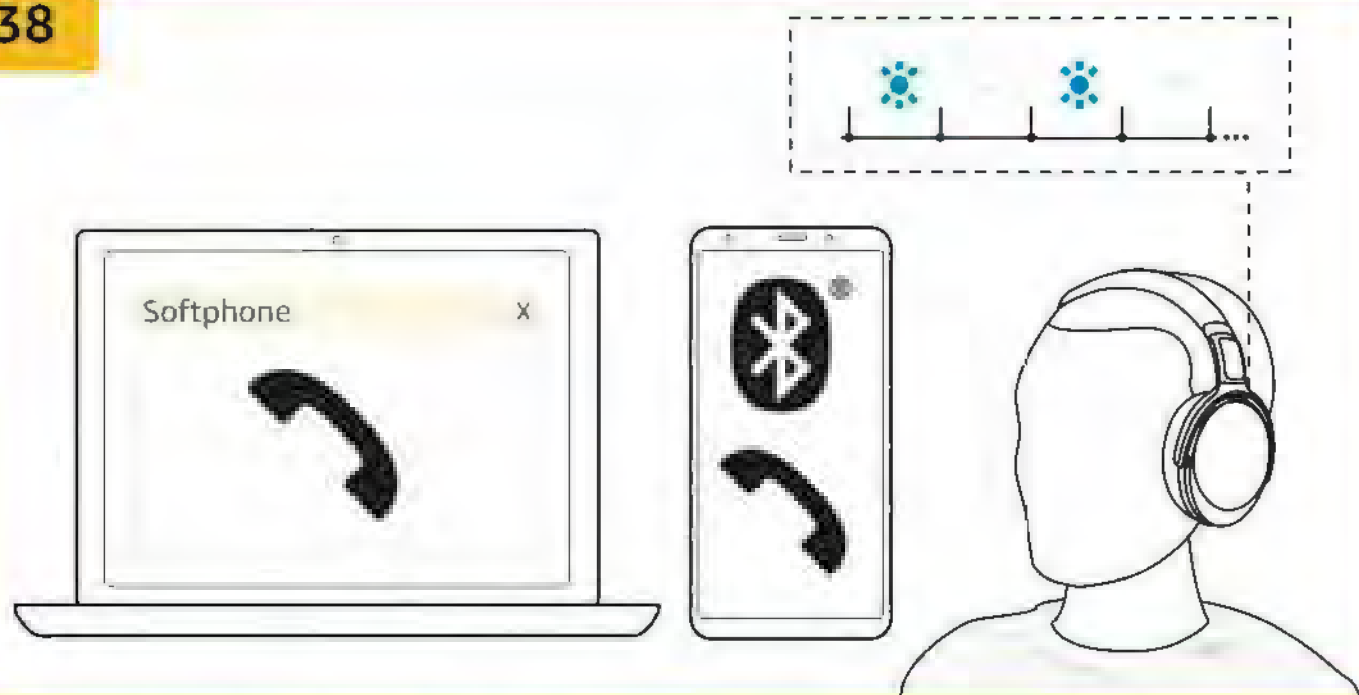

Een tweede oproep aannemen/ afwijzen

39

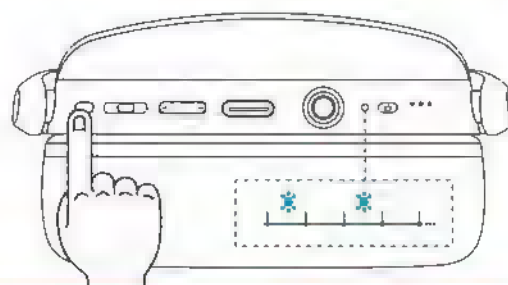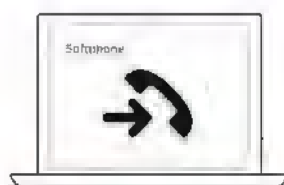


Actieve oproep

2e inkomende oproep



Neemt de inkomende oproep aan en plaatst de actieve oproep in wacht




Neemt de inkomende oproep aan en eindigt de actieve oproep



Wijst de inkomende oproep af en zet de actieve oproep verder

Tussen oproepen schakelen / actieve oproep beëindigen

40

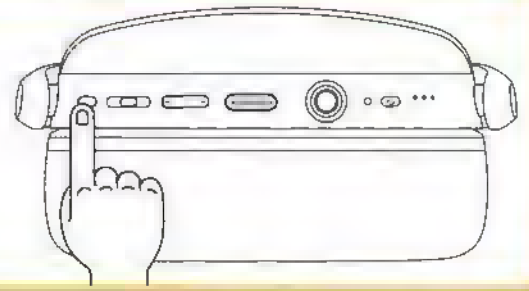

Actieve oproep

2e oproep in wacht



Schakelt tussen de actieve oproep en oproep in wacht



Beëindigt de actieve oproep en maakt de oproep in wacht actief

6. Reiniging en Onderhoud

OPMERKING


- ▮ Schakel het product uit voordat u het schoonmaakt.
- ▮ Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

6.1 Reiniging

6.1.1 De buitenkant reinigen

- ▮ Maak het product schoon met een zachte en droge doek (Fig. 41).


41

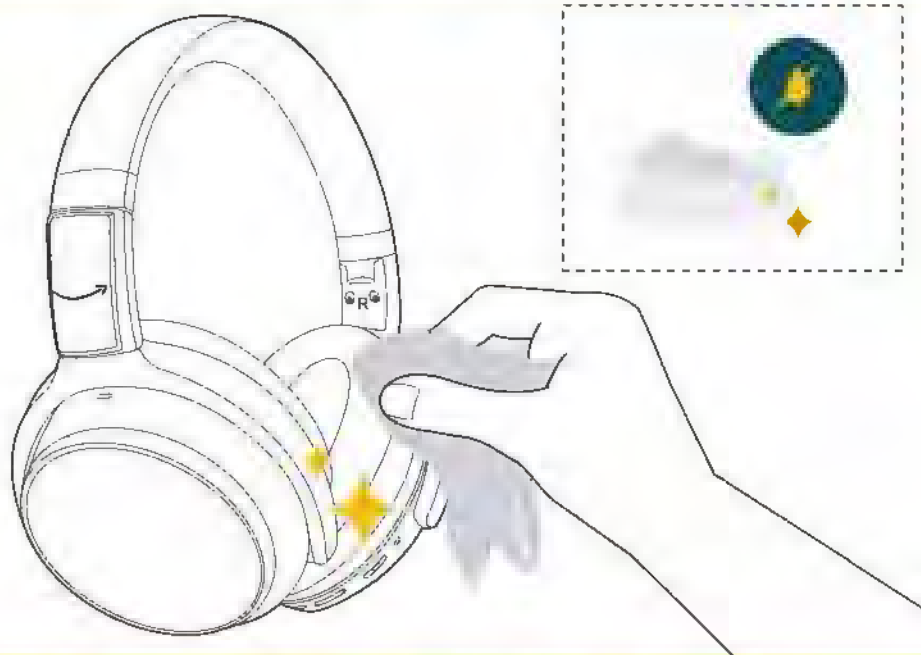

- ▮ Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

6.2 Productfirmware bijwerken

1. Sluit de USB-kabel (L) aan op de USB-C-aansluiting (F) van het product. Het LED-controlelampje (H) brandt blauw (Fig. 42).

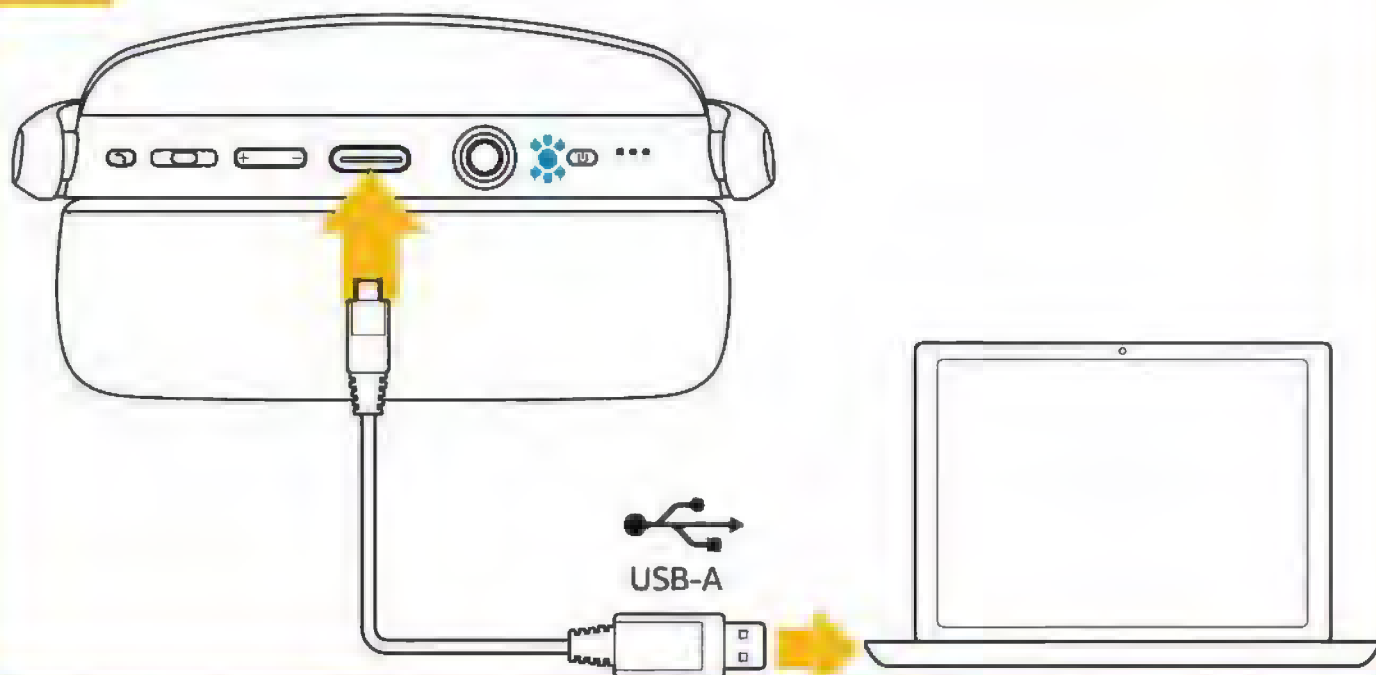
42

2. Open Amazon Commercial Connect op de computer. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, volg de aanwijzingen van de software om de updateprocedure te doorlopen (Fig. 43).

43

6.3 Opslag

44

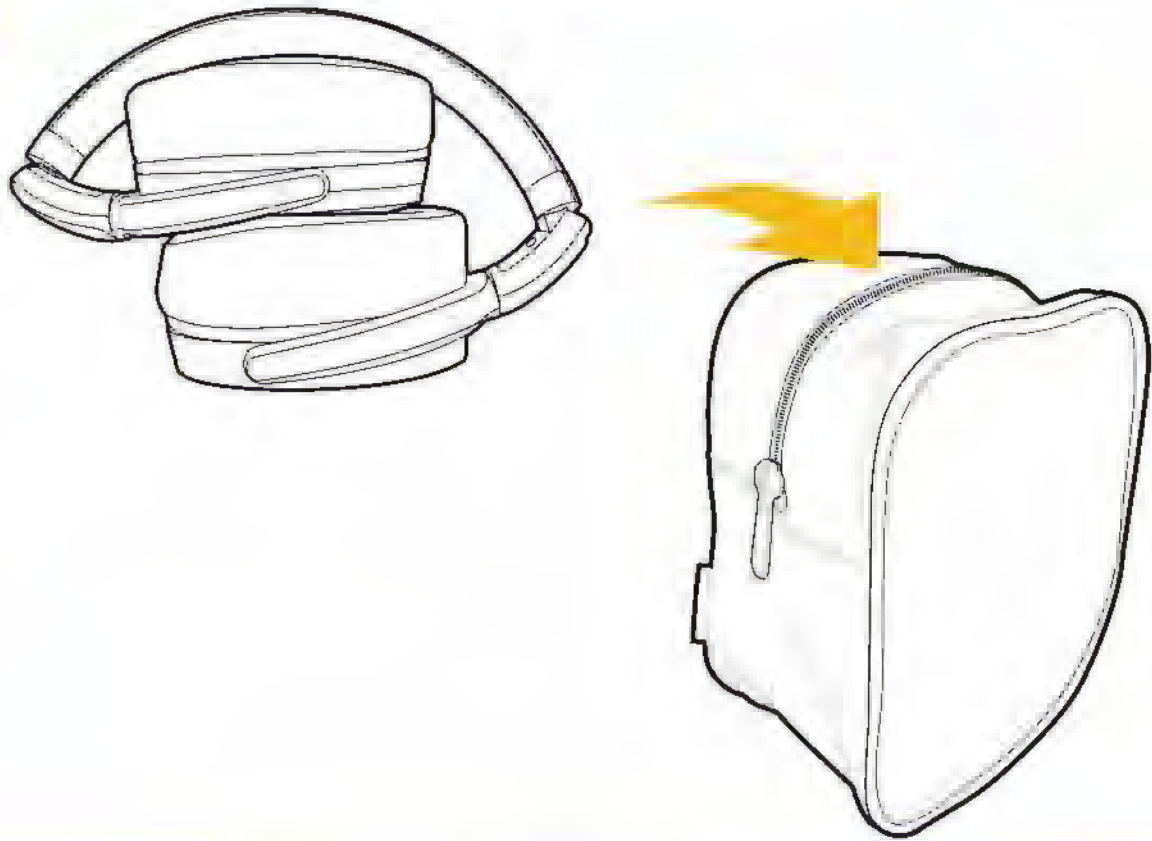

- ▶ Vouw het product naar zijn compacte vorm (zie hoofdstuk 4.1). Berg het product op in de opbergtas (K) en in een droge ruimte (Fig. 44). Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
- ▶ Als u denkt het product langere tijd niet te gebruiken, laad de geïntegreerde oplaadbare batterij elke 3 maanden gedurende ongeveer 1 uur op.

6.4 Onderhoud

- ▶ Onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld moeten door een professioneel servicecentrum worden uitgevoerd.

7. Veelgestelde vragen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Hoofdstuk
Het product kan niet worden ingeschakeld	Oplaadbare batterij is leeg	Laad de batterij op	4.2
Actieve ruisonderdrukking (ANC) kan niet worden ingeschakeld	Oplaadbare batterij raakt leeg	Laad de batterij op	4.2
	Product is uitgeschakeld	► Schakel het product in ► Tik tweemaal op de $\odot$ aan/uit knop (I)	5.1
	Het product kan niet aan een Bluetooth-apparaat worden gekoppeld	Koppel het product	4.3
Geen audiosignaal of het signaal valt weg	Volume is te laag ingesteld	Verhoog het volume	5.3
	Product uitgeschakeld	Schakel het product in	5.1
	Stekker van audiokabel is niet goed aangebracht	Breng de stekker aan en draai met de klok mee totdat deze op zijn plaats wordt vergrendeld	5.11.1
	Product buiten het Bluetooth-bereik	Blijf binnen het Bluetooth-bereik van 82 voet / 25 m	4.3.1
	Computer: Product is niet als audioapparaat geselecteerd	Wijzig de audio-instellingen van de computer	5.5
	Audiokabel is aangesloten (deactiveert Bluetooth)	Ontkoppel de audiokabel	5.11.1
Deze kan niet via Bluetooth worden verbonden	Product is niet gekoppeld	Koppel het product aan een Bluetooth-apparaat (max. 7,9 inch / 20 cm afstand tussen de apparaten tijdens het koppelen)	4.3
		Controleer of het Bluetooth-apparaat het HF, HS, AVRC of A2D-profiel ondersteunt	-
	Bluetooth van het ander apparaat is uitgeschakeld	Schakel Bluetooth in	-
Geluidssignalen in plaats van gesproken meldingen	Gesproken meldingen zijn uitgeschakeld	Schakel gesproken meldingen in	5.9
Product reageert niet wanneer op de knoppen wordt gedrukt	► Software- of hardwareprobleem	Schakel het product uit en in	5.1
	► Product kan met een ander apparaat zijn verbonden	Wis de koppelingslijst van het product	4.3.2

8. Handelsmerken

Het Bluetooth® woordteken en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Amazon.com, Inc. gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum en mogen alleen worden gebruikt voor gebruik met producten die zijn gebaseerd op of in overeenstemming zijn met de specificaties van de USB Type-C™ kabel en connector.

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.


9. Specificaties

9.1 Algemeen

Modelnummer	SCBT15
Spanning/batterijtype	3,7 V --- 600 mAh, Lithium-polymeer
Max. laadspanning via USB	5 V --- max. stroom 500 mA
Connector	USB-C® plug
Connectiviteit	82 voet (25 m) Bluetooth 5.0
Bluetooth-frequentiebereik	4,9 voet (1,5 m) Audiokabel (2,5 mm twist lock en 3,5 mm-stekkers)
Ondersteunde Bluetooth-profielen	2400 – 2483,5 MHz Hands-Free Profile (HFP) (Handenvrij Profiel), Headset Profile (HSP) (Headset Profiel), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) (Audio Video Afstandsbediening Profiel), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Geavanceerde Audiodistributie Profiel)
Ondersteunde codecs	SBC, AAC, AptX™, AptX™ lage latentie
Oplaadtijd	2 uur 30 minuten
Stand-bytijd	Tot 40 dagen
Batterijtijd	Luistertijd: tot 46 uur (ANC uit) Spreektijd: tot 39 uur (ANC uit)
Bereik	Tot 82 voet (25 m) (in open ruimte)
Temperatuurbereik	+32 °F tot +104 °F (0 °C tot +40 °C)
Relatieve vochtigheid	10 tot 80 %, niet condenserend
Nettogewicht	ong. 8,39 oz (238 g)
Afmetingen (B x H x D)	ong. 6,61 inch x 7,4 inch x 3,47 inch (16,8 x 18,8 x 8,8 cm)

9.2 Audio

Frequentiebereik luidspreker	18 Hz tot 22,000 Hz (-10 dB)
Geluidsdruk niveau (SPL)	108 dB (1 kHz/0 dBFS)
Totale harmonische distorsie (THD)	< 0,3 %
Ruisonderdrukking	Standaard ANC met 2 microfoons
Type microfoon	2 beamforming MEMS microfoons
Frequentiebereik microfoon	80 Hz tot 8000 Hz

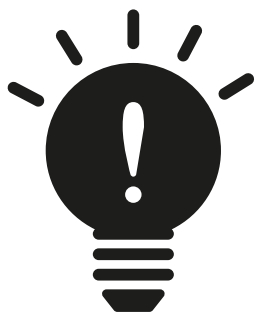

キーワード検索

コンピュータを使用してトピックを探す場合は、“充電”や“ペアリング”等のキーワードを検索します。PDF ビューワで、Windows® の Ctrl+F または Mac の Command+F を押して、検索を開始します。

章の検索

下の目次を読み、必要な章をタップ/クリックして、その章に移動します。

このユーザーマニュアルの印刷






このユーザーマニュアルは、高解像度印刷に対応しています。

目次


1. 商品説明	219
1.1 製品概要	219
1.2 LED インジケータ概要	220
1.3 電源ボタン	221
1.4 電話ボタン	222
1.5 メディアコントロールボタン	223
1.6 音量ボタン	224
2. 用途	225
3. 初めて使用する前に	225
4. はじめに	226
4.1 本製品を折りたたむ/開く	226
4.2 本製品の充電	227
4.3 本製品のペアリング	229
4.4 ソフトウェアのインストール	234
5. 本製品の使い方	235
5.1 スイッチのオン / オフ	235
5.2 ヘッドバンドの調節	236
5.3 音量調整	237
5.4 softphone のマイク音量の調節	238
5.5 オーディオ設定を Microsoft® Windows で変更	239
5.6 オーディオ設定を macOS® で変更	239
5.7 アクティブノイズキャンセリング (ANC) を使用する	240
5.8 TalkThrough をオン/オフにする	241
5.9 マイクを消音にする	242
5.10 音声プロンプトを有効 / 無効にする	242
5.11 オーディオを聴く	243
5.12 通話する	245
6. 掃除とメンテナンス	249
6.1 掃除	249
6.2 製品ファームウェアの更新	250
6.3 保管	251
6.4 メンテナンス	251
7. よくある質問 (FAQ)	252
8. 商標	253
9. 仕様	253
9.1 一般	253
9.2 オーディオ	253

1. 商品説明

1.1 製品概要

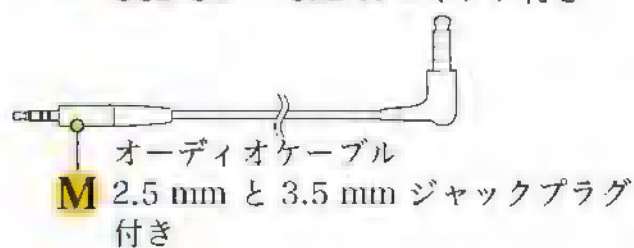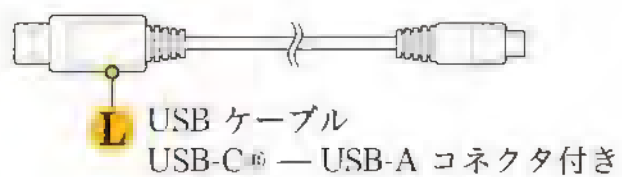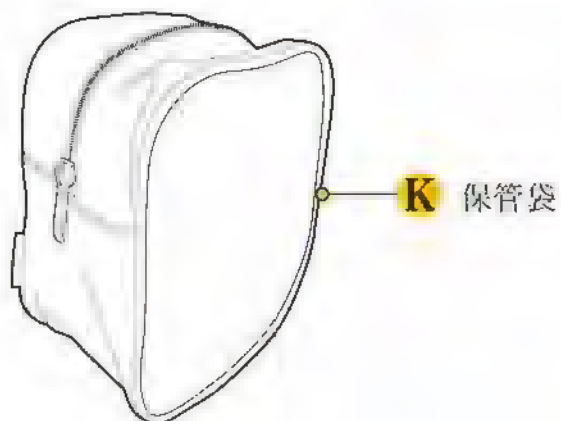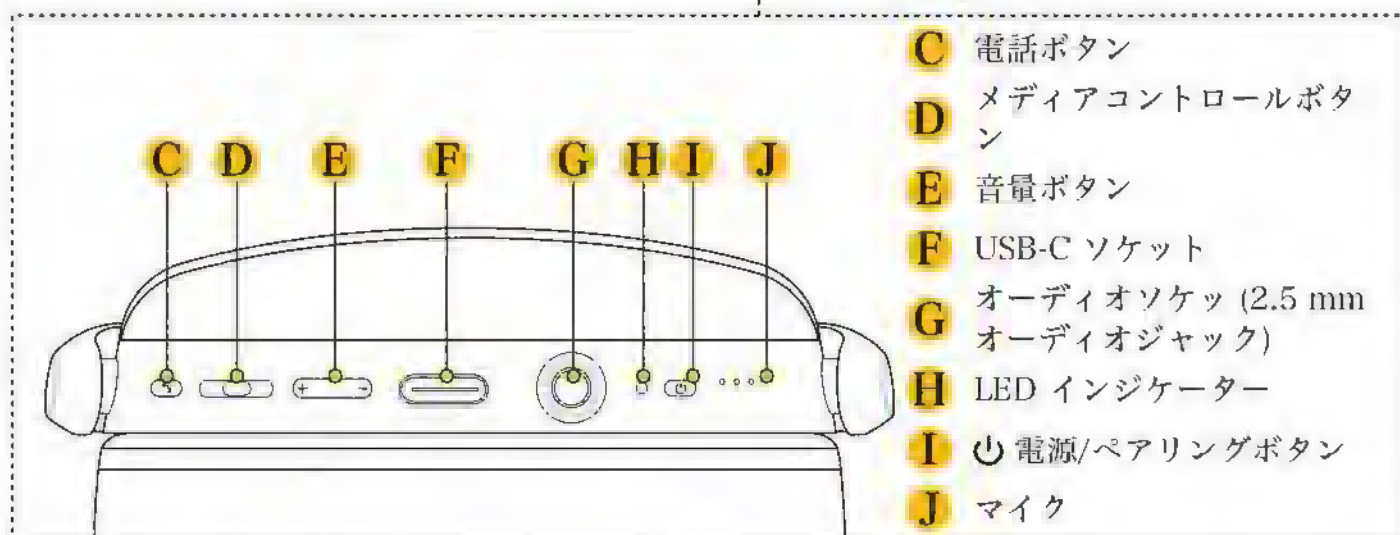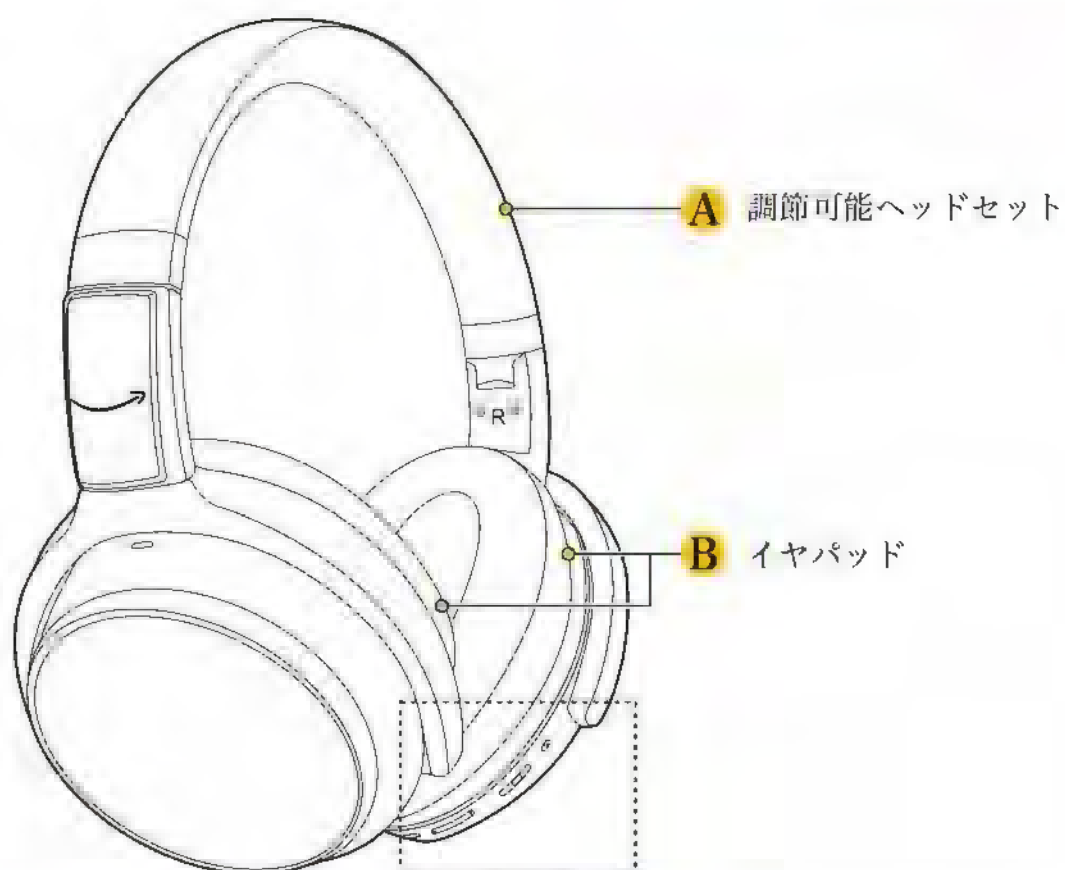

1.2 LED インジケーター概要

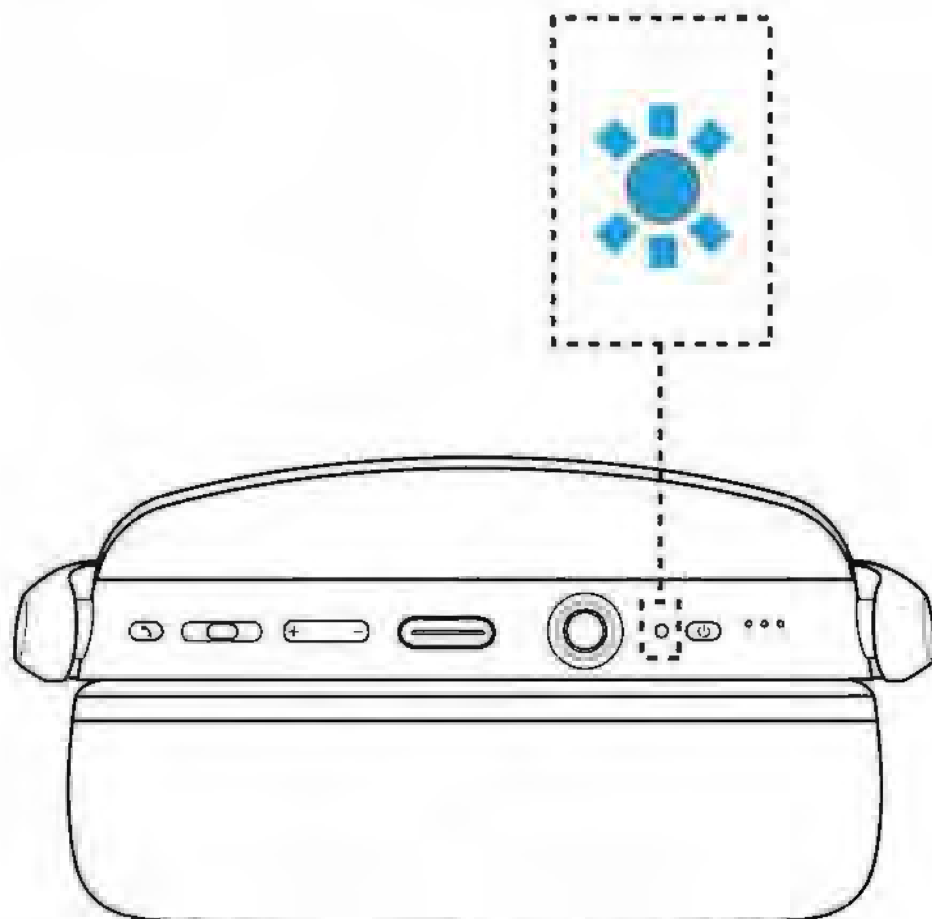

●製品は接続済みです

●製品のスイッチはオフです

●製品はフル充電済みです

●製品のスイッチはオンです

●ペアリングリストは消去されました

●Bluetooth デバイスが見つかりました

●Bluetooth に再接続します

製品はペアリングモードになっています

製品のスイッチはオフです

製品を Bluetooth デバイスから切断しました

着信


バッテリー残量は 60 ～ 90 % です

バッテリー残量は 20 ～ 59 % です


●Bluetooth デバイスが見つかりません

●充電用バッテリーが弱くなっています

1.3 電源ボタン

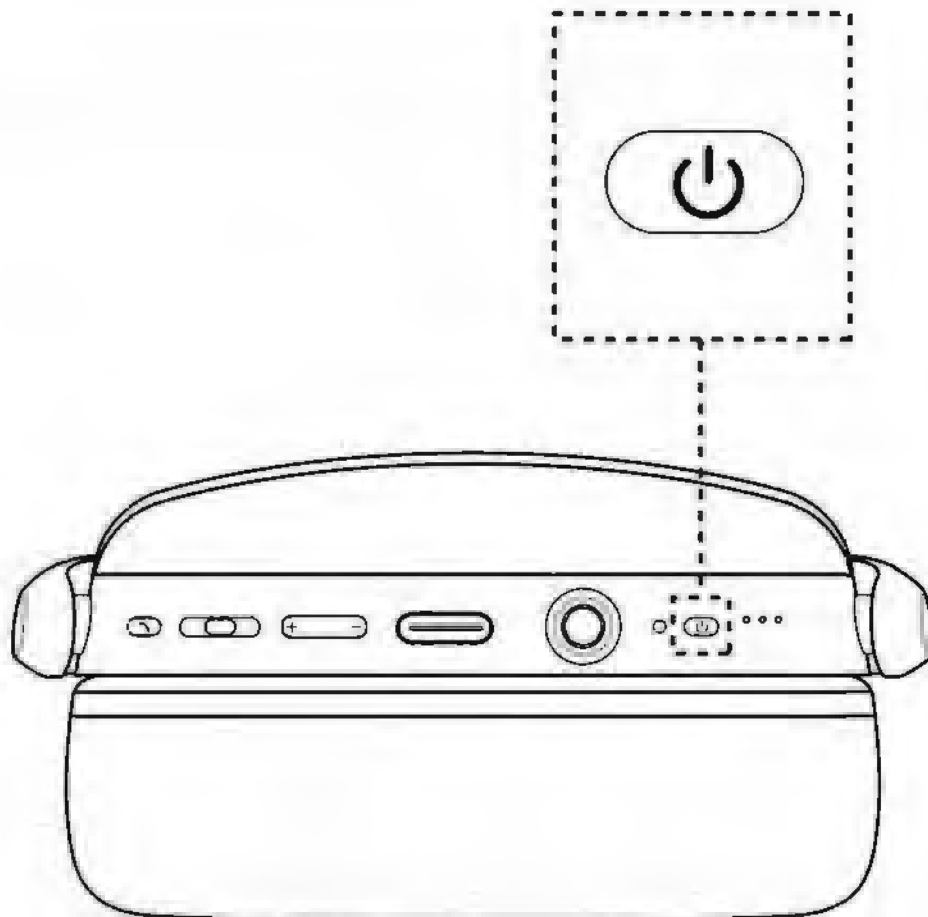




操作	機能	音声プロンプト	章
	製品のスイッチをオン / オフにします	“[Power on / power off] (電源オン / 電源オフ)”	5.1
	アクティブノイズキャンセリング (ANC) をオン / オフにする	-	5.7
	マイク (J) を消音にする/消音解除する	“[Muted] (消音にしました)”	5.9
	TalkThrough をオン / オフにする (ANC オン)	-	5.7
	ペアリングをキャンセルする (ペアリングモード)	-	4.3
	Bluetooth デバイスと製品をペアリングする	“[Pairing] (ペアリング中です)”	4.3
	ペアリングリストを消去する (ペアリングモード) : 電源 (I) とメディアコントロールボタン (D) を押す	“[Pairing list cleared] (ペアリングリストを消去しました)”	4.3.2

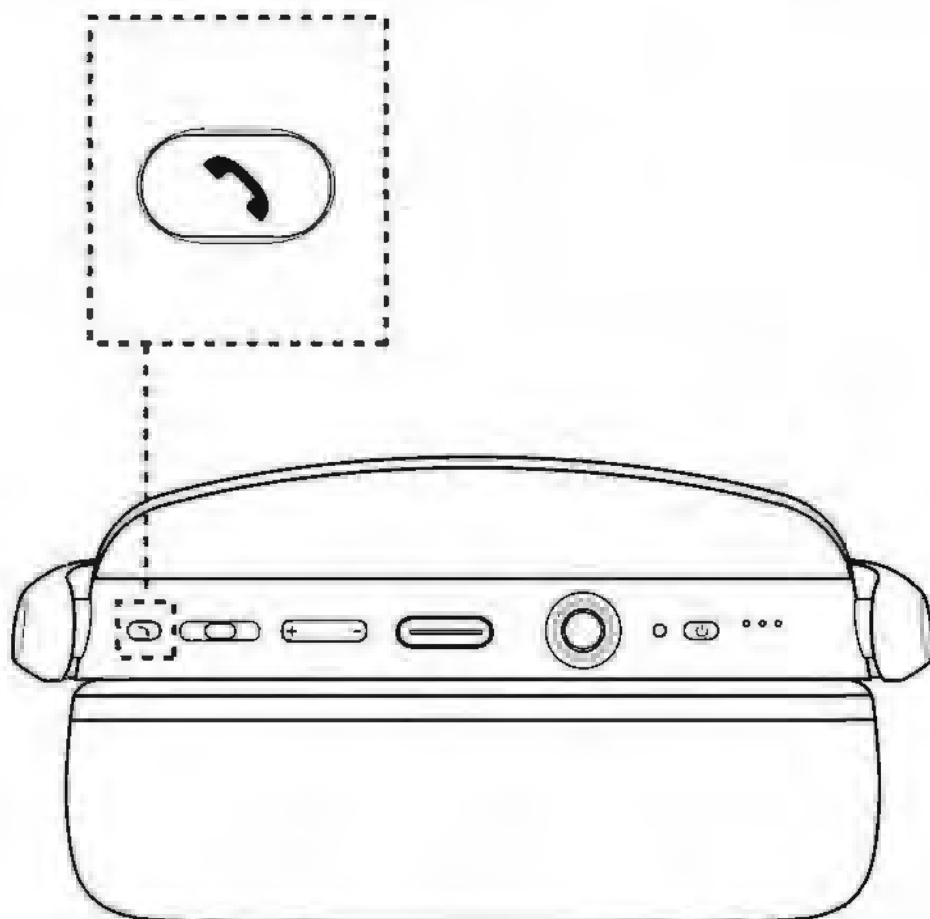

操作	機能	章
	通話を開始する	5.12.1
	着信に応答する / 通話を終了する	5.12.2
	2回呼出： 着信に応答し、継続中の通話を終了する	5.12.5
	2回呼出： 継続中の通話を終了し、一時停止中の通話の保留を解除する	5.12.5
	継続中の通話を保留にする（一時停止） / 通話の保留を解除する	5.12.2
	最後の番号にリダイヤルする	5.12.3
	2回呼出： 着信に応答し、継続中の通話を保留にする	5.12.5
	2回呼出： 2つの通話を切り替える	5.12.5
	音声アシスタントを有効にする	5.12.4
	着信を拒否する	5.12.2


1.5 メディアコントロールボタン

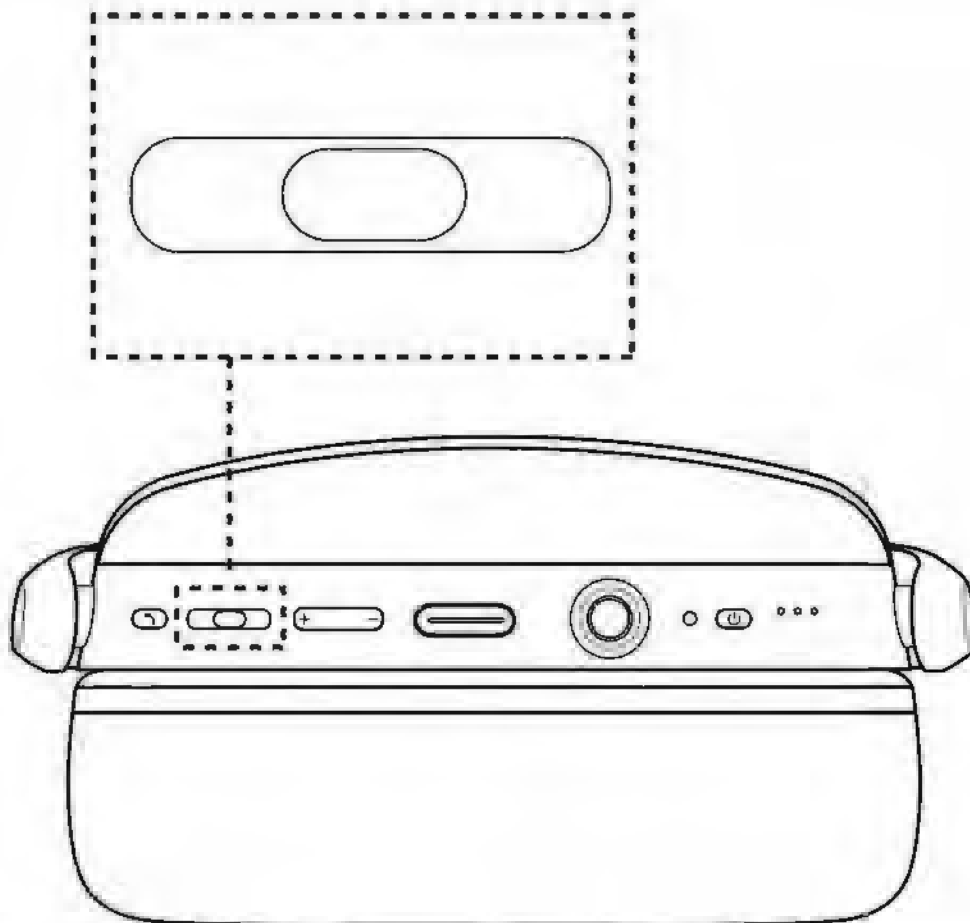

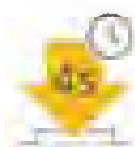操作	機能	音声プロンプト	章
	オーディオ再生を開始 / 一時停止する	-	5.11.1
	● 次のトラックに移動する ● 長押：トラックを早送りする*	-	5.11.1
	● 前のトラックに移動する ● 長押：トラックを巻き戻す*	-	5.11.1
	ペアリングリストを消去する（ペアリングモード）： 電源 (I) とメディアコントロールボタン (D) を押す	“ Pairing list cleared （ペアリングリストを消去しました）”	4.3.2

*これらの機能は、接続された Bluetooth デバイスのすべてが対応していない場合があります。

1.6 音量ボタン

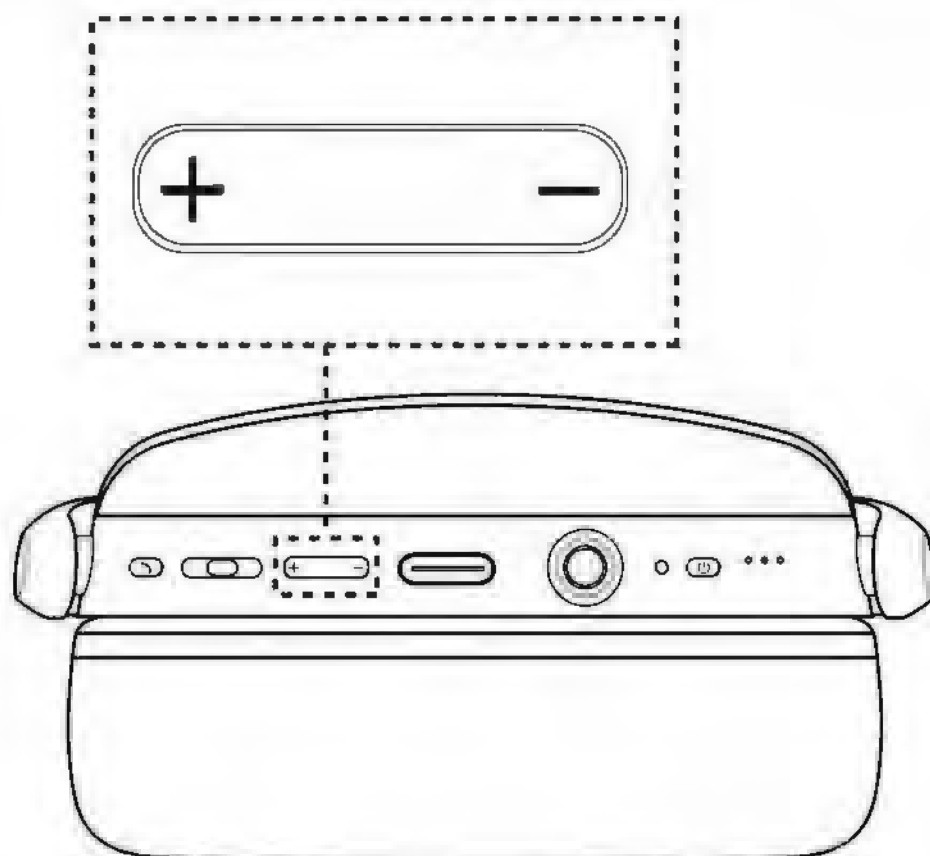

操作	機能	音声プロンプト	章
	音量を上げる / 下げる	-	5.3
	音声プロンプトを有効にする / 無効にする	-	5.10
	バッテリー残量を確認する	章を参照	4.2.1

2. 用途

- 本製品は、無線と有線オーディオ再生およびハンズフリー通話（Bluetooth デバイスまたはマイク利用）を対象としています。アクティブノイズキャンセリング（ANC）* 機能も搭載しています。
- 本製品はプライベートのみでの使用を意図しています。
- 本製品は、乾燥した場所のみでの使用を対象としています。雨や過度の湿度状態で使用しないでください。

* アクティブノイズキャンセリング（ANC）は、ノイズキャンセリングシステムを利用して、不要な背景ノイズを削減します。ノイズキャンセリングは、ヘッドセット内外の音を“聴く”マイク、音波を変換する特殊チップおよびそれらの音波を中和させることで外音を打ち消すヘッドセット内に搭載されたスピーカーをベースにしています。ANC を使用するとバッテリー消費量が上がりますので注意してください。ANC をオフにすると、バッテリー容量減少を抑えられます。


3. 初めて使用する前に



窒息のリスクあり！

梱包材は子供やペットから離して保管してください。これらの材料は、危険の原因となる可能性があります。例：窒息など。

- すべての梱包材料を取り除いてください。
- コンポーネントはすべて、使用前に取外し再確認してください。
- 製品に運送中の損傷がないかチェックしてください。

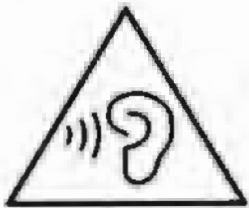

聴覚障害のリスクあり！

聴覚障害の可能性を避けるため、大音量で長時間聴かないでください。


耳を保護するために：

- 本製品は大音量で使用する時間は制限してください。
- 騒がしい周囲音をブロックするのに、音量を上げるのは避けてください。
- 近くの人々の話声が聞こえない場合は、音量を下げてください。
- 耳への圧力感や詰まった感覚を覚える、耳鳴り、あるいは人々の話声がこもって聞こえる等、耳に不快な感覚がある場合は、本製品の使用はやめてください。


4. はじめに

4.1 本製品を折りたたむ/開く

- イヤカップをヘッドバンドから外向きに開きます (A) (図 1)。

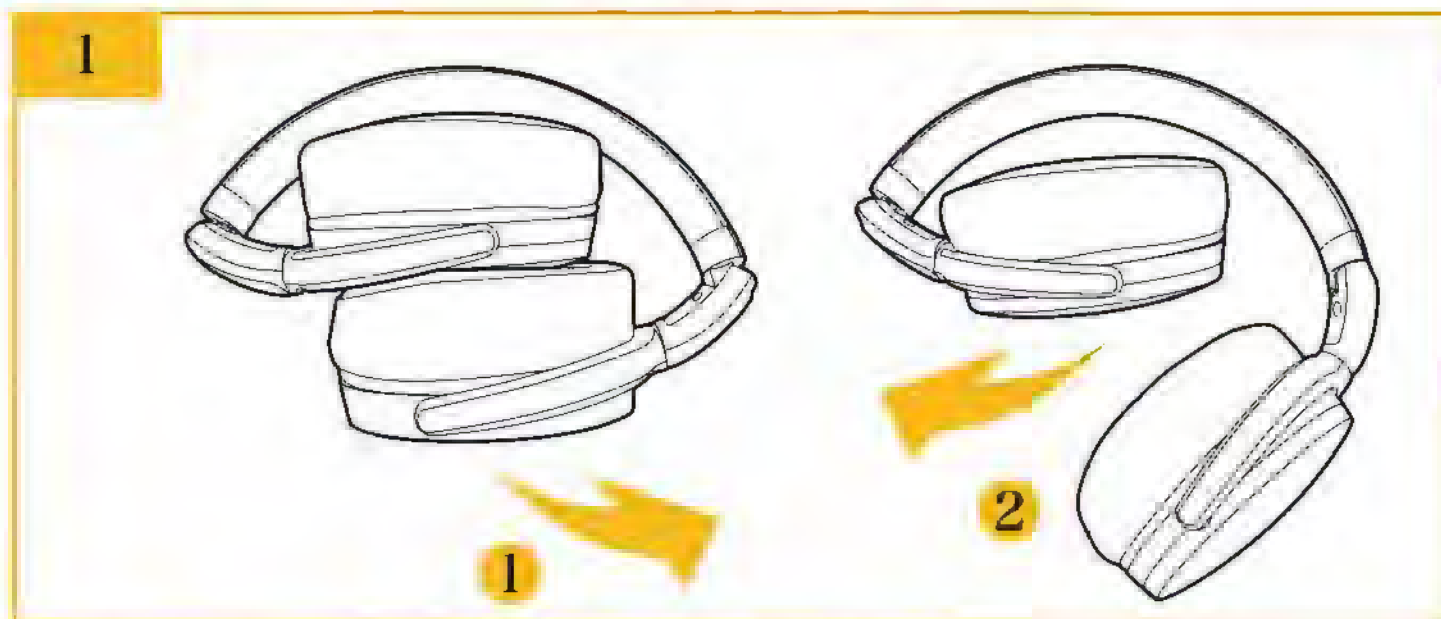

- イヤカップをヘッドパッドから内向きに折りたたみます (A) (図 2)。

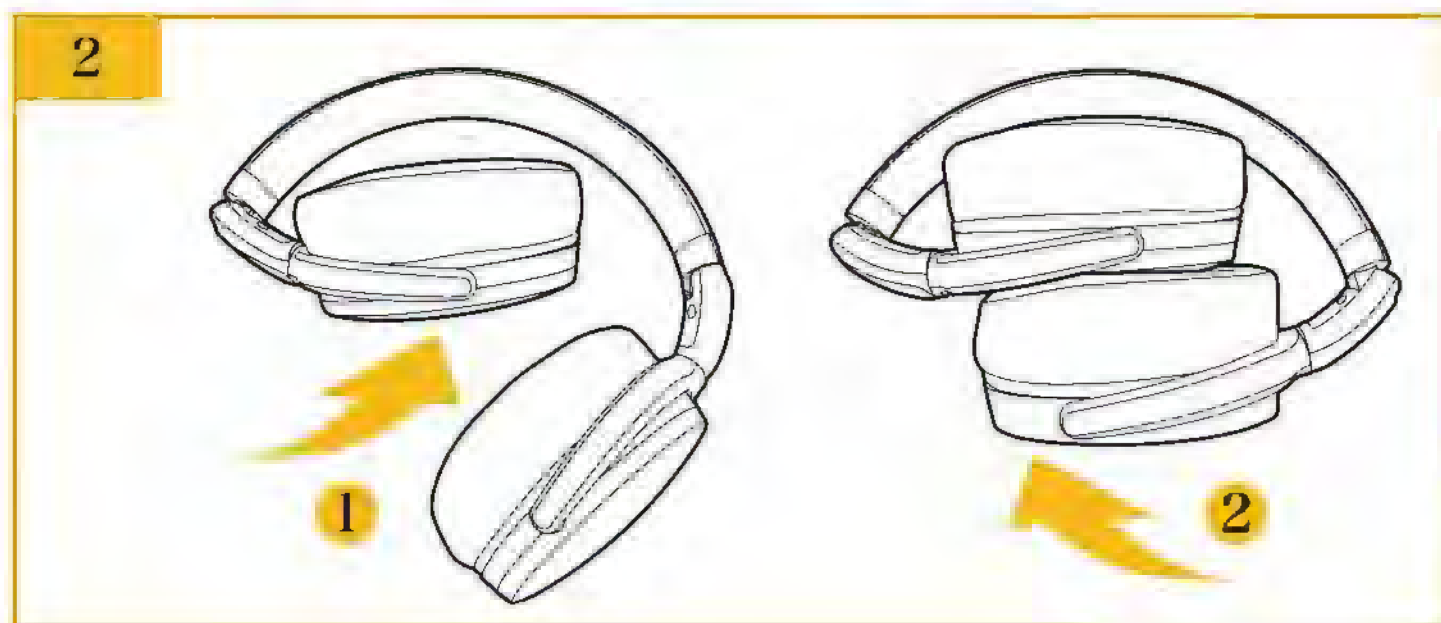

4.2 本製品の充電

注意


充電用バッテリーへの充電は、周囲温度 50 ～ 104 °F (10 ～ 40 °C) でのみ行ってください。

通知

バッテリー残量が非常に少なくなった場合は、本製品は自動的にオフになります。

1. 付属の USB ケーブル (L) を本製品の USB-C ソケット (F) および充電装置の USB ソケット、例えば、コンピュータに接続します (図 3)。

3

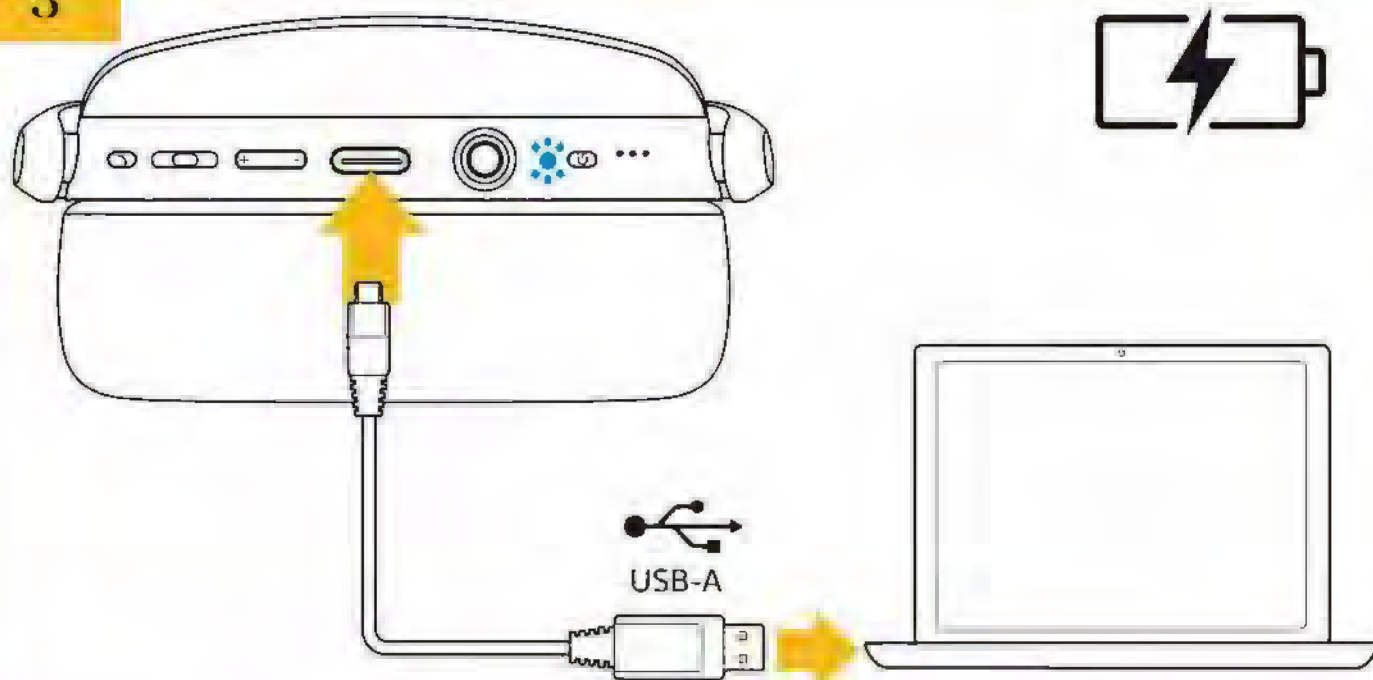

2. バッテリー充電中です。LED インジケータ (H) がバッテリーの状態にあわせて点灯し、バッテリーがフル充電された場合は消えます。

LED インジケーター

電池残量



100 % (バッテリーのフル受電完了)



60 % 以上



20 % 以上



20 % 以下


3. フル充電が完了したら、本製品のプラグを抜いてください。

注意

充電中は、本製品を人がいない状態で放置しないでください。また、本製品を一晩中充電しないでください。


4.2.1 バッテリー残量の確認

● モバイル機器によっては、本製品のバッテリーの状態が表示されるものがあります（図 4）。

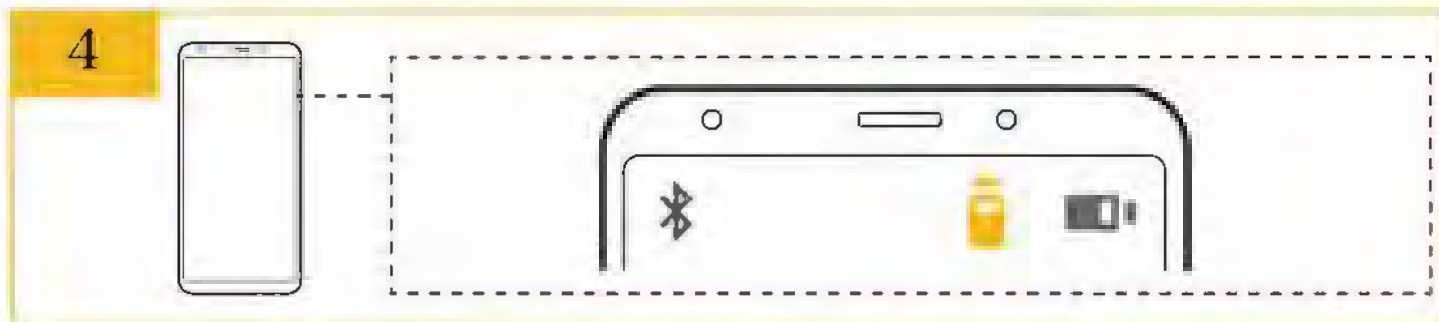

● バッテリー残量の音声プロンプト（音声プロンプトモードがアクティブ）の場合：+ と - の両方の音量ボタン（E）を同時に押します（図 5）。LED インジケーター（H）がゆっくり点滅し、音声プロンプトが流れます。

LED インジケーター	電池残量	音声プロンプト
	60 % 以上	“ More than 60 % battery left （バッテリー残量 60 % 以上）”
	20 % 以上	“ More than 20% battery left （バッテリー残量 20 % 以上）”
	20 % 以下（自動音声プロンプト）	“ Recharge headset （ヘッドセットを充電してください）”

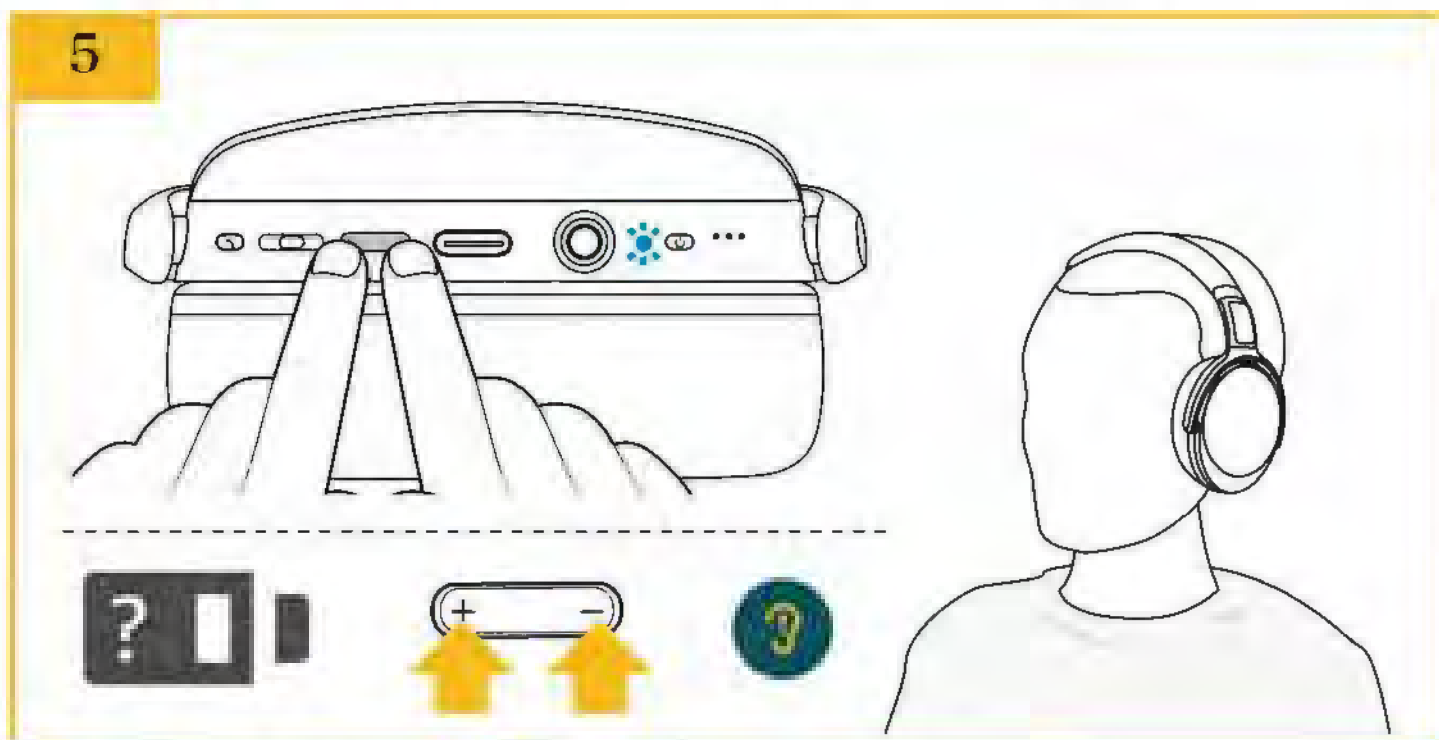

通知

- バッテリー残量は、本製品で通話中のとき以外は、いつでも確認できます。
- バッテリー残量が 20 % 以下になった場合、LED インジケーターが赤色に点滅し、“Recharge headset（ヘッドセットを充電してください）”の音が数回流れます。

4.3 本製品のペアリング

本製品を無線機器にペアリングして、Bluetooth でオーディオデータを送信します。

通知

- 本製品は、Bluetooth 5.0 規格に準拠しています。Bluetooth デバイスは、“|Hands-Free Profile (HFP) | (ハンズフリースプロファイル) ”、“|Headset Profile (HSP) | (ヘッドセットプロファイル) ”、“|Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) | (オーディオビデオリモートコントロールプロファイル) ”または“|Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | (高品質オーディオ配信プロファイル) ”をサポートしている必要があります。

- Bluetooth は、本製品をオーディオケーブル (M) に接続した場合、自動的に無効になります。



1. Bluetooth® を Bluetooth デバイスで有効にし、ペアリングする新しいデバイスを検索します(図 6)。

6



2. 電源ボタン (I) を LED インジケータ (H) が青色と赤色に点滅するまで 4 秒間長押しします。本製品はペアリングモードです (図 7)。

7

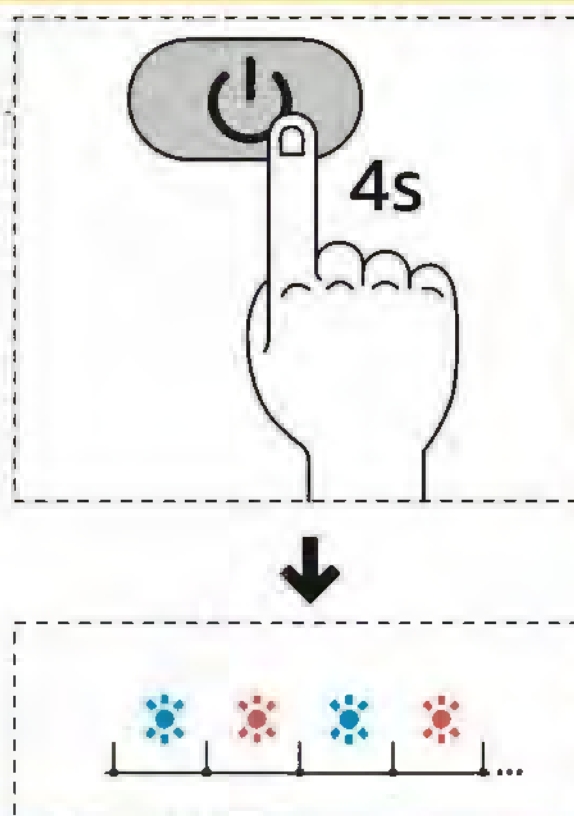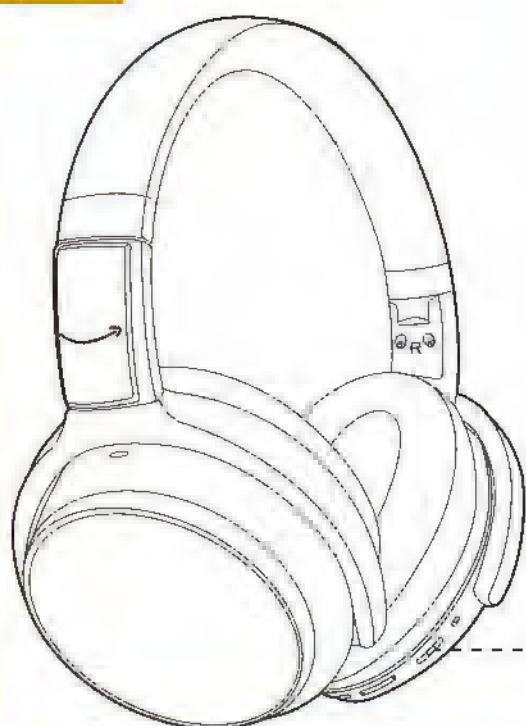

通知 ペアリングをキャンセルするには、 電源ボタン (I) を押します。

3. “AC Commuter” を選択し、本製品と Bluetooth 接続を確立します (図 8)。

8



4. ペアリングが完了すると、LED インジケーター (H) が青色に 2 回点滅します。その後、LED インジケーター (H) が消えます (図 9)。

9



通知

- 本製品は、ペアリングした機器を最大8台まで保存できます。9台目の Bluetooth デバイスとペアリングする場合は、ペアリングリストに記載のもっとも古い履歴に上書きされます。Bluetooth デバイスをもう一度ペアリングし、接続を再確立します。
- 本製品は、ペアリングしたデバイスを2台同時に接続できます。別のデバイスに接続するには、すでに接続済のデバイスの1つを切断する必要があります。

4.3.1 Bluetooth 範囲外

本製品と Bluetooth デバイスとの間の範囲はほとんどの場合、壁の厚さ、壁の素材等、環境条件によって異なります。障害がない LOS（直線伝送可能範囲）がある場合、ほとんどの Bluetooth デバイスの伝送範囲は最大 82 フィート（25 m）になります。

- オーディオ品質が劣化した（例：通話中またはリンクが完全に途切れた）場合：5 分以内に Bluetooth デバイスの電波範囲を入力すると、接続は自動的に再確立されます（図 10）。

10





- 5 分以上経過すると、接続は完全に途切れます (図 11)。この状態になった場合は、電話ボタン (C) を押して手動で接続を再確立します (図 12)。

11

🕒 5 min




12

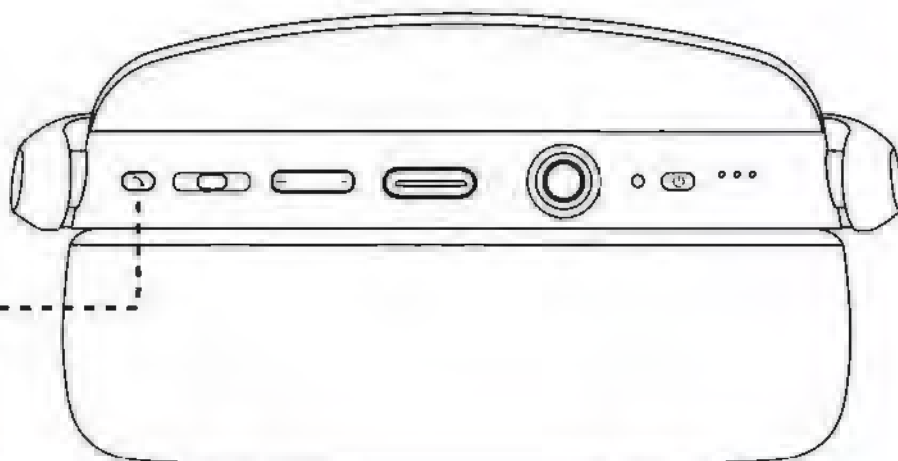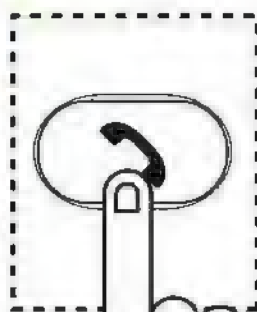

4.3.2 ヘアリングリストの消去


1. 電源ボタン (I) を LED インジケーター (H) が青色と赤色に点滅するまで長押しします (図 13)。

13

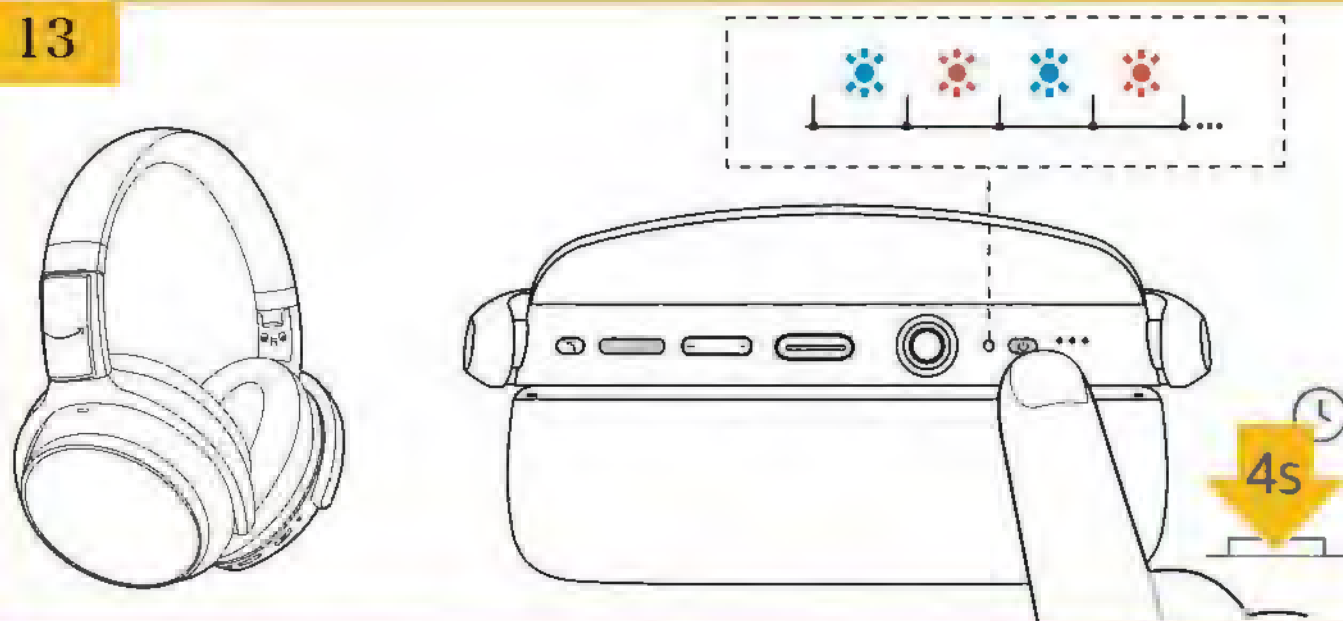

2. 同時に、メディアコントロールボタン (D) と電源ボタン (I) を押します (図 14)。LED インジケーター (H) が青色に 3 回点滅します (図 14)。これで、ペアリングリストが消去されます。本製品は、ペアリング先となる新しい Bluetooth デバイスの検索しはじめます。

14

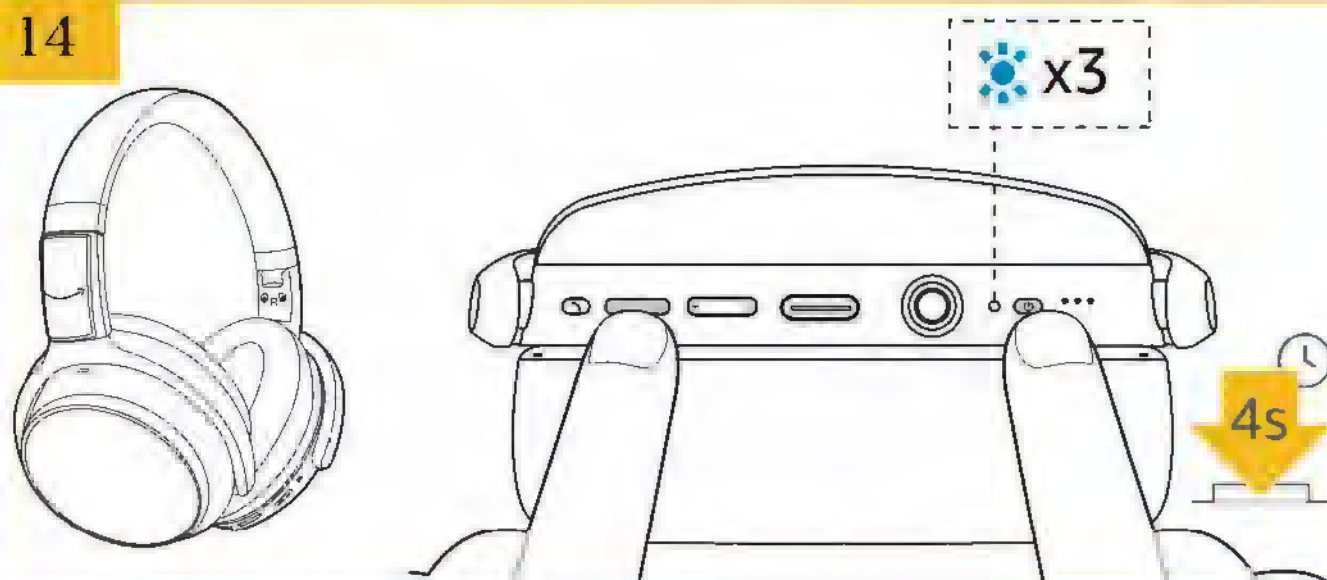

4.4 ソフトウェアのインストール

フリーの Amazon Commercial Connect ソフトウェアで、ユーザーは、本製品を構成および更新でき、また追加設定もできます（図 15）。

- ソフトウェアを www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/ からダウンロードします。
- ソフトウェアをインストールします。
コンピュータには管理者権が必要です – 必要な場合は、システム管理者にサポートを依頼してください。
- コンピュータから通話する場合：
softphone（VoIP Software）をインストールするか、システム管理者にサポートを依頼します。

15



www.dseaaudio.com/amazon-commercial-connect/


5. 本製品の使い方

5.1 スイッチのオン/オフ

● スイッチをオンにするには：


① 電源ボタン (I) を 2 秒間長押しします (図 16)。LED インジケーター (H) が青色に短く点滅します (図 16)。本製品は、前ペアリングした Bluetooth デバイスに接続しようとしています。

16

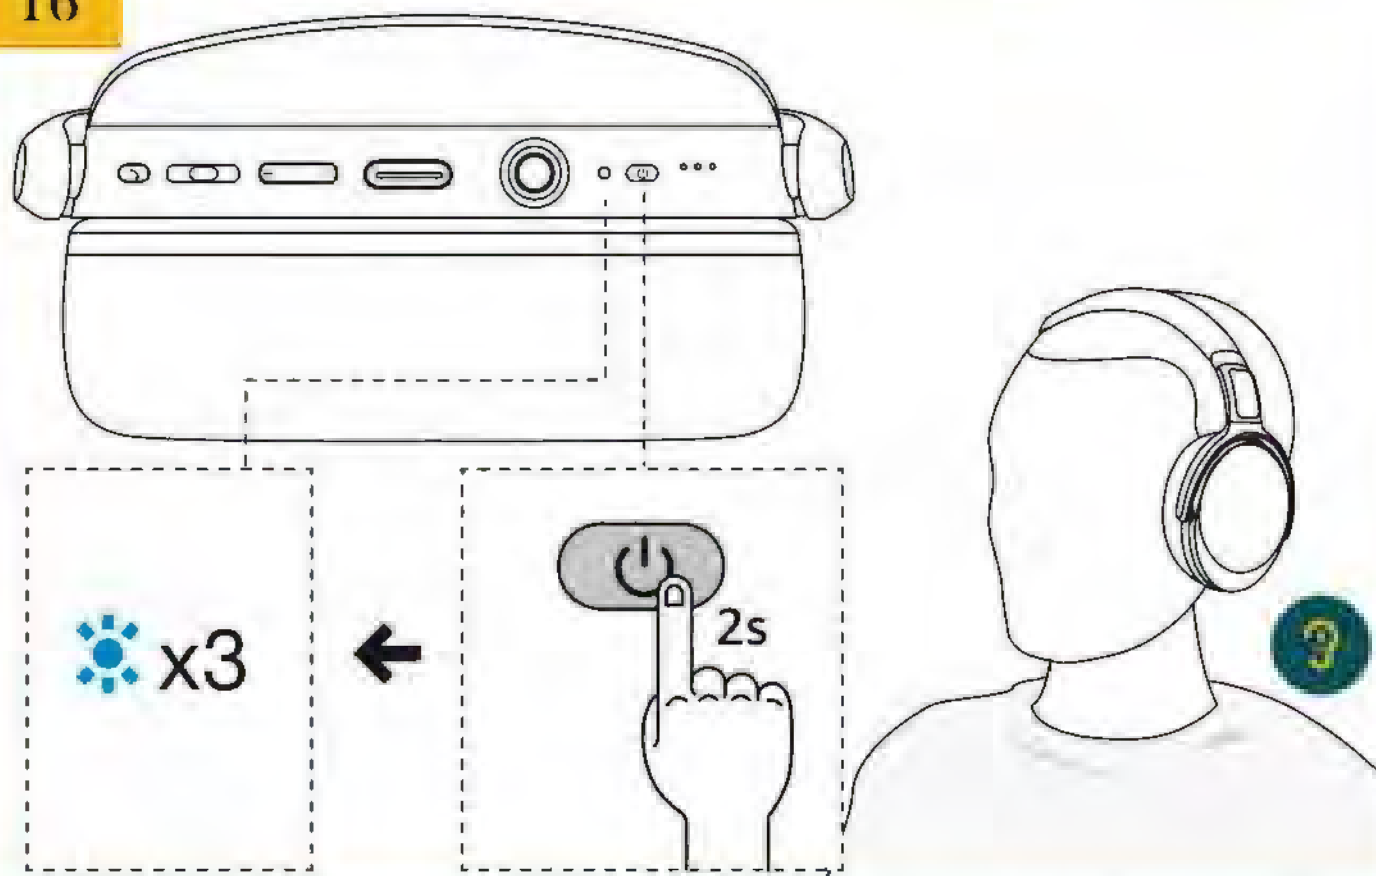

- デバイスが接続されている場合：LED インジケーター (H) が青色に 2 回点滅して、消えます (図 17)。
- ペアリングされているデバイスが見つからない場合：LED インジケーター (H) が赤色に点滅します。

17

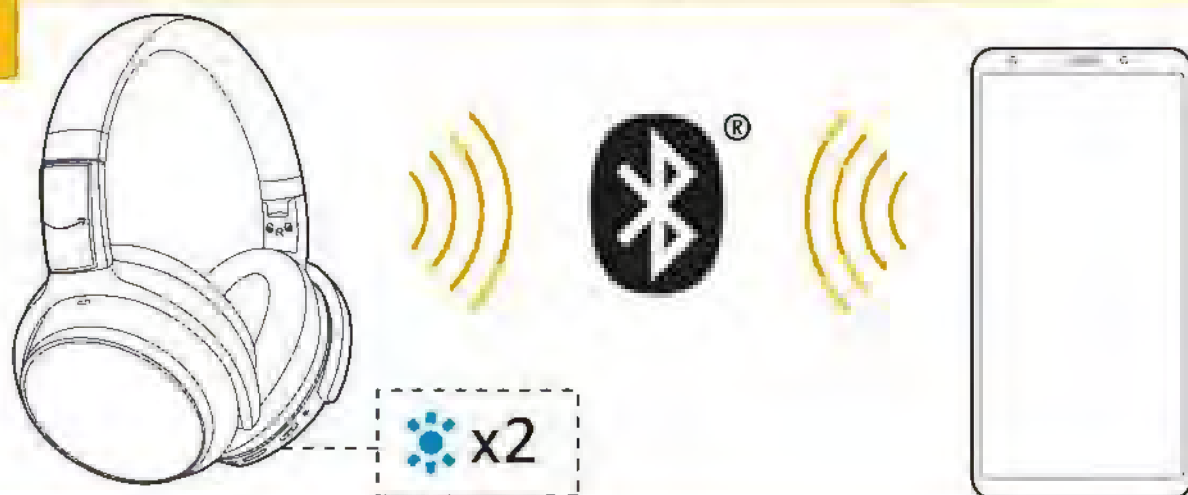


通知

オーディオケーブル (M) が接続されている間は、検索機能は無効になります。

● スイッチをオフにするには：

① 電源ボタン (I) を 2 秒間長押しします (図 18)。LED インジケーター (H) が赤色に 3 回点滅します (図 18)。

18

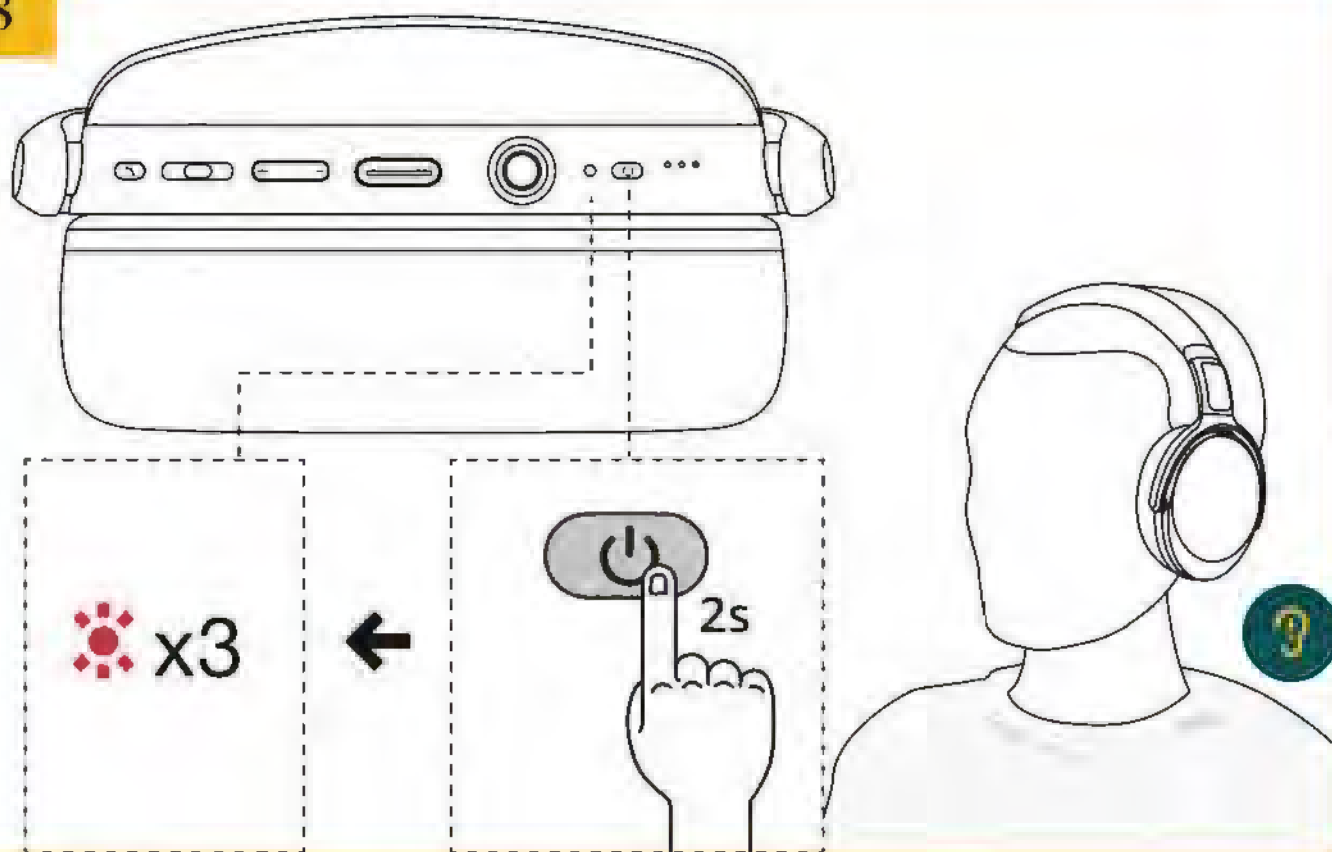

通知


本製品のスイッチをオフにすると、音量設定は自動的に保存されます。

5.2 ヘッドバンドの調節

1. ヘッドバンド (A) が額の上に来て、R マークが右耳に当たるように本製品を装着します。
2. ヘッドバンド (A) は両側で調節できます (図 19)。固定具は、耳が

- イヤパッド (B) で覆われたときに快適で、
- 耳に優しく、均等に圧力がかかり、
- 頭部に装着したヘッドバンド (A) がしっかりはまるように、調節します

19

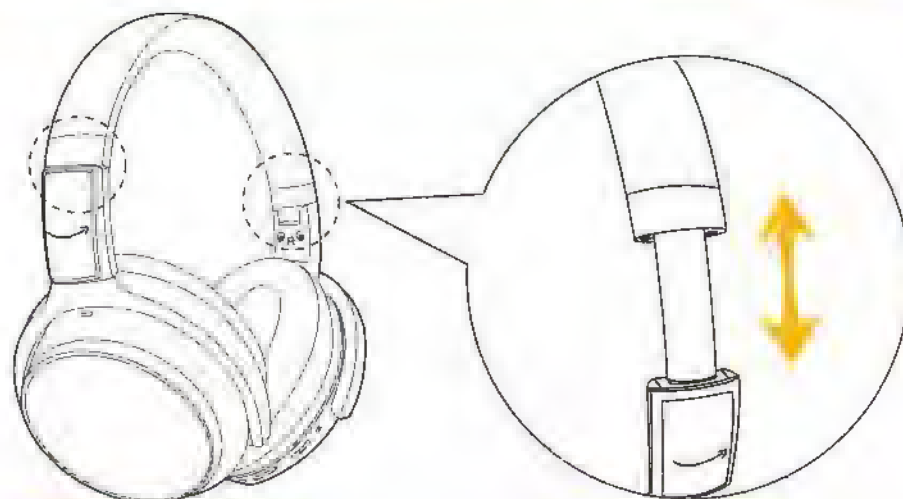


5.3 音量調整

各種の状況にあわせて、音量設定はそれぞれ3つあります（図 20）：

1. 通話音量： 通話継続中
2. オーディオ音量： オーディオストリーミング中
3. 呼出音、通知オンおよび音声プロンプトの音量： アイドルモード - 通話継続またはオーディオストリーミングがない場合



音量ボタン（E）を押して、音量を上げるか、下げます（図 21）。最大または最小音量になった場合は、ビープ音またはダブルビープ音が聞こえます。

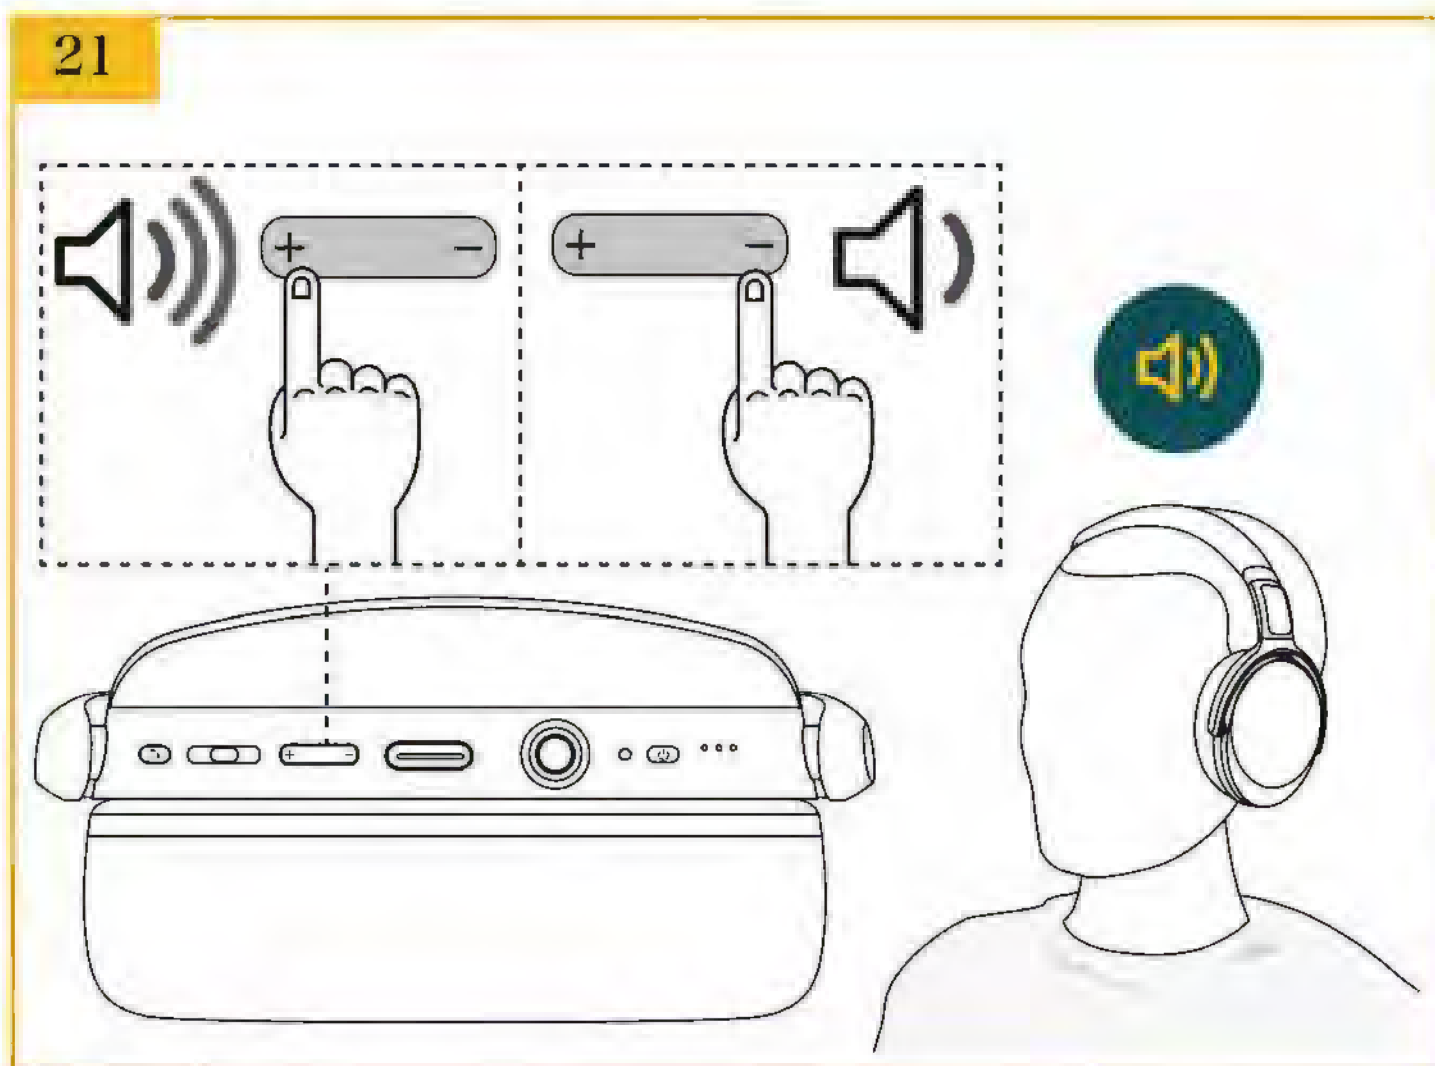


通知 音量は、接続したデバイスでも調節できます。接続したデバイスの音量調節は、本製品の音量調節とは独立しています。

5.4 softphone のマイク音量の調節

1. 接続したデバイスで、マイクの音量設定テストを手伝う人に電話して通話を開始します（図 22）。
2. softphone アプリケーションおよび/または PC オーディオアプリケーションでマイク音量を変更します（図 22）。

22

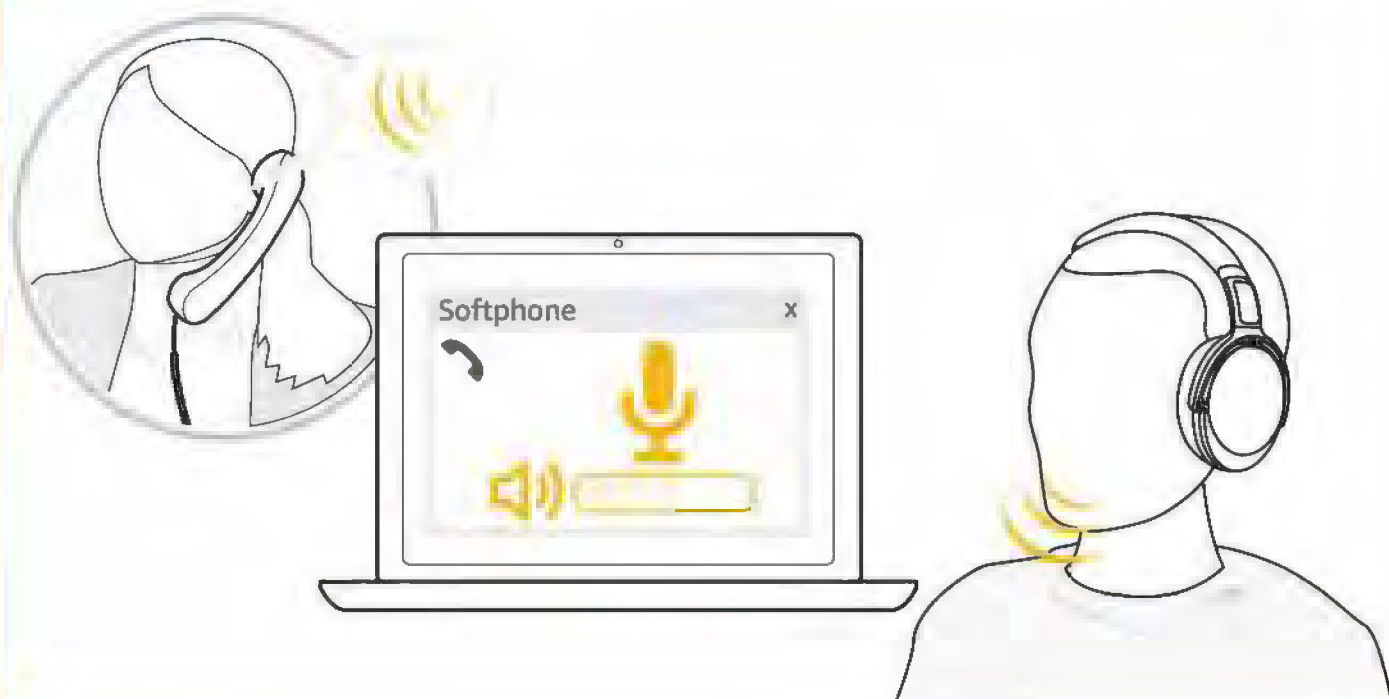


5.5 オーディオ設定を Microsoft® Windows で変更

Microsoft® Windows は通常、新しいオーディオ入出力に接続されると、オーディオ設定を自動的に変更します。

本製品を接続しても音が聞こえない場合（図 23）：

1. コンピュータのオーディオアイコンを右クリックします。
2. 出力下の“AC Commuter”をスピーカーとして選択します。
3. 入力下の“AC Commuter”をマイクとして選択します。

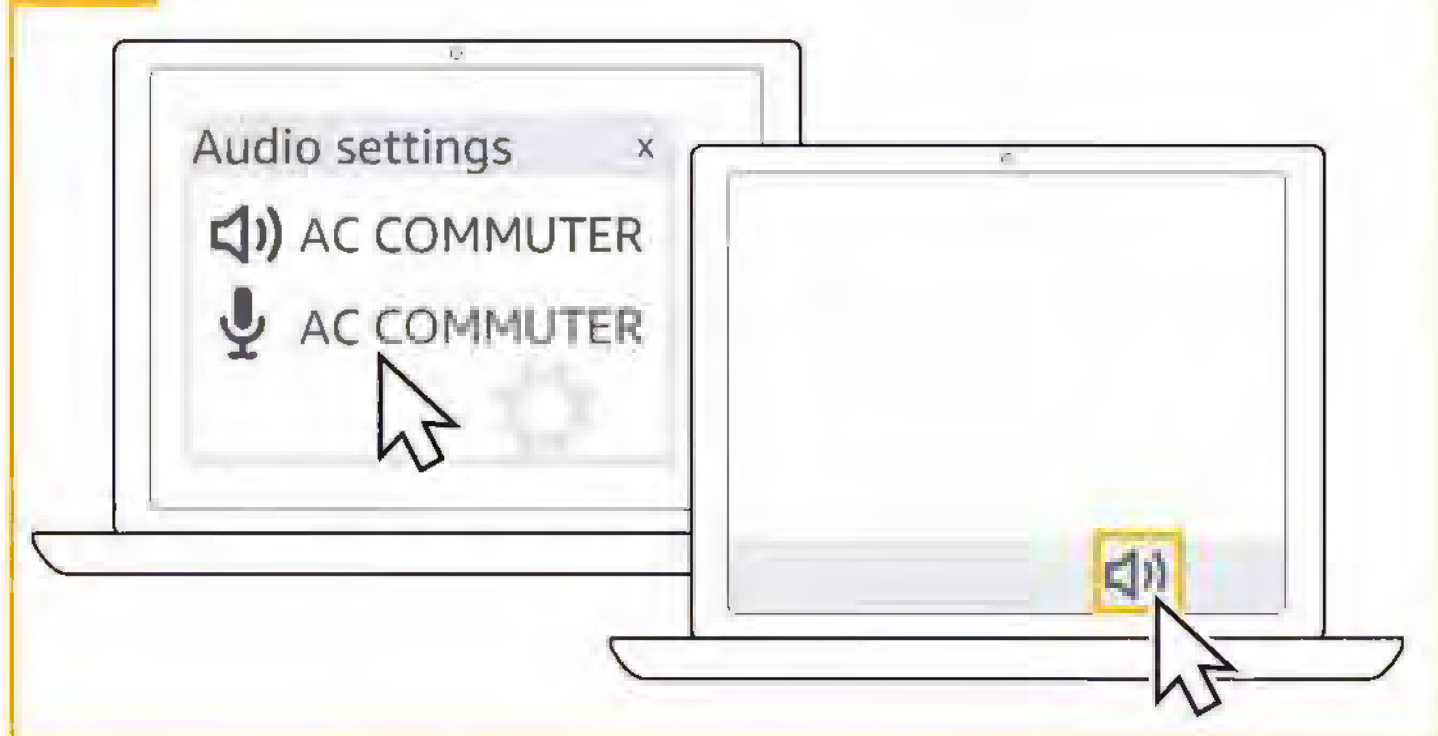23

5.6 オーディオ設定を macOS® で変更

macOS® は通常、新しいオーディオ入出力に接続された場合、自動的にオーディオ設定を変更します。


本製品は接続されていても音が聞こえない場合：

1. コンピューターで、サウンド設定に移動します。
2. 出力下の“AC Commuter”をスピーカーとして選択します。
3. 入力下の“AC Commuter”をマイクとして選択します。

5.7 アクティブノイズキャンセリング (ANC) を使用する


本製品のアクティブノイズキャンセリング (ANC) 機能は、音声を最適化し、背景ノイズを削減します (図 24)。これは、ユーザーが騒がしい状況で、自分の周りに静かな空間が必要なときに最適です。

24

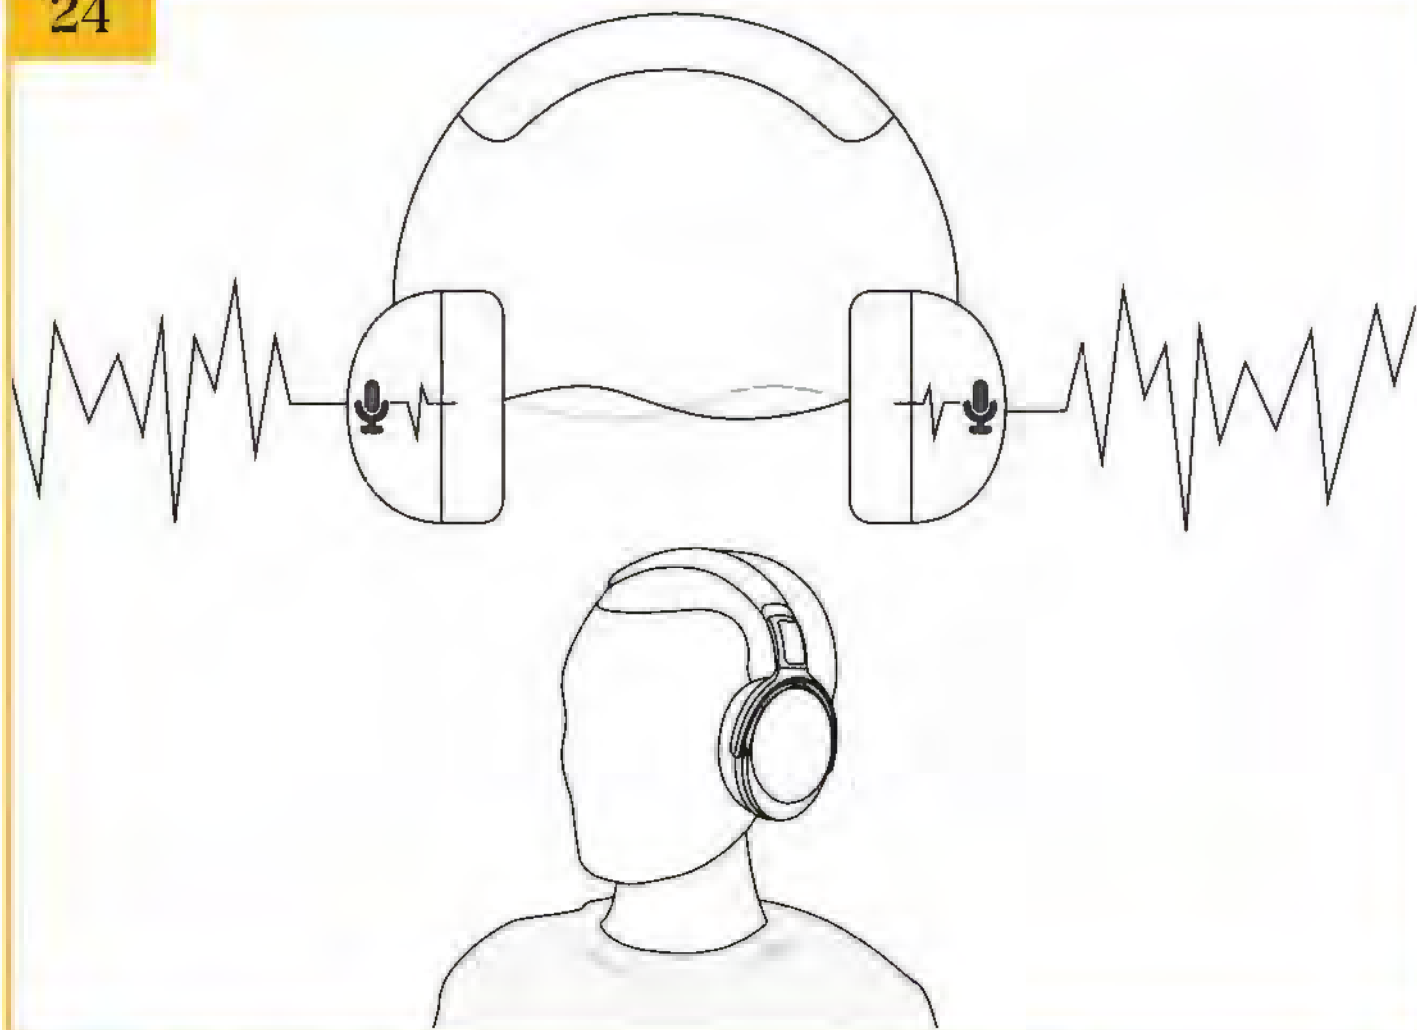

通知 ANC は、デバイスに接続しなくても、使用できます。

25

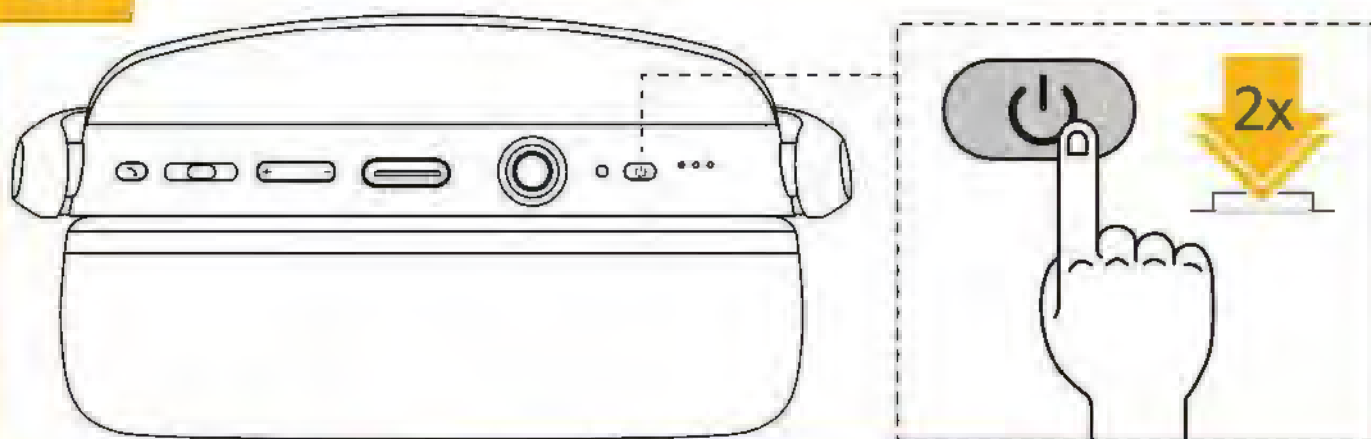

の電源ボタン (I) を 2 回押して、ANC を有効 / 無効にします (図 25)。

5.8 TalkThrough をオン/オフにする


TalkThrough で、ユーザーは、ANCのスイッチがオンの場合も、ヘッドセットを外すことなく、ユーザー周囲の人と会話できます（図 26）。オーディオ再生が一時停止されるか、消音になります。

26



電源ボタン (I) を押して、TalkThrough を有効 / 無効にします（図 27）。


27

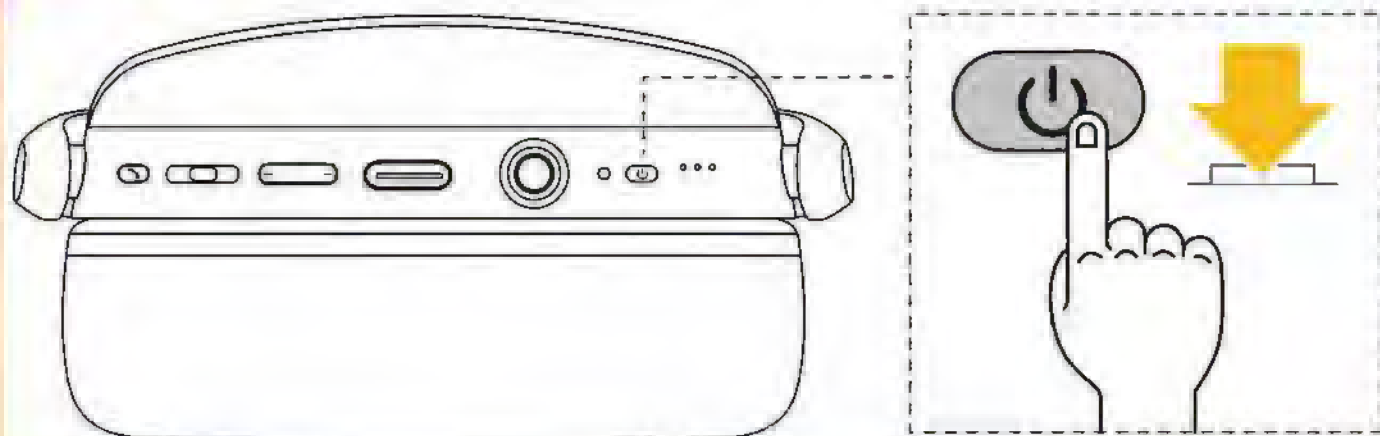

5.9 マイクを消音にする

電源ボタン (I) を押して、マイクを消音 / 消音解除します (図 28)。

28

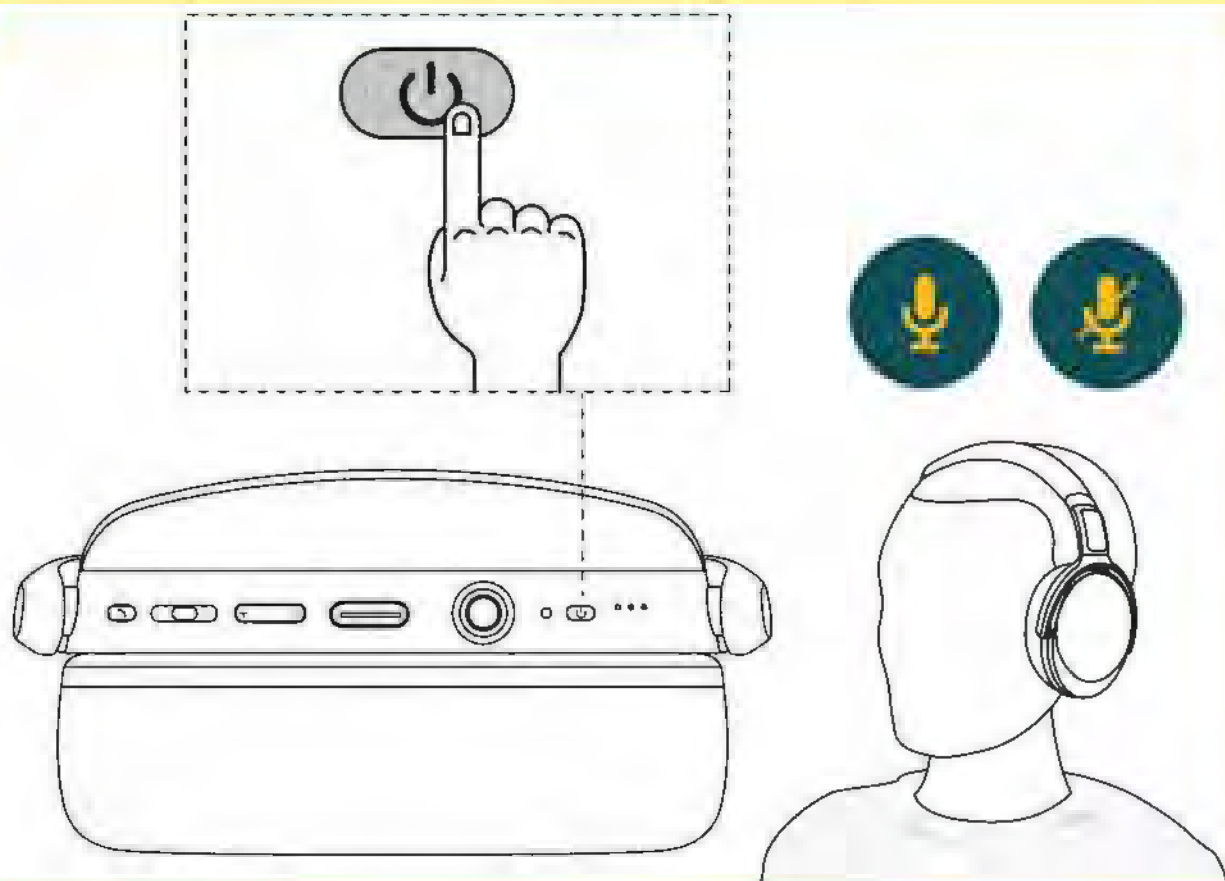


5.10 音声プロンプトを有効 / 無効にする

アイドルモード（通話継続またはオーディオ再生なし）では、+ と - の両方の音量ボタン (E) を“オン”または“オフ”音声プロンプトが流れるまで長押しします (図 29)。

通知

音声プロンプト機能が無効の場合、音声プロンプトの代わりに音になります。

29

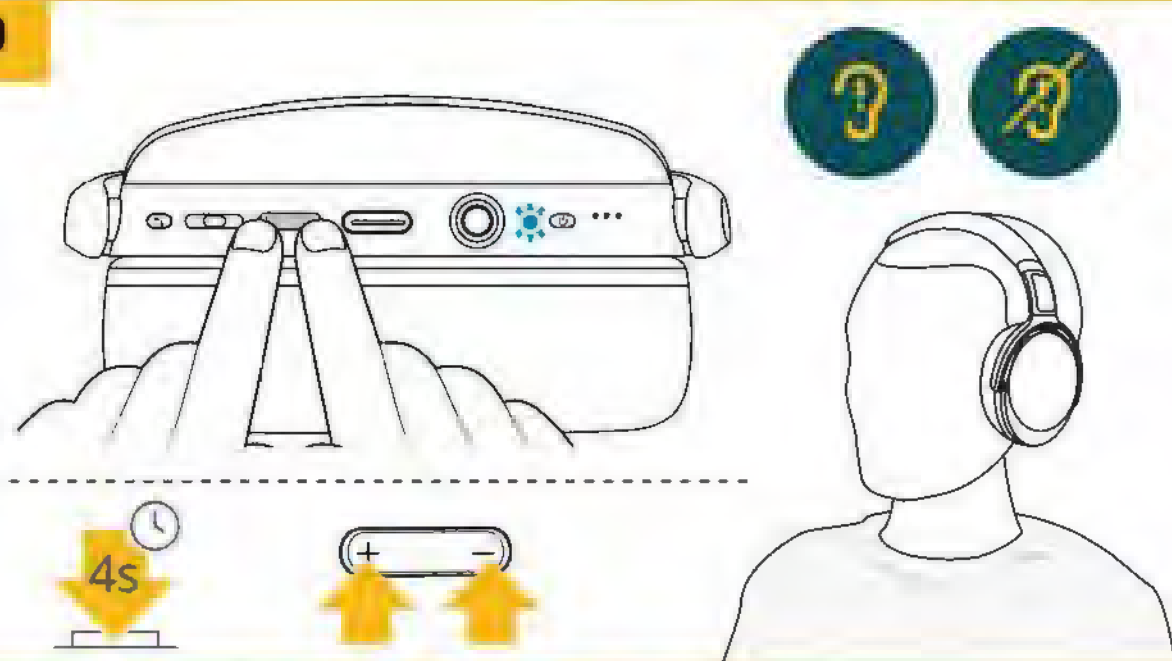


5.11 オーディオを聴く

5.11.1 メディア再生を調節する

通知

- 再生機能が利用できるかどうかは、接続したデバイスによって異なります。
- ユーザーが通話を着信・応答すると、オーディオ再生は一時停止され、通話後で再起動します – ただし、接続したデバイスで対応されている場合があります

30

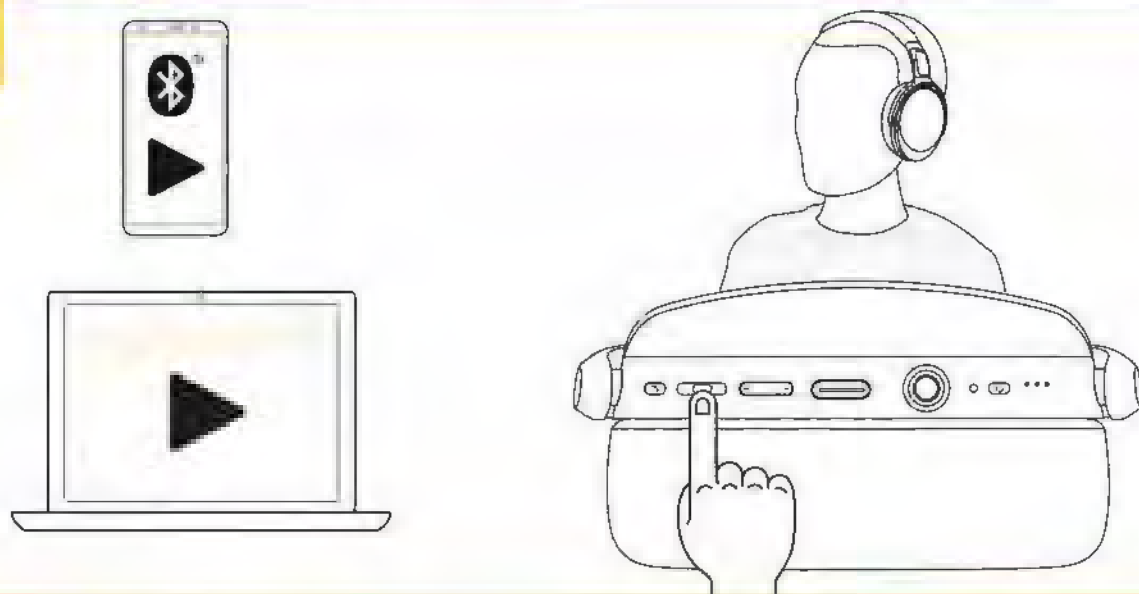


オーディオ再生




オーディオ一時停止




プレイリストの次のトラックを再生します

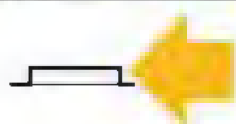

プレイリストの前のトラックを再生します

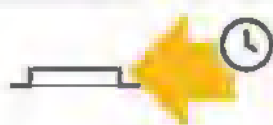

トラックを早送り： ボタンを長押しします

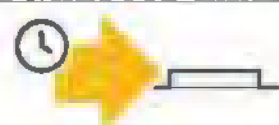


トラックを巻戻し： ボタンを長押しします

オーディオケーブルを使用する

バッテリー残量が少ないか、Bluetooth 伝送が制限されている、または許可されていない場合、オーディオ再生にオーディオケーブル（M）を使用します。Bluetooth は、オーディオケーブル（M）が本製品に接続されるとすぐに、スイッチがオフになります。

通知 アクティブノイズキャンセリング（ANC）は、オーディオケーブルの使用中也、使用できます。

1. 2.5 mm ジャックプラグを本製品のオーディオソケット（G）に差し込みます（図 31）。
2. 正位置にはまるまで、プラグを時計回りに回します。これで、Bluetooth は無効になります（図 31）。
3. 3.5 mm ジャックプラグを外部オーディオデバイスのオーディオ出力に接続します（図 31）。

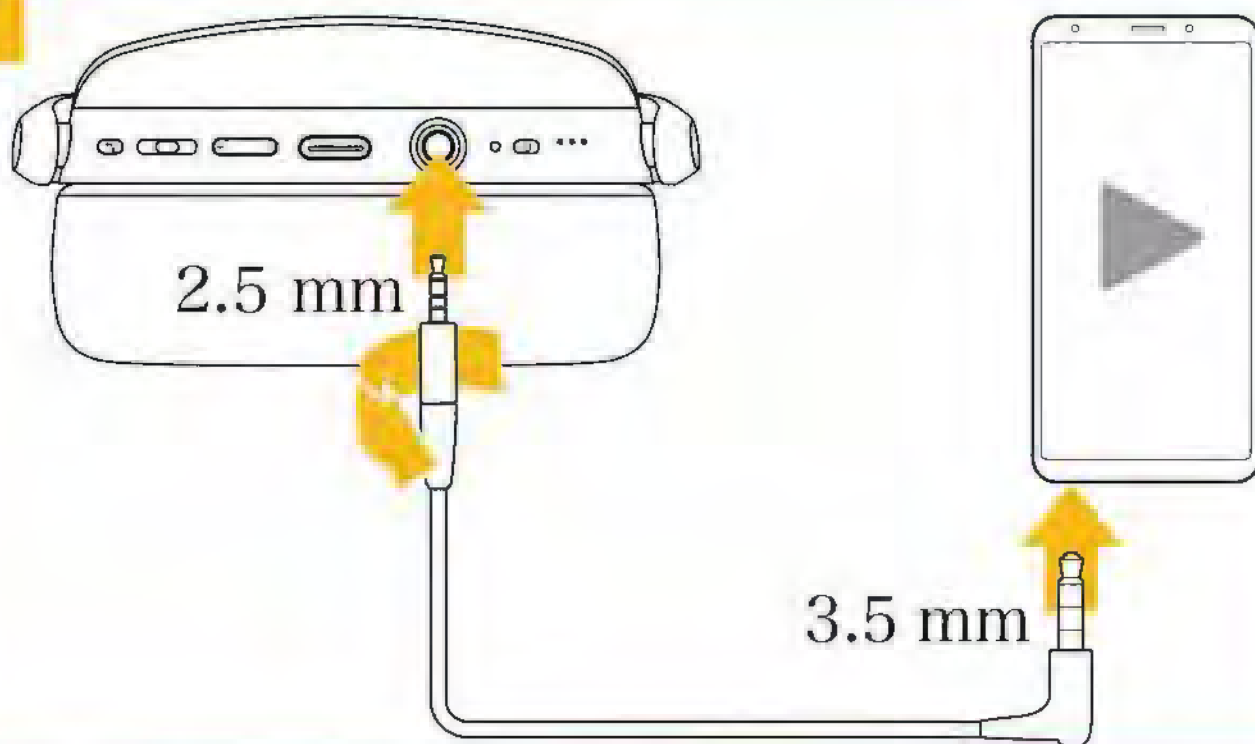31

オーディオケーブル（M）を外すには：


1. プラグを反時計回りに回して、本製品から引き出します。
2. 外部オーディオデバイスからプラグを引き出します。本製品は自動的に、前ペアリングした Bluetooth デバイスに接続しようとします。

5.12 通話する

5.12.1 通話する

方法 1：電話ボタン（C）を押して softphone から通話を開始します（図 32）。


方法 2：接続したデバイスで通話を開始します（図 32）。

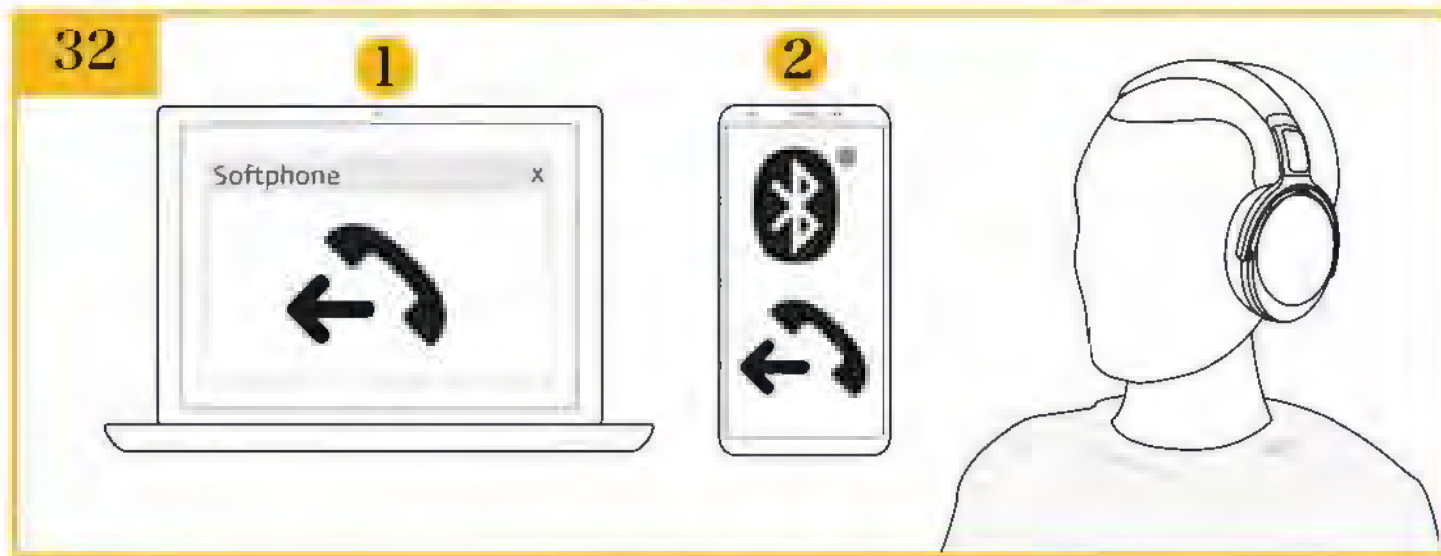

通知 通話がヘッドセットに自動的に転送されない場合は、接続したデバイスのユーザーマニュアルでこの機能の他の情報を探します。


5.12.2 着信応答 / 通話保留 / 着信拒否 / 通話終了

通話を受けるとき、呼出音が鳴り、LED インジケーター（H）が青色に点滅します（図 33）。

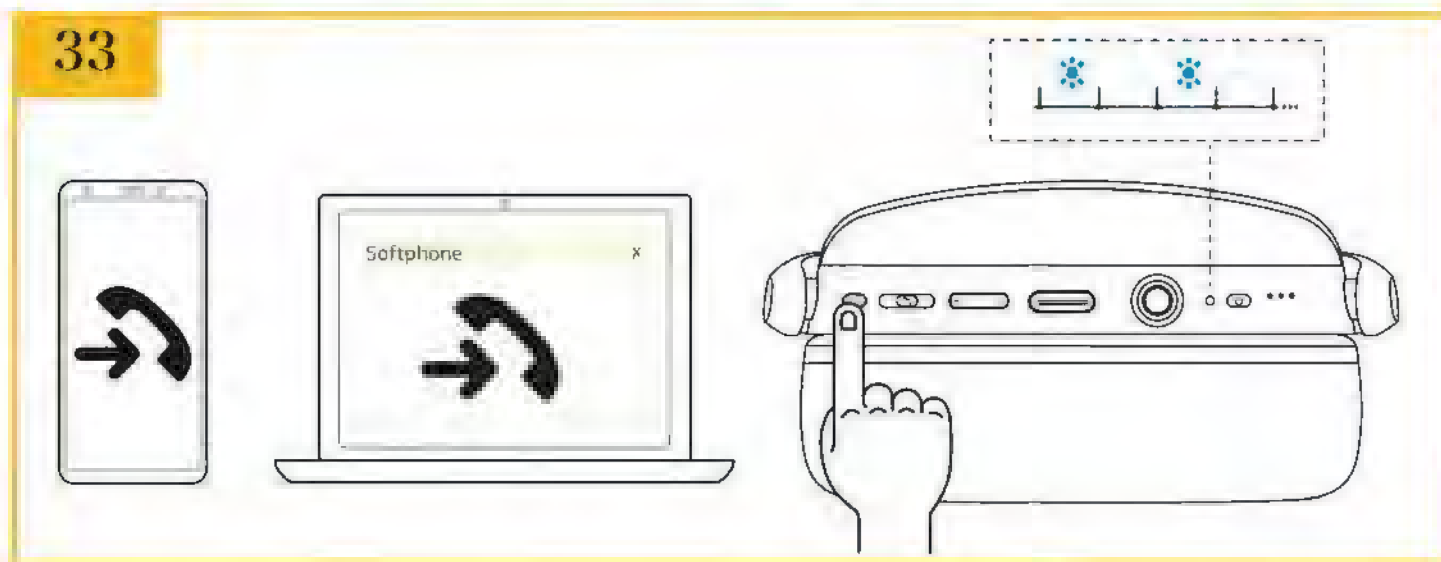

着信応答 / 通話保留

34

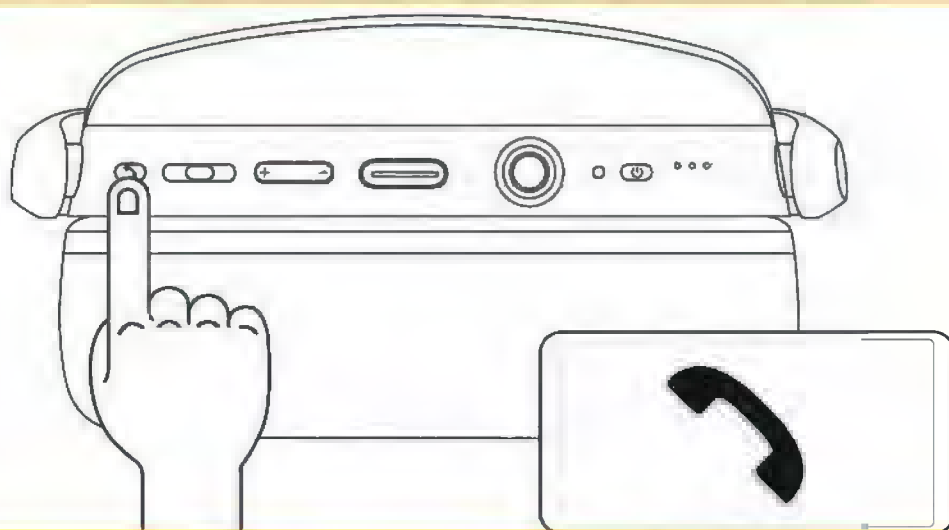


着信に応答する



継続中の通話を保留にする（一時停止）

着信拒否 / 通話終了

35

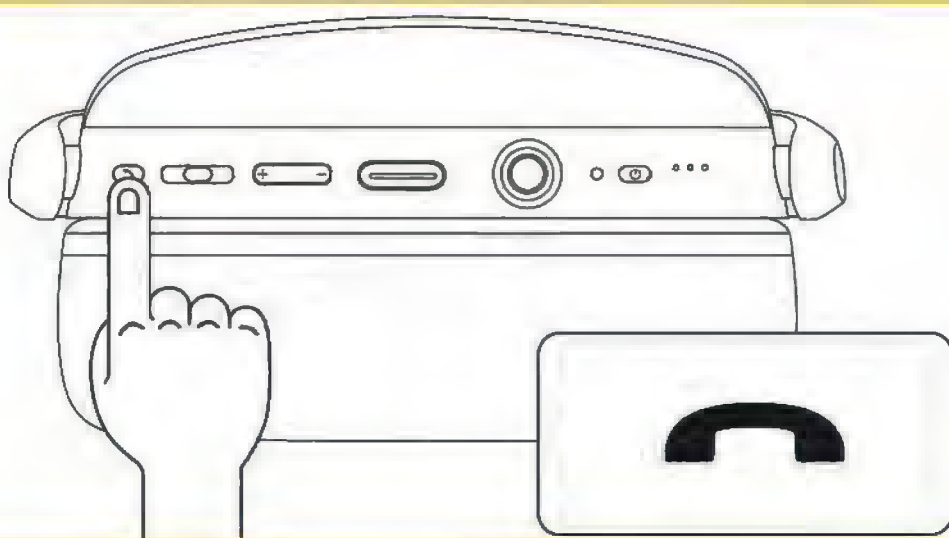



着信を拒否する



通話を終了する

5.12.3 リダイヤル

36

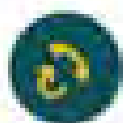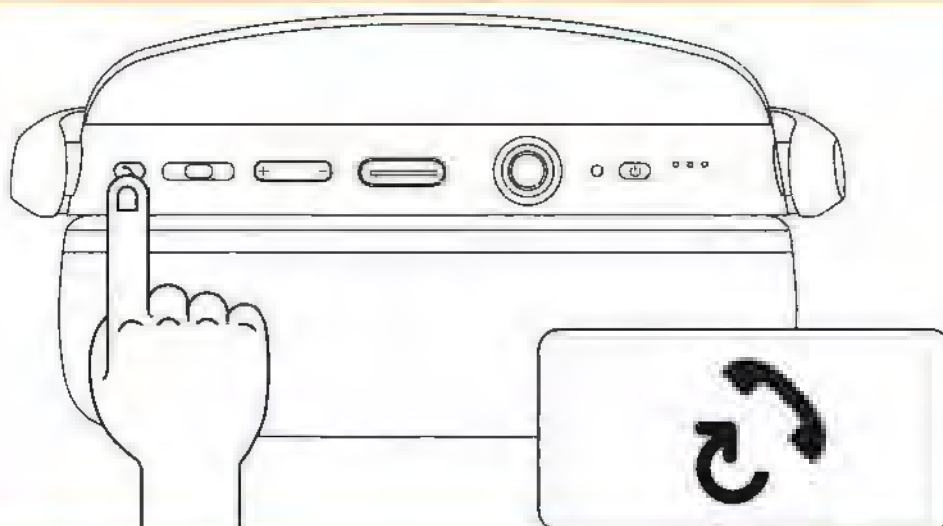


最後の番号にリダイヤルする



リダイヤルをキャンセルする

5.12.4 音声アシスタント / 音声ダイヤルを使用する

37

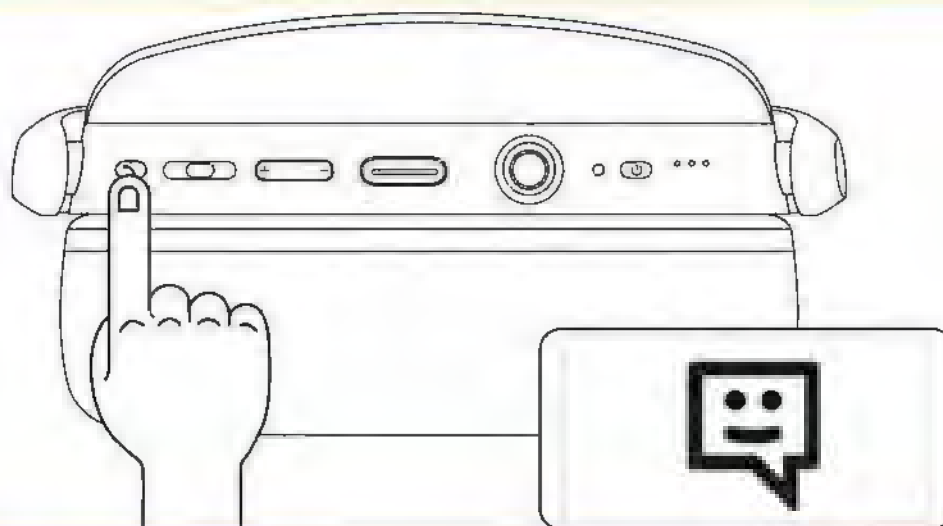

音声アシスタント / 音声ダイヤルを起動する




音声アシスタント / 音声ダイヤルをキャンセルする

5.12.5 複数通話の管理


本製品は、接続した Bluetooth デバイス最大2台までと使用できます。2つの通話を同時管理できます（図 38）。通話継続中に別の着信があった場合、ノック音が鳴ります。

38

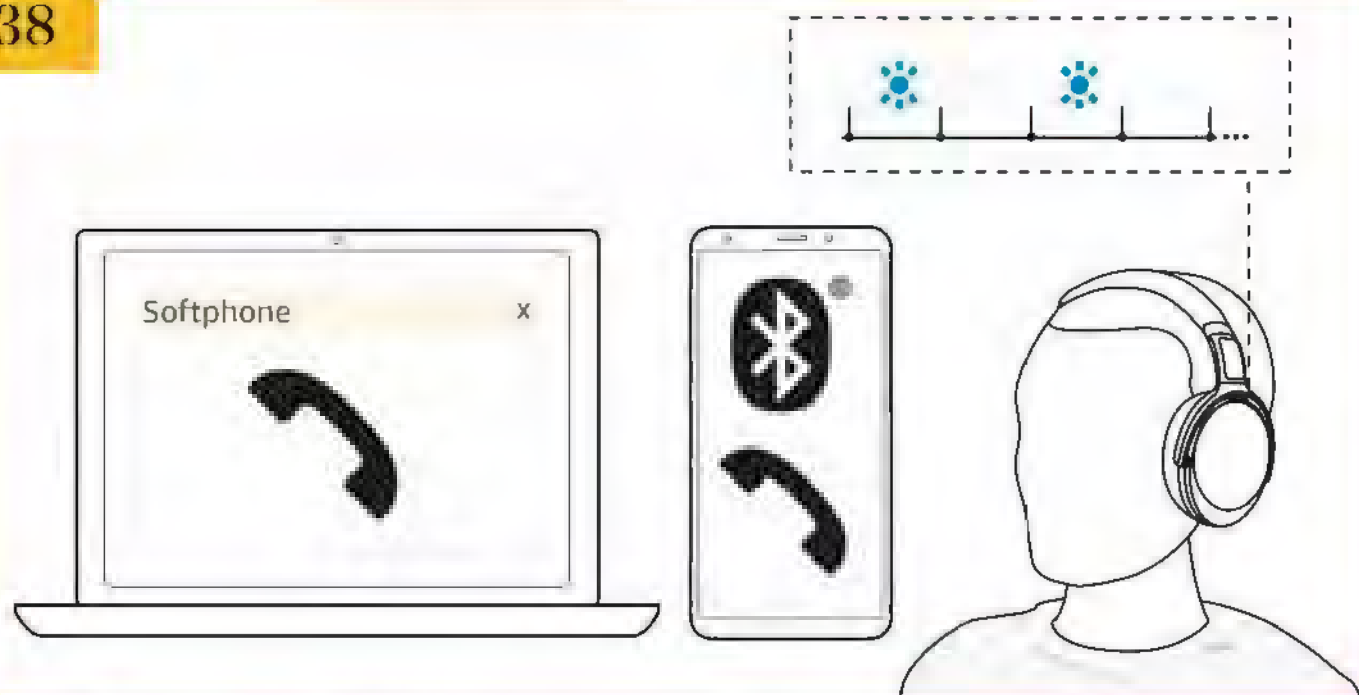

2つ目の着信に応答 / 2つの着信を拒否する

39

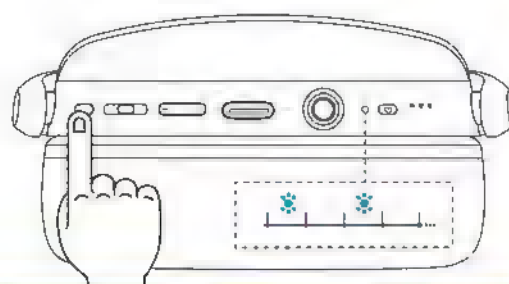

継続中の通話

2つ目の着信



着信に応答し、継続中の通話を保留にします




着信に応答し、継続中の通話を終了します



着信を拒否し、継続中の通話を継続します


着信 / 継続中通話の終了の切り替え

40

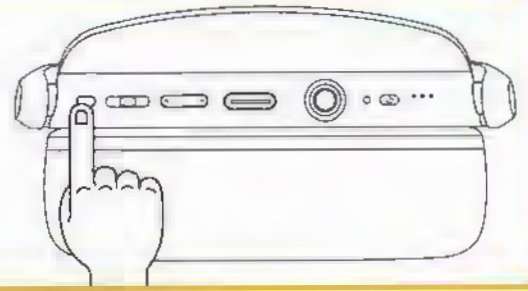

継続中の通話

保留した2つ目の着信



継続中通話と保留にした通話とを切り替えます



継続中の通話を終了し、保留にした通話を継続させます

6. 掃除とメンテナンス

通知


- 掃除する前に製品の電源を切ってください。
- 掃除中は、本製品を水またはその他液体の中に入れないでください。本製品は絶対、流れている水の中に入れたままにしないでください。

6.1 掃除

6.1.1 ハウジングの掃除

- 本製品を掃除するには、柔らかく乾いた布で拭き取ります（図 41）。

41

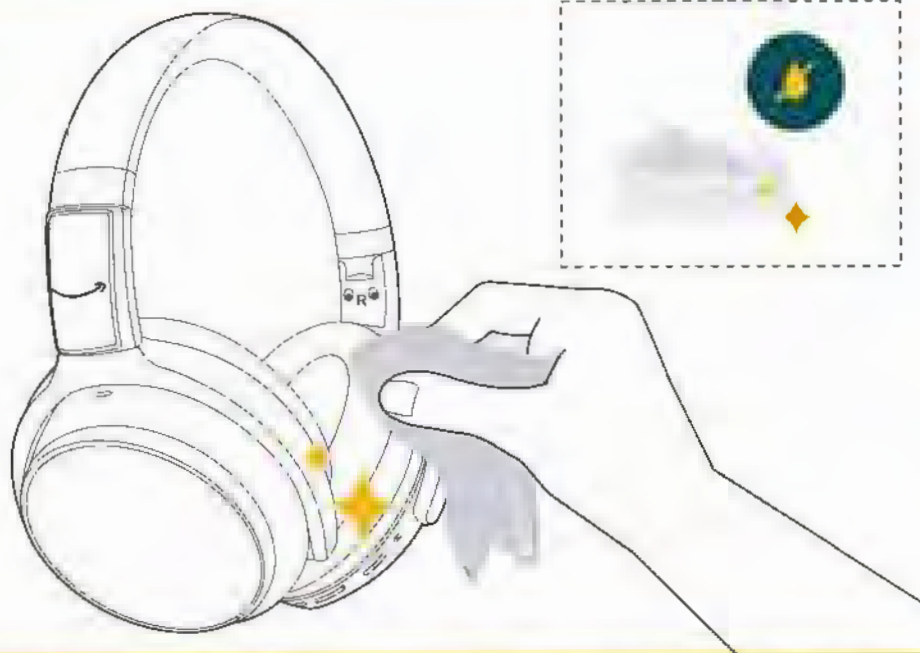


- 本製品は絶対、腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属または鋭利な器具を使用して清掃しないでください。

6.2 製品ファームウェアの更新

1. USB ケーブル (L) を本製品の USB-C ソケット (F) に接続します。LED インジケータ (H) が青色に点灯します (図 42)。

42

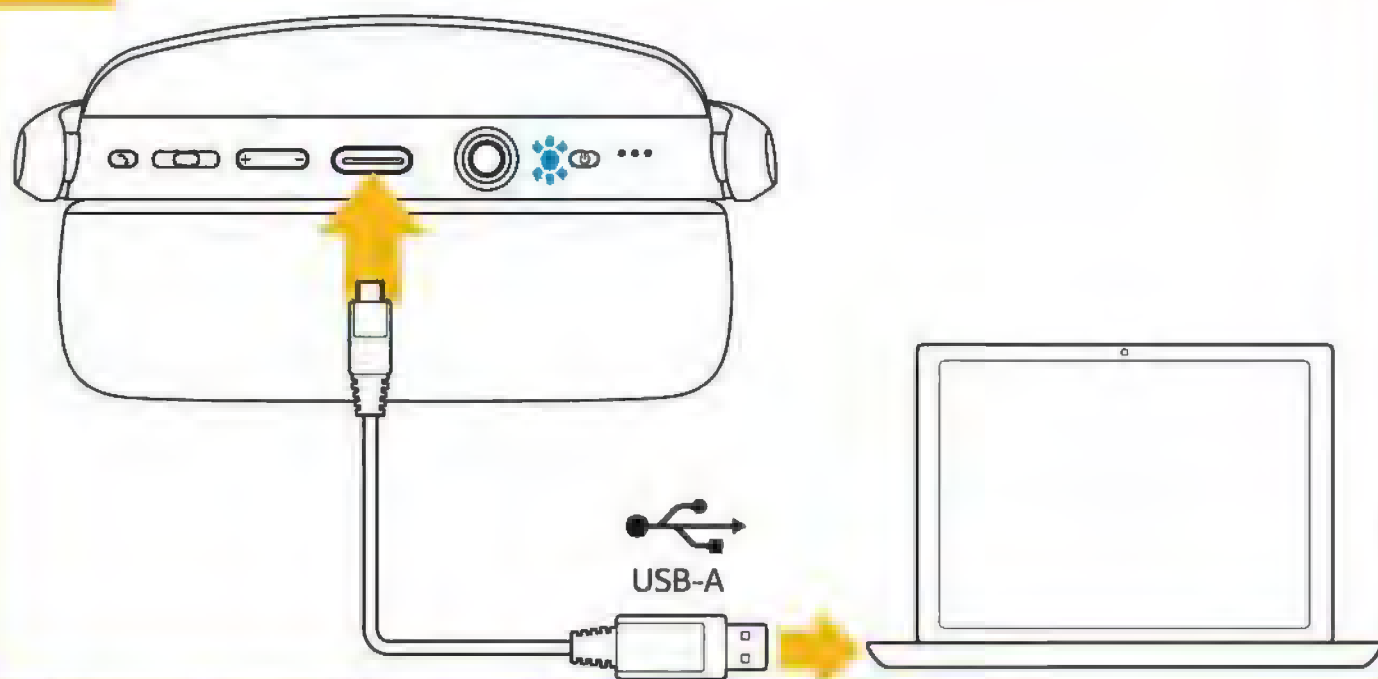


2. コンピュータで Amazon Commercial Connect を開きます。新しいファームウェアが利用できる場合は、ソフトウェアのガイダンスにしたがって更新プロセスに進んでください (図 43)。

43



6.3 保管

44

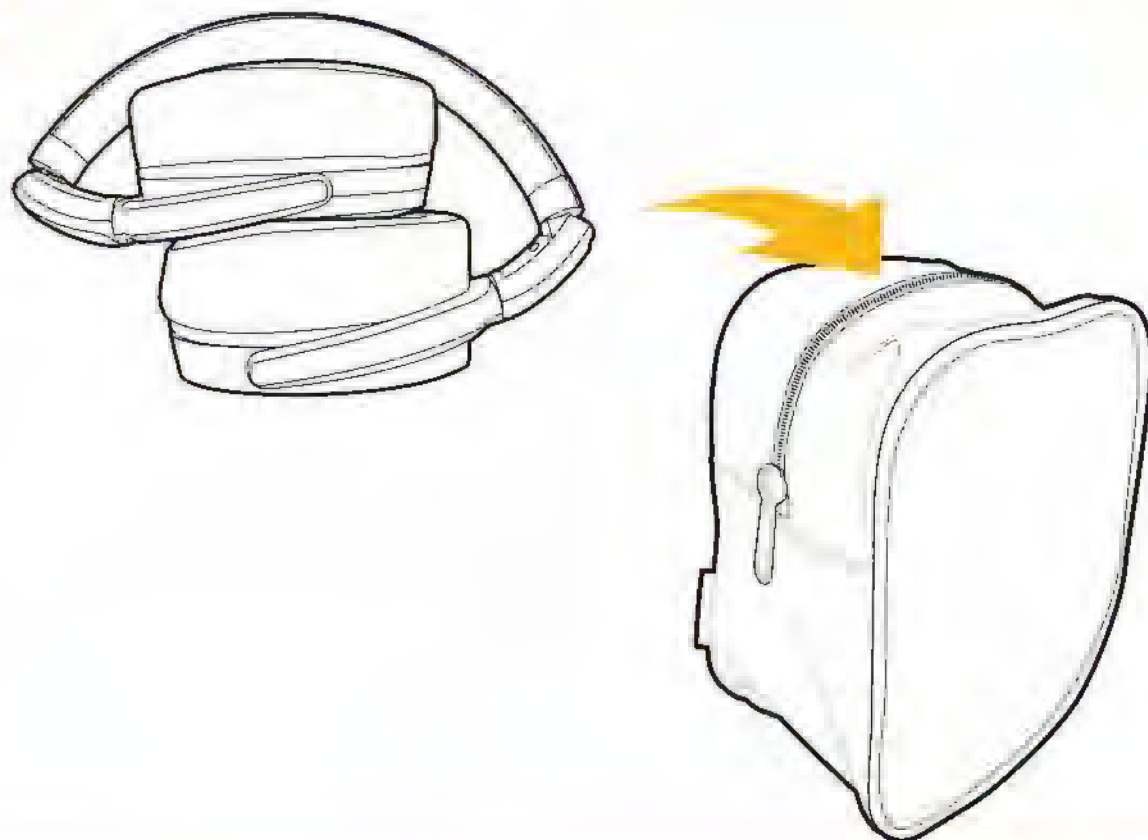

- 本製品を折りたたんで、コンパクトな形状にします（第 4.1 章参照）。本製品を保管袋（K）に入れ、乾燥した場所に保管します（図 44）。お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、付属の充電用バッテリーを3ヵ月ごとに約 1 時間充電してください。

6.4 メンテナンス

- 本説明書に記載された以外の保守作業は、専門修理センターが行わなければなりません。

7. よくある質問 (FAQ)

問題	考えられる原因	解決策	章
本製品のスイッチがオンにならない	充電用バッテリーが空になっている	電池の再充電	4.2
アクティブノイズキャンセリング (ANC) のスイッチをオンにできない	充電用バッテリー残量が少ない	電池の再充電	4.2
	製品のスイッチがオフになっている	● 製品のスイッチをオンにする ● 電源ボタン (I) をダブルタップする	5.1
オーディオ信号がない、またはドロップアウト	Bluetooth デバイスとペアリングされていない	本製品をペアリングする	4.3
	音量調節が低すぎる	音量を上げる	5.3
	製品のスイッチはオフです	製品のスイッチをオンにする	5.1
	オーディオケーブルのジャックプラグがもつれていない	プラグを差し込み、正位置にはまるまで時計回りに回す	5.11.1
	製品が Bluetooth 範囲外	Bluetooth 範囲である 82 フィート / 25 m にする	4.3.1
	コンピュータ: 製品がオーディオデバイスとして選択されていない	コンピュータのオーディオ設定を変更する	5.5
製品が Bluetooth から接続できない	オーディオケーブルが接続されている (Bluetooth を無効にする)	オーディオケーブルを外す	5.11.1
	製品がペアリングされていない	Bluetooth デバイスと製品をペアリングする (デバイス間でペアリング中の最大距離 7.9 インチ / 20 cm)	4.3
		Bluetooth デバイスが HF、HS、AVRC または A2D プロファイルに対応しているかチェックする	-
		他のデバイスの Bluetooth のスイッチがオフになっている	Bluetooth のスイッチをオンにする
音声プロンプトの代わりにビープ音	音声プロンプトが無効になっている	音声プロンプトを有効にする	5.9
製品がボタンを押しても反応しない	● ソフトウェアまたはハードウェアの問題	製品のスイッチをオフおよびオンにする	5.1
	● 製品は別のデバイスに接続することができる	本製品のペアリングリストを消去する	4.3.2

8. 商標

Bluetooth® のワードマーク（文字商標）とロゴは、Bluetooth SIG, Inc. 所有の登録商標です。Amazon Commercial による当該マーク使用は許可を受けています。その他の商標および商号が、各所有者の所有物です。



USB Type-C™ および USB-C™ は、USB Implementers Forum の商標です。USB Type-C™ ケーブルおよびコネクタ仕様に基づき、および準拠した製品での使用のみを対象としています。

Microsoft® は、Microsoft Corporation の登録商標です。

9. 仕様

9.1 一般

モデル番号	SCBT15
電圧/電池タイプ	3.7 V === 600 mAh、リチウムポリマー
最大充電電圧（USB 使用時）	5 V === 最大電流 500 mA
コネクタ	USB-C® プラグ
接続	82 フィート（25 m） Bluetooth 5.0 4.9 フィート（1.5 m） オーディオケーブル （2.5 mm ツイストロックおよび 3.5 mm ジャックプラグ）
Bluetooth 周波数範囲	2400 ~ 2483.5 MHz
サポート対象の Bluetooth プロファイル	Hands-Free Profile（HFP） （ハンズフリープロファイル）、 Headset Profile（HSP） （ヘッドセットプロファイル）、 Audio Video Remote Control Profile（AVRCP） （オーディオビデオリモートコントロールプロファイル）、 Advanced Audio Distribution Profile（A2DP） （高品質オーディオ配信プロファイル）
サポート対象のコーデック	SBC、AAC、AptX™、AptX™ ローレイテンシ
充電時間	2 時間 30 分
スタンバイ時間	最大 40 日
バッテリー時間	聴ける時間： 最長 46 時間（ANC オフ） 話せる時間： 最長 39 時間（ANC オフ）
範囲	最大 82 フィート（25 m）（オープンスペースで）
温度範囲	+32 °F ~ +104 °F（0 °C ~ +40 °C）
相対湿度	10 ~ 80 %、結露なし
実質重量	約 8.39 オンス（238 g）
寸法（幅 x 高さ x 奥行）	約 6.61 インチ x 7.4 インチ x 3.47 インチ （16.8 x 18.8 x 8.8 cm）

9.2 オーディオ

スピーカー周波数応答	18 Hz ~ 22000 Hz（-10 dB）
音圧レベル（SPL）	108 dB（1 kHz/0 dBFS）
全高調波歪み（THD）	< 0.3 %
ノイズキャンセリング	標準 ANC（マイク 2 個の場合）
マイクタイプ	ビームフォーミング MEMS マイク 2 個
マイク周波数応答	80 Hz ~ 8000 Hz

amazon commercial

amazon.com/AmazonCommercial

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

V01-03/22

