

DREO

Smart Tower Fan

USER MANUAL

www.dreo.com

DR-HTF004S

Looking for help?


Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com

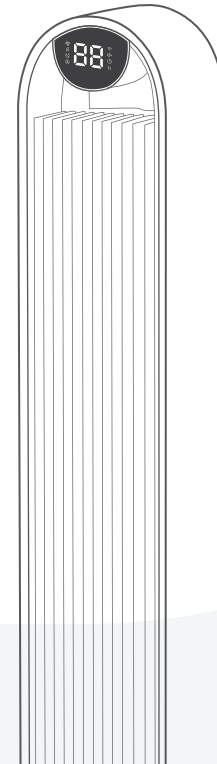

//

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much
as we did creating it.

EXTEND YOUR WARRANTY FOR FREE

Visit dreocom.com/warranty to extend your warranty for free by registering your product. If you have any product issues, we always stand ready to help.



eu-support@dreocom.com



www.dreocom.com



@Dreo

LANGUAGES

Deutsch ————— **1-13**

English ————— **14-26**

Français ————— **27-39**

Italiano ————— **40-52**

Español ————— **53-65**

INHALT

1

IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN

2-4

3

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR

6-7

5

REINIGUNG UND WARTUNG

11-12

7

DREO-KUNDENDIENST

66

2

VERBINDUNG MIT IHREM TOWER-VENTILATOR

5

4

IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN

8-10

6

PROBLEMLÖSUNG

13


IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN

1


Deutsch

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

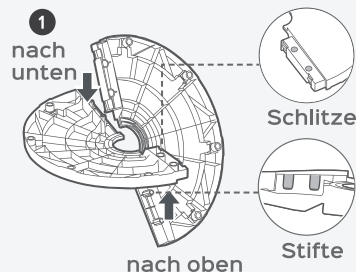

Halten Sie beide Basishälften kreuzweise, setzen Sie dann Stifte an der einen Hälfte an den Schlitzen an der anderen Hälfte ein.

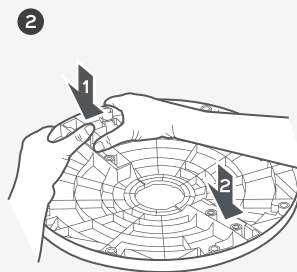


Drücken Sie zum Einrasten beider Basishälften die Verbindungsbereiche wie gezeigt nach unten.

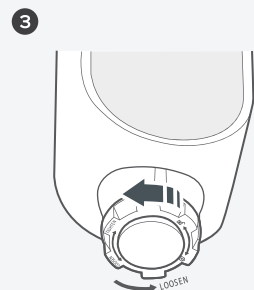


Entfernen Sie die Schraubenmutter an der Unterseite des Ventilators, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4

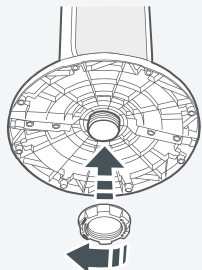

Setzen Sie die Basis auf den Ventilator und schrauben Sie die Mutter wieder an.

5

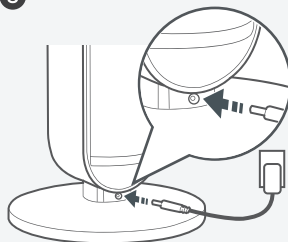



Stellen Sie den Ventilator aufrecht hin und stecken Sie den Netzadapter in den Netzeingang (auf der Rückseite des Ventilators) und in die Steckdose.



ACHTUNG

Nehmen Sie den Tower-Ventilator nicht in Betrieb, wenn die Basis nicht installiert wurde.

Lieferumfang

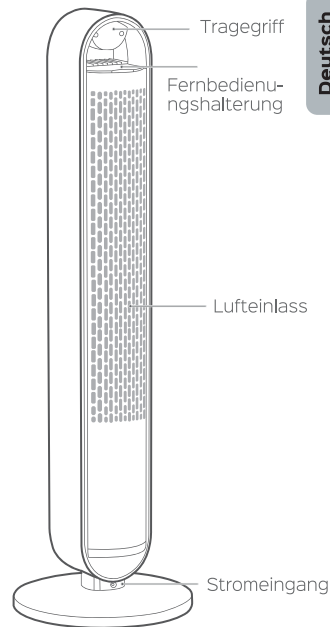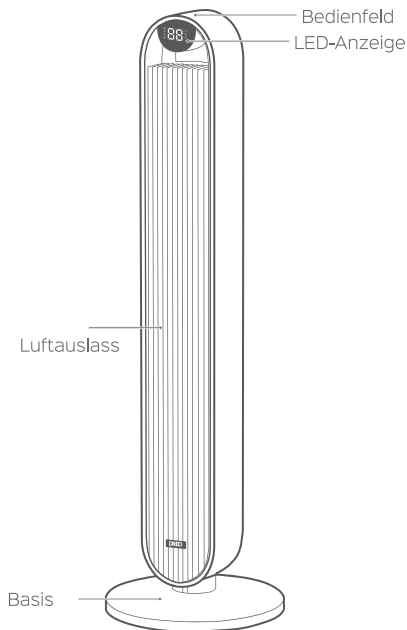

Technische Daten

Modell	DR-HTF004S
Nennleistung	36W
Netzadapter	Eingang: 100-240V~50/60Hz Ausgang: 24V=1,5A
Batterietyp	CR2025 3V

Bedienungsanleitung

Schnellstartanleitung



Fernbedienung (einschließlich Batterien)



Netzadapter

VERBINDUNG MIT IHREM TOWER-VENTILATOR

2



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "Dreo". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Über die Dreo-App können Sie Ihren intelligenten Tower-Ventilator mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein Dreo-Konto erstellen.

- 1 Starten Sie Dreo und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren Tower-Ventilator an.
- 3 Tippen Sie auf **+ Gerät hinzufügen** und wählen Sie den Tower-Ventilator, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Halten Sie die Oszillationstaste  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die Oszillationstaste  erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR

3

Bedienfeld



Ein-/Austaste

Gerät ein-/ausschalten



Modustaste

- Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus umschalten
- Zum Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung lang drücken



Oszillationstaste

- Luftstromrichtung anpassen
- 5 Sekunden lang drücken, um Netzwerkeinstellungen und Gerätekopplung zu starten



Verringern-Taste

Ventilatorgeschwindigkeit verringern (1-12 Stufen)



Erhöhen-Taste

Ventilatorgeschwindigkeit erhöhen (1-12 Stufen)



Timer-Taste

Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 12 h)

Hinweis:


Drücken Sie  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

LED-Anzeige



Hinweis:

- Dieser Turmventilator verfügt über eine automatische Helligkeitseinstellung.
- Die Displayanzeige passt sich automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an.

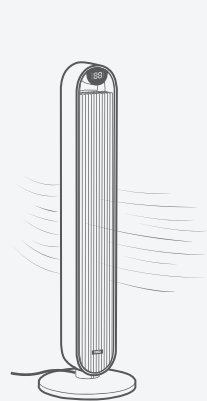

Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen


1. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um eine Klimaanlage.
2. Entfernen Sie jegliche hohen Hindernisse, die den Luftstrom vom Ventilator blockieren könnten.
3. Kombinieren Sie das Gerät für kühlere Luft im gesamten Raum mit Ihrer Klimaanlage.
4. Stellen Sie den Tower-Ventilator für einen direkteren Luftstrom näher bei sich auf.
5. Stellen Sie für zusätzliche Kühlung einen Eimer mit Eis vor den Ventilator.

Hinweis: Wenn sich das Gebläse im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Modus-Taste und die "+"-Taste 10 Sekunden lang, um die WiFi-Verbindung zu deaktivieren und in den energiesparenden Standby-Modus zu wechseln.

IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN

4

Allgemeine Bedienung

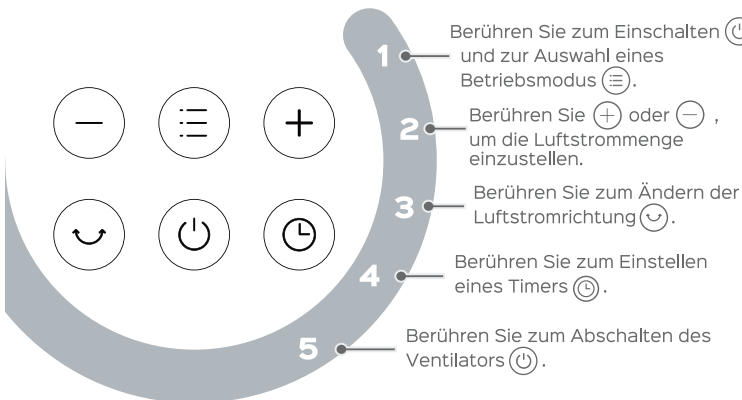

Betriebsmodi

Schlafmodus (Automatische Stumm-Einschaltung)

Ventilatorgeschwindigkeit verringert sich alle 30 Minuten. Die Geschwindigkeit verringert sich um maximal zwei Stufen und bleibt bei Stufe 3, 2 oder 1 konstant:

Bei Stufe 12: 12 → 11 → 10 → 9
Bei Stufe 11: 11 → 10 → 9 → 8
Bei Stufe 10: 10 → 9 → 8 → 7
Bei Stufe 9: 9 → 8 → 7 → 6
Bei Stufe 8: 8 → 7 → 6
Bei Stufe 7: 7 → 6 → 5
Bei Stufe 6: 6 → 5 → 4
Bei Stufe 5: 5 → 4 → 3
Bei Stufe 4: 4 → 3
Bei Stufe 3: 3
Bei Stufe 2: 2
Bei Stufe 1: 1

Auto-Modus
Ventilatorgeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an.

Normaler Modus
Ventilator läuft bei konstanter Geschwindigkeit.

Natürlich-Modus
Ventilator läuft bei alternierenden Geschwindigkeiten.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Ändern des Oszillationswinkels

- Der Oszillationswinkel kann auf 30/60/90/120 Grad eingestellt werden.
- Um diese Funktion zu nutzen, rufen Sie bitte die Dreo-App auf.



Timer

Wenn das Gebläse EIN/AUS ist, berühren Sie wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer (1-12h) einzustellen. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gebläse automatisch aus/ein. Zum Abbrechen stellen Sie die Zeit auf 0 Stunden.

Hinweis: Wenn der Timer für die automatische Abschaltung aktiviert ist, Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Stumm

Methode 1: Halten Sie die Stummschalttaste  an der Fernbedienung kurz gedrückt, um die Tastentöne ein- bzw. auszuschalten.


Methode 2: Halten Sie die Modustaste  am Bedienfeld lange gedrückt, um die Tastentöne ein- bzw. auszuschalten.




Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).

Fernbedienung

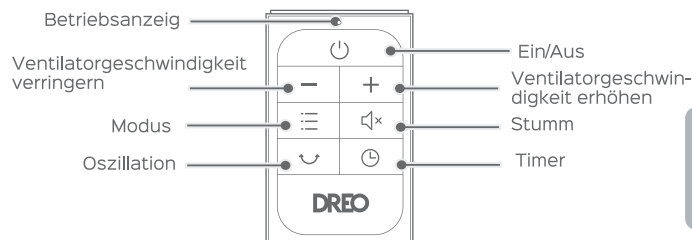

Austauschen der Batterien

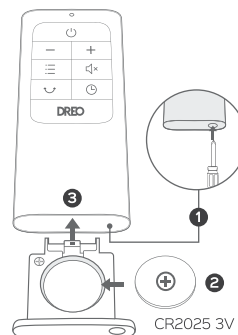

- Drücken Sie die Sperrtaste, damit der Batteriehalter herauspringt.
- Wechseln Sie die Batterie durch denselben Typ, wobei die Seite (+) nach oben zeigt.
- Drücken Sie den Halter so hinein, dass er einrastet.

HINWEIS: Wenn die Anzeige auf der Fernbedienung nicht mehr leuchtet, sollten Sie die Batterie austauschen.



WARNUNG

Gefahr chemischer Verbrennungen
Batterien von Kindern fernhalten.

Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie/Knopfzelle. Falls eine neue oder gebrauchte Lithium-Batterie/Knopfzelle verschluckt wird oder in den Körper gelangt, kann sie ernsthafte innere Verbrennungen verursachen und in nur 2 Stunden zum Tod führen. Sichern Sie das Batteriefach immer vollständig. Stellen Sie die Benutzung des Gerätes ein, entfernen Sie die Batterie und halten Sie das Gerät von Kindern fern, wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt. Wenn Sie vermuten, dass Batterien(Akkus verschluckt oder in eine Körperöffnung eingeführt worden sind, dann suchen Sie umgehend eine(n) Ärztin/Arzt auf.

Die Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgen werden, halten Sie sie zudem von Kindern fern. Selbst verbrauchte Zellen können Verletzungen verursachen.

REINIGUNG UND WARTUNG

5


Hinteres Gitter



WARNUNG


Um das Risiko von elektrischen Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen oder warten.

1

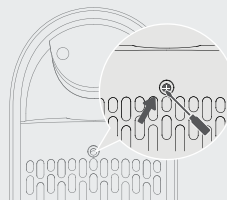


Entfernen Sie die Schraube an der Oberseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

2

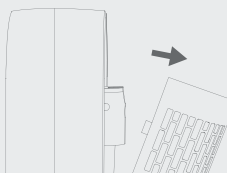

Heben Sie das Gitter an und ziehen Sie es heraus.


3

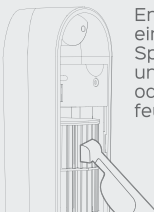

Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser oder mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.



4

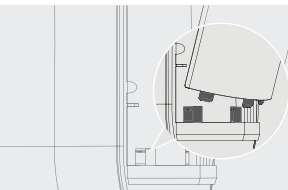

Lassen Sie es trocknen und setzen Sie das Gitter und die Schraube wieder ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass die unteren Stifte vollständig in die Schlitze eingesetzt sind.

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Basis

Die Basis in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontieren.

ACHTUNG



1. Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.

1

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

15-17

2

CONNECTING TO YOUR TOWER FAN

18

3

KNOWING YOUR TOWER FAN

19-20

4

USING YOUR TOWER FAN

21-23

5

CLEANING AND MAINTENANCE

24-25

6

TROUBLESHOOTING

26

7

DREO CUSTOMER CARE

66

Mein Lüfter schaltet sich nicht ein!

1. Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.
Prüfen Sie, ob der Netzadapter fest in die Steckdose und den Ventilator eingesteckt ist.
2. Der Schutz könnte aktiviert worden sein. Bitte ziehen Sie den Stecker des Ventilators aus der Steckdose und lassen Sie ihn 10 Sekunden lang ruhen, bevor Sie ihn wieder einstecken.

Mein Ventilator ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf Seite 2-3. Beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle Kabelhalter verlaufen muss.

Mein Ventilator vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.


Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 66), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN


1

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

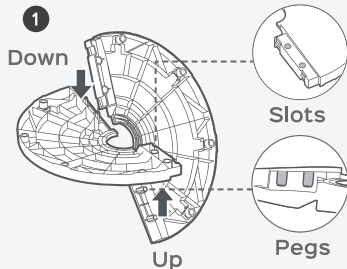


Keep two base halves upside down and hold them in a crossed position, then insert the pegs on one half onto the slots on the other half.

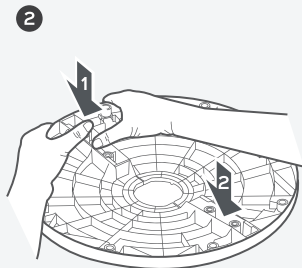


Press down on the joint areas as shown to click two base halves together.

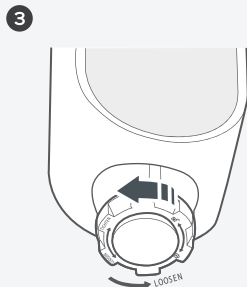


Remove the screw nut on the bottom of the fan by rotating it counterclockwise.

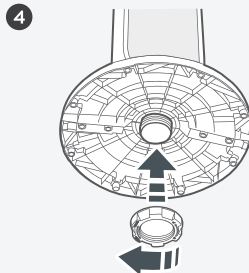

Fit the base onto the fan and secure by screwing the nut back on.

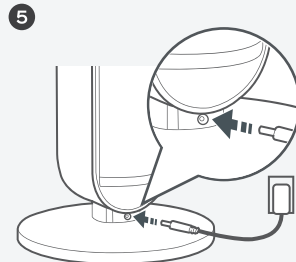

Put the fan upright, then plug the power adapter into the power input (located at the back of the fan), and into the power outlet.

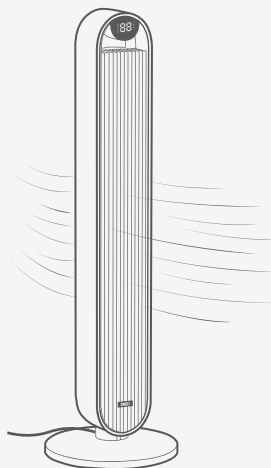


CAUTION

Do not operate the tower fan if the base has not been installed.


English

Package Contents

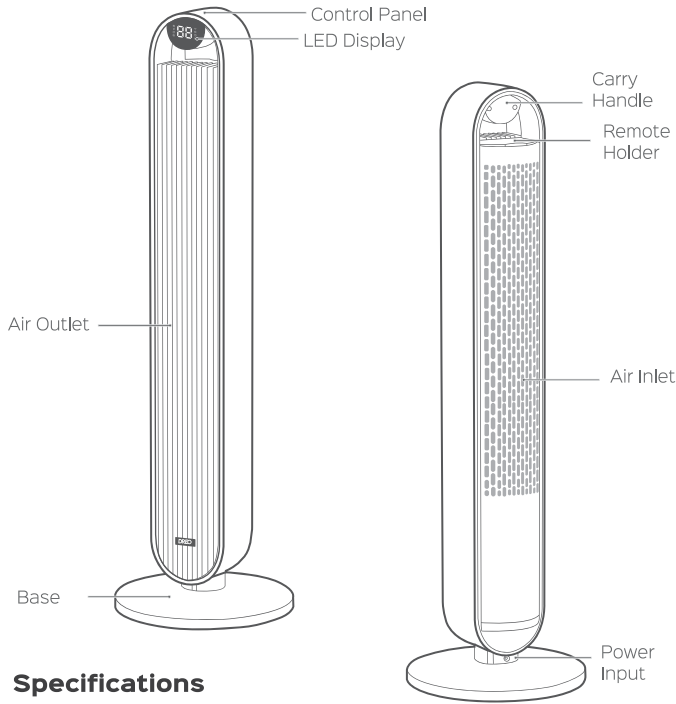

Specifications

Model	DR-HTF004S
Rated Power	36W
Power Adapter	Input: 100-240V~50/60Hz Output: 24V=1.5A
Battery Type	CR2025 3V

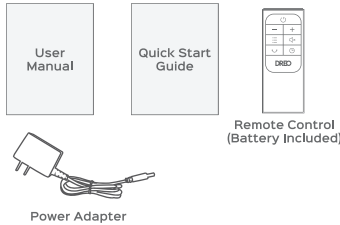

CONNECTING TO YOUR TOWER FAN

2



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "Dreo", then select and download the app.



You can use the Dreo app to connect your smart tower fan to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a Dreo account to access voice assistants.

- 1 Launch Dreo and sign in or create account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your tower fan.
- 3 Tap **+ Add Device** and select the tower fan you want to link.
- 4 Hold the Oscillation button  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button  again for 5 seconds.)

KNOWING YOUR TOWER FAN

3

Control Panel



Power Button

Turn power on/off



Mode Button

- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode
- Long press to mute/unmute



Oscillation Button

- Select to start/pause oscillating
- Long press 5 seconds to start network settings and device pairing



Decrease Button

Decrease fan speed (1-12 levels)



Increase Button

Increase fan speed (1-12 levels)



Timer Button

Select to set a timer (0-12h)

NOTE:

Long press (+) and (ⓐ) at the same time for 5s to reset to factory settings.

LED Display



Normal Mode



Natural Mode



Sleep Mode



Auto Mode



WiFi
Connection



Mute



Timer




Fan Speed /
Timer Hour



NOTE:

This tower fan features auto-brightness. The display adapts automatically based on the ambient lighting conditions.

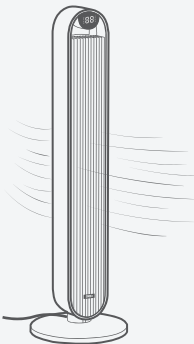

Getting the Most out of Your Tower Fan


1. It's not an air conditioner.
2. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.
3. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.
4. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.
5. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

Note: When the fan is on standby, long press the Mode button and "+" button 10s to turn off WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.

USING YOUR TOWER FAN

General Operations

4

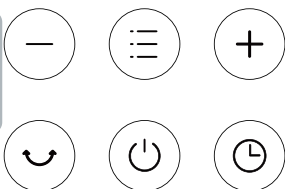

- 1 Touch to turn on, and to choose a working mode.
- 2 Touch or to adjust the airflow volume.
- 3 Touch to change the airflow direction.
- 4 Touch to set a timer.
- 5 Touch to turn off the tower fan.

Working Modes



Sleep Mode (Mute Auto On)

Fan speed decreases every 30 minutes.

Speed decreases by three or two levels at most and will remain constant if at level 3, 2 or 1:
 For level 12: 12→11→10→9
 For level 11: 11→10→9→8
 For level 10: 10→9→8→7
 For level 9: 9→8→7→6
 For level 8: 8→7→6
 For level 7: 7→6→5
 For level 6: 6→5→4
 For level 5: 5→4→3
 For level 4: 4→3
 For level 3: 3
 For level 2: 2
 For level 1: 1



Auto Mode

Fan speed adapts to the ambient temperature.



Normal Mode

Fan runs at the constant speed.



Natural Mode

Fan runs at alternating speeds.

Additional Features



Change Oscillation Angle

- The oscillation angle can be set to 30/60/90/120 degrees.
- To use this feature, please go to the Dreo app.



Timer

When the fan is ON/OFF, press the timer button repeatedly to set a timer (1-12h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: When the auto off timer is enabled, display will return to fan speed after 3 seconds.



Mute

Method 1: Short press the mute button on the remote control to turn on/off button sounds.


Method 2: Long press the mode button on the control panel to turn on/off button sounds.




Memory

If the fan is turned OFF and connected to power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.

Remote Control

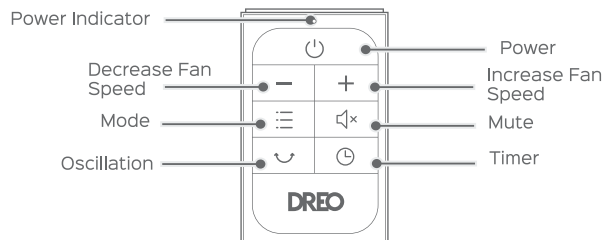

Battery Replacement

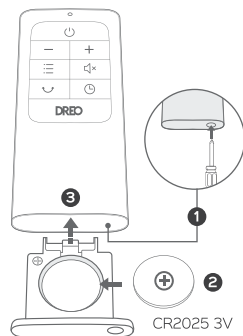

- 1 Press the locking button to pop out the battery holder.
- 2 Replace with the same battery type with the (+) side facing up.
- 3 Push in the holder until securely locked into place.

Note: If the indicator on the remote control doesn't turn on any more, please consider replacing the battery.



WARNING


Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the battery, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The cells must be disposed of properly, including keeping them away from children. Even used cells may cause injury.

CLEANING AND MAINTENANCE

5

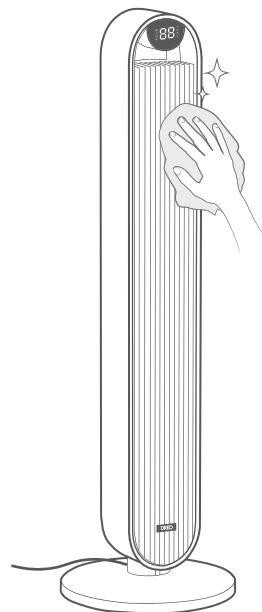

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.



CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.


Rear Grille



WARNING


To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

1

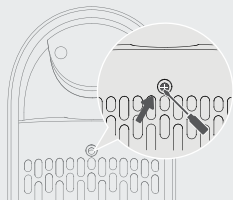


Remove the screw on the top of the rear grille with a crosshead screwdriver.

2

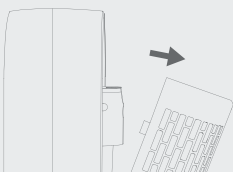


Lift up the grille and pull it out.

3

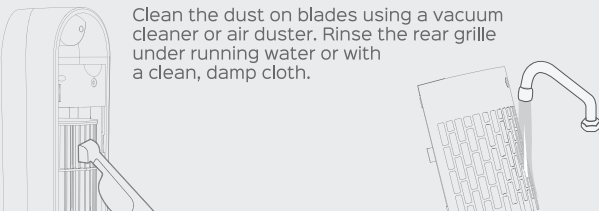

Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water or with a clean, damp cloth.

4

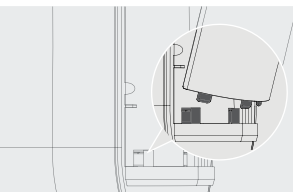

Dry up, then install the grille and the screw back in place, making sure the bottom pegs are fully inserted into the slots.

TROUBLESHOOTING



My fan won't turn on!

1. Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.
2. Check if the power adapter is securely inserted into the power outlet and the tower fan.
3. Protection may have been activated. Please unplug the tower fan and let it rest for 10 seconds before re-plugging in.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 15-16.** Note that the power cord must be run through all three keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (**see page 66**)

CONTENU

1

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

28-30

3

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

32-33

5

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

37-38

7

ASSISTANCE CLIENTS DREO

66

2

CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR

31

4

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

34-36

6

DÉPANNAGE


39

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR


1

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

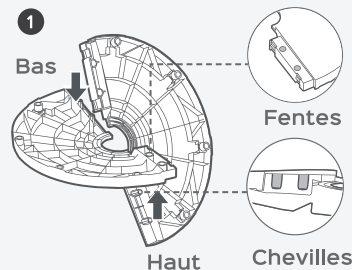

Maintenez les deux moitiés de la base en position croisée, puis insérez les chevilles d'une moitié dans les fentes de l'autre moitié.

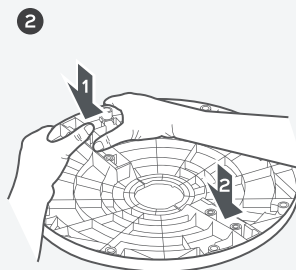


Appuyez sur les bords pour cliquer les deux moitiés de base ensemble.

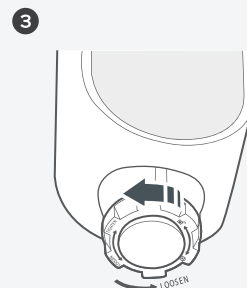


Retirez l'écrou à vis situé au bas du ventilateur en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4

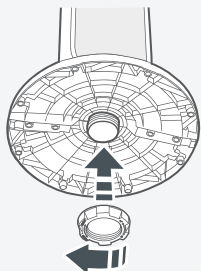

Installez la base sur le fond du ventilateur en alignant les flèches sur la face inférieure.

5

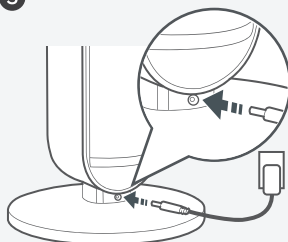


Tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en place.



ATTENTION

N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.

Contenu de l'emballage

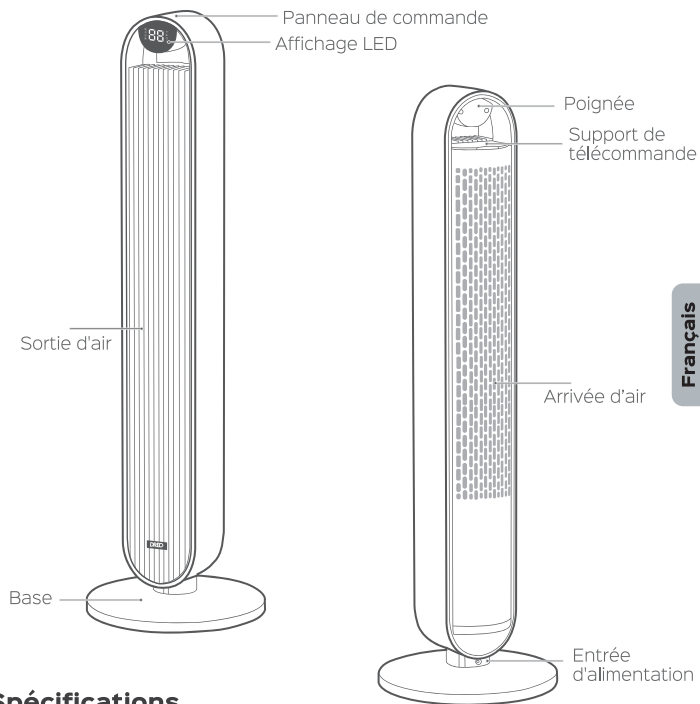


Spécifications

Modèle	DR-HTF004S
Puissance nominale	36W
Adaptateur d'alimentation	Entrée: 100-240V~50/60Hz Sortie: 24V= 1.5A
Télécommande Batterie	CR2025 3V



Télécommande
(Pile incluse)



Adaptateur d'alimentation

CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR

2



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez « Dreo », puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Vous pouvez utiliser l'application Dreo pour connecter votre ventilateur de tour intelligent à **Amazon Alexa** oder **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE: Vous devez créer un compte Dreo pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez Dreo et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre le ventilateur à tour.
- 3 Appuyez sur **+ Ajouter un appareil** et sélectionnez le ventilateur à tour que vous souhaitez lier.
- 4 Maintenez enfoncé le bouton Oscillation (🔄) 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue 📶 de clignoter lors de l'appairage.)
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil : Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau (🔄) le bouton Oscillation enfoncé 5 secondes.)

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

3

Panneau de commande



Bouton d'alimentation

Interrupteur de marche / arrêt



Bouton Mode

- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto
- Appui long pour mettre en sourdine/annuler la sourdine



Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air
- Appuyez longuement 5s sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil



Bouton de diminution

Diminution de la vitesse du ventilateur (1-12 niveaux)



Bouton d'augmentation

Augmenter la vitesse du ventilateur (1-12 niveaux)




Bouton du minuteur

Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)

Remarque :


Appuyez simultanément sur (+) et (🕒) pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

Affichage LED

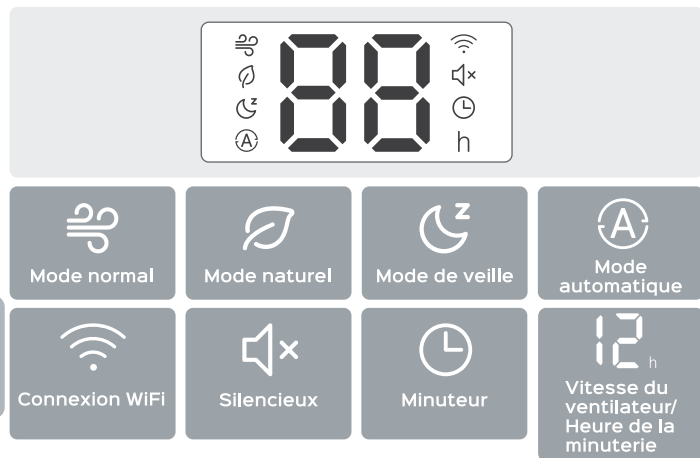

Remarque:

Ce ventilateur tour est doté d'une fonction de luminosité automatique. L'affichage s'adapte automatiquement en fonction des conditions d'éclairage ambiantes.

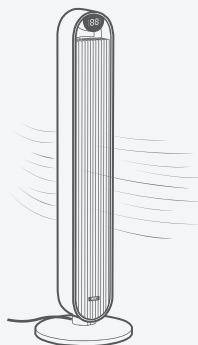

Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour


1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.
2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.
3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.
4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

Remarque: lorsque le ventilateur est en veille, appuyez longuement sur le bouton Mode et le bouton "+" pendant 10 secondes pour désactiver la connexion WiFi et passer en mode veille à faible consommation.

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR



Fonctionnement général

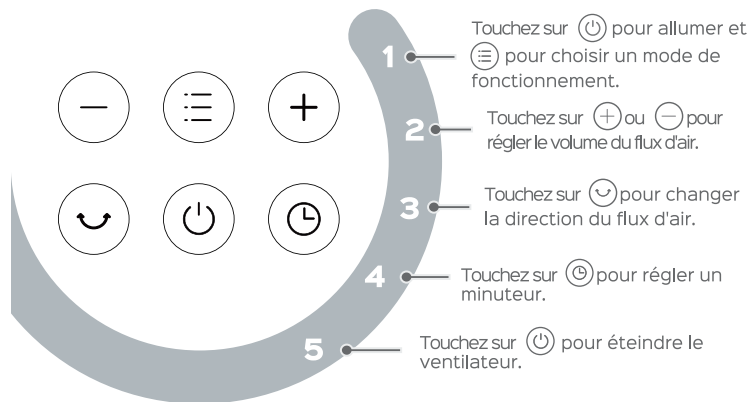

Deux modes de fonctionnement



Mode de veille (Silencieux automatique allumé)

La vitesse du ventilateur diminue toutes les 30 minutes. La vitesse diminue de trois ou deux niveaux au maximum et reste constante si elle est au niveau 3, 2 ou 1:

Pour le niveau 12: 12 → 11 → 10 → 9
 Pour le niveau 11: 11 → 10 → 9 → 8
 Pour le niveau 10: 10 → 9 → 8 → 7
 Pour le niveau 9: 9 → 8 → 7 → 6
 Pour le niveau 8: 8 → 7 → 6
 Pour le niveau 7: 7 → 6 → 5
 Pour le niveau 6: 6 → 5 → 4
 Pour le niveau 5: 5 → 4 → 3
 Pour le niveau 4: 4 → 3
 Pour le niveau 3: 3
 Pour le niveau 2: 2
 Pour le niveau 1: 1



Mode automatique

La vitesse du ventilateur s'adapte à la température ambiante.



Mode normal

Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.



Mode naturel

Le ventilateur fonctionne à des vitesses alternées.

Caractéristiques supplémentaires



Modifier l'angle d'oscillation

- L'angle d'oscillation peut être réglé sur 30/60/90/120 degrés.
- Pour utiliser cette fonction, veuillez vous rendre sur l'application Dreo.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est en marche/arrêt, touchez plusieurs fois sur le bouton de la minuterie pour régler une minuterie (1-12h). Lorsque la minuterie est terminée, le ventilateur s'arrête/se remet en marche automatiquement. Pour l'annuler, réglez le temps sur 0 heure.

Remarque: Lorsque le minuteur d'arrêt automatique est activé, l'écran repassera sur la vitesse du ventilateur 3 secondes plus tard.



Silencieux

Méthode 1: Appuyez brièvement sur le bouton Silencieux  de la télécommande pour activer/désactiver le son des boutons.


Méthode 2: Appuyez longuement sur le bouton Mode  du panneau de commande pour activer / désactiver les sons des boutons.




Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Télécommande

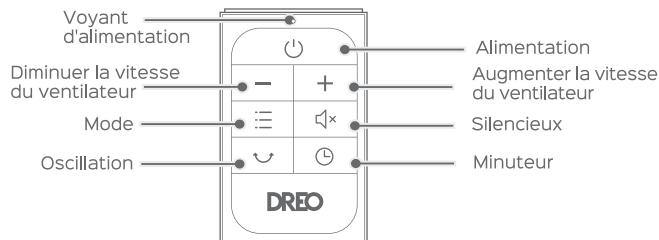

Remplacement de la batterie

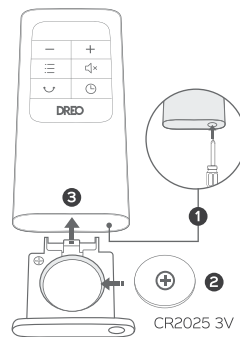

- 1 Appuyez sur le bouton de verrouillage pour sortir le support de batterie.
- 2 Remplacez avec le même type de batterie avec le côté (+) tourné vers le haut.
- 3 Enfoncez le support jusqu'à ce qu'il soit fermement verrouillé en place.

Remarque: Si l'indicateur de la télécommande ne s'allume plus, pensez à remplacer la batterie.



AVERTISSEMENT


Danger de brûlures chimiques.
Gardez les piles hors de portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton/pile bouton au lithium. Si une pile bouton/pile bouton au lithium neuve ou usée est avalée ou entre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et peut mener à un décès en aussi peu que 2 heures. Fermez toujours complètement le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit, enlevez les piles, et maintenez le produit éloigné des enfants. Si vous croyez que des piles peuvent avoir été avalées ou placées dans toute partie du corps, recherchez immédiatement de l'aide médicale.

Les piles boutons doivent être éliminées correctement, y compris en les tenant éloignées des enfants. Même des piles boutons usées peuvent provoquer des blessures.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

5

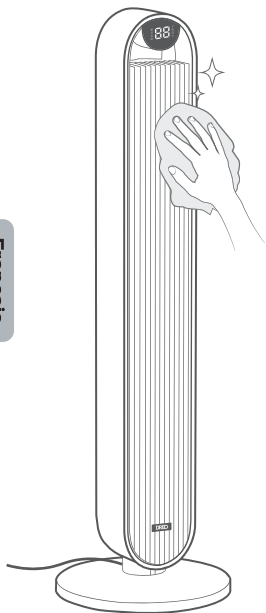

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.

ATTENTION



1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.


Grille arrière



AVERTISSEMENT


Afin de réduire les risques d'électrocution et de blessures physiques, veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage et entretien.

1

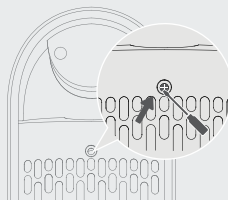


Retirez les vis situées sur le dessus de la grille arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2

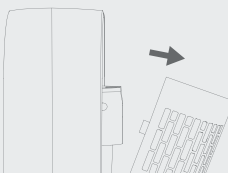

Soulevez la grille et retirez-la.


3

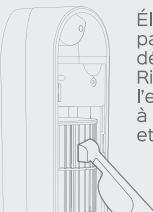

Éliminez la poussière accumulée sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dé poussiéreur à air comprimé. Rincez la grille arrière sous l'eau courante ou essuyez-la à l'aide d'un chiffon propre et humide.



4

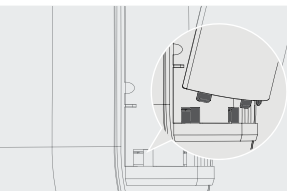

Séchez la grille, puis réinstallez-la et revissez-la en place, en vous assurant que les chevilles sont correctement insérées dans les fentes du fond.

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

1. Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.
2. Vérifiez si l'adaptateur secteur est bien inséré dans la prise de courant et dans le ventilateur tour.
3. La protection a peut-être été activée. Veuillez débrancher le ventilateur tour et le laisser reposer pendant 10 secondes avant de le rebrancher.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en **page 28-29**. Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir **page 66**).

CONTENUTO

1

MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE

41-43

3

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE

45-46

5

PULIZIA E MANUTENZIONE

50-51

7

ASSISTENZA CLIENTI DREO

66

2

CONNESSIONE AL VENTILATORE A TORRE

44

4

USO DEL VENTILATORE A TORRE

47-49

6

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


52

MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE


1

Istruzioni per il montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

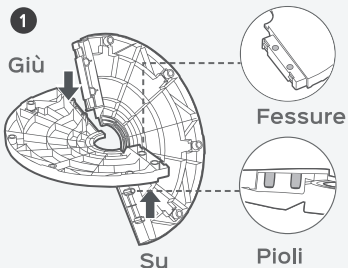


Mantenere le due metà della base in posizione incrociata, quindi inserire i pioli di una metà nelle fessure dell'altra metà.

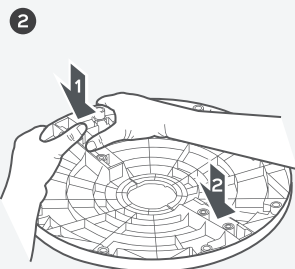


Premere sui bordi per fare clic su due metà della base insieme.

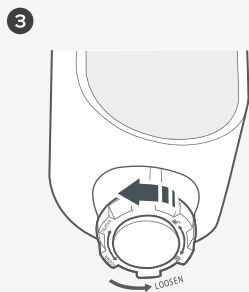


Rimuovere il dado a vite sul fondo del ventilatore ruotandolo in senso antiorario.

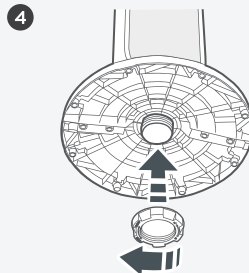

Montare la base sulla ventola e fissarla riavvitando il dado.

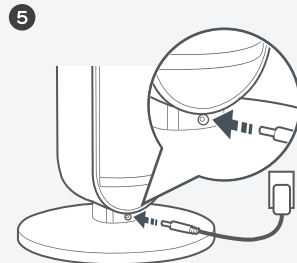


Mettere il ventilatore in posizione verticale, quindi collegare l'adattatore di corrente all'ingresso di alimentazione (situato sul retro del ventilatore) e alla presa di corrente.

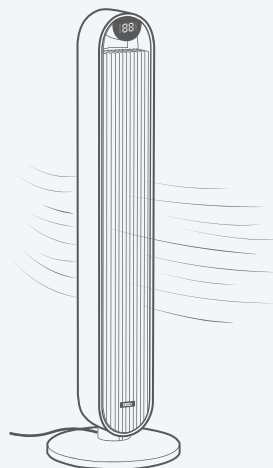

ATTENZIONE

Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.

Contenuto della confezione

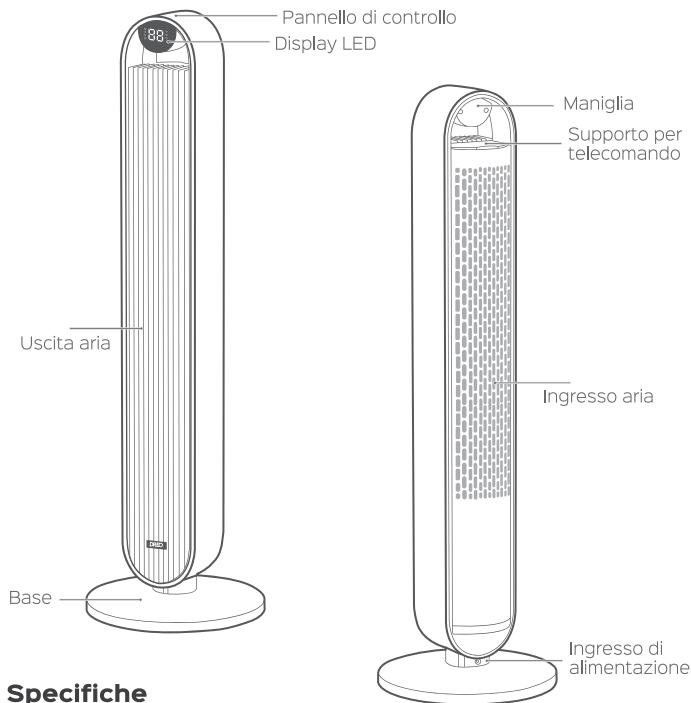

Specifiche

Modello	DR-HTF004S
Potenza nominale	36W
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100-240V-50/60Hz Uscita: 24V=1.5A
Telecomando Batteria	CR2025 3V



Adattatore di alimentazione

CONNESSIONE AL VENTILATORE A TORRE

2



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "Dreo", quindi selezionare e scaricare l'app.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il ventilatore a torre smart ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare Dreo e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il ventilatore a torre.
- 3 Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare il ventilatore a torre che si desidera connettere.
- 4 Tenere premuto il tasto Oscillazione ☺ per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi 📶 continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto Oscillazione ☺ per 5 secondi.)

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE

3

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

Accendere/spegnere



Tasto di modalità

- Passare tra le modalità Normale/Naturale/ Sospensione/Automatico
- Premere a lungo per disattivare/riattivare l'audio



Tasto di oscillazione

- Regolare la direzione del flusso d'aria
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo



Tasto di decremento

Riduzione della velocità della ventola (1-12 livelli)



Tasto di incremento

Aumentare la velocità della ventola (1-12 livelli)



Tasto timer

Selezionare per impostare un timer (0-12 ore)

Nota:

Premere contemporaneamente e per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Display LED



Modalità
Normale



Modalità
Naturale



Modalità
Sospensione



Modalità
Automatico



Connessione
Wi-Fi



Disattiva audio



Timer




Velocità
ventilatore/
Ora timer



Nota:

Questo ventilatore a torre è dotato di auto-luminosità. Il display si adatta automaticamente in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.

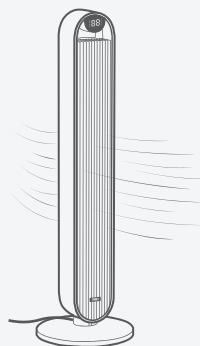


Ottenere il massimo dal ventilatore a torre

1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore.
2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.
3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.
4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.

Nota: quando la ventola è in standby, premere a lungo il pulsante Mode e il pulsante "+" per 10 secondi per disattivare la connessione WiFi ed entrare in modalità standby a basso consumo.

USO DEL VENTILATORE A TORRE

Operazioni generali

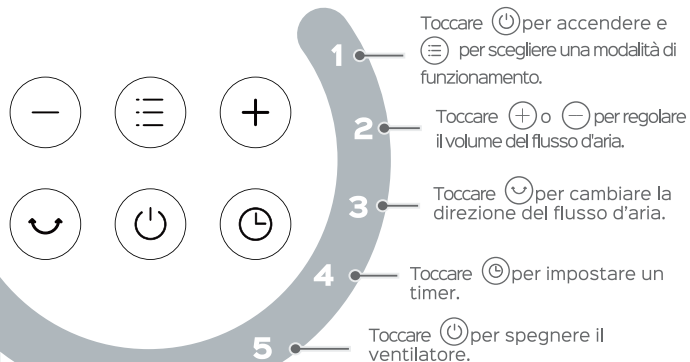

Modalità di funzionamento

Modalità Sospensione (Disattivazione audio automatica attivata)

La velocità del ventilatore diminuisce ogni 30 minuti. La velocità diminuisce di tre o due livelli al massimo e rimane costante se si trova al livello 3, 2 o 1:

Per il livello 12: 12 → 11 → 10 → 9
 Per il livello 11: 11 → 10 → 9 → 8
 Per il livello 10: 10 → 9 → 8 → 7
 Per il livello 9: 9 → 8 → 7 → 6
 Per il livello 8: 8 → 7 → 6
 Per il livello 7: 7 → 6 → 5
 Per il livello 6: 6 → 5 → 4
 Per il livello 5: 5 → 4 → 3
 Per il livello 4: 4 → 3
 Per il livello 3: 3
 Per il livello 2: 2
 Per il livello 1: 1



Modalità Automatico

La velocità del ventilatore si adatta alla temperatura ambiente.



Modalità Normale

Il ventilatore funziona a velocità costante.



Modalità Naturale

Il ventilatore funziona a velocità alternata.

Funzioni supplementari



Modifica dell'angolo di oscillazione

- L'angolo di oscillazione può essere impostato su 30/60/90/120 gradi.
- Per utilizzare questa funzione, accedere all'app Dreo.



Timer

Quando il ventilatore è ACCESO/SPENTO, toccare ripetutamente il pulsante del timer per impostare un timer (1-12h). Al termine del timer, il ventilatore si arresta/ricomincia a funzionare automaticamente. Per annullarlo, impostare il tempo su 0 ore.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Disattiva audio

Metodo 1: Premere brevemente il tasto Disattiva audio del telecomando per attivare/disattivare i suoni dei tasti.


Metodo 2: Premere a lungo il tasto Mode del pannello di controllo per attivare/disattivare i suoni dei tasti.




Memoria

Se il ventilatore è spento e collegato all'alimentazione, funziona con le impostazioni precedenti (tranne l'impostazione del timer) quando viene riacceso.

Telecomando

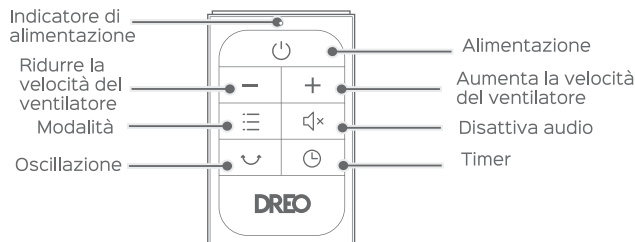

Sostituzione della batteria

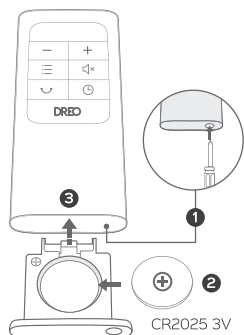

- 1 Premere il pulsante di bloccaggio per far apparire il supporto della batteria.
- 2 Sostituire con una batteria dello stesso tipo con il lato (+) rivolto verso l'alto.
- 3 Spingere il supporto fino a bloccarlo saldamente in posizione.

Nota: Se l'indicatore sul telecomando non si accende più, valutare la possibilità di sostituire la batteria.



ATTENZIONE

Pericolo di ustione chimica.


Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta al litio. Se una batteria a bottone/moneta al litio nuova o usata viene ingerita o entra nel corpo, può causare gravi ustioni interne e può portare alla morte in appena 2 ore. Fissare sempre completamente il vano batteria. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto, rimuovere le batterie e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se pensi che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consulta immediatamente un medico.

Le batterie devono essere smaltite correttamente, anche tenendole lontane dalla portata dei bambini; Anche le cellule usate possono causare lesioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

5

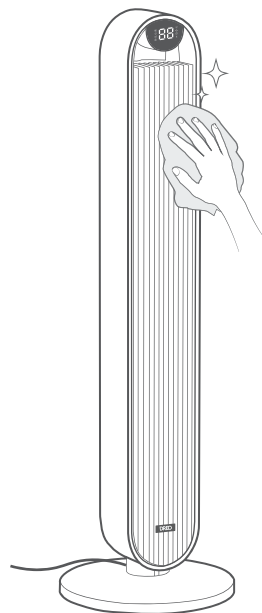

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso a quello di montaggio.



ATTENZIONE

1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.


Griglia posteriore



AVVERTENZA


Per ridurre il rischio di scosse elettriche e lesioni alle persone, spegnere e scollegare l'apparecchio prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

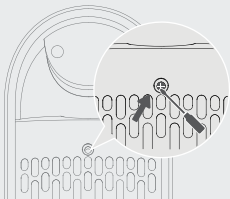

Rimuovere la vite sulla parte superiore della griglia posteriore con un cacciavite a croce.

2

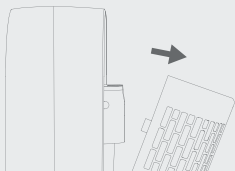

Sollevare la griglia ed estrarla.


3



Eliminare la polvere dalle pale utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Pulire la griglia posteriore sotto l'acqua corrente o con un panno pulito e umido.



4

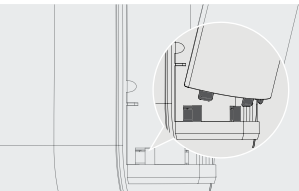

Asciugare la griglia, quindi reinstallarla e riavvitarla, assicurandosi che i pioli siano inseriti correttamente nelle fessure della parte inferiore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Il ventilatore non si accende!

1. Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.
2. Verificare che l'adattatore di alimentazione sia saldamente inserito nella presa di corrente e nel ventilatore a torre.
3. È possibile che sia stata attivata una protezione. Scollegare il ventilatore a torre e lasciarlo riposare per 10 secondi prima di ricollegarlo.

Il ventilatore è traballante!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a **pagina 41-42**. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

Il ventilatore emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (**vedere pagina 66**)

CONTENIDO

1

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE

54-56

3

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE

58-59

5

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

63-64

7

ATENCIÓN AL CLIENTE DREO

66

2

CONECTAR EL VENTILADOR DE TORRE

57

4

USAR EL VENTILA- DOR DE TORRE

60-62

6

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


65

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE


1

Instrucciones de ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

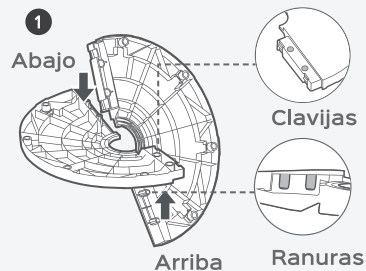

Mantenga las dos mitades de la base en posición cruzada y luego inserte las clavijas de una mitad en las ranuras de la otra.

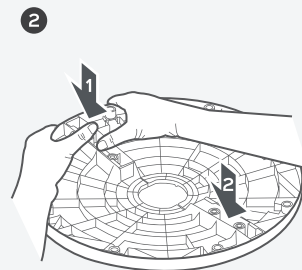


Presione hacia abajo en los bordes para unir las dos mitades de la base (escuchará un clic).

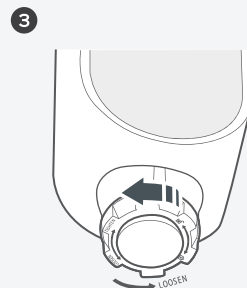

Retire la tuerca de la parte inferior del ventilador girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.


Español

4

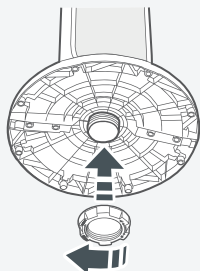


Coloca la base en el ventilador y fíjala atornillando la tuerca.

5

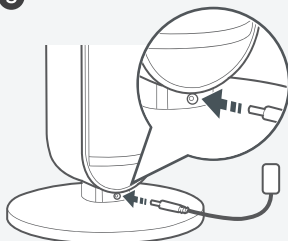

Coloque el ventilador en posición vertical, luego enchufe el adaptador de corriente en la entrada de alimentación (ubicada en la parte posterior del ventilador), y en la toma de corriente.

Contenidos del paquete

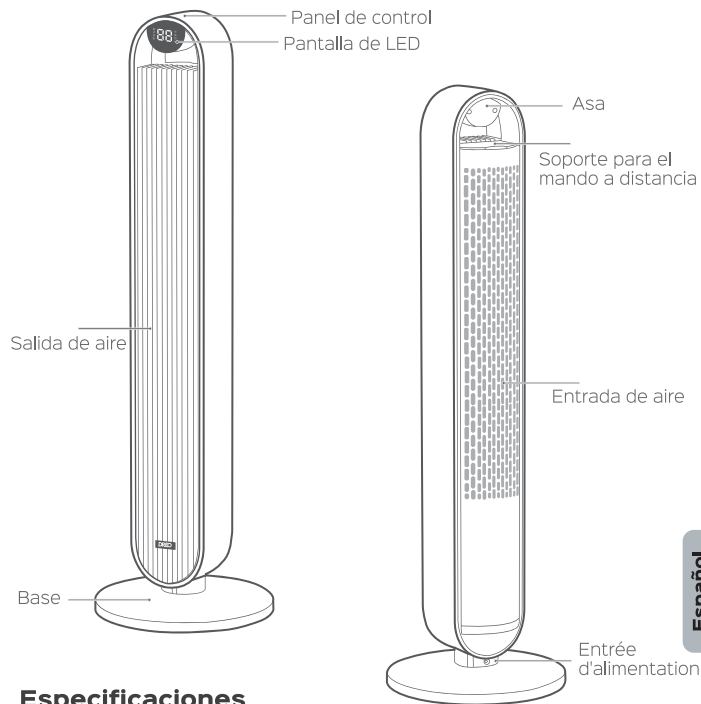

Especificaciones

Modelo	DR-HTF004S
Potencia nominal	36W
Adaptador de alimentación	Entrada: 100-240V~50/60Hz Salida: 24V=1.5A
Pila del mando a distancia	CR2025 3V



Adaptador de alimentación



Guía de inicio rápido



Mando a distancia (Batería incluida)




Adaptador de alimentación



ATENCIÓN

No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.

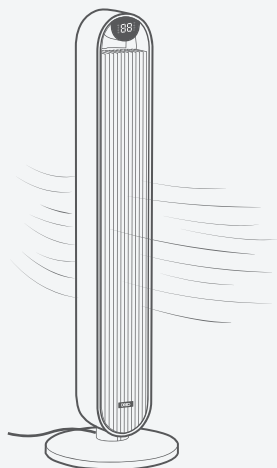

CONECTAR EL VENTILADOR DE TORRE

2



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "Dreo" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Puede usar la aplicación Dreow para conectar el ventilador de torre inteligente a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de Dreow para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su ventilador de torre.
- 3 Toque **+ Agregar dispositivo** y seleccione el ventilador de torre que desea vincular.
- 4 Mantenga presionado el botón Oscilación  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación)
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón Oscilación  de nuevo durante 5 segundos).

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE

3

Panel de control



Botón de Alimentación

Encendido y apagado



Botón Modo

- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático
- Pulsación larga para activar/desactivar los sonidos de los botones



Botón Oscilación

- Permite ajustar la dirección del flujo de aire
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos



Botón de aumento

Disminuir la velocidad del ventilador (1-12 niveles)



Botón de disminución

Aumentar la velocidad del ventilador (1-12 niveles)




Botón del temporizador

Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12 h)

Nota:

Presione  y  al mismo tiempo durante 5 segundos para restablecer los ajustes de fábrica.

Pantalla de LED

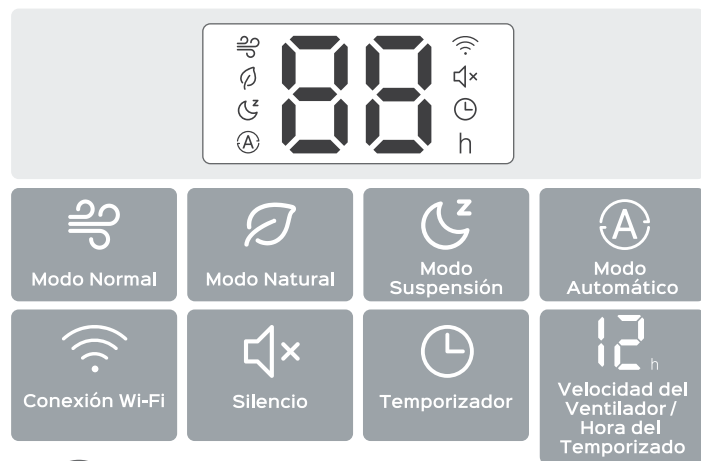


Nota:

Este ventilador de torre cuenta con auto-brillo. La pantalla se adapta automáticamente en función de las condiciones de iluminación ambiental.

Aprovechar al máximo el ventilador de torre


1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.
2. Combinelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.
3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.
4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.

Nota: Cuando el ventilador está en modo de espera, pulse prolongadamente el botón de modo y el botón "+" 10s para desactivar la conexión WiFi y entrar en el modo de espera de bajo consumo.

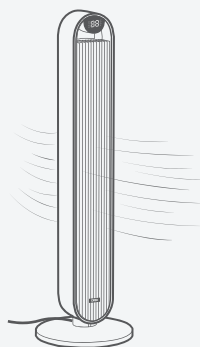

USO DEL VENTILADOR DE TORRE

Operaciones generales

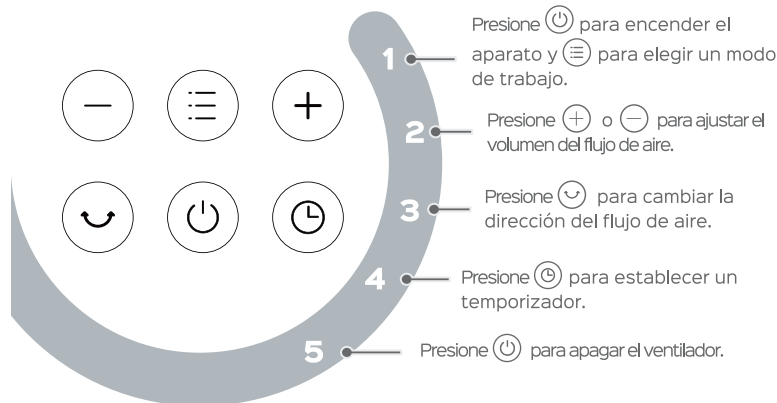

1. Presione para encender el aparato y para elegir un modo de trabajo.
2. Presione o para ajustar el volumen del flujo de aire.
3. Presione para cambiar la dirección del flujo de aire.
4. Presione para establecer un temporizador.
5. Presione para apagar el ventilador.

Modos de trabajo



Modo Suspensión
Silencio automático activado

La velocidad del ventilador disminuye cada 30 minutos.

La velocidad disminuye en tres o dos niveles como máximo y se mantendrá constante si está en el nivel 3, 2 o 1:

Para el nivel 12:	12 → 11 → 10 → 9
Para el nivel 11:	11 → 10 → 9 → 8
Para el nivel 10:	10 → 9 → 8 → 7
Para el nivel 9:	9 → 8 → 7 → 6
Para el nivel 8:	8 → 7 → 6
Para el nivel 7:	7 → 6 → 5
Para el nivel 6:	6 → 5 → 4
Para el nivel 5:	5 → 4 → 3
Para el nivel 4:	4 → 3
Para el nivel 3:	3
Para el nivel 2:	2
Para el nivel 1:	1



Modo Automático

La velocidad del ventilador se adapta a la temperatura ambiente.



Modo Normal

El ventilador funciona a velocidad constante.



Modo Natural

El ventilador funciona a velocidades alternas.

Características adicionales



Cambiar el ángulo de oscilación

- El ángulo de oscilación puede ajustarse a 30/60/90/120 grados.
- Para utilizar esta función, vaya a la aplicación Dreo.



Temporizador

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, toque el botón del temporizador repetidamente para configurar el temporizador de 1 a 12 horas. Cuando finalice el temporizador, el ventilador se detendrá/comenzará a funcionar automáticamente. Para cancelar, ajuste el temporizador a 0 horas.

Nota: Cuando el temporizador de apagado está habilitado, la pantalla volverá a mostrar la velocidad del ventilador después de 3 segundos.



Silencio

Método 1: Presione brevemente el botón de silencio  en el control remoto para activar/desactivar el sonido de los botones.


Método 2: Mantenga presionado el botón de selección de modo  en el panel de control para activar/desactivar el sonido de los botones.




Memoria

Si el ventilador se APAGA y se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.

Mando a distancia

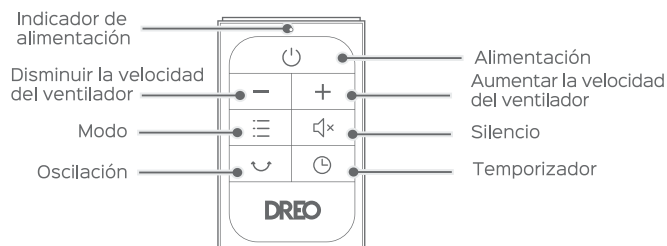

Sustitución de la pila

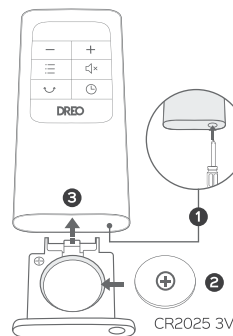

1 Presione el botón de bloqueo para abrir el soporte de la pila.

2 Reemplace la pila por otra del mismo tipo con el lado (+) hacia arriba.

3 Empuje el soporte hasta que quede bloqueado en su lugar.

Nota: Si el indicador del mando a distancia no se vuelve a encender, considere la posibilidad de reemplazar la pila.



ADVERTENCIA


Peligro de quemaduras químicas
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Este producto contiene una pila de litio tipo botón / moneda. Si se ingiere o ingresa en el cuerpo una pila de litio tipo botón / moneda nueva o usada, puede causar graves quemaduras internas y puede causar la muerte en tan solo 2 horas. Siempre asegure bien el compartimiento de la pila. Si el compartimiento de las pilas no cierra del todo, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas alejadas de los niños. Si cree que podrían haber ingerido o colocado las pilas dentro de cualquier parte del cuerpo, procure atención médica de inmediato. Las baterías deben eliminarse de manera adecuada, incluso manteniéndolas alejadas de los niños.

Las baterías usadas también pueden causar lesiones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

5

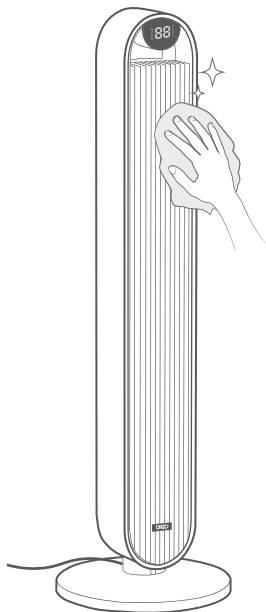

Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Base

La base se puede desmontar en el orden inverso al de montaje.

ATENCIÓN



1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.


Rejilla de entrada de aire



ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones, apague y desenchufe el aparato antes de llevar a cabo cualquier limpieza o mantenimiento.

1

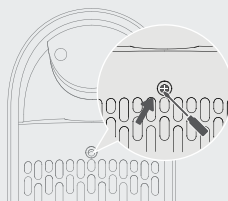


Retire el tornillo en la parte superior de la rejilla trasera con un destornillador tipo cruz.

2

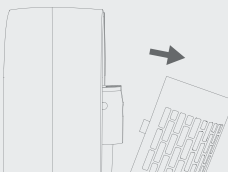

Levantar y remover la rejilla.


3

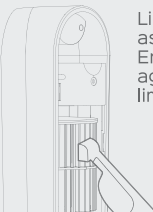

Limpie el polvo de las cuchillas con una aspiradora o un despolvador. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente o con un paño limpio y húmedo.



4

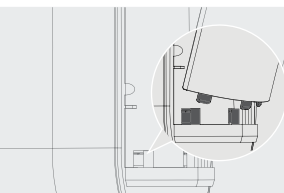

Seque, luego instale la rejilla y el tornillo en su lugar, asegurándose de que las patas estén completamente insertadas en las ranuras de la parte inferior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

6

El ventilador no se enciende!

1. Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el ventilador.
2. Compruebe que el adaptador de corriente está firmemente enchufado a la toma de corriente y al ventilador de la torre.
3. Es posible que se haya activado una protección. Desconecte el ventilador de la torre y déjelo reposar durante 10 segundos antes de volver a conectarlo.

El ventilador tiembla y se tambalea!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores. Consulte las instrucciones de montaje en la **página 54-55**. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

El ventilador vibra y hace ruido!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 66**).

DREO CUSTOMER CARE

7

Default 24-Month Warranty

This appliance is covered by Dreo warranty for 24 months from the date of its original purchase.

Extend Your Warranty

Extend your warranty by registering your new appliance on our website <https://dreo.com/warranty>.

The warranty will not apply in cases of:

1. Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Normal wear and tear of wearable parts.
4. Use of force, damage caused by external influences.
5. Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or noncompliance with the instructions.
6. Partially or completely dismantled appliances.
7. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by DREO.

We can only provide after-sales service for products that are sold by DREO or DREO authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

We're Here to Help!

✉ eu-support@dreo.com

🌐 www.dreo.com

🏢 Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD

📍 26F, Bldg A7, Creative City, Shenzhen, China

🏠   
MADE IN CHINA
Rev_1.0_EU