



PERLESMITH

INSTRUCTION MANUAL


BEDIENUNGSANLEITUNG |

MANUEL D'UTILISATION | MANUAL DE

INSTRUCCIONES | MANUALE D'ISTRUZIONI

PSML1

Rev03

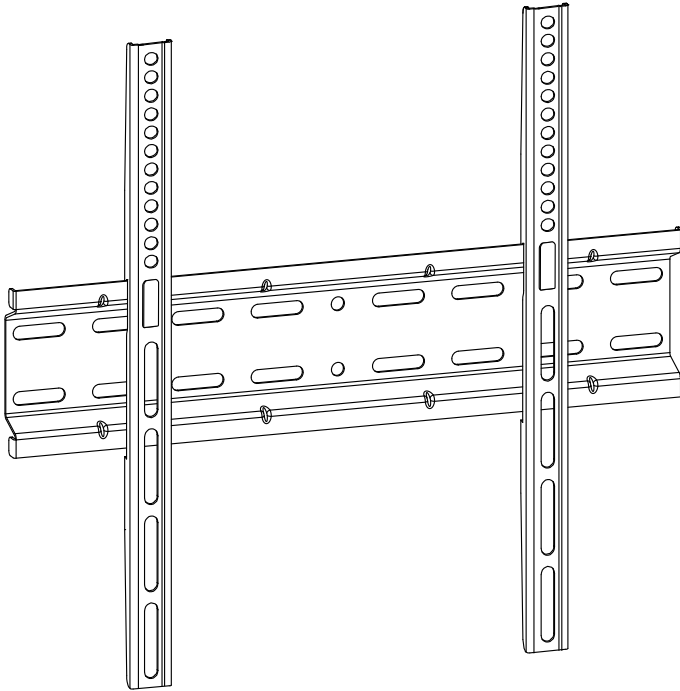

[EN] Fixed TV Wall Mount

[DE] Feste Fernseher-Wandhalterung

[FR] Montage Mural Fixe pour Téléviseur

[ES] Montaje Fijo de Pared para Televisor

[IT] Montaggio a Parete Televisore Fissa



1-800-556-6806 (US/CA) Mon-Fri 8am – 8pm (CST)

44-808-196-3891 (UK) Mon-Fri 2pm – 10pm (UTC)



supportus@perlesmith.com




www.perlesmith.com

Check 1–5 Before Getting Started

1

Is your TV VESA greater than or equal to 75 x 75mm / 3 x 3" or less than or equal to 400 x 400mm / 15.7 x 15.7" ?

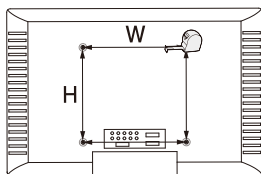

- ☐ Yes – Perfect!
- ☐ No – This mount is NOT compatible.

2



Does your TV weigh less than 115 lbs (52kg) ?



- ☐ Yes – Perfect!
- ☐ No – This mount is NOT compatible.

3

Verify your wall type.

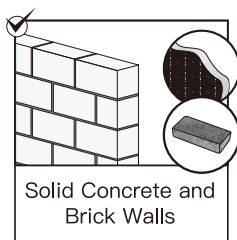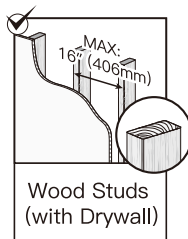

4

Tools Needed (NOT Included)



Electric Drill




Pencil



Phillips Screwdriver



7/16" (11mm) Socket Wrench

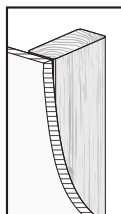

For Wood Stud Walls




Stud Finder



Awl



5/32" (4mm) Wood Drill Bit



For Solid Concrete or Brick Walls



Hammer



3/8" (10mm) Concrete Drill Bit

5

Important Safety Information

NOTE

- Not all hardware included in this package will be used.


CAUTION

- DO NOT use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. DO NOT exceed weight capacity. We are NOT liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.


⚠ WARNING

- This product contains small parts that may pose a choking hazard.

Contents · Inhalt · Contenu · Contenido · Contenuti




Washer
M4/M5
[B1] x 4




Washer
M6/M8
[B2] x 4



Spacer
L2.5mm
[E1] x 8

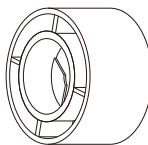


Spacer
L10mm
[E2] x 4

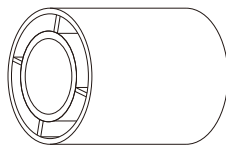


Spacer
L22mm
[E3] x 4

M4




TV Bolt
M4 x 30mm
[C1] x 4

M6




TV Bolt
M6 x 35mm
[C2] x 4


M8

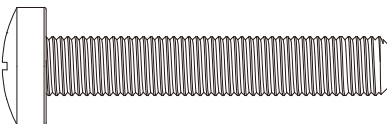

TV Bolt
M8 x 45mm
[D] x 4

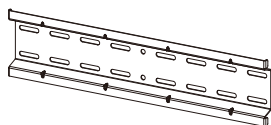


Wall Plate
01 x 1




TV Bracket
02 x 2


Lag Screw
ST1/4 x 2 3/4"
A1 x 4



Wall Anchor
A2a x 4



Level
A2b x 1






Step 1 Attach TV Brackets to TV

- Schritt 1 Befestigen der TV-Halterungen am Fernseher
- Étape 1 Fixer les supports TV à la TV
- Paso 1 Coloque los soportes de TV en el televisor
- Fase 1 Fissare le staffe al televisore

1-1 Select TV Bolts

- 1-1 TV-Schrauben auswählen
- 1-1 Sélectionnez les boulons TV
- 1-1 Seleccione los pernos del TV
- 1-1 Selezionare i bulloni del TV

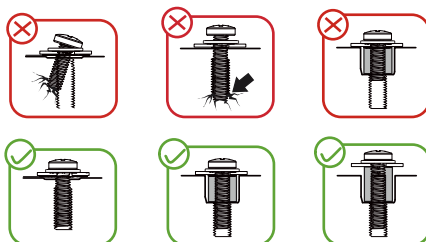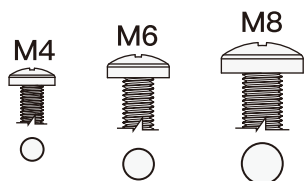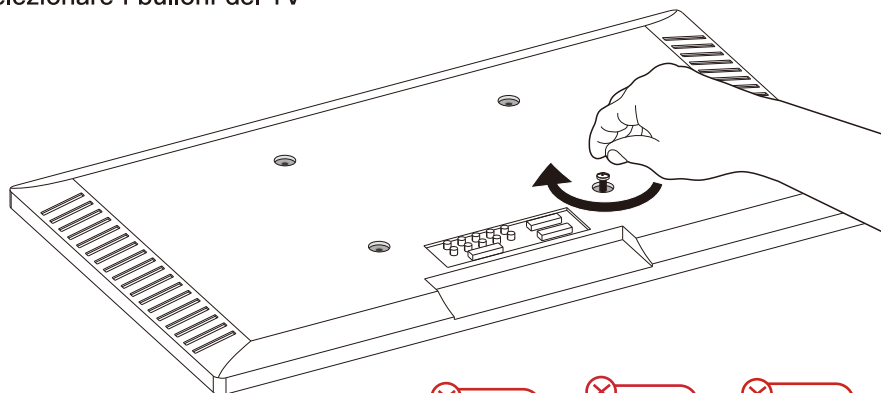

EN Hand thread bolts into the threaded inserts on the back of your TV to determine which bolt (M4, M6 or M8) to use. A minimum of 4–5 turns into the threading is required. Do not turn past the bottom of the hole.

DE Schrauben Sie die Schrauben von Hand in die Gewindeeinsätze auf der Rückseite Ihres Fernsehers, um zu bestimmen, welche Schraube (M4, M6 oder M8) verwendet werden soll. Es sind mindestens 4–5 Umdrehungen in das Gewinde erforderlich. Drehen Sie nicht über den Boden des Lochs hinaus.


FR Vissez les boulons à la main dans les inserts filetés à l'arrière de votre téléviseur pour déterminer quel boulon (M4, M6 ou M8) utiliser. Un minimum de 4–5 tours dans le filetage est requis. Ne tournez pas au-delà du fond du trou.

ES Enrosque manualmente los pernos en las inserciones roscadas en la parte posterior de su televisor para determinar qué perno (M4, M6 o M8) usar. Se requiere un mínimo de 4–5 vueltas en el roscado. No gire más allá del fondo del agujero.

IT Avvitare a mano i bulloni negli inserti filettati sul retro del televisore per determinare quale bullone (M4, M6 o M8) utilizzare. È richiesto un minimo di 4–5 giri nella filettatura. Non girare oltre il fondo del foro.





1–2 Select Spacers [E1], [E2] and [E3] (If Needed)

- 1–2 Wählen Sie die Abstandshalter [E1], [E2] und [E3] (falls erforderlich)
- 1–2 Sélectionnez les entretoises [E1], [E2] et [E3] (si nécessaire)
- 1–2 Seleccionar espaciadores [E1], [E2] y [E3] (si es necesario)
- 1–2 Selezionare i distanziatori [E1], [E2] e [E3] (se necessario)

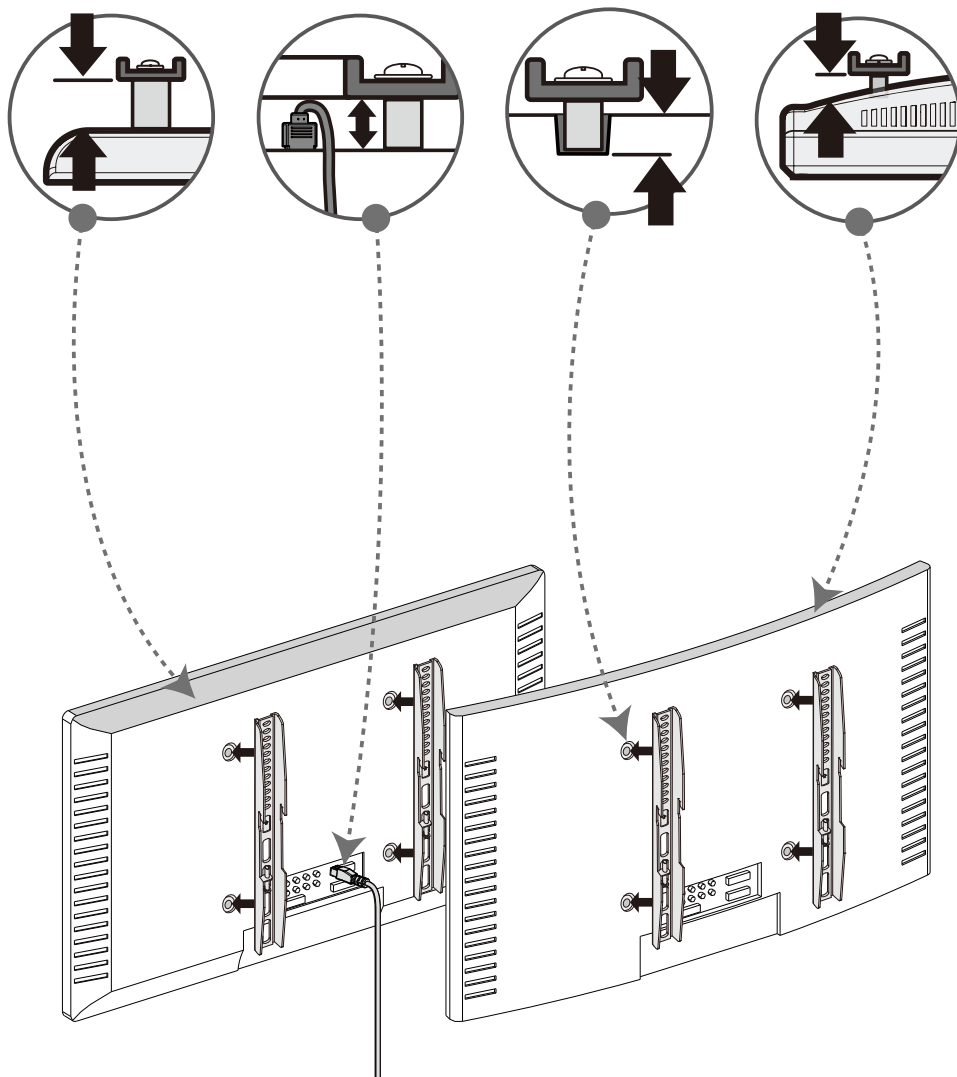

1-3 Secure the TV Brackets to the TV

- 1-3 Befestigen Sie die TV-Halterungen am Fernseher
- 1-3 Fixation des supports TV au Téléviseur
- 1-3 Asegurar los soportes para TV al Televisor
- 1-3 Fissare le staffe TV al Televisore

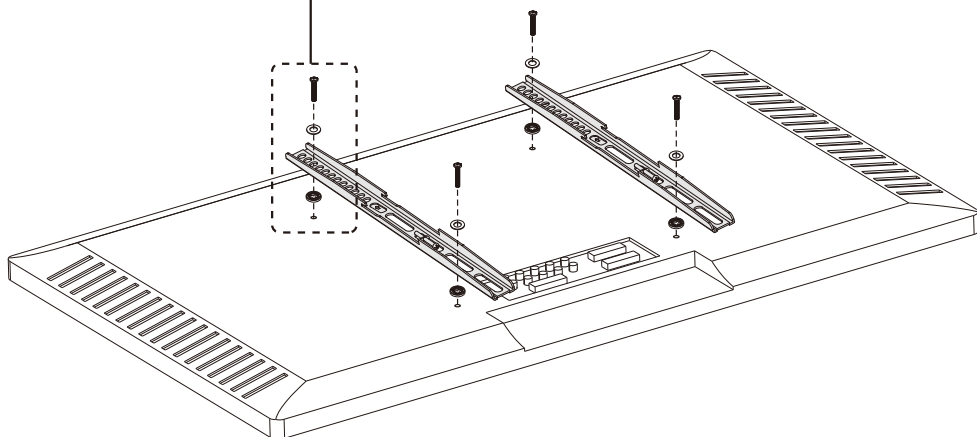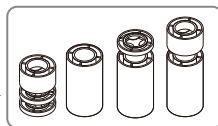
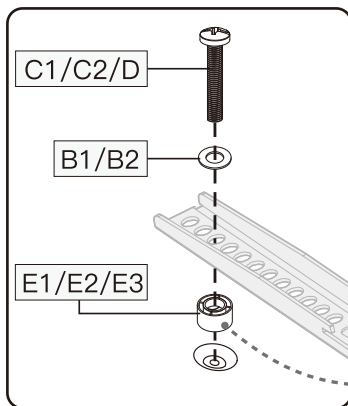
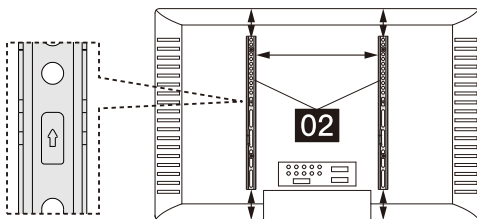






Step 2 Mount the Arm Assembly / Wall Plate on the Wall

- Schritt 2 Montieren Sie die Armbaugruppe / Wandplatte an der Wand
- Étape 2 Monter l'ensemble bras / plaque murale sur le mur
- Paso 2 Monte el conjunto del brazo / la placa de pared en la pared
- Fase 2 Montare il gruppo braccio / piastra a muro sulla parete

A Wood Studs Option




- Holzbolzen-Option
- Option de montant en bois
- Opción de vigas de madera
- Opzione perno in legno






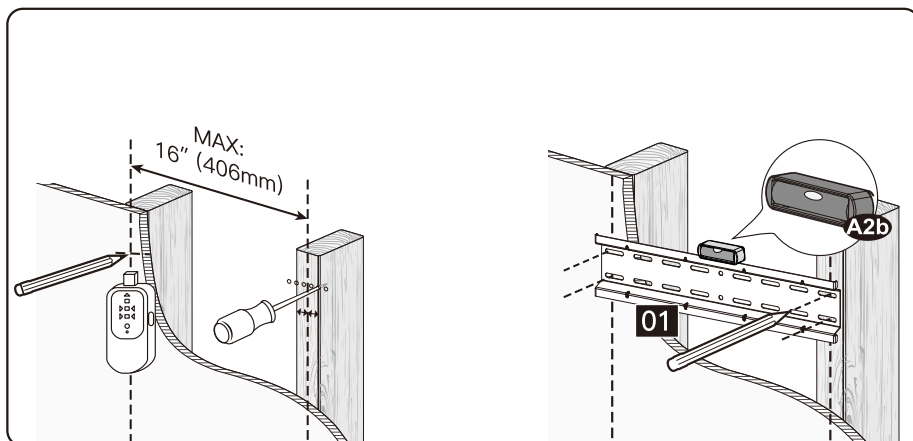

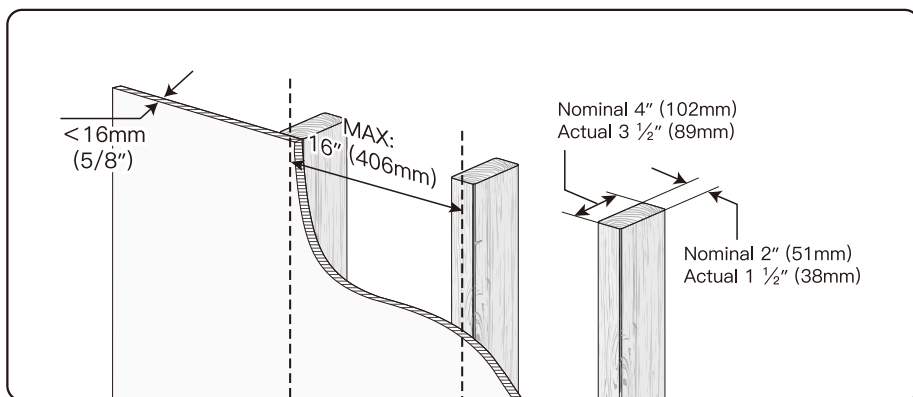


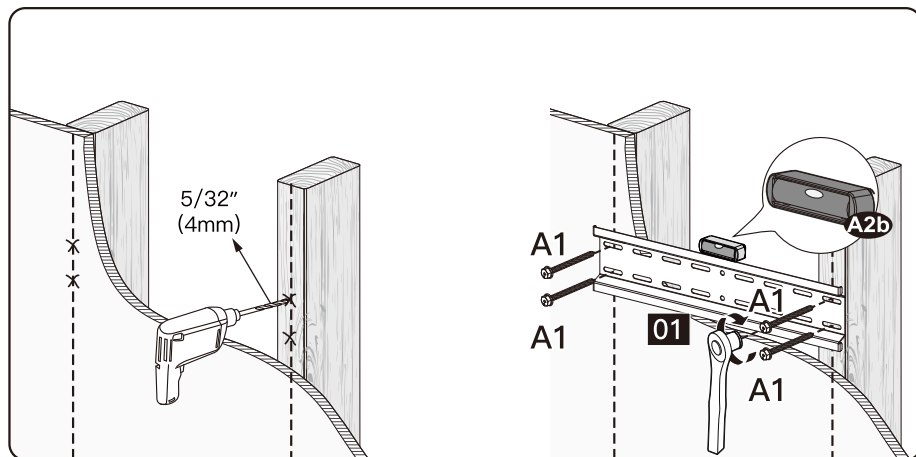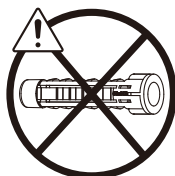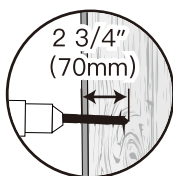

B Solid Concrete and Brick Walls Option


- Option für massive Beton- und Ziegelwände
- Option de murs en béton massif et en briques
- Opción de Muros de Ladrillo y Concreto Sólido
- Opzione per muri in cemento e mattoni solidi

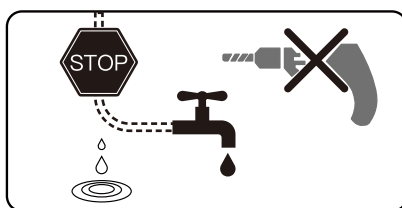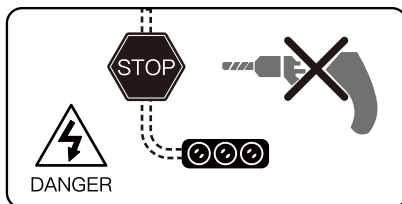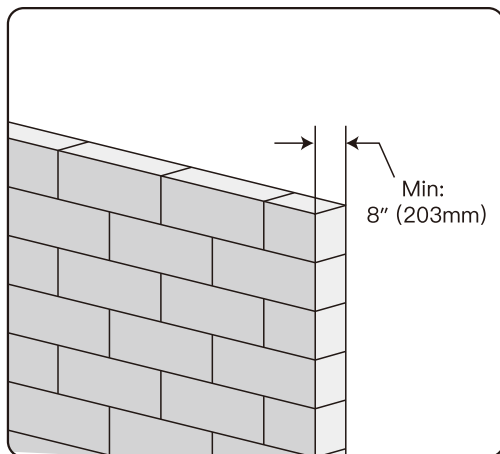

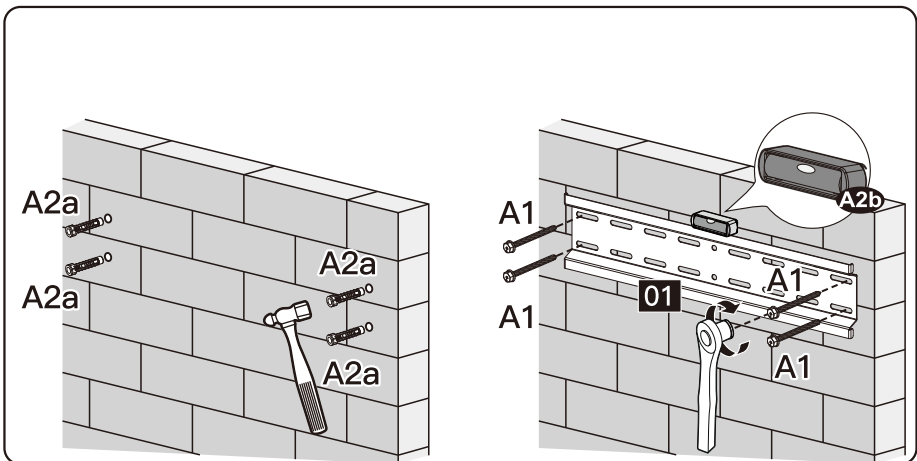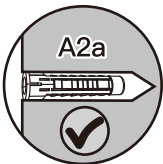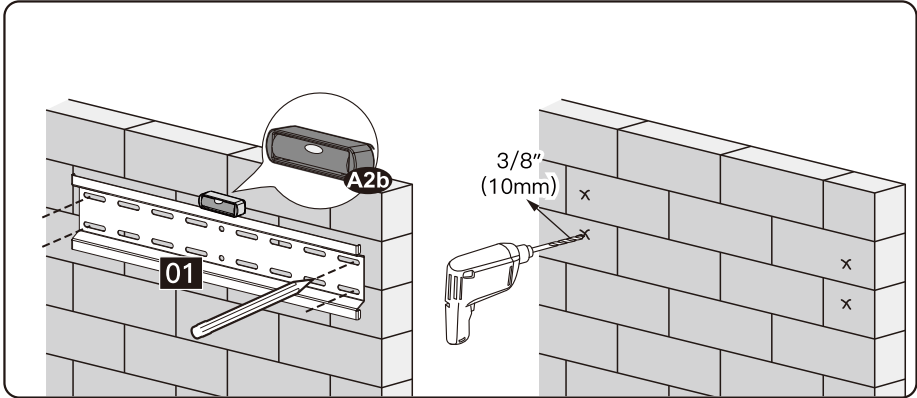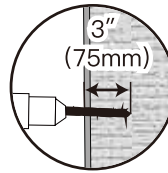


Step 3 Verify that the Mount is Firmly Mounted

- Schritt 3 Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest montiert ist
- Étape 3 Vérifiez que le support est fermement monté
- Paso 3 Verifique que el soporte esté firmemente montado
- Fase 3 Verificare che il supporto sia montato saldamente


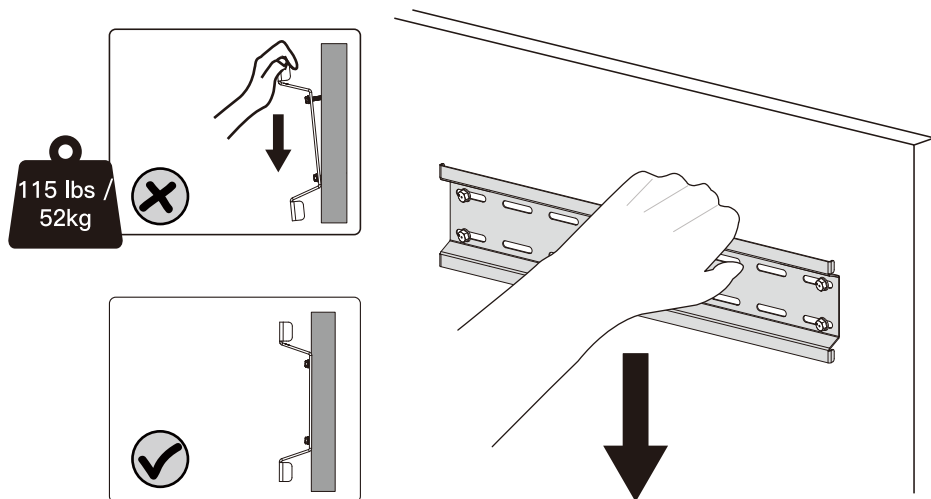


Step 4 Hang the TV on the Wall Plate

- Schritt 4 Hängen Sie den Fernseher an die Wandplatte
- Étape 4 Accrochez le téléviseur sur la plaque murale
- Paso 4 Cuelgue el Televisor en la placa de pared
- Passo 4 Collocare il Televisore sulla piastra a muro

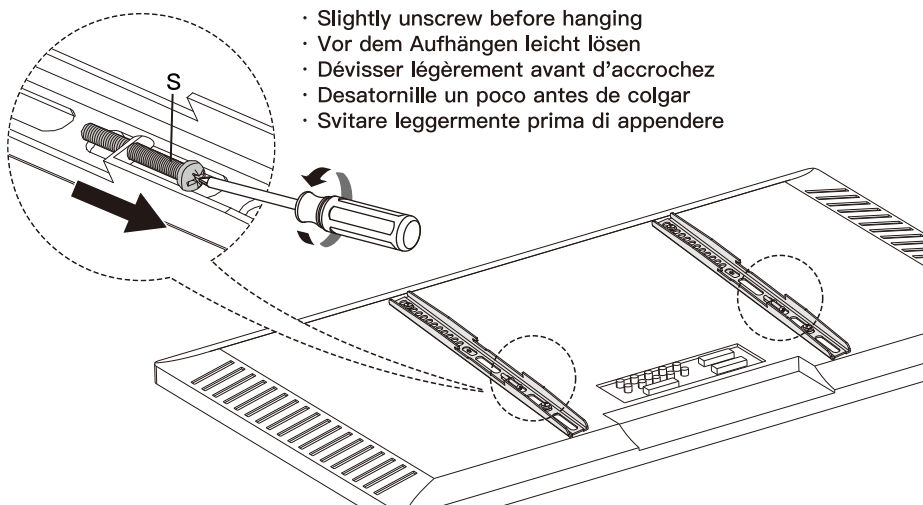

- Slightly unscrew before hanging
- Vor dem Aufhängen leicht lösen
- Dévisser légèrement avant d'accrochez
- Desatornille un poco antes de colgar
- Svitare leggermente prima di appendere

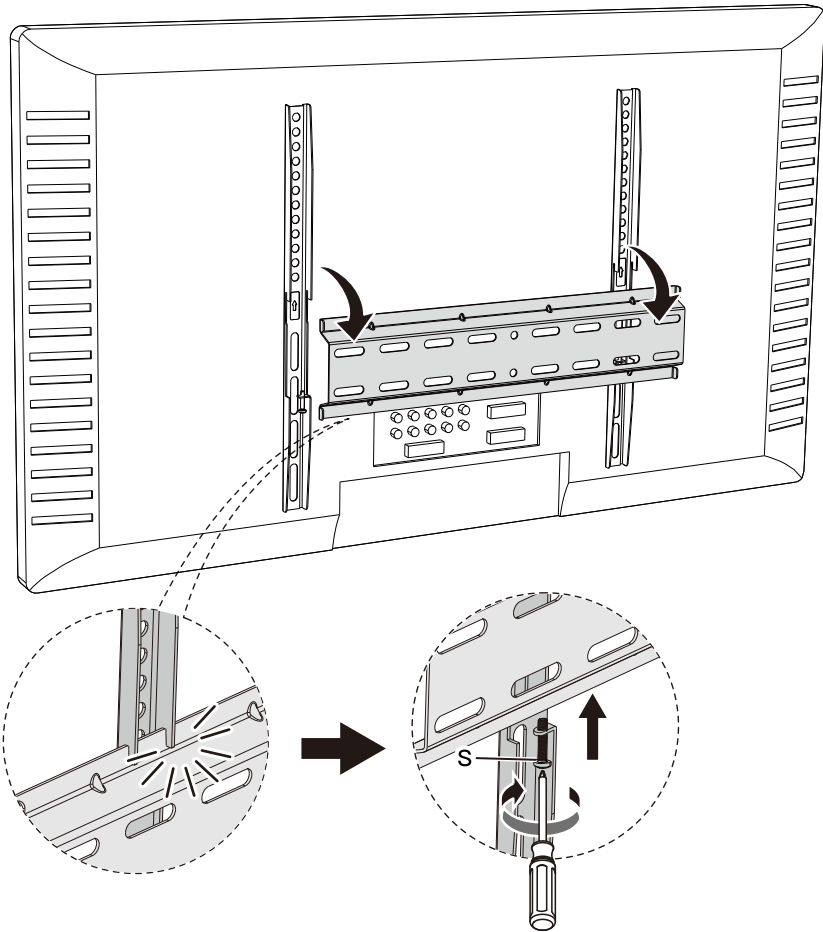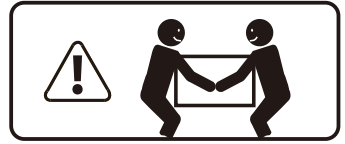


- Tighten to secure
- Zum sicheren Befestigen festziehen
- Serrez pour fixer
- Ajuste para asegurar
- Stringere per fissare

Überprüfen Sie 1–5, bevor Sie beginnen

1

Ist Ihr Fernseher VESA größer oder gleich 75 x 75 mm / 3 x 3 Zoll oder kleiner oder gleich 400 x 400 mm / 15.7 x 15.7 Zoll?

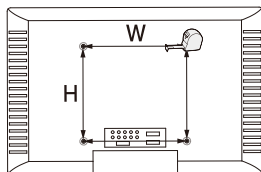

- ☐ Ja – Perfekt!
- ☐ Nein – Diese Halterung ist NICHT kompatibel.

2


Ist Ihr Fernseher leichter als 115 Pfund (52 kg)?



- ☐ Ja – Perfekt!
- ☐ Nein – Diese Halterung ist NICHT kompatibel.


3

Überprüfen Sie Ihren Wandtyp.

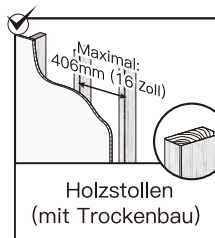

4

Werkzeuge benötigt (Nicht enthalten)



Elektrische Bohrmaschine




Bleistift



Kreuzschraubendreher



11mm (7/16 Zoll) Steckschlüssel

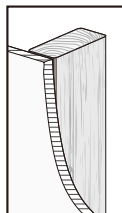

Für Holzständerwände




Ständerfinder



Ahle



4mm (5/32 Zoll) Holzbohrer



Für solide Beton- oder Ziegelwände



Hammer



10mm (3/8 Zoll) Betonbohrer

5

Wichtiger Sicherheitshinweis

HINWEIS

- Es wird nicht die gesamte in diesem Paket enthaltene Hardware verwendet.

VORSICHT

- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT für Zwecke, die NICHT ausdrücklich in diesem Handbuch angegeben sind. Überschreiten Sie NICHT die Gewichtskapazität. Wir haften NICHT für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, falsche Montage oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.


⚠️ WARNUNG

- Dieses Produkt enthält kleine Gegenstände, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.

Vérifier 1-5 avant de commencer

1

Votre téléviseur VESA est-il supérieur ou égal à 75 x 75 mm / 3 x 3 po ou inférieur ou égal à 400 x 400 mm / 15.7 x 15.7 po ?

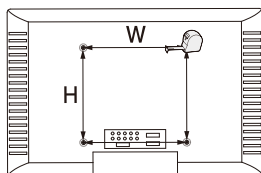

- ☐ Oui – Parfait!
- ☐ Non – Ce support n'est PAS compatible.

2



Votre téléviseur pèse-t-il moins de 115 livres (52kg) ?



- ☐ Oui – Parfait!
- ☐ Non – Ce support n'est PAS compatible.



3

Vérifiez votre type de mur.

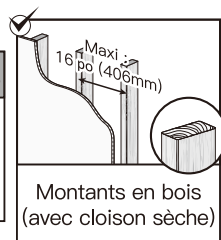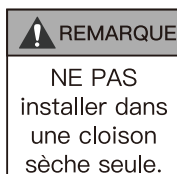


4


Outils nécessaires (Non inclus)

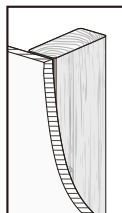

Pour les murs à montants de bois



Pour murs en béton massif et en briques

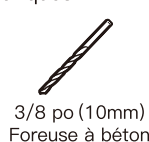

5

Informations de sécurité importantes

REMARQUE

- Tout le matériel inclus dans ce package ne sera pas utilisé.

REMARQUE

- NE PAS utiliser ce produit à des fins qui ne sont PAS explicitement spécifiées dans ce manuel. NE PAS dépasser la capacité de poids. Nous ne sommes PAS responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.


⚠️ AVERTISSEMENT

- Ce produit contient de petits objets qui pourraient présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.

Verifique 1-5 antes de comenzar

1

¿Es su TV VESA mayor o igual a 75 x 75 mm / 3 x 3 pulg o menor o igual a 400 x 400 mm / 15.7 x 15.7 pulg?

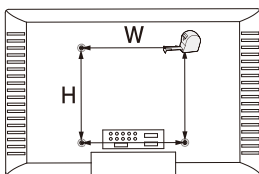

- ☐ Sí – ¡Perfecto!
- ☐ No – Este soporte NO es compatible.

2


¿Su televisor pesa menos de 115 libras (52kg)?



- ☐ Sí – ¡Perfecto!
- ☐ No – Este soporte NO es compatible.


3

Verifique su tipo de pared.

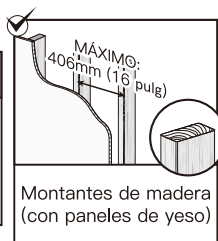

4

Herramientas necesarias (No incluido)



Taladro eléctrico




Lápiz



Destornillador Phillips



11mm (7/16 pulg) Llave de tubo



Para paredes con vigas de madera




Detector de vigas



Punzón



4mm (5/32 pulg) Taladro para madera



Para paredes de hormigón o ladrillo sólido



Martillo



10mm (3/8 pulg) Taladro para concreto

5

Información de Seguridad Importante

NOTA

• No se utilizará todo el hardware incluido en este paquete.

PRECAUCIÓN

• NO utilice este producto para ningún propósito que NO esté explícitamente especificado en este manual. NO exceda la capacidad de peso. NO nos hacemos responsables de los daños o lesiones causados por un montaje inadecuado, un montaje incorrecto o un uso inapropiado.


⚠ ADVERTENCIA

• Este producto contiene elementos pequeños que podrían representar un peligro de asfixia si se tragan.

Controllare 1–5 prima di iniziare

1

Il VESA del televisore è maggiore o uguale a 75 x 75 mm / 3 x 3 pollici o inferiore o uguale a 400 x 400 mm / 15.7 x 15.7 pollici?

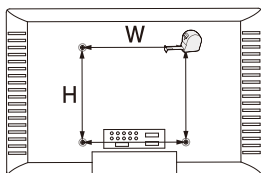

- ☐ Sì – Perfetto!
- ☐ No – Questo supporto NON è compatibile.

2


La tua TV pesa meno di 115 libbre (52kg)?



- ☐ Sì – Perfetto!
- ☐ No – Questo supporto NON è compatibile.


3

Verifica il tipo di parete.

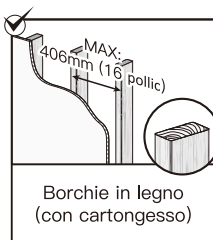

4

Strumenti necessari (Non incluso)

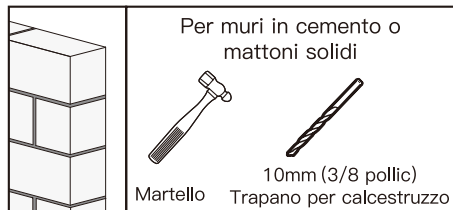

5

Informazioni importanti sulla sicurezza

NOTA

- Non verrà utilizzato tutto l'hardware incluso in questo pacchetto.

ATTENZIONE

- NON utilizzare questo prodotto per scopi NON specificati esplicitamente in questo manuale. NON superare la capacità di peso. NON siamo responsabili per danni o lesioni causati da montaggio improprio, assemblaggio errato o uso inappropriato.

AVVERTIMENTO


- Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento se ingeriti.



PERLESMITH

MAGNIFY YOUR AUDIO-VISUAL EXPERIENCE

ERWEITERN SIE IHR AUDIOVISUELLES ERLEBNIS
AMPLIFIEZ VOTRE EXPÉRIENCE AUDIOVISUELLE
AMPLIFICA TU EXPERIENCIA AUDIOVISUAL
MULTIPLICA LA TUA ESPERIENZA AUDIOVISIVA

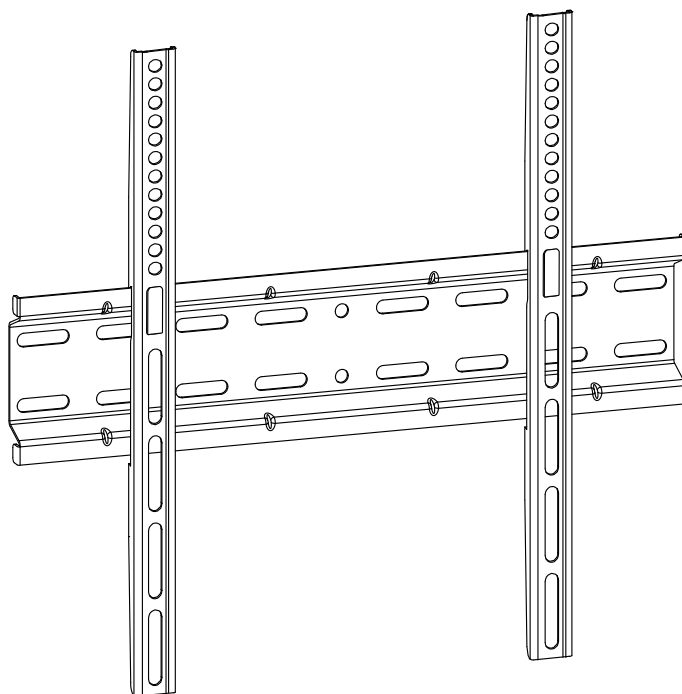

1-800-556-6806 (US/CA) Mon-Fri 8am – 8pm (CST)

44-808-196-3891 (UK) Mon-Fri 2pm – 10pm (UTC)



supportus@perlesmith.com



www.perlesmith.com