



# Instruction Manual

## MODEL:AJ10B



Read this instruction manual carefully before using this product.

# CONTENTS

English

1/7

Deutsch

8/13

Français

14/19

Español

20/25

lingua italiana

26/31

## IMPORTANT SAFEGUARDS:

1. When using this electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:
  - a) Read all instructions before operating.
  - b) Do not put the motor housing in water or any other liquids to protect against risk of electrical shock.
  - c) Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
  - d) Unplug from outlet when not in use, before addition or removal of any parts, and before cleaning.
  - e) Avoid contacting moving parts.
  - f) Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Please contact the seller to help solve the problem.
  - g) The use of attachments is not recommended as they can cause the fire, electric shocks or injury.
  - h) Do not use at outdoors.
  - i) Do not let cord hang over the edge of table or counter.
  - j) Do not let cord contact hot surface, including the stove.

EN

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized Service Agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Always make the sure juicer cover is clamped securely in place before the motor is turned on.
2. Do not unfasten the clamps while the juicer is in operation.
3. Be sure to turn the switch to OFF position after each use of your juicer. Make sure the motor stops completely before disassembling.
4. Do not put your fingers or other objects into the juicer opening while it is in operation. If food

becomes lodged in opening, use food pusher or another piece of fruit or vegetable to push it


down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble the juicer to remove the remaining food.

5. Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.
6. Unplug before cleaning and before assembling or removing parts.
7. Turn OFF before cleaning and before assembling or removing parts.
8. The cutting blade is extremely sharp so always use food pusher.

## Technical Information

Voltage/frequency: AC 220~240V, 50/60Hz 600W (Max: 800W)

Voltage/frequency: AC 110~120V, 50/60Hz 400W (Max: 600W)

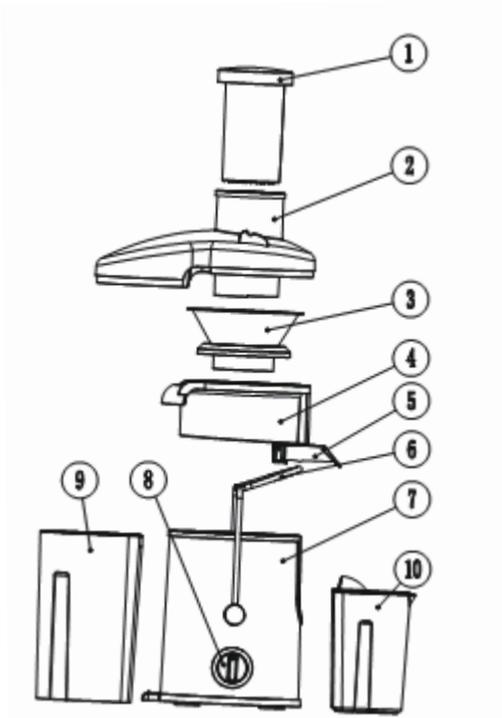

### PARTS LIST:

- 1.Pusher
- 2.Top Lid
- 3.Filter and Blade
- 4.Funnel Part
- 5.Active Juice Outlet
- 6.Handle
- 7.Upper Body
- 8.Switch Knob
- 9.Pulp Container
- 10.Juicer Cup

## SPECIAL HELPFUL HINTS FOR THE BEST PERFORMANCE

- a) Do not put any fruit or vegetable in your juicer until power is turned on.
- b) Remove large seed from fruits such as peach, mango, etc. as the seed will damage the blade of the unit.
- c) The juicer has two speeds. II speed, high speed is for the hard fruits and vegetables like apples, carrots etc...and I speed, low speed is for soft fruits and vegetables such as watermelon, grapes and strawberries.
- d) Do not use bananas or avocados as they do not contain juice and will clog juicer.
- e) Allow the juicer run for a few minutes before turning off to allow any excess juice to be extracted from the pulp. Wait until motor stop spinning before disassembling.
- f) Do not immerse the whole machine into water or liquid at any time.

EN

## ASSEMBLY

Before first use, it is a good idea to yourself with the assembly/disassembly of the unit.

1. The appliance should be unplugged from the mains before assembly or disassembly.
2. Place the pulp container under the nozzle on the left of the machine. Place the Juicer Cup under the nozzle on the right of the machine.
3. Attach the Funnel Part onto the main body and clip the Filter and Blade into place.
4. Attach the Top Lid and close and place the Pusher in the food chute.
5. Make sure the housing unit is locked with the Handle in place by hooking them onto the top cover and pushing them downwards until they clip in place.
6. Make sure the Active juice outlet is put down before juicing.
7. The juicer will not work for safety reasons if the Handle are not locked in place correctly.

# How to Assemble

**BEFORE FIRST USE:** After unpacking the juice extractor, remove cardboard from filter basket and wash everything except the base in warm, soapy water. Rinse and dry immediately. Never immerse the base in water or other liquids; wipe it with a damp sponge.

EN



**1** Place strainer bowl on top of the motor base. Then place the stainless steel strainer basket inside the strainer bowl.



**2** With hands on outer edge, press strainer basket down firmly to latch into position.



**3** Place the juicer cover over the strainer bowl, positioning the feed chute over the strainer basket, and lower into position.



**4** Raise the locking latches up to lock into place.



**5** Place the pulp container into position by tilting the container slightly.



**6** Push down the Active Juice Outlet. Place a glass or other container under the juice spout.



**7** Slide the food pusher down the feed chute by aligning the groove in the food pusher with the small ridge on the inside of the top of the feed tube.

## DISASSEMBLY

1. Remove the juicer stick and the pulp and juice containers.
2. To remove the upper body pull both safety lockers outwards from the bottom. Release and lift off the top cover.
3. Lift the filter net off by gently pulling upwards.
4. Lift of the Residue container.

## How to disassemble



**1** Turn juice extractor OFF and unplug. Allow strainer basket to stop turning.



**2** Please locking latches, Push up the Active Juice Outlet



**3** Move the locking latches down.



**4** Lift off the cover.



**5** Remove the pulp container by sliding away from motor base.



**6** Lift off the strainer bowl with the strainer basket still in place.



**7** To remove the strainer basket, turn the strainer bowl upside down and carefully remove the strainer basket. (It is recommended to remove the strainer basket over a sink.)

# Juicing

1. Assemble the machine as described above.
2. Connect to mains supply.
3. Ensure the juicer and pulp containers are in place.
4. Start the machine by using the power switch and turning it to position 1 for slow and position 2 for fast.
5. Slowly add the fruit/vegetable pieces via the food chute using the Juicer Stick to feed the fruit down the chute. Please remember to remove any large seeds in fruit or any peel that you would not normally eat.
6. The juicer is efficient but do not overload the machine by feeding too much through at once.
7. Once the juice container is full you can empty the juice into another container and then resume juicing.
8. Once the Pulp container is full, switch off the juicer at the mains supply and disassemble as described above. Empty the sediment from the sediment container and re-assemble as described above. Switch on the mains supply, you can now continue juicing.
9. Notes: The amount of juice produced depends upon the type of fruit/vegetable used and how ripe it is. Only put through things that you would normally eat, for example; Kiwi fruit should be peeled first. Never put sharp objects down the food chute.

Please note that bananas are not suitable for juice extractors due to the way the fruit is structured.

## How to Use

### Wash fruits and vegetables.

Note: Most fruits and vegetables such as apples, carrots, and cucumbers will not need to be cut since they will fit into feed chute whole. It is recommended that fruits or vegetables such as oranges, melons, or mangoes are peeled before placing in unit to minimize impact on juice flavor.



1. Ensure that unit is correctly assembled and place a glass or container under spout.



2. Plug cord into 120V AC outlet. Turn ON/OFF switch to ON.



3. With the motor running, place food down the feed chute. Using food pusher, gently guide food down feed chute. To extract the maximum amount of juice, always push food pusher down slowly. Juice will flow into glass and separated pulp will accumulate in pulp container.



4. To minimize cleanup, place a plastic grocery bag in pulp container to collect pulp. When juicing is completed, simply remove grocery bag containing pulp.

NOTE: Do not allow pulp container to overflow since this may prevent correct operation or damage the unit.

### Laceration Hazard.

Never use fingers to push food down the feed chute or to clear the feed chute. Always use the food pusher provided.

NOTE: Pulp container can be emptied during juicing by turning juice extractor OFF and then carefully removing pulp container. (Replace empty pulp container before continuing to juice.)

## HOW TO CLEANING:

1. Turn off the power switch and wait until the motor completely stops.
2. With dry hands, unplug the power cord from electrical outlet.
3. Disassemble the juicer parts.
4. Clean all other parts except the motor housing, in warm, soapy water. A mild detergent is recommended. Rinse well and dry thoroughly.
5. The stainless steel receptacle and filter are dishwasher safe. Never submerge the motor housing into water or liquids.

Plastic components are advised to be placed in the top basket of your dishwasher or hand washed.

6. The motor housing is not dishwasher safe.
  - a) While the unit is unplugged, wipe base with a soft damp cloth or sponge. Do not submerge motor base in water or liquids. Do not spray with water or any other liquid.
  - b) To clean the filter and blade, hold them under clean running water. Use a soft-bristled dish washing brush gently to completely clean pulp from filter and blade disc.
  - c) Rinse the filter from the outside under running water.
  - d) Dry all parts thoroughly then assemble the juicer and turn the power ON to spin out any excess water in the filter and receptacle.
  - e) Make sure unit and parts are completely dry then store in a cool, dry place.

## FAQ

Issues	Solutions
The product cannot function normally.	Please confirm if you have plugged the juicer into the power outlet. Make sure you have installed the top lid, the filter & blade and the funnel part properly.

Issues	Solutions
<p>The battery gives off a peculiar odor when the juicer is working.</p>	<p>A new machine may give off a peculiar odor or be fummy when operated for the first time. The machine will function normally after being used for multiple times. Besides, a peculiar odor or fummy phenomenon may be caused by long operation time. Please turn off the machine after running the machine for a long time. It would take the juicer around 60 minutes to cool down.</p>
<p>The filter and blade part cannot function normally.</p>	<p>Please turn off the juice extractor and make sure you have installed the top lid, the filter and blade, and the funnel part properly. Before powering on the juicer, please follow the steps in the user manual to assemble the device properly. Remove the pulp container. Check the interface between the funnel part and the pulp container to see if there is friction.</p>
<p>The filter and blade or the inner motor got stuck during operation.</p>	<p>Turn off the machine. Remove the juicer cup. After that, use the scraping knife to loosen the juice materials. It's advised to reduce the juice materials. Please do not press the filter and blade part forcibly.</p>
<p>The juice leaks out from the tank.</p>	<p>The device has anti-leakage function. Please put down the active juice outlet when operating the device.</p>
<p>Can I disassemble the device and use the dish-washing machine to wash all the parts?</p>	<p>Please do not use the dish-washing machine to wash the battery, the filter &amp; blade and the seal ring. You can put the pulp container, the top lid and the juicer cup into the dish-washing machine for cleaning.</p>
<p>The device cannot function after the motor operates for a long time, or overloads.</p>	<p>In order to maximize the device's lifespan, we have added the overtemperature protection. The device will power off automatically when the temperature reaches the warning temperature caused by long operation time or overloading. When the device stops operating, unplug the power plug from the outlet. Operate the device after it has cooled down (it would take the device 60 minutes to cool down).</p>

## Wichtige Schutzmaßnahmen:

1. Bei der Verwendung dieses elektrischen Geräts sind stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

- a) Lesen Sie vor der Inbetriebnahme **alle** Anweisungen.
- b) Stellen Sie das Motorgehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
- c) Eine sorgfältige Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- d) Bei Nichtgebrauch, vor dem Hinzufügen oder Entfernen von Teilen und vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- e) Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- f) Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion des Gerätes oder nach einem Sturz oder einer Beschädigung. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer, um das Problem zu lösen.
- g) Die Verwendung von Aufsätzen wird nicht empfohlen, da sie Feuer, Stromschläge oder Verletzungen verursachen können.
- h) Nicht im Freien verwenden.
- i) Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Theke hängen.
- j) Lassen Sie das Kabel nicht mit der heißen Oberfläche, einschließlich des Ofens, in Berührung kommen.

## DIESE ANWEISUNG AUFBEWAHREN

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das rotierende Sieb beschädigt ist.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer autorisierten Servicestelle oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden..


## SICHERHEITSHINWEISE:

1. Vergewissern Sie sich immer, dass die Entsafterabdeckung fest eingespannt ist, bevor der Motor eingeschaltet wird.
2. Lösen Sie die Klammern nicht, während der Entsafter in Betrieb ist.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter nach jedem Gebrauch Ihres Entsafters auf OFF stellen. Stellen Sie sicher, dass der Motor vor der Demontage vollständig stoppt.

4. Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in die Entsafteröffnung, während sie in Betrieb ist. Wenn sich das Essen in der Öffnung befindet, verwenden Sie einen Lebensmitteldrucker oder ein anderes Stück Obst oder Gemüse, um es nach unten zu drücken. Wenn diese Methode nicht möglich ist, schalten Sie den Motor aus und demontieren Sie den Entsafter, um das restliche Essen zu entfernen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das rotierende Sieb beschädigt ist.
6. Vor der Reinigung und vor der Montage oder Demontage von Teilen den Stecker ziehen.
7. Vor der Reinigung und vor der Montage oder Demontage von Teilen ausschalten.
8. Das Schneidmesser ist extrem scharf, deshalb immer einen Lebensmitteldrucker verwenden.

## Technische Daten

Spannung/Frequenz: AC 220~240V, 50/60 Hz 600W (Max: 800W)

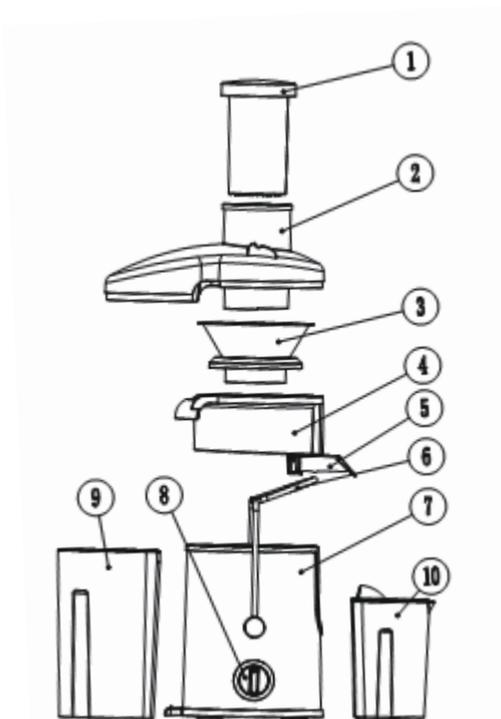

### TEILLISTE:

- 1.Schieber
- 2.Oberer Deckel
- 3.Filter und Klinge
- 4.Trichterteil
- 5.Aktive Saftausgabe
- 6.Handgriff
- 7.Oberkörper
- 8.Schaltknauf
- 9.Fruchtfleischbehälter
- 10.Entsafterbecher

## SPEZIELLE HILFREICHE TIPPS FÜR DIE BESTE LEISTUNG

- a) Legen Sie kein Obst oder Gemüse in Ihren Entsafter, bis der Strom eingeschaltet ist.
- b) Entfernen Sie große Samen von Früchten wie Pfirsich, Mango usw., da der Kern die Klinge des Gerätes beschädigt.
- c) Der Entsafter hat zwei Geschwindigkeiten. Geschwindigkeit 2, hohe Geschwindigkeit ist für die harten Früchte und Gemüse wie Äpfel, Karotten etc....und Geschwindigkeit 1, niedrige Geschwindigkeit ist für weiche Früchte und Gemüse wie Wassermelone, Trauben und Erdbeeren.
- d) Verwenden Sie keine Bananen oder Avocados, da sie keinen Saft enthalten und den Entsafter verstopfen.
- e) Lassen Sie den Entsafter einige Minuten laufen, bevor Sie ihn ausschalten, damit der überschüssige Saft aus dem Fruchtfleisch entfernt werden kann. Warten Sie, bis sich der Motor nicht mehr dreht, bevor Sie ihn zerlegen.
- f) Tauchen Sie die gesamte Maschine zu keinem Zeitpunkt in Wasser oder Flüssigkeit.

## MONTAGE

Vor dem ersten Einsatz ist es ratsam, sich mit der Montage/Demontage des Gerätes vertraut zu machen.

1. Vor der Montage oder Demontage sollte das Gerät vom Netz getrennt werden.
2. Stellen Sie den Fruchtfleischbehälter unter die Düse auf der linken Seite der Maschine. Stellen Sie den Saftbehälter unter die Düse auf der rechten Seite der Maschine.
3. Befestigen Sie den Restbehälter am Grundkörper und befestigen Sie das Filternetz.
4. Bringen Sie die obere transparente Abdeckung an und schließen Sie den Entsafterstab und legen Sie ihn in die Einfüllöffnung.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Gehäuseeinheit mit den Sicherheitsschließfächern verriegelt ist, indem Sie sie an der oberen Abdeckung einhängen und nach unten schieben, bis sie einrasten.
6. Stellen Sie sicher, dass der aktive Saftauslass vor dem Entsaften abgestellt ist.
7. Der Entsafter funktioniert aus Sicherheitsgründen nicht, wenn die Sicherheitsschranke nicht korrekt verriegelt sind.

# How to Assemble

**BEFORE FIRST USE:** After unpacking the juice extractor, remove cardboard from filter basket and wash everything except the base in warm, soapy water. Rinse and dry immediately. Never immerse the base in water or other liquids; wipe it with a damp sponge.

DE



1

Place strainer bowl on top of the motor base. Then place the stainless steel strainer basket inside the strainer bowl.



2

With hands on outer edge, press strainer basket down firmly to latch into position.



3

Place the juicer cover over the strainer bowl, positioning the feed chute over the strainer basket, and lower into position.



4

Raise the locking latches up to lock into place.



5

Place the pulp container into position by tilting the container slightly.



6

Push down the Active Juice Outlet. Place a glass or other container under the juice spout.




7

Slide the food pusher down the feed chute by aligning the groove in the food pusher with the small ridge on the inside of the top of the feed tube.

## DEMONTAGE

1. Entfernen Sie den Entsafterstab und die Fruchtfleisch- und Saftbehälter.
2. Zum Entfernen des oberen Körpers ziehen Sie beide Sicherheitssperren von unten nach außen. Die obere Abdeckung lösen und abheben.
3. Heben Sie das Filternetz ab, indem Sie es vorsichtig nach oben ziehen.
4. Anheben des Restbehälters.

## How to disassemble

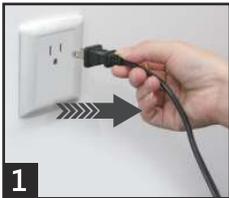

1

Turn juice extractor OFF and unplug. Allow strainer basket to stop turning.



2

Please locking latches, Push up the Active Juice Outlet



3

Move the locking latches down.



4

Lift off the cover.



5

Remove the pulp container by sliding away from motor base.



6

Lift off the strainer bowl with the strainer basket still in place.



7

To remove the strainer basket, turn the strainer bowl upside down and carefully remove the strainer basket. (It is recommended to remove the strainer basket over a sink.)

# Entsaften

1. Montieren Sie die Maschine wie oben beschrieben.
2. An das Stromnetz anschließen.
3. Entfernen Sie den Entsafter Stab (er hebt sich einfach heraus).
4. Stellen Sie sicher, dass der Entsafter und der Fruchtfleischbehälter an Ort und Stelle sind.
5. Starten Sie die Maschine mit dem Netzschalter und drehen Sie sie auf Position 1 für langsam und Position 2 für schnell.
6. Fügen Sie die Obst-/Gemüsestücke langsam über die Rutsche hinzu, indem Sie den Entsafter-Stick verwenden, um die Früchte in die Rutsche zu geben. Bitte denken Sie daran, alle großen Kerne in Früchten oder Schalen, die Sie normalerweise nicht essen würden, zu entfernen.
7. Der Entsafter ist effizient, aber überlasten Sie die Maschine nicht, indem Sie zu viel auf einmal durchziehen.
8. Sobald der Saftbehälter voll ist, können Sie den Saft in einen anderen Behälter entleeren und dann wieder entsaften.
9. Wenn der Fruchtfleischbehälter voll ist, schalten Sie den Entsafter am Netz ein und demontieren Sie ihn wie oben beschrieben. Entleeren Sie das Sediment aus dem Sedimentbehälter und bauen Sie es wie oben beschrieben wieder zusammen. Schalten Sie die Netzversorgung ein, Sie können nun mit der Entsaftung fortfahren.
10. Notizen: Die Menge des produzierten Saftes hängt von der verwendeten Obst-/Gemüsesorte und der Reife ab. Stellen Sie nur Dinge durch, die Sie normalerweise essen würden, z.B. Kiwi-Früchte sollten zuerst geschält werden. Legen Sie niemals scharfe Gegenstände in die Öffnung. Bitte beachten Sie, dass Bananen aufgrund ihrer Struktur nicht für Saftpressen geeignet sind.

DE

## How to Use

### Wash fruits and vegetables.

Note: Most fruits and vegetables such as apples, carrots, and cucumbers will not need to be cut since they will fit into feed chute whole. It is recommended that fruits or vegetables such as oranges, melons, or mangoes are peeled before placing in unit to minimize impact on juice flavor.



1. Ensure that unit is correctly assembled and place a glass or container under spout.



2. Plug cord into 120V AC outlet. Turn ON/OFF switch to ON.



3. With the motor running, place food down the feed chute. Using food pusher, gently guide food down feed chute. To extract the maximum amount of juice, always push food pusher down slowly. Juice will flow into glass and separated pulp will accumulate in pulp container.



4. To minimize cleanup, place a plastic grocery bag in pulp container to collect pulp. When juicing is completed, simply remove grocery bag containing pulp.

NOTE: Do not allow pulp container to overflow since this may prevent correct operation or damage the unit.

### Laceration Hazard.

Never use fingers to push food down the feed chute or to clear the feed chute. Always use the food pusher provided.

NOTE: Pulp container can be emptied during juicing by turning juice extractor OFF and then carefully removing pulp container. (Replace empty pulp container before continuing to juice.)

## WIE MAN REINIGT:

1. Schalten Sie den Netzschalter aus und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist.
2. Ziehen Sie mit trockenen Händen das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Demontieren Sie die Entsafterteile.
4. Alle anderen Teile außer dem Motorgehäuse in warmem, seifigem Wasser reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel wird empfohlen. Gut ausspülen und gut trocknen.
5. Der Edelstahlbehälter und der Filter sind spülmaschinenfest. Tauchen Sie das Motorgehäuse niemals in Wasser oder Flüssigkeiten ein. Es wird empfohlen, die Kunststoffteile in den oberen Korb der Geschirrspülmaschine zu legen oder von Hand zu waschen.
6. Das Motorgehäuse ist nicht spülmaschinenfest.
  - a) Während das Gerät vom Netz getrennt ist, wischen Sie den Boden mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm ab. Motorfuß nicht in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten besprühen.
  - b) Zum Reinigen des Filters und der Schneide diese unter fließendem Wasser halten. Verwenden Sie eine weiche Bürste für die Geschirrspülung, um das Fruchtfleisch von Filter und Messerscheibe vollständig zu reinigen.
  - c) Spülen Sie den Filter von außen unter fließendem Wasser.
  - d) Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bauen Sie dann den Entsafter zusammen und schalten Sie ihn ein, um überschüssiges Wasser aus dem Filter und dem Behälter auszuschleudern.
  - e) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die Teile vollständig trocken sind und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

## MESURES IMPORTANTES :

1. Lors de l'utilisation de cet appareil électronique, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, y compris les suivantes :

- a) Lisez toutes les instructions avant opération.
- b) Ne posez pas le boîtier moteur dans de l'eau ou tout autre liquide afin de le protéger contre un risque de choc électrique.
- c) Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
- d) Débranchez la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant l'ajout ou le retrait de tout élément, et avant nettoyage.
- e) Évitez le contact d'éléments qui bougent.
- f) N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une prise endommagée ou après des dysfonctionnements de l'appareil ou bien s'il est tombé ou détérioré de quelque manière que ce soit.
- g) L'usage d'accessoires n'est pas recommandé car ils peuvent être à l'origine d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- h) Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- i) Ne laissez pas pendre le cordon près des bords d'une table ou d'un comptoir.
- j) Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec une surface chaude, dont la cuisinière.

## SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

N'utilisez pas l'appareil si le tamis rotatif est endommagé.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un Agent de Service autorisé, ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un accident.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:

1. Assurez-vous toujours que le couvercle de la centrifugeuse soit mis en place de façon sécurisée avant que le moteur ne soit actionné.
2. Ne défaites pas les pinces lorsque la centrifugeuse est en fonction.
3. Assurez-vous que le bouton est en position OFF après chaque utilisation de votre centrifugeuse. Assurez-vous que le moteur s'arrête complètement avant de le désassembler.
4. Ne mettez pas vos doigts ou autres objets à l'intérieur de l'ouverture de la centrifugeuse lorsqu'elle est en fonctionnement. Si de la nourriture se coince dans l'ouverture, utilisez un.


- poussoir ou un autre morceau de fruit ou de légume pour le pousser au fond.
- Lorsque cette méthode n'est pas possible, arrêtez le moteur et désassemblez la centrifugeuse pour retirer le reste de nourriture.
5. N'utilisez pas l'appareil si le tamis rotatif est endommagé.
  6. Débranchez avant nettoyage et avant d'assembler ou de retirer des pièces.
  7. ÉTEIGNEZ avant nettoyage et avant d'assembler ou de retirez des pièces.
  8. La lame de coupe est très tranchante, utilisez toujours un poussoir.

## Information technique

Tension/fréquence: AC220~240V, 50/60Hz 600W (Max: 800W)

### LISTES DES PIÈCES:

- 1.Poussoir
- 2.Couvercle supérieur
- 3.Filtre et lame
- 4.Partie entonnoir
- 5.Sortie de jus active
- 6.Poignée
7. Corps supérieur
8. Bouton d'interrupteur
9. Récupérateur de pulpe
10. Bol de centrifugeuse

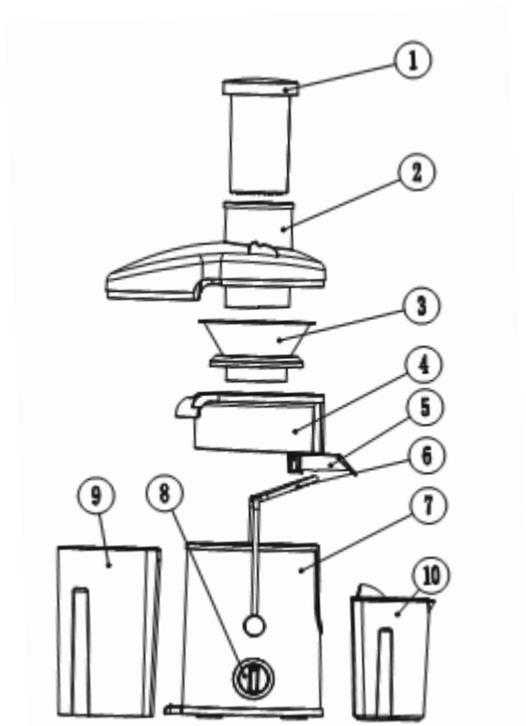

## ASTUCES UTILES RECOMMANDÉES POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE

- a) Ne mettez aucun fruit ou légume dans votre centrifugeuse tant que votre centrifugeuse n'est pas allumée.
- b) Retirez les gros noyaux de fruits comme les pêches, mangues, etc., car les noyaux peuvent endommager la lame du dispositif.
- c) La centrifugeuse possède deux vitesses. La Vitesse II, la vitesse élevée est pour les fruits et les légumes durs comme les pommes, les carottes, etc... et la vitesse I, la vitesse faible est pour les fruits mous comme les pastèques, raisins etc.
- d) N'utilisez pas de bananes ou d'avocats car ils ne contiennent pas de jus et vont boucher la centrifugeuse.
- e) Laissez la centrifugeuse marcher pendant quelques minutes avant de l'arrêter afin de permettre au surplus de jus d'être extrait de la pulpe. Attendez jusqu'à ce que le moteur s'arrête de tourner avant de le désassembler.
- f) N'immergez jamais toute la machine dans l'eau ou dans un liquide.

## MONTAGE

Avant la première utilisation, il est préférable de vous familiariser avec le montage/démontage du dispositif.

1. L'appareil devrait toujours être débranché des prises avant montage ou démontage.
2. Placez le récupérateur de pulpe sous le l'embout à gauche de la machine. Placez le récupérateur de jus sous l'embout à droite de la machine.
3. Attachez la cuve de résidu au corps principal et attachez le filet filtrant à sa place.
4. Attachez la couverture transparente supérieure, fermez et placez la tige de centrifugeuse dans la goulotte.
5. Assurez-vous que l'unité boîtier est fermée avec les loquets de sécurité en place en les accrochant au couvercle supérieur et en les poussant vers le bas jusqu'à ce qu'ils soient en place.
6. Assurez-vous que la prise de jus Active est baissée avant le pressage.
7. La centrifugeuse ne marchera pas pour des raisons de sécurité si les loquets de sécurité ne sont pas correctement en place.

# How to Assemble

**BEFORE FIRST USE:** After unpacking the juice extractor, remove cardboard from filter basket and wash everything except the base in warm, soapy water. Rinse and dry immediately. Never immerse the base in water or other liquids; wipe it with a damp sponge.



**1** Place strainer bowl on top of the motor base. Then place the stainless steel strainer basket inside the strainer bowl.



**2** With hands on outer edge, press strainer basket down firmly to latch into position.



**3** Place the juicer cover over the strainer bowl, positioning the feed chute over the strainer basket, and lower into position.



**4** Raise the locking latches up to lock into place.



**5** Place the pulp container in position by tilting the container slightly.



**6** Push down the Active Juice Outlet. Place a glass or other container under the juice spout.



**7** Slide the food pusher down the feed chute by aligning the groove in the food pusher with the small ridge on the inside of the top of the feed tube.

FR

## DÉMONTAGE

1. Retirez la tige de centrifugeuse et les bols de pulpe et de jus.
2. Pour retirez le corps supérieur, tirez les deux loquets de sécurité vers l'extérieur à partir du bas. Lâchez et soulevez le couvercle supérieur.
3. Soulevez le filet filtrant en le tirant gentiment vers le haut.
4. Soulevez le bol de résidus.

## How to disassemble



**1** Turn juice extractor OFF and unplug. Allow strainer basket to stop turning.



**2** Please locking latches, Push up the Active Juice Outlet



**3** Move the locking latches down.



**4** Lift off the cover.



**5** Remove the pulp container by sliding away from motor base.



**6** Lift off the strainer bowl with the strainer basket still in place.



**7** To remove the strainer basket, turn the strainer bowl upside down and carefully remove the strainer basket. (It is recommended to remove the strainer basket over a sink.)

# Pressage

1. Montez la machine comme décrit ci-dessous.
  2. Connectez-la à l'alimentation secteur.
  3. Retirez la tige de centrifugeuse (soulevez la simplement).
  4. Assurez-vous que les bols de jus et de pulpes sont en place.
  5. Démarrez la machine en utilisant le bouton d'alimentation et en le tournant en position 1 pour lent et position 2 pour rapide.
  6. Ajoutez lentement les morceaux de fruit/légume via la goulotte en utilisant la tige de centrifugeuse pour alimenter le fruit vers le fond du conduit. Veuillez vous souvenir de retirer tout gros noyau dans les fruits ou toute peau que vous ne mangeriez pas normalement.
  7. La centrifugeuse est efficace mais ne surchargez pas la machine en l'alimentant trop en une fois.
  8. Une fois que le bol de jus est plein, vous pouvez vider le jus dans un autre bol et ensuite reprendre le pressage.
  9. Une fois que le bol de pulpe est plein, éteignez la centrifugeuse de l'alimentation secteur et le démontez comme décrit ci-dessus. Videz les sédiments du bol de sédiments et réassemblez comme décrit ci-dessus. Allumez l'alimentation secteur, vous pouvez maintenant continuer le pressage.
  10. Remarques: La quantité de jus produite dépend du type de fruit/légume utilisé et de sa maturité. N'y mettez que des choses que vous mangeriez normalement, par exemple; le fruit Kiwi devrait d'abord être pelé. Ne mettez jamais d'objets pointus dans la goulotte.
- Veuillez noter que les bananes ne sont pas adaptées aux centrifugeuses à cause de leur constitution.

FR

## How to Use

### Wash fruits and vegetables.

Note: Most fruits and vegetables such as apples, carrots, and cucumbers will not need to be cut since they will fit into feed chute whole. It is recommended that fruits or vegetables such as oranges, melons, or mangoes are peeled before placing in unit to minimize impact on juice flavor.



1. Ensure that unit is correctly assembled and place a glass or container under spout.

### Laceration Hazard.

Never use fingers to push food down the feed chute or to clear the feed chute. Always use the food pusher provided.



2. Plug cord into 120V AC outlet. Turn ON/OFF switch to ON.



3. With the motor running, place food down the feed chute. Using food pusher, gently guide food down feed chute. To extract the maximum amount of juice, always push food pusher down slowly. Juice will flow into glass and separated pulp will accumulate in pulp container.



4. To minimize cleanup, place a plastic grocery bag in pulp container to collect pulp. When juicing is completed, simply remove grocery bag containing pulp.

NOTE: Do not allow pulp container to overfill since this may prevent correct operation or damage the unit.

NOTE: Pulp container can be emptied during juicing by turning juice extractor OFF and then carefully removing pulp container. (Replace empty pulp container before continuing to juice.)

## COMMENT NETTOYER:

1. Appuyez le bouton d'alimentation sur off et attendez que le moteur s'arrête complètement.
2. Avec des mains sèches, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Démontez les pièces de la centrifugeuse.
4. Nettoyez les autres pièces, sauf le boîtier moteur, dans une eau tiède et savonneuse. Un détergent doux est recommandé. Rincez bien et séchez soigneusement.
5. Le réceptacle et filtre en acier inoxydable sont lavables au lave-vaisselle. Ne submergez jamais le boîtier moteur dans de l'eau ou des liquides.

On conseille de placer les composants en plastique dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle ou de les laver à la main.

6. Le Boîtier moteur n'est pas lavable au lave-vaisselle.

a) Tandis que le dispositif est débranché, essuyez la base avec un chiffon ou une éponge douce et humide. Ne submergez pas la base motrice dans de l'eau ou des liquides. Ne pulvérisiez pas avec de l'eau ou tout autre liquide.

b) Pour nettoyer le filtre et la lame, passez-les sous de l'eau courante. Utilisez une brosse de vaisselle douce délicatement pour nettoyer complètement le filtre et le disque de lame de toute pulpe.

c) Rincez le filtre de l'extérieur sous de l'eau courante.

d) Séchez toutes les pièces soigneusement, puis montez la centrifugeuse et mettez sous tension pour faire sortir tout excès d'eau dans le filtre et le réceptacle.

e) Assurez-vous que le dispositif et les pièces sont complètement secs, ensuite conservez-les dans un endroit frais et sec.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

1. Al usar este electrodoméstico, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:
  - a) Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
  - b) No coloque la carcasa del motor en agua u otros líquidos para protegerla del riesgo de una descarga eléctrica.
  - c) Es necesaria una estricta supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
  - d) Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de agregar o quitar alguna parte, y antes de limpiarlo.
  - e) Evite el contacto de las piezas móviles.
  - f) No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado o después de que el artefacto funcione mal, se caiga o se dañe de cualquier manera. Por favor, póngase en contacto con el vendedor para ayudar a resolver el problema.
  - g) No se recomienda el uso de accesorios ya que pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
  - h) No lo use al aire libre.
  - i) No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o la encimera.
  - j) No permita que el cable entre en contacto con una superficie caliente, incluida la estufa.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

No use el aparato si el filtro giratorio está dañado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio autorizado o personas calificadas para evitar un peligro.


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Asegúrese siempre de que la cubierta de la licuadora esté bien sujeta en su lugar antes de encender el motor.
2. No desabroche las abrazaderas mientras la licuadora esté en funcionamiento.
3. Asegúrese de poner el interruptor en la posición de OFF después de cada uso de su licuadora. Asegúrese de que el motor se detenga completamente antes de desmontar.

4. No meta los dedos u otros objetos en la abertura licuadora mientras está en funcionamiento. Si la comida se atasca en la apertura, use un empujador de comida u otra pieza de fruta o verdura para empujarlo hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apague el motor y desmonte la licuadora para eliminar el resto de la comida.
5. No use el aparato si el filtro giratorio está dañado.
6. Desenchufe antes de limpiar y antes de ensamblar o quitar piezas.
7. Apague la licuadora antes de limpiar y antes de ensamblar o quitar piezas.
8. La cuchilla de corte es extremadamente afilada así que siempre use el empujador de alimentos.

## Información Técnica

Voltaje/frecuencia: AC 220~240V, 50/60 Hz 600W (Max: 800W)

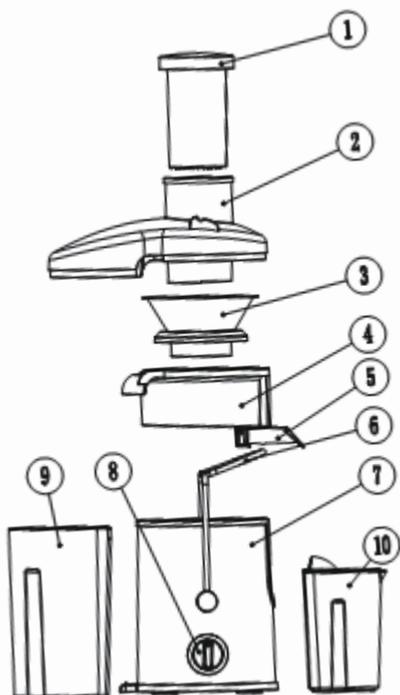

### LISTA DE PARTES:

1. Empujador
2. Tapa Superior
3. Filtro y Cuchilla
4. Embudo
5. Salida de Jugo
6. Manilla
7. Cuerpo de licuadora
8. Interruptor
9. Recipiente de Pulpa
10. Recipiente de Jugo

## CONSEJOS ÚTILES PARA EL MEJOR RENDIMIENTO

- a) No coloque ninguna fruta o verdura en su licuadora hasta que la corriente esté encendida.
- b) Retire las semillas grandes de las frutas tales como melocotón, mango, etc., ya que la semilla dañará la cuchilla de la unidad.
- c) La licuadora tiene dos velocidades. Velocidad "II", alta velocidad, es para las frutas duras y verduras como manzanas, zanahorias, etc... "I" la velocidad I, baja velocidad, es para frutas y verduras blandas, como sandía, uvas y fresas.
- d) No use plátanos o aguacates ya que no contienen jugo y obstruirán la licuadora.
- e) Permita que el exprimidor funcione durante unos minutos antes de apagarlo para permitir que se extraiga todo el exceso de jugo de la pulpa. Espere hasta que el motor pare de girar antes de desmontarlo.
- f) No sumerja toda la máquina en agua o líquido .

## MONTAJE

Antes del primer uso, es una buena idea familiarizarse con el montaje/desmontaje de la unidad.

1. El aparato debe desenchufarse de la red eléctrica antes de ensamblarlo o desensamblarlo.
2. Coloque el recipiente de pulpa debajo de la boquilla a la izquierda de la máquina. Coloque el recipiente de jugo debajo de la boquilla a la derecha de la máquina.
3. Coloque el contenedor de residuos en el cuerpo principal y sujete la red del filtro en su lugar.
4. Coloque la tapa transparente superior y cierre y coloque la licuadora en la base.
5. Asegúrese de que la carcasa esté bloqueada con las perillas de seguridad en su lugar enganchándolas en la cubierta superior y empujándolas hacia abajo hasta que se ajusten en su lugar.
6. Asegúrese de que la salida activa de jugo se coloque antes de extraer el jugo.
7. El Licuadora para Verduras y Frutas no funcionará por razones de seguridad si las perillas de seguridad no están aseguradas correctamente.

# How to Assemble

**BEFORE FIRST USE:** After unpacking the juice extractor, remove cardboard from filter basket and wash everything except the base in warm, soapy water. Rinse and dry immediately. Never immerse the base in water or other liquids; wipe it with a damp sponge.

ES



**1** Place strainer bowl on top of the motor base. Then place the stainless steel strainer basket inside the strainer bowl.



**2** With hands on outer edge, press strainer basket down firmly to latch into position.



**3** Place the juicer cover over the strainer bowl, positioning the feed chute over the strainer basket, and lower into position.



**4** Raise the locking latches up to lock into place.



**5** Place the pulp container in position by tilting the container slightly.



**6** Push down the Active Juice Outlet. Place a glass or other container under the juice spout.




**7** Slide the food pusher down the feed chute by aligning the groove in the food pusher with the small ridge on the inside of the top of the feed tube.

## DESMONTAJE

1. Retire el empujador de alimentos y los recipientes de pulpa y jugo.
2. Para quitar la parte superior del cuerpo, tire de ambas perillas de seguridad hacia afuera desde la parte inferior. Suelte y levante la cubierta superior.
3. Levante la red del filtro tirando suavemente hacia arriba.
4. Levante el contenedor de residuos.

## How to disassemble

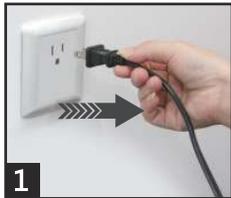

**1** Turn juice extractor OFF and unplug. Allow strainer basket to stop turning.



**2** Please locking latches, Push up the Active Juice Outlet



**3** Move the locking latches down.



**4** Lift off the cover.



**5** Remove the pulp container by sliding away from motor base.



**6** Lift off the strainer bowl with the strainer basket still in place.



**7** To remove the strainer basket, turn the strainer bowl upside down and carefully remove the strainer basket. (It is recommended to remove the strainer basket over a sink.)

# Extrayendo Jugo

1. Monte la máquina como se describe arriba.
  2. Conecte a la fuente de alimentación.
  3. Retire el Empujador de alimentos (simplemente se levanta).
  4. Asegúrese de que los recipientes de la licuadora y pulpa estén en su lugar.
  5. Arranque la máquina utilizando el interruptor de encendido y girándolo a la posición "I" para velocidad baja y a la posición "II" para mayor velocidad.
  6. Agregue lentamente las piezas de fruta o verdura a través del conducto de comida con el Empujador de Alimentos. Recuerde eliminar cualquier semilla grande de la fruta o cualquier cáscara que normalmente no comería.
  7. La licuadora es eficiente, pero no sobrecargue la máquina al alimentar demasiado a la vez.
  8. Una vez que el recipiente de jugo esté lleno, puede vaciar el jugo en otro recipiente y luego continuar con el jugo.
  9. Una vez que el recipiente de Pulpa esté lleno, apague el licuadora en la fuente de alimentación y desmóntelo como se describe arriba. Vacíe el sedimento del contenedor de sedimentos y vuelva a armarlo como se describe arriba. Encienda el extractor, ahora puede continuar con el jugo.
  10. Notas: La cantidad de jugo producido depende del tipo de fruta/verdura utilizada y cuán madura está. Solo ponga cosas que normalmente comería, por ejemplo: La fruta de kiwi debe pelarse primero. Nunca coloque objetos filosos por el conducto de comida.
- Tenga en cuenta que las bananas no son adecuadas para los extractores de jugos debido a la forma en que se estructura la fruta.

ES

## How to Use

### Wash fruits and vegetables.

Note: Most fruits and vegetables such as apples, carrots, and cucumbers will not need to be cut since they will fit into feed chute whole. It is recommended that fruits or vegetables such as oranges, melons, or mangoes are peeled before placing in unit to minimize impact on juice flavor.



1. Ensure that unit is correctly assembled and place a glass or container under spout.



2. Plug cord into 120V AC outlet. Turn ON/OFF switch to ON.



3. With the motor running, place food down the feed chute. Using food pusher, gently guide food down feed chute. To extract the maximum amount of juice, always push food pusher down slowly. Juice will flow into glass and separated pulp will accumulate in pulp container.



4. To minimize cleanup, place a plastic grocery bag in pulp container to collect pulp. When juicing is completed, simply remove grocery bag containing pulp.

NOTE: Do not allow pulp container to overfill since this may prevent correct operation or damage the unit.

### Laceration Hazard.

Never use fingers to push food down the feed chute or to clear the feed chute. Always use the food pusher provided.

NOTE: Pulp container can be emptied during juicing by turning juice extractor OFF and then carefully removing pulp container. (Replace empty pulp container before continuing to juice.)

## CÓMO LIMPIAR:

1. Apague el interruptor de alimentación y espere hasta que el motor se detenga por completo.
2. Con las manos secas, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
3. Desmonte las partes de la licuadora.
4. Limpie todas las otras partes excepto la carcasa del motor, en agua tibia y jabonosa. Se recomienda un detergente suave. Enjuague bien y seque completamente.
5. El receptáculo y el filtro de acero inoxidable son aptos para lavavajillas. Nunca sumerja la carcasa del motor en agua o líquidos.

Se recomienda colocar los componentes de plástico en la cesta superior de su lavavajillas o lavarlos a mano.

6. La carcasa del motor no es apta para lavavajillas.

a) Mientras la unidad está desenchufada, limpie la base con un paño suave y húmedo o una esponja. No sumerja la base del motor en agua o líquidos. No rocíe con agua o cualquier otro líquido.

b) Para limpiar el filtro y la cuchilla, manténgalos bajo agua corriente limpia. Use un cepillo para lavar platos con cerdas suaves para limpiar completamente la pulpa del filtro y el disco de la cuchilla.

c) Enjuague el filtro desde el exterior con agua corriente.

d) Seque todas las piezas a fondo, luego ensamble la licuadora y enciéndalo para eliminar cualquier exceso con agua en el filtro y receptáculo.

e) Asegúrese de que la unidad y las piezas estén completamente secas y guárdelas en un lugar fresco y seco.

## AVVERTENZE IMPORTANTI

1. L'utilizzo di questo apparecchio elettrico comporta l'obbligo di seguire e adottare tutte le precauzioni basilari per il mantenimento della sicurezza come indicato di seguito:

- a) Leggere tutte le istruzioni prima di procedere con la messa in funzione dell'apparecchio.
- b) Non far entrare il gruppo motore in contatto con acqua o qualsiasi altro tipo di liquido, per evitare ogni potenziale rischio di scossa elettrica.
- c) Non lasciare che i bambini utilizzino l'apparecchio senza una diretta supervisione né lasciarlo incustodito in loro prossimità.
- d) Scollegare dalla presa quando non è utilizzato, prima di aggiungere o togliere qualsiasi componente e prima di procedere alla pulizia.
- e) Evitare il contatto con parti in movimento.
- f) Non mettere mai in funzione qualsiasi apparecchio se munito di cavo o spina danneggiata, nel caso si verifichi un qualsiasi guasto oppure se il prodotto è caduto o si è danneggiato in qualsiasi modo. È opportuno contattare il rivenditore e chiedere il suo supporto per la risoluzione del problema.
- g) Non è consigliabile l'uso di accessori in quanto potrebbero essere all'origine di incendi, scosse elettriche o lesioni.
- h) Non idoneo all'uso esterno.
- i) Non far passare il cavo alimentazione attraverso spigoli di tavoli o ripiani.
- j) Non lasciare che il cavo possa entrare in contatto con superfici calde, forno incluso.

## AVVERTENZE IMPORTANTI CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio rotante è danneggiato.

Nel caso in cui il cavo alimentazione sia danneggiato, la sostituzione deve essere effettuata dal produttore, da un servizio Assistenza autorizzato o in alternativa da personale qualificato al fine di impedire l'insorgere di qualsiasi causa di pericolo.

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA


1. Assicurarsi che il coperchio dell'estrattore sia stato fissato correttamente prima di mettere in funzione il motore.
2. Non allentare i morsetti di blocco mentre l'estrattore è in funzione.
3. Verificare di aver posizionato l'interruttore su OFF dopo aver utilizzato l'apparecchio. Assicurarsi che il motore sia totalmente fermo prima di smontare.

4. Non mettere le dita o qualsiasi altro oggetto nell'apertura dell'estrattore durante il funzionamento. Se degli alimenti dovessero provocare l'ostruzione dell'apertura, aiutarsi con uno spingi alimenti o in alternativa, con un altro pezzo di frutta o di verdura, spingendoli verso il basso. Se questo metodo non è efficace, si consiglia di spegnere il motore e di smontare l'estrattore per rimuovere ogni possibile residuo.
5. Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio rotante è danneggiato.
6. Scollegare dalla presa prima di pulire, montare o smontare componenti.
7. Spegnere l'apparecchio prima di pulire, montare o smontare componenti.
8. La lama è molto affilata, pertanto è sempre opportuno utilizzare uno spingi alimenti.

## INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione/Frequenza: AC 220~240 V ,

50/60 Hz 600 W (Potenza termica massima: 800 W)

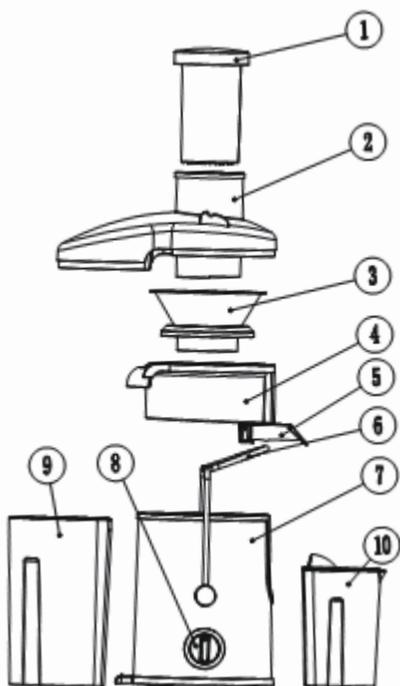

### LISTA COMPONENTI

1. Pestello
2. Coperchio superiore
3. Filtro e Lama
4. Parte imbuto
5. Uscita Succo Attiva
6. Maniglia
7. Parte superiore struttura portante
8. Interruttore
9. Raccogliatore di polpa
10. Bicchiere da Succo

## CONSIGLI UTILI SPECIALI PER PRESTAZIONI AL TOP

- a. Non inserire frutta o verdure nell'estrattore mentre è in funzione.
  - b. Togliere i semi di grossa dimensioni o noccioli nella frutta come pesca, mango, ecc., in quanto potrebbero danneggiare la lama dell'apparecchio.
  - c. L'estrattore dispone della modalità a doppia velocità. La II velocità alta è adatta per la frutta e la verdura più dura come le mele, le carote, ecc, mentre la I velocità bassa è idonea per la frutta e la verdura più morbida come l'anguria, l'uva e le fragole.
  - d. Non inserire banane o avocado perché non contengono succo e bloccheranno l'estrattore.
  - e. Lasciare funzionare l'estrattore per qualche minuto prima di spegnerlo per permettere la totale estrazione, dalla polpa, del succo in eccesso.
- Attendere che il motore smetta completamente di girare prima di procedere allo smontaggio.
- f. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in qualsiasi tipo di altro liquido.

## MONTAGGIO

Prima di utilizzarlo per la prima volta, è buona norma acquisire dimestichezza con il montaggio/smontaggio del prodotto.

1. L'apparecchio dovrebbe essere scollegato dalla rete elettrica prima del montaggio/smontaggio dello stesso.
2. Posizionare il raccoglitore di polpa sotto il beccuccio sulla sinistra del prodotto. Posizionare il contenitore di succo sotto il beccuccio situato alla destra del prodotto.
3. Fissare il contenitore dei residui alla struttura principale e agganciare il setaccio al suo posto.
4. Fissare il coperchio superiore trasparente, chiudere e posizionare il pestello nella bocca di inserimento degli alimenti.
5. Assicurarsi che l'unità sia chiusa correttamente tramite le relative chiusure di sicurezza provvedendo ad agganciarle al coperchio superiore, spingendole verso il basso fino a che non saranno state fissate appropriatamente.
6. Verificare che l'uscita Attiva del succo sia abbassata prima di iniziare l'operazione.
7. L'estrattore non funzionerà per motivi di sicurezza se le chiusure di sicurezza non saranno state fissate correttamente.

# How to Assemble

**BEFORE FIRST USE:** After unpacking the juice extractor, remove cardboard from filter basket and wash everything except the base in warm, soapy water. Rinse and dry immediately. Never immerse the base in water or other liquids; wipe it with a damp sponge.



**1** Place strainer bowl on top of the motor base. Then place the stainless steel strainer basket inside the strainer bowl.



**2** With hands on outer edge, press strainer basket down firmly to latch into position.



**3** Place the juicer cover over the strainer bowl, positioning the feed chute over the strainer basket, and lower into position.



**4** Raise the locking latches up to lock into place.



**5** Place the pulp container in position by tilting the container slightly.



**6** Push down the Active Juice Outlet. Place a glass or other container under the juice spout.



**7** Slide the food pusher down the feed chute by aligning the groove in the food pusher with the small ridge on the inside of the top of the feed tube.

# SMONTAGGIO

1. Togliere lo Stick dell'estrattore (pestello), il raccogliitore di polpa e il contenitore di succo.
2. Per rimuovere la struttura principale, tirare dal basso verso l'esterno entrambe le chiusure di sicurezza. Rilasciare e togliere il coperchio superiore sollevandolo.
3. Togliere il setaccio tirandolo delicatamente verso l'alto.
4. Togliere il contenitore dei Residui sollevandolo.

# How to disassemble



**1** Turn juice extractor OFF and unplug. Allow strainer basket to stop turning.



**2** Please locking latches, Push up the Active Juice Outlet



**3** Move the locking latches down.



**4** Lift off the cover.



**5** Remove the pulp container by sliding away from motor base.



**6** Lift off the strainer bowl with the strainer basket still in place.



**7** To remove the strainer basket, turn the strainer bowl upside down and carefully remove the strainer basket. (It is recommended to remove the strainer basket over a sink.)

IT

## ESTRAZIONE DEL SUCCO

1. Procedere alle operazioni di montaggio come indicato sopra.
2. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
3. Togliere lo Stick dell'Estrattore (pestello) – semplicemente lo si solleva portandolo fuori –
4. Assicurarsi che siano stati posizionati correttamente il raccogliitore di polpa e il contenitore del succo.
5. Iniziare ad usare l'apparecchio accendendolo con l'apposito interruttore e posizionarlo sul livello 1 per la bassa velocità e sul livello 2 per l'alta velocità.
6. Aggiungere lentamente i pezzi di frutta/verdura tramite la bocca per alimenti utilizzando l'apposito Stick Estrattore (pestello) per alimentarne l'inserimento fino alla loro caduta. Non dimenticare di rimuovere i semi di grossa dimensione come pure qualsiasi tipo di buccia che di solito non si mangia.
7. L'estrattore è efficiente ma non bisogna sovraccaricarlo inserendo troppi prodotti tutti in una volta.
8. Una volta che il contenitore di succo è pieno, si può provvedere al suo trasferimento in un altro recipiente e quindi riprendere la centrifuga.
9. Una volta che il raccogliitore di polpa è pieno, bisogna spegnere l'estrattore, scollegarlo dalla rete elettrica prima di procedere alle operazioni di smontaggio come sopra indicato. Svuotare i residui dall'apposito contenitore, quindi procedere al montaggio come da indicazioni sopraccitate. Dopo aver collegato l'apparecchio alla rete elettrica, si può nuovamente proseguire con la spremitura.
10. Avvertenza: La quantità di succo ottenuto dipende dal tipo di frutta o verdura utilizzata e

del suo grado di maturazione. Si raccomanda pertanto di inserire unicamente prodotti che si è abituati a consumare, prendendo come riferimento il Kiwi, ad esempio, si tratta di un frutto che va sbucciato prima dell'inserimento nell'estrattore. Non inserire oggetti appuntiti lungo la bocca di inserimento degli alimenti.

Attenzione: le banane non possono essere inserite nell'estrattore, vista la struttura di questo frutto.

## How to Use

### Wash fruits and vegetables.

Note: Most fruits and vegetables such as apples, carrots, and cucumbers will not need to be cut since they will fit into feed chute whole. It is recommended that fruits or vegetables such as oranges, melons, or mangoes are peeled before placing in unit to minimize impact on juice flavor.



1. Ensure that unit is correctly assembled and place a glass or container under spout.



2. Plug cord into 120V AC outlet. Turn ON/OFF switch to ON.



3. With the motor running, place food down the feed chute. Using food pusher, gently guide food down feed chute. To extract the maximum amount of juice, always push food pusher down slowly. Juice will flow into glass and separated pulp will accumulate in pulp container.

NOTE: Pulp container can be emptied during juicing by turning juice extractor OFF and then carefully removing pulp container. (Replace empty pulp container before continuing to juice.)



4. To minimize cleanup, place a plastic grocery bag in pulp container to collect pulp. When juicing is completed, simply remove grocery bag containing pulp.

NOTE: Do not allow pulp container to overflow since this may prevent correct operation or damage the unit.

### Laceration Hazard.

Never use fingers to push food down the feed chute or to clear the feed chute. Always use the food pusher provided.

## COME PROCEDERE ALLA PULIZIA DELL'APPARECCHIO:

1. Spegnerne il prodotto tramite l'apposito interruttore e aspettare l'arresto totale del motore.
2. Con mani asciutte, provvedere a scollegare il cavo alimentazione dalla presa elettrica.
3. Smontare i componenti dell'estrattore.
4. Pulire tutti i componenti, ad accensione del gruppo motore, con acqua saponata calda. Si consiglia l'impiego di un detergente delicato.
5. Il recipiente in acciaio e il filtro sono lavabili in lavastoviglie. Non immergere il motore in acqua o altri liquidi.

Si consiglia di riporre i componenti in plastica nel cestello superiore della lavastoviglie oppure di procedere con un lavaggio a mano.

6. Non lavare il gruppo motore in lavastoviglie.

a. Quando l'apparecchio è scollegato, asciugare il basamento con un panno morbido umido oppure con una spugna. Non immergere la base motore in acqua né in altri liquidi. Non spruzzare né acqua né altri liquidi.

b. Per pulire il filtro e la lama, tenerli sotto il getto d'acqua corrente pulita. Per pulire e rimuovere completamente la polpa dal filtro e dal disco lama, spazzolare delicatamente utilizzando una spazzola a setole morbide.

c. Sciacquare il filtro dall'esterno sotto l'acqua corrente.

d. Asciugare tutte le parti delicatamente, quindi procedere al montaggio dell'estrattore avendo cura di posizionare la manopola su ON per far uscire ogni residuo d'acqua dal filtro e dal contenitore.

e. Verificare che l'apparecchio e tutti i suoi componenti siano perfettamente asciutti prima di riporli in un luogo fresco e asciutto.



## Easehold Consumer support

Mail:MANUFACTURER

EASEHOLD TECHNOLOGY CO.,LTD

16/F KOWLOON BLDG 555 NATHAN

RD MONGKOK KLN HONG KONG.999077

Email:support@easehold.com

Web:<http://www.easehold.com/>

