Aluminium-Vorhängeschloss mit 4-stelligem Code

Sehr geehrte kundin, sehr geehrter kunde,
Wir danken Ihnen herzlich für die Auswahl unseres Aluminium-Vorhängeschlosses mit 4-stelligem Code. Ob Sie Ihr Gepäck auf Reisen schützen oder die Tür zu Ihrem Lagerraum sichern, dieses vielseitige Vorhängeschloss ist darauf ausgelegt, Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Lieferumfang:

- Vorhängeschloss
- Anleitung

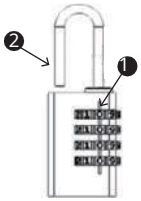

1 Gravierte Markierungslinie
2 Metallschäkel

Verwendung und funktion

1. Öffnen des vorhängeschlosses:
Um das Vorhängeschloss zu entriegeln, richten Sie jede der 4 Ziffern mit der markierten Linie auf der rechten Seite des Metallgehäuses aus. Die Standardkombination für das Vorhängeschloss lautet '0000'. Sobald die Kombination korrekt eingestellt ist, ziehen Sie den Metallschäkel, um es zu öffnen.

2. Schließen des vorhängeschlosses:
Drücken Sie den Metallschäkel in das Loch des Gehäuses und drehen Sie die Zahlen in eine zufällige Kombination.

3. Code zurücksetzen:
A.Wenn das Vorhängeschloss geöffnet ist, drehen Sie es um 180° nach außen und drücken Sie den Schlosshaken, wenn sein vorstehender Punkt auf die konkave Stelle des Gehäuses gerichtet ist.

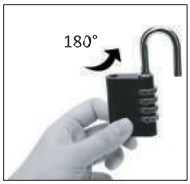





B. Drehen Sie das Ziffernrad, um Ihren eigenen Code einzustellen. Ziehen Sie schließlich den Schlossbügel heraus.

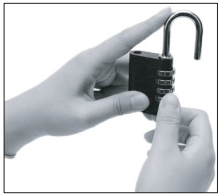

0
1
2
3



C. Merken Sie sich die neue Zahlenkombination gut! Sobald das Vorhängeschloss geschlossen ist und sich die nummerierten Ringe bewegen, haben Sie keine Möglichkeit, die Zahlenkombina- tion zu sehen.

Sicherheitsanweisungen

1. Sicherheitshinweise:
• Wählen Sie eine Kombination, die für Sie leicht zu merken, für andere jedoch schwer zu erraten ist.
• Vermeiden Sie leicht erratbare Kombinationen für erhöhte Sicherheit.

2. Regelmäßige wartung:
• Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Vorhängeschlosses.
• Reinigen Sie es bei Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

3. Lagerung:
• Halten Sie das Produkt fern von anhaltender Feuchtigkeit sowie Staub oder Sand. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

4. Korrekter gebrauch:
• Verwenden Sie dieses Produkt nur gemäß den Anweisungen im Handbuch.
• Unsachgemäße Verwendung kann das Produkt oder seine Umgebung beschädigen.

:

Model: CH4321

Aluminum padlock with 4-digit code

Dear customer：

We extend our gratitude for selecting our 4-digit combination aluminum padlock. Whether safeguarding your luggage during travel or securing the door to your storage space, this versatile padlock is designed to meet your security needs.Please read this manual carefully to ensure a secure and effective experience.

Delivery content:

•Padlock
•User manual

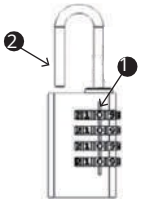

1 engraved marking line
2 metal shackle

Use and function

1. Opening the padlock:

To unlock the padlock, align each of the 4 digits with the marked line on the right side of the metal case.The default combination for the padlock is '0000.' Once the combination is correctly set, pull the metal shackle to open.

2. Closing the padlock:

Push the metal shackle into the case's hole and rotate the numbers into a random combination.

3. Code reset：

A. When the padlock is open, rotate it 180° outward and press the lock hook when its protruding point is aiming at the concave spot of the case.

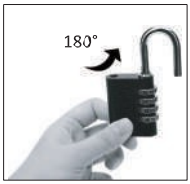





B.Turn the cipher wheel to set up your own code.At last pull out the lock shackle.

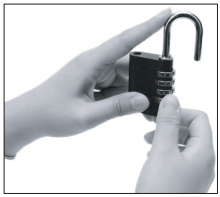



C. Remember the new number combination well! Once the padlock is closed and the numbered rings are moved,you won't have any way to see the number combination.

Safety istruction

1. Security note:

•Choose a combination that is easy for you to remember but difficult for others to guess.
•Avoid easily guessable combinations for enhanced security.

2. Regular maintenance:

•Periodically check the functionality of the padlock.
•Clean as needed to ensure smooth operation.

3. Storage：

•Keep the product from continuous moisture and dust or sand. Do not immerse the product in water or any other liquid.

4. Proper use:

•Be sure to use this product only as indicated in the manual.
•Improper use may damage the product or its environ- ment.

Model: CH4321

Imported by:

Cadenas en aluminium à code 4 chiffres Madame, Monsieur,

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions chaleureusement d'avoir choisi notre cadenas en aluminium à code 4 chiffres. Que vous protégiez vos bagages pendant vos voyages ou sécurisiez la porte de votre espace de stockage, ce cadenas polyvalent est conçu pour répondre à vos besoins en matière de sécurité. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Contenu de la livraison
:
•Cadenas en aluminium
•Manuel d'utilisation

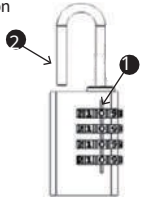

1 Ligne de marquage gravée
2 Anse métallique

Utilisation et fuction
1. Ouverture du cadenas :
Pour déverrouiller le cadenas, alignez chacun des 4 chiffres avec la ligne marquée sur le côté droit du boîtier en métal. La combinaison par défaut du cadenas est '0000'. Une fois la combinaison correctement réglée, tirez sur l'anse métallique pour l'ouvrir.

2. Fermeture du cadenas :
Poussez l'anse métallique dans le trou du boîtier et tournez les chiffres pour former une combinaison aléatoire.

3. Réinitialisation du code :
A. Lorsque le cadenas est ouvert, tournez-le de 180° vers l'extérieur et appuyez sur le loquet lorsque son point saillant est dirigé vers le point concave du boîtier.

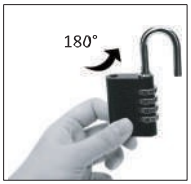





B. Tournez la roue des chiffres pour définir votre propre code. Enfin, tirez sur l'anse du cadenas.

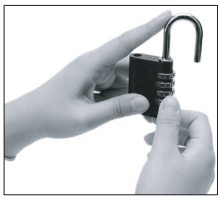



C. Mémorisez bien la nouvelle combinaison de chiffres ! Une fois le cadenas fermé et les anneaux numérotés déplacés, vous n'aurez aucun moyen de voir la combinaison de chiffres.

Instructions de sécurité
1. Note de sécurité :
•Choisissez une combinaison facile à mémoriser pour vous, mais difficile à deviner pour les autres.
•Évitez les combinaisons facilement devinables pour une sécurité renforcée.

2. Entretien régulier :
•Vérifiez périodiquement la fonctionnalité du cadenas.
•Nettoyez au besoin pour assurer un fonctionnement fluide.

3. Stockage :
•Éloignez le produit de l'humidité continue ainsi que de la poussière ou du sable. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

4. Utilisation correcte :
•Assurez-vous d'utiliser ce produit uniquement comme indiqué dans le manuel.
•Une utilisation incorrecte peut endommager le produit ou son environnement.

Importé par: