
POWERSWIFT™ ION XRT
2-IN-1 LIGHTWEIGHT VACUUM
3192 SERIES

What's in the Box? 2
Assembling and Charging Your Vacuum 3
LED Display Status 3
Using the 2-Way Folding Handle 3
Using the Hand Vacuum 4
Charging Base with Tool Storage 4
Emptying the Dirt Tank 4
Cleaning the Filters 5
Maintaining the Brush Roll 6
Troubleshooting 7
Warranty 7

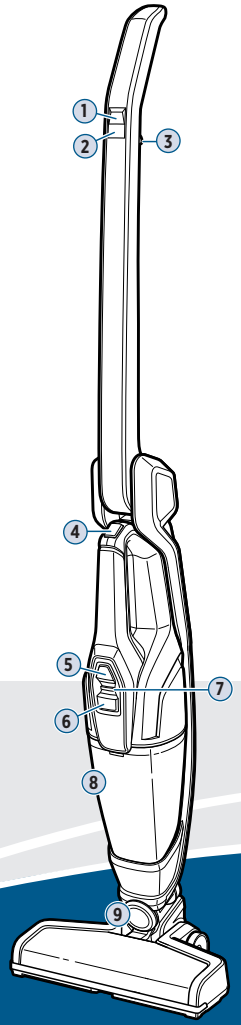

Product Overview

1. Power Button
2. Brush Roll ON/OFF Button
3. 2-Way Folding Handle Release Trigger
4. Hand Vacuum Release Button
5. Hand Vacuum Power Button
6. Dirt Tank Release Button
7. Charging Light Indicator
8. Dirt Tank
9. Swivel Head

Go online for a comprehensive walkthrough of your new purchase!


This guide has everything you need to get ready for first use, including setting up, using and maintaining your machine, but online you'll find additional resources like tips and troubleshooting, videos, product registration, parts, and more. Go to **BISSELL.ca/support**.

POWERSWIFT™ ION XRT
ASPIRATEUR LÉGER 2 EN 1
SÉRIE 3192

Que contient la boîte? 2
Assemblage et chargement de votre aspirateur 3
Signification des indicateurs à DEL 3
Utilisation du manche repliable de deux façons 3
Utilisation de l'aspirateur à main 4
Rangement pour accessoires sur le socle de chargement 4
Vidange du réservoir à poussière 4
Nettoyage des filtres 5
Entretien du rouleau de brosse 6
Diagnostics de panne 7
Garantie 7

Présentation du produit

1. Interrupteur d'alimentation
2. Bouton d'interrupteur du rouleau de brosse
3. Gâchette du manche repliable de deux façons
4. Bouton de relâchement de l'aspirateur à main
5. Bouton marche/arrêt de l'aspirateur à main
6. Bouton de dégagement du réservoir à poussière
7. Témoin indicateur de charge
8. Réservoir à poussière
9. Tête pivotante

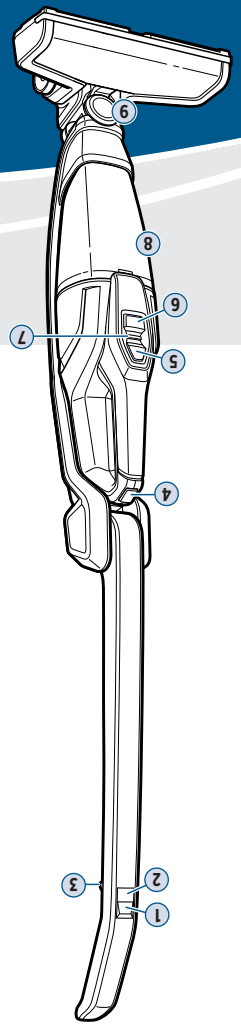

Visitez-nous en ligne pour consulter le guide pas-à-pas complet de votre nouvel achat!

Ce guide contient tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer à la première utilisation, y compris à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre appareil, mais, en ligne, vous trouverez des ressources supplémentaires comme des conseils et des diagnostics de panne, des vidéos, l'enregistrement du produit, les pièces et plus encore. Allez au **BISSELL.ca/support**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not put any object into opening.
- Do not use with any opening blocked.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger, including charger plug and charger terminal with wet hands.
- Do not charge the machine outdoors.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- Keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without Dirt Tank or filters in place.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Always turn OFF this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
- Do not pull or carry charger by the cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C/265°F may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
- Keep the temperature range of between 40-104°F when charging battery, storing machine or during use.
- Use only with charger E-TEK, Model ZD12D170080US or Mass Power, Model S018-1B174080HU.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
COMMERCIAL USE OF THIS MACHINE VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.





⚠WARNING



This product contains Lithium-Ion rechargeable batteries. DO NOT mix Lithium-Ion batteries with general household waste.
According to Federal and State regulations, removal and proper disposal of Lithium-Ion batteries is required.
For specific battery disposal instructions please contact Call2Recycle at 877-723-1297 or visit www.call2recycle.org.
For full instructions on battery removal for recycling visit BISSELL.ca/support.


RECYCLE RBRC Li-ion 1.800.822.8837





What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

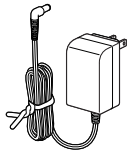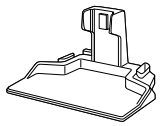			
Body	Foot	Charging Adapter	Charging Base with Tool Storage

		
Crevice Tool	Upholstery Tool	Dusting Brush

Suceur plat	Accessoire pour meubles	Brosse à épousseter
		

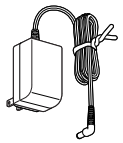Corps	Pied	Adaptateur de chargeur	Socle de chargement avec rangement pour accessoires
			

Que contient la boîte?

Les accessoires standards varient d'un modèle à l'autre. Afin d'identifier ce que devrait comprendre votre achat, veuillez consulter la liste du « Contenu de la boîte » qui se trouve sur le rabat supérieur de la boîte.

⚠AVERTISSEMENT

Ce produit contient des piles rechargeables au lithium-ion. NE JETEZ PAS les piles au lithium-ion avec les ordures ménagères.
Les piles au lithium-ion doivent être enlevées et jetées conformément aux lois fédérales.
Pour connaître les directives précises relativement à l'élimination des piles, communiquez avec Call2Recycle au 877 723-1297 ou allez au www.Call2Recycle.org.
Pour obtenir des instructions complètes sur le retrait des piles en vue de leur recyclage, visitez le BISSELL.ca/support.

RECYCLE RBRC Li-ion 1.800.822.8837

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, y compris ce qui suit :

⚠⚠⚠AVERTISSEMENT


POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne permettre à des enfants d'utiliser l'appareil comme jouet. Être très vigilant si l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou encore s'il a été oublié à l'extérieur, le faire réparer dans un centre autorisé.
- Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne pas utiliser si les ouvertures sont bloquées.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.
- Ne pas manipuler le chargeur avec des mains humides, y compris la fiche et la borne du chargeur.
- Ne pas recharger l'appareil à l'extérieur.
- Pour recharger l'appareil, utiliser seulement le chargeur fourni par le fabricant.
- Ne pas incinérer l'appareil même s'il a subi des dommages importants. Les piles pourraient exploser dans le feu.
- Maintenir les ouvertures libres de poussière, de charpies, de cheveux et de tout autre objet qui peut restreindre la circulation d'air.
- Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Être très prudent lors du nettoyage des escaliers.
- Ne pas aspirer des matières inflammables ou combustibles (liquide à briquet, essence, kérosène, etc.) ni utiliser l'appareil en présence de vapeurs ou de liquides explosifs.
- Ne pas aspirer de matières toxiques (agent de blanchiment au chlore, ammoniaque, nettoyant pour tuyaux d'écoulement, etc.).
- Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de certaines substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- Ne pas aspirer d'objets durs ou tranchants, comme du verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- Ne pas aspirer de matières chaudes ou en combustion comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil sans réservoir à poussière ou filtres.
- Utiliser uniquement sur des surfaces intérieures qui sont sèches.
- Toujours éteindre l'aspirateur avant de raccorder ou de retirer la buse motorisée.
- Ne pas se servir du cordon du chargeur comme d'une poignée pour tirer ou transporter l'appareil. Éviter de fermer une porte sur le cordon. Éviter de tirer le cordon sur des coins ou des bords tranchants. Ne passer l'appareil sur le cordon.
- Empêcher toute mise en marche involontaire. S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est en mode arrêt avant de soulever ou transporter l'appareil. Porter l'appareil avec le doigt sur son interrupteur ou alimenter un appareil dont l'interrupteur est en position de marche peut causer un accident.
- Dans des conditions excessives, du liquide peut s'échapper du bloc-piles. Éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, obtenir en plus de l'aide médicale. Le liquide qui s'échappe de la pile peut causer une irritation ou des brûlures.
- Ne pas utiliser un appareil endommagé ou qui a fait l'objet de modifications. Les piles endommagées ou modifiées peuvent réagir de manière imprévisible, entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessures.
- Ne pas exposer l'appareil au feu ou à une chaleur excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C (265 °F) pourrait causer une explosion.
- Suivre toutes les instructions relatives au chargement et ne pas recharger l'appareil si la température se trouve en dehors de la plage de température de chargement prescrite dans les instructions. Effectuer le chargement de façon inappropriée ou en dehors de la plage de température prescrite pourrait endommager la pile et augmenter le risque d'incendie.
- Confier le travail de réparation de l'appareil à un technicien de réparateur qualifié et n'utiliser que des pièces de rechange identiques. Cette précaution assurera le maintien de la sécurité du produit.
- Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil, sauf comme indiqué dans les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien.
- S'assurer que la température ambiante demeure entre 4 et 40 °C lors du chargement du bloc-piles, lors du rangement de l'appareil ou lors de son utilisation.
- Utiliser seulement avec le chargeur de E-TEK, modèle ZD12D170080US ou avec le chargeur de Mass Power, modèle S018-1B174080HU.
- Pour recharger l'appareil, utiliser uniquement le chargeur précisé par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de bloc-piles peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-piles.


CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

CE MODÈLE D'APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.
LA GARANTIE EST ANNULÉE SI L'APPAREIL EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES.


Assembling and Charging Your Vacuum

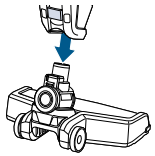


1. Insert Foot into Body of the vacuum until you hear a “click”.

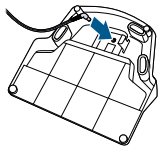

2. Plug the charging adapter into the port located under the base.

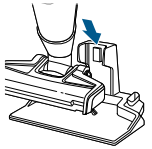

3. Make sure the charger adapter is plugged properly into the port. Lift and place your cordless vacuum onto the charging base to charge and store.

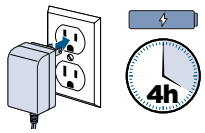

4. Plug the adapter into the wall outlet. Charge the machine completely for at least 4 hours prior to first use.

LED Display Status


During Charging

Battery Status	Light Status
Charging	Blinking red light (1 second)
Fully Charged	Green light (on 10 minutes, then blinks every 1 minute)
Charger, Battery, or Motor Error	Red and green blinking light, contact Consumer Care


During Use

Battery Status	Light Status
In Use	Solid green light
Low Power	Blinking red light
No Power	Solid red light (3 seconds)
Brush Stall	Solid red light, then machine shuts OFF


Using the 2-Way Folding Handle

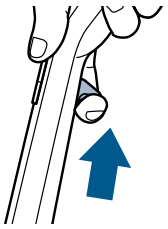

1. Pull the 2-Way Folding Handle Release Trigger to fold the handle.

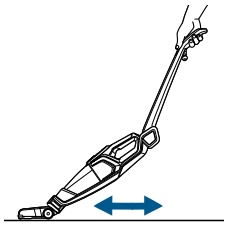


2. Fold the handle forward to easily clean underneath low places.




3. Fold the handle back for easy storage.


Assemblage et chargement de votre aspirateur

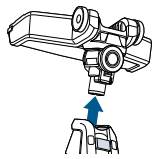


1. Insérez le pied dans le corps de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

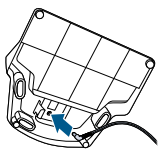

2. Branchez l'adaptateur de chargement dans la prise qui se situe sur le dessous du socle.

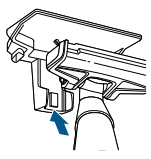

3. Assurez-vous que l'adaptateur de chargement est branché correctement dans la prise. Soulevez votre aspirateur puis déposez-le sur le socle de chargement afin de le charger et de le ranger.

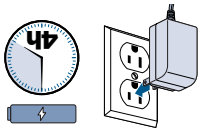

4. Branchez l'adaptateur dans la prise électrique murale. Chargez l'appareil complètement pendant 4 heures avant de vous en servir une première fois.

Signification des indicateurs à DEL


Pendant le chargement

État du bloc-piles	État de l'indicateur lumineux
Chargement	Voyant rouge clignotant (1 seconde)
Charge complète	Voyant vert (allumé 10 minutes, puis clignote chaque minute)
Erreur du chargeur, du bloc-pile ou du moteur	Voyants vert et rouge clignotants, communiquez avec le Service à la clientèle


Pendant l'utilisation

État du bloc-piles	État de l'indicateur lumineux
En utilisation	Voyant vert continu
Alimentation faible	Voyant rouge clignotant
Aucune alimentation	Voyant rouge continu (3 secondes)
Brosse bloquée	Voyant rouge continu, puis l'appareil s'éteint


Utilisation du manche repliable de deux façons

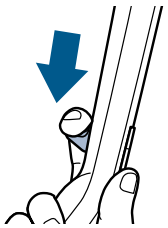

1. Tirez sur la gâchette du manche repliable de deux façons pour le replier.

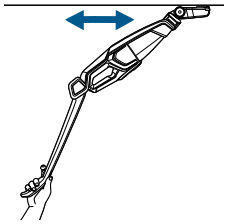


2. Pliez le manche vers l'avant afin de nettoyer facilement dans les endroits restreints limités en hauteur.




3. Repliez le manche pour faciliter le rangement.


Using the Hand Vacuum

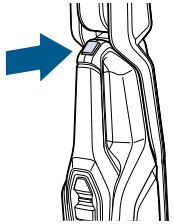

1. Press the button on top of the Hand Vacuum handle and lightly pull to remove it from the machine.

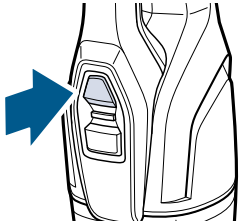


2. Press the Power Button to begin cleaning.

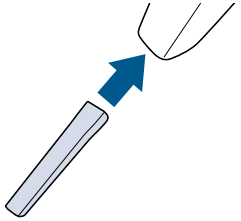

3. Insert the desired tool firmly into the hand vacuum nozzle.


Charging Base with Tool Storage

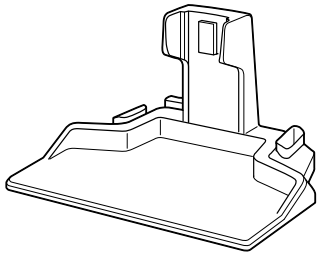

The charging base will recharge your stick vacuum and also store the tools. There are up to three spots to store the tools on the charging base.

Reminder: The charging port on the base is located underneath.


Emptying the Dirt Tank

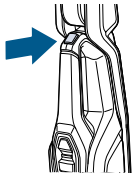


1. Make sure the vacuum is OFF. Remove the hand vacuum by pressing the release button on its top handle.



2. Hold the hand vacuum vertically and press the release button on the front to release the Dirt Tank.

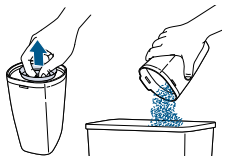

3. Grasp filter tabs and pull up to remove filter assembly and empty dirt into waste container.

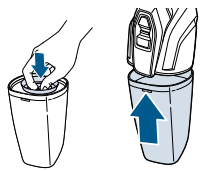


4. Replace filter assembly in the Dirt Tank, then snap the Dirt Tank back into place on the hand vacuum.

⚠WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

⚠AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.

Vidange du réservoir à poussière

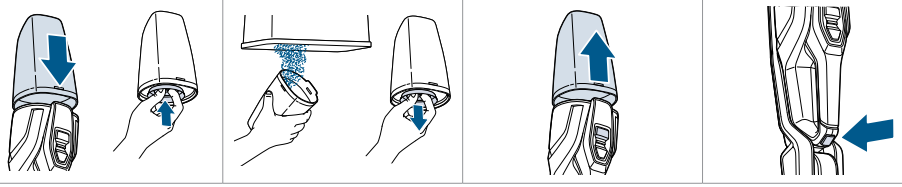


1. Assurez-vous que l'aspirateur est hors tension. Retirez l'aspirateur à main en appuyant sur le bouton de relâchement situé sur le dessus de sa poignée.

2. Tenez l'aspirateur à main à la verticale et appuyez sur le bouton de relâchement à l'avant pour libérer le réservoir à poussière.

3. Saisissez les languettes du filtre et tirez-les vers le haut pour retirer l'assemblage de filtre, puis videz la poussière dans une poubelle.

4. Replacez le filtre dans le réservoir à poussière, puis remettez ce dernier en place sur l'aspirateur à main.


Rangement pour accessoires sur le socle de chargement

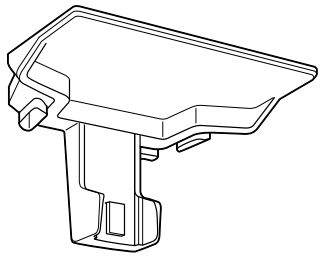


En plus de recharger votre aspirateur, le socle de chargement sert de support de rangement pour les accessoires. Le socle de chargement comporte jusqu'à trois compartiments pour ranger les accessoires de votre aspirateur à main.

Rappel : La prise pour chargement est située sur le dessous du socle.


Utilisation de l'aspirateur à main

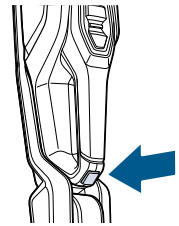

1. Appuyez sur le bouton sur le dessus de la poignée de l'aspirateur à main, puis tirez doucement afin de retirer celui-ci de l'appareil.

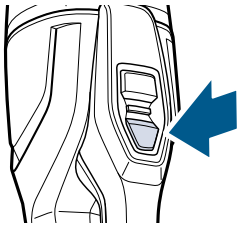


2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour commencer à nettoyer.

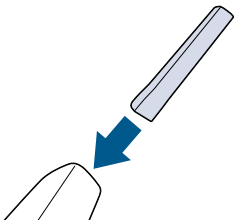


3. Insérez fermement l'accessoire choisi dans la buse de l'aspirateur.


Cleaning the Filters

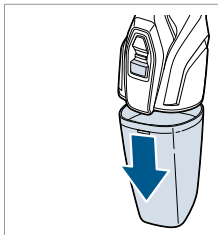


1. Turn power OFF and remove the Dirt Tank as directed in the “Emptying the Dirt Tank” section.

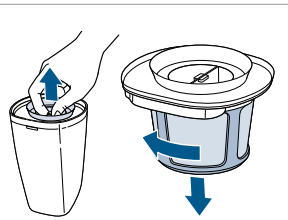


2. Grasp filter tabs and lift up to remove the washable filter assembly from the Dirt Tank. Grip the filter assembly, turn counter-clockwise and pull down to remove Filter from Filter Screen.

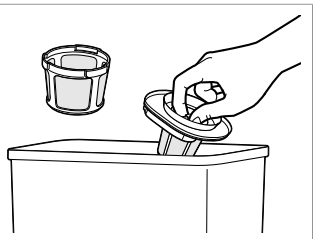

3. Tap firmly against the inside of a waste container to remove any visible dirt.

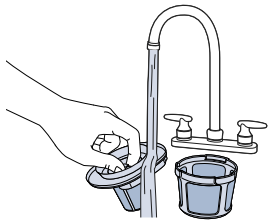

4. Rinse the filter and screen in warm water to clean. Let dry completely.

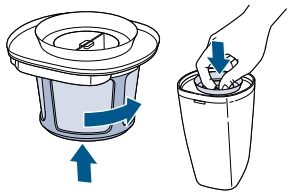


5. Replace filter into the filter screen and turn clockwise to lock into place. Reattach filter assembly into the Dirt Tank and attach to hand vacuum until it snaps securely in place.

⚠WARNING Do not operate your machine with damp or wet filters or without filters in place.


Nettoyage des filtres




1. Éteignez l’aspirateur et retirez le réservoir à poussière comme l’indique la section « Vidange du réservoir à poussière ».

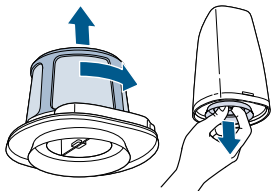


2. Saisissez les languettes du filtre et soulevez-les pour retirer l’assemblage de filtre lavable du réservoir à poussière. Saisissez l’ensemble du filtre, tournez-le dans le sens antihoraire et tirez-le vers le bas pour retirer le filtre de la grille du filtre.

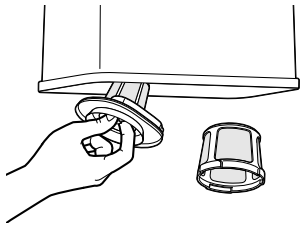

3. Tapez fermement le filtre contre la paroi intérieure de la poubelle pour enlever toute poussière visible.

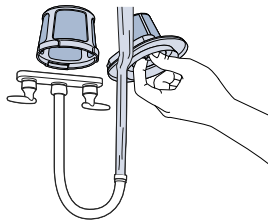


4. Rincez le filtre et la grille dans de l’eau tiède pour les nettoyer. Laissez-les sécher complètement.

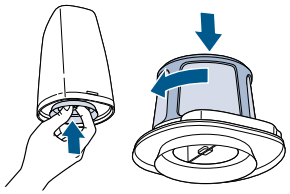


5. Replacez le filtre dans sa grille, puis tournez-le dans le sens horaire pour le loger en place. Replacez l’ensemble du filtre dans le réservoir à poussière et fixez ce dernier à l’aspirateur à main en appuyant jusqu’à ce qu’il se loge en place.

⚠AVERTISSEMENT Ne faites pas fonctionner l’appareil si les filtres sont humides ou mouillés, ou s’il manque des filtres.


Maintaining the Brush Roll

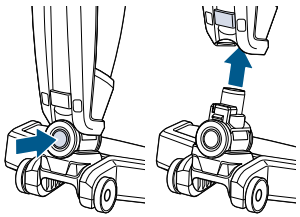


1. Make sure the vacuum is OFF. Press the vacuum foot release button to disconnect it from the vacuum.

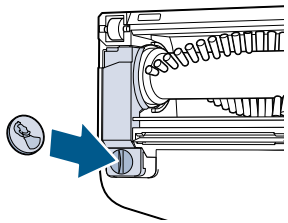


2. Turn the Foot over and find the Brush Roll Cover Tab. Turn the screw counter-clockwise with a coin.

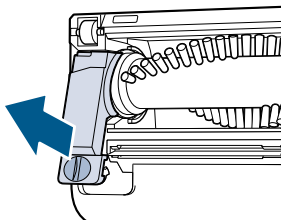


3. Slide the tab down to unlock and lift the corner cover piece.

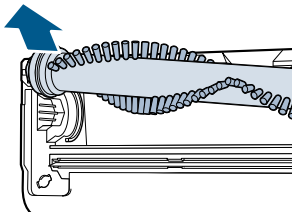

4. Grasp the Brush Roll and remove from the Foot.

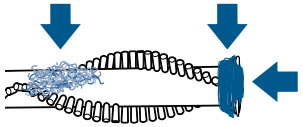

5. Remove hair wrap from Brush Roll, Brush Roll End Cap, and end of Brush Roll.

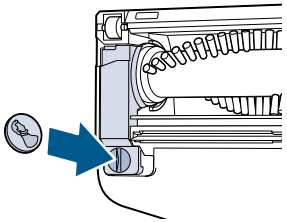


6. Place the clean Brush Roll back into the Foot and use a coin to turn lock clockwise to screw into place.


⚠WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

⚠AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.


Entretien du rouleau de brosse

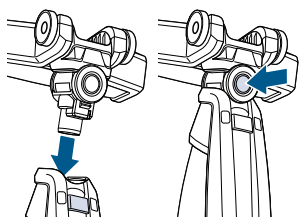


1. Assurez-vous que l'aspirateur est hors tension. Enfoncez le bouton de relâchement de la base pour retirer celle-ci de l'aspirateur.

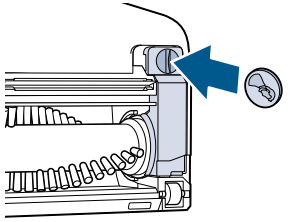


2. Retournez le pied, puis localisez le taquet du loquet du rouleau de brosse. Tournez la vis dans le sens antihoraire avec une pièce de monnaie.

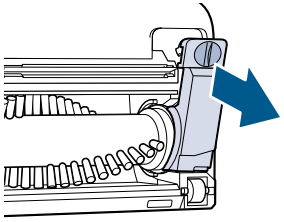


3. Glissez le taquet vers le bas afin de déverrouiller et soulever le loquet de coin.

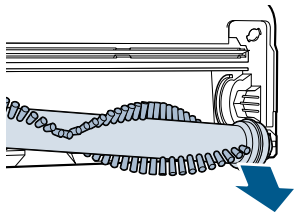

4. Saisissez le rouleau de brosse puis retirez-le du pied.

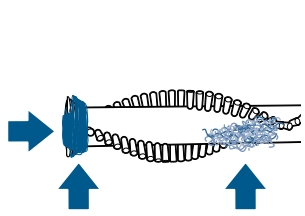

5. Retirez les cheveux enroulés dans le rouleau, le capuchon d'extrémité et l'extrémité de la brosse.

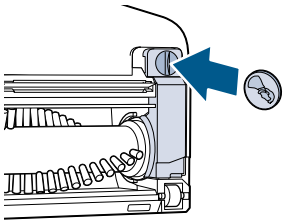

6. Réinsérez le rouleau de brosse propre dans le pied de l'appareil et, à l'aide d'une pièce de monnaie, verrouillez-le en place en tournant le verrou dans le sens horaire.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit **BISSELL.ca/support**.

Problem	Possible Cause	Remedies
Vacuum won't turn ON	Battery isn't fully charged.	Charge battery. Follow charging battery instructions on page 3.
	Wrong charger is being used.	Be sure to use only the charger supplied with your product. The label on the detachable hand vacuum will list which charger can be used.
Brush Roll not turning	Brush Roll is jammed.	Remove obstruction. Follow instructions on page 6.
	Brush Roll needs to be reset.	Turn machine OFF and clean the Brush Roll and Brush Roll endcap area following instructions on page 6. The LED light will reset when the machine is turned ON.
	Broken Brush Roll.	Visit BISSELL.ca to order replacement parts.
Vacuum cleaner has low suction	Dirt Tank is full.	Empty Dirt Tank.
	Dirt Tank isn't installed properly.	Position Dirt Tank correctly and snap firmly into place.
	Foot is loose.	Make sure Foot is fully inserted into Body of machine.
	Filters need cleaning.	Follow filter instructions on page 5.
	Filters need replacing.	Visit BISSELL.ca to order replacement parts.
	Clog or obstruction in foot area.	Detach Foot from Body and look for and remove clog from brush chamber.
Visible dirt escaping from cleaner	Dirt Tank is full of debris.	Empty Dirt Tank.
	Filter assembly is missing or installed incorrectly.	Check filter for correct installation.
	Dirt Tank installed incorrectly.	Position Dirt Tank correctly and snap firmly into place.
Vacuum won't charge	Wrong charger is being used.	Use only the charger that comes with the machine.
	Hand vacuum may not be installed in place properly.	Remove the hand vacuum and install it properly.
Vacuum won't turn on and LED light is solid red	Brush Roll stalled by debris.	Turn machine OFF and clear the Brush Roll and Brush Roll endcap area following instructions on page 6. The LED light will reset when the machine is turned ON.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Warranty

1-Year limited warranty. Visit **BISSELL.ca/support** or call 1-800-263-2535 for complete warranty information.

Diagnostics de panne

Voici certains problèmes qui pourraient survenir. Si le problème éprouvé n'est pas mentionné ci-dessous, allez au **BISSELL.ca/support**.

Problème	Cause possible	Solution
L'aspirateur ne s'allume pas.	Le bloc-pile n'est pas complètement chargé.	Chargez le bloc-pile. Suivez les instructions de chargement du bloc-pile à la page 3.
	Le chargeur utilisé n'est pas conforme.	Assurez-vous d'utiliser uniquement le chargeur fourni avec votre appareil. L'étiquette de l'aspirateur à main portatif vous indique le chargeur à utiliser.
Le rouleau de brosse ne tourne pas.	Le rouleau de brosse est bloqué.	Enlevez les obstructions. Suivez les instructions de la page 6.
	Le rouleau de brosse doit être remis en marche.	Étiquez la machine et nettoyez la zone du rouleau de brosse et de l'embout du rouleau de brosse en suivant les instructions de la page 6. Le voyant à DEL se réinitialisera lorsque l'appareil sera mis en marche.
	Le rouleau de brosse est brisé.	Visitez le www.BISSELL.ca pour commander des pièces de rechange.
L'aspiration est faible.	Le réservoir à poussière est plein.	Videz le réservoir à poussière.
	Le réservoir à poussière est mal installé.	Positionnez le réservoir à poussière correctement et logez-le bien en place.
	Le pied n'est pas bien fixé.	Assurez-vous que le pied est bien inséré dans le corps de l'appareil.
	Les filtres doivent être nettoyés.	Suivez les instructions pour le filtre à la page 5.
	Les filtres doivent être remplacés.	Visitez le www.BISSELL.ca pour commander des pièces de rechange.
	Obstruction dans le pied de l'appareil.	Détachez le pied du corps, puis localisez et retirez le bouchon de la cavité à brosse.
L'aspirateur libère de la poussière visible.	Le réservoir à poussière est rempli de débris.	Videz le réservoir à poussière.
	L'ensemble de filtre est manquant ou n'est pas bien installé.	Inspectez le filtre pour vérifier s'il est bien installé.
	Le réservoir à poussière est mal installé.	Positionnez le réservoir à poussière correctement et logez-le bien en place.
L'aspirateur ne se recharge pas.	Le chargeur utilisé n'est pas conforme.	Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil.
	L'aspirateur à main n'est peut-être pas installé correctement.	Retirez l'aspirateur à main et installez-le correctement.
L'aspirateur ne s'allume pas et le voyant à DEL affiche une lumière rouge continue.	Le rouleau de brosse est bloqué par des débris.	Étiquez la machine et nettoyez la zone du rouleau de brosse et de l'embout du rouleau de brosse en suivant les instructions de la page 6. Le voyant à DEL se réinitialisera lorsque l'appareil sera mis en marche.

Remarque : Toute autre réparation doit être effectuée par un représentant de réparation autorisé.

Garantie

Garantie limitée de 1 an. Visitez le **BISSELL.ca/support** ou téléphonez au 1 800 263-2535 pour obtenir des renseignements complets au sujet de la garantie.

every purchase
saves pets™

BISSELL PET FOUNDATION®

Nous frétillons de joie!

BISSELL appuie fièrement la BISSELL Pet Foundation® et sa mission de sauver des animaux sans foyer. Lorsque vous achetez un produit BISSELL, vous contribuez aussi à sauver des animaux. Nous sommes fiers de concevoir des produits qui aident à faire disparaître les saletés et les odeurs laissées par les animaux et ainsi à réduire le nombre d'animaux sans foyer. Visitez le **BISSELLsavespets.ca** pour en savoir plus.

Attendez, ce n'est pas tout!

Visitez-nous en ligne pour consulter le guide complet de votre nouveau produit qui comprend les diagnostics de panne, l'enregistrement du produit, les pièces et plus.
Allez au BISSELL.ca/support.

INSCRIPTION | INFO | VIDÉOS | PIÈCES | SOUTIEN

©2021 BISSELL Inc. Tous droits réservés.
N° de pièce 1629995 11/21

every purchase
saves pets™

BISSELL PET FOUNDATION®

We're Waggin' Our Tails!

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odours and pet homelessness disappear.
Visit **BISSELLsavespets.ca** to learn more.

But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts, and more.
Go to BISSELL.ca/support.

REGISTER | INFO | VIDEOS | PARTS | SUPPORT

©2021 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1629995 11/21