Masajeador de Rodilla MAX

Masaje Calor Vibración Fototerapia




Manual del Usuario

Gracias por elegir el Masajeador de Rodilla Activ Max. Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el producto para garantizar un uso seguro y correcto.

Todos los productos han sido sometidos a pruebas e inspecciones para garantizar que sean seguros y confiables para el uso personal. Conserve este manual del usuario en un lugar accesible para futuras consultas.

Comience en solo 3 pasos

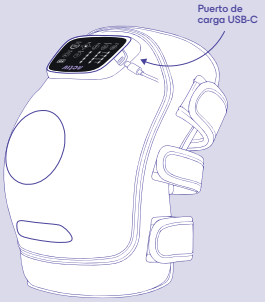

Paso 1

Asegúrese de que su dispositivo esté suficientemente cargado.



Paso 2


Coloque el dispositivo en una de las rodillas con el panel orientado hacia usted y ajuste las correas para que quede bien sujeto.



Paso 3

Mantenga presionado el botón de encendido para encender su masajeador de rodilla en su modo predeterminado (consulte la sección Modos del dispositivo).

Detalles del Panel Táctil

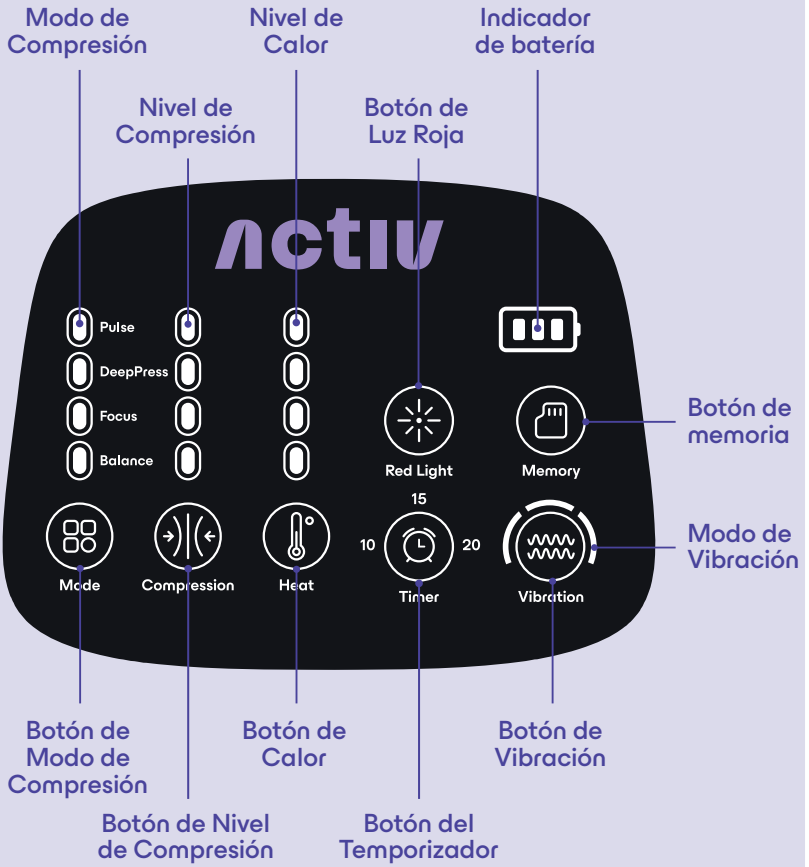


El botón de encendido se encuentra en el lado derecho del panel táctil. Manténgalo presionado durante 2 segundos para encender/apagar.

Modos de Dispositivo


Botón	Modo	Descripción
	Balance Focus DeepPress Pulse Desactivado	Cambie entre 4 modos de compresión o desactive la compresión. Predeterminado: Balance
	1 - 4	Cambie entre 4 niveles de intensidad de compresión mientras la compresión está activada. Predeterminado: Nivel 2
	1 - 4, Apagado	Cambie entre 4 niveles de calor o desactive el calor. Predeterminado: Nivel 1
	10 / 15 / 20	Cambia entre sesiones de 10, 15 o 20 minutos. Predeterminado: 10 minutos
	1 - 3, Apagado	Cambie entre 3 modos de vibración o desactive la vibración. Predeterminado: Desactivado
	Activado / Desactivado	Active o desactive la terapia de luz roja de dos longitudes de onda. Predeterminado: Activado
	Activado / Desactivado	Active o desactive la memoria. Cuando está activada, conserva los ajustes de la sesión anterior. Predeterminado: Desactivado

Carga

Para cargar, conecte un extremo del cable USB-C al puerto del dispositivo (a la izquierda de la pantalla). Enchufe el otro extremo en el puerto del adaptador y luego enchufe el adaptador en una toma de corriente.

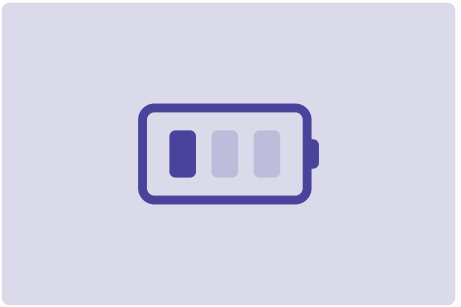

Mientras se carga, las 3 barras del icono de la batería mostrarán una animación de carga.

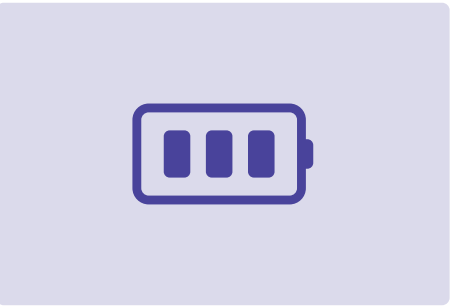

Cuando esté completamente cargada, el icono de la batería estará completamente iluminado.

Notas:

- Antes del primer uso, cargue completamente el dispositivo.
- Tiempo de carga: aproximadamente 5 horas.
- Tiempo de funcionamiento: aproximadamente 2 horas en su modo predeterminado. El tiempo de funcionamiento real puede variar según la configuración y las condiciones de uso

Este dispositivo tiene una función de calentamiento. Ajústelo a una temperatura adecuada. Suspenda su uso inmediatamente si el dispositivo se siente demasiado caliente o causa enrojecimiento, ardor o malestar.

Cuidado y Mantenimiento

Limpieza


Apague el dispositivo antes de limpiarlo. No use almohadillas abrasivas, limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona.

No lo sumerja en agua. Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente húmedo, y séquelo con un paño limpio.


Después de usar

1. Apague el dispositivo después de usarlo.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, alejado de altas temperaturas, humedad y luz solar directa.
3. Manténgalo fuera del alcance de los niños.


Contenido del paquete

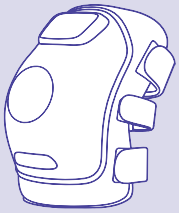

1x Masajeador de Rodilla Max

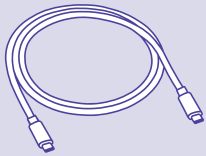

1x Cable USB-C

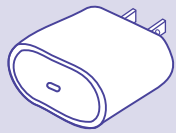

1x Adaptador de Corriente



1x Manual de Usuario y Guía de Inicio Rápido

Resolución de problemas

Si el dispositivo no funciona como esperaba, consulte la tabla a continuación para conocer posibles causas y soluciones. Si el problema continúa, deje de usar el dispositivo y comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no funciona	El nivel de batería es bajo.	Cargue el dispositivo.
	El ciclo de masaje ha finalizado y el dispositivo está en modo de espera.	Deje reposar el dispositivo durante 10 a 15 minutos y luego vuelva a encenderlo.
	Se ha colocado un peso excesivo en el dispositivo.	Retire el exceso de peso y luego vuelva a encender el dispositivo.
El dispositivo hace ruido	El sonido es causado por un movimiento mecánico normal.	Esto es normal y no significa que el dispositivo esté defectuoso.

Aviso de Seguridad

Este dispositivo no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o afección médica

Consulte a un médico o profesional de la salud calificado antes de usar este producto si tiene alguna afección médica o inquietud que pueda verse afectada por el calor, la vibración o la compresión, incluidos:

- Un marcapasos, un dispositivo médico implantado u otro dispositivo médico electrónico.
- Enfermedad cardíaca, presión arterial alta, problemas de circulación, coágulos sanguíneos o trombosis.
- Diabetes, daño a los nervios, sensibilidad cutánea reducida o sensibilidad anormal al calor.
- Huesos o articulaciones débiles, frágiles o lesionados.
- Osteoporosis, cáncer, tumores malignos o tratamiento médico continuo.
- Una lesión en la rodilla, implante de rodilla, cicatrices, cirugía reciente o recuperación posquirúrgica.
- Una afección de la piel, herida abierta, hinchazón, inflamación, infección o dolor anormal en el área de tratamiento.
- Embarazo o parto reciente.

Advertencias y Precauciones

- Utilice este producto únicamente como se describe en este manual del usuario.
- Utilice el producto solo con el voltaje especificado y la fuente de alimentación aprobada.
- No utilice el producto en ambientes húmedos o mojados, cerca del agua, con mucha humedad, cerca de fuentes de calor o en temperaturas extremas.
- No enchufe ni desenchufe el cable de carga con las manos mojadas.

- No abra, modifique, desmonte, perfore ni intente reparar el producto usted mismo.
- Este producto contiene una batería de litio. No lo sumerja en agua, no lo exponga al fuego ni lo exponga a temperaturas extremas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén bajo supervisión.
- Coloque el producto correctamente antes de usarlo. No lo use en áreas del cuerpo que no sean las descritas en este manual.
- No use el producto sobre piel o articulaciones hinchadas, lesionadas, inflamadas, infectadas, dolorosas o irritadas.
- No aplique cremas médicas, cremas cosméticas, lociones, aceites o ungüentos en la piel antes o durante el uso.
- No utilice el producto mientras duerme, conduce, maneja maquinaria, hace ejercicio o realiza actividades que requieran atención.
- No agite, deje caer, golpee, doble excesivamente, coloque objetos pesados ni aplique una fuerza excesiva al producto.
- No utilice el producto de forma continua durante más de una sesión. Deje pasar entre 10 y 15 minutos entre sesiones.
- Deje de usar el producto de inmediato si experimenta dolor, ardor, mareos, entumecimiento, irritación de la piel, molestias inusuales o si el producto produce un olor, sonido, calor, humo o cualquier otra condición inusual.
- No utilice el producto si el cable, el puerto de carga, el controlador o cualquier parte del producto están dañados. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de volver a usarlo.

Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el dispositivo con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. No enjuague, sumerja ni limpie el dispositivo con agua, alcohol, gasolina, diluyente u otros solventes químicos.
- No intente desmontar, reparar o reemplazar el dispositivo ni ninguno de sus componentes.

Especificaciones técnicas

Modelo	FE-7108
Batería	5000 mAh
Entrada	USB-C, DC 5V ⎓ 2A
Potencia nominal	10W
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 2 horas
Material de la carcasa	EVA
Temporizador	10/15/20 minutos; Predeterminado: 10 minutos
Niveles de calor	4
Modos de vibración	3
Modos de compresión	4
Niveles de intensidad de compresión	4
Longitudes de onda de la luz roja	660 nm + 850 nm
Cumplimiento	FDA, CE, RoHS, FCC

Contacto y Soporte

activcare.co

support@activcare.co