FRONT

FRONT COVER

MANGROOMER®
MAINTAIN YOURSELF®

OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS

ULTIMATE PRO BACKSHAVER

ESPAÑOL

Instrucciones Importantes de Seguridad

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de ter las instrucciones de funcionamiento. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de intentar de usar este aparato / máquina de afeito / máquina de recorte / máquina de afeito del cuerpo.

Mantenga este aparato lejos del agua.

No utilice este aparato/ máquina de afeito /máquina de recorte / máquina de afeito del cuerpo si lateal no entiende el aparato de acuerdo con lo siguiente:

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Solamente utilice este aparato para el uso debido de acuerdo con la descripción del mismo en este manual.
- Jamás deje este aparato desenchufado mientras está conectado a una fuente de energía.
- Desenchufe inmediatamente después de utilizar este máquina de afeitar y sus accesorios detalladamente para determinar si existe algún daño. Si hay daño, no utilice este aparato. Partes dañadas podrían dañar o lastimar su piel, su vello u otras áreas.
- No intente de reparar o desmontar este aparato.
- Jamás utilice este aparato si el cable o el enchufe está dañado, si no funciona como se debe, o se encuentre dañado o si se cayó anteriormente al aqua, o tuvo algún contacto con el mismo.
- Jamás deje caer ni inserte cualquier objeto dentro de las aperturas del aparato.
- No utilice ningún accesorio u otras partes no recomendadas por MANGROOMER.
- No ponga ni almacene este aparato donde se pueda caer o donde pueda ser jalado dentro del fregadero o tina.
- Este aparato siempre debe estar almacenado en una área sin humedad.
- Favor de no usarlo mientras se baña o mientras está cerca del agua.
- No meta ni deje caer este aparato dentro del agua ni dentro de cualquier otro líquido.
- Si este aparato se cae dentro del agua, desenchúfelo inmediatamente. No trate de sacarlo del agua.
- Jamás almacene este aparato a temperaturas que exceden los 140 grados F (60 grados C).
- No almacene este aparato en un cuarto caliente ni húmedo, porque puede causar un cortocircuito o un choque eléctrico.
- Jamás ponga o almacene este aparato ni cualquier accesorio cerca de una superficie caliente ni cerca de una llama abierta.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes y no lo jale, ni tuerza ni lo envuelva alrededor de la secadora.
- Jamás utilice una fuente de electricidad no autorizada para hacer funcionar este aparato.
- No use afuera ni cerca de un lugar en donde se usan productos de espray "aerosol", ni donde se administra el oxígeno.
- Este aparato no se debe usar por, sobre, o cerca de niños o inválidos.
- Este aparato se usa solamente para cortar el vello humano. Favor de no usarlo por ningún otro propósito.
- Esta máquina y sus accesorios pueden calentarse demasiado mientras se usa el aparato. Asi que favor de dejar que esta máquina se enfríe antes de tocarlo, siempre con mucho cuidado.
- Jamás deje este aparato mientras está enchufado.
- Mientras utiliza esta máquina, jamás ponga encima de ninguna superficie.
- Jamás utilice un cable de extensión para operar este aparato.
- Jamás utilice este aparato con un convertidor de voltaje.
- Desenchufe el aparato inmediatamente al terminar de usarlo.
- No intente limpiar este aparato con cualquier disolvente, benceno, alcohol, ni cualquier otro agente de limpieza dañoso. Después de cada uso, limpie el hoja puedan descolorar la unidad y también dañar a su persona.
- Utilice este aparato solamente para su debido uso como está descrito en este manual. Cualesquiera resultados, modificaciones o daños causados serán la responsabilidad del comprador y/o del usuario.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANGROOMER® quisiera agradecerle la compra de su nuevo ULTIMATE PRO Back Shaver. [Máquina de Afeito del Cuerpo ULTIMATE PRO]Nuestra meta es de proporcionarle los productos de cuidado personal masculino más innovadores.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Las todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de intentar utilizar este aparato / máquina de afeito / máquina de recorte / máquina de afeito del cuerpo.

ANTES DE UTILIZAR SU APARATO / ULTIMATE PRO Back Shaver

- Las áreas de uso deseado deberán ser inspeccionadas detalladamente con los ojos antes de intentar utilizar este aparato.
- Siempre asegúrese que las áreas de uso deseado estén completamente secas y secas antes de intentar de usar este aparato.
- Si tiene cualquiera problemas, irritaciones, sarpullido, exceso de sangre o incomodidad en la área en donde Usé. ya utilizar este aparato – no lo intente más.
- El uso de un aspejo de mano o en la pared le ayudará a identificar las áreas problemáticas de crecimiento de vello.
- No utilice este aparato para afeitarse la cara ni cortar el vello del cuero cabelludo. Este aparato sólo fue fabricado para afeitar del cuerpo debajo del cuello.
- Áreas de crecimiento de vello espeso y áreas problemáticas pueden requerir varios intentos para eliminar todo el vello de manera eficiente. Los resultados vararán entre las personas.
- No mueva el aparato de manera rápida ni agresiva mientras está en la área de afeito.
- Jamás presione el aparato duro ni con fuerza hacia la área de uso deseado.
- En cualquier momento, si experimenta alguna irritación o molestia – desconéctese el uso de inmediato.
- En cuanto termine de utilizar el aparato – apáguelo deslizando el interruptor ON/OFF hacia abajo hasta que llegue a la posición de OFF.

1) ATRÁS APERTAR LA CABEZA DE LA PIEDRA Y el pelo
2) ATRÁS Y CUERPO CABEZA GROOMER (PELO CORTO Y MANGO)
3) AMORTIGUADOR CUELLO MULTI-FUNCIONAL Y CABEZA
4) APERTAR BOTÓN ON / OFF
5) EXTENCIÓN BURST BUTTON
6) BATERÍA (uc indicadora de carga (rojo = carga / VERDE = completamente carga)
7) CUERPO GROOMER FOIL / DOBLE HOJA AJUSTABLE DOBLE
8) INTERRUPTOR MULTI LOCK-PISTA PARA CAMBIAR Cabezas adaptadas
9) PRO XL EXTENSIÓN BOTÓN DE BLOQUEO PARA ANA EXTENSIÓN
10) ENERGÍA BISAGRA FACIL BOTÓN PUSH LOCK (BLOQUEO PARA ABRIR PUSH LOCK ejecutado no está en uso)
11) Adaptador de carga USB-C / CPACHPT

CARGANDO SU APARATO / ULTIMATE PRO Back Shaver

- Asegúrese que la máquina de afeitarse, el cable de recarga que se está cargando y el enchufe estén secas antes de intentar cargar este aparato.
- Siempre almacene este aparato en un lugar fresco y seco.
- Jamás permita que el cable de recarga está cerca del agua ni en cualquier lugar donde puede estar sumergido en el agua.
- Jamás utilice este aparato cerca de una fuente de agua mientras el cable de recarga está en contacto con el mismo.
- Conecte el cable de alimentación de carga en el lado derecho de la máquina de afeitar para que el cable de carga se ilumine en color rojo cuando comienza la carga.

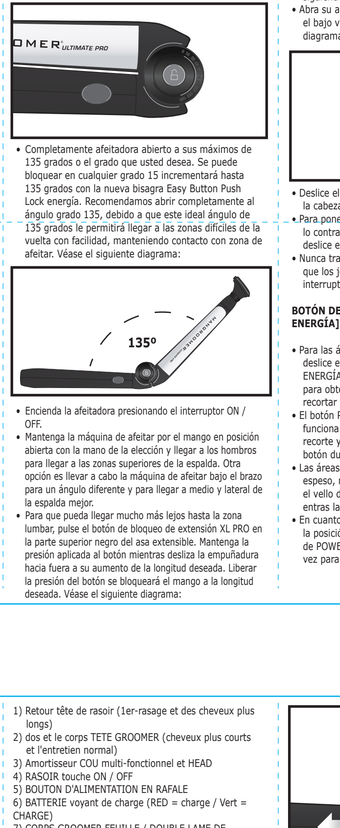

- Favor de cargar la máquina de afeito por 18-24 horas antes del uso inicial. Recargas subsecuentes se efectuarán dependiendo en el uso del aparato. El plazo de recarga será aproximadamente de 2 a 3 horas. La luz indicadora de recarga se quedará del color ROJO cuando el aparato se está recargando y todavía no está totalmente pagado.
- En cuanto el aparato está totalmente cargado, la luz indicadora de recarga se volverá VERDE. Entonces Ud. estará listo para afeitarse.
- Para preservar las baterías, cada seis meses deje que se descarguen y luego recárguelas completamente por un plazo de 24 horas.
- Para avaular a mantener la vida de la batería, favor de no recargar el aparato por más de 24 horas seguidas.

PREPÁRESE A UTILIZAR SU NUEVO APARATO / ULTIMATE PRO Back Shaver

- Solamente utilice este aparato para el uso debido de acuerdo con la descripción del mismo en este manual.
- Para recortar el vello del cuerpo de la manera más efectiva y eficiente, aféitese en contra de la dirección natural del crecimiento del vello.
- La dirección del crecimiento del vello varíará entre todas las personas, y también según las áreas diferentes de las ara y el cuerpo. Entonces, cambiando de ángulo y dirección cuando se está afeitando le ayudará a aprender como se ha, y de esta manera, con la práctica, obtendrá los mejores resultados.
- Jamás apoque el aparato mientras se está afeitando ni se está recortando el vello, y sólo apáguelo mientras lo tiene lejos de cualquier parte del cuerpo.
- Para obtener los mejores resultados, se recomienda afeitarse y recortar el vello cuando la piel, como como el vello, están secos.
- Será posible que su piel necesitará varias sesiones para acostumbrarse a una máquina de afeito eléctrico. En cuanto su piel se acostumbre, obtendrá un afeitado al ras y perfecto.
- Antes de utilizar este aparato, siempre inspeccione la unidad, las cuchillas y la lámina de metal para asegurarse que no haya hubido ningún daño. Si ha ocurrido algún daño, favor de no usar el aparato y de remplazar el componente dañado.

<Utilice el Jefe Shaver Back para el afeitado inicial y cada vez que el pelo es de mayor longitud

<Utilice el Jefe Afeitadora cuerpo para el cabello más corto y mantenimiento

ULTIMATE PRO Back Shaver - Utilización de la afeitadora con el cabezal de afeitado y BODY GROOMER

APRIÉTÁNDOSE CON SU NUEVO APARATO / ULTIMATE PRO Back Shaver

- Utilice este aparato solamente para el debido uso en casa como está descrito en este manual.
- El afeito deberá de efectuarse de manera lenta y cuidadosa, evitando que se jalen los vellos. Más largos que sean, más fácil será afeitarlos.
- Le recomendamos que utilice el Jefe Shaver Back para el afeitado inicial y cada vez que el crecimiento del pelo es de longitud más larga.
- Para el mantenimiento regular y más corto el pelo largo, se recomienda utilizar el accesorio principal cuerpo groomer para un afeitado suave.
- Se recomienda el uso de un espejo 3 manera de ver de cerca la totalidad de un hoja regular para localizar las zonas más problemáticas con pelo denso antes de su uso.
- Recoja su máquina de afeitar de la posición cerrada y por favor, asegúrese de que la hoja Easy Extra Push Lock alineación está pulsado en el "LOCK UNLOCKED" lado del cono de la afeitadora. Véase el siguiente diagrama:

- Completamente afeitadora abierta a sus máximos de 135 grados y el cabezal de afeitadora usted debe bloquear en cualquier grado 15 incremental hasta 135 grados. Para bloquear el cabezal, "LOCK" a Lock angula. Recomendamos abrir completamente al ángulo grado 135, debido a que este ideal ángulo de 135 grados le permitirá llegar a las zonas difíciles de la vuelta con facilidad, manteniendo contacto con zona de afeitar. Véase el siguiente diagrama:

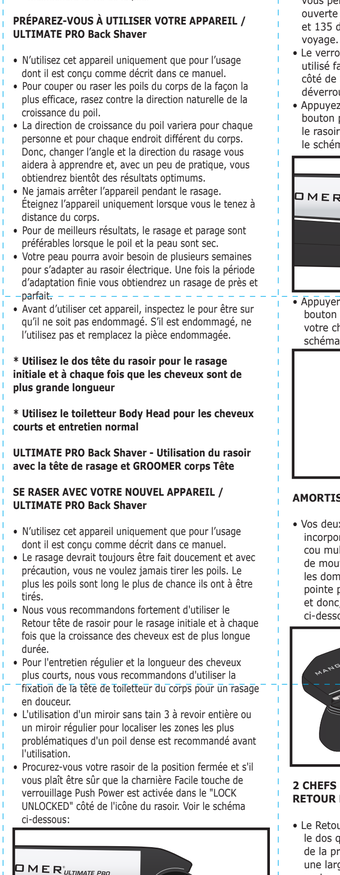

- Encienda la afeitadora presionando el interruptor ON / OFF.
- Mantenga la máquina de afeitar por el mango en posición abierta con la mano de la elección y llegar a los hombros para llegar a las zonas superiores de la espalda. Otra opción es llevar a cabo la máquina de afeitar bajo el brazo para un ángulo diferente y para llegar a medio y lateral de la espalda mejor.
- Para que pueda llegar mucho más lejos hasta la zona lumbar, pulse el botón de bloqueo de extensión XL PRO en la parte superior del mango de afeitadora. Mantenga la presión aplicada al botón mientras desliza la empuñadura hacia fuera a su alrededor de la longitud deseada. Liberar la presión del botón se bloqueará el mango a la longitud deseada. Véase el siguiente diagrama:

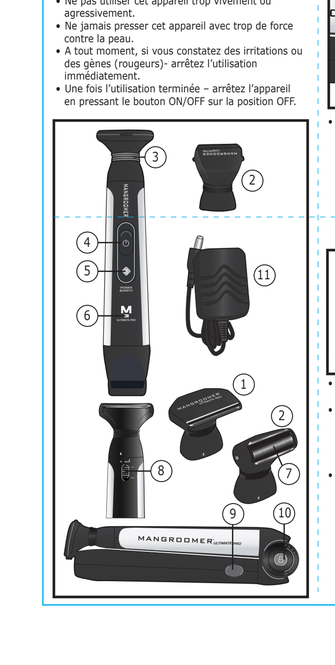

- Mueva la máquina de afeitar en la espalda a sus áreas con el vello no deseado, al tratar de remover toda la superficie de la hoja de afeitar en contacto con la espalda.
- Antes ULTIMATE PRO Volver Shaver Jefe han incorporado en el uso de un amortiguador del cuello multifuncional PRO para la gama completa de movimiento y comodidad en todos los límites de afeitar. Esta tecnología avanzada permitirá un contacto más directo con la piel, por lo tanto, un mejor afeitado. Véase el siguiente diagrama:

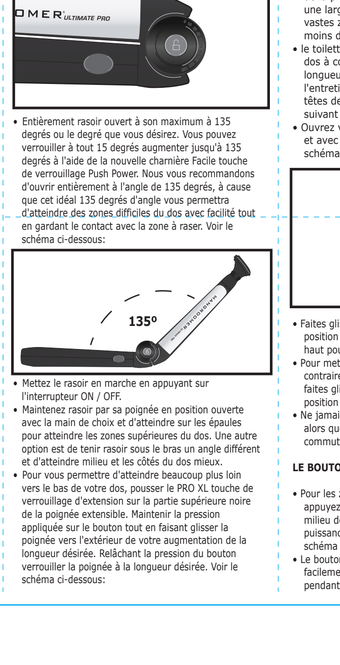

2 Cabezales adaptadores - VOLVER cabezal de la afeitadora Y CUERPO GROOMER CABEZA
- El Jefe Shaver Back ha sido diseñado para afeitarse la espalda cuando los pelos son más largos y durante el uso inicial. Este cabezal de afeitado tiene una anchura de 1,5 pulgadas para hacer afeitar grandes áreas de la parte posterior más fácil y de manera numero de golpes requeridos.
- El Jefe Groomer cuerpo está diseñado para afeitarse la espalda para completar suavidad cuando los pelos son de longitud más corta y se deben utilizar para el mantenimiento normal. Antes de sus ULTIMATE PRO Volver Shaver Hoja se pueden cambiar fácilmente siguiendo las instrucciones de abajo.
- Abra la afeitadora completamente a 135 grados y con el bajo vientre hacia usted. Véase el siguiente diagrama:

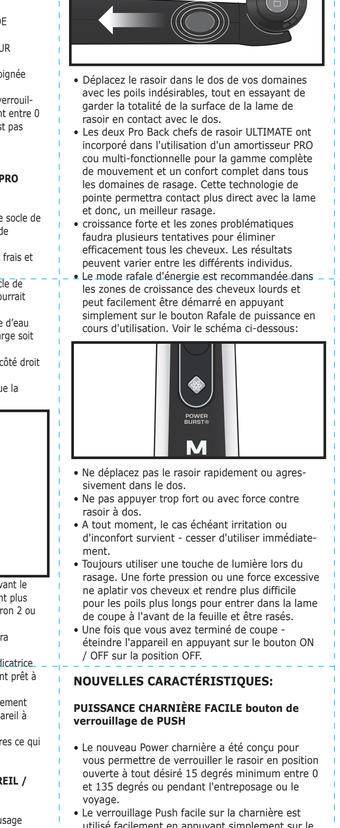

- Deslice el botón de bloqueo a la posición "OPEN" y gire la cabeza hacia la derecha y hacia arriba para eliminar.
- Para poner su cabeza en su máquina de afeitar, hacer lo contrario que el anterior, y una vez en posición, deslice el botón de bloqueo hasta la posición "LOCK".
- Nunca trate de operar la máquina de afeitar a menos que la cabeza esté en la posición "LOCK".

BOTÓN DE POWER BURST® [ARRANQUE DE ENERGÍA]

- Para las áreas de vello más espesas y más gruesas, deslice el botón BURST [ARRANQUE DE ENERGÍA] en medio de la ULTIMATE PRO Back Shaver para obtener más fuerza al afeitar tanto como al recortar el vello. (dirigase al siguiente imagen)
- El botón POWER BURST® [ARRANQUE DE ENERGÍA] funciona tanto para las funciones de afeito como de recorte y se puede utilizar fácilmente oprimiendo el botón durante la operación.
- Las áreas problemáticas, tanto como las de crecimiento espeso, necesitarán varios intentos para eliminar todo el vello de manera eficiente. Los resultados varíarán entras las personas.
- En cuanto el aparato se apague, los ajustes volverán a la posición normal, así que tendrá que oprimir el botón de POWER BURST® [ARRANQUE DE ENERGÍA] otra vez para utilizar esta función durante el próximo uso.

- Déjelo que el hoja de afeitar se apoque a sus áreas con el vello no deseado, al tratar de remover toda la superficie de la hoja de afeitar en contacto con la piel.
- Antes ULTIMATE PRO Volver Shaver Jefe han incorporado en el uso de un amortiguador del cuello multifuncional PRO para la gama completa de movimiento y comodidad en todos los límites de afeitar. Esta tecnología avanzada permitirá un contacto más directo con la piel, por lo tanto, un mejor afeitado.
- Para una limpieza más intensiva de las cuchillas de afeitar, quitar las cuchillas de la cabeza y luego enjuagar con agua caliente.
- Cuando no se usa, siempre almacene la ULTIMATE PRO Back Shaver en un lugar seguro, limpio y seco.

REMOVIENDO LAS BATERÍAS RECARGABLES

- En cuanto decida que este aparato ya no está útil, debe sacar las baterías de la máquina de afeito y las debe reciclar o tirar a la basura de manera apropiada de acuerdo con las leyes locales y estatales.
- Utilice su aparato hasta que no haya ningunas carga y asegúrese que su aparato está apagado, en posición OFF.
- Retire el cabezal de corte adjunta por completo de la unidad.
- Entonces, los dos tornillos estarán visibles, y destornille estos dos tornillos de la parte de arriba del aparato usando un destornillador Philips.

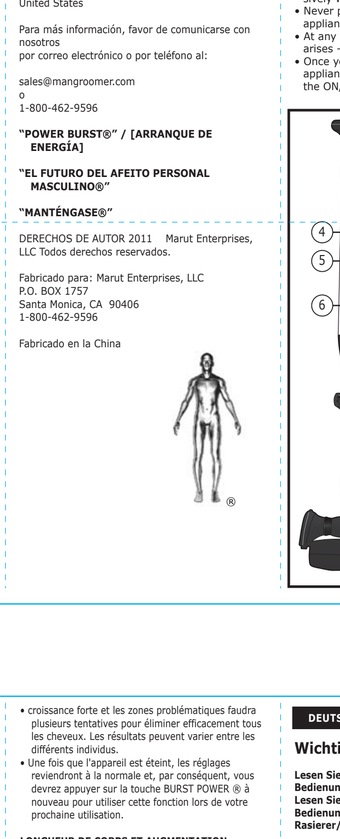

- Suavemente desencaje cada sección lejos de la parte principal del aparato sin usar fuerza excesiva, y déjeldés.

- Utilice un destornillador para sacar los dos tornillo restantes. en la parte de arriba de la parte de atrás del aparato.
- Tire la parte de enfrente en la dirección opuesta a la parte de atrás de la parte principal para separar y abrir y exponer el tableros de circuitos y sacar la batería de la parte principal del aparato.
- En cuanto esto se saque, podrá separar la armadura de adentro y los componentes de la máquina de afeitar de la parte principal del aparato.
- En cuanto esto se saque, podrá separar la armadura de adentro y los componentes de la máquina de afeitar a su gusto deseado. Por favor, vea el siguiente diagrama:

- Utilice un destornillador para sacar los dos tornillo restantes. en la parte de arriba de la parte de atrás del aparato.
- Tire la parte de enfrente en la dirección opuesta a la parte de atrás de la parte principal para separar y abrir y exponer el tableros de circuitos y sacar la armadura de adentro y la batería de la parte principal del aparato.
- En cuanto esto se saque, podrá separar la armadura de adentro y los componentes de la máquina de afeitar a su gusto deseado. Por favor, vea el siguiente diagrama:

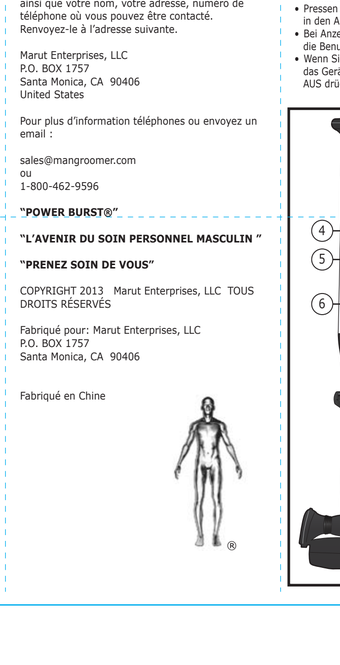

AMORTIGUADOR CUELLO MULTI-FUNCIONAL Y CABEZA

- Sus dos ULTIMATE PRO Volver Shaver Jefes han incorporado en el uso de un amortiguador del cuello multifuncional PRO para la gama completa de movimiento y comodidad en todos los límites de afeitar. Esta tecnología avanzada permitirá un contacto más directo con la piel, por lo tanto, un mejor afeitado. Véase el siguiente diagrama:

2 Cabezales adaptadores - VOLVER cabezal de la afeitadora Y CUERPO GROOMER CABEZA
- El Jefe Shaver Back ha sido diseñado para afeitarse la espalda cuando los pelos son más largos y durante el uso inicial. Este cabezal de afeitado tiene una anchura de 1,5 pulgadas para hacer afeitar grandes áreas de la parte posterior más fácil y de manera numero de golpes requeridos.
- El Jefe Groomer cuerpo está diseñado para afeitarse la espalda para completar suavidad cuando los pelos son de longitud más corta y se deben utilizar para el mantenimiento normal. Antes de sus ULTIMATE PRO Volver Shaver Hoja se pueden cambiar fácilmente siguiendo las instrucciones de abajo.
- Abra la afeitadora completamente a 135 grados y con el bajo vientre hacia usted. Véase el siguiente diagrama:

- Deslice el botón de bloqueo a la posición "OPEN" y gire la cabeza hacia la derecha y hacia arriba para eliminar.
- Para poner su cabeza en su máquina de afeitar, hacer lo contrario que el anterior, y una vez en posición, deslice el botón de bloqueo hasta la posición "LOCK".
- Nunca trate de operar la máquina de afeitar a menos que la cabeza esté en la posición "LOCK".

BOTÓN DE POWER BURST® [ARRANQUE DE ENERGÍA]

- Para las áreas de vello más espesas y más gruesas, deslice el botón BURST [ARRANQUE DE ENERGÍA] en medio de la ULTIMATE PRO Back Shaver para obtener más fuerza al afeitar tanto como al recortar el vello. (dirigase al siguiente imagen)
- El botón POWER BURST® [ARRANQUE DE ENERGÍA] funciona tanto para las funciones de afeito como de recorte y se puede utilizar fácilmente oprimiendo el botón durante la operación.
- Las áreas problemáticas, tanto como las de crecimiento espeso, necesitarán varios intentos para eliminar todo el vello de manera eficiente. Los resultados varíarán entras las personas.
- En cuanto el aparato se apague, los ajustes volverán a la posición normal, así que tendrá que oprimir el botón de POWER BURST® [ARRANQUE DE ENERGÍA] otra vez para utilizar esta función durante el próximo uso.

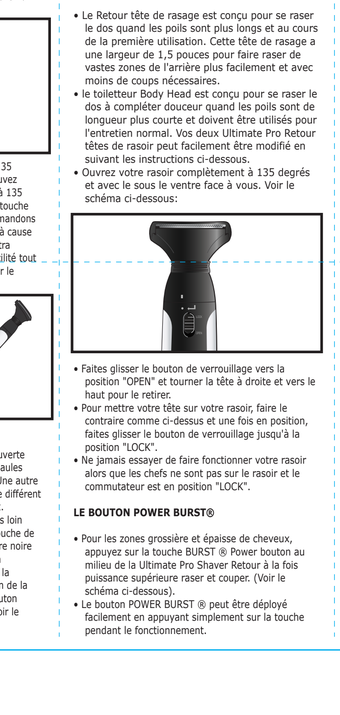

- Déjelo que el hoja de afeitar se apoque a sus áreas con el vello no deseado, al tratar de remover toda la superficie de la hoja de afeitar en contacto con la piel.
- Antes ULTIMATE PRO Volver Shaver Jefes han incorporado en el uso de un amortiguador del cuello multifuncional PRO para la gama completa de movimiento y comodidad en todos los límites de afeitar. Esta tecnología avanzada permitirá un contacto más directo con la piel, por lo tanto, un mejor afeitado.
- Para una limpieza más intensiva de las cuchillas de afeitar, quitar las cuchillas de la cabeza y luego enjuagar con agua caliente.
- Cuando no se usa, siempre almacene la ULTIMATE PRO Back Shaver en un lugar seguro, limpio y seco.

REMOVIENDO LAS BATERÍAS RECARGABLES

- En cuanto decida que este aparato ya no está útil, debe sacar las baterías de la máquina de afeito y las debe reciclar o tirar a la basura de manera apropiada de acuerdo con las leyes locales y estatales.
- Utilice su aparato hasta que no haya ningunas carga y asegúrese que su aparato está apagado, en posición OFF.
- Retire el cabezal de corte adjunta por completo de la unidad.
- Entonces, los dos tornillos estarán visibles, y destornille estos dos tornillos de la parte de arriba del aparato usando un destornillador Philips.

- Suavemente desencaje cada sección lejos de la parte principal del aparato sin usar fuerza excesiva, y déjeldés.

- Utilice un destornillador para sacar los dos tornillo restantes. en la parte de arriba de la parte de atrás del aparato.
- Tire la parte de enfrente en la dirección opuesta a la parte de atrás de la parte principal para separar y abrir y exponer el tableros de circuitos y sacar la armadura de adentro y la batería de la parte principal del aparato.
- En cuanto esto se saque, podrá separar la armadura de adentro y los componentes de la máquina de afeitar a su gusto deseado. Por favor, vea el siguiente diagrama:

- Utilice un destornillador para sacar los dos tornillo restantes. en la parte de arriba de la parte de atrás del aparato.
- Tire la parte de enfrente en la dirección opuesta a la parte de atrás de la parte principal para separar y abrir y exponer el tableros de circuitos y sacar la armadura de adentro y la batería de la parte principal del aparato.
- En cuanto esto se saque, podrá separar la armadura de adentro y los componentes de la máquina de afeitar a su gusto deseado. Por favor, vea el siguiente diagrama:

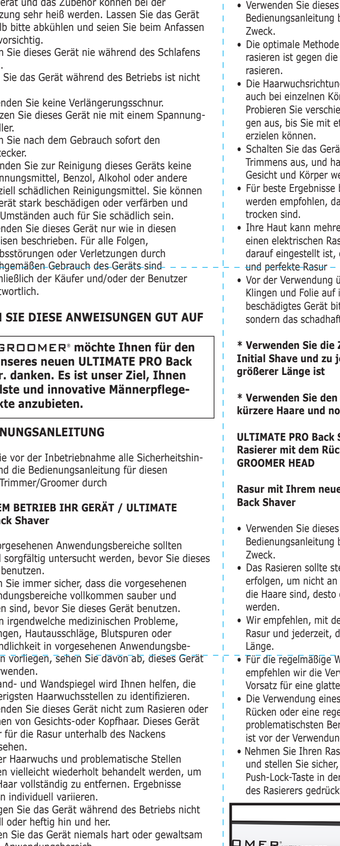

- Déjelo que el hoja de afeitar se apoque a sus áreas con el vello no deseado, al tratar de remover toda la superficie de la hoja de afeitar en contacto con la piel.
- Antes ULTIMATE PRO Volver Shaver Jefes han incorporado en el uso de un amortiguador del cuello multifuncional PRO para la gama completa de movimiento y comodidad en todos los límites de afeitar. Esta tecnología avanzada permitirá un contacto más directo con la piel, por lo tanto, un mejor afeitado.
- Para una limpieza más intensiva de las cuchillas de afeitar, quitar las cuchillas de la cabeza y luego enjuagar con agua caliente.
- Cuando no se usa, siempre almacene la ULTIMATE PRO Back Shaver en un lugar seguro, limpio y seco.

REMOVIENDO LAS BATERÍAS RECARGABLES

- En cuanto decida que este aparato ya no está útil, debe sacar las baterías de la máquina de afeito y las debe reciclar o tirar a la basura de manera apropiada de acuerdo con las leyes locales y estatales.
- Utilice su aparato hasta que no haya ningunas carga y asegúrese que su aparato está apagado, en posición OFF.
- Retire el cabezal de corte adjunta por completo de la unidad.
- Entonces, los dos tornillos estarán visibles, y destornille estos dos tornillos de la parte de arriba del aparato usando un destornillador Philips.

- Suavemente desencaje cada sección lejos de la parte principal del aparato sin usar fuerza excesiva, y déjeldés.