ULTRA SLIM

FOR
POUR
PS4™

051-100-EU

CHARGE SYSTEM
SYSTÈME DE CHARGE

Quick Start Guide
Guide De Démarrage Rapide
Guia De Início Rápido
Schnellstartanleitung
Guida Rapida

Don't return this product to the store.
Ne retournez pas ce produit au magasin.
No devuelva este producto a la tienda.
Geben Sie dieses Produkt nicht an den Händler zurück.
Non restituire questo prodotto al negozio.

Limited Warranty Information Inside
Information sur la Garantie limitée à l'intérieur
Información sobre la Garantía Limitada en el interior
Informationen zur eingeschränkten Garantie
Informazioni sulla garanzia limitata all'interno

pdp gaming

A

EN Charger
FR Chargeur
ES Cargador
DE Ladegerät
IT Caricatore



B

EN 2 Dongles
FR 2 Dongles
ES 2 Llaves USB
DE 2 Adapter
IT 2 Supporti

C

EN AC Adapter
FR Adaptateur Secteur
ES Adaptador de CA
DE Netzteil
IT Alimentatore Di Corrente

D

EN Quick Start Guide
FR Guide De Démarrage Rapide
ES Guía De Inicio Rápido
DE Schnellstartanleitung
IT Guida Rapida

1

EN Connect included AC Adapter to DC Input on back of Charge System. Plug included AC Adapter into wall outlet. Charge Indicator Lights and Ambient Lights will light on for 1 second and turn off indicating ready status.

FR Connectez l'adaptateur secteur fourni à l'entrée CC située à l'arrière du système de charge. Branchez l'adaptateur secteur fourni dans la prise murale. Les voyants de charge et les voyants d'ambiance s'allument pendant 1 seconde et s'éteignent pour indiquer que l'appareil est prêt.

ES Conecte el adaptador de CA incluido a la entrada de CC en la parte posterior del sistema de carga. Enchufe el adaptador de CA incluido en el tomacorriente de pared. Las luces indicadoras de carga y las luces ambientales se encenderán durante 1 segundo y se apagarán para indicar que está listo.

DE Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den DC-Eingang an der Rückseite des Ladesystems an. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in eine Steckdose. Die Ladeanzeige und die Umgebungsbeleuchtung leuchten für 1 Sekunde auf und erlöschen, um den Bereitschaftsstatus anzuzeigen.

IT Collegare l'adattatore CA incluso all'ingresso CC sul retro del sistema di carica. Collegare l'adattatore CA incluso nella presa a muro. Le spie di carica e le luci ambientali si accendono per 1 secondo e si spengono per indicare lo stato di pronto.

2

EN Plug included dongle into DUALSHOCK®4 wireless controller. Repeat step for second controller. Place DUALSHOCK®4 wireless controller(s) with dongle(s) on charging ports.

FR Branchez le dongle inclus dans le contrôleur DUALSHOCK®4 wireless. Répétez cette étape pour le second contrôleur. Placez le ou les contrôleurs DUALSHOCK®4 wireless avec un ou plusieurs dongles sur les ports de charge.

ES Enchufe la mochila incluida en el controlador DUALSHOCK®4 wireless. Repita el paso para el segundo controlador. Coloque los controladores DUALSHOCK®4 wireless con dongle (s) en los puertos de carga.

DE Stecken Sie den mitgelieferten Dongle in den DUALSHOCK®4 wireless Controller. Wiederholen Sie Schritt für zweiten Controller. Platzieren Sie die DUALSHOCK®4 wireless-Controller mit Dongle(n) an Ladeanschlüssen.

IT Collegare la chiave inclusa nel controller DUALSHOCK®4 wireless. Ripeti il passaggio per secondo controller. Colloca i controller DUALSHOCK®4 wireless con i dongle (s)sulle porte di ricarica.

3

EN The charging indicators and ambient lighting activate when the DUALSHOCK®4 wireless controller(s) with dongle(s) are placed on either front or back charging port. Controllers on both ports activate all charging indicators and ambient lighting.

FR Les indicateurs de charge et l'éclairage ambiant s'activent lorsque le ou les contrôleurs DUALSHOCK®4 wireless avec dongle (s) sont placés sur le port de charge avant ou arrière. Les contrôleurs situés sur les deux ports activent tous les indicateurs de charge et l'éclairage ambiant.

ES Los indicadores de carga y la iluminación ambiental se activan cuando los controladores DUALSHOCK®4 wireless con dongle (s) se colocan en el puerto de carga frontal o posterior. Los controladores en ambos puertos activan todos los indicadores de carga y la iluminación ambiental.

DE Die Ladeanzeigen und die Umgebungsbeleuchtung werden aktiviert, wenn die DUALSHOCK®4 wireless Controller mit Dongle entweder am vorderen oder am hinteren Ladeanschluss platziert werden. Controller an beiden Anschlüssen aktivieren alle Ladeanzeigen und Umgebungsbeleuchtung.

IT Gli indicatori di carica e l'illuminazione ambientale si attivano quando i controller DUALSHOCK®4 wireless con chiavetta / e sono collocati sulla porta di ricarica anteriore o posteriore. I controller su entrambe le porte attivano tutti gli indicatori di carica e l'illuminazione ambientale.

LIGHTING FEATURE · FONCTIONNALITÉS D'ÉCLAIRAGE
ILLUMINACIÓN · BELEUCHTUNGSFUNKTION · FUNZIONALITÀ ILLUMINAZIONE

EN LED CHARGING INDICATOR
FR INDICATEUR DE CHARGE DE LED
ES INDICADOR DE CARGA LED
DE LED-LADEANZEIGE
IT INDICATORE DI CARICA LED



EN CINEMATIC AMBIENT LIGHTS
FR LUMIÈRES AMBIANTES CINÉMATIQUES
ES LUCES AMBIENTES CINEMÁTICAS
DE KINEMATISCHE AMBIENTELEUCHTEN
IT LUCI AMBIENTALI CINEMATICHE

EN CHARGING INDICATOR	No DUALSHOCK®4 Present	Charging	Fully charged
	Off	Breathing	Dimmed
FR INDICATEUR DE CHARGE	Aucun DUALSHOCK®4 Présent	Charge	Complètement chargé
	De	Respiration	Éclairé
ES INDICADOR DE CARGA	No DUALSHOCK®4 Presente	Cargando	Completamente cargado
	Apagado	Respiración	Sólido
DE LADEINDIKATOR	Kein DUALSHOCK®4 Vorhanden	Aufladung	Voll aufgeladen
	Aus	Atmung	Gedimmt
IT INDICATORE DI CARICA	Nessun presente DUALSHOCK®4	Ricarica	Completamente carico
	Off	Respirazione	Solido
EN AMBIENT LIGHT	The Cinematic Ambient Lights will automatically dim to be less intrusive in low light conditions.		
	No DUALSHOCK®4 Present	Bright Environment	Dark Environment
	Off	Full Brightness	Dimmed
FR LUMIÈRE AMBIANTE	Les lumières ambiantes cinématiques s'assombrissent automatiquement pour être moins intrusives dans des conditions de faible luminosité.		
	Aucun DUALSHOCK®4 Présent	Environnement lumineux	Complètement chargé
	De	Pleine luminosité	Éteampé
ES LUZ AMBIENTAL	Las luces de ambiente cinematográficas se atenuarán automáticamente para ser menos intrusivas en condiciones de poca luz.		
	No DUALSHOCK®4 Presente	Ambiente brillante	Completamente cargado
	Apagado	Brillo completo	Disminuido
DE UMGEBUNGSLICHT	Die Cinematic Ambient Lights werden automatisch abgedunkelt, um bei schlechten Lichtverhältnissen weniger aufdringlich zu sein.		
	Kein DUALSHOCK®4 Vorhanden	Helle Umgebung	Dunkle Umgebung
	Aus	Volle Helligkeit	Gedimmt
IT LUCE AMBIENTALE	Le luci ambientali Cinematic si oscurano automaticamente per essere meno invasive in condizioni di scarsa illuminazione.		
	Nessun presente DUALSHOCK®4	Ambiente luminoso	Ambiente oscuro
	Off	Piena luminosità	Dimmed

MICRO-SUCTION · MICRO-ASPIRATION
MICROSUCCIÓN · HAFTOBERFLÄCHEN · MICRO-SUCTION

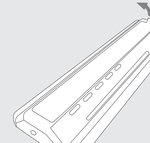

EN **MICRO-SUCTION:** There is a special material underneath the Charge System called micro-suction. This will assist in keeping the Charge System in place. Remove protective sheet to activate the micro-suction.

FR **MICRO-ASPIRATION:** Le système de charge contient un matériau spécial appelé micro-aspiration. Ceci aidera à maintenir le système de charge en place. Retirez la feuille de protection pour activer la micro-aspiration.

ES **MICRO-SUCCIÓN:** Hay un material especial debajo del sistema de carga llamado micro-succión. Esto ayudará a mantener el sistema de carga en su lugar. Retire la lámina protectora para activar la micro-succión.

DE **MIKROSAUGUNG:** Unter dem Ladesystem befindet sich ein spezielles Material, das als Mikroansaugung bezeichnet wird. Dies hilft dabei, das Ladesystem aufrecht zu erhalten. Entfernen Sie die Schutzfolie, um die Mikroansaugung zu aktivieren.

IT **MICRO-SUCTION:** C'è un materiale speciale sotto il sistema di carica chiamato micro-aspirazione. Ciò contribuirà a mantenere il sistema di carica in atto. Rimuovere il foglio protettivo per attivare la micro-aspirazione.

MAGNETS · AIMANTS
IMANES · MAGNETEN · MAGNETI

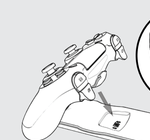

EN **DONGLE MAGNETS:** Magnets are inside the dongles which assist in keeping DUALSHOCK®4 wireless controllers in good contact with each charging port.

FR **AIMANTS DE DONGLE:** Des aimants se trouvent à l'intérieur des dongles, ce qui permet de maintenir les contrôleurs DUALSHOCK®4 wireless en bon contact avec chaque port de charge.

ES **IMANES DONGLES:** Los imanes están dentro de los dongles que ayudan a mantener los controladores DUALSHOCK®4 wireless en buen contacto con cada puerto de carga.

DE **DONGLE MAGNETE:** In den Dongles befinden sich Magnete, die dafür sorgen, dass die DUALSHOCK®4 wireless-Controller in gutem Kontakt mit jedem Ladeport bleiben.

IT **MAGNETI DONGLE:** I magneti sono all'interno dei dongle che aiutano a mantenere i controller DUALSHOCK®4 wireless in contatto con ogni porta di ricarica.

©2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. "PlayStation", "DUALSHOCK" and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. All other trademarks and logos are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Europe.

©2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming et ses logos respectifs sont des marques de commerce et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. "PlayStation", "DUALSHOCK", et "PS4" sont des marques de commerce déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqué et distribué sous licence de Sony Interactive Entertainment Europe.

©2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming y sus respectivos logotipos son marcas comerciales y / o marcas registradas de Performance Designed Products LLC. "PlayStation", "DUALSHOCK" y "PS4" son marcas registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Interactive Entertainment Europe.

This product is manufactured and imported by Performance Designed Products LLC.
Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products LLC.
Este producto está fabricado e importado por Performance Designed Products LLC.

The Chocolate Factory, WB.8406,
Clarendon Rd, London, N22 6XJ, UK
Ph: +44-20369-57909
(Europe only)

4225 W Buckeye Rd #2
Phoenix, AZ 85009, USA
Ph: 800-331-3844
(USA & Canada only)

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA pdpgaming.com

EU and Turkey only

TROUBLE SHOOTING · DÉPANNAGE
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS · PROBLEMBEHEBUNG · RISOLUZIONE PROBLEMI

For FAQs, visit https://support.pdp.com/hc/en-us

Q: Why are the controllers not charging and LEDs are off?
A: Make sure the AC adapter is connected to the Charge System and power outlet. The dongle(s) should be inserted correctly into the DUALSHOCK®4 wireless controller(s) and are placed correctly onto the Charge System.

EN **Q:** Why are the LEDs flashing on the unit?
A: Confirm the included AC Adapter is being used. Confirm the dongle(s) are inserted into the DUALSHOCK®4 wireless controller(s) correctly.

If problem continues, disconnect the AC Adapter from the power outlet and Charge System and wait 10 seconds and reconnect. If LEDs continue to flash after three (3) attempts, contact Customer Service.

Pour la FAQ, visitez https://support.pdp.com/hc/en-us

Q: Pourquoi les contrôleurs ne se chargent-ils pas et les voyants sont-ils éteints?
A: Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté au système de charge et prise de courant. Les dongles doivent être insérés correctement dans le ou les contrôleurs DUALSHOCK®4 wireless et placés correctement sur le système de charge.

FR **Q:** Pourquoi les voyants clignotent-ils sur l'appareil?
A: Confirmez que l'adaptateur secteur fourni est utilisé. Confirmer le (s) dongle (s) sont insérés correctement dans le ou les contrôleurs DUALSHOCK®4 wireless.

Si le problème persiste, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur et du système de charge, attendez 10 secondes, puis reconnectez-vous. Si les voyants continuent de clignoter après trois (3) tentatives, contactez le service clientèle.

Para preguntas frecuentes, visite https://support.pdp.com/hc/en-us

P: ¿Por qué los controladores no se están cargando y los LED están apagados?
R: Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado al sistema de carga y Toma de corriente. La (s) mochila (s) debe insertarse correctamente en el (los) controlador (es) DUALSHOCK®4 wireless y debe colocarse correctamente en el sistema de carga.

ES **P:** ¿Por qué los LED parpadean en la unidad?
R: Confirme que se está utilizando el adaptador de CA incluido. Confirmar la (s) llave (s) se insertan correctamente en el (los) controlador (es) DUALSHOCK®4 wireless.

Si el problema continúa, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y del sistema de carga, espere 10 segundos y vuelva a conectar. Si los LED siguen parpadeando después de tres (3) intentos, comuníquese con el Servicio al Cliente.

TROUBLE SHOOTING · DÉPANNAGE
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS · PROBLEMBEHEBUNG · RISOLUZIONE PROBLEMI

Häufig gestellte Fragen finden Sie unter https://support.pdp.com/hc/en-us

F: Warum laden die Controller nicht auf und die LEDs sind aus?
A: Stellen Sie sicher, dass das Netzteil an das Ladesystem angeschlossen ist und Steckdose. Der (die) Dongle (s) müssen korrekt in den / die DUALSHOCK®4 wireless-Controller eingesetzt sein und korrekt im Ladesystem platziert sein.

DE **F:** Warum blinken die LEDs am Gerät?
A: Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Netzteil verwendet wird. Bestätigen Sie den Dongle (s) korrekt in die DUALSHOCK®4 wireless-Controller eingefügt werden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie das Netzteil von der Netzsteckdose und dem Ladesystem, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie es erneut an. Wenn die LEDs nach drei (3) Versuchen weiterhin blinken, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Pour la FAQ, visitez https://support.pdp.com/hc/en-us

D: Perché i controller non si caricano e il LED sono spenti?
A: Assicurarsi che l'adattatore CA sia collegato al sistema di ricarica e presa elettrica. I dongle devono essere inseriti correttamente nei controller DUALSHOCK®4 wireless e posizionati correttamente nel sistema di carica.

IT **D:** Perché i LED lampeggiano sull'unità?
A: Confermare che l'adattatore CA incluso è in uso. Conferma i dongle sono inseriti correttamente nei controller DUALSHOCK®4 wireless.

Se il problema persiste, scollegare l'alimentatore CA dalla presa di corrente e caricare il sistema e attendere 10 secondi e riciollegare. Se i LED continuano a lampeggiare dopo tre (3) tentativi, contattare il servizio clienti.

EU and Turkey only

EN This symbol is known as the 'Crossed Wheelie Bin Symbol'. When this symbol is marked on a product or packaging, it means that the product should not be disposed of with your general household waste. Only electrical/electronic items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the environment.

FR Ce symbole est connu sous le nom de « symbole de la poubelle barrée sur roue ». Lorsque ce symbole est apposé sur un produit ou un emballage, cela signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Jetez les articles électriques/électroniques dans des lieux de collecte qui permettent de garantir la récupération et le recyclage de ce type de matériaux. Votre coopération est vitale afin d'assurer la réussite de ces programmes et pour la protection de l'environnement.

ES Este símbolo se conoce como el 'Símbolo del contenedor con ruedas tachado'. Cuando este símbolo aparece en un producto o embalaje, significa que el producto no debe desechase con los residuos domésticos generales. Solo descarte elementos eléctricos/electrónicos en planes separados de recolección, que incluyan la recuperación y el reciclaje de materiales contenidos en estos. Su cooperación es esencial para garantizar el éxito de estos planes y para la protección de l medio ambiente.

DE Dieses Symbol ist bekannt als „Durchgestrichene Mülltonne". Wenn sich dieses Symbol auf einem Produkt oder einer Verpackung befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische-/elektronische Geräte stets in den hierfür vorgesehenen Entsorgungsstellen, die für die Rückgewinnung und das Recycling der in den Geräten enthaltenen Materialien sorgen. Ihre Kooperation ist wichtig, um sicherzustellen, dass diese Entsorgungsstellen ihre Ziele erreichen und die Umwelt geschützt wird.

IT Questo simbolo è noto come "Simbolo del cassonetto barrato". Se questo simbolo è presente su un prodotto o una confezione, esso indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici. Smaltisci gli apparecchi elettrici/elettronici esclusivamente tramite raccolta differenziata, la quale provvede al recupero e al riciclo dei componenti contenuti all loro interno. La tua collaborazione è fondamentale per garantire il successo di questo regime e di conseguenza tutelare l'ambiente.

ENGLISH — LIMITED WARRANTY

- **Coverage and Term** • PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for 90 days from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.
- **Exclusive Remedy and Exclusions** • The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs or handling.
- **How to Get Service** • Purchasers should contact the PDP customer service department at *(800) 331-3844* (US and Canada only) or by visiting *support.pdp.com*. Inquiries are typically answered within two (2) business hours.
- **Your Rights Under Applicable Law** • This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial or national laws governing the sale of consumer goods.

FRANÇAIS — GARANTIE LIMITÉE

- **Couverture et conditions** • PDP garantit que ce produit sera libre de défauts de fabrication pendant 90 jours à partir de sa date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre déterminés à la discrétion du service à la clientèle de PDP. Cette garantie s'applique uniquement aux acheteurs originaux disposant d'une preuve d'achat valide provenant d'un détaillant agréé de PDP qui illustre clairement la date d'achat.
- **Recours exclusif et exclusions** • Le recours exclusif des réclamations considérées comme étant valides sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par les accidents, les usages inappropriés ou abusifs de ce produit, les modifications non autorisées ou inadéquates, les réparations ou les manutentions non autorisées.
- **Comment obtenir du service** • Les acheteurs doivent contacter le service à la clientèle de PDP au *(800) 331-3844* (États-Unis et Canada seulement) ou en visitant le site *support.pdp.com*. Nous répondons habituellement aux réclamations dans un délai de 24 heures ouvrables.
- **Vos droits en vertu des lois applicables** • Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables dans chaque état, province ou pays régissant la vente de biens de consommation.

ESPAÑOL — GARANTÍA LIMITADA

- **Cobertura y plazo** • PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante 90 días a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación son los defectos en los materiales o la mano de obra, sujetos a la determinación final del departamento de atención al cliente del PDP. Esta garantía se aplica solamente a los compradores originales con una prueba válida de compra en un distribuidor autorizado de PDP que muestre claramente la fecha de compra.
- **Recurso exclusivo y exclusiones** • El recurso exclusivo para los reclamos válidos será la reparación, sustitución o devolución del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abu nes, reparaciones o manipulaciones no autorizadas o incorrectas.
- **Cómo obtener ayuda** • Los compradores deben ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de PDP al número (800) 331-3844 (EE. UU. y Canadá únicamente) o pueden acceder a support.pdp.com. En general, las preguntas se contestan durante el transcurso de las siguientes veintiocuatro horas hábiles.
- **Sus derechos según la ley aplicable** • Esta garantía no afecta los derechos legales de los clientes de acuerdo con las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

DEUTSCH — EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

- **Abdeckung und Laufzeit** • PDP garantiert, dass dieses Produkt 90 Tage ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Herstellungsfehler sind Material- und / oder Verarbeitungsfehler, die endgültig vom PDP-Kundendienst festgelegt werden. Diese Garantie gilt nur für Erstkäufer mit einem gültigen Kaufnachweis bei einem autorisierten PDP-Händler, aus dem das Kaufdatum ersichtlich ist.
- **Ausschließliches Rechtsmittel und Ausschlüsse** • Das ausschließliche Rechtsmittel für geltende Ansprüche besteht in der Reparatur, im Austausch oder in der Erstattung des Produkts. Diese Garantie deckt keine Mängel ab, die durch Unfälle, unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung des Produkts, nicht genehmigte oder unsachgemäße Änderungen, Reparaturen oder Handhabung verursacht wurden.
- **So erhalten Sie Service** • Käufer sollten sich unter (800) 331-3844 (nur USA und Kanada) oder unter support.pdp.com an den PDP-Kundendienst wenden. Anfragen werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
- **Ihre Rechte gemäß geltendem Recht** • Diese Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte von Kunden gemäß den geltenden Landes-, Provinz- oder nationalen Gesetzen zum Verkauf von Konsumgütern.

ITALIAN — GARANZIA LIMITATA

- **Copertura e durata** • PDP garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti di fabbricazione per 90 giorni dalla data originale di acquisto. I difetti di fabbricazione sono quei difetti nei materiali e / o nella lavorazione, soggetti alla determinazione finale da parte del servizio clienti di PDP. Questa garanzia si applica solo agli acquirenti originali con una prova di acquisto valida da un rivenditore PDP autorizzato che mostri chiaramente la data di acquisto.
- **Rimedio esclusivo ed esclusioni** • Il rimedio esclusivo per reclami validi sarà la riparazione, la sostituzione o il rimborso del prodotto. Questa garanzia non copre i difetti causati da incidenti, uso improprio o abusivo del prodotto, modifiche non autorizzate o improprie, riparazioni o gestione.
- **Come ottenere assistenza** • Gli acquirenti devono contattare il servizio clienti del PDP al numero (800) 331-3844 (solo Stati Uniti e Canada) o visitando support.pdp.com. In genere, le richieste di informazioni vengono fornite entro quattro ore lavorative.
- **I tuoi diritti ai sensi della legge applicabile** • La presente garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti ai sensi delle leggi statali, provinciali o nazionali applicabili in materia di vendita di beni di consumo.

pdp gaming™
www.pdp.com
@PDPGaming