142mm

200mm

Fernbedienungstaste



⏻	Einschalten/Ausschalten des Monitors
SOURCE	Wählen Sie die Eingangsquelle
SCALE	Einstellung des Bildseitenverhältnisses
UP ▲	Tasten Kurzbefehl Helligkeit
	Verschieben des Menüs nach oben oder Erhöhen des Werts des ausgewählten Elements im OSD
DOWN▼	Spiel-Kreuz
	Verschieben des Menüs nach unten oder Verringern des Werts des ausgewählten Elements im OSD
-◄	Einstellen der Lautstärke
+►	Spiel-Menü
OK	Bestätigen Sie das ausgewählte Element
F1	KVM-Funktion
P	Bildmodus-Einstellung
F2	Schwaches blaues Licht
MENU	Öffnen des OSD
EXIT	Zurück zur vorherigen Ebene oder Verlassen des OSD
MUTE	Ein- und Ausschalten der Stummschaltung

Störungsbehebung

Der Bildschirm ist leer.

• Drücken Sie die Netztaste, um den Monitor einzuschalten.
• Vergewissern Sie sich, dass die Helligkeit und der Kontrast normal eingestellt sind.
• Prüfen Sie, ob die Signallampe blinkt. Sollte dies der Fall sein, gibt es kein Signal von Ihrer Videoquelle.
• Falls es sich bei der Quelle um ein Notebook oder einen Laptop handelt, vergewissern Sie sich, dass sich die Einstellungen im Spiegel- oder Erweiterungsmodus befinden und das Gerät selbst eingeschaltet ist.

Das Bild ist unscharf.

• Stellen Sie sicher, dass das Videokabel an beiden Enden korrekt eingesteckt ist.

Der Bildschirm blinkt.

• Versuchen Sie eine andere Stromquelle. Dieses Problem kann durch eine unzureichende Stromversorgung verursacht werden.
• Vergewissern Sie sich, dass Geräte wie nicht abgeschirmte Lautsprecher, Leuchtstoffröhren, Wechselstromtransformatoren, Tischventilatoren usw. einen sicheren Abstand zu Ihrem Bildschirm haben, damit keine magnetischen Störungen auftreten.

Die Farbe verblasst oder visuelle Effekte wirken ungewöhnlich.

• Falls Ihr Bildschirm ganz rot oder blau ist oder irgendwelche Farben verschwinden, überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt angeschlossen ist. Eine lockere Verbindung kann ein schlechtes Signal verursachen.
• Versuchen Sie, eine andere Videoquelle als Vergleich anzuschließen.

Der Bildschirm scheint zu wandern, zu rollen oder sich ungewöhnlich zu bewegen.

• Prüfen Sie, ob die Frequenz Ihrer Quelle zwischen 48 und 144 Hz liegt.
• Schließen Sie das Videokabel erneut an und stellen Sie sicher, dass es sicher ist.

Der Bildschirm muss gereinigt werden.

• Stellen Sie sicher, dass der Monitor vor der Reinigung ausgeschaltet ist.
• Verwenden Sie zur Reinigung stets ein weiches, nicht scheuerndes Tuch.
• Verwenden Sie ein trockenes, nicht scheuerndes Tuch, um den Schmutz oder Staub vorsichtig zu entfernen.
• Befeuchten Sie bei Bedarf ein nicht scheuerndes Tuch leicht mit Wasser und reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig.
• Verwenden Sie niemals Reinigungslösungen auf Alkohol- oder Ammoniakbasis.
• Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf den Monitor.

Plug and Play ist nicht möglich.

• Überprüfen Sie, ob der Monitor mit dem PC kompatibel ist.
• Prüfen Sie, ob die Grafikkarte mit dem Monitor kompatibel ist.
• Prüfen Sie, ob die Stifte der Schnittstelle verbogen sind.

Schemenhaftes Bild.

• Stellen Sie das Helligkeits- und Kontrastverhältnis ein.

Bildflimmern/Moiremuster.

• Elektrische Geräte in der Nähe können den Monitor stören.

Die Leuchtanzeige leuchtet oder blinkt, es wird jedoch kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt.

• Prüfen Sie, ob die Stromversorgung des Monitors eingeschaltet ist.
• Prüfen Sie, ob die Grafikkarte korrekt installiert ist.
• Prüfen Sie, ob die Signalleitung fest mit dem Monitor verbunden ist.
• Prüfen Sie, ob die Stifte der Schnittstelle verbogen sind.

Farbmangel (rot, grün oder blau).

• Prüfen Sie, ob die Stifte in der Schnittstelle verbogen sind.

Die Bildposition ist nicht zentriert/ die Größe ist nicht richtig

• Passen Sie die Uhr oder die automatische Einstellung an.

Farbunterschied (Farben sind nicht optimiert).

• Passen Sie die RGB-Farbe an oder setzen Sie die Farbtemperatur zurück.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail (support@fyhxele.com).
Für weitere Stile besuchen Sie bitte unsere Website: www.fyhxele.com

FYHXele

Schnelle Installation Führung

31,5-Zoll UHD 144 Hz 「FY32UH」 Gaming-Monitor

Dieser Pager wurde für eine schnelle Installation konfiguriert.

Komponenten

			
Monitor	Standstange	Base	AC-Adapter
			
Stromkabel	DP-Kabel	HDMI Kabel	Typ-C-Kabel
			
USB-Hub-Kabel	Fernbedienung	Säule PM6*22mm (Zur Wandmontage)	Schrauben (Für Stativstange Installation)

Achtung

• Das mitgelieferte Netzteil ist nur für diesen Monitor bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

OSD Menu


Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
Helligkeit/ Kontrast	Helligkeit	0-100	Einstellen der Helligkeit zwischen 0-100
	Kontrast	0-100	Einstellen des Kontrasts zwischen 0-100
	Bildmodus	Standard	Einstellen des Bildmodus
		Augen schützen	
		Film	
		RTS	
		FPS	
		Spiel	
	DCR	Aus/Ein	Ein-/Ausschalten der DCR-Funktion
	Farbskala	Aus/sRGB/DCI-P3	Auswählen der Farbskala
	Energie sparen	Aus/Ein	Energiesparmodus ein-/ausschalten
Bild einstellen	KVM	Auto/Typ-C/PC	KVM-Einstellung
	Schwarzwert	0-20	Einstellen des Schwarzwertes zwischen 0-20
	Schärfe	0-4	Einstellen der Schärfe zwischen 0-4
	Sättigung	0-100	Einstellen der Sättigung zwischen 0-100
	RGB-Licht	Aus/Ein	Einstellen der LED-Beleuchtung ein/ausschalten
	HDR	Aus/Auto/HDR 2084	HDR-Funktion ein-/ausschalten
Farbtemperatur	Farbtemperatur	Kühl/Normal/Warm/Benutzer	Einstellung der Farbtemperatur
	Rot	0-100	Für die Benutzereinstellung verwendet
	Grün	0-100	
	Blau	0-100	
	Schwaches blaues Licht	Aus/Niedrig/Mittel/Hoch	Einstellen des niedrigen blauen Lichts zwischen 0-100
OSD Einstellung	Sprache	Japanisch/Englisch usw.	Auswahl der OSD-Sprache
	OSD H. Position	0-100	Einstellen der OSD H. Position zwischen 0-100
	OSD V. Position	0-100	Einstellen der OSD V. Position zwischen 0-100
	Ausschaltzeit	10-60	Einstellen des OSD Ausschaltzeit zwischen 10-60
	Transparenz	0-100	Einstellen der OSD-Transparenz zwischen 0-100
	Bildseitenverhältnis	Voll/4:3/16:9	Wählen des Seitenverhältnisses
Zurücksetzen	Zurücksetzen		Zurücksetzen des Bildschirms auf die Werkseinstellungen
	Mehrfachfenster	Aus/PIP-MODUS/PBP-MODUS	Wählen des Multi Window Modus
	Win1 Auswahl	Typ-C /DP(1.4)/HDMI1(2.1) /HDMI2(2.0)	Wählen der Eingangsquelle unter Win 1
	Win2 Auswahl		Wählen der Eingangsquelle unter Win2
	Audio-Auswahl		Wählen der Eingangsquelle unter Audio
	PIP SUB Position	Oben links/oben rechts/unten	Einstellen der PIP SUB-Position
Andere	Eingangsquelle	Links/Unten Rechts	Wählen der Eingangsquelle
		Typ-C	
		DP(1.4)	
		HDMI1(2.1)	
	Übersteuerung	HDMI2(2.0)	Ein-/Ausschalten des Übersteuerungsmodus
	Lautstärke	0-100	Einstellen der Lautstärke zwischen 0-100
	Stummschalten	Aus/Ein	Ein/Ausschalten der Stummschaltung
	Freisync/VRR	Aus/Ein	Ein/Ausschalten von Freisync/VRR
	MPRT	Aus/Ein	Ein/Ausschalten von MPRT

Achtung


• Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Design, die Spezifikation und das Aussehen des Produkts aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.
• Sollten die gezeigten Informationen von der tatsächlichen Ware abweichen, hat die tatsächliche Ware Vorrang.

Installation des Ständers

1.Setzen Sie die Stativstange in den Monitor ein, bis Sie ein "Klick"

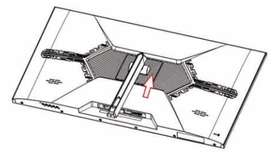


2.Schrauben Sie den Sockel in die Stativstange.

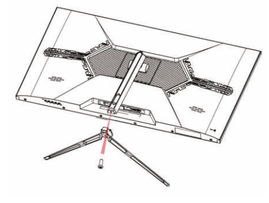

Achtung

• NICHT auf den Bildschirm drücken, um Beschädigungen während der Installation zu vermeiden.

OSD-Menütaste und -Oberfläche

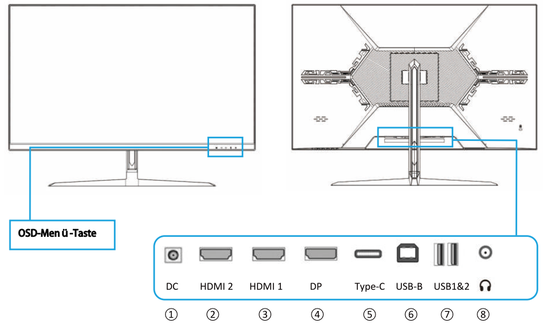

OSD-Menü-Taste

Taste	Tasten Kurzbefehl	Bedienvorgänge, während das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird
M	Öffnen des Bildschirmmenüs (OSD)	Auswahl aus dem OSD-Menü
◄	Einstellung der Lautstärke	Bewegen Sie das Menü nach unten oder verringern Sie den Wert des ausgewählten Elements
►	Spiel Kreuz	Bewegen Sie das Menü nach oben oder erhöhen Sie den Wert des ausgewählten Elements
E	Eingangsquelle	Zurückkehren oder Schließen des OSD-Menüs
⏻	Einschalttaste ein/aus	Netztaste ein/aus

Oberfläche

1. Stromeingang: Schließen Sie den Netzadapter (24V/4A) an.
2. HDMI 2: HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz) kompatibler Anschluss.
3. HDMI 1: HDMI 2.1 (3840x2160@120Hz) kompatibler Anschluss.
4. DP : DP 1.4 (3840x2160@144Hz) kompatibler Anschluss.
5. Typ-C: USB Typ-C (3840 x 2160@144Hz) kompatibler Anschluss. Stromversorgung für externe Geräte (65 W).
6. USB-B: Sie können eine Maus oder eine Tastatur an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Monitors anschließen, indem Sie ihn mit einem USB-B-zu-USB-A-Konvertierungskabel an einen PC anschließen.
7. USBx2: Sie können eine Maus oder eine Tastatur anschließen, wenn Sie ein Typ-C-Gerät verwenden.
8. Audio-Ausgang: Schließen Sie Kopfhörer oder Lautsprecher an.

Achtung

• Es kann zu Problemen kommen, wenn Sie sowohl ein DP-, ein HDMI- und ein Typ-C-Kabel gleichzeitig an den Computer anschließen. Schließen Sie stets nur ein Kabel (DP oder HDMI oder Typ-C) an den Computer an.

料号：1.9.30100022444
印刷要求：尺寸：142x200mm，材质：25G铜版纸，全彩色印刷，需要对折好（三折页）

黑色边框为刀模，不用印