
TURBOSLIM™

2986 Series

What's in the Box? 4
Charging the Battery 4
Using Your Hand Vacuum 5
Using the Accessory Tools 5
Emptying the Dirt Tank 6
Warranty 6

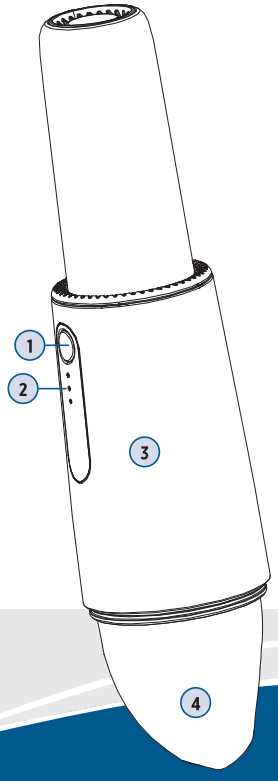

Product Overview

1. Power Button
2. Power Lights
3. Vacuum Body
4. Dirt Bin

This guide features everything you need to get ready for first use, including setting up, using and maintaining your machine, but join us online for a comprehensive walkthrough. For additional support, go to **support.BISSELL.com**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR HAND VAC. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠ WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not put any object into opening.
- Do not use with any opening blocked.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger, induding charger plug and charger terminal, with wet hands.
- Do not charge the machine outdoors.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- Keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Use extra care when deaning stairs.
- Do not use without Dirt Bin or filters in place.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use vacuum deaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Do not pull or carry charger by the cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord.
- Prevent unintentional starting. Ensure the power is OFF before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the power button or energizing appliance that have the power on invites accidents.
- Keep the temperature range between 40–104°F when charging battery, storing machine or during use.
- Do not use appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C/265°F may cause explosion.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
- Use only with Listed/Certified ITE equipment/power supply or Class II power unit.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

⚠WARNING

This product contains Lithium-Ion rechargeable batteries. DO NOT mix Lithium-Ion batteries with general household waste. According to Federal and State regulations, removal and proper disposal of Lithium-Ion batteries is required.

For specific battery disposal instructions please contact Call2Recycle at 877-723-1297 or visit www.call2recycle.org.

For full instructions on battery removal for recycling visit support.BISSELL.com.





What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.


				
Base Machine	Filter	Storage Stand	Brush and Crevice Tool	Charging Cord

Charging the Battery

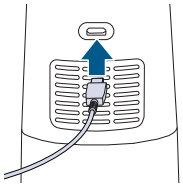
		
1. Insert Charging Cord into the charging port on back of the machine.	**2.** Connect USB to adapter and into the wall outlet. Charge the machine completely for about 3.5 hours prior to first use.	**3.** The LED Power Lights will illuminate when charging. **Full Charge:** 3 solid lights **Low Power:** 1 solid light **Charge Required:** 1 blinking light

IMPORTANT: Always turn machine OFF before charging. Failing to do so may result in battery not fully charging.


Using Your Hand Vacuum

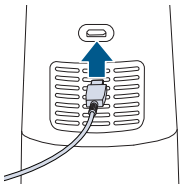

1. Unplug the machine from the charging adapter.

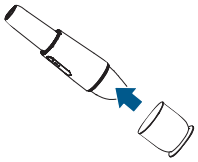


2. Remove from base stand.

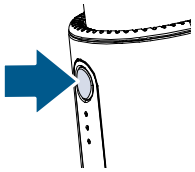


3. Press the Power Button to turn ON.

Using the Accessory Tools

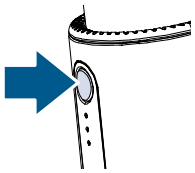

1. Make sure the machine is turned OFF.

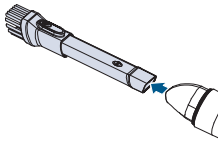


2. Attach tool to nozzle of hand vacuum. Turn machine ON.

⚠**WARNING** Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

Emptying the Dirt Tank

Find replacement filters at **BISSELL.com**.

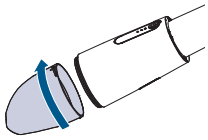


1. Twist Dirt Bin to remove from base.




2. Remove Filter by pulling up from Dirt Bin. Empty dirt into waste container.



3. Separate Filters by turning clockwise and pulling up. Tap filters on side of waste container to clean out dust.

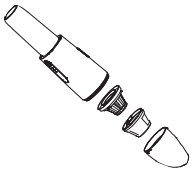

4. When finished emptying the dirt, reassemble machine as shown above.

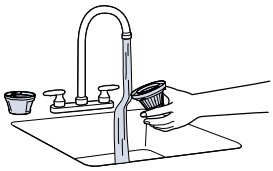

5. After heavy use, clean the filter and filter cup by washing gently by hand in warm water and mild dish detergent. Rinse thoroughly and make certain it is completely dry before reinserting it.

Warranty

1-Year limited warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Notes

every purchase saves pets℠

BISSELL PET FOUNDATION®

We're Waggin' Our Tails!

BISSELL® proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear. Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts, and more. **Go to support.BISSELL.com.**

REGISTER INFO VIDEOS PARTS SUPPORT

TURBOSLIM™

Serie 2986

¿Qué hay en la caja? 4


Carga de la batería 4

Uso de la aspiradora de mano 5

Uso de las herramientas accesorias 5

Vaciado del tanque de suciedad 6

Garantía 6

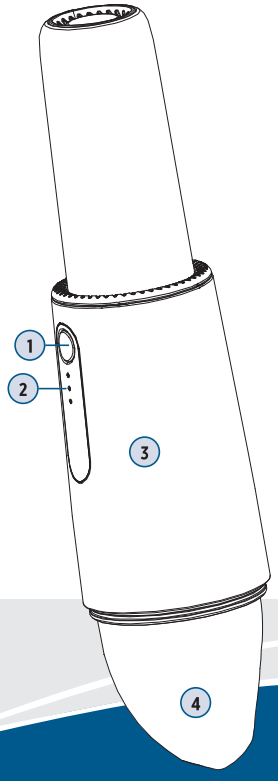

Información general del producto

1. Botón de encendido
2. Luces de encendido
3. Cuerpo de la aspiradora
4. Recipiente para suciedad

Esta guía presenta todo lo que necesita para prepararse para el primer uso, incluida la configuración, el uso y el mantenimiento de su máquina, pero únase a nosotros en línea para ver un recorrido completo. Para obtener apoyo adicional, visite **support.BISSELL.com**.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA DE MANO.
Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

⚠⚠⚠ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- No use el electrodoméstico al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- No permita que se use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando lo usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- No lo utilice para ningún otro propósito que los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- No lo use con un cordón o un enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- No coloque ningún objeto en las aberturas.
- No lo use con una abertura obturada.
- No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- No manipule el cargador, incluido el enchufe y el terminal del cargador con las manos mojadas.
- No cargue la máquina al aire libre.
- Use solamente el cargador proporcionado por el fabricante para recargar.
- No incinere el electrodoméstico aún si está muy dañado. Las baterías pueden explotar en el fuego.
- Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- No lo use sin tener el recipiente para suciedad y los filtros instalados.
- No recoja materiales inflamables ni materiales combustibles (fluido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni utilice donde pueda haberlos.
- No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura de aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- Úsela únicamente sobre superficies secas en ambientes interiores.
- No arrastre ni cargue el cargador por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija, no cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de levantar o transportar el electrodoméstico. Llevar el electrodoméstico con el dedo sobre el botón de encendido o energizar el electrodoméstico que está encendido puede provocar accidentes.

- Mantenga el rango de temperatura entre 40 y 104°F cuando cargue la batería, al almacenar la máquina o durante el uso.
- No utilice electrodomésticos que estén dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulta en fuego, explosión o riesgo de lesiones.
- No exponga el electrodoméstico al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o las temperaturas superiores a 130°C/265°F puede causar una explosión.
- Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.
- Haga que una persona de reparación calificada realice el mantenimiento utilizando solo piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- No modifique ni intente reparar el electrodoméstico, excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.
- Úselo solo con equipos/fuentes de alimentación ITE enumerados/certificados o con una unidad de alimentación de Clase II.
- En condiciones abusivas, se puede expulsar líquido de la batería; evitar el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, consiga ayuda médica adicional. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

⚠ADVERTENCIA

Este producto contiene baterías recargables de ión-litio. NO mezcle baterías de ión-litio con la basura doméstica general. Las normas federales y estatales exigen que se extraigan y desechen correctamente las baterías de ión-litio.

Para obtener instrucciones específicas sobre la eliminación de baterías, comuníquese con Call2Recycle al 877-723-1297 o visite www.call2recycle.org.

Para obtener instrucciones completas sobre la extracción de la batería para reciclar, visite support.BISSELL.com.




¿Qué hay en la caja?

Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar lo que se debiera haber incluido con su compra, consulte la lista "contenido de la caja" situada en la pestaña superior de la caja.




				
Máquina base	Filtro	Soporte de almacenamiento	Cepillo y herramienta para espacios pequeños	Cable de carga

Carga de la batería


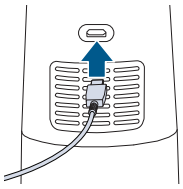
		
1. Inserte el cable de carga en el puerto de carga en la parte posterior de la máquina.	**2.** Conecte el USB al adaptador y al tomacorriente de la pared. Cargue completamente la máquina durante 3.5 horas antes del primer uso.	**3.** Se ilumina el LED de encendido mientras carga. **Carga completa:** 3 luces permanentemente encendidas **Carga baja:** 1 luz permanentemente encendida **Requiere carga:** 1 luz destellante

IMPORTANTE: Apague (OFF) siempre la máquina antes de cargar. De lo contrario, la batería no se cargará por completo.

Uso de la aspiradora de mano

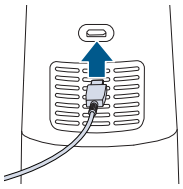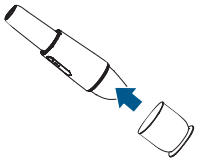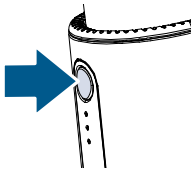		
1. Desenchufe la máquina del adaptador de carga.	**2.** Retire del soporte de la base.	**3.** Presione el botón de encendido para encender (ON) la unidad.


Uso de las herramientas accesorias

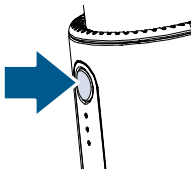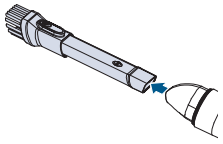	
1. Asegúrese de que la máquina esté apagada (OFF).	**2.** Acople la herramienta a la boquilla de la aspiradora. Encienda (ON) la máquina.

⚠ADVERTENCIA No enchufe la aspiradora antes de que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.

Vaciado del tanque de suciedad

Encuentre filtros de repuesto en **BISSELL.com**.

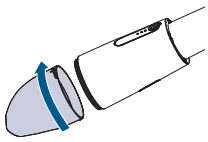


1. Haga girar el recipiente para suciedad para quitarlo de la base.



2. Retire el filtro tirando hacia arriba del recipiente para suciedad. Vacíe la suciedad en un recipiente de residuos.



3. Separe los filtros girándolos en sentido horario y tirando hacia arriba. Golpee los filtros en el costado del contenedor de desechos para limpiar el polvo.

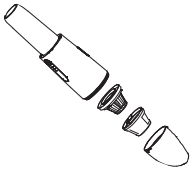

4. Cuando termine de vaciar la suciedad, vuelva a armar la máquina como se muestra arriba.



5. Después de mucho uso, limpie el filtro y la taza del filtro lavándolos suavemente a mano en agua tibia usando un detergente suave para vajillas. Enjuague completamente y asegúrese de que esté totalmente seco antes de volver a instalarlo.

Garantía

Garantía limitada de 1 año, puede variar de un estado a otro. Visite **support.BISSELL.com** o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

Notas



¡Estamos moviendo nuestras colas!

BISSELL® orgullosamente apoya a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer la suciedad, los olores y la falta de hogar de las mascotas. Visite **BISSELLsavespets.com** para obtener más información.

Pero espere. ¡Aún hay más!

Visítenos en línea para obtener información completa sobre su nuevo producto, incluidos la solución de problemas, el registro del producto, las piezas y más. **Visite support.BISSELL.com.**



©2020 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1625060 07/20 RevA