GREES


Lecteur de Cartes Éducatives
Model C130



Contenu de la Boîte

- Lecteur de cartes éducatives
- 258 cartes (dont 28 cartes sonores)
- Dragonne pour faciliter la prise en main
- Manuel d'utilisation
- Câble USB-C pour la recharge
- Sacoche de rangement

Schéma de fonctionnement

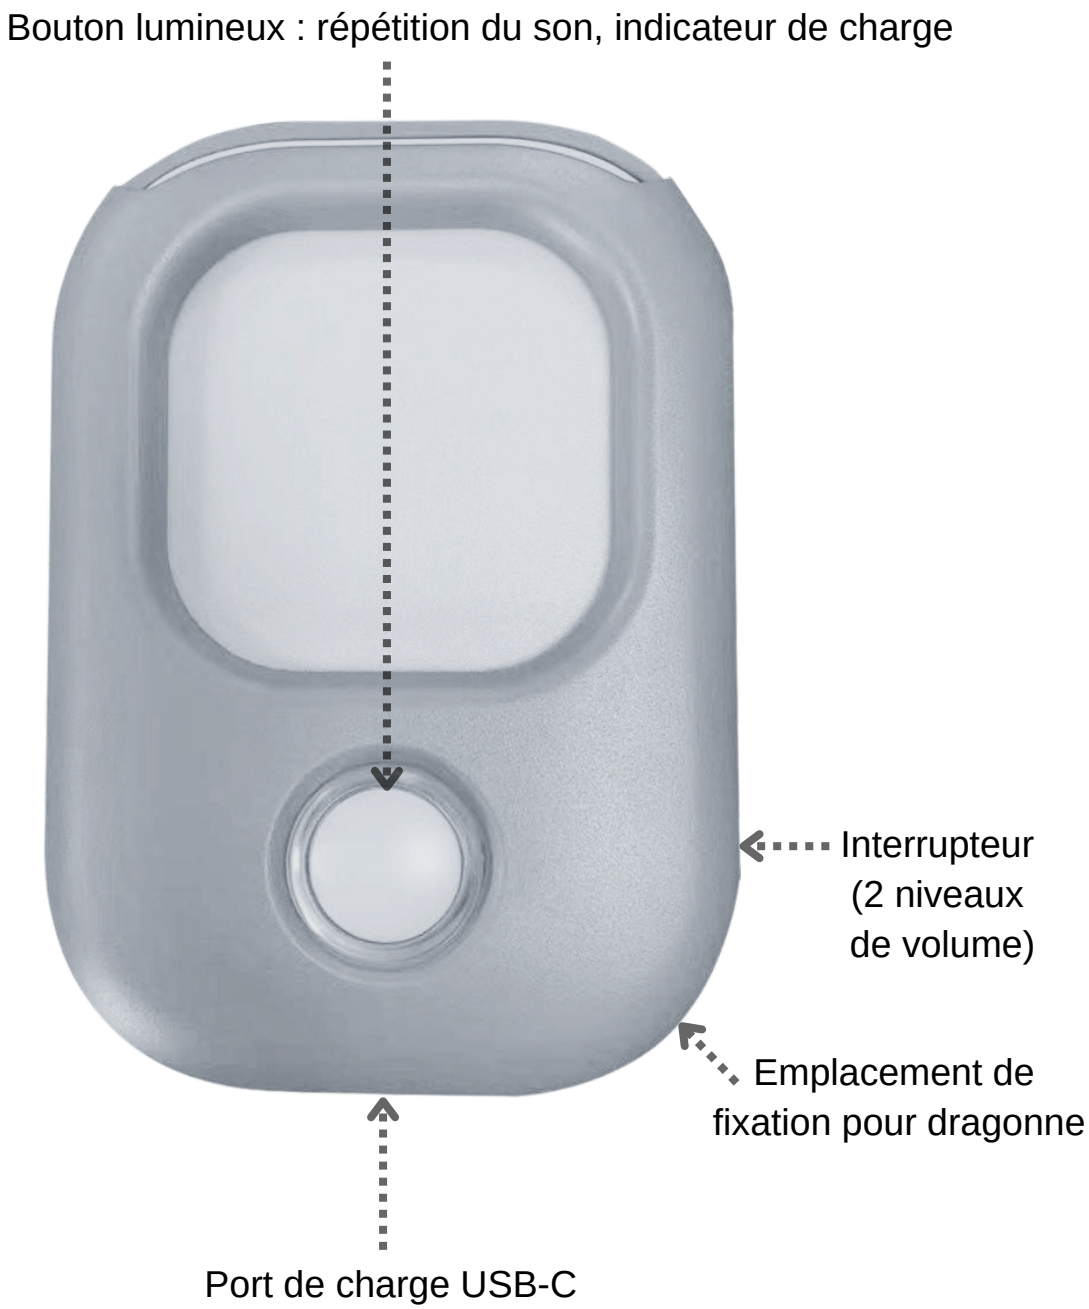

Spécifications techniques	
Modèle	C130
Input	3.7v - 300 mah
Pays de fabrication	Chine

Instructions d’utilisation

1. Mise sous tension : utilisez l’interrupteur situé sur le côté droit de l’appareil.
   - Premier cran : volume moyen.
   - Deuxième cran : volume élevé.

2. Indicateur Lumineux : le bouton central s’illumine lorsque l’appareil est sous tension.

3. Lecture des Cartes : insérez une carte dans l’appareil pour déclencher la lecture sonore associée.

4. Arrêt Automatique : pour économiser l’énergie, l’appareil s’éteint automatiquement après 10 minutes d’inactivité.

5. Notification de Batterie Faible : lorsque la batterie nécessite une recharge, un message vocal est émis. Utilisez le câble USB-C fourni pour recharger l’appareil.

Consignes de sécurité

Attention : Cet appareil est destiné aux enfants de 18 mois et plus et doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Sécurité de la batterie

- Utilisez exclusivement le câble USB-C fourni pour recharger l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil en charge sans surveillance.
- Gardez l'appareil à l'abri des températures élevées, de l'eau et des autres liquides pour prévenir les risques de surchauffe, de court-circuit ou d'incendie.

Précautions d'utilisation

- Assurez-vous que seules les cartes fournies sont insérées dans l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de remplacer la batterie. En cas de problème, contactez notre service après-vente.
- Évitez tout contact avec l'eau ou des liquides.
- Tenez l'appareil à distance des sources de chaleur, telles que les radiateurs ou les appareils de chauffage.
- Les cartes peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Veillez à ce que l'utilisation des cartes se fasse sous la supervision d'un adulte.

Recommandations de stockage

- Conservez les cartes et le lecteur dans la sacoche fournie après chaque utilisation.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Conformité et certifications

Ce jouet répond aux exigences de sécurité et de compatibilité pour les appareils électroniques. Il est certifié CE, RoHS et FCC, garantissant son respect des normes de sécurité, de compatibilité électromagnétique, et de respect environnemental.

Entretien

Pour maintenir l'appareil en bon état :
- Nettoyez les surfaces externes avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs.

Garantie

Votre produit bénéficie d'une garantie légale de 2 ans. Pour toute question ou demande d'assistance, veuillez contacter notre service clientèle.

GREES France
Siret : 98286239300013
Mail : contactgrees@gmail.com