User Manual of Product 1:


Keurig My K-Cup Universal Reusable Filter MultiStream Technology - Gray

KEURIG®


MY K-CUP®

UNIVERSAL REUSABLE COFFEE FILTER

INSTRUCTIONS FOR KEURIG® BREWERS

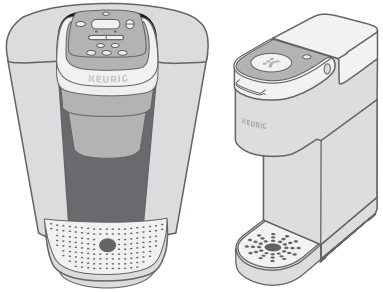

Need help identifying your brewer?
Visit www.keurig.com (U.S.)
or www.keurig.ca (Canada) for assistance

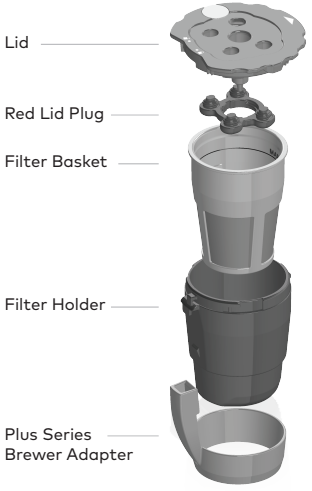

SETUP - 2 IMPORTANT STEPS!


CAUTION: Failure to complete these two steps will result in Product Failure.

1. Remove the K-Cup® Pod Holder from your brewer:

- Lift the Handle.
- Grasp the Pod Holder Assembly and push up from below.


NOTE: Make sure to hold the K-Cup Pod Assembly Housing area firmly.

CAUTION: Sharp Needles

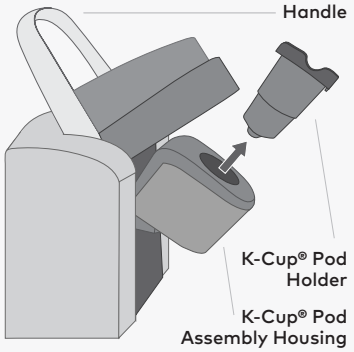


2. Remove the Plus Series Adapter from the Filter Holder before use:

- Peel off white "attention!" sticker from Filter Holder.
- Grasp the top of the Filter Holder with one hand.
- Use your thumb on the opposite hand to push down firmly on the gray Plus Series Brewer Adapter opening, while grasping the base.

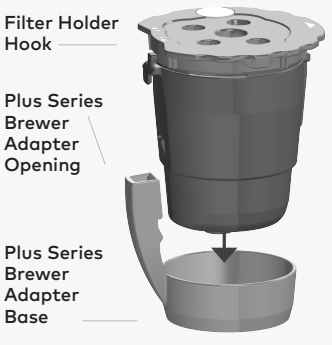

FILLING


1. Remove the Lid by turning it counter-clockwise to the UNLOCK position.

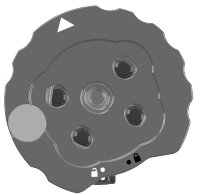

2. Remove the Filter Basket and fill it to the MAX fill line. Place Filter Basket back in the Filter Holder.


CAUTION: Never compress grounds or fill above the top fill line as this may hinder brewer performance. If grinding your own beans, start with a coarser grind similar to a French press. Avoid a fine espresso grind as it may clog the screen.

NOTE: The My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter is designed for ground coffee only. The use of tea leaves, hot cocoa, or other powdered beverages is not recommended.

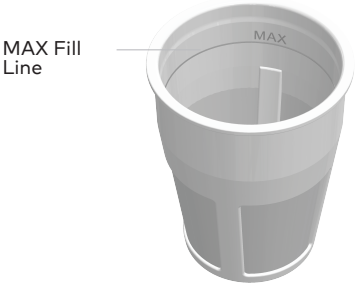

3. Place the Lid back onto the Filter Holder – making sure to line up the dots in the UNLOCK position.

NOTE: If having difficulty, try squeezing the lid firmly onto the Filter Basket before inserting into the Filter Holder in the UNLOCK position.

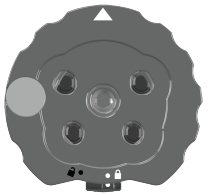

4. Turn the Lid clockwise to LOCK.

CAUTION: Turning too far may cause the lid to break.

BREWING

1. Make sure the K-Cup® Pod Holder has been removed from your brewer as noted in the SETUP section.
2. Insert your filled My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter into the empty Pod Holder Assembly space, with the arrow on the My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter Lid facing towards the back of the brewer.
3. Lower brewer Handle and brew your desired cup size.

CLEANING

1. Fully disassemble the My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter before washing and dispose of used coffee grounds inside the filter.



NOTE: The red plug under the lid should be removed for cleaning and re-installed for use.

2. Pre-rinse each component.
3. Clean the My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter.
   - **By Dishwasher (recommended):** Ensure all components are safely secured on the top rack only.
   - **By Hand:** Use warm, soapy water to thoroughly clean all components. Rinse and air dry all components.
4. Reassemble My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter after cleaning.

NOTE: Make sure to firmly secure the red plug into each of the 4 holes under the lid.

If you experience any problems using your My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter, contact Customer Service at 1-866-901-BREW(2739). For additional information, please visit www.keurig.com (U.S.) or www.keurig.ca (Canada) or follow us at twitter.com/Keurig or facebook.com/Keurig.


DC0000001022 Rev D

KEURIG


MY K-CUP®

UNIVERSAL REUSABLE COFFEE FILTER

INSTRUCTIONS FOR PLUS SERIES BREWERS

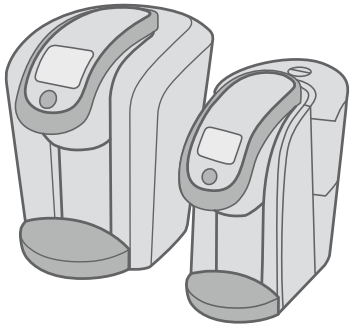

Need help identifying your brewer?
Visit www.keurig.com (U.S.)
or www.keurig.ca (Canada) for assistance

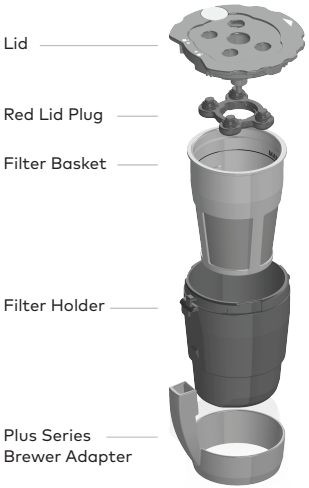

SETUP


Be sure the Plus Series Adapter is attached to the Filter Holder before use:

The gray Plus Series Brewer Adapter is only compatible with Plus Series brewers and is required for proper use.

To attach: Line up the Plus Series Brewer Adapter opening with the Filter Holder Hook and carefully slide into place.



FILLING

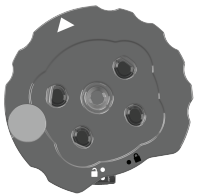


1. Remove the Lid by turning it counter-clockwise to the UNLOCK position.

2. Remove the Filter Basket and fill it to the MAX fill line. Place Filter Basket back in the Filter Holder.


CAUTION: Never compress grounds or fill above the top fill line as this may hinder brewer performance. If grinding your own beans, start with a coarser grind similar to a French press. Avoid a fine espresso grind as it may clog the screen.

NOTE: The My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter is designed for ground coffee only. The use of tea leaves, hot cocoa, or other powdered beverages is not recommended.

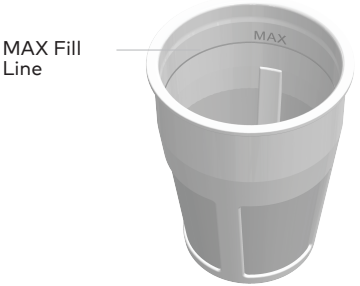

3. Place the Lid back onto the Filter Holder – making sure to line up the dots in the UNLOCK position.

NOTE: If having difficulty, try squeezing the Lid firmly onto the Filter Basket before inserting into the Filter Holder in the UNLOCK position.

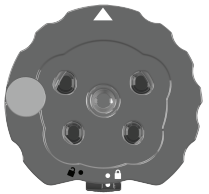

4. Turn the Lid clockwise to LOCK.

CAUTION: Turning too far may cause the Lid to break.

BREWING


1. Make sure the Plus Series Brewer Adapter is installed on the My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter.

2. Lift brewer handle and insert the My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter into the cup holder. Press down firmly to secure.

NOTE: The Gray Plus Series Brewer Adapter arm should be facing you during this process.

3. Lower brewer Handle and press the brew button.

NOTE: If the Main Menu appears with six menu options, choose option #2 (mug) or #4 (cup) for the optimal brew.

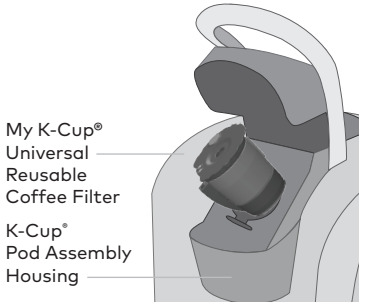

CLEANING

1. Fully disassemble the My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter before washing and dispose of used coffee grounds inside the filter.



NOTE: The red plug under the lid should be removed for cleaning and re-installed for use.

2. Pre-rinse each component.

3. Clean the My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter.

   - **By Dishwasher (recommended):** Ensure all components are safely secured on the top rack only.
   - **By Hand:** Use warm, soapy water to thoroughly clean all components. Rinse and air dry all components.

4. Reassemble My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter after cleaning.

NOTE: Make sure to firmly secure the red plug into each of the 4 holes under the lid.


If you experience any problems using your My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter, contact Customer Service at 1-866-901-BREW(2739). For additional information, please visit www.keurig.com (U.S.) or www.keurig.ca (Canada) or follow us at twitter.com/Keurig or facebook.com/Keurig.

DC0000001020 Rev C


KEURIG®
MY K-CUP®

FILTRE À CAFÉ RÉUTILISABLE UNIVERSEL

INSTRUCTIONS POUR CAFETIÈRES KEURIG®

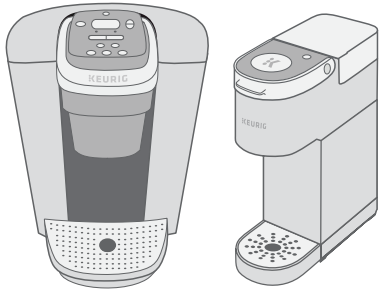

Vous avez besoin d'aide pour identifier votre cafetière? Visitez keurig.com (É.-U.) ou keurig.ca (Canada) pour obtenir de l'aide.

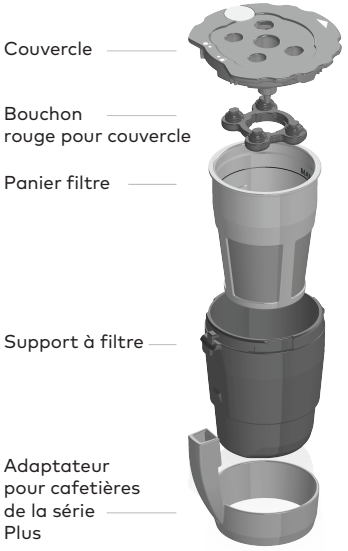

PRÉPARATION – 2 ÉTAPES IMPORTANTES!


MISE EN GARDE : Si vous n'effectuez pas ces étapes, le produit ne fonctionnera pas.

1. Retirez le support à capsule K-Cup® de votre cafetière :

- Soulevez la poignée.
- Saisissez l'assemblage du support à capsule, puis poussez la partie inférieure vers le haut.


REMARQUE : Assurez-vous de tenir le boîtier de l'assemblage du support à capsule K-Cup® fermement.

MISE EN GARDE : Aiguilles pointues

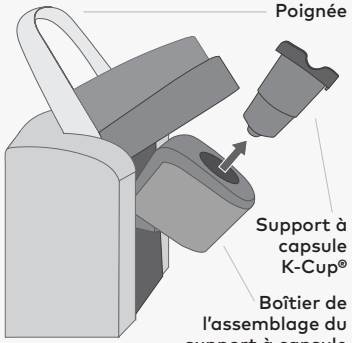


2. Retirez l'adaptateur pour cafetières de la série Plus du support à filtre avant l'utilisation.

- Retirez l'autocollant « attention! » du support à filtre.
- Saisissez la partie supérieure du support du filtre d'une main.
- Avec le pouce de l'autre main, poussez fermement l'ouverture de l'adaptateur gris pour cafetières de la série Plus vers le bas, en tenant la base.

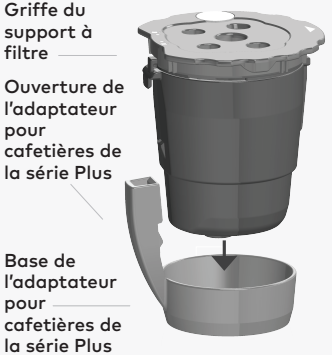


REMPLISSAGE

1. Retirez le couvercle en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à la position DÉVERROUILLÉ.
2. Retirez le panier filtre et remplissez-le jusqu'à la ligne de remplissage MAX. Réinsérez le panier filtre dans le support à filtre.

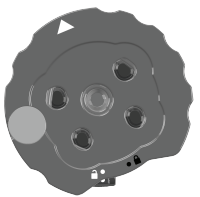

Mise en garde : Ne jamais presser le café moulu ou dépasser la ligne de remplissage maximal, car ceci pourrait nuire à la performance de la cafetière. Si vous choisissez de moudre vous-même vos grains de café, commencez par une mouture grossière similaire à une mouture pour cafetière à piston. Une mouture fine de type espresso pourrait boucher le filtre.

REMARQUE : Le filtre à café réutilisable universel My K-Cup® est conçu exclusivement pour le café moulu. Il est déconseillé d'y mettre des feuilles de thé, du chocolat chaud et d'autres boissons en poudre.

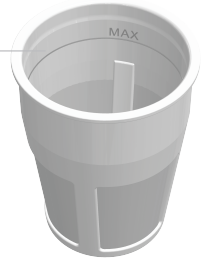


3. Replacez le couvercle sur le support à filtre, en vous assurant d'aligner les points dans la position DÉVERROUILLÉ

REMARQUE : Si vous éprouvez des difficultés, tentez de presser fermement le couvercle sur le panier filtre avant de l'insérer dans le support à filtre dans la position DÉVERROUILLÉ.

4. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à la position VERROUILLÉ.

MISE EN GARDE : Si vous le tournez trop loin, le couvercle pourrait se briser.

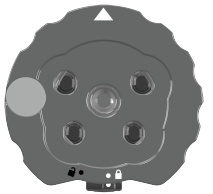

INFUSION

1. Assurez-vous que le support à capsule K-Cup® a été retiré de votre cafetière, tel qu'indiqué dans la section PRÉPARATION.
2. Insérez le filtre à café réutilisable universel My K-Cup® rempli dans l'espace vide de l'assemblage du support à capsule, en vous assurant que la flèche sur le couvercle du filtre à café réutilisable universel My K-Cup® pointe vers l'arrière de la cafetière.
3. Abaissez la poignée de la cafetière et infusez le format de tasse souhaité.

NETTOYAGE

1. Désassemblez complètement le filtre à café réutilisable universel My K-Cup® avant de le nettoyer et enlevez le marc de café à l'intérieur du filtre.

REMARQUE : Le bouchon rouge sous le couvercle doit être retiré pour le nettoyage et réinstallé pour l'utilisation.

2. Rincez chacune des composantes.
3. Nettoyez le filtre à café réutilisable universel My K-Cup®.
   - **Au lave-vaisselle (méthode recommandée)** : déposez toutes les composantes dans le panier supérieur de sorte qu'elles restent bien en place.
   - **À la main :** nettoyez bien chacune des composantes à l'eau chaude savonneuse. Rincez et laissez sécher à l'air libre.
4. Réassemblez le filtre à café réutilisable universel My K-Cup® après le nettoyage.

REMARQUE : Assurez-vous de fixer le bouchon rouge fermement dans chacun des quatre trous sous le couvercle.

En cas de problème avec votre filtre à café réutilisable universel My K-Cup®, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 361-5628.


Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.keurig.com (États-Unis) ou le site www.keurig.ca (Canada), ou suivez-nous sur twitter.com/Keurig ou facebook.com/Keurig.

KEURIG


MY K-CUP®

FILTRE À CAFÉ RÉUTILISABLE UNIVERSEL

INSTRUCTIONS POUR CAFETIÈRES DE LA SÉRIE PLUS

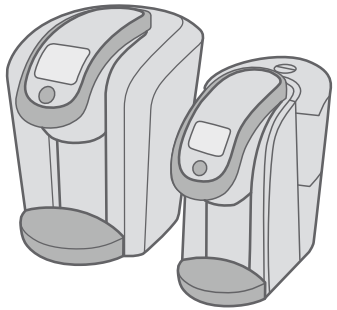

Vous avez besoin d'aide pour identifier votre cafetière? Visitez www.keurig.com (É.-U.) ou www.keurig.ca (Canada) pour obtenir de l'aide.

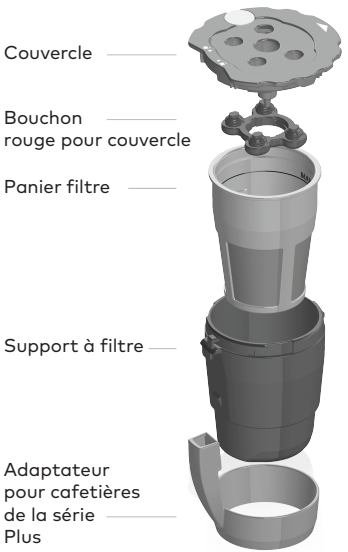


PRÉPARATION

Assurez-vous que l'adaptateur pour cafetières de la série Plus est fixé au support à filtre avant l'utilisation : L'adaptateur gris pour cafetières de la série Plus est compatible seulement avec les cafetières de la série Plus et requis pour leur bon fonctionnement.
Pour l'installer : Alignez l'ouverture de l'adaptateur pour cafetières de la série Plus avec la griffe du support à filtre et glissez-le délicatement pour le mettre en place.



REMPLISSAGE

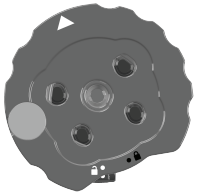

1. Retirez le couvercle en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à la position DÉVERROUILLÉ.
2. Retirez le panier filtre et remplissez-le jusqu'à la ligne de remplissage MAX. Réinsérez le panier filtre dans le support à filtre.

Mise en garde : Ne jamais presser le café moulu ou dépasser la ligne de remplissage maximal, car ceci pourrait nuire à la performance de la cafetière. Si vous choisissez de moudre vous-même vos grains de café, commencez par une mouture grossière similaire à une mouture pour cafetière à piston. Une mouture fine de type espresso pourrait boucher le filtre.


REMARQUE : Le filtre à café réutilisable universel My K-Cup® est conçu exclusivement pour le café moulu. Il est déconseillé d'y mettre des feuilles de thé, du chocolat chaud et d'autres boissons en poudre.



3. Replacez le couvercle sur le support à filtre, en vous assurant d'aligner les points dans la position DÉVERROUILLÉ

REMARQUE : Si vous éprouvez des difficultés, tentez de presser fermement le couvercle sur le panier filtre avant de l'insérer dans le support à filtre dans la position DÉVERROUILLÉ.

4. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à la position VERROUILLÉ.

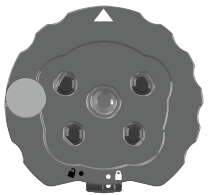

MISE EN GARDE : Si vous le tournez trop loin, le couvercle pourrait se briser.


INFUSION

1. Assurez-vous que l'adaptateur pour cafetières de la série Plus est installé sur le filtre à café réutilisable universel My K-Cup®.
2. Soulevez la poignée de la cafetière et insérez le filtre à café réutilisable universel My K-Cup® dans le support à capsule. Appuyez fermement pour le fixer en place.

REMARQUE : L'anse de l'adaptateur gris pour cafetières de la série Plus doit être orientée vers vous pendant cette étape.

3. Abaissez la poignée de la cafetière et infusez la quantité souhaitée.

REMARQUE : Si le menu principal apparaît avec six options, sélectionnez l'option 2 (tasse de voyage) ou 4 (tasse régulière) pour une infusion optimale.

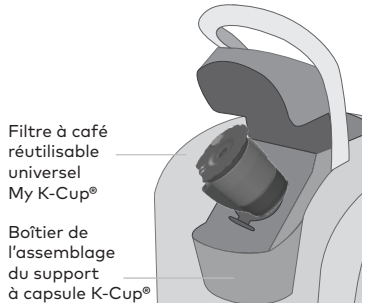

NETTOYAGE

1. Désassemblez complètement le filtre à café réutilisable universel My K-Cup® avant de le nettoyer et enlevez le marc de café à l'intérieur du filtre.

REMARQUE : Le bouchon rouge sous le couvercle doit être retiré pour le nettoyage et réinstallé pour l'utilisation.

2. Rincez chacune des composantes.
3. Nettoyez le filtre à café réutilisable universel My K-Cup®.
   - **Au lave-vaisselle (méthode recommandée)** : déposez toutes les composantes dans le panier supérieur de sorte qu'elles restent bien en place.
   - **À la main :** nettoyez bien chacune des composantes à l'eau chaude savonneuse. Rincez et laissez sécher à l'air libre.
4. Réassemblez le filtre à café réutilisable universel My K-Cup® après le nettoyage.

REMARQUE : Assurez-vous de fixer le bouchon rouge fermement dans chacun des quatre trous sous le couvercle.

En cas de problème avec votre filtre à café réutilisable universel My K-Cup®, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 361-5628.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.keurig.com (États-Unis) ou le site www.keurig.ca (Canada), ou suivez-nous sur twitter.com/Keurig ou facebook.com/Keurig.