User Manual of Product 1:

GE Color Select Backlit Universal Remote Control for Samsung, Vizio, LG, Sony, Sharp, Roku, Apple TV, RCA, Panasonic, Smart TV, Streaming Players, Blu-Ray, DVD, 4-Device, Black, 44220

User Manual of Product 2:

GE Backlit Universal Remote Control for Samsung, Vizio, LG, Sony, Sharp, Roku, Apple TV, TCL, Panasonic, Smart TV, Streaming Players, Blu-Ray, DVD, Simple Setup, 4-Device, Silver, 48844

40081
37607

Universal Remote Instruction Manual

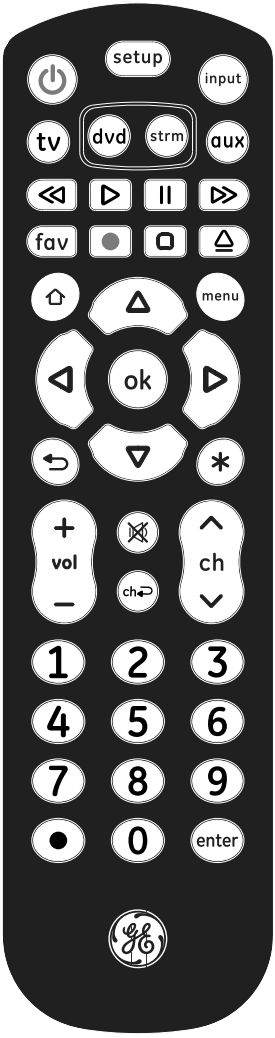

6/17 v1
7252

Table of Contents

Introduction 2
Setup 3
Button Functions 4
Programming Your Remote 6
Direct Code Entry 6
Auto Code Search 7
Controlling Combo Devices 9
Favorites Function 9
Using Your Remote 11
Master Volume Feature 11
Code Identification 12
Reset to Factory Settings 12
Troubleshooting 13
Warranty 14
FCC Statement 15

Congratulations on your purchase of this GE-branded Universal Remote Control. This remote is capable of operating thousands of audio/video devices including TVs, Blu-ray™/Dvd players, streaming media players, sound bars, cable receivers and more!

SAVE THIS MANUAL AND CODE LIST FOR FUTURE REFERENCE

Scan this to view a helpful remote setup video

http://www.byjasco.com/remote

Setup

Your universal remote requires two (2) AAA batteries (not included). Alkaline batteries are recommended.

Battery Installation

1. On the back of the remote, pull down on the textured surface and slide battery cover downward to remove.
2. Match the (+) and (-) marks on the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment, then insert two (2) AAA batteries. Be sure to use fresh batteries.
3. Position battery cover slightly below opening and push upward to lock into place.

NOTE: *If your remote stops operating properly, replace the batteries with new ones.*

Battery Precautions

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with local and national regulations.

Battery Saver

Your remote automatically turns off if the buttons are depressed more than 8 seconds. This will save your batteries should your remote get stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between the sofa cushions).

Code Saver

You have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing the codes you have programmed.

Button Functions

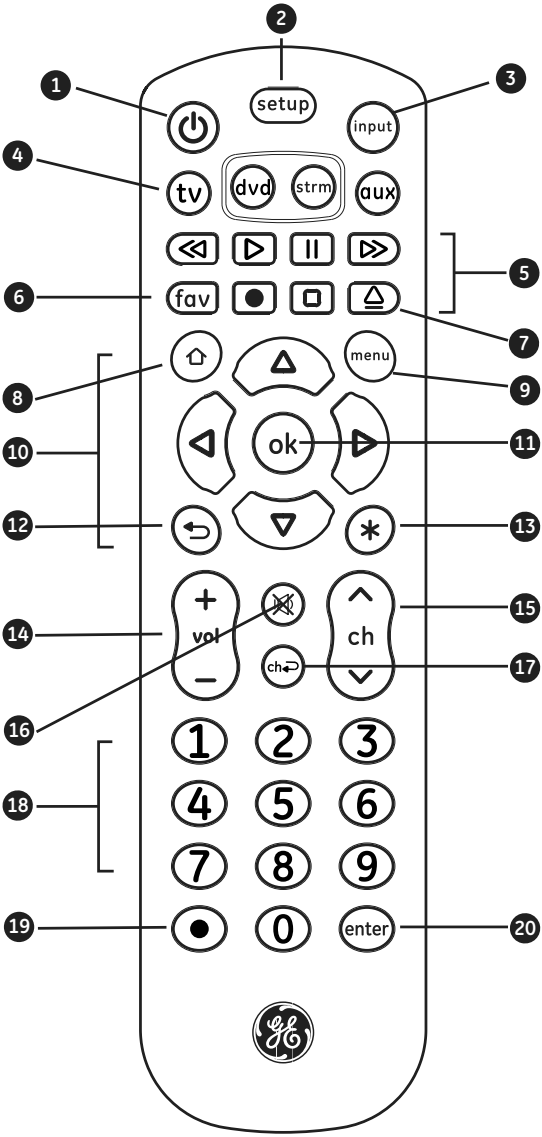

Button Functions

1. **Power -** Turns devices ON/OFF
2. **Setup -** Used to program the remote
3. **Input -** Selects video inputs
4. **TV, dvd, strm, aux -** Selects the device to control
5. **Record, play, stop, rewind, fast forward, pause**
6. **Programmable Favorites -** Program up to 10 favorite channels for quick access
7. **Dvd open/close -** open/close a player, or **List** features on cable/satellite receivers
8. **Home/Guide -** Easily access features on today's streaming devices, or **Guide** on cable/satellite receivers
9. **Menu -** Displays the on-screen menu
10. **Up/Down/Left/Right menu navigation**
11. **Ok -** Selects menu items for the controlled device
12. **Exit -** Exit on-screen menus
13. **Info -** Displays on-screen show/content information
14. **Volume Up/Down**
15. **Channel Up/Down**
16. **Mute -** Mutes sound
17. **Previous Channel -** Returns to the previously selected channel
18. **Numbers -** Enter numbers for direct channel selection
19. **Dot (•) -** Used to select digital channels, e.g., 4.1
20. **Enter** key (Some devices require **enter** to be pressed after channel selection)

Programming Your Remote

Your remote is designed to control multiple audio/video devices. To use, you will need to program the remote for your devices. There are two different methods you can use to program the remote, **Direct Code Entry** or **Auto Code Search.**

- The **Direct Code Entry** method is the recommended method as it is the simplest and quickest method in most cases.
- The **Auto Code Search** method searches through all the codes in the remote to find a code for your device.

Note: This remote comes preprogrammed for Roku® boxes and Samsung TVs. Press **TV** for Samsung TVs and **strm** for Roku boxes.

Direct Code Entry (Recommended)

1. Locate the **Code List** included with your remote. Find the section for the type of device you wish to control, (for example **TV, dvd, strm, aux**. Locate the brand of your device and circle all the remote codes for the brand.

setup

2. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.

   Note: The red light will either be a small light at the top of the remote or the power ON/OFF button.

tv

3. Press and release the device button on the remote for the type of device you wish to control, (for example **TV, dvd, strm, aux**). The red light will blink once and remain on.

   Note: Any of the device buttons on the remote can be programmed to control any of your devices. For example, you can use the **Aux** device button on the remote to control a Cable Box, Satellite Receiver, Digital Converter Box, Streaming Media Player or any device category in the Code List.

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⓪

4. Use the number buttons on the remote to enter the first 4-digit remote code you circled in the **Code List** in Step 1.

The red light will turn off after entering the fourth digit.

5. Point the remote at the device. Test the buttons on the remote to see if the device responds as you would expect. If the buttons do not operate the device, return to Step 2 above and use the next code that you circled for that device.
6. Repeat Steps 1 – 5 for each device you wish to control.

Programming Notes

- Some codes may operate only a few functions of your device. There may be another code in the **Code List** that controls more functions. Test other codes in the **Code List** for more functionality.
- If you do not find a remote code that works your device or there are no codes in the **Code List** for your device, use the **Auto Code Search** method in the next section to program your remote.
- For combination devices such as a TV/Dvd combo or TV/ VCR combo, you may have to enter a code for each device. (See **Controlling Combo Devices**, pg. 9.)
- Write down the remote codes used to program the remote for future reference.

Auto Code Search

The Auto Code Search is a process where you can search through all the codes stored in the remote to find a code for your device. It is recommended that you read through all the steps below to familiarize yourself with the **Auto Code Search** before starting the process.

1. Manually turn on the device you wish to control.

   Note: The Auto Code Search process cannot be used for devices without power ON/OFF capability. Use the Direct Code Entry method in these cases.

2. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.

Note: The red light will either be a small light at the top of the remote or the power ON/OFF button.

3. Press and release the device button on the remote for the type of device you wish to control, (for example **TV, dvd, strm, aux**). The red light will blink once and remain on.

4. With the remote pointed at the device, press and release the **POWER** button on the remote. The remote will send 10 different codes to the device. The red light will blink once for each code and remain on after sending the 10 codes.

   Did the device turn off?

   - If **YES**, go to Step 5.
   - If **NO**, repeat Step 4 to test the next 10 codes.

5. Manually turn the device back on.

6. With the remote pointed at the device, press and release the **VOL +** button. The remote will re-send the first code of the 10 codes from Step 4. The red light will blink once and remain on.

   Did the device turn off?

   - If **YES**, you have found a code for the device. ***Press and release the same device button you pressed in Step 3.*** This will store the code in the remote. Go to Step 7.

   - If **NO**, continue to press and release the **VOL +** button until the device turns off to test the other 9 codes from Step 4. Be sure to wait approximately **3 seconds** after each **VOL +** button press to allow the device time to respond to the code. When the device turns off, you have found a code for your device. ***Press and release the same device button pressed in Step 3.*** This will store the code in the remote. Go to Step 7.

Notes:

- The VOL – button can be used to go backwards through each batch of 10 codes.
- The red indicator light will flash 2 times after testing the first or last code in each batch of 10.

7. Use the remote to turn the device back on. Test the buttons on the remote to see if the device responds as you would expect. If the buttons do not operate the device, return to Step 2 and repeat this process to search for a better code to operate the device.
8. Repeat this process for each device you wish to control.

Controlling Combo Devices

Some combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) will require you to set up two different device buttons to control both parts of the combo device. For example, if you have a TV/DVD combo, you may need to set up one code under the **TV** button to control the TV and a separate code under the **dvd** button to control the DVD.

Favorites Function

Allows user to program up to 10 of their favorite channels for quick access.

Setup Favorite Channels

1. Press and release the device button (**TV, dvd, strm, aux**). The indicator light will blink once. ***Note:*** *User must select the device type that controls the channels; for example if a user has a Cable Box for controlling channels, then this device button must be selected to properly change the channels on the cable box.*
2. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.
3. Press and release the **FAV** button. The red indicator will blink once and remain on.

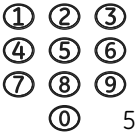

4. Press and release the numerical button **(0 – 9)** that you will use for storing your favorite channel. The red indicator will blink once and remain on.
5. Enter the channel number you wish to program, for example channel 4, 21, 4-1, 52-2.

6. Press and release the **FAV** button, the red indicator will turn off. Your favorite channel is now saved.
7. Repeat this process for up to 10 of your favorite channels.

Using Favorite Function

1. Press and release the **FAV** button. The red indicator light will turn on.

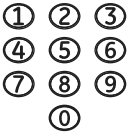

2. Press and release the programmed button for your favorite channel **(0-9)**. The red indicator will blink twice and the remote will send the code for your pre-programmed channel.

Master Volume Feature

The Master Volume Feature allows you to select a single device that the volume buttons always control. For example, the remote can be in TV mode while the volume buttons control the volume on your audio receiver or sound bar instead of your TV.

Enabling the Master Volume Feature

1. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.

2. Press and release the device button **(TV, dvd, strm, aux)** on the remote for the device you wish to control the volume.

3. Press and release the **MUTE** button.

4. Press and release the **VOL+** button. The red light will blink twice and turn off.

Disabling the Master Volume Feature

1. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.

2. Press and release the device button **(TV, dvd, strm, aux)** programmed to control the Master Volume Feature.

3. Press and release the **MUTE** button.

4. Press and release the **VOL** - button. The red light will blink twice and turn off.

Code Identification

setup

1. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.

tv

2. Press and release the desired device button (**TV, dvd, strm, aux**) you would like the code for.

enter

3. Press and release the **ENTER** button.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

4. Press and release the **#1** button. Count the number of times the remote light flashes. This is the number corresponding to the first digit of the code. Repeat the process by pressing the **#2, #3** and **#4** buttons for the remaining digits.

enter

5. Press and release the **ENTER** button to exit this mode.

Reset to Factory Settings

setup

1. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.

2. Press and release the **MUTE** button.

0

3. Press and release the number **#0** button. The red indicator light will flash twice.

Troubleshooting

Remote does not operate your device.

- Make sure the batteries are fresh and installed correctly.
- Aim the remote directly at your device, and make sure that there are no obstructions between the remote and device.
- Make sure you select the appropriate device on the remote you wish to control; TV for TV and CBL for cable box.
- Try programming the remote with a different code. See **Direct Code Entry** section.
- Remote may not be compatible with your device.

Remote does not operate some features of your device.

- Sometimes a particular code might operate a few features but not all. Try programming the remote with a different code from the **Code list**. See **Direct Code Entry** section.
- Remote may not be able to operate all features of your device or button names may be different than that of your original remotes.

SAVE THIS MANUAL AND CODE LIST FOR FUTURE REFERENCE

Scan this to view a helpful remote setup video

http://www.byjasco.com/remote

If you have any questions or would like additional information please, visit our web site www.byjasco.com, or contact our Technical Support Group at 1-800-654-8483, Monday-Friday 7:00am-8:00pm CST.

90-Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:

MADE IN CHINA
GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 90-day limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ICES-3(B)/NMB-3(B).

Control Remoto Universal

Manual de Instrucciones

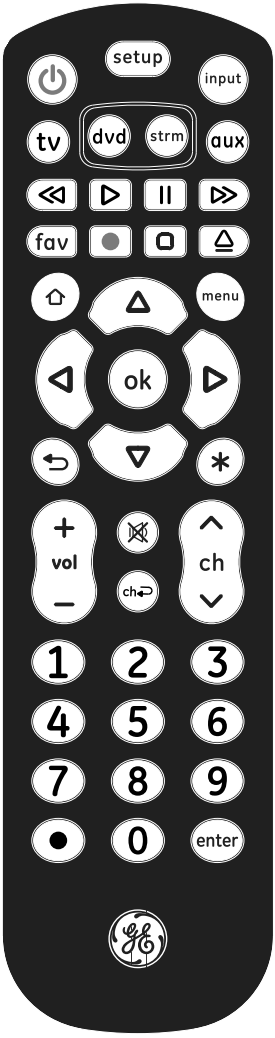

Índice

Introducción.....18
Configuración.....19
Funciones de los botones.....20
Programación del control remoto.....22
Entrada directa de códigos.....22
Búsqueda automática de códigos.....24
Control de Aparatos Combinados.....25
Funcione Favoritos.....26
Uso del control remoto.....27
Característica de volumen maestro.....27
Identificación de códigos.....28
Restablecimiento de la configuración de fábrica.....28
Resolución de problemas.....29
Garantía.....30
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).....31

Introducción

Felicitaciones por comprar este control remoto universal de GE. Este control remoto puede operar miles de aparatos de audio/video incluso TV, reproductores de Dvd/Blu-ray™, reproductores de multimedia en línea, barras de sonido, receptores de cable y mucho más.

GUARDE ESTE MANUAL Y LA LISTA DE CÓDIGOS PARA REFERENCIA FUTURA.

Escanee esto y vea un video muy útil para la configuración del control remoto

http://www.byjasco.com/remote

Configuración

El control remoto universal usa dos (2) baterías AAA (no incluidas). Se recomienda usar baterías alcalinas.

Instalación de las baterías

1. En la parte posterior del control remoto, presione hacia abajo sobre la superficie texturada y deslice la tapa de las baterías para quitarla.
2. Inserte dos (2) baterías AAA de modo tal que las marcas (+) y (-) de las baterías coincidan con las marcas (+) y (-) en el interior del compartimento de las mismas. Asegúrese de usar baterías nuevas.
3. Coloque la tapa de las baterías levemente por debajo de la abertura y presione hacia arriba hasta que quede trabada.

NOTA: *Si su control remoto deja de funcionar correctamente, reemplace las pilas por otras nuevas.*

Precauciones respecto de las baterías

- No mezcle baterías usadas y nuevas.
- No combine el uso de pilas alcalinas, comunes (de tipo carbono-cinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Quite siempre de inmediato las baterías viejas, con poca carga o agotadas y recíclelas o deséchelas conforme a las regulaciones locales y nacionales.

Ahorrador de las baterías

En forma automática, el control remoto se apaga si los botones se mantienen presionados durante más de ocho (8) segundos. Esto posibilita el ahorro de las baterías, en el caso de que el control remoto quede atrapado en un lugar donde los botones permanezcan presionados (por ej., entre los almohadones del sofá).

Ahorrador de códigos

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las baterías del control remoto sin perder los códigos que haya programado.

Funciones de los Botones

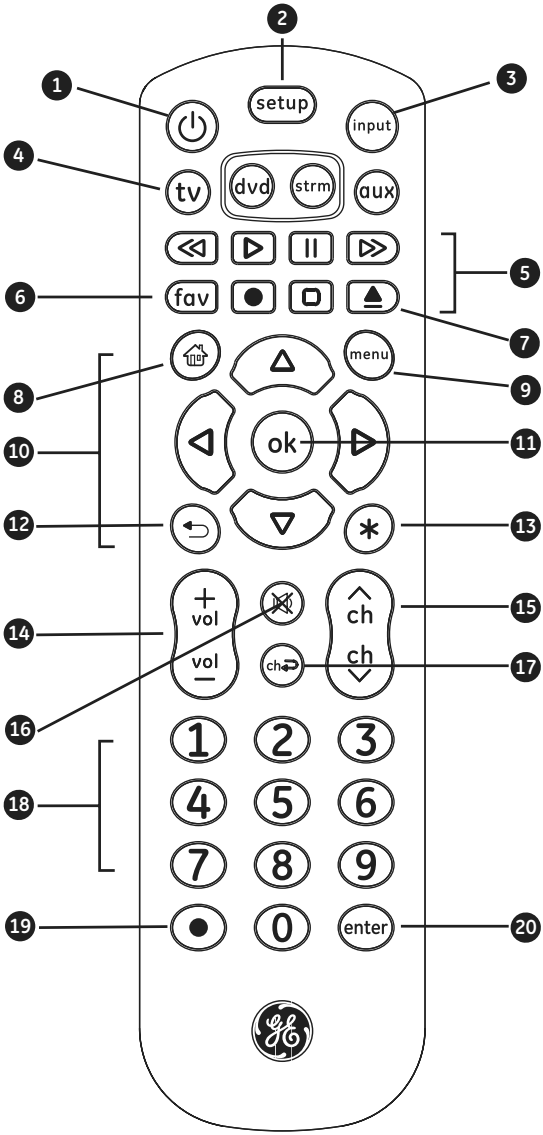

Funciones de los Botones

1. **Encendido/Apagado -** Enciende o apaga los aparatos
2. **Setup -** Utilizado para programar el control remoto
3. **Input -** Selecciona las entradas de video
5. **Grabar, Poner, Parar, Rebobinar, Adelantar, Pausa**
4. **TV, dvd, aux, strm -** Selecciona el aparato que desea controlar
6. **Función Favoritos:** Le permite al usuario programar hasta 10 de sus canales favoritos y así tener acceso rápido a ellos
7. **Botón para abrir y cerrar el reproductor de dvd/Blu-ray™**- abrir y cerrar un reproductor de vídeo, o **Lista** de características en los receptores de cable y satélite
8. **Inicio y Guía -** Acceder fácilmente a funciones sobre dispositivos de transmisión de contenido web, o **Guía** a receptores de cable/satélite
9. **Menu -** Muestra el menú en pantalla
10. **Arriba, abajo, izquierda y derecha -** teclas de menú de navegación
11. **Ok -** Selecciona los elementos del menú para el dispositivo que está controlando
12. **Exit -** cierra los menús de pantalla
13. **Info -** Muestra en pantalla información del programa y contenido
14. **Subir/Bajar volumen**
15. **Subir/Bajar canales**
16. **Mute -** Apaga el sonido
17. **Canal anterior -** permite volver al canal seleccionado previamente
18. **Números -** Se usa para seleccionar un canal directamente
19. **Punto (•) -** Se usa para seleccionar los canales digitales, p. ej., 4.1
20. **Enter -** Entrar (Algunos dispositivos requieren esta tecla deben apretar después de seleccionar un canal)

Programación del control remoto

Este control remoto universal marca GE está diseñado para controlar múltiples aparatos de audio/video mediante el uso de un único control remoto. Para usar este control remoto, deberá programarlo para controlar los aparatos. Hay dos formas de programar el control remoto:
Entrada directa de códigos o Búsqueda automática de códigos.

- La **Entrada directa de códigos** es el método recomendado ya que en la mayoría de los casos es el más sencillo y el más rápido.
- El método **Búsqueda automática de códigos** busca por todos los códigos en el control remoto para encontrar un código para el aparato.

Nota: Este control remoto está preprogramado para cajas de Roku® y televisores Samsung. Pulse **TV** para televisores Samsung y **strm** para cajas Roku.

Entrada Directa de Códigos (recomendado)

1. Busque la **Lista de códigos** incluida con el control remoto. Encuentre la sección correspondiente al tipo de dispositivo que desea controlar (por ejemplo **TV, dvd, strm, aux**). Localice la marca del dispositivo y marque con un círculo cada uno de los códigos de control remoto de la marca.

setup

2. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que la luz roja del control remoto se encienda. Suelte el botón **SETUP**. La luz rojapermanecerá encendida.

Nota: la luz roja será una luz pequeña ubicada en la parte superior del control remoto o el botón de encendido/apagado.

tv

3. En el control remoto, presione y suelte el botón que corresponda al tipo de aparato que desea controlar, por ejemplo, **TV, dvd, strm, aux.** La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

Nota: cualquiera de los botones de dispositivo en el control remoto puede ser programado para controlar cualquiera de los dispositivos. Por ejemplo, puede usar el botón **aux** del control remoto para controlar un receptor de satélite, decodificador digital, reproductor multimedia en línea o cualquier categoría de dispositivos que aparezca en la lista de códigos.

4. Use los botones de números del control remoto para introducir el primer código remoto de 4 dígitos que encerró en un círculo en la **Lista de códigos** en el Paso 1. La luz roja se apagará después de introducir el cuarto dígito.

5. Apunte el control remoto hacia el dispositivo. Pruebe los botones en el control para ver si el dispositivo responde como debería ser. Si los botones no accionan el dispositivo, vuelva al Paso 2 y use el siguiente código que encerró en un círculo para dicho dispositivo.
6. Repita este proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Notas de programación

- Es posible que algunos códigos solo ejecuten algunas funciones del dispositivo. Es probable que haya otro código en la **Lista de códigos** que ejecute más funciones. Pruebe otros códigos de la **Lista de códigos** para obtener más funcionalidades.
- Si no encuentra un código que funcione con su dispositivo o en la **Lista de códigos** no aparecen códigos para el dispositivo, use el método **Búsqueda automática de códigos** en la siguiente sección para programar el control remoto.
- En el caso de dispositivos integrados, como por ejemplo, combinación TV/DVD o TV/ VCR, quizá deba ingresar un código para cada dispositivo. Consulte la sección relacionada con el Control de aparatos integrados.
- Escriba los códigos que sirven para programar el aparato para consultas futuras.

Búsqueda automática de códigos

La Búsqueda automática de códigos es un proceso mediante el cual puede buscar por todos los códigos almacenados en el control remoto para encontrar un código para el dispositivo. Se recomienda que lea todos los pasos a continuación para familiarizarse con la **Búsqueda automática de códigos** antes de comenzar el proceso.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar.

   Nota: el proceso Búsqueda automática de códigos no se puede usar para dispositivos sin la capacidad de encendido/apagado. En estos casos, use el método Entrada directa de códigos.

2. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que la luz roja del control remoto se encienda. Suelte el botón **SETUP**. La luz roja permanecerá encendida.

   Nota: la luz roja será una luz pequeña ubicada en la parte superior del control remoto o en el botón de encendido/apagado.

3. En el control remoto, presione y suelte el botón que corresponda al tipo de aparato que desea controlar (por ejemplo **TV, dvd, strm, aux**). La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

4. Apunte el control remoto hacia el dispositivo y presione y suelte el botón **POWER** en el control. El control enviará 10 códigos diferentes al dispositivo. La luz roja parpadeará una vez para cada código y permanecerá encendida después de enviar los 10 códigos.

   ¿Se apagó el dispositivo?
   - Si la respuesta es **Afirmativa**, proceda al Paso 5.
   - Si la respuesta es **Negativa**, repita el Paso 4 para probar los 10 códigos siguientes.

5. Vuelva a encender manualmente el dispositivo.

6. Apunte el control remoto hacia el dispositivo y presione y suelte el botón **VOL +**. El control remoto volverá a enviar el primero de los 10 códigos del Paso 4. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

¿Se apagó el dispositivo?

- Si la respuesta es **AFIRMATIVA**, significa que ha encontrado un código para el dispositivo. Presione y suelte el mismo botón que oprimió en el Paso 3. Esta acción almacenará el código en el control remoto. Proceda al Paso 7.

- Si la respuesta es **NEGATIVA**, siga oprimiendo y soltando el botón **VOL +** hasta que se apague el dispositivo para probar los otros 9 códigos del Paso 4. Asegúrese de esperar aproximadamente **3 segundos** después de cada presión del botón **VOL +** para que el dispositivo tenga tiempo de responder al código. Cuando se apague el dispositivo, significa que ha encontrado un código para el mismo. Presione y suelte el mismo botón que oprimió en el Paso 3. Esta acción almacenará el código en el control remoto. Proceda al Paso 7.

Notas especiales:

- El botón **VOL –** se puede usar para retroceder por cada conjunto de 10 códigos.
- La luz roja parpadeará dos veces después de probar el primero o el último código de cada conjunto de 10.

7. Use el control remoto para volver a encender el dispositivo. Pruebe los botones en el control para ver si el dispositivo responde como debería ser. Si los botones no accionan el dispositivo, vuelva al Paso 2 y repita este proceso para buscar un código que sea mejor.
8. Repita este proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Control de aparatos combinados

En algunos aparatos integrados (p. ej., TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) deberá programar dos botones diferentes para controlar ambas partes del aparato. Por ejemplo, si usted tiene un TV/DVD integrados, es probable que tenga que programar un código en el botón de **TV** para controlar la parte del TV y un código separado en el botón de **dvd** para controlar la parte del dvd.

Función Favoritos

Le permite al usuario programar hasta 10 de sus canales favoritos y así tener acceso rápido a ellos.

Cómo configurar la función Favoritos

tv

1. Pulse y suelte el botón del dispositivo correspondiente (**TV, dvd, strm, aux.**) La luz del indicador parpadeará una vez.

   Nota especial: *El usuario deberá seleccionar el tipo de dispositivo que controla los canales; por ejemplo, si el usuario tiene un receptor de cable para el control de los canales, entonces deberá seleccionar el botón que le corresponde a dicho dispositivo para poder cambiar los canales en el receptor de cable.*

setup

2. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que la luz roja del control remoto se encienda. Suelte el botón **SETUP.** La luz roja permanecerá encendida.

fav

3. Pulse y suelte el botón **FAV**. La luz indicadora roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⓪

4. Pulse y suelte el botón numérico **(0 – 9)** que usará para almacenar su canal favorito. La luz indicadora roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
5. Introduzca el número del canal que desea programar, por ejemplo, canal 4, 21, 4-1, 52-2.

fav

6. Pulse y suelte el botón **FAV**; la luz indicadora roja se apagará. Queda guardado su canal favorito.
7. Repita este proceso para hasta 10 de sus canales favoritos.

Cómo usar la función Favoritos

fav

1. Pulse y suelte el botón **FAV**. La luz indicadora roja se encenderá.

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⓪

2. Pulse y suelte el botón programado para su canal favorito **(0-9)**. La luz indicadora roja parpadeará dos veces y el control remoto enviará el código del canal preprogramado.

Característica de volumen maestro

La característica de volumen maestro le permite seleccionar un solo dispositivo que siempre es controlado por los botones de volumen. Por ej., el control remoto puede estar en el modo de televisor mientras que los botones de volumen controlan el volumen del receptor de audio o la barra de sonido en lugar del televisor.

Activación de la característica de volumen maestro

1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que la luz roja del control remoto se encienda. Suelte el botón **SETUP.** La luz roja permanecerá encendida.

2. En el control remoto, presione y suelte el botón **(TV, dvd, strm, aux)** que corresponda al tipo de aparato para el que desea controlar el volumen.

3. Presione y suelte el botón **Mute/Silencio.**

4. Presione y suelte el botón **VOL +**. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

Desactivación de la característica de volumen maestro

1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que la luz roja del control remoto se encienda. Suelte el botón **SETUP**. La luz roja permanecerá encendida.

2. Presione y suelte el botón del aparato **(TV, dvd, strm, aux)** que se haya programado para controlar la función de volumen maestro.

3. Presione y suelte el botón **Mute/Silencio**.

4. Presione y suelte el botón **VOL –**. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

Identificación de Códigos

setup

1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que la luz roja del control remoto se encienda. Suelte el botón **SETUP**. La luz roja permanecerá encendida.

tv

2. En el control remoto, presione y suelte el botón correspondiente al aparato (**TV, dvd, strm, aux**) para el que desee obtener el código.

enter

3. Presione y suelte el botón **ENTRAR**.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

4. Presione y suelte el botón **n.º 1**. Cuente la cantidad de veces que la luz del control remoto parpadea. Este el número correspondiente al primer dígito del código. Repita el proceso al presionar los botonesn.o **2, n.o º 3 y n.º 4** para los dígitos restantes.

enter

5. Presione y suelte el botón **ENTRAR** para salir de este modo.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

setup

1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que la luz roja del control remoto se encienda. Suelte el botón **SETUP**. La luz roja permanecerá encendida.

2. Presione y suelte el botón **Mute/Silencio**.

0

3. Presione y suelte el botón **n.º 0**. La luz indicadora roja parpadeará dos veces.

El control remoto no funciona con su aparato.

- Asegúrese de que las pilas sean nuevas y estén bien colocadas.
- Apunte a su dispositivo directamente con el control remoto,
- Asegúrese de seleccionar en el control remoto el dispositivo correcto que desea controlar, por ejemplo: TV para el televisor y CBL para el receptor de cable.
- Intente programar el control remoto usando un código distinto. Consulte la sección **Entrada directa de códigos.**
- Es posible que el control remoto no sea compatible con su dispositivo.

El remoto no funciona para algunas de las funciones de su dispositivo.

- A veces un código puede servir para algunas funciones del aparato pero no todas. Intente programar el control remoto con un código de la **lista de códigos distinto.** Consulte la sección **Entrada directa de códigos.**
- Es posible que el control remoto no sirva para todas las funciones de su dispositivo o bien que algunos nombres de los botones sean diferentes de los del control remoto original.

GUARDE ESTE MANUAL Y LA LISTA DE CÓDIGOS PARA REFERENCIA FUTURA.

Escanee esto y vea un video muy útil para la configuración del control remoto

http://www.byjasco.com/remote

Si tiene alguna pregunta o le gustaría recibir información adicional, visite nuestro sitio web www.byjasco.com, o comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico al 1-800-654-8483, de lunes a viernes de las 7:00 a. m. a las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).

Garantía Limitada de 90 Días

Jasco Products Company garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un lapso de noventa días desde la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía está limitada a la reparación o el reemplazo de este producto solamente y no cubre los daños consecuentes o accidentales a otros productos que puedan usarse con esta unidad. Esta garantía prevalecerá sobre cualquier otra garantía expresa o implícita. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o la limitación de los daños consecuentes o accidentales, por lo que las limitaciones antes mencionadas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos. Es posible que tenga otros derechos que pueden variar según el estado en el que vive. Si se demuestra que la unidad presenta defectos dentro del período de la garantía, envíe el producto con franqueo postal e incluya el comprobante de compra fechado a:

Jasco Products Company
10 E Memorial Rd.
Oklahoma City, OK 73114

HECHO EN CHINA
GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 90 días. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no causa interferencia negativa y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este aparato. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato.

NOTA: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este aparato provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagándolo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o el lugar de la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar ayuda.

ICES-3(B)/NMB-3(B).

6-Device Universal Remote

User's Manual

See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.

Thank you for your purchase!

Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan code or visit byjasco.com/47504i

Exclusive deals

For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit **byjasco.com/deals**

Enhance your home entertainment experience at **byjasco.com/ce**

Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com

Having problems?
Let us know how we can help. Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

Setup

Your universal remote requires two (2) AA batteries (not included). Alkaline batteries are recommended.

Battery Installation

1. Press and slide battery cover downward to remove.
2. Insert the batteries making sure to match the (+) (-) polarity inside the compartment.
3. Slide battery cover back into place.

Note: If your remote is not operating properly, replace the batteries with new ones.

Battery Precautions

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with local and national regulations.

Battery Saver

Your remote automatically turns off if the buttons are held down for more than 8 seconds. This saves battery life if your remote gets stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g. between the sofa cushions).

Code Saver

You have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing the codes you have programmed.

Troubleshooting

Remote does not operate your device

- Make sure the batteries are fresh and installed correctly.
- Aim the remote directly at your device and make sure there are no obstructions between the remote and the device.
- Make sure you select the appropriate device on the remote you wish to control (TV for TV, CBL for cable box, etc.).
- Try programming the remote with a different code. See Direct Code Entry section.
- Remote may not be compatible with your device.

Remote does not operate some features of your device

- Sometimes a particular code might operate a few features but not all. Try programming the remote with a different code from the Code List. See Direct Code Entry section.
- Remote may not be able to operate all features of your device or button names may be different than that of your original remotes.

Reset to Factory Settings

1. Press and hold SETUP until the red light stays on.
2. Press and release the MUTE button.
3. Press and release 0 (zero). The red light will blink twice.

Button Functions

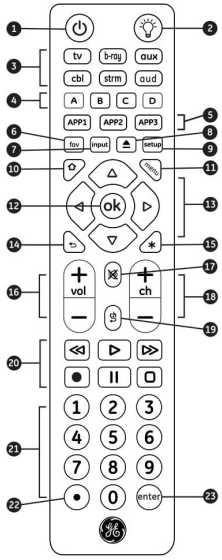

1. **Power** - Turns devices ON/OFF
2. **Backlight** - Turns LED lights ON/OFF
3. **Device buttons** - Select the device to control
4. **ABCD** - Access additional features for DVRs, cable and satellite receivers
5. **APP1-3** - Access top apps like Netflix®, Hulu®, Amazon Prime®, and more
6. **Fav** - Program up to 10 favorite channels
7. **Input** - Selects video input
8. **DVD/Blu-ray™ open/close** - Open/close a player or **List** features on cable/satellite receivers
9. **Setup** - Used to program the remote
10. **Home** - Access streaming or **Guide** on cable and satellite receivers
11. **Menu** - Display on-screen menu
12. **OK** - Acesses menu for selected device
13. **Up, down, left, right navigation**
14. **Exit** - Exits the on-screen menu
15. **Info (•)** - Displays on-screen content information
16. **Volume up/down**
17. **Mute** - Mutes sound
18. **Channel up/down**
19. **Previous channel** - Returns to previously selected channel
20. **Record, play, stop, rewind, fast forward, pause**
21. **Numbers** - For direct channel selection
22. **Dot (•)** - For direct entry of digital channels, e.g., 4.1
23. **Enter** - Some devices require ENTER to be pressed after channel selection

Direct Code Entry

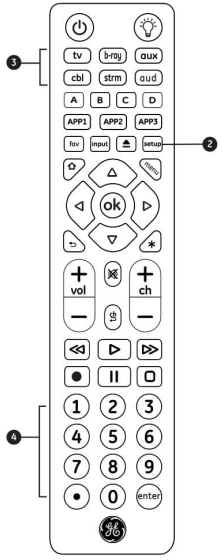

Direct code entry is recommended for quick and easy programming.

1. In the Code List (included with remote), circle the 4-digit codes for the type and brand of device you wish to control.
2. Press and hold down SETUP until the remote's red light turns on.
3. Press and release the chosen device button (for example tv, cbl, dvd, aud.) The red light will blink once and remain on.
4. Enter the first 4-digit code circled in Step 1. The red light will turn off.
5. Point the remote at the device and test the buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-5 with the next circled code.
6. Repeat the process for each device you wish to control.

Programming Notes

- Some codes may operate only a few device functions, so test other codes for more functionality.
- Trouble finding a code? Program the remote using the auto code search method.
- Keep your device codes for future reference.

Auto Code Search

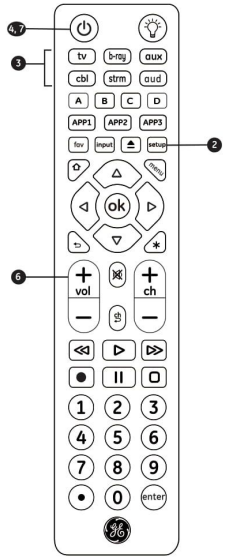

Auto code search cycles through all codes in the remote to find one for your device.

Before you begin, read through the steps below to familiarize yourself with the Auto Code seach process.

1. Manually turn on the device you wish to control. (Use direct code entry method for devices without ON/OFF capability.)
2. Press and hold down SETUP until the remote's red light turns on.
3. Press and release the chosen device button (for example tv, cbl, dvd, aud.) The red light will blink once and remain on.
4. Point the remote at the device and press POWER. The red light will blink and then remain on after cycling through 10 codes.

   Did the device turn off?
   YES – Go to Step 5.
   NO – Repeat Step 4 to test the next 10 codes.
5. Manually turn on the device.
6. Point the remote at the device and press VOL+. The red light will blink once and remain on.

   Did the device turn off?
   YES – Press and release the same device button pressed in Step 3. Then go to Step 7.
   NO – Repeat Step 6 until the device turns off. Wait 3 seconds between each VOL+ button press.
7. Use the remote to turn on the device. Test the remote's buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-7.
8. Repeat the process for each device you wish to control.

Code Identification

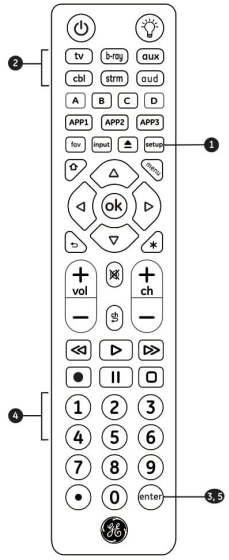

Code identification lets you retrieve the 4-digit code used to program each of your device buttons.

1. Press and hold down SETUP until the red light turns on.
2. Press the device button for the code you seek.
3. Press ENTER.
4. Press #1 and count how many times the red light blinks. This is the first digit in your code. Repeat the process by pressing #2, #3 and #4 for the remaining digits.
5. Press ENTER to exit this mode.

Combo Devices

Some combo devices (e.g. TV/VCR, DVD/VCR, etc.) require use of a separate mode button for each part of the combo device. For example, if you have a TV/DVD combo, you might need to set up a TV code under the TV button and a separate DVD code under the DVD button to control each component.

Favorites

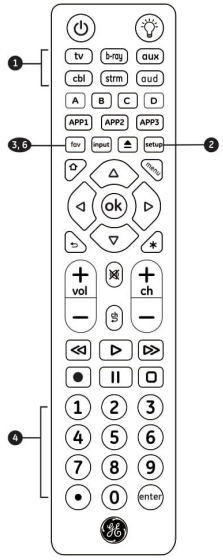

Favorites function lets you program up to 10 channels for quick access.

1. Press and release the device button for the component that controls channel selection, such as TV or cable box.
2. Press and hold down SETUP until the remote's red light turns on.
3. Press and release FAV. The red light will blink once and remain on.
4. Press and release the numerical button (0 – 9) that you will use for storing your favorite channel. The red indicator will blink once and remain on.
5. Enter the channel number you wish to program, for example channel 4, 21, 4.1, 52.2.
6. Press and release the FAV button, the red light will turn off. Your favorite channel is now saved.
7. Repeat this process for up to 10 of your favorite channels.

Using Favorites

1. Press and release FAV. The red light will turn on.
2. Press and release the programmed button for your favorite channel (0-9). The red light will blink twice and the remote will send the code for your preprogrammed channel.

Master Volume Control

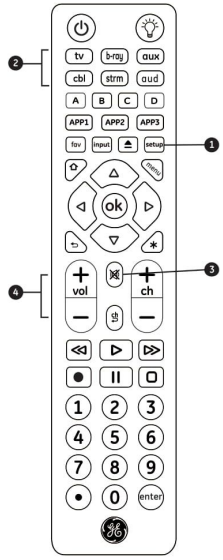

Master volume control lets you select an audio device to control the volume no matter which component you're operating.

Enabling Master Volume Control

1. Press and hold SETUP until the red light remains on.
2. Press the device button for the audio component you wish to use.
3. Press the MUTE button.
4. Press VOL+. The red light will blink twice and turn off.

Disabling Master Volume Control

1. Press and hold SETUP until the red light remains on.
2. Press the device button programmed for master volume control.
3. Press the MUTE button.
4. Press VOL-. The red light will blink twice and turn off.

47504/47505/47506/47507 v1

MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited 90-day warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM—8PM M-F, Central Time.

FCC Statement

Suppliers Declaration of Conformity |
Model #: 47504/47505/47506/47507 |
Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: **(1)** this device may not cause harmful interference, and **(2)** this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ICES-3(B)/NMB-3(B).

Declaración de la FCC

Declaración de conformidad de proveedores |
Modelo n.º: 47504/47505/47506/47507 |
Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: **(1)** este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y **(2)** este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. No obstante, no es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

ICES-3(B)/NMB-3(B).

Preparación

Su control remoto universal requiere dos (2) pilas AA (no incluidas). Se recomienda el uso de pilas alcalinas.

Instalación de las pilas

1. Presione y deslice la tapa de las pilas hacia abajo para retirarla.
2. Inserte las pilas asegurándose de que coincidan con la polaridad (+) (-) dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

Nota: Si su control remoto no funciona correctamente, reemplace las pilas por otras nuevas.

Precauciones con las pilas

- No mezcle pilas viejas con nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retire siempre las baterías viejas, con poca carga o agotadas de inmediato y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales.

Ahorro de energía

Su control remoto se apaga automáticamente si los botones se mantienen presionados durante más de 8 segundos. Esto prolonga la vida útil de las pilas si su control remoto se atasca en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

Protector de códigos

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las pilas en su control remoto sin perder los códigos que programó.

Solución de Problemas

El control remoto no opera su dispositivo

- Asegúrese de que las pilas sean nuevas y estén instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto directamente a su dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el dispositivo.
- Asegúrese de seleccionar en el control remoto el dispositivo apropiado que desea controlar (TV para televisión, CBL para decodificador de cable, etc.).
- Intente programar el control remoto con un código diferente. Consulte la sección Entrada directa de código.
- El control remoto puede no ser compatible con su dispositivo.

El control remoto no opera algunas funciones de su dispositivo

- A veces, un código en particular puede operar algunas funciones, pero no todas. Intente programar el control remoto con un código diferente de la Lista de códigos. Consulte la sección Entrada directa de código.
- El control remoto puede no ser capaz de operar todas las funciones de su dispositivo o los nombres de los botones pueden ser diferentes a los de sus controles remotos originales.

Restablecer a la Configuración de Fábrica

1. Mantenga presionado SETUP hasta que la luz roja se mantenga encendida.
2. Presione y suelte el botón MUTE.
3. Presione y suelte 0 (cero). La luz roja parpadeará dos veces.

Funciones de los Botones

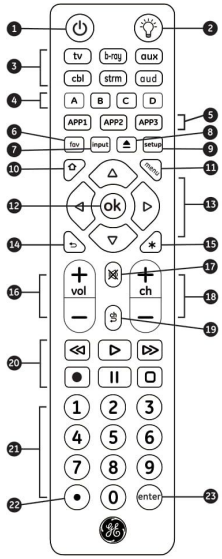

1. **Encendido/Apagado** - enciende/apaga los dispositivos
2. **Retroiluminación** - enciende/apaga las luces LED
3. **Botones de dispositivo** - selecciona el dispositivo que desea controlar
4. **ABCD** - accede a funciones adicionales para DVD, receptores de cable y satélite
5. **APP1-3** - accede a las principales aplicaciones como Netflix®, Hulu®, Amazon Prime® y más
6. **Fav** - programa hasta 10 canales favoritos
7. **Input** - selecciona la entrada de video
8. **Abrir/cerrar DVD/Blu-ray™** - abre o cierra un reproductor o muestra una lista de funciones en los receptores de cable o satélite
9. **Setup** - se usa para programar el control remoto
10. **Inicio** - accede a la transmisión o a la guía en los receptores de cable y satélite
11. **Menu** - muestra el menú en pantalla
12. **OK** - accede al menú del dispositivo seleccionado
13. **Navegación hacia arriba, abajo, izquierda, derecha**
14. **Salir** - sale del menú en pantalla
15. **Información (•)** - muestra información de contenido en pantalla
16. **Sube/baja el volumen**
17. **Mute** - Mutes sound
18. **Ir al canal de arriba/abajo**
19. **Canal anterior** - vuelve al canal seleccionado previamente
20. **Grabar, reproducir, detener, retroceder, avanzar rápido, pausa**
21. **Números** - para la selección directa de canales
22. **Punto (•)** - para la entrada directa de canales digitales, por ejemplo, 4.1
23. **Enter** - algunos dispositivos requieren que se presione ENTER después de seleccionar el canal

Entrada directa de código

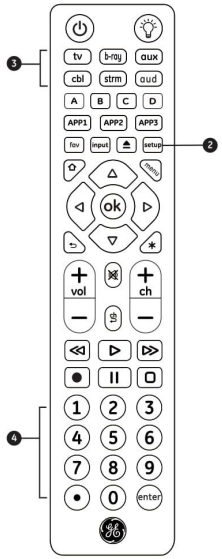

Se recomienda la entrada directa de código para una programación rápida y fácil.

1. En la Lista de códigos (incluida con el control remoto), encierre en un círculo los códigos de 4 dígitos para el tipo y la marca del dispositivo que desea controlar.
2. Mantenga presionado SETUP hasta que se encienda la luz roja del control remoto.
3. Presione y suelte el botón del dispositivo elegido (por ejemplo, tv, cbl, dvd, aud.) La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Ingrese el primer código de 4 dígitos que encerró en un círculo en el Paso 1. La luz roja se apagará.
5. Apunte el control remoto al dispositivo y pruebe los botones. Si no funcionan como esperaba, repita los pasos 2 a 5 con el siguiente código encerrado en un círculo.
6. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Notas sobre la programación

- Algunos códigos pueden operar solo unas pocas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener acceso a más funcionalidades.
- ¿Problemas para encontrar un código? Programe el control remoto con el método de búsqueda automática de códigos.
- Guarde los códigos de su dispositivo para futuras consultas.

Búsqueda automática de códigos

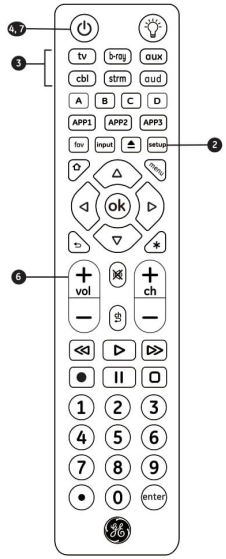

La búsqueda automática de códigos recorre todos los códigos del control remoto hasta encontrar uno para su dispositivo.

Antes de comenzar, lea los siguientes pasos para familiarizarse con el proceso de búsqueda automática de códigos.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar. (Utilice el método de entrada directa de código para dispositivos sin capacidad de ENCENDIDO/APAGADO).
2. Mantenga presionado SETUP hasta que se encienda la luz roja del control remoto.
3. Presione y suelte el botón del dispositivo elegido (por ejemplo, tv, cbl, dvd, aud.) La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Apunte el control remoto al dispositivo y presione el botón de encendido/apagado. La luz roja parpadeará y luego permanecerá encendida después de recorrer 10 códigos.

¿Se apagó el dispositivo?
SÍ – continúe al paso 5.
NO – repita el paso 4 para probar los siguientes 10 códigos.

5. Encienda manualmente el dispositivo.
6. Apunte el control remoto al dispositivo y presione VOL+. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

¿Se apagó el dispositivo?
SÍ – presione y suelte el mismo botón del dispositivo que presionó en el paso 3. Luego, continúe al paso 7.
NO – repita el paso 6 hasta que el dispositivo se apague. Espere 3 segundos entre cada pulsación del botón VOL+.

7. Use el control remoto para encender el dispositivo. Pruebe los botones del control remoto. Si no funcionan como esperaba, repita los pasos 2 a 7.
8. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Identificación de Códigos

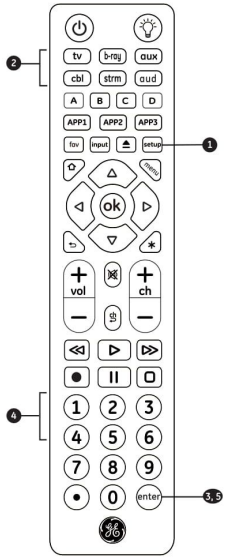

La identificación de códigos le permite recuperar el código de 4 dígitos utilizado para programar cada uno de los botones de su dispositivo.

1. Mantenga presionado SETUP hasta que se encienda la luz roja.
2. Presione el botón del dispositivo del código que busca.
3. Presione ENTER.
4. Presione el número 1 y cuente cuántas veces parpadea la luz roja. Este es el primer dígito de su código. Repita el proceso presionando los números 2, 3 y 4 para los dígitos restantes.
5. Presione ENTER para salir de este modo.

Dispositivos Combinados

Algunos dispositivos combinados (por ejemplo, TV/VCR, DVD/VCR, etc.) requieren el uso de un botón de dispositivo distinto para cada componente del dispositivo combinado. Por ejemplo, si tiene un dispositivo combinado para TV/DVD, es posible que deba configurar un código de TV con el botón TV y un código de DVD distinto con el botón DVD para controlar cada component.

Favoritos

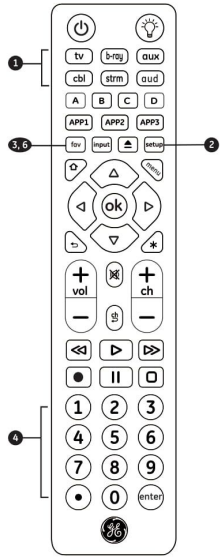

La función Favoritos le permite programar el acceso rápido de hasta 10 canales

1. Presione y suelte el botón del dispositivo del componente que controla la selección de canales, como TV o decodificador de cable.
2. Mantenga presionado SETUP hasta que se encienda la luz roja del control remoto.
3. Presione y suelte FAV. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Presione y suelte el botón numérico (0 a 9) que usará para almacenar su canal favorito. El indicador rojo parpadeará una vez y permanecerá encendido.
5. Ingrese el número de canal que desea programar, por ejemplo, el canal 4, 21, 4.1, 52.2.
6. Presione y suelte el botón FAV, la luz roja se apagará. Su canal favorito ahora está guardado.
7. Repita este proceso para hasta 10 de sus canales favoritos.

Usar favoritos

1. Presione y suelte FAV. Se encenderá la luz roja.
2. Presione y suelte el botón programado para su canal favorito (0 a 9). La luz roja parpadeará dos veces y el control remoto enviará el código para su canal preprogramado.

Control de Volumen Maestro

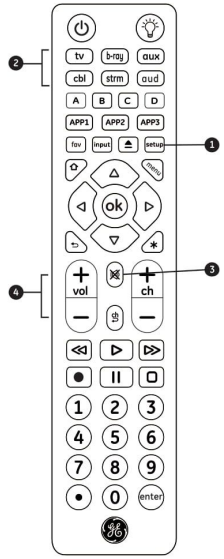

El control de volumen maestro le permite seleccionar un dispositivo de audio para controlar el volumen sin importar qué componente esté utilizando.

Habilitar el control de volumen maestro

1. Mantenga presionado SETUP hasta que la luz roja permanezca encendida.
2. Presione el botón del dispositivo del componente de audio que desea usar.
3. Presione el botón MUTE.
4. Presione VOL+. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

Deshabilitar el control de volumen maestro

1. Mantenga presionado SETUP hasta que la luz roja permanezca encendida.
2. Presione el botón del dispositivo programado para el control de volumen maestro.
3. Presione el botón MUTE.
4. Presione VOL-. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

47504/47505/47506/47507 v1

MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia de Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 90 días. Para más información sobre la garantía, visite www.byjasco.com.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del centro).