
amazonbasics

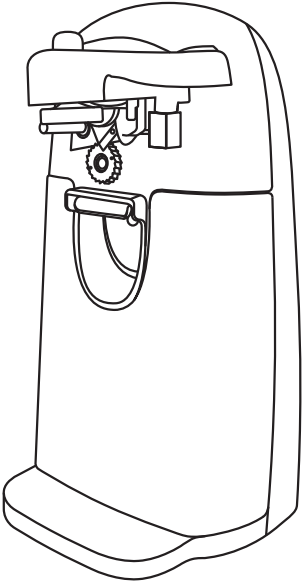

# Electric Can Opener
# Abrelatas Eléctrico
# Ouvre-Boîte Électrique

B07T6NNKJ4, B07T2DFWLK, B07T2DHKJ1

English . . . . . 3
Español . . . . . 16
Français . . . . . 29

# IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not put in water or other liquid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


- Unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Do not open pressurized (aerosol-type) cans.

- Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

**⚠ CAUTION** **Risk of cuts!** The blade is very sharp. Be cautious when handling the blade bracket.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Parts Description

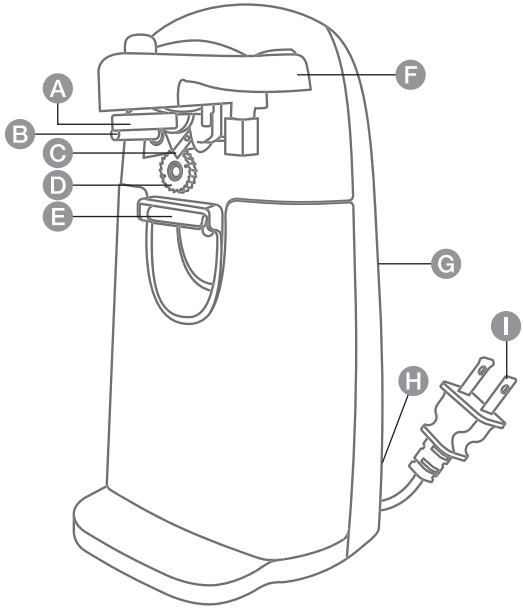


| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Magnet | F | Blade bracket |
| B | Locating post | G | Blade sharpener |
| C | Blade | H | Cable storage |
| D | Drive wheel | I | Polarized plug |
| E | Bottle cap opener | | |

## Intended Use



- This product is intended for opening cans with rims, bottle caps and sharpening knives and scissors.
- This product should not be used to open cans designed to open by another method, such as a pull tab, peel-off foil seal, or rolling key. This product cannot be used to open rimless cans or cans with angled corners.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

## Before First Use



- Check the product for transport damages.


**⚠ DANGER** **Risk of suffocation!** Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

# Operation

### Connecting to power

- Pull out the power cord to its full length from the cable storage (H) compartment.
- Connect the polarized plug (I) to a power outlet.
- After use, unplug and stow the power cord in the cable storage (H) compartment.


### Opening a can

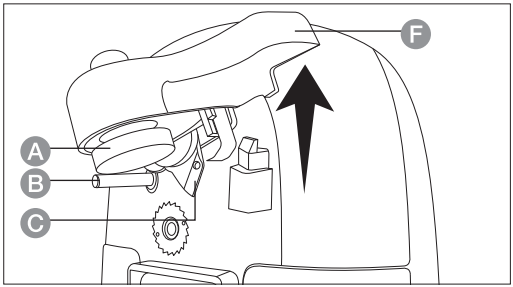


- Raise the blade bracket (F) enough to wedge the can between the cutting blade (C) and drive wheel (D). The top of the can rim should be in contact with the locating post (B).


- Press the blade bracket (F) down all the way to pierce the lid and start the cutting process. Once the bracket is pushed, the motor starts rotating the can.

***NOTICE*** For cans weighing more than 18 oz (510 g), hold the product steady to prevent the product from tipping over.

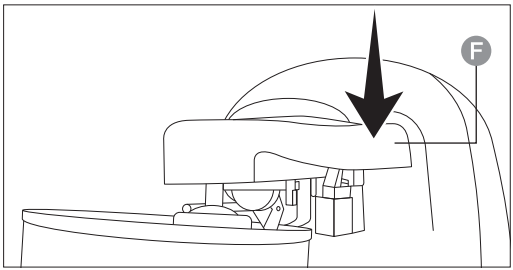


- When the can is opened, the product stops automatically. To remove the can, hold it with one hand and raise the blade bracket (F) with the other hand.

**⚠ CAUTION** **Risk of injury!** The cut edges of a can and lid can be sharp. Avoid touching these parts when removing them from the product.

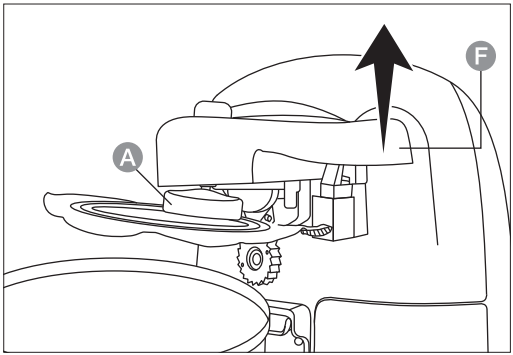



- Remove the lid from the magnet (A).

**Tips:**

- If there is a dent in the rim of a can, open the other end or start the cutting action just beyond the dent.
- Cans with heavy seams, uneven rims or odd shapes may cause the product to stall. If this occurs, turn the can slightly by hand to aid the cutting action.
- Do not operate the product continuously for more than 1 minute. After opening 9-10 cans consecutively the product must cool down for at least 5 minutes.

### Opening a bottle


**⚠ CAUTION** **Risk of injury!** Unplug the product before using this function.

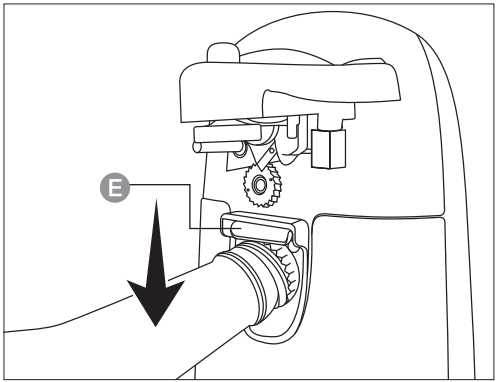


- Align edge of the cap to the top of the bottle cap opener (E).
- Push the bottle downwards to lift the cap off the bottle.

### Sharpening blades

**⚠ CAUTION Risk of injury!** Unplug the product before using this function.

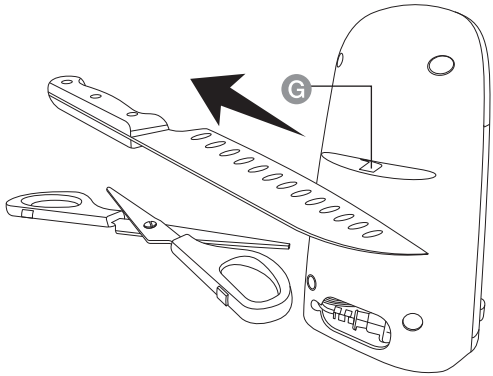



- Hold the product steady with one hand.
- With gentle force, use the other hand to pull the blade of a knife or scissors through the blade sharpener (G) from the base to tip 2 to 3 times. For best results, sharpen the entire blade length in one continuous stroke carefully pulling the blade through the slot.
- Wipe the blade clean using a soft, slightly moist cloth.

# Cleaning and Maintenance

**⚠ WARNING** **Risk of electric shock!** To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.

**⚠ WARNING** **Risk of electric shock!** During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

### Cleaning

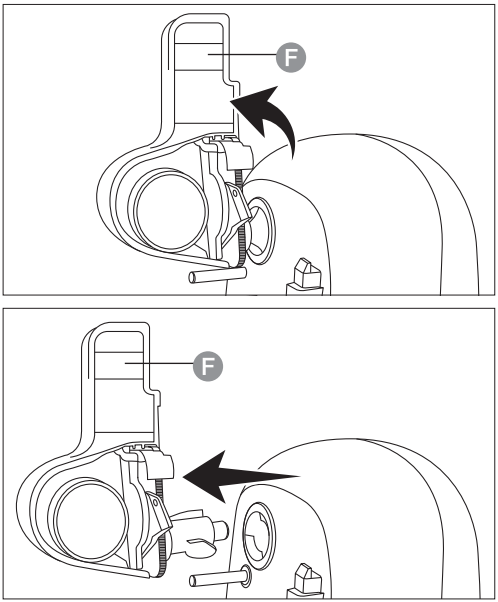

- To clean the blade (C) remove the blade bracket (F) from the main body and wipe with a soft, slightly moist cloth. Dry the blade (C) after cleaning.
- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by an authorized service representative.



## Specifications

| | |
|---|---|
| Rated voltage: | 120 V~, 60 Hz |
| Power consumption: | 50 W |
| Max. load: | 21 oz (0.6 kg) |
| Can diameter: | 2 to 4" (50 to 100 mm) |
| Max. can height: | 5.5" (140 mm) |
| Protection class: | Class II |
| Net weight: | approx. 1.97 lbs (894 g) |
| Dimensions (W x H x D): | approx. 4.4 x 8.04 x 4.4" (11.2 x 20.4 x 11.1 cm) |

# Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

**amazon.com/review/review-your-purchases#**

**amazon.com/gp/help/customer/contact-us**

# PRECAUCIONES IMPORTANTES



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas al usar electrodomésticos, es necesario tener precauciones básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no introducir en agua u otros líquidos.
- Este artículo no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia y conocimiento necesarios, a menos que lo hagan bajo supervisión y luego de haber recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Se deberá supervisar atentamente cada

vez que el electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos. Asegúrese de que los niños no jueguen con este electrodoméstico.


- Desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar partes del mismo y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, tome el enchufe y tire hacia afuera de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- Evite tocar las piezas móviles.
- No use electrodomésticos que tengan el cable o enchufe dañados, ni después de que hayan funcionado de forma incorrecta, se hayan caído o sufrido cualquier tipo de daño. Lleve el electrodoméstico al local de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten ya sea mecánicamente o eléctricamente.
- El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores.
- No deje el cable colgando sobre el borde de la mesa o mueble.

- No deje que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la cocina.
- No abra latas presurizadas (aerosoles).
- No abra latas de líquidos inflamables, como fluidos para encendedor.
- Este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para calzar en una toma de corriente de una sola forma. Si la clavija no entra del todo en la toma de corriente, inviértala. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

⚠ ATENCIÓN **¡Riesgo de cortes!** La cuchilla es muy afilada. Tenga cuidado al manipular la palanca de la cuchilla.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# Descripción de las piezas

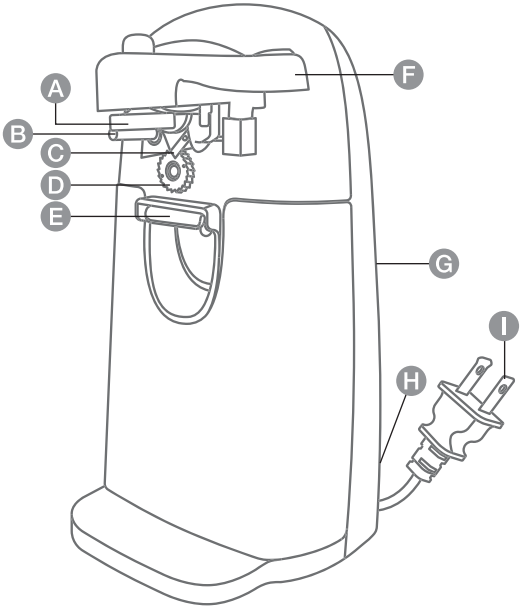


| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Imán | F | Palanca de la cuchilla |
| B | Poste fijador | G | Afilador |
| C | Cuchilla | H | Compartimiento del cable |
| D | Rueda motriz | I | Enchufe polarizado |
| E | Destapador | | |



## Uso previsto

- Este producto tiene como función abrir latas con bordes y tapas de botellas, así como afilar cuchillos y tijeras.
- No se debe utilizar este producto para abrir latas diseñadas para abrirse con otros métodos, tales como una anilla para tirar, un sello laminado para quitar, o una llave de girar incorporada. Este producto no se puede usar con latas sin borde o latas con esquinas en ángulo.
- Este producto está hecho solo para uso doméstico. No está hecho para uso comercial.
- Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.



## Antes de usar por primera vez

- Revise que el producto no tenga daños asociados al transporte.


**⚠ PELIGRO** **¡Riesgo de asfixia!** Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

# Uso

### Conexión a la alimentación

- Extraiga todo el largo del cable de alimentación de su compartimiento (H).
- Conecte el enchufe polarizado (I) a un tomacorrientes.
- Luego de usar, desenchufe y guarde el cable de alimentación en su compartimiento (H).


### Cómo abrir una lata

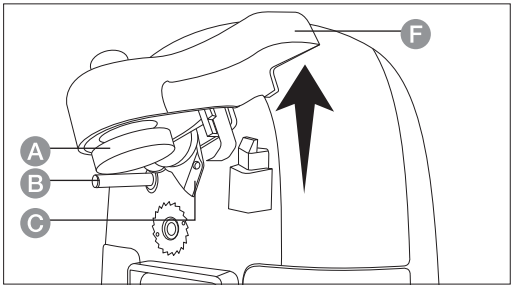


- Levante la palanca de la cuchilla (F) lo suficiente para apretar la lata entre la cuchilla (C) y la rueda motriz (D). La parte superior del borde de la lata debe quedar en contacto con el poste fijador (B).


- Presione la palanca (F) completamente hacia abajo para perforar la tapa y comenzar el proceso de corte. Una vez que haya presionado la palanca, el motor comenzará a girar la lata.

***AVISO*** Para latas de más de 18 oz (510 g), sujete el equipo en su lugar para evitar que se caiga de costado.

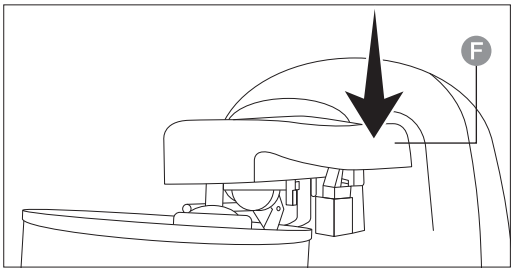


- Cuando la lata se termina de abrir, el equipo se detiene automáticamente. Para extraer la lata, sosténgala con una mano y levante la palanca de la cuchilla (F) con la otra mano.

**⚠ ATENCIÓN** **¡Riesgo de lesiones!** Los bordes cortados de una lata y su tapa pueden ser filosos. Evite tocar estas partes al extraerlas del equipo.

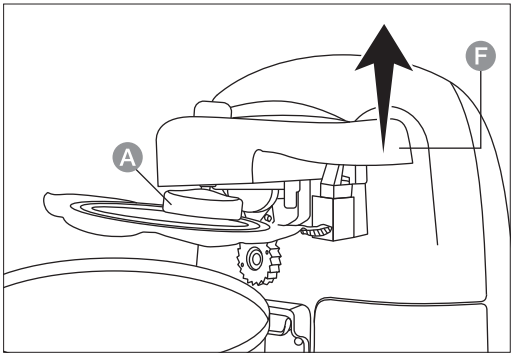


- Retire la tapa del imán (A).


**Consejos:**

- Si el borde de la lata tiene una abolladura, ábrala desde el otro extremo o colóquela de forma de comenzar a cortar después de la abolladura.
- Las latas con líneas de unión muy marcadas, bordes desparejos o formas irregulares podrían causar que el equipo se detenga. Si esto sucede, gire la lata levemente a mano para ayudar al corte.
- No use este producto de forma ininterrumpida durante más de 1 minuto. Después de abrir entre 9 y 10 latas de forma consecutiva, deje enfriar al equipo durante al menos 5 minutos.

### Cómo abrir una botella

**⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de lesiones!**

Desconecte el equipo antes de usar esta función.

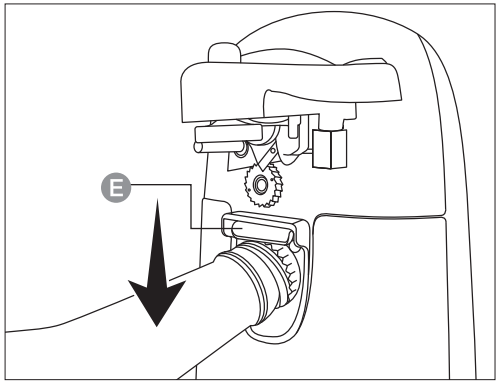



- Coloque la tapa bajo la parte superior del destapador (E), alineada con el mismo.
- Empuje la botella hacia abajo para quitar la tapa.

## Cómo afilar cuchillas

**⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de lesiones!**

Desconecte el equipo antes de usar esta función.

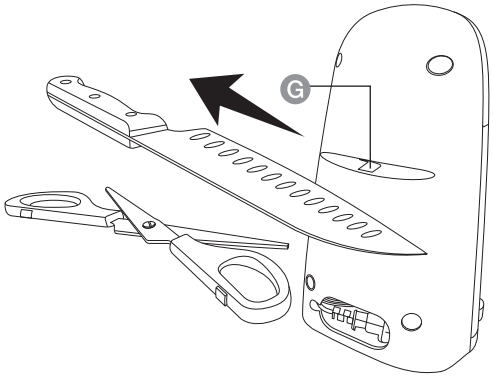



- Sujete el equipo firmemente con una mano.
- Use la otra mano para pasar el filo de un cuchillo o de unas tijeras por el afilador (G) desde la base a la punta 2 o 3 veces. No utilice para esto una fuerza excesiva. Para un mejor resultado, pase toda la hoja cuidadosamente con un solo movimiento por el afilador, para afilar toda la hoja.
- Use un paño suave y levemente humedecido para limpiar la hoja.

# Limpieza y Mantenimiento

**⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!** Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el producto antes de limpiarlo.

**⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!** Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Jamás sostenga el producto bajo un flujo de agua.

## Limpieza

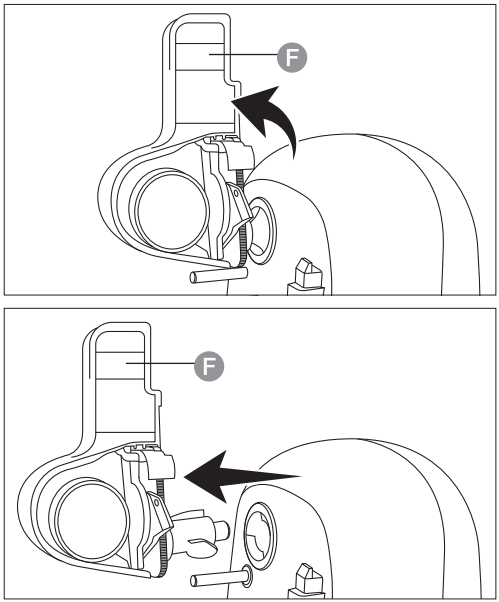

- Para limpiar la cuchilla (C), quite la palanca (F) del cuerpo principal y limpie la cuchilla con un paño suave y levemente humedecido. Seque la hoja (C) después de limpiarla.
- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
- Toda reparación diferente a la mencionada en este manual debe realizarla un representante de servicio autorizado.

## Especificaciones



| | |
|---|---|
| Voltaje nominal: | 120 V~, 60 Hz |
| Consumo energético: | 50 W |
| Carga máxima: | 21 oz (0.6 kg) |
| Diámetro de la lata: | 2 a 4 pulgadas (50 a 100 mm) |
| Altura máx. de la lata: | 5.5 pulgadas (140 mm) |
| Clase de protección: | Clase II |
| Peso neto: | aprox. 1.97 lbs (894 g) |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): | aprox. 4.4 x 8.04 x 4.4 pulgadas (11.2 x 20.4 x 11.1 cm) |



# Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

**amazon.com.mx/review/review-your-purchases#**

**amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us**

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours les consignes de sécurité qui vous sont données, afin de réduire tous risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces consignes sont les suivantes :

- Veuillez lire l'intégralité des instructions.
- Afin de prévenir tout risque d'électrocution, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- L'utilisation de cet appareil n'est pas destinée aux personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, mentales et sensorielles réduites ni à celles manquant d'expérience et de savoir-faire, à

moins qu'elles ne soient sous étroite surveillance et aient reçu les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Une étroite surveillance est de mise lorsqu'un appareil électrique est utilisé par vos enfants ou à proximité de ceux-ci. Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec l'appareil.


- Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de monter ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour le débrancher, saisissez la fiche, puis retirez-la de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- Ne jamais utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ou après le dysfonctionnement, la chute ou l'endommagement de celui-ci de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au service technique agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner des risques d'incendies, d'électrocutions ou de blessures.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Ne pas ouvrir des bombes sous pression (de type aérosol).
- Ne pas ouvrir de bidons de liquides inflammables tels que des allume-feu liquides.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

**⚠ ATTENTION** **Risques de coupures !** La lame est très tranchante. Faites preuve de prudence lors de la manipulation du support de lame.

# CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

# Description des pièces

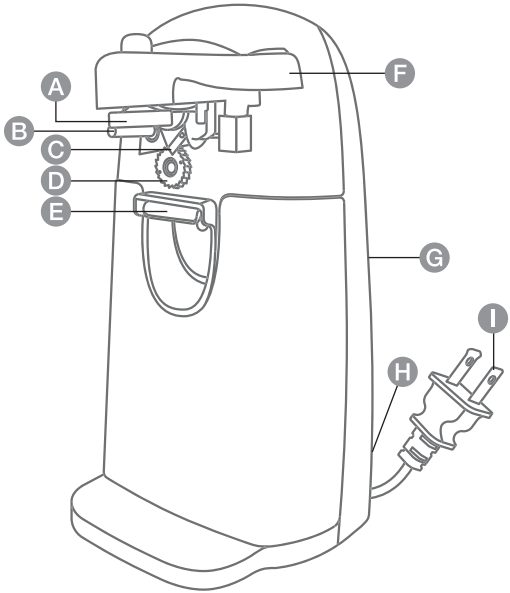


| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Aimant | F | Support de lame |
| B | Poteau de fixation | G | Aiguiseur de lames |
| C | Lame | H | Compartiment de rangement du câble |
| D | Roue d'entraînement | I | Fiche polarisée |
| E | Ouvre-bouteille | | |

## Utilisation Prévue



- Ce produit est conçu pour l'ouverture de boîtes de conserve avec des rebords et de capsules de bouteilles et pour l'aiguisage de couteaux et de ciseaux.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour ouvrir des boîtes conçues pour s'ouvrir par une autre méthode, telle qu'une languette d'arrachage, une opercule d'aluminium détachable ou une « clé à sardines ». Impossible d'utiliser ce produit pour ouvrir des boîtes de conserve sans rebords ou avec des coins inclinés.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique exclusivement. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes instructions.

## Avant la première utilisation



- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.


**⚠ DANGER Risque d'étouffement !**
Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

# Utilisation

### Branchement à l'alimentation

- Tirez le cordon d'alimentation du compartiment de rangement du câble (H) sur toute sa longueur.
- Branchez la fiche polarisée (I) à une prise de courant.
- Après utilisation, débranchez, puis rangez le cordon d'alimentation dans le compartiment de rangement du câble (H).


### Ouverture d'une boîte

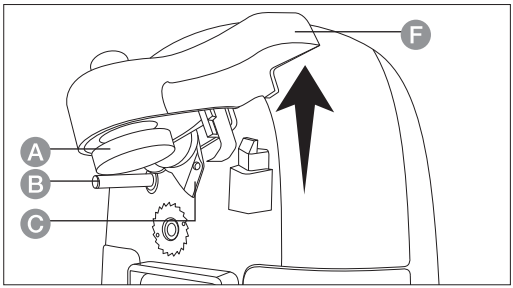


- Soulevez le support de lame (F) suffisamment pour caler la boîte entre la lame de coupe (C) et la roue d'entraînement (D). Le haut du bord de la boîte de conserve doit être en contact avec le poteau de fixation (B).


- Appuyez à fond sur le support de lame (F) pour percer le couvercle, puis commencez le processus de coupe. Une fois que le support est appuyé, le moteur commence à faire tourner la boîte.

***REMARQUE*** Pour les boîtes pesant plus de 18 on (510 g), tenez fermement le produit pour l'empêcher de basculer.

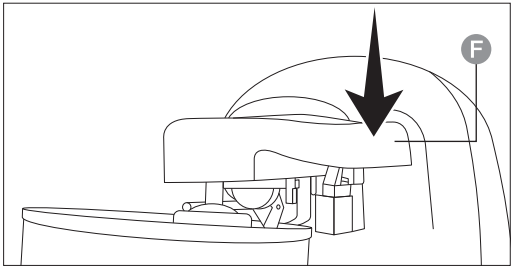


- Lorsque la boîte est ouverte, le produit s'arrête automatiquement. Pour retirer la boîte, tenez-la d'une main, puis soulevez le support de lame (F) de l'autre main.

**⚠ ATTENTION Risques de blessures !**
Les bords coupés d'une boîte et d'un couvercle peuvent être coupants. Évitez de toucher ces parties lorsque vous les retirez du produit.

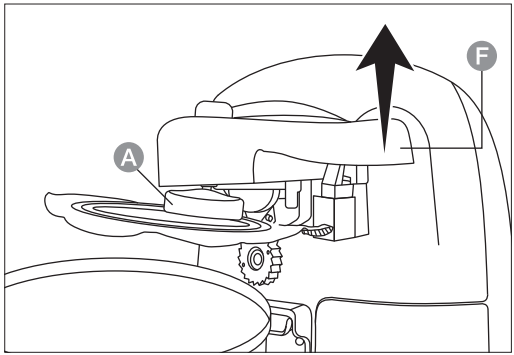



- Retirez le couvercle de l'aimant (A).

**Conseils :**

- S'il y a une bosse dans le bord d'une canette, ouvrez l'autre extrémité ou démarrez la coupe juste au-delà de la bosse.
- Les boîtes avec des joints lourds, des rebords inégaux ou des formes inhabituelles peuvent provoquer le blocage du produit. Si cela se produit, tournez légèrement la boîte à la main pour faciliter la coupe.
- Ne pas utiliser le produit en continu pendant plus d'une minute. Après ouverture consécutive de 9 à 10 boîtes, le produit doit refroidir pendant au moins 5 minutes.

### Ouverture d’une bouteille


**⚠ ATTENTION Risques de blessures !**
Débranchez le produit avant d'utiliser cette fonction.

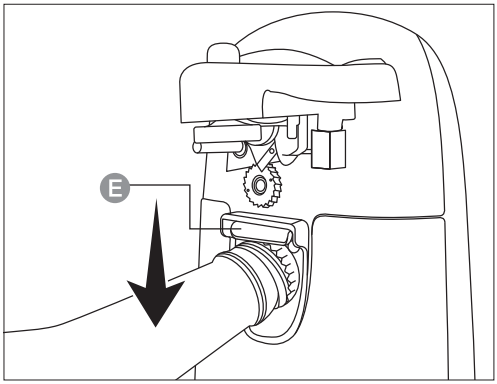


- Alignez le bord de la capsule sur la partie supérieure de l’ouvre-bouteille (E).
- Appuyez sur la bouteille pour soulever la capsule de la bouteille.

## Aiguisage de lames

**⚠ ATTENTION Risques de blessures !**
Débranchez le produit avant d'utiliser cette fonction.

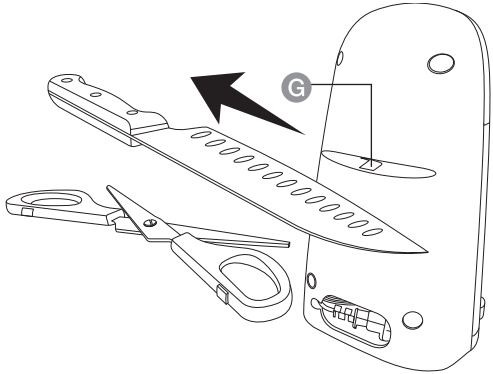



- Tenez le produit fermement d’une main.
- En exerçant une force douce, utilisez l'autre main pour tirer la lame d'un couteau ou de ciseaux à travers l'aiguiseur de lames (G), de la base vers la pointe à 2 à 3 reprises. Pour obtenir des résultats optimaux, aiguisez toute la longueur de la lame en un seul passage continu en tirant doucement sur la lame pour la faire passer à travers la fente.
- Essuyez la lame à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide.

# Nettoyage et Entretien

**⚠ AVERTISSEMENT** **Risque d'électrocution !** Pour prévenir tous risques d'électrocution, débranchez le produit avant de procéder à son nettoyage.

**⚠ AVERTISSEMENT** **Risque d'électrocution !** Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Veillez à ne jamais exposer l'appareil à l'eau courante.

**Nettoyage**

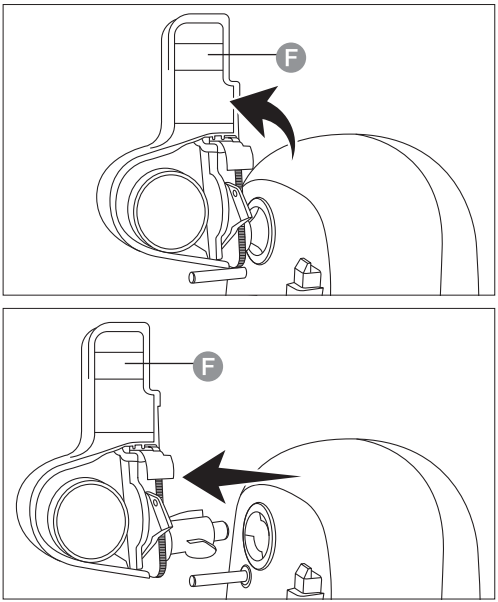

- Pour nettoyer la lame (C), retirez le support de lame (F) du corps principal, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Séchez la lame (C) après nettoyage.
- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.
- Toute réparation autre que celle mentionnée dans ce manuel doit être effectuée par un représentant de service agréé.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Tension nominale : | 120 V~, 60 Hz |
| Consommation électrique : | 50 W |
| Charge maximale : | 21 on (0,6 kg) |
| Diamètre de la boîte : | 2 à 4 po (50 à 100 mm) |
| Hauteur max. de la boîte : | 5,5 po (140 mm) |
| Classe de protection : | Classe II |
| Poids net : | env. 1,97 lb (894 g) |
| Dimensions (l x H x P) : | env. 4,4 x 8,04 x 4,4 po (11,2 x 20,4 x 11,1 cm) |

# Vos Avis et Aide



Vous l’adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s’engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

**amazon.com/review/review-your-purchases#**

**amazon.ca/gp/help/customer/contact-us**

amazonbasics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

V01-08/19