The MANSPOT Trimmer

User Guide

EN EN



封面

Sincerely Thank you

MANSPOT - Men's Premium Trimmer
MANSPOT is one of the most loved lifestyle brand in the world. We committed to creating modern and thoughtful products that let people enjoy everyday life. We are always passionate and devote to making the ideal products that show love and care. Thank you for choosing MANSPOT.

We will go above and beyond to resolve any customer issue within 24 hours.

Best Regards,
Gordon
Founder of MANSPOT

MANSPOT

EN EN



Specification

Highlights
Safety replaceable snap-in blades.
High-quality safety ceramic blades resist scratching.

Less noise and low vibration
The motor is extremely quiet and features low vibration to keep you more comfortable while using it.

Guide combs assistance
Adjustable guide combs for customize hair length preference.

Detachable replaceable heads
Detachable replaceable heads make it easy to wipe off scrappy hair.

Technical Parameters
Power Source: USB charging
Charging time: About 2 hours
Working time after fully charged: 90 minutes

IPX 6

Accessories

EN EN

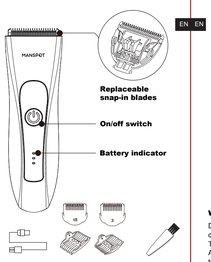

Charging indicator

EN EN

Please charge the trimmer before initial use

Charging unit
Plug the usb charger in and fully charge the trimmer before using. This will take about 2 hours.

LED indicator
The LED indicator will flash while charging.
The unit is fully charged when battery indicator is steady on.

Reminder
Charge only when needed.
Do not overcharge.

Warning
Do not plug in USB cable with wet hands. Do not damage, stretch, bend or pull the charging cable. Turn trimmer off before disassembling the battery. After removing the battery do not connect the trimmer to the power cord.
After removing the battery, take it to a designated collection center.
Please store the shaver at room temperature.

Comb

EN EN

Snap-In Blade Assembly
Step 1: Put part A into slot B with blade-side up.

Step 2: Press cutters back until you hear a click.

Snap-in Blade Disassembly
Press replaceable blade in thumbs and push forward in the direction of arrows.

Note: Blades can be fragile. Throw any broken blades away immediately. Blades should be replaced every three months.

Adjustable Guide combs
The trimmer comes with 4 adjustable guide combs for hair length preference.

Put on or take off the combs Comb application:
Align the sides of the grooming length with the grooves on the underside of the comb attachment and slide it into place. Be sure to slide the comb onto the grooming head completely.

Comb removal: Drag open one side the comb. To keep combs from being damaged, pull lightly.

Note: Choose and attach the proper comb.

Maintenance

EN EN

Snap-In Blade Cleaning
Step 1: Clean off hair scraps with cleaning brush.

Step 2: Press down cutter frame handles in the direction of arrows and clean off hair scraps in between blades niches.

Note: Turn the shaver off before cleaning by pressing the on/off button. The shaver is enquipped with ceramic blades to help eliminate rusting. However,regular maintenance is highly recommended for optimal performance and longer life.

Body cleaning
Step 3: Brush hair scraps in replaceable blade slots.

Step 4: Wipe the shaver exterior with a soft, damp cloth.

Customer Service

MANSPOT strives for user friendly products for household items.
We aim not only to create a product, but also an item that is filled with care love from us to our customers.
If you have any issues at all, please contact us directly and we will help you out.

EN EN

Register Your Free Warranty

At MANSPOT we only use the highest quality products standard-but please don't forget to register for your FREE one year warranty just in case.

MANSPOT Trimmer

Bedienungsanleitung

DE DE

HERZLICHEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden und unserer Marke vertraut haben.
MANSPOT - Premium-Trimmer für Herren
MANSPOT ist eine der beliebtesten Lifestyle-Marken der Welt. Wir haben uns verpflichtet, moderne und durchdachte Produkte zu entwickeln, mit denen Menschen den Alltag genießen können. Wir sind immer leidenschaftlich und widmen uns der Herstellung der idealen Produkte, die Liebe und Fürsorge zeigen. Vielen Dank, dass Sie sich für MANSPOT entschieden haben.

Wir werden alles daran setzen, jedes Kundenproblem innerhalb von 24 Stunden zu lösen.

Mit freundlichen Grüßen
Gordon
Gründer von MANSPOT

MANSPOT

DE DE



Spezifikation

Highlights
Austauschbare einrastbare Sicherheitsklingen.
Hochwertige Sicherheitsklinge aus Keramik verhindern Kratzern.

Weniger Lärm & geringe Vibration
Der Motor ist extrem leise und vibriert nur wenig, damit Sie sich bei der Arbeit wohl fühlen.

Unterstützung durch Führungskämme
Verstellbare Führungskämme zur individuellen Anpassung der Haarlänge.

Abnehmbare Ersatzköpfe Die abnehmbaren,
austauschbaren Köpfe erleichtern das Entfernen von Haaresten.

Technische Parameter
Stromquelle: Aufladen durch USB
Aufladezeit: ca. 2 Stunden
Betriebsdauer bei voller Aufladung: 90 Minuten

IPX 6

Zubehör

DE DE

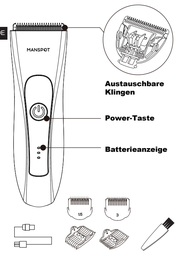

Ladeanzeige

DE DE

Bitte laden Sie den Trimmer vor dem ersten Gebrauch

Ladegerät
Schließen Sie das USB-Ladegerät an und laden Sie den Trimmer vor der Verwendung vollständig auf. Dies dauert etwa 2 Stunden.

LED-Anzeigelampe
Die LED-Anzeigelampe blinkt während des Ladevorgangs. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigelampe konstant.

Hinweis
Nur bei Bedarf aufladen.
Bitte nicht überladen.

Warnhinweise
Stecken Sie das USB-Kabel nicht mit nassen Händen ein. Bitte beschädigen, dehnen, biegen oder ziehen Sie nicht am Ladekabel.
Schalten Sie den Trimmer aus, bevor Sie den Akku herausnehmen. Schließen Sie den Trimmer nach dem Entfernen des Akkus nicht an das Netzkabel an.
Bringen Sie den Akku nach dem Herausnehmen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle.
Bitte lagern Sie den Trimmer bei Raumtemperatur.

Kamm

DE DE

Montage der Klinge
Schritt 1: Setzen Sie Teil A mit der Klinge nach oben in Schritt B ein.

Schritt 2: Drücken Sie die Klinge wieder ein, bis ein Klicken zu hören ist.

Demontage der Klinge
Drücken Sie die austauschbare Klinge mit dem Daumen und schieben Sie sie in Pfeilrichtung nach vorne.

Hinweis: Klingen können zerbrechlich sein.
Werfen Sie alle gebrochenen Klingen sofort weg. Die Klingen sollten alle drei Monate ausgetauscht werden.

Einstellbare Führungskämme
Der Trimmer wird mit 4 einstellbaren Führungskämmen für die bevorzugte Haarlänge ausgestattet.

Aufsetzen oder Abnehmen des Kammes Anwendung:
Richten Sie die Kammlänge an den Rillen an der Unterseite des Kammaufsatzes aus und schieben Sie ihn in seine Position. Stellen Sie sicher, dass der Kamm vollständig auf den Kopf geschoben wird.

Kamm entfernen: Ziehen Sie eine Seite des Kammes von sich weg. Ziehen Sie bitte leicht daran, um eine Beschädigung des Kammes zu vermeiden.

Hinweis:
Wählen Sie den entsprechenden Kamm aus und bringen Sie ihn an.

Wartung

DE DE

Reinigen der Klinge
Schritt 1: Entfernen Sie Haareste mit einer Reinigungsbürste.

Schritt 2: Drücken Sie die Griffe des Rahmens in Pfeilrichtung nach unten und entfernen Sie die Haareste in den Klingenschlitzen.

Hinweis: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Trimmer vor der Reinigung auszuschalten. Der Trimmer ist mit Keramikklingen ausgestattet, um Rostbildung zu vermeiden. Für eine optimale Leistung und längere Lebensdauer wird jedoch eine regelmäßige Wartung empfohlen.

Reinigen des Körpers
Schritt 3: Bürsten Sie die Haareste in den Klingenschlitzen.

Schritt 4: Wischen Sie die Außenseite des Trimmers mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

GARANTIE NACH VERKAUF & KUNDENDIENST

MANSPOT strebt nach benutzerfreundlichen Produkten für Haushaltsartikel. Unser Ziel ist es, nicht nur ein Produkt zu schaffen, sondern auch einen Artikel, der mit Sorgfalt und Liebe von uns zu unseren Kunden geliefert wird. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns und wir helfen Ihnen weiter.

DE DE

LHRE KOSTENLOSE GARANTIE REGISTRIEREN

Bei MANSPOT verwenden wir nur den höchsten Qualitätsstandard - aber vergessen Sie bitte nicht, sich für Ihre KOSTENLOSE einjährige Garantie zu registrieren, nur für den Fall ...

Tondeuse à Cheveux MANSPOT

Guide de l'Utilisateur

FR FR



Sincèrement merci

Merci beaucoup d'avoir acheté chez nous et d'avoir fait confiance à notre marque.
MANSPOT - Tondeuse à Cheveux Haut de Gamme pour Hommes
MANSPOT est l'une des marques de style de vie les plus appréciées au monde. Nous nous sommes engagés à créer des produits modernes et réfléchis qui permettent aux gens de profiter de la vie quotidienne. Nous sommes toujours passionnés et nous nous consacrons à fabriquer les produits idéaux qui montrent l'amour et le soin. Merci d'avoir choisi MANSPOT.

Nous irons au-delà pour résoudre tout problème client dans les 24 heures.

Meilleures salutations,
Gordon
Fondateur de MANSPOT

MANSPOT

FR FR



Spécifications

Points Forts
Lames encliquetables remplaçables sûres.
Les lames en céramique sûres de haute qualité résistent aux rayures.

Moins de bruit et peu de vibrations
Le moteur est extrêmement silencieux et dispose de faibles vibrations pour vous garder plus à l'aise lors de son utilisation.

Aide des peignes de guidage
Peignes de guidage réglables pour personnaliser les préférences de longueur de cheveux.

Têtes remplaçables amovibles
Les têtes remplaçables amovibles facilitent le nettoyage des cheveux en désordre.

Paramètres Techniques
-Source d'alimentation: Charge USB
-Temps de charge: Environ 2 heures
-Durée de fonctionnement après une charge complète: 90 minutes

IPX 6

Accessoires

FR FR

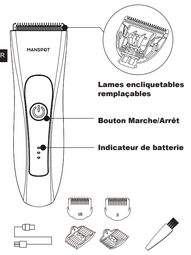

Indicateur de charge

FR FR

Veuillez charger la tondeuse à cheveux avant la première utilisation.

Unité de charge
Branchez le chargeur USB et chargez complètement la tondeuse à cheveux avant de l'utiliser. La charge complète prendra environ 2 heures.

Indicateur LED
L'indicateur LED clignotera pendant la charge.
L'appareil sera complètement chargé lorsque l'indicateur de batterie reste constamment allumé.

Rappel
Charger uniquement
cas de besoin. Ne pas
surcharger.

Avertissement
-Ne branchez pas le câble USB avec les mains mouillées. Ne pas endommager, étirer, plier ou tirer le câble de charge.
-Éteignez la tondeuse à cheveux avant de démonter la batterie. Après avoir retiré la batterie, ne connectez pas la tondeuse au cordon d'alimentation.
-Après avoir retiré la batterie, apportez-la à un centre de collecte désigné.
-Veuillez ranger la tondeuse à cheveux à température ambiante.

Peigne

FR FR

Assemblage de Lame Encliquetable
Étape 1: Placez la partie A dans la fente B avec la lame vers le haut.

Étape 2: Appuyez sur l'ensemble de coupe vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Démontage de la Lame Encliquetable
Appuyez sur la lame remplaçable dans les pouces et poussez-la vers l'avant dans le sens des flèches.

Remarque: Les lames peuvent être fragiles. Jetez immédiatement toute lame cassée. Les lames doivent être remplacées tous les trois mois.

Peignes de Guidage Réglables
La tondeuse est livrée avec 4 peignes de guidage réglables pour différente préférence de longueur de cheveux.

Mettre ou Enlever les Peignes Application du Peigne:
Alignez les côtés de la longueur de toilettage avec les rainures situées sous le peigne et faites-le glisser en place. Assurez-vous de faire glisser complètement le peigne sur la tête de toilettage.

Retrait du Peigne: Faites glisser un côté du peigne pour l'ouvrir. Pour éviter que les peignes ne soient endommagés, tirez-les doucement.

Remarque:
Choisissez et fixez le peigne approprié.

Entretien

FR FR

Nettoyage de la Lame Encliquetable
Étape 1: Nettoyez les restes de cheveux avec une brosse de nettoyage.

Étape 2: Appuyez sur les poignées du cadre de coupe dans le sens des flèches et nettoyez les restes de cheveux entre les espaces des lames.

Remarque: Éteignez la tondeuse avant de la nettoyer en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. La tondeuse est équipée de lames en céramique pour aider à éliminer la rouille. Cependant, un entretien régulier est fortement recommandé pour des performances optimales et une durée de vie plus longue.

Nettoyage du Corps
Étape 3: Brossez les restes de cheveux dans les fentes de lame remplaçable.

Étape 4: Essuyez l'extérieur de la tondeuse avec un chiffon doux et humide.

PROTECTION APRES-VENTE ET SERVICE CLIENT

MANSPOT s'efforce de proposer des produits conviviaux pour les articles ménagers. Nous visons non seulement à créer un produit, mais également un article qui est rempli d'amour de notre part pour nos clients. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter directement et nous vous aiderons.

FR FR

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE GRATUITE

Chez MANSPOT, nous n'utilisons que des produits de la plus haute qualité - mais n'oubliez pas de vous inscrire pour votre garantie GRATUITE d'un an au cas où...

Regolabarba MANSPOT

Manuale d'Uso

IT IT



GRAZIE DI CUORE

Grazie mille per aver acquistato da noi e grazie per aver riposto nel nostro marchio la vostra fiducia.
MANSPOT - Regolabarba da Uomo di Alta Qualità.
MANSPOT è uno dei marchi di lifestyle più amati al mondo. Ci siamo impegnati a creare prodotti moderni e premurosi che consentano alle persone di godersi la vita di tutti i giorni. Siamo sempre appassionati e dedichiamo alla realizzazione dei prodotti ideali che mostrano amore e cura. Grazie per aver scelto MANSPOT.

Faremo di tutto per risolvere qualsiasi problema del cliente entro 24 ore.

Distinti saluti,
Gordon
Fondatore di MANSPOT

MANSPOT

IT IT



Specifiche

Avantaggi
Lame ad aggancio di sicurezza sostituibili
Le lame in ceramica di sicurezza di alta qualità resistono ai graffi.

Meno rumore e basse vibrazioni
Il motore è estremamente silenzioso e presenta basse vibrazioni, offrendo un maggiore comfort durante l'uso.

Assistenza dei Pettini Guida
I pettini di guida regolabili consentono di personalizzare la lunghezza dei peli.

Testine Sostituibili Rimovibili
Le testine sostituibili rimovibili consentono di eliminare facilmente i peli residui.

Dati Tecnici
Alimentazione: Ricarica USB
Tempo di Ricarica: Circa 2 ore
Tempo di funzionamento con una carica completa: 90 minuti

IPX 6

Accessori

IT IT

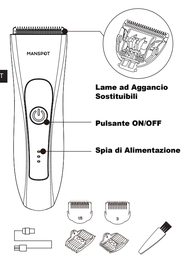

Spia di Ricarica

IT IT

Caricare il regolabarba prima del primo uso.

Ricarica del Prodotto
Collegare il caricatore USB al regolabarba e caricare completamente il regolabarba prima dell'uso. Questo richiederà circa 2 ore.

Spia LED
La spia LED lampeggia durante la ricarica.
Quando la spia di alimentazione rimane accesa, indica che il prodotto è completamente carico.

Avviso
Caricare solo quando necessario. Non sovraccaricare.

Attenzione
Non collegare il cavo USB con le mani bagnate. Non danneggiare, allungare, piegare né tirare il cavo di ricarica.
Spegnere il regolabarba prima di rimuovere la batteria. Dopo aver rimosso la batteria non collegare il regolabarba al cavo di alimentazione.
Dopo aver rimosso la batteria, smaltirla presso un centro di raccolta designato.
Conservare il rasoio a temperatura ambiente.

Pettine

IT IT

Installazione della Lama ad Aggancio
Passo 1: Inserire la parte A nella fessura B con il lato a lama rivolto verso l'alto.

Passo 2: Premere indietro le lame finché non si sente un clic.

Rimozione della Lama ad Aggancio
Premere la lama sostituibile con i pollici e spingerla in avanti nella direzione indicata dalle frecce.

Nota: le lame possono essere fragili.
Gettare immediatamente le lame rotte. Le lame devono essere sostituite ogni tre mesi.

Pettini Guida Regolabili
Il regolabarba viene fornito con 4 pettini guida regolabili per adattarsi a diverse lunghezze di peli.

Installazione o Rimozione dei Pettini
Installazione del Pettine:
Allineare i lati della lunghezza di rasatura con le scanalature sul lato inferiore dell'attacco per pettine e farlo scorrere in posizione. Assicurarsi di far scorrere completamente il pettine sulla testina di rasatura.

Rimozione del Pettine: Aprire un lato del pettine trascinando. Per evitare che il pettine si danneggi, tirare leggermente.

Nota Bene: Selezionare ed attaccare il pettine adatto.

Manutenzione

IT IT

Pulizia della Lama ad Aggancio
Passo 1: Rimuovere i peli residui con la spazzola di pulizia.

Passo 2: Premere verso il basso le maniglie del portalama in direzione delle frecce e rimuovere i peli residui tra le nicchie delle lame.

Nota Bene: Spegnere sempre il rasoio prima di pulirlo premendo il pulsante ON/OFF. Il rasoio viene fornito con lame in ceramica per evitare la ruggine. Tuttavia, si consiglia vivamente una manutenzione regolare per ottenere un funzionamento ottimale e una maggiore durata.

Pulizia del Corpo
Passo 3: Rimuovere i peli residui nelle fessure delle lame sostituibili spazzolando.

Passo 4: Pulire l'esterno del rasoio con un panno morbido e umido.

GARANZIA POST-VENDITA & SERVIZIO CLIENTI

MANSPOT si impegna a fornire prodotti facili da usare per articoli per la casa. Il nostro obiettivo non è solo creare un prodotto, ma anche un articolo che sia pieno di amore per la cura da parte nostra ai nostri clienti. In caso di problemi, non esitate a contattarci direttamente e li aiuteremo.

IT IT

REGISTRA LA TUA GARANZIA GRATUITA

A MANSPOT utilizziamo solo prodotti di altissima qualità standard, ma non dimenticare di registrarti per ottenere la tua garanzia GRATUITA di un anno nel caso in cui...

MANSPOT Recortador

Guía del Usuario

ES ES



GRACIAS DE TODO CORAZON

Muchas gracias por comprar desde nosotros y depositar su confianza en nuestra marca.
MANSPOT - Recortador premium para hombre.
MANSPOT es una de las marcas de estilo de vida más queridas del mundo. Nos comprometimos a crear productos modernos y bien pensados que permitan a las personas disfrutar de la vida cotidiana. Siempre nos apasiona y nos dedicamos a hacer los productos ideales que muestran amor y cuidado. Gracias por elegir MANSPOT.

Haremos todo lo posible para resolver cualquier problema del cliente dentro de las 24 horas.

Atentamente,
Gordon
Fundador de MANSPOT

MANSPOT

ES ES



Especificación

Aspectos Destacados
Cuchillas a presión de seguridad reemplazables.
Cuchillas cerámicas de seguridad de primera calidad resistentes a los arañazos.

Menos ruido y baja vibración
El motor es extremadamente silencioso y presenta una baja vibración para que siente más cómodo durante el uso.

Ayuda de los peines guía
Los peines guía ajustables ayudan a personalizar la longitud del cabello.

Cabezales desmontables y reemplazables
Los cabezales desmontables y reemplazables facilitan la limpieza de los pelos sueltos.

Parámetros Técnicos
Fuente de Alimentación: Carga USB
tiempo de carga: unas 2 horas
Tiempo de trabajo después de la carga plena: 90 minutos

IPX 6

Accesorios

ES ES

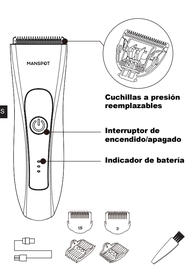

Indicador de carga

ES ES

Cargue la recortadora antes del primer uso

Unidad de carga
Enchufe el cargador USB y cargue por completo la recortadora antes de usarla. Esto tomará alrededor de 2 horas.

Indicador LED
El indicador LED parpadeará mientras está cargando.
La unidad está cargada por completo cuando el indicador de batería se encienda constantemente.

Recordatorio
Cargue sólo cuando sea necesario. No lo cargue en exceso.

Advertencia
No enchufe el cable USB con las manos mojadas.
Evite dañar, estirar, doblar o jalar el cable de carga.
Apague el recortador antes de desmontar la batería.
Después de retirar la batería, no conecte el recortador al cable de alimentación.
Después de retirar la batería, llévela a un centro de recogida designado.
Guarde la afeitadora a temperatura ambiente.

Peine

ES ES

Instalación de la Cuchilla a Presión
Paso 1: Coloque la parte A en la ranura B con el costado de la hoja hacia arriba.

Paso 2: Presione los cortadores en su lugar hasta que oiga un clic.

Desmontaje de la Cuchilla a Presión
Presione la cuchilla reemplazable en los pulgares y empuje hacia adelante en la dirección de las flechas.

Nota: las cuchillas pueden ser frágiles.
Deseche inmediatamente las cuchillas rotas. Las cuchillas deben reemplazarse cada tres meses.

Peines-Guía Ajustables
El recortador viene con 4 peines guía ajustables para obtener la preferencia de la longitud del cabello.



Poner o quitar los peines Aplicación del peine:
Alinee los costados de la longitud del recortador con las ranuras de la parte inferior del peine y deslícelo en su lugar. Asegúrese de deslizar el peine en el cabezal de recortador por completo.

Extracción del peine:
Arrastre para abrir un costado el peine. Para evitar que los peines se dañen, tire ligeramente.

Nota:
Elija e instale el peine adecuado.

Mantenimiento

ES ES

Limpieza de la Cuchilla a Presión
Paso 1: Limpie los restos de cabello con el cepillo de limpieza.

Paso 2: Presione hacia abajo las manijas del marco de la recortadora en la dirección de las flechas y limpie los restos de cabello entre los nichos de las cuchillas.

Nota: Apague la recortadora antes de la limpieza pulsando el botón encendido/apagado. La recortadora está equipada con cuchillas de cerámica que ayudan a eliminar la oxidación. Sin embargo, es altamente recomendable realizar un mantenimiento regular para obtener un rendimiento óptimo y una mayor vida útil.

Limpieza del cuerpo
Paso 3: Limpie los restos de cabello en las ranuras de las cuchillas reemplazables.

Paso 4: Limpie el exterior de la recortadora con un paño suave y húmedo.

SERVICIO AL CLIENTE

MANSPOT se esfuerza por ofrecer productos fáciles de usar para artículos para el hogar. Nuestro objetivo no es solo crear un producto, sino también un artículo que esté lleno de amor por parte de nosotros hacia nuestros clientes. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros directamente y te ayudaremos.

ES ES

REGISTRE SU GARANTIA GRATUITA

En MANSPOT solo usamos el estándar de productos de la más alta calidad, pero no olvide registrarse para obtener su garantía GRATUITA de un año por si acaso...

.

封底