Mug_Press_Safety_Insert_NAMR_F.pdf 1 11/12/21 5:22 PM

cricut

Mug Press Safety Insert NAMR			
Product			
Mug_Press_Safety_Insert NAMR			
File Name			
1	12/17/20	Initial layout	Jenny Duff
Rev	Date	Changes	Designer
2	08/21/21	New template, update format	Shirley Van Vliet
Rev	Date	Changes	Designer

139.7mm

139.7mm

Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT MUG PRESS™.

Please follow the enclosed instructions, online instructions and other Cricut instructional materials. For more safety and compliance information go to cricut.com/safety.

In these Safety Instructions the term "Machine" means Cricut Mug Press.

WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.
Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to Machine, property damage, injury, or even death.

Please note the following safety-related symbols that appear on Machine:

Attention. Alerts you to potential hazards. Please read and follow all instructions, warnings, and cautions.

Caution, Hot Surface. Machine operates at high temperatures. Machine mug chamber is hot during use. DO NOT TOUCH.

For Indoor Use Only. Machine is to be used in dry indoor locations only.

WARNING: Machine operates at high temperatures that can cause burns or other injury. Machine mug chamber is hot during use. USE WITH EXTREME CAUTION.

CAUTION: Use in a well-ventilated area – vapors from heating process may be irritating to sensitive individuals. In case of skin irritation, immediately wash skin with soap and water; for contact with eyes, immediately flush with water. If irritation persists, seek medical attention.

WARNING: Risk of electric shock. Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Always turn Machine OFF before plugging or unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

WARNING: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Connect only to a power outlet that delivers power which is in accordance with the electrical ratings marked on your product.

Before cleaning Machine, unplug and cool completely. Only clean with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use flammable liquid or solvents like acetone or nail polish remover.

Do not immerse in water or use in wet conditions.

Machine is intended for household and indoor use only. While using Machine, follow these safe-use practices:

- Use Machine in a well-ventilated area where air temperature does not exceed 35°C (95°F);
- Avoid using Machine on heat-sensitive surfaces;
- Be careful when using Machine near combustible or heat reactive materials;
- Do not apply heat to mug longer than recommended;
- Always unplug Machine and allow it to cool completely before handling or storing;
- Ensure Machine is situated on a flat, stable surface;
- Do not leave Machine unattended when it is switched on; and
- Unplug Machine from outlet when not in use and before cleaning.

WARNING: Machine becomes hot during use. Young children should be kept away.

Machine is not intended for use by children 12 years of age and under; or by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge unless, having been given supervision or instruction concerning safe use of Machine by a person responsible for their safety, they understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Use care not to allow the cord to touch the heated surface. Coil the cord loosely when storing.

If the power cord is damaged, do not operate Machine.

Do not operate if Machine is damaged. If Machine or power cord are damaged, contact Cricut Member Care for resolution: cricut.com/contact or USA and Canada: 1-877-727-4288 / Mexico: 08002660135

REF CMP01100
120-127 V~ 60 Hz
500 W

Consignes Importantes de Sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT EN ENTIER AVANT D'ASSEMBLER, D'UTILISER, ET D'ENTRETENIR LE CRICUT MUG PRESS™.

Veuillez suivre les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et toute autre documentation fournie par Cricut. Pour plus d'informations sur la sécurité et la conformité, consultez cricut.com/safety.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Machine » fait référence au Cricut Mug Press.

AVERTISSEMENT: Risques de blessure, d'incendies et de chocs électriques.
L'utilisation de la Machine d'une manière non conforme aux instructions ci-jointes, instructions en ligne et à toute autre documentation officielle Cricut peut entraîner des dommages à la Machine, des dommages matériels, des blessures voire même la mort.

Veuillez noter les symboles de sécurité suivants qui apparaissent sur la machine :

Attention ! Vous avertit des dangers potentiels. Veuillez lire et suivre toutes les instructions, les avertissements et les mises en garde.

Attention , surface chaude. La machine fonctionne à des températures élevées. Le compartiment à mug de la Machine est chaud pendant l'utilisation. Ne pas toucher.

Pour l'usage intérieur seulement. La machine doit être utilisée à l'intérieur, dans des endroits secs uniquement.

AVERTISSEMENT : Cette machine fonctionne à des températures élevées, ce qui peut causer des brûlures ou d'autres blessures. Le compartiment à mug de la Machine est chaud pendant l'utilisation. Soyez extrêmement prudent.

ATTENTION : à utiliser dans un endroit bien aéré. Les vapeurs émises lors du chauffage peuvent être irritantes pour les personnes sensibles. En cas d'irritation cutanée, nettoyez immédiatement la peau à l'eau et au savon ; en cas de contact avec les yeux, nettoyez immédiatement à grande eau. Si l'irritation persiste, faites-vous soigner par un professionnel de la santé.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir, modifier ou autrement altérer la Machine.

Mettez toujours la machine hors tension avant de brancher ou de débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez la fiche et tirez dessus pour débrancher la Machine.

AVERTISSEMENT : Pour assurer une protection continue contre le risque d'électrocution, veuillez vous brancher uniquement sur des prises correctement mises à la terre. Connectez uniquement à une prise de courant qui fournit une alimentation conforme aux caractéristiques électriques indiquées sur votre produit.

Avant de nettoyer la machine, débranchez-la et laissez-la refroidir complètement. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais de liquides inflammables ou de solvants tels que l'acétone ou le dissolvant pour vernis à ongles.

p.1 (front) p.2 p.3

Ne pas plonger dans l'eau ni utiliser dans des conditions humides.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et en intérieur. Lorsque vous utilisez la Machine, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Utilisez la Machine dans un endroit bien ventilé où la température de l'air ne dépasse pas 35 °C (95 °F)
- Évitez d'utiliser la Machine sur des surfaces sensibles à la chaleur
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la Machine à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- Évitez de chauffer le mug plus longtemps que ce qui est recommandé ;
- Débranchez toujours la Machine et laissez-la refroidir complètement avant de la manipuler ou la ranger;
- Assurez-vous que la machine est située sur une surface plane et stable ;
- Ne laissez pas la machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée ; et
- Débranchez la Machine quand elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer.

AVERTISSEMENT : La machine devient chaude pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

La machine n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de moins de 12 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne comprennent les risques encourus après avoir été supervisées ou avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la Machine.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ne pas se poser sur le comptoir ou la table où il pourrait faire trébucher, être accroché ou tiré involontairement (surtout par des enfants).

Veillez à ne pas laisser le cordon toucher la surface chauffée. Enroulez le cordon sans le serrer lors du stockage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la Machine.

N'utilisez pas la Machine si elle est endommagée. Si la Machine ou le cordon d'alimentation est endommagé, contactez Cricut Member Care pour trouver une solution : cricut.com/contact ou USA et Canada : 1-877-727-4288 / Mexique : 08002660135

REF CMP01100
120-127 V~ 60 Hz
500 W

Importantes instrucciones de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO ENTERO ANTES DE CONFIGURAR, UTILIZAR Y MANTENER TU CRICUT MUG PRESS™.

Por favor, sigue las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales de instrucciones de Cricut. Para más información sobre seguridad y cumplimiento, visita cricut.com/safety.

En estas instrucciones de seguridad el término "Máquina" hace referencia a Cricut Mug Press.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendios y descargas eléctricas.
Usar la Máquina de una manera no prescrita en las instrucciones adjuntas, en las instrucciones en línea, y en otros materiales oficiales de Cricut puede causar daños a la Máquina, daños a la propiedad, lesiones o incluso la muerte.

Ten en cuenta los siguientes símbolos de seguridad que aparecen en la Máquina:

Atención. Te alerta de los posibles peligros. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones, advertencias y precauciones.

Precaución, superficie caliente. La Máquina funciona a altas temperaturas. La cámara de la taza de la Máquina está caliente durante su uso. NO TOCAR.

Solo para uso interior. Esta Máquina debe utilizarse únicamente en lugares interiores secos.

ADVERTENCIA: La Máquina funciona a altas temperaturas que pueden causar quemaduras u otras lesiones. La cámara de la taza de la Máquina está caliente durante su uso. ÚSALA CON EXTREMO CUIDADO.

PRECAUCIÓN: Este producto debe utilizarse en un lugar debidamente ventilado, el vapor emitido durante el proceso de calentamiento podría causar irritaciones a personas con sensibilidad cutánea. En caso de irritación cutánea, lávese las manos de inmediato con agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, láveselos con agua inmediatamente. Si la irritación persiste, acude al médico.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No abras, modifiques o manipules la Máquina bajo ningún concepto.

Apaga siempre la Máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente. Nunca tires del cable para desconectar la Máquina de la toma de corriente; en su lugar, agarra la clavija y tira para desconectar la Máquina.

ADVERTENCIA: Para ofrecer una protección continua contra el riesgo de descargas eléctricas, conéctate solo a tomas de corriente conectadas a tierra. Conecta la máquina a una toma de corriente que suministre energía de acuerdo con las calificaciones eléctricas indicadas en el producto.

Antes de limpiar la Máquina, desenchúfala y deja que se enfríe por completo. Debe limpiarse con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. Nunca utilices líquidos o disolventes inflamables como la acetona o el quitaesmalte de uñas.

No lo sumerjas en agua ni lo uses en condiciones húmedas.

La Máquina está destinada únicamente para uso doméstico y en interiores. Cuando utilices la Máquina, sigue estas prácticas de uso seguro:

- Usa la Máquina en una zona bien ventilada donde la temperatura del aire no exceda los 35 °C (95°F);
- Evita usar la Máquina en superficies sensibles al calor;
- Ten cuidado cuando uses la Máquina cerca de materiales combustibles o reactivos al calor;
- No apliques calor a la taza más tiempo del recomendado;
- Siempre desenchufa la Máquina y deja que se enfríe por completo antes de manipularla o almacenarla;
- Asegúrate de que la Máquina está situada en una superficie plana y estable;
- No dejes la Máquina sin supervisión cuando esté encendida; y
- Desenchufa la Máquina de la toma de corriente cuando no la uses y antes de limpiarla.

ADVERTENCIA: La Máquina se calienta durante su uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

La máquina no debería usarla niños de 12 años o menos, ni personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de la máquina y comprendan los peligros que conlleva.

Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con la Máquina.

El cable de alimentación debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa, donde pueda tropezarse, engancharse o tirar de él sin querer (especialmente los niños).

Cuidado con que el cable no toque la superficie caliente. Enrolla el cable sin apretarlo cuando lo guardes. Si el cable de alimentación está dañado, no utilices la Máquina.

No utilices la Máquina si está estropeada. Si la Máquina o el cable de alimentación están dañados, contacta con el Servicio de Atención al Miembro de Cricut para su solución: cricut.com/contact o USA y Canadá: 1-877-727-4288 / México: 08002660135

REF CMP01100
120-127 V~ 60 Hz
500 W

p.4 (back) p.5 p.6

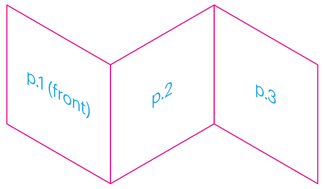

View: Front & Back

Scale 1:1 | Tolerance: ? .03mm

Dimensions Cut lines Score lines Perforation Adhesive

Inks & Finishes

Black

Materials & Assembly

Offset paper

Trim, score, fold, finished size 139.7mm x 139.7mm

Notes