无线遥控开关使用说明书

6伏 • 1通道 型号: R61A
12伏 • 1通道 型号: R121A
24伏 • 1通道 型号: R241A

感谢您选用我们eMylo为您精心设计和制造的无线遥控开关,我们是无线遥控器领域的领先者,具有一批高水平的工程师和设计师,我们拥有广泛的产品线,具有多种电压和通道可供选择,可以满足不同地域,各种场所的使用需求,产品广泛用于电灯,电机,大型场所灯光的控制,以及工业和安防领域,我们的目标旨在为您提供一流的产品和服务。

注意事项

为了防止损坏本产品,或者对人造成伤害,在使用前请仔细阅读本产品说明书,并请保存好此说明书,以备不时之需。

⚠ 警告

- 为了防止产品损坏,请勿将产品暴露在雨中或者潮湿的地方。
- 仅在户内使用。
- 请尽量使用我们的遥控器和接收器配套产品。单独的用遥控器或接收器之前另的产品配套,我们不确定可以完全配套。
- 在使用交流电时接线时,请务必请专业的电工进行操作,以防触电
- 由于产品具有一定的专业性,请专业的电工进行安装和接线,不正确的操作有可能损坏本产品,或者导致产品不能正常工作。
- 本遥控器和接收器出厂时,已经互相配套,您只需按照电路图进行安装即可使用,无需再对遥控器和接收器进行配对。
- 此产品包含小零件,严谨0-3岁的幼儿接触,以防误吞。
- 将此接收器安装在小孩不可接触的地方,以免发生触电危险。
- 请勿将电池置于赤中,火中或者潮湿的地方,以免发生爆炸。
- 电池可能包含有害物质,用完以后,请将废电池放回您当地的电池回收箱,不要乱丢,以免造成环境污染。
- 由于私空低频安全的限制,一般来说我们不配电池,您需要在当地购买电池,电池型号参考《遥控器参数表》

CH 1

产品概述

- 本产品采用RF无线电射频技术,遥控距离远,信号稳定。
- 一通道独立输出。
- 工作频率为433MHz。
- 电源待机和工作时,能耗低,节省能源。
- 所配模块性能优越稳定,使用方便,可靠性强,耐用。
- 信号接收灵敏,性价比高。
- 抗干扰强,稳定性好。
- 采用无线编码技术,无方向性,互相不干扰,可独立控制。
- 可以自由调节为你所需要的点动,自锁,互锁模式(跟所配的发射器有关)
- 可编程,遥控器和接收器在数量和工作模式上可灵活搭配。
- 温度范围: -20-70℃,在恶劣的环境温度下能稳定工作,适应性强
- 广泛用于电灯,马达,遥控门禁,无线安防报警器,无线门铃,无线控制器以及工业控制或者安防领域。
- 产品已通过CE,FCC,RoHS 等认证,性能稳定,安全放心。

产品参数

接收器参数:
- 输入电压: DC 4V/12V/24V
- 通道数量: 1 通道
- 操作频率: 433Mhz
- 编码方式: 智能学习码
- 输出类型: 无源输出
- 最大负载: 10安
- 其配度: 10DB
- 环境温度: -30 ℃ -70 ℃, 湿度: <95%
- 外观尺寸: 65x37x22mm

遥控器参数:
- 详见《遥控器参数表》

CH 2

工作模式*

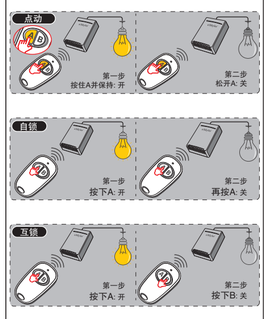

*可设置的工作模式,用遥控器按键的数量以及接收器上通道的数量有关,不用所有的搭配都适合二种工作模式,参考模式设置表。

CH 3

模式设置

单个接收器

按键数量	通道的数量	可设置模式	默认模式
1 键	1 通道	点动 自锁	自锁
2 键	1 通道	点动 自锁 互锁	互锁

多个接收器

遥控器和接收器的组合	可设置工作模式	默认工作模式
2 x 1 通道	点动 自锁	自锁
3 x 1 通道	点动 自锁	自锁
4 x 1 通道	点动 自锁	自锁
6 x 1 通道	点动 自锁	自锁
8 x 1 通道	点动 自锁	自锁
12 x 1 通道	点动 自锁	自锁
15 x 1 通道	点动 自锁	自锁

使用步骤

1. 检查遥控器是否安装电池

 取下遥控器上的印键,如果发射器上的LED指示灯点亮,说明电池已经安装,并且电量足够,可以使用。

(不同的遥控器,外形会不同,这里只做参考)

 如果LED指示灯不亮,说明遥控器没有安装电池,或者电池电量已经耗尽,需要安装或者更换电池。

(由于航空运输限制,默认情况,遥控器不配电池,需要客人自行在当地购买电池,电池类型请参考《遥控器参数表》,谢谢理解,万分感激)

CH 4

(1) 用螺丝刀打开后盖,或者直接揭开遥控器后面的电池盖,参考《遥控器参数表》上遥控器所配电池类型,安装上电池。

(不同的遥控器,外形会不同,这里只做参考)

(2)装回后盖,按键LED 点亮,说明电池安装正确。

2. 安装接收器

 务必请专业的电工,根据您控制的设备,选择对应的接线图,严格按照接线图,接好电线,**如果接线不正确,可能导致产品不能正常工作,情况严重会损坏产品。**

图示一:控制灯的接线图

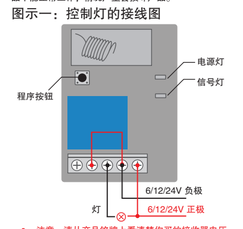

注意:请从产品铭牌上看清楚你买的接收器电压是多少,注意电压不要接错。

CH 5

图示二:控制110V/240V的灯接线图

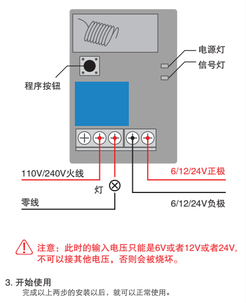

注意:此时的输入电压只能是6V或者12V或者24V,不可以接其他电压,否则会被烧坏。

3. 开始使用

 完成以上两步的安装以后,就可以正常使用。

CH 6

更换工作模式 & 遥控器和接收器匹配

注意:遥控器和接收器在出厂时已经匹配完毕,您无需再进行匹配,直接安装即可使用。如果您更对工作模式进行更改,或者当遥控器和接收器不能正常工作的时候,请按以下步骤重新进行匹配。

1. 接通电源

 给接收器接上电源,绿色电源LED灯点亮

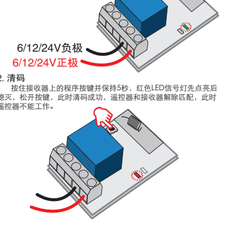

2. 清码

 按住接收器上的程序按键并保持5秒,红色LED信号灯先点亮后熄灭,松开按键,此时清码成功,遥控器和接收器解除匹配,此时遥控器不能工作。

CH 7

3. 选择工作模式

 清码之后持续按住不放,过几秒之后,红绿LED 灯开始来回闪烁,开始次闪按一次,二次,三次,

 在闪烁一次后松开按钮,此时接收器为点动模式;

 在闪烁二次后松开按钮,此时接收器为自锁模式;

 在闪烁三次后松开按钮,此时接收器为互锁模式;

 选择你需要的模式,松开按键,此时接收器处于待匹配状态。

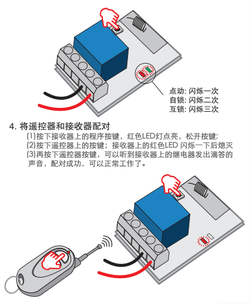

4. 将遥控器和接收器配对

 (1)按下接收器上的程序按键,红色LED灯点亮,松开按键;

 (2)按下遥控器上的按键:接收器上的红色LED 闪烁一下后熄灭

 (3)再按下遥控器按键,可以听到接收器上的继电器发出滴答的声音,配对成功,可以正常工作了。

CH 8

故障排除

如果您拿到的遥控器和接受器不能正常工作,请按照以下步骤检查,一般可以排除故障。

- 请检查你的遥控器是否安装电池,或者电池电量是否耗尽。
- 请检查你的接收器接线是否正确,请务必严格按照图示准确接线,99%的故障出在接线不正确。
- 如果您不知道如何接线;请找专业的电工帮您接线。
- 如果您检查以上两步以后还是不能正常工作,请按照"**工作模式 & 遥控器和接收器匹配**"的说明重新对遥控器和接收器进行匹配,一般来说,此时问题可以解决。
- 如果完成以上步骤后还是工作失败,可能是产品本身有问题,请立即联系我们的售后,"support@emyloworld.com",我们会给您提供耐心而专业的售后服务。

深圳市易麦步科技有限公司
地址:深圳市龙华新区大浪办高峰社区陶吓村第二工业区B栋202 邮编518019
官方网址:www.emyloworld.com
销售咨询:sales@emyloworld.com
技术支持:support@emyloworld.com

声明:
copyright©2017 深圳市易麦步科技有限公司版权所有,保留所有权利。未经深圳市易麦步科技有限公司书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、抄袭或转译本书部份或者全部内容。违者将以费利方法的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

eMylo 为深圳市易麦步科技有限公司注册商标。本手册版及 的所有商标,由各自所有人拥有。本手册中所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所做陈述均不构成任何形式的保

CH 9

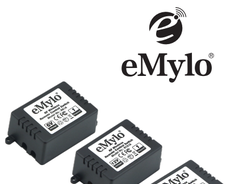

Remote Control Switch User Manual

6V • 1Channels Model: R61A
12V • 1Channels Model: R121A
24V • 1Channels Model: R241A

Thanks for choosing wireless remote switches presented by eMylo. Thanks to our staff of experienced engineers and designers, we are the leader in the wireless remote control industry in China. Our products are applied in different industries, such as lights, motors, lighting control and security industry, using various voltages and channels to meet specific requirements. Our goal is to provide customers with state-of-the-art products and services.

PRECAUTIONS

For avoidance of damage to the product or injury to people, please carefully read this Manual before use and keep it for future reference.

⚠ Warnings

- For avoidance of damage to the product, do not expose the product to rain or damp.
- This product is only for indoor use.
- Please use a combination of Transmitter and receiver provided by eMylo. We cannot guarantee our Transmitter or receivers are fully compatible with other manufacturer's products.
- **Wiring shall be conducted by a professional electrician, so as to avoid electric shock.**
- **The product installation shall be conducted by a professional electrician as it requires specialized knowledge. Incorrect operation may damage the product, or make it inoperable.**
- The Transmitter and receiver have been paired with each other in factory.
- **If it is used for control of equipment with high starting current, like a high power motor, we highly suggest you to add an AC Contactor, to control starting-up and shutdown, which can prolong the life span of the product.**
- Keep this product away from 0-3 years old baby for preventing ingestion.
- Install the receiver in a place out of touch of children, so as to prevent electric shock.
- Please do not put the battery in water, fire or moisture places for avoidance of explosion.
- The battery contains hazardous substances. Return the waste batteries to the recycling bin to avoid contamination to the environment.
- We do not provide battery due to regulations on air transport safety. To purchase battery, please refer to Transmitter Specification.

EN 1

MAIN FEATURES

- The product adopts RF technology, with long remote control distance and stable signal.
- Independent channel output.
- Operational frequency is 433MHz.
- It adopts energy-saving design, consuming low power both in standby and operation.
- The integrated module features stable performance, making the product easy to use, strongly reliable and enduring.
- The receiving module provides high signal sensitivity at lower cost.
- The receiving module can resist interference for excellent stability.
- It adopts non-directional wireless encoding technology, allowing independent control without mutual interference.
- It can be easily set by your desired mode, like jog, Latched and Toggle.
- The programmable transmitter and receivers can be flexibly configured in quantity and in operating modes.
- It can stably operate under adverse weather, with a temperature range of -20-70°C.
- It is widely used in industrial control and security fields, such as light, motor, remote controller, wireless security alarm, wireless door alarm, wireless controller, etc.
- The product has passed the certification of CE, FCC and RoHS, etc.

SPECIFICATIONS

Receiver:
- Input voltage: DC 6V/12V/24V
- Channel: 1 channel.
- Operational frequency: 433Mhz
- Encoding mode: intelligent-learning code
- Output type: Passive output
- Max load: 10A
- Sensitivity: 105DB
- Temperature: -30 °C -70 °C, RH: < 95%.
- Dimensions: 65x37x22mm

Transmitter:
- Refer to 《**TRANSMITTER SPECIFICATIONS**》

EN 2

OPERATING MODE *

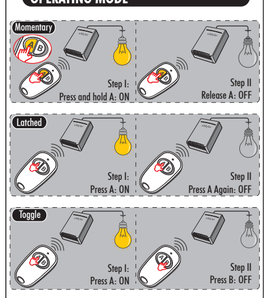

* The available operating modes depends on the number of buttons on the Transmitter and the number of channels on the receiver. Please refer to **MODE SETTING** to check whether a certain mode is available.

EN 3

MODE SETTING

Single Receiver

Key Number	Channel Number	Settable Mode	Mode by Default
1 Button	**1 channel**	**Momentary Latched Toggle**	**Latched**
2 Buttons	**1 channel**	**Momentary Latched Toggle**	**Toggle**

Multiple Receivers

Combination of Transmitter and Receiver	Settable Mode	Mode by Default
2 x 1 Channel	**Momentary Latched**	**Latched**
3 x 1 Channel	**Momentary Latched**	**Latched**
4 x 1 Channel	**Momentary Latched**	**Latched**
6 x 1 Channel	**Momentary Latched**	**Latched**
8 x 1 Channel	**Momentary Latched**	**Latched**
12 x 1 Channel	**Momentary Latched**	**Latched**
15 x 1 Channel	**Momentary Latched**	**Latched**

HOW TO USE

1. Check and Install batteries

If the LED indicator on the transmitter blinks when you press any key, it means the batteries has been installed, and the power is enough.

(The Transmitter appearance varies with models, just for reference only.)

If the LED indicator doesn't blinks when you press any key, it means the batteries are not installed or are used up. Please install or replace the batteries in this case.

(Due to AIR TRANSPORT RESTRICTIONS,the remote kit MAY NOT CONTAIN BATTERY; if There is no battery in your package, you need to buy it yourself at the local store; for the battery types, please refer to 《TRANSMITTER SPECIFICATION》 , thanks for your understanding!)

EN 4

(1) Open the rear cover of the transmitter with a screw driver (or directly open the battery cover for some models), and then install the batteries.

(The Operating varies with different models, Just for reference only.)

(2) Put the cover back. If the LED indicator can blink after pressing any key, it means the batteries are installed correctly.

2. Install Receiver

Wiring shall be performed by a professional electrician strictly following the wiring diagram for the equipment you want to control. Incorrect wiring may make the product inoperable or even damage the product.

Diagram I: Wiring Diagram for Light

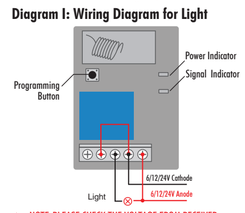

Note: the input voltage only can be 6V,12V or 24V; It will be burned if you input other voltage.

3. Start Using

You can use the product after finishing the two steps above. We hope you will enjoy the convenience provided by our products.

EN 5

Diagram II: Wiring Diagram for Light with 110V/240V

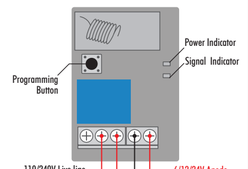

EN 6

SWITCHING MODE & PAIRING TRANSMITTER AND RECEIVER

Note: The transmitter and receiver have been paired with each other in factory. You can directly install them for use. If you intend to change the operating mode, or if the transmitter and receiver can not operate normally, please re-pair them in the following steps.

1. Connect to Power Source

 The green power indicator turns on after the receiver is connected to power source

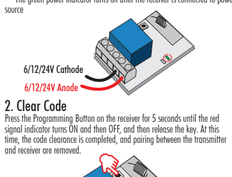

2. Clear Code

Press the Programming Button on the receiver for 5 seconds until the red signal indicator turns ON and then OFF, and then release the key. At this time, the code clearance is completed, and pairing between the transmitter and receiver are removed.

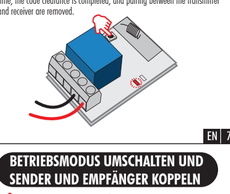

EN 7

3. Choose Operating Mode

After clear code, keep pressing the button for a few seconds until the red and green indicators start to flash for once, twice and three times in turn.
- Release the key after the indicators blink once to set to JOG mode;
- Release the key after the indicators blink twice to set to LATCHED mode;
- Release the key after the indicators blink for three times to set to TOGGLE mode;

After you choose the mode, the receiver prepare to be paired with the Transmitter

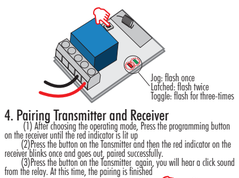

4. Pairing Transmitter and Receiver

(1) After choosing the operating mode, Press the programming button on the receiver until the red indicator is lit up

(2)Press the button on the Transmitter and then the red indicator on the receiver blinks once and goes out, paired successfully.

(3)Press the button on the Transmitter again, you will hear a click sound from the relay. At this time, the paining is finished

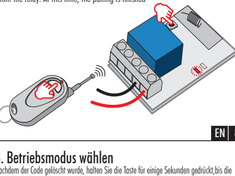

EN 8

TROUBLESHOOTING

If the Transmitter and receiver cannot operate normally, try to solve the problem by following the steps below.
- Please check if batteries are installed in the transmitter, or if the battery power is used up.
- Please check if your receiver is wired correctly. Please make sure the wires are connected in strict accordance with the wiring diagram. 99% failures are caused by incorrect wiring.
- Ask a professional electrician to help you with the wiring.
- If it is still inoperable after you operate as per the above steps, please re-pair the transmitter and receiver again according to "**SWITCHING MODE & PAIRING TRANSMITTER AND RECEIVER**".
- If the problem still remains, please contact our after-sale support at support@emyloworld.com. We will provide you with professional after-sale services.

Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.
Address: B-202, The Second Industrial Park, Taoxia, Gaofeng Sub-district, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China 518109
Official website: www.emyloworld.com
Sales consulting: sales@emyloworld.com
Technical support: support@emyloworld.com

DECLARATION:

Copyright©2017 reserved by Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. This manual shall not be copied, reproduced, transmitted or translated, in part or in whole, without written consent of Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.

eMylo® is the registered trademark of Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. All other trademarks referred to in this Manual are the property of their respective owners. The specifications and other information in this Manual are only for reference, and no express or implied guarantee is given to any statement in it. This manual is subject to change without prior notice.

EN 9

Fernschalter Bedienungsanleitung

6V • 1-Kanal Modell: R61A
12V • 1-Kanal Modell: R121A
24V • 1-Kanal Modell: R241A

Vielen Dank, dass Sie sich für die Fernschalter von eMylo entschieden haben. Dank unserer erfahrenen Ingenieure und Designer sind wir in China Branchenführer bei Fernschaltern. Unsere Produkte kommen in unterschiedlichen Branchen mit verschiedenen Spannungen und Kanälen zur Anwendung, wie beispielsweise Beleuchtung, Motoren und in der Sicherheitsbranche, um den spezifischen Anforderungen zu entsprechen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden Produkte und Leistungen zu bieten, die auf dem neuesten Stand der Technik sind.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie die Anleitungen für spätenes Nachschlagen auf.

⚠Warnhinweise

- Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie stets eine Kombination von Sender und Empfänger von eMylo. Wir übernehmen keine Gewähr, dass unsere Sender oder Empfänger mit den Produkten anderer Hersteller vollständig kompatibel sind.
- **Der Anschluss muss durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen.**
- **Die Installation des Produkts muss durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen. Fehlerhafter Betrieb kann zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.**
- Sender und Empfänger sind werkseitig aufeinander abgestimmt.
- **Bei Verwendung zur Steuerung von Geräten mit hoher Stromaufnahme beim Start (wie leistungsstarke Motoren) verwenden Sie bitte ein AC-Schütz, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.**
- Halten Sie Kleinkinder (unter 3 Jahren) vom Produkt fern.
- Installieren Sie den Empfänger außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Setzen Sie die Batterie nicht Wasser, Feuchtigkeit oder Feuer aus, Explosionsgefahr!
- Die Batterie enthält Schadstoffe. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht. Geben Sie Batterien an den bekannten Sammelstellen zurück.
- Aus Gründen der Luftfrachtsicherheit gehören Batterien eventuell nicht zum Lieferumfang. Achten Sie beim Kauf von Batterien auf die Spezifikationen des Senders.

DE 1

SCHLÜSSELMERKMALE

- Das Produkt arbeitet mit Hochfrequenztechnologie, mit großer Reichweite und einem stabilen Signal.
- Unabhängiger Ausgang in 1 Kanäle eliminiert gegenseitige Störungen.
- Betriebsfrequenz 433 MHz.
- Energiesparendes, geringe Leistungsaufnahme im Stand-by- und Betriebsmodus.
- Das integrierte Modul bietet stabile, zuverlässige und langlebige Leistung und einfache Verwendung des Produkts.
- Das Empfangsmodul bietet hohe Signalempfindlichkeit bei geringen Kosten.
- Das Empfangsmodul ist störunempfindlig bei hoher Stabilität.
- Das Produkt arbeitet mit ungerichteter Funk-Codiertechnologie und ermöglicht eine unabhängige Steuerung ohne gegenseitige Störungen.
- Einfache Einstellung des Betriebsmodus auf Tastschalter, Rastschalter und Wechselschalter.
- Die programmierbaren Sender und Empfänger können flexibel bezüglich Anzahl und Betriebsmodus konfiguriert werden.
- Stabiler Betrieb auch bei Schlechtwetter und im Temperaturbereich -20 bis 70 °C.
- Verbreitete Verwendung in industrieller Steuerung und im Sicherheitsbereich für Beleuchtung, Motoren, Fernbedienungen, Drahtlosalarm, Türalarm, Controller, usw.
- Das Produkt ist CE-, FCC- und RoHS-zertifiziert.

SPEZIFIKATIONEN

Empfänger:
- Eingangsspannung: DC 6 V/12 V/24 V
- Kanäle: 1
- Betriebsfrequenz: 433 MHz
- Codiermodus: Intelligenter Übernahmecode
- Ausgang: Passiv
- Max. Last: 10 A
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Temperaturbereich: -30°C bis 70°C, relative Feuchte: <95 %
- Abmessungen: 65x37x22mm

Sender:
- Siehe 《**SENDER SPEZIFIKATIONEN**》

DE 2

BETRIEBSMODUS *

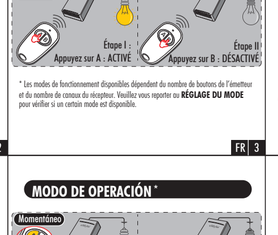

* Die verfügbaren Betriebsmodi richten sich nach der Anzahl der Tasten auf dem Sender und der Anzahl der Kanäle des Empfängers. Siehe **BETRIEBSMODUS EINSTELLEN** zur Verfügbarkeit eines bestimmten Betriebsmodus.

DE 3

BETRIEBSMODUS EINSTELLEN

Einzelner Empfänger

Anzahl Tasten	Anzahl Kanäle	Einstellbare Modi	Standardmodus
1 Tasten	**1 Kanäle**	**Tastschalter Rastschalter**	**Rastschalter**
2 Tasten	**1 Kanäle**	**Tastschalter Rastschalter Wechselschalter**	**Wechselschalter**

Mehrere Empfänger

Kombination aus Sender und Empfänger	Einstellbare Modi	Standardmodus
2 x 1 Kanäle	**Tastschalter Rastschalter**	**Rastschalter**
3 x 1 Kanäle	**Tastschalter Rastschalter**	**Rastschalter**
4 x 1 Kanäle	**Tastschalter Rastschalter**	**Rastschalter**
6 x 1 Kanäle	**Tastschalter Rastschalter**	**Rastschalter**
8 x 1 Kanäle	**Tastschalter Rastschalter**	**Rastschalter**
12 x 1 Kanäle	**Tastschalter Rastschalter**	**Rastschalter**
15 x 1 Kanäle	**Tastschalter Rastschalter**	**Rastschalter**

BEDIENUNGSHINWEISE

1. Batterien einsetzen

Blinkt die LED auf dem Sender bei Tastendruck, so sind Batterien mit ausreichender Kapazität eingesetzt.

(Abbildung dient nur als Referenz.)

Blinkt die LED nicht, so sind keine Batterien eingesetzt oder die Kapazität ist nicht ausreichend. Setzen Sie in diesem Fall frische Batterien ein.

(Aufgrund der LUFTVERKEHRSSICHERHEIT sind MÖGLICHERWEISE KEINE BATTERIEN eingesetzt. In diesem Fall erwerben Sie die entsprechenden Batterien gemäß SENDER SPEZIFIKATIONEN.)

DE 4

(1) Öffnen Sie die Rückseite des Senders mit einem Schraubendreher (modellabhängig) und setzen Sie die Batterien ein.

(Öffnen des Batteriefachs modellabhängig.)

(2) Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs zurück. Blinkt die LED bei Tastendruck, so sind die Batterien korrekt eingesetzt.

2. Empfänger installieren

Der Anschluss muss durch einen Elektriker unter Beachtung des Schaltplans erfolgen. Unsachgemäßer Anschluss kann zu Schäden am Produkt oder Fehlfunktionen führen.

Diagramm I: Schaltplan für Beleuchtung

Hinweis: Die Eingangsspannung darf nur 6 V, 12 V oder 24 V betragen; anderenfalls brennt das Produkt durch.

3. Benutzung

Das Produkt kann verwendet werden, nachdem die beiden obigen Schritte durchgeführt wurden. Viel Spaß mit der Einfachheit unserer Produkte.

DE 5

Diagramm II: Schaltplan für Beleuchtung mit 110 V/240 V

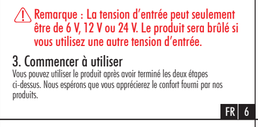

DE 6

BETRIEBSMODUS UMSCHALTEN UND SENDER UND EMPFÄNGER KOPPELN

Hinweis: Sender und Empfänger sind bereits werkseitig aufeinander abgestimmt und können zur Verwendung direkt installiert werden. Soll der Betriebsmodus geändert werden, oder falls Sender und Empfänger nicht normal arbeiten, müssen sie wie folgt neu gekoppelt werden.

1. Stromquelle anschließen

Die grüne Betriebs-LED leuchtet, nachdem der Empfänger an der Stromquelle angeschlossen wurde.

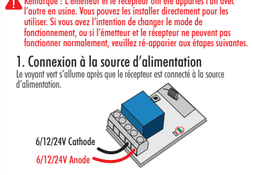

2. Code löschen

Halten Sie die Programmiertaste auf dem Empfänger für 5 Sekunden gedrückt, bis die rote Signal-LED leuchtet und wieder erlischt, dann lassen Sie die Taste wieder los. Der Code ist gelöscht und die Kopplung zwischen Sender und Empfänger ist aufgehoben.

DE 7

3. Betriebsmodus wählen

Nachdem der Code gelöscht wurde, halten Sie die Taste für einige Sekunden gedrückt,bis die rote und grüne LED ein-, zwei- oder dreimal abwechselnd blinken.
- Zum Einstellen des Betriebsmodus TASTSCHALTER lassen Sie die Taste nach einmaligem Blinken los.
- Zum Einstellen des Betriebsmodus RASTSCHALTER lassen Sie die Taste nach zweimaligem Blinken los.
- Zum Einstellen des Betriebsmodus WECHSELSCHALTER lassen Sie die Taste nach dreimaligem Blinken los.

Nach Auswahl des Betriebsmodus kann der Empfänger mit dem Sender gekoppelt werden.

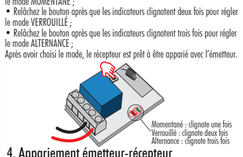

4. Sender und Empfänger koppeln

(1) Nach Auswahl des Betriebsmodus drücken Sie die Programmiertaste auf dem Empfänger, bis die rote LED leuchtet.

(2) Drücken Sie die Taste auf dem Sender, die rote LED auf dem Empfänger blinkt einmal. Die Kopplung war erfolgreich.

(3) Drücken Sie die Taste auf dem Sender erneut, bis Sie das Relais schalten hören. Die Kopplung ist abgeschlossen.

DE 8

STÖRUNGSBEHEBUNG

Arbeiten Sender und Empfänger nicht normal, so folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Problem zu beheben.
- Vergewissern Sie sich, dass im Sender Batterien mit ausreichender Kapazität installiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger korrekt gemäß Schaltplan angeschlossen ist. 99 % der Störungen gehen auf unsachgemäßen Anschluss zurück.
- Lassen Sie den Anschluss durch einen qualifizierten Elektriker vornehmen.
- Bleibt die Störung weiterhin bestehen, dann müssen Sender und Empfänger erneut gemäß „**BETRIEBSMODUS UMSCHALTEN UND SENDER UND EMPFÄNGER KOPPELN**" gekoppelt werden.
- Bleibt die Störung weiterhin bestehen, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst bei support@emyloworld.com.

Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.
B-202, Second Industrial Park, Taoxia, Gaofeng Subdistrict, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China 518109
Sitio web oficial: www.emyloworld.com
Ventas: sales@emyloworld.com
Soporta técnico: support@emyloworld.com

DECLARACIÓN:

Derechos de autor ©2017 reservados por Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. Esta manual no podrá ser copiado, reproducido, transmitido o transferido, de manera parcial o total, sin el consentimiento por escrito de Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd.

eMylo® es una marca registrada de Shenzhen eMylo Technology Co., Ltd. Todos los demás otras marcas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y demás información en este Manual son solo como referencia, y no son una garantía expresa o implícita de cualquier declaración del presente. Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

ES 9

Interruptor de telécommande Manuel de l'utilisateur

6V • 1canaux Modèle: R61A
12V • 1canaux Modèle: R121A
24V • 1canaux Modèle: R241A

Merci d'avoir choisi les interrupteurs de télécommande sans fil proposés par eMylo. Grâce à notre équipe de concepteurs et ingénieurs expérimentés, nous sommes le leader dans l'industrie des télécommandes sans fil en Chine. Nos produits sont utilisés dans différentes industries, comme l'éclairage, les moteurs, le contrôle de l'éclairage et la sécurité, utilisant différentes tensions et canaux pour répondre aux besoins spécifiques. Notre objectif est de fournir aux clients des produits et services de pointe.

PRÉCAUTIONS

Pour éviter tout dommage au produit ou les blessures, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

⚠ Avertissements

- Pour éviter tout dommage au produit, ne pas exposer le produit à la pluie ou l'humidité.
- Ce produit est uniquement pour un usage intérieur.
- Veuillez utiliser un ensemble émetteur-récepteur fourni par eMylo. Nous ne pouvons garantir que nos émetteurs ou nos récepteurs sont entièrement compatibles avec les produits d'autres fabricants.
- **Le câblage doit être effectué par un électricien professionnel, afin d'éviter toute décharge électrique.**
- **L'installation du produit doit être effectuée par un électricien professionnel car elle nécessite des connaissances spécialisées. Une mauvaise manipulation peut endommager le produit ou le rendre inutilisable.**
- L'émetteur et le récepteur ont été appariés l'un avec l'autre en usine.
- **S'il est utilisé pour le contrôle des équipements à courant de démarrage élevé, comme un moteur de haute puissance, nous vous conseillons fortement d'ajouter un contacteur CA à la commande de démarrage et d'arrêt, car celui-ci peut de prolonger la durée de vie du produit.**
- Garder ce produit loin des enfants de 0-3 ans pour prévenir l'ingestion.
- Installez le récepteur à un endroit hors de portée des enfants, afin d'éviter toute décharge électrique.
- Veuillez ne pas mettre la pile dans l'eau, le feu ou des endroits humides afin d'éviter toute explosion.
- La pile contient des substances dangereuses. Remettez les piles usagées à la poubelle de recyclage pour éviter la contamination de l'environnement.
- Nous ne fournissons pas de piles en raison du règlement sur la sécurité du transport aérien. Pour acheter des piles, veuillez vous reporter aux spécifications de l'émetteur.

FR 1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le produit est basé sur la technologie RF, avec télécommande longue distance et signal stable.
- Le sortie indépendante dans 1 canaux élimine les interférences mutuelles.
- La fréquence de fonctionnement est de 433 MHz.
- Il a une consception économisseur d'énergie et une faible consommation en veille et en fonctionnement.
- Le module intégré dispose d'une performance stable, ce qui rend le produit facile à utiliser, très fiable et durable.
- Le module de réception fournit une sensibilité élevée de signal à moindre coût.
- Le module récepteur peut résister à des interférences pour une excellente stabilité.
- Il est basé sur la technologie de codage non directionnel sans fil, permettant un contrôle indépendant sans interférence mutuelle.
- Il peut être facilement réglé sur le mode désiré, c'est-à-dire Momentané, Verrouillé et Alternance.
- L'émetteur et les récepteurs programmables peuvent être configurés avec souplesse en ce qui concerne la quantité et les modes de fonctionnement.
- Il peut fonctionner stablement sous des conditions météorologiques défavorables, dans une plage de température de -20 à 70 °C.
- Il est largement utilisé dans les domaines industriels de contrôle et de sécurité, comme l'éclairage, les moteurs, les télécommandes, les alarmes de sécurité sans fil, les alarmes de porte sans fil, les contrôleurs sans fil, etc.
- Le produit a passé la certification CE, FCC et RoHS, etc.

SPÉCIFICATIONS

Récepteur :
- Tension d'entrée : 6 V / 12 V / 24 V CC
- Canal : 1 canaux.
- Fréquence de fonctionnement : 433 Mhz
- Mode d'encodage : Code à apprentissage intelligent
- Type de sortie : Sortie passive
- Charge max : 10 A
- Sensibilité : 105 dB
- Température : -30 °C à 70 °C ; HR : < 95 %.
- Dimensions : 65 x 37 x 22mm

Émetteur :
- Reportez-vous aux **SPÉCIFICATIONS DE L'ÉMETTEUR**

FR 2

MODE DE FONCTIONNEMENT