



01 按键和配件说明 / Introduction / 紹介 / 소개

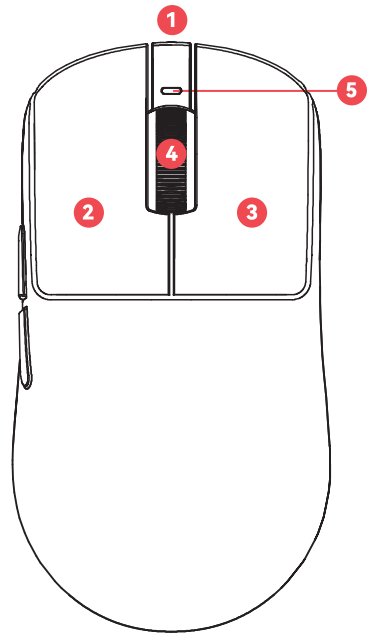

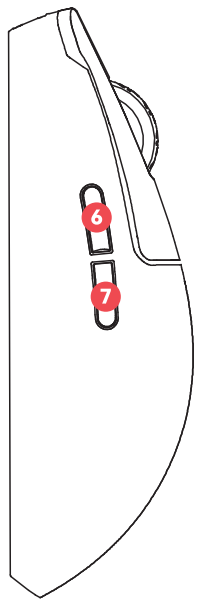


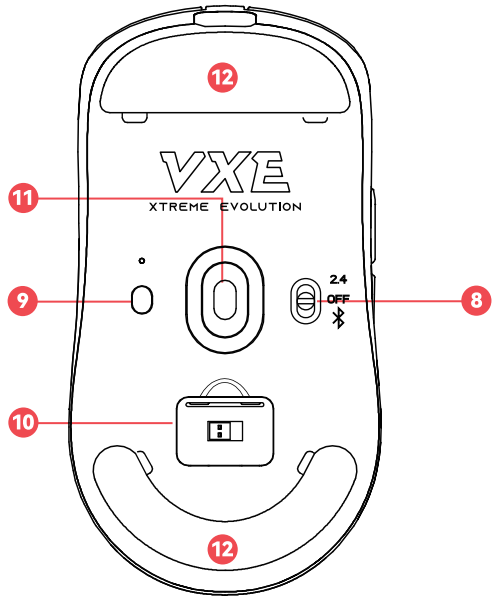

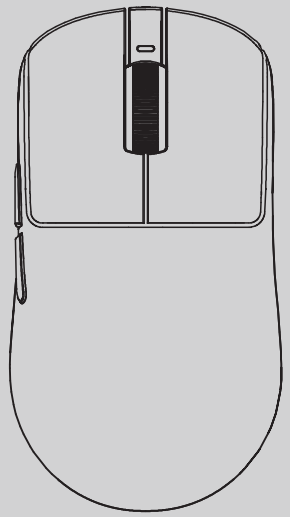

1. Type-C口 / Type-C Port /Type-C インタフェース / Type-C 인터페이스
2. 鼠标左键 / Left Mouse Button / マウスの左ボタン / 마우스 왼쪽 버튼
3. 鼠标右键 / Right Mouse Button / マウスの右ボタン / 마우스 오른쪽 버튼
4. 滚轮 / Scroll Wheel / マウスホイール / 마우스 휠
5. LED指示灯 / LED Indicator / LEDインジケータ / LED 표시등
6. 前进侧键 / Forward Button / 前進側キー / 전진 측면 키
7. 后退侧键 / Back Button / 後退側キー / 뒤로 측면 키
8. 模式切换 / Mode switching / モード切り替え / 모드 전환
9. DPI切换键 / DPI Button / DPIボタン / DPI 버튼
10. 接收器收纳仓 / Receiver Storage Slot / レシーバ収納ボックス / 수신기 수납창고
11. 光学传感器 / Optical Sensor / 光センサ / 광학 센서
12. 脚贴区 / Feet / フィート / 피트

*鼠标底壳存在新旧版本，具体以实物为准 / The mouse bottom housing may have new and old versions; please refer to the actual product for confirmation. /マウスの底部カバーには新旧バージョンが存在する可能性がありますので、実際の製品をご確認ください / 마우스 하우징에는 신규 및 기존 버전이 있을 수 있으니 실제 제품을 기준으로 확인해 주시기 바랍니다.

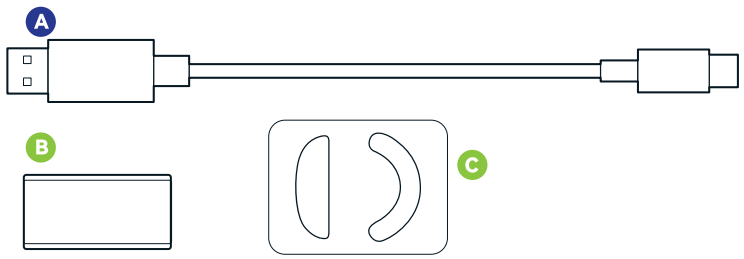

- A 数据线 / Cable / データ線 / 데이터 케이블
- B 接收延长器 / Extender / エクスパンダ / 확장기
- C 鼠标脚贴 / Mouse Feet / マウスの足 / 마우스발

部分版本额外赠送：B、C (以实际收到为准)
Some versions come with additional gifts of B and C
幾つかのバージョンにはギフトBまたはギフトCが付いてきます
일부 버전 추가 제공:B、C



微信扫码关注
了解更多咨讯

Scan the QR code on wechat
for more information

ATK公众号

ATKGEAR.COM

VXE Studio

VXE


R1 / R1 SE / R1 SE+

SMART SPEED WIRELESS

型号/ Model:VXE R1 / VXE R1 SE/VXE R1 SE+
深圳意义之塔科技有限公司 / Shenzhen Yizhita Technology Co., Ltd

02 快速开始 / Quick Start / クイックスタート / 빠른 시작

1 充电/有线使用 | Charge / Wired Mode | 充電/有線モード | 충전 / 유선 모드

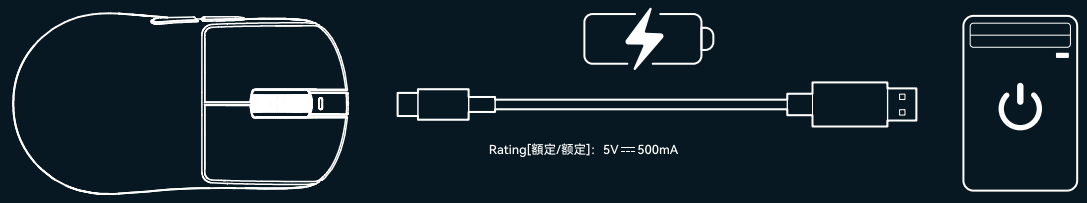


2-1 无线使用 / Wireless Mode / ワイヤレスモード / 무선 모드



2-2 无线使用 / Wireless Mode / ワイヤレスモード / 무선 모드



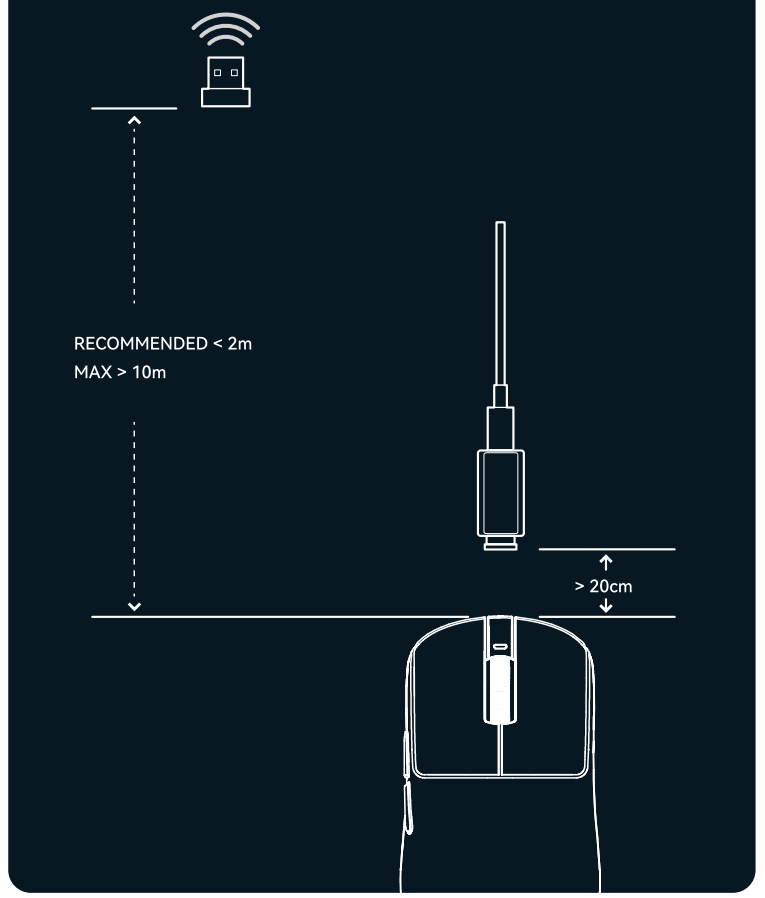


03 蓝牙重新配对 / Bluetooth pairing / Bluetoothペアコード/ Bluetooth 코드

长按左中右三键直到指示灯闪烁，进入蓝牙配对模式 / Press and hold the left, middle, and right buttons until the indicator light flashes to enter Bluetooth pairing mode / LEDが点滅するまで左中右三ボタンを長押しし、Bluetoothペアモードに入る / 표시등이 깜박일 때까지 좌중우 3키를 길게 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 이동

驱动下载 / Software Download /
ソフトウェアのダウンロード / 소프트웨어 다운로드
VXE.COM

04 DPI调节 / DPI Set / DPI設定 / DPI 튜닝


按击底部DPI切换键可以快速切换DPI，免驱提供以下DPI档位和状态指示 / Press the DPI button to quickly switch the DPI. The free drive provides the following DPI set and status indications / DPIボタンを押すと、DPIをすばやく切り替えることができます。無償ドライブには、以下のDPI設定とステータスインジケータが用意されています / DPI 버튼을 눌러 DPI를 빠르게 전환합니다.무료 드라이브는 다음과 같은 DPI 설정 및 상태 지침을 제공합니다

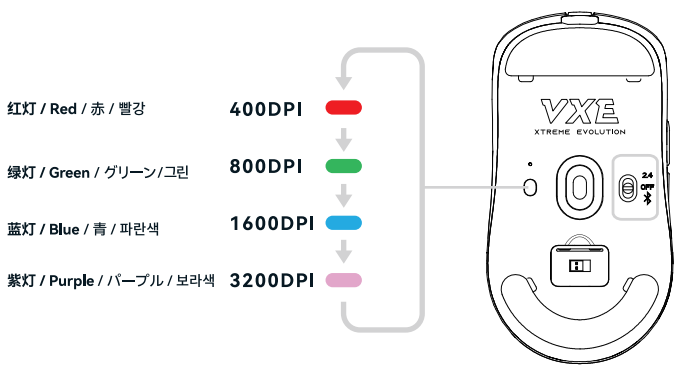


更多DPI设置需要使用驱动修改，支持200-18000DPI之间的设置 / The DPI can be set between 200 to 18000 DPI by software. / DPIは、ソフトウェアを介して 200-18000 DPIの間に設定することができる / DPI는 소프트웨어를 통해 200에서 18000 DPI 사이를 설정할 수 있습니다

05 回报率设置 / Polling Rate Set / ポーリングレート設定 / 주파수 설정

可通过驱动直接修改回报率 / Set the rate by software / ソフトウェアを使用して速度を設定します / 소프트웨어를 통해 속도를 설정합니다

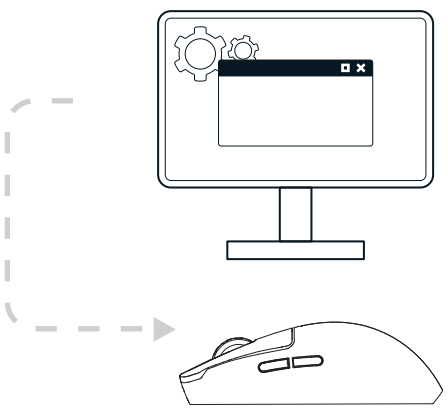

06 电量状态指示 / Battery Indication / 電力量状態指示 / 전력 상태 표시

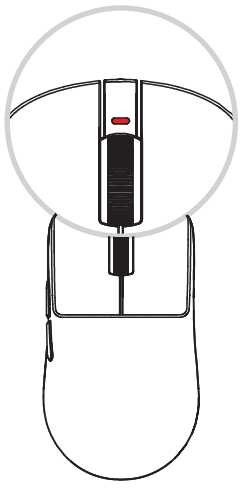

指示灯红灯闪烁：电量小于10%，请充电
Blinking In Red: 10%Battery, please charge
赤色点滅：10%バッテリ、充電してください
빨간색 깜박임: 10% 배터리 충전

指示灯黄灯闪烁：充电中
Blinking In Yellow: Charging
黄色点滅：充電
노란색 깜박임: 충전

指示灯常亮：充电完成，恢复至绿色
Staying in Green: Charging completed
緑のまま：充電完了
녹색 유지: 충전 완료

Li-ion
Removal Instruction for Battery Recycling