RK ROYAL KLUDGE

# USER MANUAL

## Mechanical Wireless Keyboard

English
Deutsch
日本語

166-83002-21

## INTRODUCTION

English

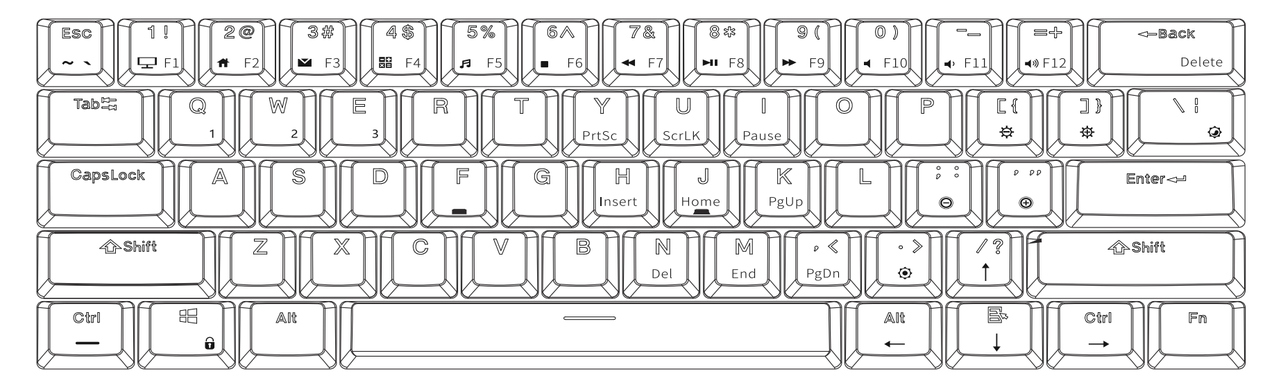

Keyboard

Type-C Cable

User Manual

| | |
|---|---|
| Size | 291(L)×101(W)×39.5(H)±2mm |
| Layoyt | 61Key |
| Backlight | Led |
| Switch | Mechanical switch |

## WIRED MODE & CHARGING

English

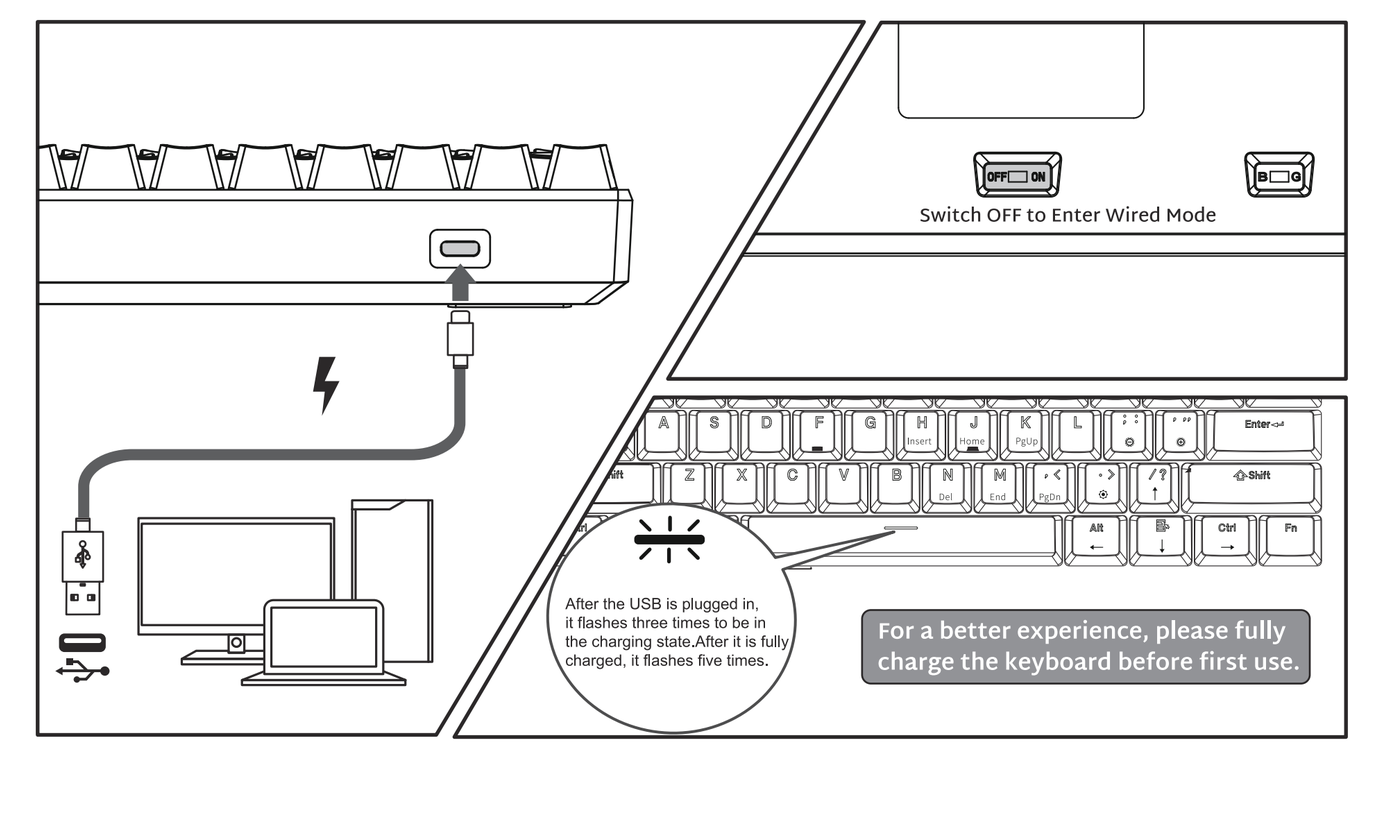


## WIRELESS MODES

English

### BT Connection

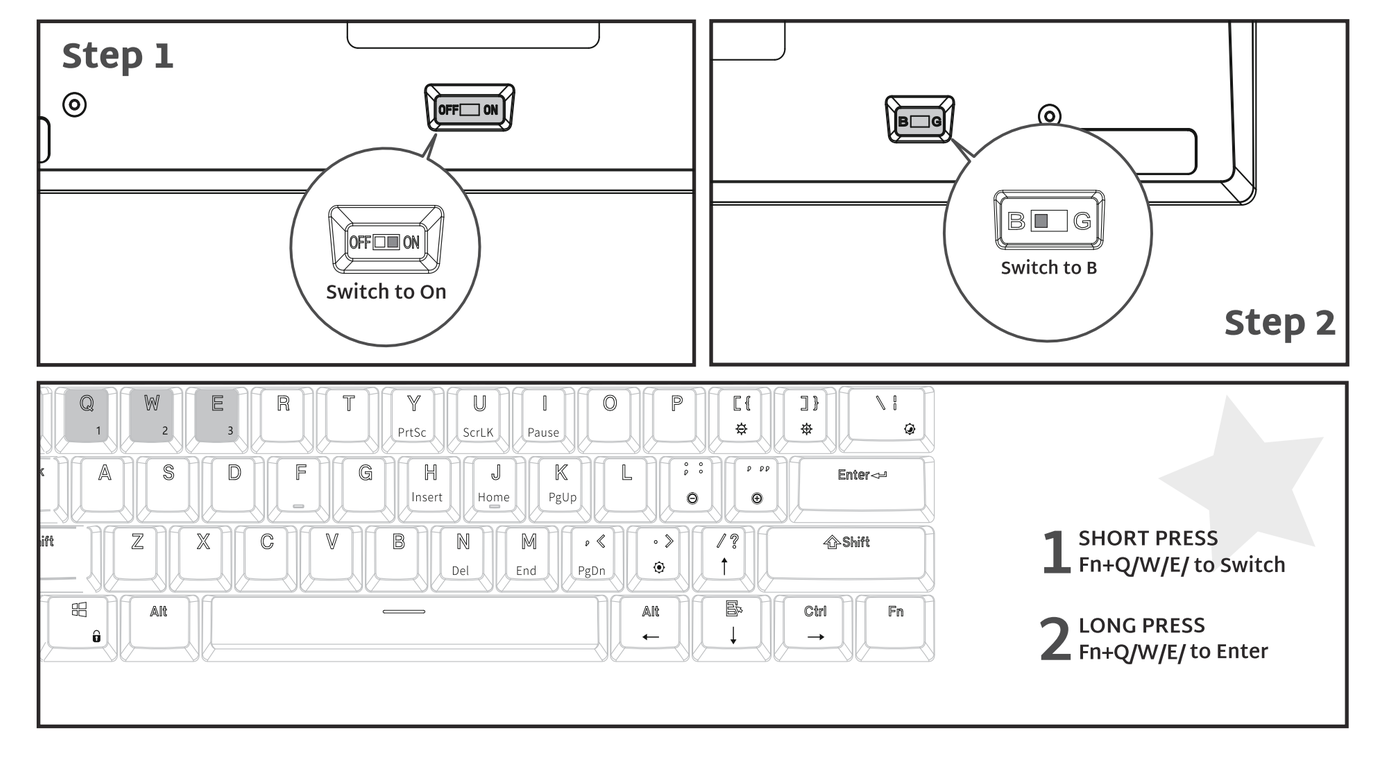


1 SHORT PRESS Fn+Q/W/E/ to Switch

2 LONG PRESS Fn+Q/W/E/ to Enter

## WIRELESS MODES

English

### 2.4Ghz Connection

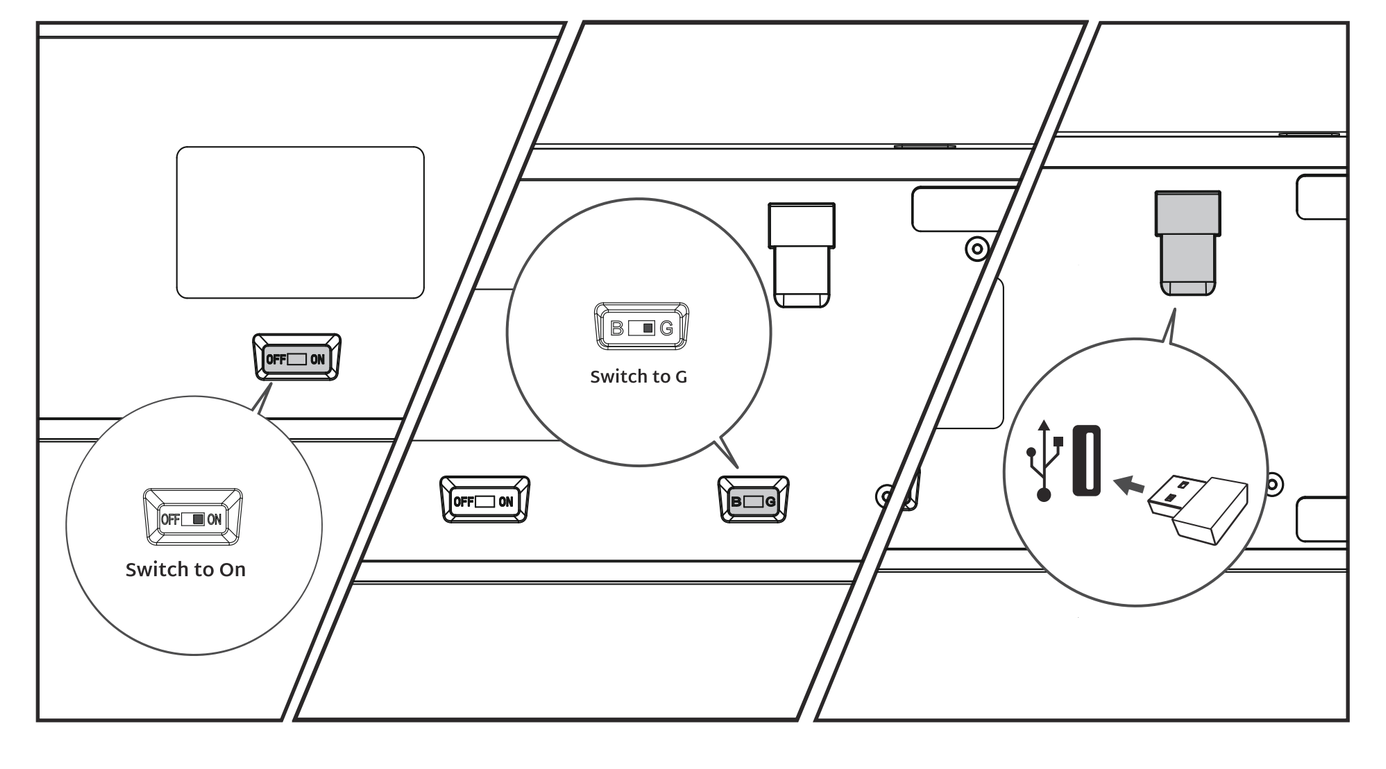


## BACKLIGHT CONTROL

English

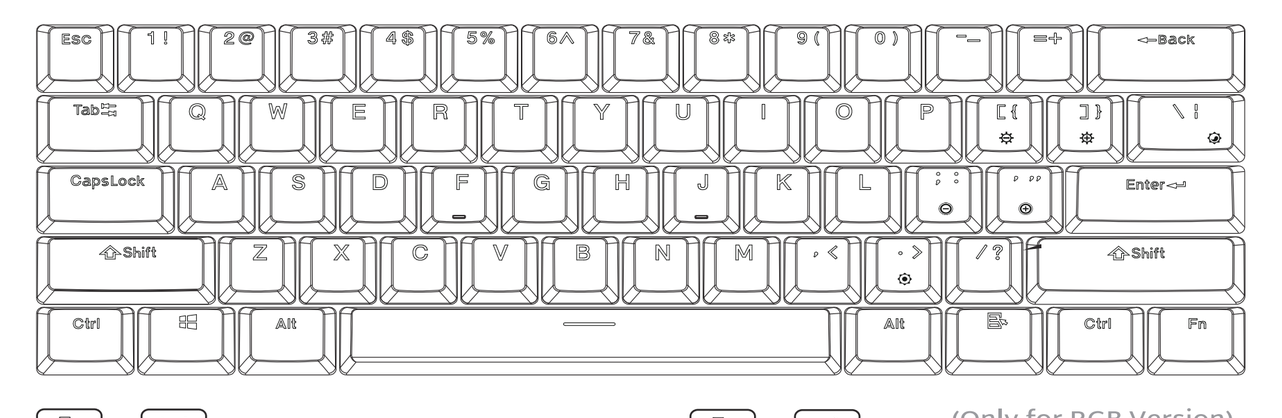

- Fn + \| : Swich Backlight Mode
- Fn + ]} : Backlight Brightness +
- Fn + [{ : Backlight Brightness -
- Fn + .> : Swich Backlight Colour (Only for RGB Version)
- Fn + '" : Backlight Speed +
- Fn + ;: : Backlight Speed -

## SPECAIAL FUNCTION KEYS

English

- Fn + Y : PrtSc
- Fn + U : ScrLK
- Fn + I : Pause
- Fn + H : Insert
- Fn + J : Home
- Fn + K : PgUp
- Fn + N : Del
- Fn + M : End
- Fn + ,< : PgDn
- Fn + ←Back : Del

**Function Key Switch**

Press **Fn** + **Enter** Enter Arrow Keys Function

Press **Fn** + **Enter** Again Quit Arrow Keys Function

## SPECAIAL FUNCTION KEYS

English

- Fn + 1 : F1
- Fn + 2 : F2
- Fn + 3 : F3
- Fn + 4 : F4
- Fn + 5 : F5
- Fn + 6 : F6
- Fn + 7 : F7
- Fn + 8 : F8
- Fn + 9 : F9
- Fn + 0 : F10
- Fn + -_ : F11
- Fn + =+ : F12

## MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

English

In Windows mode **FN** + **A**: switch In Windows system

**FN+Left Ctrl** (The primary key function and the second function of the composite key are interchanged)

- Fn + F1 : Computer
- Fn + F2 : Browser
- Fn + F3 : Mailbox
- Fn + F4 : Calculator
- Fn + F5 : Player
- Fn + F6 : Stop
- Fn + F7 : Last song
- Fn + F8 : Play / pause
- Fn + F9 : Next song
- Fn + F10 : Mute
- Fn + F11 : Volume-
- Fn + F12 : Volume+

## MULTIMEDIA KEY FOR MAC

English

MAC system **FN** + **S**: switch to MAC system

**FN+Left Ctrl** (The primary key function and the second function of the composite key are interchanged)

- Fn + F7 : Last song
- Fn + F8 : Play / pause
- Fn + F9 : Next song
- Fn + F10 : Mute
- Fn + F11 : Volume-
- Fn + F12 : Volume+

## SYSTEM REQUIREMENTS

English

### BT Mode

- **Device With Bluetooth 3.0 or later**
- **PC:** Windows 7 or Later
- **Mac:** macOS X 10.6 Snow Leopard or Later
- **iOS:** All iPads/iPhone 5 or Later
- **Android:** 5.0 Lollipop or Later

### Wired/2.4Ghz Mode

- **Computer With Available USB port**
- **PC:** Windows 7 or Later
- **Mac:** macOS X 10.6 Snow Leopard or Later

No operation **on for 5 minutes , keyboard in standby , wake-up keyboard only need to press any key.**

## EINLEITUNG

Deutsch

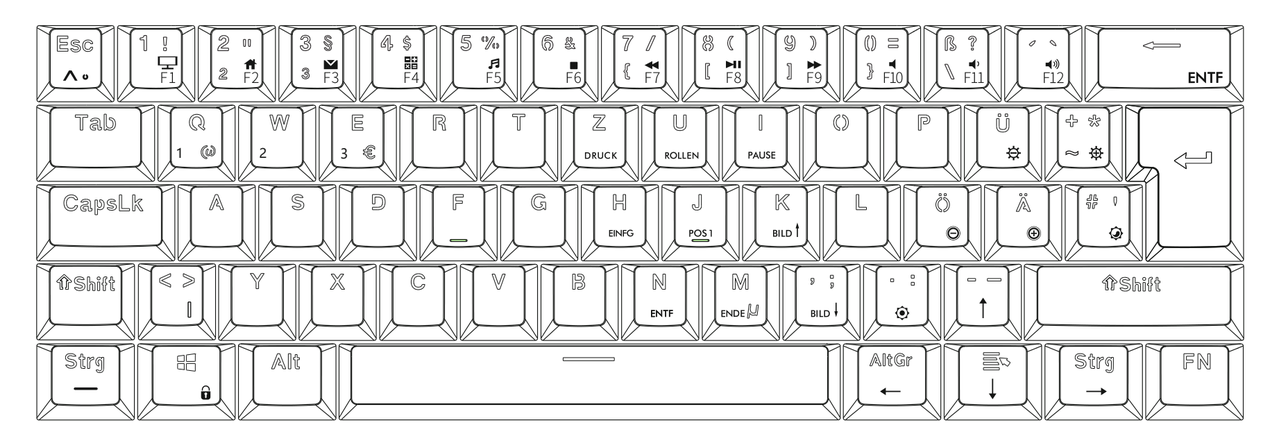

Tastatur

Typ-C-Draht

Benutzerhandbuch

| | |
|---|---|
| Größe | 291(L)×101(W)×39.5(H)±2mm |
| Layoyt | 62Key |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Schalter | Mechanischer Schalter |

## LADEN DES DRAHTMODUS

Deutsch

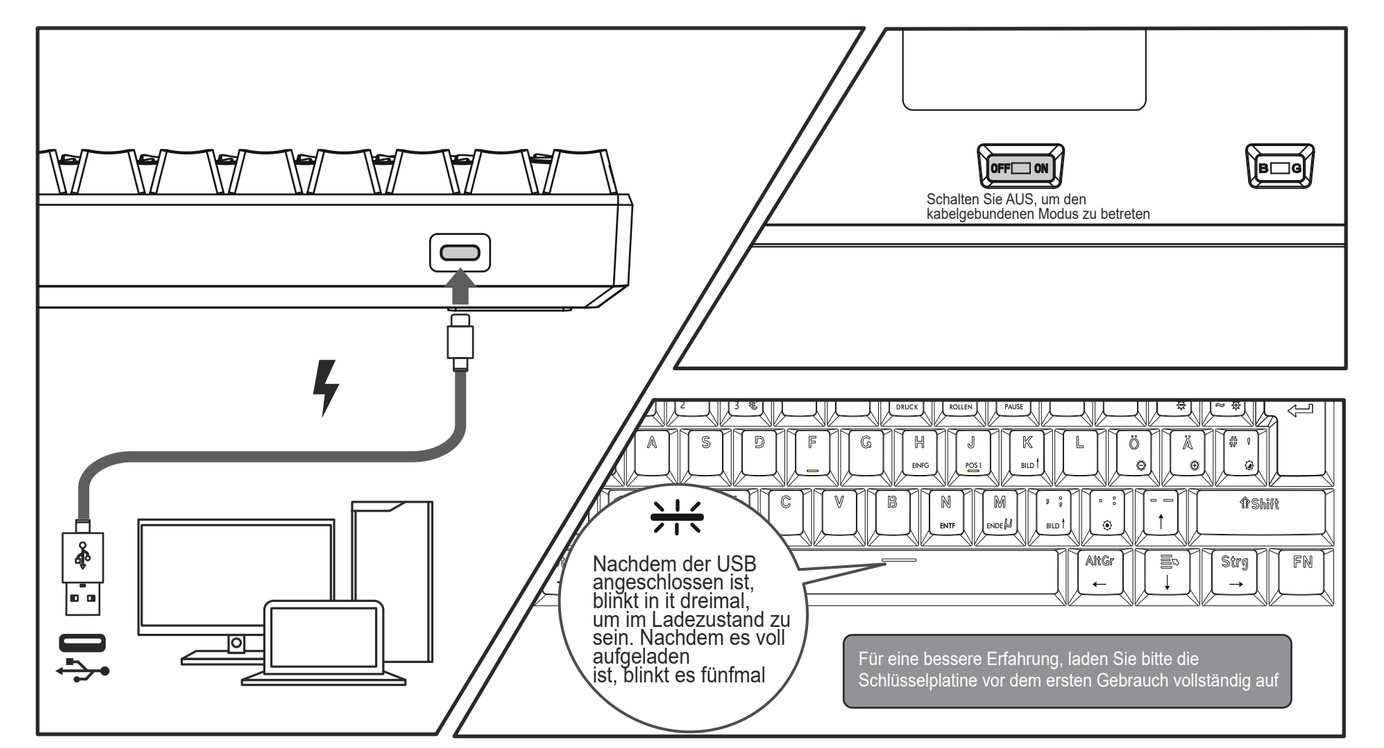


## DRAHTLOSE MODI

Deutsch

### BT Verbindung

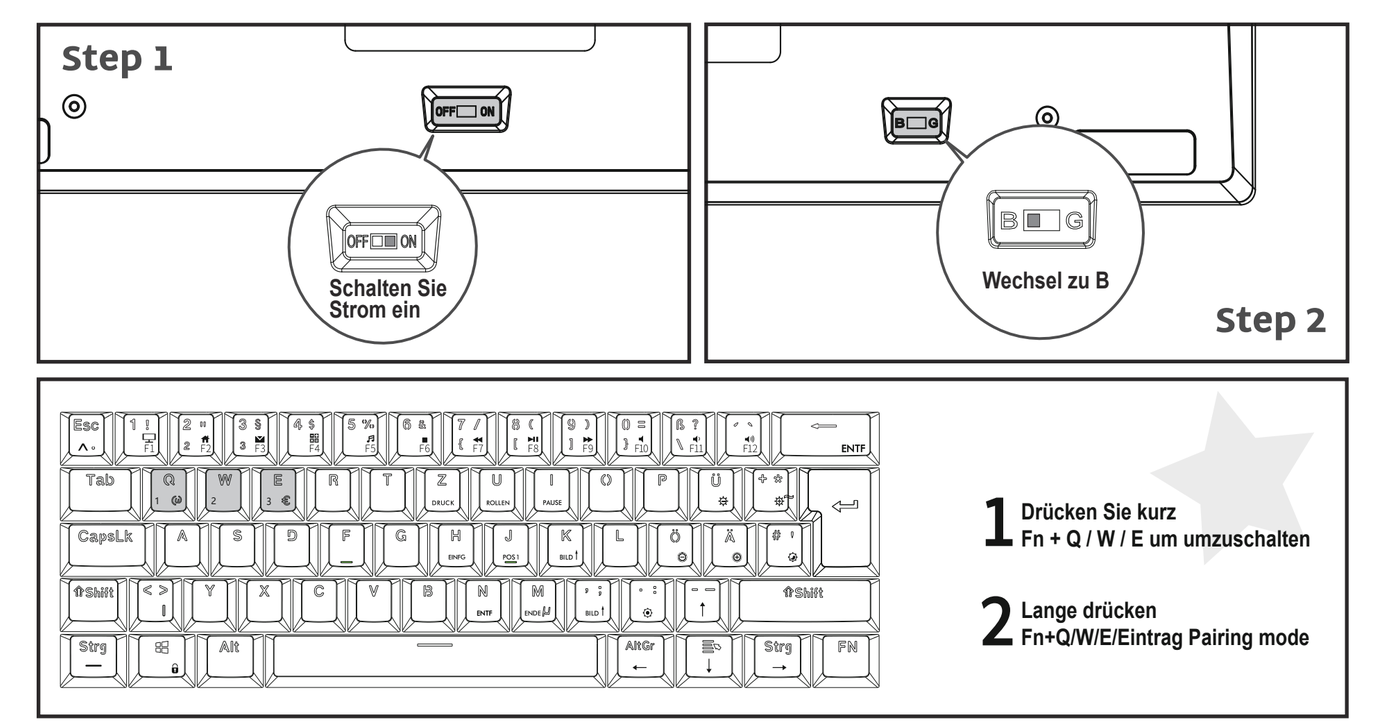


1 Drücken Sie kurz Fn + Q / W / E um umzuschalten

2 Lange drücken Fn+Q/W/E/Eintrag Pairing mode

## DRAHTLOSE MODI

Deutsch

### 2.4Ghz

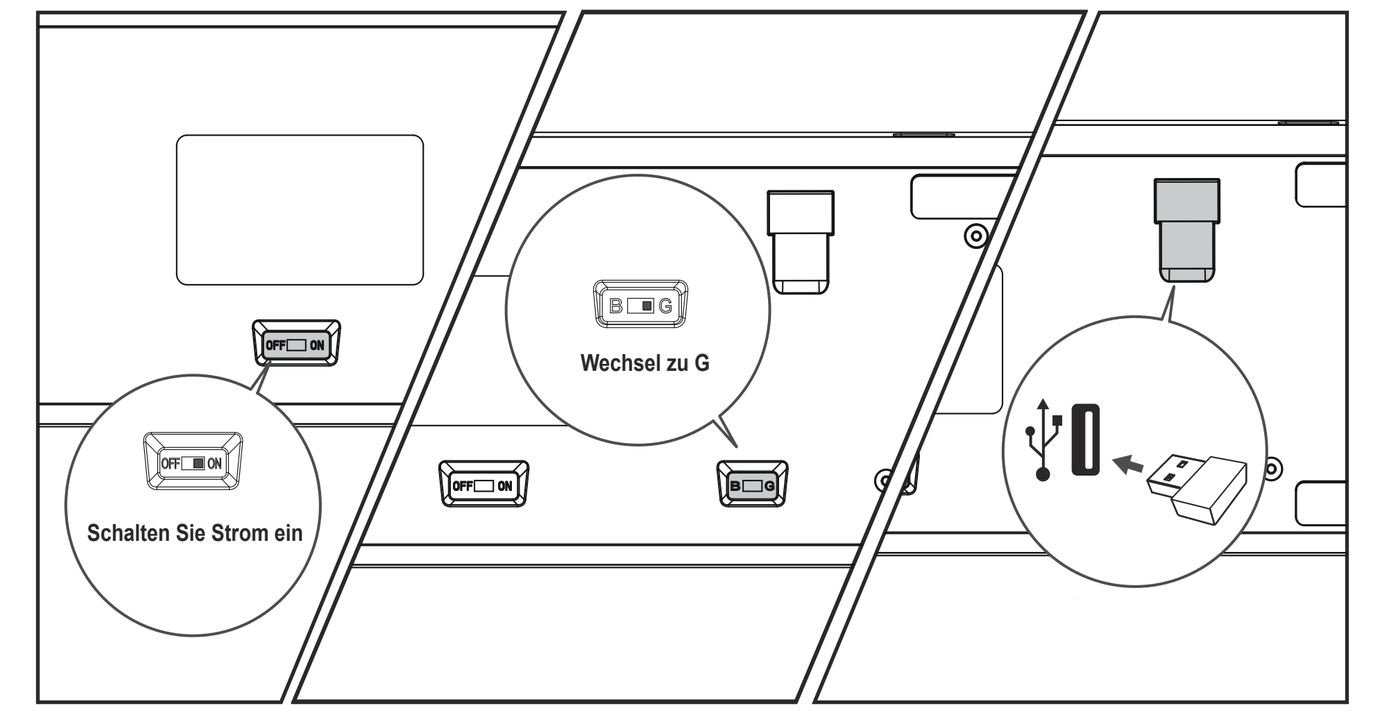


## BACKLIGHT-STEUERUNG

Deutsch

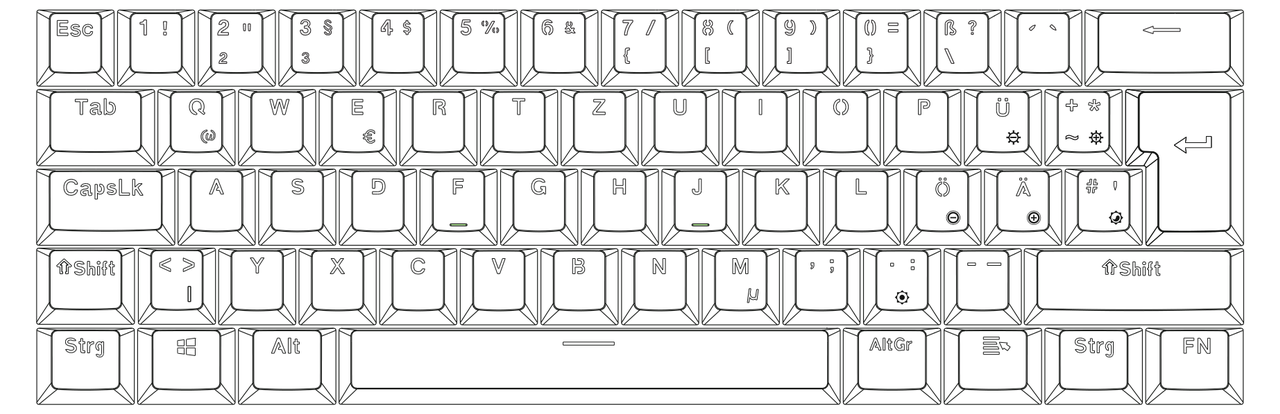

- Fn + #' : Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
- Fn + ´\` : Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
- Fn + Ü : Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
- Fn + .: : Swich Hintergrundbeleuchtung Farbe ( Nur für RGB-Version )
- Fn + Ä : Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
- Fn + Ö : Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -

## SPECAIAL FUNCTION SCHLÜSSEL

Deutsch

- Fn + Z : DRUCK
- Fn + U : ROLLEN
- Fn + I : PAUSE
- Fn + H : EINFG
- Fn + J : POS1
- Fn + K : BILD↑
- Fn + N : ENTF
- Fn + M : ENDE
- Fn + ,; : BILD↓
- Fn + ⟵ : ENTF

**Funktionsschalter**

**Drücken Sie Fn + Geben Sie die Funktion Pfeiltasten ein**

**Drücken Sie Fn + Geben Sie wieder Beenden Pfeiltasten-Funktion**

## SPECAIAL FUNCTION SCHLÜSSEL

Deutsch

- Fn + 1 : F1
- Fn + 2 : F2
- Fn + 3 : F3
- Fn + 4 : F4
- Fn + 5 : F5
- Fn + 6 : F6
- Fn + 7 : F7
- Fn + 8 : F8
- Fn + 9 : F9
- Fn + 0 : F10
- Fn + ß ? : F11
- Fn + ´ \` : F12

## MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Deutsch

**In Windows-Modus FN + A : Schalter Im Windows-System**

**FN + Linke Strg** ( Die Primärschlüsselfunktion und die zweite Funktion des zusammengesetzten Schlüssels werden ausgetauscht )

- Fn + F1 : Computer
- Fn + F2 : Browser
- Fn + F3 : Briefkasten
- Fn + F4 : Calculator
- Fn + F5 : Rechner
- Fn + F6 : Hör auf!
- Fn + F7 : Letzter Song
- Fn + F8 : Wiedergabe/Pause
- Fn + F9 : Nächster Song
- Fn + F10 : Ruhe!
- Fn + F11 : Band -
- Fn + F12 : Band+

## MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Deutsch

**In MAC-Modus FN + S : Schalter Im MAC-System**

**FN + Linke Strg** ( Die Primärschlüsselfunktion und die zweite Funktion des zusammengesetzten Schlüssels werden ausgetauscht )

- Fn + F7 : Letzter Song
- Fn + F8 : Wiedergabe/Pause
- Fn + F9 : Nächster Song
- Fn + F10 : Ruhe!
- Fn + F11 : Band -
- Fn + F12 : Band+

## SYSTEMANFORDERUNGEN

Deutsch

### BT-Modus

- Gerät mit Bluetooth 3.0 oder höher
- PC : Windows 7 or Later
- Mac : macos X10.6 Snow Leopard oder höher
- Ios :Alle ipads / iphone 5 oder höher
- Android :5.0 Lollipop oder höher

### Verdrahtet/2.4GHZ-Modus

- Computer mit verfügbarem USB-Anschluss
- PC : Windows 7 oder höher
- Mac : macos X 10.6 Snow Leopard oder höher

Keine Bedienung für 5 Minuten, Tastatur im Standby, Wecktastatur müssen nur eine beliebige Taste drücken.

## 紹介

日本語

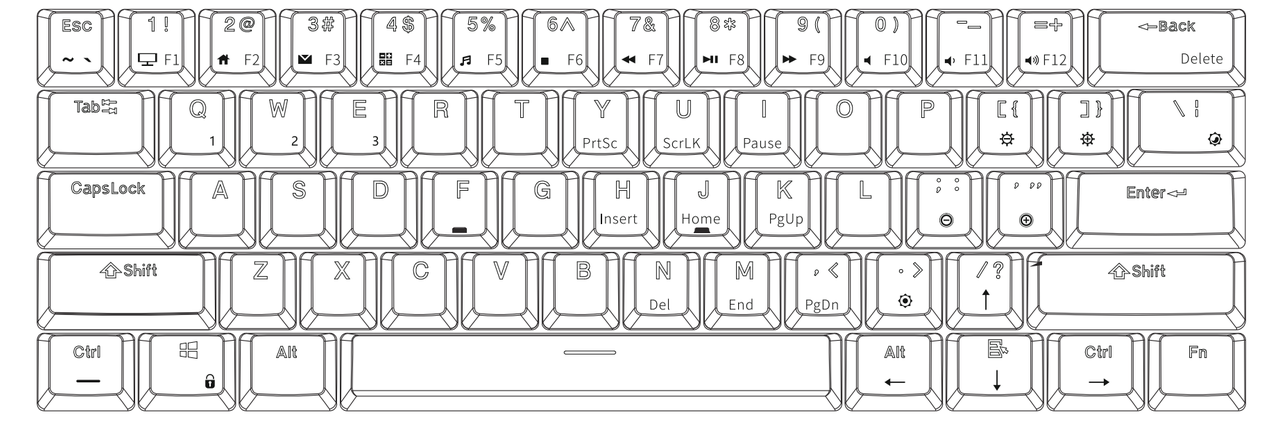

キーボード

Type−c電線

ユーザマニュアル

| | |
|---|---|
| 寸法 | 291(L)×101(W)×39.5(H)±2mm |
| レイアウト | 61キー |
| バックライト | Led |
| 軸体 | 機械軸体 |

## WREDモードと

日本語

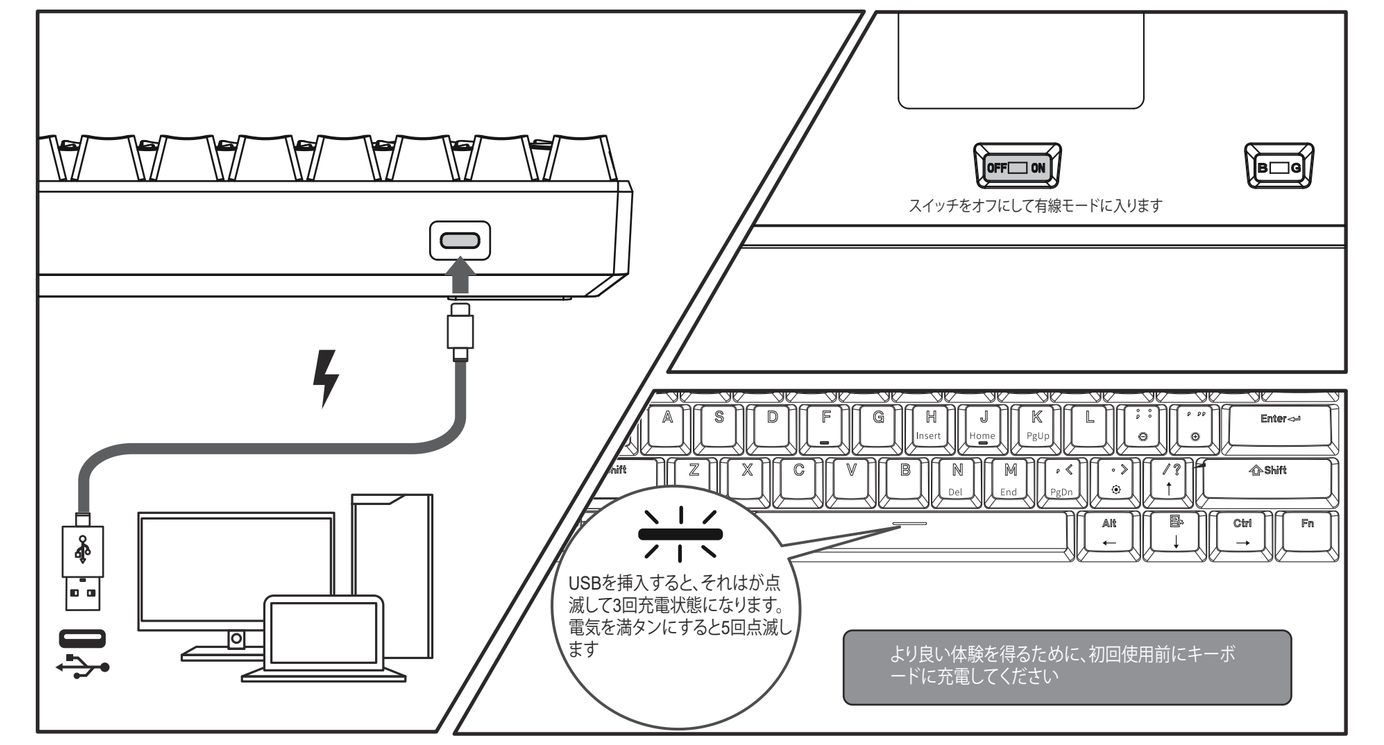


## ワイヤレスモード

日本語

### ブルートゥース接続

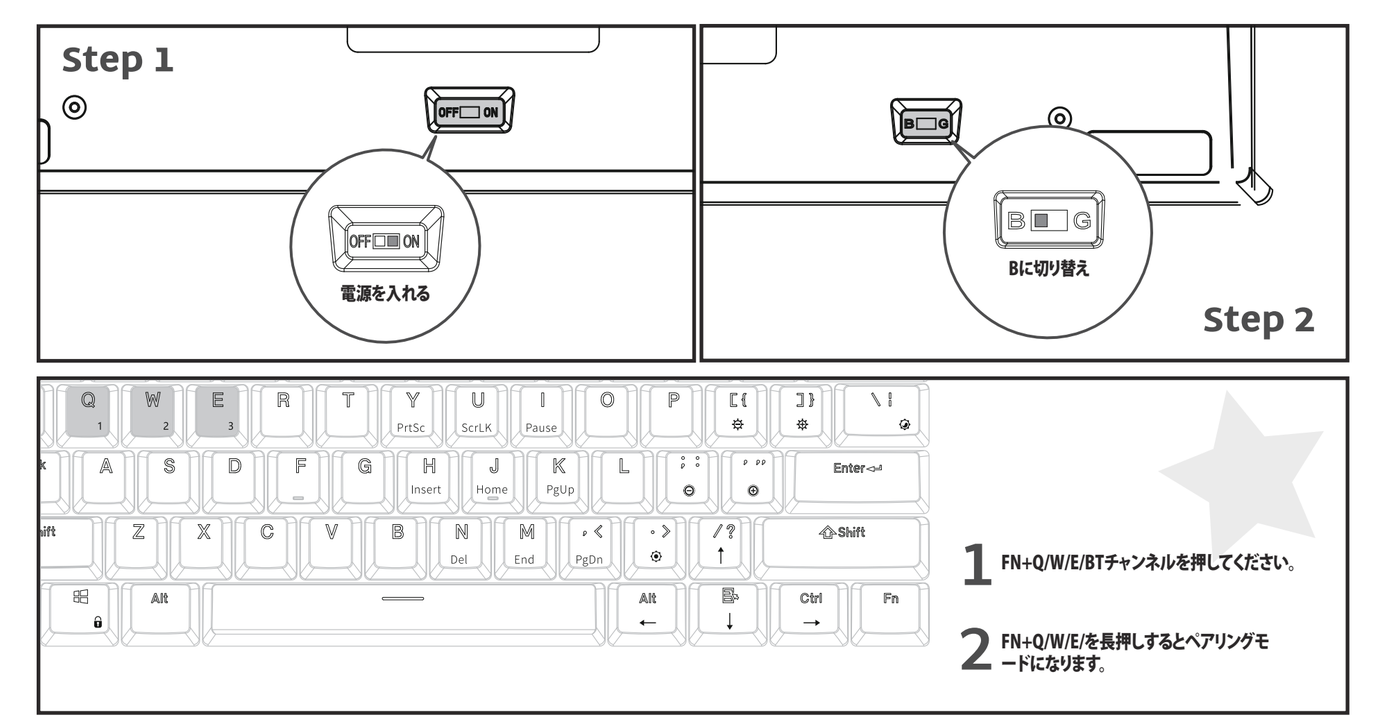


1 FN+Q/W/E/BTチャンネルを押してください。

2 FN+Q/W/E/を長押しするとペアリングモードになります。

## ワイヤレスモード

日本語

### 2.4Ghz

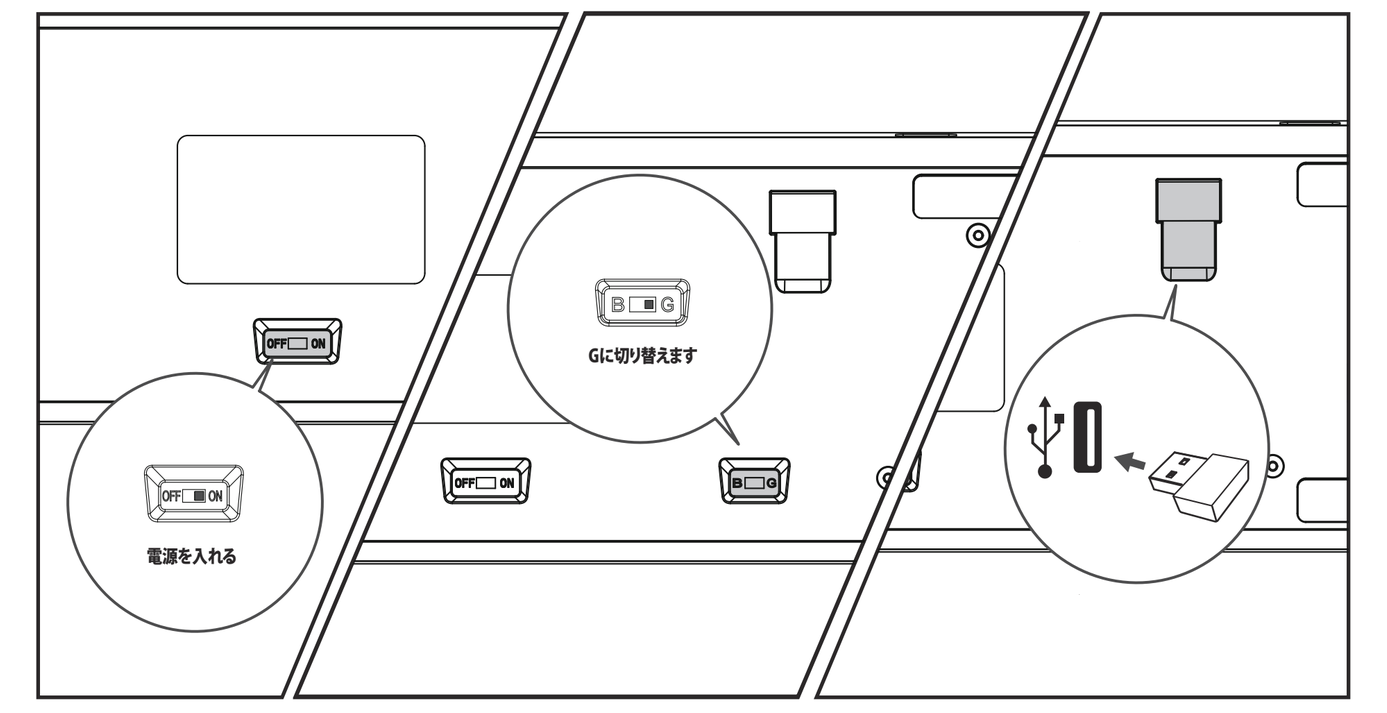


## バックライト制御

日本語

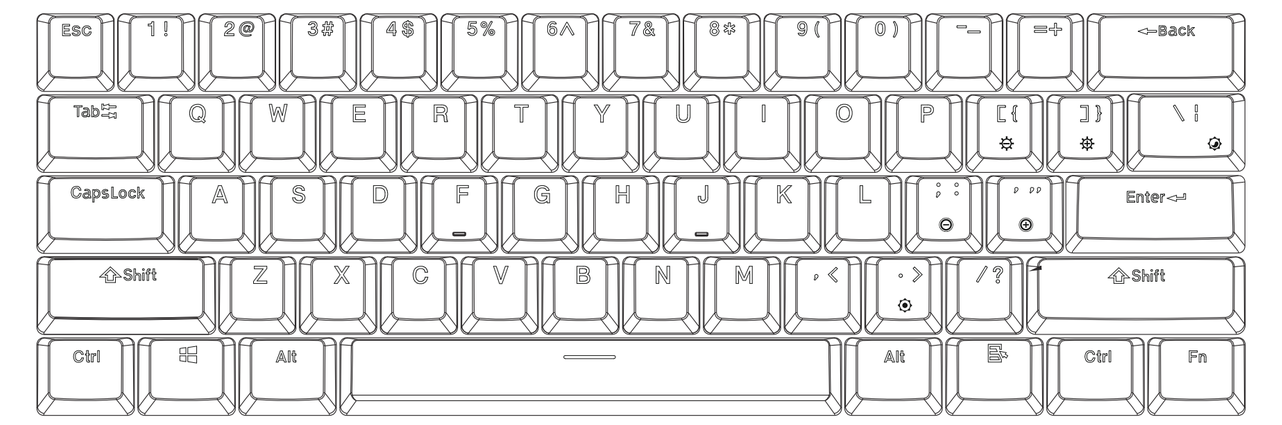

- Fn + \| : スイッチバックライトモード
- Fn + ]} : バックライトの輝度 +
- Fn + [{ : バックライトの輝度 -
- Fn + .> : スイッチバックライトカラー（RGBバージョンのみ）
- Fn + '" : バックライト速度 +
- Fn + ;: : バックライト速度 -

## 特別な機能キー

日本語

- Fn + Y : PrtSc
- Fn + U : ScrLK
- Fn + I : Pause
- Fn + H : Insert
- Fn + J : Home
- Fn + K : PgUp
- Fn + N : Del
- Fn + M : End
- Fn + ,< : PgDn
- Fn + ←Back : Del

機能キースイッチ

**Fn**を押して**Enter**キーを押して矢印キー機能を入力します

**Fn**キーを押して、もう一度**Enter**キーを押して矢印キー機能を終了します

## 特別な機能キー

日本語

- Fn + 1 : F1
- Fn + 2 : F2
- Fn + 3 : F3
- Fn + 4 : F4
- Fn + 5 : F5
- Fn + 6 : F6
- Fn + 7 : F7
- Fn + 8 : F8
- Fn + 9 : F9
- Fn + 0 : F10
- Fn + -_ : F11
- Fn + =+ : F12

## Windows用のマルチメディアキー

日本語

**Windows**モードの場合**FN + A**:**Windows**システムのスイッチ

**FN +**左**Ctrl**（複合キーの主キー機能と**2**番目の機能が入れ替わります）

- Fn + F1 : コンピュータ
- Fn + F2 : ブラウザ
- Fn + F3 : メールボックス
- Fn + F4 : 計算機
- Fn + F5 : プレーヤー
- Fn + F6 : 停止
- Fn + F7 : 前の曲
- Fn + F8 : 再生/一時停止
- Fn + F9 : 次の曲
- Fn + F10 : ミュート
- Fn + F11 : 音量が減る
- Fn + F12 : 音量を上げる

## MAC用のマルチメディアキー

日本語

**MAC**モードの場合**FN + S**:**MAC**システムのスイッチ

**FN +**左**Ctrl**（複合キーの主キー機能と**2**番目の機能が入れ替わります）

- Fn + F7 : 前の曲
- Fn + F8 : 再生/一時停止
- Fn + F9 : 次の曲
- Fn + F10 : ミュート
- Fn + F11 : 音量が減る
- Fn + F12 : 音量を上げる

## システム要件

日本語

**BT**モード

- **Bluetooth3.0**以降を搭載したデバイス
- **PC**：**Windows7**以降
- **Mac**：**macos X10.6 SnowLeopard**以降
- **Ios**：すべての**iPad / iPhone5**以降
- **Android**：**5.0Lollipop**以降

有線**/ 2 . 4GHZ**モード

- 使用できる**USB**ポートを備えたコンピューター
- **PC**：**Windows7**以降
- **Mac**：**macos X 10.6 SnowLeopard**以降

**5**分以内に何の操作もなく、キーボードは待機状態です。キーボードを起動するには任意のキーを押すだけです。

## Have an issue with one of our RK products?

Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.
Please contact the seller

RK ROYAL KLUDGE