SMART AI

Cordless Stick Vacuum Cleaner

コードレススティック掃除機 P40

Model No. P40



Please read this manual carefully before using the product, and keep this manual safe for future reference.

Gentili clienti :

Grazie per aver scelto lo SmartAl Cordless Digital Vacuum Cleaner! Vi preghiamo di leggere attentamente tutte le istruzioni operative prima di utilizzare l'aspirapolvere e conservare le istruzioni operative per ulteriori riferimenti. Sappiamo che amerete questo aspirapolvere!
Ci concentriamo sulla creazione di prodotti Internet of Things di alta qualità e magnificamente progettati che lavorano intelligentemente insieme per offrirvi una vita più facilmente controllata, connessa, piacevole e meravigliosa ovunque voi siate o quando vogliate.

In caso di problemi durante l'uso, vi preghiamo di contattare il servizio di assistenza post-vendita globale di SmartAl tramite e-mail:

Nord America:	ussupport@360smartai.com
Europa:	support@360smartai.com
India:	support@ideakard.com
Asia Pacifico + Oceania:	support@360smartai.com

*I prodotti descritti in questo documento potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto effettivo. Pertanto, il prodotto effettivo prevarrà. SmartAl si riserva il diritto di aggiornare il prodotto senza preavviso.

Istruzioni di sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di fare attenzione e osservare le seguenti regole di base:
1. Prima di utilizzare l'elettrodomestico, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare gli avvisi di sicurezza e seguirli. Conservare questo manuale per tutta la durata del ciclo operativo dell'elettrodomestico, per scopi di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare incidenti e annullare la garanzia, sollevando il produttore da ogni responsabilità.
2. Prima di collegare l'elettrodomestico, verificare che i dati sulla tensione di rete indicati sull'etichetta corrispondano a quelli dell'alimentazione locale. L'etichetta con le specifiche è posizionata sul dispositivo stesso.
3. Tenere tutti i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini poiché possono essere potenzialmente pericolosi e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legge.
4. Dopo aver rimosso il dispositivo dal suo imballaggio, verificare la presenza di danni durante la spedizione e l'integrità della confezione estraendolo. In caso di danni o dubbi sull'integrità, non utilizzarlo e contattare l’assistenza post-vendita autorizzata.
5. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare il prodotto all'aperto o su superfici bagnate.
6. Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere l'elettrodomestico o il cavo in acqua o altri liquidi. Non far entrare il cavo in contatto con superfici calde.
7. Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte o senza esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardo all'uso sicuro del prodotto e comprendono i rischi associati al suo utilizzo.

8. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
9. Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'elettrodomestico.
10. Questo prodotto è stato progettato solo per uso DOMESTICO, non è stato progettato per uso industriale o professionale.
11. Non aspirare:
• Acqua o altri liquidi.
• Ceneri calde o altre cose infiammabili.
• Oggetti appuntiti.
• Pezzi di legno, gesso, cemento, calce e altre piccole granulazioni.
12. In caso di guasto o malfunzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per qualsiasi riparazione, contattare solo il centro post-vendita autorizzato.
13. Non tirare il cavo principale per sollevare, trasportare o rimuovere la spina dalla presa.
14. Assicurarsi che il cavo non abbia nodi o pieghe.
15. Controllare le condizioni del cavo elettrico. I cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato per evitare pericoli. Non utilizzare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
17. Non mettere oggetti nelle aperture.
18. Tenere i capelli, i tessuti e altri oggetti lontano dalle aperture del prodotto poiché possono ostruirle.
19. Tenere lontano da liquidi o prodotti infiammabili.
20. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare sigarette accese o ceneri ancora calde.
21. Non utilizzare l'apparecchio senza aver prima inserito il filtro nello spazio specifico.
22. Non utilizzare l'apparecchio rivolto verso persone o animali. Utilizzare sempre l'aspirapolvere con il filtro appropriato.
23. ATTENZIONE: caricare il prodotto utilizzando solo l'alimentatore fornito dal produttore. Durante la fase di ricarica, l'alimentatore sarà caldo al tatto, ciò è del tutto normale e non costituisce un difetto dell'apparecchio.
24. Assicurarsi di spegnere l'apparecchio prima di procedere al ricaricamento del motore.
25. Tenere l'aspirapolvere lontano dalle stufe e dagli elettrodomestici che emettono calore, il calore può deformare e decolorare le parti in plastica dell'unità.
26. Scollegare sempre la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in fase di ricarica.
27. Smaltire la batteria in modo sicuro secondo le normative attuali. La batteria inclusa nel prodotto non può essere rimossa dall'utente né dal centro autorizzato.
28. Non utilizzare mai alcool o altri solventi per pulire l'apparecchio.
29. Non inserire alcun oggetto nelle aperture o fori dell'apparecchio. Non ostruire in alcun modo le aperture, mantenerle pulite da polvere, filamenti, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il flusso d'aria.
30. Mantenere i capelli, gli indumenti sciolti, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.

Illustrazione

❶ Pulsante di Accensione
❷ Visualizzazione Modalità
❸ Schermo Principale
❹ Tubo di Connessione in Metallo
❺ Spazzola per Pavimenti
❻ Pulsante di Rilascio della Polvere
❼ Contenitore della Polvere
❽ Pulsante di Rilascio del Contenitore della Polvere
❾ Pacco Batteria
❿ Pulsante di Rilascio del Pacco Batteria
⓫ Porta di Ricarica del Pacco Batteria

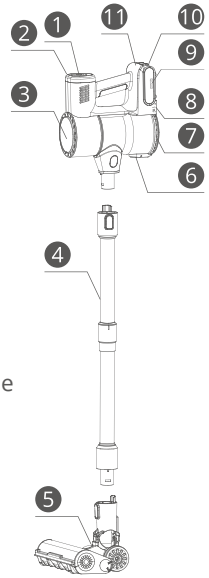


Figura 1

⓬ Caricamento a Parete
⓭ Spazzola 2-in-1
⓮ Aspirazione per Divano
⓯ Aspirazione Lunga e Piatta
⓰ Foro di Vite per Fissaggio a Parete
⓱ Connessione per Caricamento a Parete
⓲ Doppio Ricevitore Superiore
⓳ Connettori Superiori
⓴ Connettori Inferiori
㉑ Doppio Ricevitore Inferiore

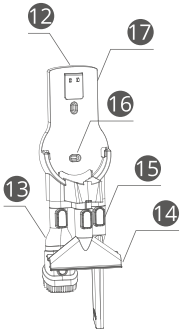


Figura 2





Figura 3

Installazione


1. Installare il telaio principale.

Inserire il pacco batteria nel telaio principale e si sentirà un segnale acustico.

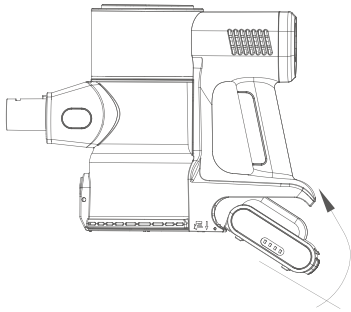


2. Installazione di tubi in metallo e delle spazzole per pavimenti.

Collegarei tubi di metallo e le spazzole per pavimenti al telaio principale nel tamuro e si sentirà un segnale acustico quando tutte e tre le parti sono state collegate con successo.

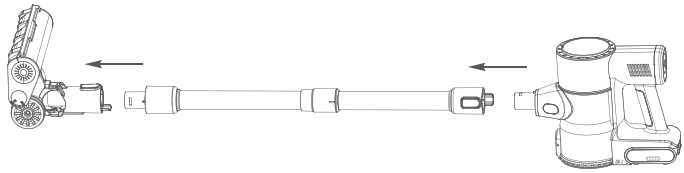

3. Installazione degli accessori.


Si sentirà un segnale acustico quando gli accessori inclusi, come la spazzola per fessure e la spazzola 2-in-1, sono collegati al telaio principale con successo.

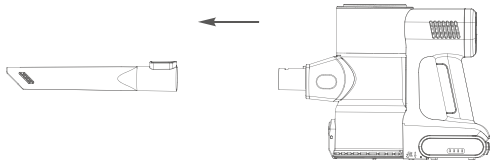


Installazione

4. Rimozione e installazione del contenitore della polvere.


1) Rimuovere il contenitore della polvere
Tenere il dispositivo in mano, premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere (❽ nella Figura 1) con il pollice e utilizzare l'altra mano per rimuovere il contenitore della polvere.

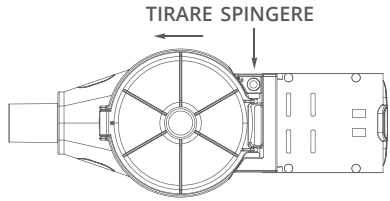

2) Montaggio del contenitore della polvere
Tenere il dispositivo con la mano destra e il contenitore della polvere con la mano sinistra. Quindi inserire la parte A del dispositivo nella parte B del contenitore della polvere e ruotare il contenitore della polvere.

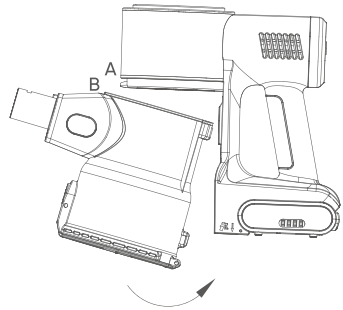

5. Installazione e smontaggio dei tubi a doppia sezione.



1) Installazione del tubo a doppia sezione
Tenere il tubo a doppia sezione superiore con una mano e il tubo a doppia sezione inferiore con l'altra mano, mettere la freccia dell'indicazione di installazione sul giunto del tubo a doppia sezione superiore, allinearla con la marca dell'indicazione di installazione sul tubo a doppia sezione inferiore, inserirlo e sentire il clic del pulsante di connessione, che indica che la connessione è avvenuta correttamente.

2) Smontaggio del tubo a doppia sezione
Premere il pulsante di connessione del tubo a doppia sezione e il tubo superiore a doppia sezione può essere quindi estratto dal tubo inferiore a doppia sezione.

Installazioni per l’Aspirapolvere

1. Caricamento (Si prega di utilizzare il caricabatterie originale).

Collegare l'apparecchio al caricabatterie inserito nella presa, e la spia di carica si accenderà (❾nella Figura 1).

La spia della batteria lampeggia, indicando che il prodotto è in fase di ricarica;
Se tutte le spie della batteria sono accese e non lampeggiano più, il prodotto è completamente carico.

Nota: Quando lo si utilizza per la prima volta, scaricarlo completamente per prolungare il ciclo operativo della batteria.
Si prega di ricaricare la batteria scarica entro 1 settimana. Se la batteria rimane scarica, la durata della batteria sarà notevolmente ridotta.

2. Accensione e spegnimento dell'alimentazione e regolazione della potenza di aspirazione.

1) Accensione

Premere il pulsante di accensione (❶nella Figura 1) per accendere l'aspirapolvere e premere nuovamente il pulsante per spegnere immediatamente l'aspirapolvere.

2) Regolazione della velocità


Toccare la visualizzazione della velocità (modalità) (❷nella Figura 1) e la visualizzazione indicherà un colore in base alla velocità di aspirazione. Il rosso indica alta velocità, il blu indica velocità media e il verde indica bassa velocità.

Tenere premuto il pulsante di regolazione della velocità per 2 secondi e passerà alla modalità AUTO.



Bassa Velocità | Velocità Media | Alta Velocità | Velocità AUTO


3. Funzioni

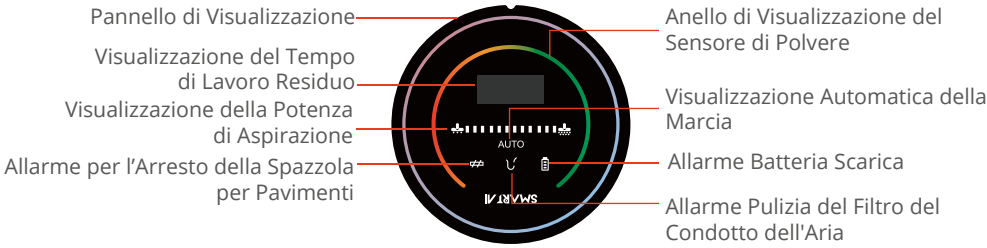

1. Lo schermo mostrerà automaticamente il tempo di funzionamento residuo circa 2-5 secondi dopo l'accensione.
2. L'anello di visualizzazione dell'induzione della polvere lampeggerà in verde in condizioni normali, ma quando la quantità di polvere aumenta, il verde diventerà gradualmente rosso - più brillante è il rosso, più polvere si è accumulata.
3. Visualizzazione della potenza di aspirazione: più si accende la barra della visualizzazione della potenza di aspirazione, maggiore è la potenza di aspirazione.
4. Durante l'utilizzo dell'aspirapolvere, la corrispondente visualizzazione avviserà l'utente quando la spazzola per pavimenti, il condotto dell'aria o il filtro sono bloccati e quando la batteria è scarica.

4. Montaggio a parete

Tenere la staffa per la carica contro il muro attraverso i due fori di fissaggio (⑯ nella Figura 2) e fissarla al muro con le viti, quindi appendere l'aspirapolvere al muro.
Inserire l'interfaccia di carica dell'adattatore di alimentazione nell'interfaccia di carica a parete (⑰ nella Figura 2). L'aspirapolvere può essere caricato automaticamente.



Manutenzione del Prodotto

Manutenzione

Prestare attenzione alla manutenzione regolare dell'aspirapolvere per mantenere il prodotto in condizioni ottimali.

1. Si può ottenere una massima raccolta di polvere utilizzando un filtro pulito e un contenitore della polvere vuoto.
2. Si consiglia di pulire a fondo il filtro ogni mese e di sostituirlo ogni sei mesi.
3. Dopo l'uso, smontare l'aspirapolvere e tutti gli accessori per evitare perdite e danni.
4. Le prestazioni dell'aspirapolvere si ridurranno se viene lasciato inutilizzato per troppo tempo; si consiglia di utilizzarlo almeno una volta al mese.

Guida alla Risoluzione dei Problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'aspirapolvere non funziona	Batteria scarica	Ricaricare la batteria con l'apposito dispositivo di ricarica fornito nel pacchetto
	Il caricatore non fornisce la tensione necessaria per ricaricare le batterie	Se il caricatore non funziona correttamente, contattare il servizio di assistenza post-vendita per una sostituzione
	Il sistema di sicurezza è intervenuto	Rimuoveregli ostacoli e attendere alcuni minuti
	L'apparecchio ha bisogno di manutenzione	Contattare il servizio di assistenza post-vendita
Rumore anomalo	Il contenitore della polvere è pieno	Svuotare il contenitore della polvere
	Filtro HEPA ostruito	Pulire il filtro HEPA o sostituirlo
Bassa potenza di aspirazione	Il contenitore della polvere è pieno	Svuotare il contenitore della polvere
	Filtro HEPA ostruito	Pulire il filtro HEPA o sostituirlo
	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
Uscita di polvere dall'aspiratore manuale	Il contenitore della polvere è pieno	Svuotare il contenitore della polvere
	Filtro HEPA non è installato correttamente	Pulire il filtro HEPA o sostituirlo
Il rullo della spazzola per pavimenti smette di ruotare	Intrappolato dai capelli o fibre	Pulirei il rullo della spazzola per pavimenti

Informazioni sul Prodotto

Specifiche tecniche			
Categoria di prodotto	Aspirapolvere stick senza fili P40	Tensione	DC 25.9V
Potenza del motore	400W	Capacità del contenitore della polvere	1.3L
Potenza di Aspirazione	Bassa velocità: 17Kpa Media velocità: 25Kpa Alta velocità: 33Kpa		
ngresso del caricatore	AC 100-240V 50/60Hz	Uscita del caricatore	DC 30V 500mA

Nota:

• Si prega di utilizzare il caricatore originale.

• Mantenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.

• Solo per uso domestico, interno o in auto.

• SmartAI si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche e di design al prodotto a causa di miglioramenti continui, nonché i diritti di interpretazione finale.

Assistenza Post-vendita

1. Periodo di garanzia

1) Se il prodotto presenta un difetto di prestazioni elencato nella Lista Difettidi Prestazioni del Prodotto e tale difetto è stato confermato dal centro di assistenza post-vendita di SmartAI entro 7 giorni dalla data di ricevimento, avete il diritto di restituire o sostituire il prodotto gratuitamente.
2) Se il prodotto presenta un difetto di prestazioni elencato nella Lista Difetti di Prestazioni del Prodotto e tale difetto è stato confermato dal centro di assistenza post-vendita entro 8-15 giorni dalla data di ricevimento, il prodotto verrà sostituito o riparato gratuitamente.
3) Se il prodotto presenta un difetto di prestazioni elencato nella Lista Difetti di Prestazioni del Prodotto e tale difetto è stato confermato dal centro di assistenza post-vendita di SmartAI entro 48 ore dalla data di ricevimento, il prodotto verrà sostituito o riparato gratuitamente. Consigliamo di conservare la confezione esterna protettiva del prodotto per almeno 30 giorni dalla ricezione.

2. Contenuto della Garanzia

Articolo	Contenuto della Garanzia	Periodo di garanzia
Unità principale	Unità principale (inclusa la batteria al litio integrata)	1 anno
Accessori	Adattatore di alimentazione e ricarica a parete	1 anno
Consumabili	Grande spazzola-rotante, Spazzola 2-in-1, Bocchetta Lunga per Fessure, Spazzola per divani, Filtro HEPA	⁄

Nota: I consumabili forniti con il prodotto non sono coperti dalla garanzia.

3. Esclusioni e limitazioni

1) Il prodotto è stato riparato senza autorizzazione, utilizzato erroneamente, danneggiato, trascurato, utilizzato in modo improprio, bagnato o danneggiato in un incidente, modificato utilizzando accessori sbagliati o la targhetta antifrode è stata strappata o alterata.
2) Scadenza del periodo di garanzia.
3) Il danno è causato da forza maggiore.
4) Circostanze non elencate nella Lista Difetti di Prestazioni del Prodotto.
5) Difetti del prodotto e degli accessori causati dal proprietario o dall'utente.