D606Y说明书
尺寸:80x115mm
书写纸 四色双面印刷
装订方式:骑马钉 做成册子

EC REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

ocoopa

封底

Ocoopa

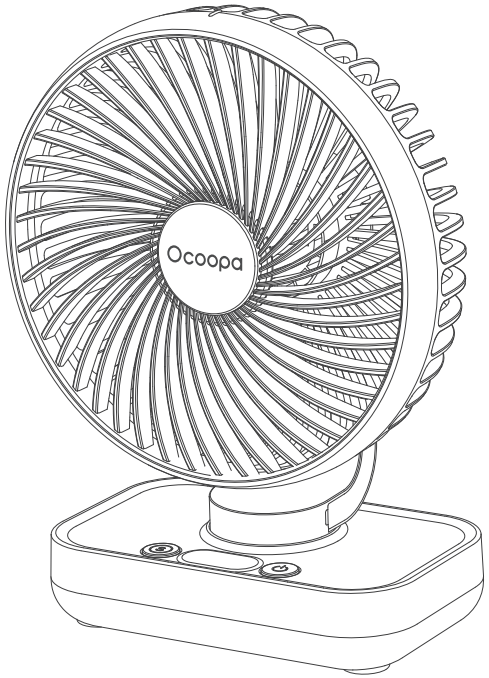

(Model D606Y)

Mini Auto Oscillating Fan
User Manual

EN DE IT FR ES

封面

EN

Please read this manual carefully before use. Be sure to use it in strict accordance with the requirements of the manual, and keep the manual properly for future use.

Precautions

1. Children shall not play with the appliance; be sure that infants and children will not use this appliance as a toy.
2. Children under 14 years, the elderly or disabled and inexperienced persons should use this appliance under supervision and instruction to ensure safety.
3. The appliance is not a medical product and is not intended for medical use.
4. The appliance is not intended for animals and should not be used for cooling animals.
5. The appliance must be placed on a firm flat surface.

Structures

① Power Button
② Oscillation Button
③ Digital Display
④ Type-C Charge Port
⑤ Detachable Mask

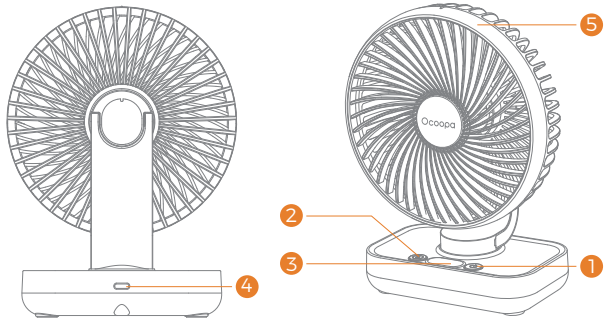

Instructions

1. Fan Speed Control:
- Press the power button once to start the fan in the first gear, displaying "1" on the digital screen.
- Press again to turn to second gear ("2"), and so on.
- Long-press the power button at any speed to turn off the fan.

2. Oscillation Function:
- In fan-on mode, click the oscillation button to activate/pause the oscillation function; the oscillation settings are automatically reset when the fan is turned off.

3. Charging Digital Display
- The real-time battery level is displayed on the digital screen during charging. When fully charged, the screen will show '100'. The device can be used normally while charging.

4. Low Battery Alert:
- The digital screen shows real-time battery level while the fan is on.
- The digital screen flashes rapidly and the display shows "5" before shutting down.

Product Cleaning

1. Before cleaning the product, please make sure the power is disconnected.
2. The fan mask can be detached for easy cleaning. When cleaning, use a clean cloth to wipe the surface of the fan cover and air inlet grille.
3. Do not use water or other liquids to clean the electrical parts (such as the motor, power switch,etc.)
4. Prohibit touching the power supply and electrical parts with wet hands or rags.

Specifications

Model:	D606Y
Product Name:	Mini Auto Oscillating Fan
Material:	ABS+PP
Input:	5V/1A
Power:	4.5W
Battery Capacity:	3600mAh
Operating Time:	4-13H
Charging Time:	5-6H
Product Size:	138*75*183MM
Product Weight:	344.8g

Packaging List

Mini Auto Oscillating Fan × 1
USB-C Charging Cable × 1
User Manual × 1

Note

1. This product uses USB 5V supply , please do not use too high or too low voltage charger for charging.
2.When turning on the power switch and working on the motor,do not insert your fingers into the fan's protective net. The fan is damaged and may cause injury to your body.
3. Do not stop the fan blades with hard objects, otherwise the control circuit or fan motor will be burned out due to excessive current.

4. When the product has not been used for more than 3 months, please charge the product to 75% capacity for storage.
5. Children under 14 years old should use under the guidance of adults.
6. The auto oscillating mode and fan functions share the same battery. Using them simultaneously will shorten the operating time. The actual duration depends on your usage pattern.

⚠ Warnings

1. Do not put your fingers or foreign objects into the fan to avoid injury or damage to the machine.
2. Do not use the product in wet environments or near water sources, such as sinks, bathrooms, or around swimming pools.
3. Do not drop the product or press it hard; never touch it with sharp or pointed objects when using or storing it.
4. Do not plug or unplug the power supply with wet hands or towels to avoid electric shock or short circuits.
5. Do not use water to clean the unit. The product is not waterproof so do not use it when it gets wet, and dry it in time.
6. Do not use or store the product in a high temperature (above 60°C) or in a confined space to avoid danger.
7. Do not disassemble or modify. The product cannot be wall mounted.
8. Do not cover this product when charging or using.
9. Do not use a power adapter with an input voltage higher than 5V.

Warranty

To ensure that we meet your needs, we offer a global warranty for two years from the date of purchase for defective products.

Equipment failure or damage under the following circumstances is not covered by the limited warranty, and the company will not undertake the warranty obligation free of charge.
1. Equipment or components have exceeded the valid warranty period.
2. Equipment failure or damage caused by incorrect installation, storage and use by users who fail to comply with the requirements of the manual.
3. Equipment failure or damage not caused by disassembly by authorized institutions or personnel of the company.
4. Equipment failure or damage caused by unexpected factors or man-made reasons (including but not limited to operation errors, scratches,handling, bumping, input of inappropriate voltage and current, etc.).
5. Equipment failure or damage caused by force majeure such as natural disasters (including earthquake, fire, etc.)

Contact Us

Ocoopa team offers 24/ 7 service for you!
Customer Service: support@ocoopa.com
Business Cooperation: business@ocoopa.com
Brand Website: www.ocoopa.com

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie es strikt gemäß den Anforderungen der Anleitung verwenden und bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Verwendung auf.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen; stellen Sie sicher, dass Säuglinge und Kinder dieses Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
2. Kinder unter 14 Jahren, ältere oder behinderte und unerfahrene Personen sollten dieses Gerät unter Aufsicht und Anleitung verwenden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
3. Das Gerät ist kein medizinisches Produkt und ist nicht für medizinische Anwendungen vorgesehen.
4. Das Gerät ist nicht für Tiere gedacht und sollte nicht zur Kühlung von Tieren verwendet werden.
5. Das Gerät muss auf einer festen, ebenen Oberfläche platziert werden.

Anleitungen

1. Lüftergeschwindigkeitssteuerung:
- Drücken Sie den Ein- / Ausschaltknopf einmal, um den Lüfter im ersten Gang zu starten. "1" wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie erneut, um zum zweiten Gang ("2") zu wechseln, und so weiter.
- Halten Sie den Ein- / Ausschaltknopf bei jeder Geschwindigkeit lange gedrückt, um den Lüfter auszuschalten.

2. Oszillationsfunktion:
- Im Lüftermodus klicken Sie auf den Oszillationsknopf, um die Oszillationsfunktion zu aktivieren / zu pausieren. Die

Oszillationseinstellungen werden automatisch zurückgesetzt, wenn der Lüfter ausgeschaltet ist.

3. Anzeige während des Ladens:

- Der Echtzeit-Batteriestand wird während des Ladevorgangs auf dem Digitaldisplay angezeigt. Wenn vollständig aufgeladen, zeigt der Bildschirm '100'. Das Gerät kann normal verwendet werden, während es aufgeladen wird.

4. Niedriger Batteriealarm:

- Das Digitale Display zeigt den Echtzeit-Batteriestand an, während der Lüfter läuft.
- Der Bildschirm blinkt schnell, und die Anzeige zeigt "5" an, bevor er heruntergefahren wird.

Strukturen

① Ein- / Ausschaltknopf
② Oszillationsknopf
③ Digitales Display
④ Type-C-Ladeanschluss
⑤ Abnehmbare Maske

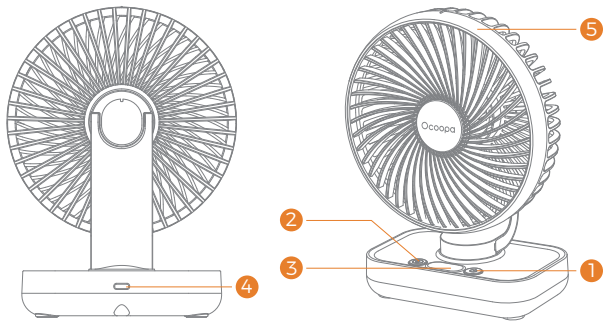

Produktreinigung

1. Stellen Sie vor der Reinigung des Produkts sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist.
2. Die Lüftermaske kann für eine einfache Reinigung abgenommen werden. Verwenden Sie beim Reinigen ein sauberes Tuch, um die Oberfläche der Lüftenabdeckung und des Lufteinlassgitters abzuwischen.
3. Verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten zur Reinigung der elektrischen Teile (wie Motor, Netzschalter usw.).
4. Berühren Sie die Stromversorgung und elektrische Teile nicht mit nassen Händen oder Lappen.

Spezifikationen

Modell:	D606Y
Produktname:	Mini-Auto-Oszillationsventilator
Material:	ABS+PP
Eingang:	5V/1A
Leistung:	4.5W
Batteriekapazität:	3600mAh
Betriebszeit:	4-13 Stunden
Ladezeit:	5-6 Stunden
Produktgröße:	138*75*183MM
Produktgewicht:	344,8g

Verpackungsliste

Mini-Auto-Oszillationsventilator × 1
USB-C-Ladekabel × 1
Bedienungsanleitung × 1

Hinweise

1. Dieses Produkt verwendet eine USB-5V-Stromversorgung. Verwenden Sie bitte keinen zu hohen oder zu niedrigen Spannungslader zum Laden.
2. Beim Einschalten des Netzschalters und während des Betriebs des Motors sollten Sie nicht Ihre Finger in das Schutzgitter des Ventilators stecken. Der Ventilator kann beschädigt werden und Verletzungen verursachen.
3. Stoppen Sie die Ventilatorblätter nicht mit harten Gegenständen, da sonst der Steuerkreis oder der Ventilatormotor aufgrund übermäßigen Stroms durchbrennen kann.
4. Wenn das Produkt mehr als 3 Monate lang nicht verwendet wurde, laden Sie es bitte auf 75% Kapazität auf, bevor Sie es lagern.
5. Kinder unter 14 Jahren sollten das Gerät unter Anleitung von Erwachsenen verwenden.
6. Der Auto-Oszillationsmodus und die Ventilatorfunktionen teilen sich dieselbe Batterie. Die gleichzeitige Verwendung verkürzt die Betriebszeit. Die tatsächliche Dauer hängt von Ihrem Nutzungsverhalten ab.

⚠ Warnungen

1. Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Fremdobjekte in den Ventilator, um Verletzungen oder Schäden an der Maschine zu vermeiden.

2. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasserquellen wie Spülen, Badezimmern oder um Schwimmbäder herum.
3. Lassen Sie das Produkt nicht fallen oder setzen Sie es starkem Druck aus; berühren Sie es niemals mit scharfen oder spitzen Gegenständen während der Verwendung oder Lagerung.
4. Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen oder Handtüchern ein oder aus, um einen elektrischen Schlag oder Kurzschluss zu vermeiden.
5. Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Geräts. Das Produkt ist nicht wasserdicht, verwenden Sie es also nicht, wenn es nass wird, und trocknen Sie es rechtzeitig.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur (über 60 ℃) oder in einem geschlossenen Raum, um Gefahren zu vermeiden.
7. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht. Das Produkt kann nicht an der Wand montiert werden.
8. Bedecken Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs oder bei der Verwendung.
9. Verwenden Sie keinen Netzadapter mit einer Nennspannung von mehr als 5V.

Garantie

Um sicherzustellen, dass wir Ihren Bedürfnissen gerecht werden, bieten wir für fehlerhafte Produkte eine weltweite Garantie von zwei Jahren ab dem Kaufdatum.

Ausrüstungsfehlfunktionen oder Schäden unter den folgenden Umständen fallen nicht unter die beschränkte Garantie, und das Unternehmen übernimmt die Garantieverpflichtung nicht kostenlos.
1. Die Ausrüstung oder Komponenten haben die gültige Garantiezeit überschritten.
2. Ausrüstungsausfall oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Lagerung und Nutzung durch Benutzer, die nicht den Anforderungen des Handbuchs entsprechen, verursacht wurden.
3. Ausrüstungsausfall oder Schäden, die nicht durch Demontage durch autorisierte Institutionen oder Personal des Unternehmens verursacht wurden.
4. Ausrüstungsausfall oder Schäden, die durch unerwartete Faktoren oder menschliche Ursachen verursacht wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bedienungsfehler, Kratzer, Handhabung, Stoßen, Eingabe ungeeigneter Spannung und Stromstärke, usw.).
5. Ausrüstungsausfall oder Schäden, die durch höhere Gewalt wie Naturkatastrophen (einschließlich Erdbeben, Feuer, etc.) verursacht wurden.

Kontaktieren Sie uns

Das Ocoopa-Team bietet Ihnen rund um die Uhr Service!
Kundenservice: support@ocoopa.com
Geschäftszusammenarbeit: business@ocoopa.com
Markenwebsite: www.ocoopa.com

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio in stretta conformità con i requisiti del manuale e conservare il manuale correttamente per un uso futuro.

Precauzioni

1. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico; assicurarsi che neonati e bambini non utilizzino questo apparecchio come un giocattolo.
2. I bambini sotto i 14 anni, gli anziani o le persone disabili e inesperte dovrebbero utilizzare questo apparecchio sotto supervisione e istruzione per garantire la sicurezza.
3. L'elettrodomestico non è un prodotto medico e non è destinato all'uso medico.
4. L'elettrodomestico non è destinato agli animali e non dovrebbe essere utilizzato per raffreddare gli animali.
5. L'elettrodomestico deve essere posizionato su una superficie piana e ferma.

Istruzioni

1. Controllo della velocità della ventola:
- Premere una volta il pulsante di accensione per avviare la ventola al primo livello, visualizzando "1" sul display digitale.
- Premere nuovamente per passare al secondo livello ("2"), e così via.
- Tenere premuto il pulsante di accensione a qualsiasi velocità per spegnere la ventola.

2. Funzione di oscillazione:
- In modalità ventola accesa, fare clic sul pulsante di oscillazione per attivare/sospendere la funzione di oscillazione; le impostazioni di oscillazione vengono

ripristinate automaticamente quando la ventola viene spenta.
3. Display digitale durante la ricarica:
- Il livello della batteria in tempo reale viene visualizzato sul display digitale durante la ricarica. Quando completamente carica, lo schermo mostrerà '100'. Il dispositivo può essere utilizzato normalmente durante la ricarica.

4. Avviso di batteria scarica:
- Il display digitale mostra il livello della batteria in tempo reale mentre la ventola è accesa.
- Lo schermo lampeggia rapidamente e mostra "5" prima di spegnersi.

Strutture

① Pulsante di accensione/spegnimento
② Pulsante di oscillazione
③ Display digitale
④ Porta di ricarica Type-C
⑤ Maschera staccabile

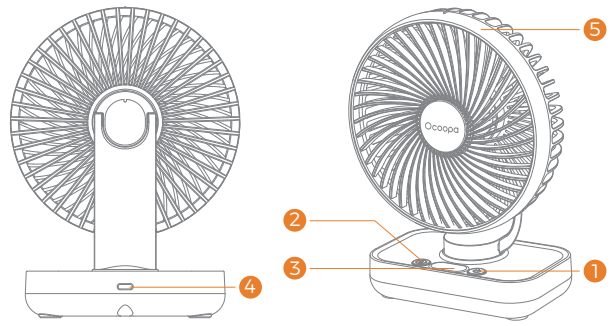

Pulizia del Prodotto

1. Prima di pulire il prodotto, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.
2. La maschera del ventilatore può essere staccata per una pulizia facile. Durante la pulizia, utilizzare un panno pulito per pulire la superficie della copertura del ventilatore e della griglia di ingresso dell'aria.
3. Non utilizzare acqua o altri liquidi per pulire le parti elettriche (come il motore, l'interruttore di alimentazione, ecc.).
4. Vietato toccare l'alimentazione e le parti elettriche con le mani o stracci bagnati.

Specifiche

Modello:	D606Y
Nome prodotto:	Mini Ventilatore
Materiale:	ABS+PP
Ingresso:	5V/1A
Potenza:	4,5W
Capacità della batteria:	3600mAh
Tempo di funzionamento:	4-13H
Tempo di ricarica:	5-6H
Dimensioni del prodotto:	138*75*183MM
Peso del prodotto:	344,8g

Lista di imballaggio

Mini Ventilatore Oscillante Automatico × 1
Cavo di Ricarica USB-C × 1
Manuale Utente × 1

Note

1. Questo prodotto utilizza un'alimentazione USB 5V, si prega di non utilizzare un caricatore con tensione troppo alta o troppo bassa per la ricarica.
2. Quando si accende l'interruttore di alimentazione e si lavora sul motore, non inserire le dita nella rete protettiva del ventilatore. Il ventilatore potrebbe danneggiarsi e causare lesioni al corpo.
3. Non fermare le pale del ventilatore con oggetti duri, altrimenti il circuito di controllo o il motore del ventilatore potrebbero bruciare a causa di una corrente eccessiva.
4. Quando il prodotto non è stato utilizzato per più di 3 mesi, si prega di caricare il prodotto al 75% della capacità per la conservazione.
5. I bambini sotto i 14 anni dovrebbero utilizzare il dispositivo sotto la guida di adulti.
6. La modalità di oscillazione automatica e le funzioni del ventilatore condividono la stessa batteria. Utilizzarle contemporaneamente ridurrà il tempo di funzionamento effettivo, la durata dipende dal tuo modello di utilizzo.

⚠ Avvertenze

1. Non mettere le dita o oggetti estranei nel ventilatore per evitare lesioni o danni alla macchina.

2. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o vicino a fonti d'acqua, come lavandini, bagni o intorno a piscine.
3. Non far cadere il prodotto o premerlo con forza; non toccarlo mai con oggetti appuntiti o taglienti durante l'uso o la conservazione.
4. Non collegare o scollegare l'alimentazione con le mani bagnate o asciugamani per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.
5. Non utilizzare acqua per pulire l'unità. Il prodotto non è impermeabile, quindi non usarlo quando è bagnato e asciugarlo tempestivamente.
6. Non utilizzare o conservare il prodotto a temperature elevate (oltre 60°C) o in spazi ristretti per evitare pericoli.
7. Non smontare o modificare. Il prodotto non può essere montato a parete.
8. Non coprire questo prodotto durante la ricarica o l'uso.
9. Non utilizzare un adattatore di alimentazione con una tensione di ingresso superiore

Garanzia

Per assicurarci di soddisfare le vostre esigenze, offriamo una garanzia globale di due anni dalla data di acquisto per prodotti difettosi.

Il malfunzionamento o il danneggiamento dell'apparecchiatura nelle seguenti circostanze non è coperto dalla garanzia limitata, e l'azienda non assumerà l'obbligo di garanzia gratuitamente.
1. L'apparecchiatura o i componenti hanno superato il periodo di garanzia valido.
2. Malfunzionamenti o danni causati da installazione, conservazione e utilizzo scorretti da parte degli utenti che non rispettano i requisiti del manuale.
3. Malfunzionamenti o danni non causati da smontaggio da parte di istituzioni o personale autorizzato dell'azienda.
4. Malfunzionamenti o danni causati da fattori imprevisti o motivi di origine umana (tra cui, ma non solo, errori di funzionamento, graffi, maneggiamento, urti, inserimento di tensione e corrente inappropriati, ecc.).
5. Malfunzionamenti o danni causati da forza maggiore come calamità naturali (tra cui terremoti, incendi, ecc.).

Contattaci

Il team di Ocoopa offre un servizio 24/7 per voi!
Servizio clienti: support@ocoopa.com
Cooperazione aziendale: business@ocoopa.com
Sito web del marchio:www.ocoopa.com

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Assurez-vous de l'utiliser strictement conformément aux exigences du manuel et conservez-le correctement pour une utilisation future.

Précautions

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ; assurez-vous que les nourrissons et les enfants n'utilisent pas cet appareil comme un jouet.
2. Les enfants de moins de 14 ans, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes inexpérimentées doivent utiliser cet appareil sous surveillance et instruction pour assurer la sécurité.
3. L'appareil n'est pas un produit médical et n'est pas destiné à un usage médical.
4. L'appareil n'est pas destiné aux animaux et ne doit pas être utilisé pour refroidir les animaux.
5. L'appareil doit être placé sur une surface plane et ferme.

Instructions

1. Contrôle de la vitesse du ventilateur:
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer le ventilateur au premier niveau, affichant "1" sur l'écran numérique.
- Appuyez de nouveau pour passer au deuxième niveau ("2"), et ainsi de suite.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé à n'importe quelle vitesse pour éteindre le ventilateur.

2. Fonction d'oscillation:
- En mode ventilateur allumé, appuyez sur le bouton d'oscillation pour activer/suspendre la fonction d'oscillation ;

les réglages d'oscillation sont automatiquement réinitialisés lorsque le ventilateur est éteint.

3. Affichage numérique pendant la charge:

- Le niveau de batterie en temps réel est affiché sur l'écran numérique pendant la charge. Lorsqu'il est complètement chargé, l'écran affichera '100'. L'appareil peut être utilisé normalement pendant la charge.

4. Alerte de batterie faible:

- L'écran numérique affiche le niveau de batterie en temps réel lorsque le ventilateur est allumé.
- L'écran clignote rapidement et l'affichage montre "5" avant de s'éteindre.

Strukturen

① Bouton d'alimentation
② Bouton d'oscillation
③ Affichage numérique
④ Port de charge Type-C
⑤ Masque détachable

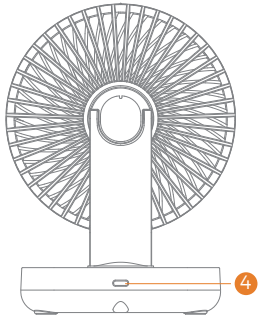

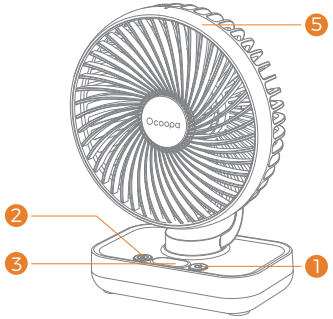

Nettoyage du Produit

1. Avant de nettoyer le produit, assurez-vous que l'alimentation est déconnectée.
2. La grille du ventilateur peut être détachée pour un nettoyage facile. Lors du nettoyage, utilisez un chiffon propre pour essuyer la surface de la couverture du ventilateur et de la grille d'entrée d'air.
3. N'utilisez pas d'eau ni d'autres liquides pour nettoyer les pièces électriques (telles que le moteur, l'interrupteur d'alimentation, etc.).
4. Interdiction de toucher l'alimentation et les parties électriques avec des mains ou des chiffons mouillés.

Spécifications

Modèle:	D606Y
Nom du produit:	Mini Ventilateur
Matériau:	ABS+PP
Entrée:	5V/1A
Puissance:	4,5W
Capacité de la batterie:	3600mAh
Temps de fonctionnement:	4-13H
Temps de charge:	5-6H
Taille du produit:	138*75*183MM
Poids du produit:	344,8g

Liste d'emballage

Mini Ventilateur Oscillant Automatique × 1
Câble de Chargement USB-C × 1
Manuel de l'Utilisateur × 1

Notes

1. Ce produit utilise une alimentation USB 5V, veuillez ne pas utiliser de chargeur avec une tension trop élevée ou trop basse pour la recharge.
2. Lors de l'allumage de l'interrupteur d'alimentation et du fonctionnement du moteur, ne pas insérer vos doigts dans la grille de protection du ventilateur. Le ventilateur pourrait être endommagé et causer des blessures.
3. Ne pas arrêter les pales du ventilateur avec des objets durs, sinon le circuit de commande ou le moteur du ventilateur pourraient brûler en raison d'un courant excessif.
4. Si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez charger le produit à 75% de capacité pour le stockage.
5. Les enfants de moins de 14 ans doivent utiliser le dispositif sous la supervision d'adultes.
6. Le mode d'oscillation automatique et les fonctions du ventilateur partagent la même batterie. Les utiliser simultanément réduira le temps de fonctionnement effectif, la durée réelle dépend de votre modèle d'utilisation.

⚠ Avertissements

1. Ne mettez pas vos doigts ou des objets étrangers dans le ventilateur pour éviter les blessures ou les dommages à la machine.

2. N'utilisez pas le produit dans des environnements humides ou près de sources d'eau, telles que les éviers, les salles de bains ou autour des piscines.
3. Ne laissez pas tomber le produit et ne l'écrasez pas; ne le touchez jamais avec des objets tranchants ou pointus pendant son utilisation ou son stockage.
4. Ne branchez ou débranchez pas l'alimentation avec des mains mouillées ou des serviettes pour éviter les chocs électriques ou les courts-circuits.
5. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'unité. Le produit n'est pas étanche, ne l'utilisez donc pas lorsqu'il est mouillé et séchez-le rapidement.
6. N'utilisez pas ou ne stockez pas le produit à une température élevée (au-dessus de 60°C) ou dans un espace confiné pour éviter les dangers.
7. Ne pas démonter ni modifier. Le produit ne peut pas être monté au mur.
8. Ne couvrez pas ce produit pendant la charge ou l'utilisation.
9. N'utilisez pas un adaptateur secteur avec une tension d'entrée supérieure à 5V.

Garantie

Pour nous assurer de répondre à vos besoins, nous offrons une garantie mondiale de deux ans à compter de la date d'achat pour les produits défectueux.

Les pannes ou les dommages de l'équipement dans les circonstances suivantes ne sont pas couverts par la garantie limitée, et l'entreprise ne prendra pas en charge l'obligation de garantie gratuitement.
1. L'équipement ou les composants ont dépassé la période de garantie valide.
2. Pannes ou dommages causés par une installation incorrecte, un stockage et une utilisation par des utilisateurs ne respectant pas les exigences du manuel.
3. Pannes ou dommages non causés par le démontage par des institutions ou du personnel autorisé de l'entreprise.
4. Pannes ou dommages causés par des facteurs inattendus ou des raisons humaines (y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs de manipulation, des éraflures, une manipulation inappropriée, des chocs, une entrée de tension et de courant inappropriée, etc.).
5. Pannes ou dommages causés par la force majeure telle que les catastrophes naturelles (y compris les tremblements de terre, les incendies, etc.).

Contactez-nous

L'équipe Ocoopa est à votre service 24/7 !
Service client: support@ocoopa.com
Coopération commerciale: business@ocoopa.com
Site Web de la marque:www.ocoopa.com

Por favor, lee este manual cuidadosamente an
Asegúrate de utilizar el aparato estrictamente
con los requisitos del manual y guárdalo adec
para su uso futuro.

Precauciones

1. Los niños no deben jugar con el electrodom
asegúrate de que los bebés y niños no utilicen
como un juguete.
2. Los niños menores de 14 años, los ancianos
discapacitadas e inexpertas deben utilizar este
doméstico bajo supervisión e instrucción para
seguridad.
3. El electrodoméstico no es un producto méd
destinado a uso médico.
4. El electrodoméstico no está destinado a ani
debe usarse para enfriar animales.
5. El electrodoméstico debe colocarse sobre ur
plana y firme.

Instrucciones

1. Control de velocidad del ventilador:
- Presiona una vez el botón de encendido pa
ventilador en el primer nivel, mostrando "1" en
digital.
- Presiona nuevamente para pasar al segund
así sucesivamente.
- Mantén presionado el botón de encendido
velocidad para apagar el ventilador.

2. Función de oscilación:
- En modo de ventilador encendido, presiona
oscilación para activar/pausar la función de os
configuración de oscilación se restablece auto
cuando se apaga el ventilador.

ES

tes de usar.
de acuerdo
uadamente

éstico;
este aparato

o personas
e electro-
garantizar la

lico y no está

males y no

na superficie

ra iniciar el
la pantalla

o nivel ("2"), y

en cualquier

a el botón de
cilación; la
máticamente

3. Pantalla digital durante la carga:
- El nivel de batería en tiempo real se muestra en la pantalla digital durante la carga. Cuando esté completamente cargado, la pantalla mostrará '100'. El dispositivo se puede usar normalmente mientras se carga.

4. Alerta de batería baja:
- La pantalla digital muestra el nivel de batería en tiempo real mientras el ventilador está encendido.
- La pantalla parpadea rápidamente y muestra "5" antes de apagarse.

Estructuras

① Botón de encendido/apagado
② Botón de oscilación
③ Pantalla digital
④ Puerto de carga Type-C
⑤ Máscara desmontable

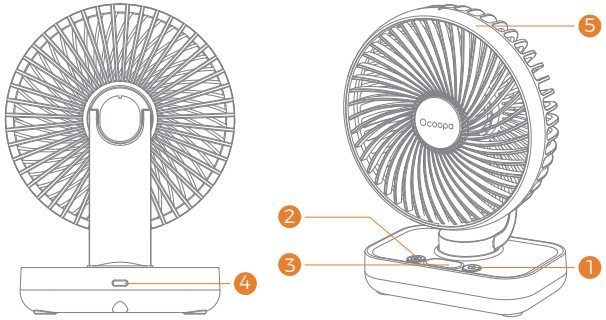

Limpieza del Producto

1. Antes de limpiar el producto, asegúrese de que la alimentación esté desconectada.
2. La máscara del ventilador se puede desmontar para facilitar la limpieza. Al limpiar, use un paño limpio para limpiar la superficie de la cubierta del ventilador y la rejilla de entrada de aire.
3. No utilice agua ni otros líquidos para limpiar las partes eléctricas (como el motor, interruptor de encendido, etc.).
4. Prohibido tocar la fuente de alimentación y las partes eléctricas con las manos o trapos mojados.

Especificaciones

Modelo:	D606Y
Nombre del producto:	Mini Ventilador
Material:	ABS+PP
Entrada:	5V/1A
Potencia:	4,5W
Capacidad de la batería:	3600mAh
Tiempo de funcionamiento:	4-13H
Tiempo de carga:	5-6H
Tamaño del producto:	138*75*183MM
Peso del producto:	344,8g

Lista de embalaje

Mini Ventilador Oscilante Automático × 1
Cable de Carga USB-C × 1
Manual del Usuario × 1

Notas

1. Este producto utiliza una alimentación
favor, no utilice un cargador con voltaje
demasiado bajo para la carga.
2. Al encender el interruptor de encendi
motor, no inserte los dedos en la rejilla p
ventilador. El ventilador podría dañarse y
3. No detenga las aspas del ventilador co
lo contrario, el circuito de control o el mo
podrían quemarse debido a una corrient
4. Si el producto no se ha utilizado duran
cargue el producto al 75% de capacidad
5. Los niños menores de 14 años deben
bajo la supervisión de adultos.
6. El modo de oscilación automática y la
ventilador comparten la misma batería.
mente acortará el tiempo de funcionami
real depende de su patrón de uso.

⚠ Advertencias

1. No introduzca los dedos u objetos ext
ventilador para evitar lesiones o daños a
2. No utilice el producto en entornos hú
fuentes de agua, como lavabos, baños o
piscinas.

n USB de 5V, por
demasiado alto o

do y trabajar en el
rotectora del
y causar lesiones.
on objetos duros, de
otor del ventilador
te excesiva.
nte más de 3 meses,
para almacenarlo.
usar el dispositivo

s funciones del
Usarlos simultánea-
iento. La duración

raños en el
la máquina.
medos o cerca de
alrededor de

3. No deje caer el producto ni lo presione con fuerza; nunca lo toque con objetos afilados o punzantes durante su uso o almacenamiento.
4. No conecte ni desconecte la alimentación con las manos mojadas o con toallas para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.
5. No use agua para limpiar la unidad. El producto no es impermeable, así que no lo use cuando esté mojado y séquelo a tiempo.
6. No use ni almacene el producto a altas temperaturas (por encima de 60°C) o en espacios cerrados para evitar peligros.
7. No desarme ni modifique. El producto no puede ser montado en la pared.
8. No cubra este producto durante la carga o el uso.
9. No use un adaptador de corriente con un voltaje de entrada superior a 5V.

Garantía

Las fallas o daños en el equipo bajo las siguientes circunstancias no están cubiertos por la garantía limitada, y la empresa no asumirá la obligación de garantía de forma gratuita.
1. El equipo o los componentes han superado el período de garantía válido.
2. Fallas o daños causados por una instalación incorrecta, almacenamiento y uso por parte de usuarios que no cumplan con los requisitos del manual.
3. Fallas o daños no causados por el desmontaje por parte de instituciones o personal autorizado de la empresa.
4. Fallas o daños causados por factores inesperados o razones humanas (incluyendo, pero no limitado a errores de operación, arañazos, manipulación, golpes, entrada de voltaje y corriente inapropiados, etc.).
5. Fallas o daños causados por fuerza mayor como desastres naturales (incluyendo terremotos, incendios, etc.).

Contáctenos

¡El equipo de Ocoopa ofrece servicio las 24 horas, los 7 días de la semana para usted!
Servicio al cliente: support@ocoopa.com
Cooperación comercial: business@ocoopa.com
Sitio web de la marca:www.ocoopa.com