Size： 145x210mm

TECCPO

User Manual

40V Lithium Lawn Mower

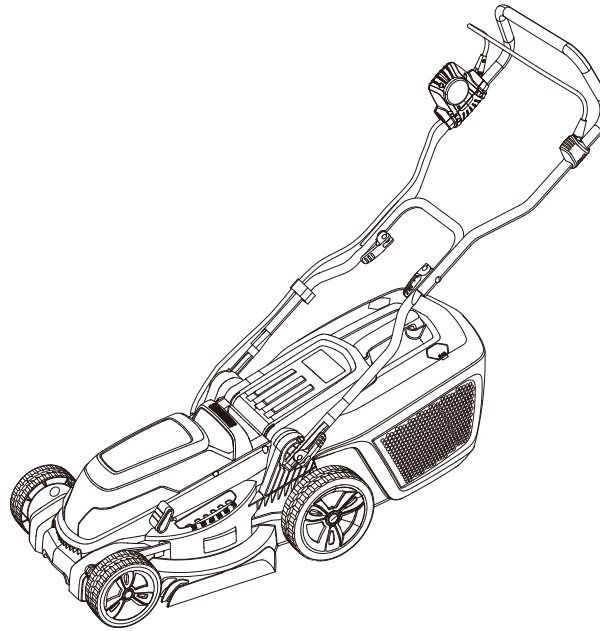

Model: TDLM4065A

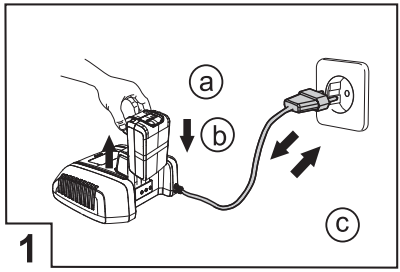
a
b
c
1

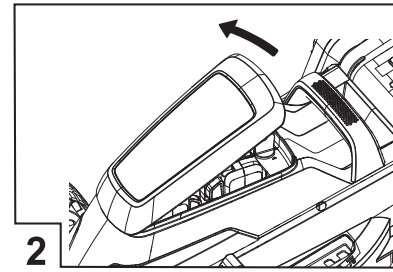
2

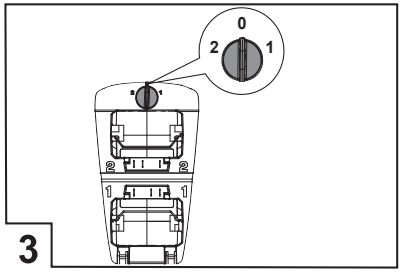
0
2
1
3

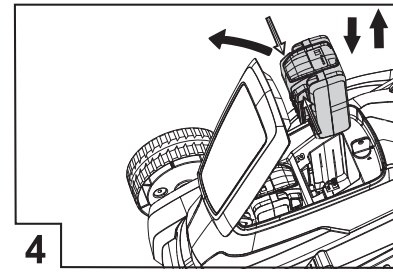
4

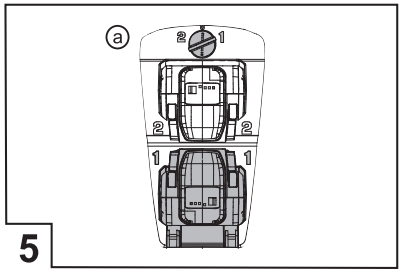
a
5

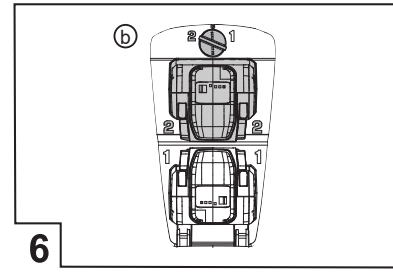
b
6

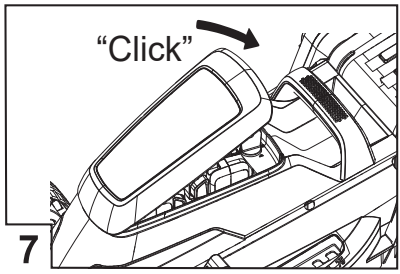
“Click”
7

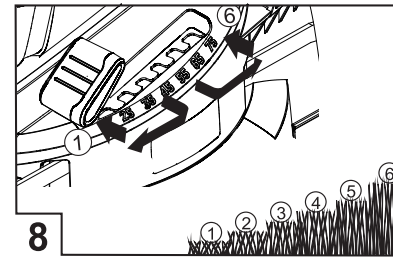
1
2
3
4
5
6
8

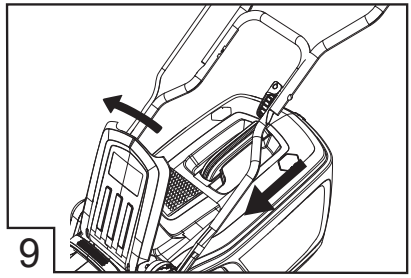
9

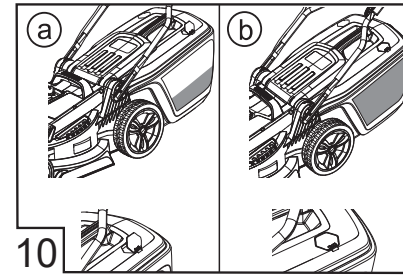
a
b
10

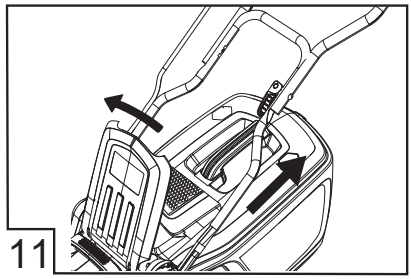
11

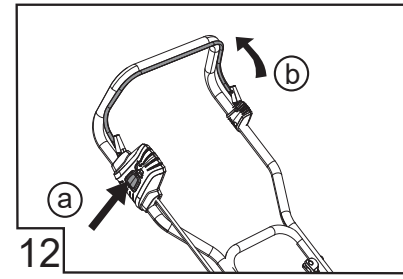
b
a
12

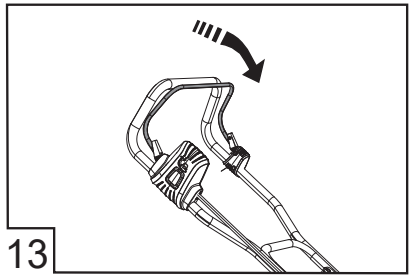
13

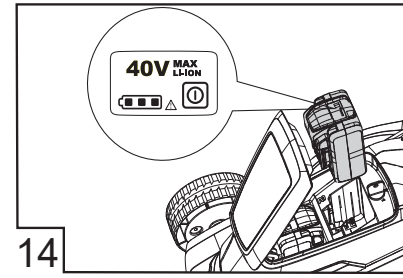
40V MAX
LI-ION
14

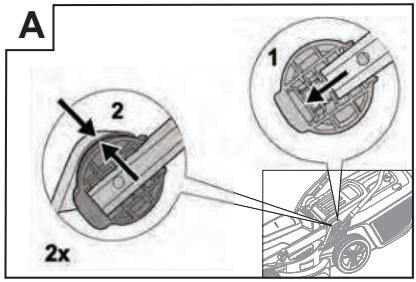
A
1
2
2x

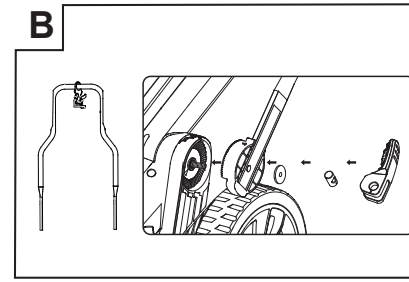
B

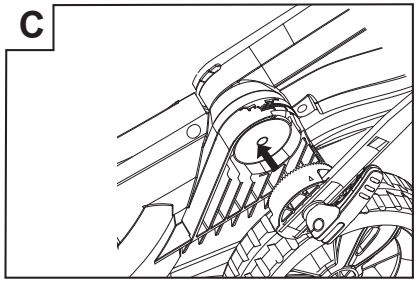
C

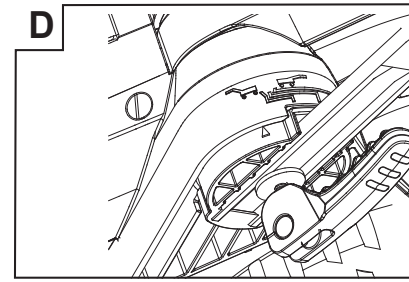
D

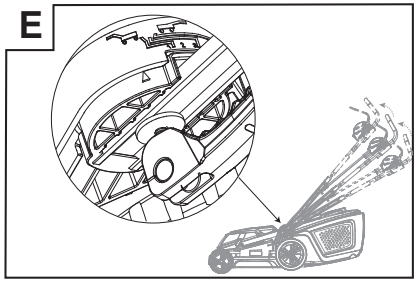
E

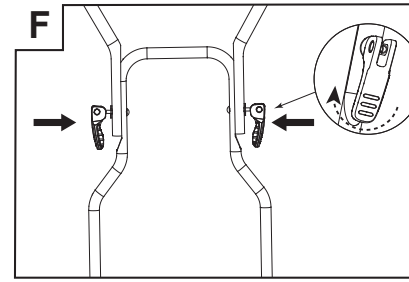
F

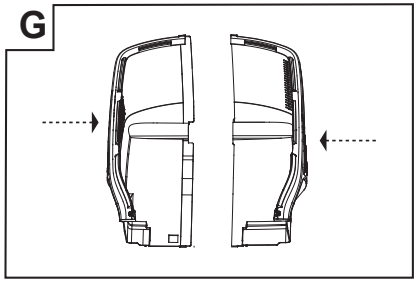
G

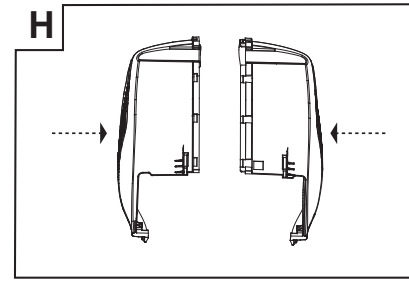
H

I

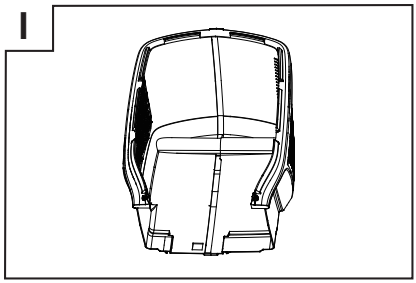

J

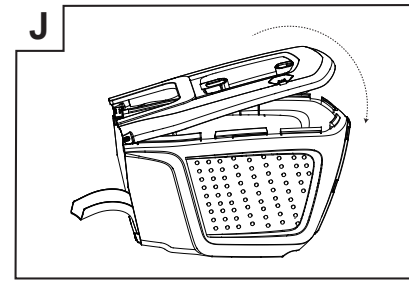

K

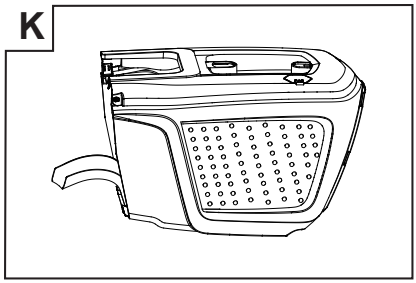

L

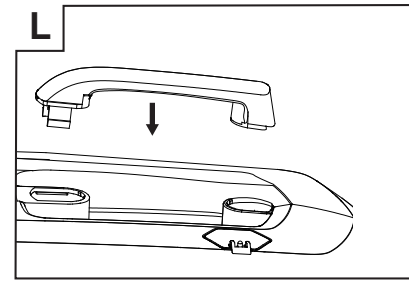

M

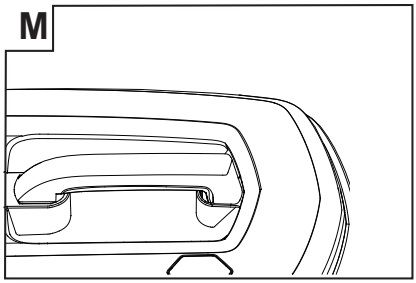

N

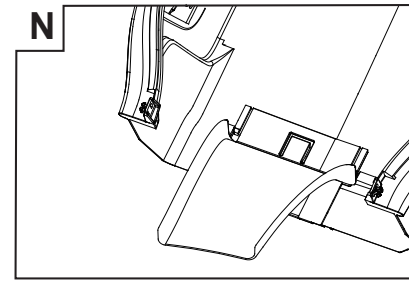

O

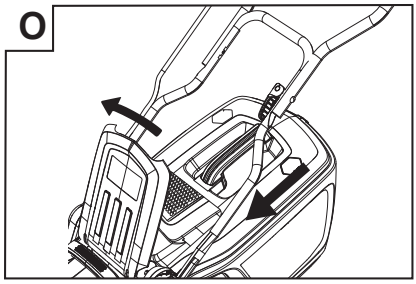

P

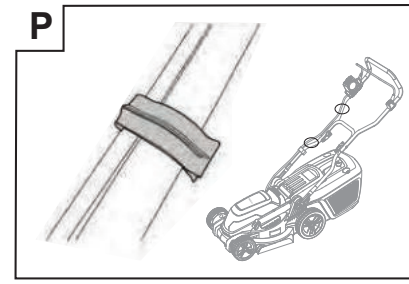

	
	15 in
	1.0/1.4/1.8/2.2/2.6/3.0in
	L_{Pa} = 84 dB(A)
	L_{WA} = 91 dB(A)
	16.0 kg
	40 L
	IPX1
	**Motor / Engine**
	40.0 V
	max. 3300 / min
	**Li-Ion Accu**
	40.0 V / 2.5 A

	
	100 V - 240 V AC 50 / 60 Hz ;
	42 V
	1.8 A
	1.5 h
	0˚C~45˚C

Contents

About this handbook 07
Product description 07
Safety instructions 10
Assembly 11
Start up 11
Operation 12
Information on working 13
Storing the battery-operated lawn mower 14
Storing the battery and charger 14
Maintenance and care 14
Disposal 15
Declaration of Conformity 16

ABOUT THIS MANUAL

1. Please read this document before starting to use the machine. This is essential for safe working and trouble-free handling.
2. Comply with the safety and warning instructions in this documentation and on the product.
   This document is a permanent component of the described product, and should remain with
3. the machine if it is sold to someone else.

PRODUCT DESCRIPTION

This document describes the battery-operated lawn mower with catcher.

Intended use

This appliance is intended for mowing laws in the private sector.
Any other use is deemed as being not in accordance with its intended use.

Possible misuse

1. This lawn mower is not intended for use in public grounds, parks, sporting arenas as well as in agriculture and forestry
2. The fitted safety devices must not be removed or bypassed, e.g. by tying the safety bar to the handle bar
3. Do not use the mower during rain and / or on a wet lawn
4. The mower must not be used commercially

Safety and protective devices

CAUTION!
Risk of injury!
Safety and protective devices should not be disabled.

Safety bar
The mower is fitted with a safety bar. Simply release it in case of danger. Motor and cutting blade are then stopped.
Baffle
The baffle protects against objects flying out.
Safety key
To prevent the mower from being switched on unintentionally it has been fitted with a safety key. Switch the mower off before doing maintenance work and always pull out the safety key.
Product overview

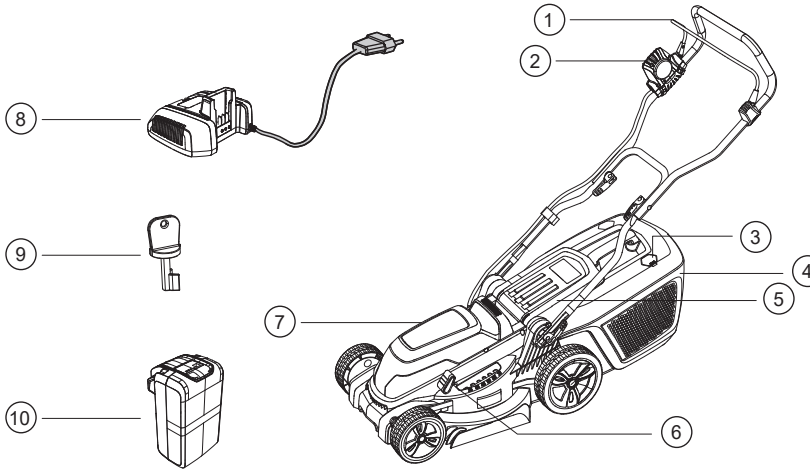

1	Safety bar	6	Cutting height adjustment
2	Start switch	7	Battery compartment
3	Fill level indicator	8	Battery charger
4	Grass catcher	9	Safety key
5	Baffle plate	10	Battery

Safety Symbols


Caution! Special care required during use.


Read the instructions before start-up!


Keep other persons away from the danger area!


Danger! Keep hands and feet away from the cutter area!


Keep a distance from the danger area.


Always remove the safety key prior to working on the mower.


Caution! Sharp cutter blades!


Do not reach into the cutter area.


Do not expose to rain or water


Do not burn



Do not dispose of batteries. Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.


Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check your Local Authority or retailer for recycling advice.

SAFETY INSTRUCTIONS

The lawn mower operator or user is responsible for accidents involving other persons and their property.

CAUTION!
Risk of injury!
Safety and protective devices should not be disabled.

Electrical safety

The mains voltage must match the mains voltage specifications of the charger with regard to the technical data, do not use a different mains voltage

Safety notes for battery and charger

CAUTION!
Danger risk of fire and explosion!

- Do not throw the battery into an open fire
- Only use the battery and charger in areas that are protected against rain or moisture.
- Protect the battery against heat and direct sunlight

- Do not short-circuit the battery
- Protect the mower, battery and charger against moisture
- Use only original batteries and chargers from the manufacturer.
- Do not open the appliance. Danger of short circuit.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.

Safety instructions for operation

CAUTION!
Danger risk of injury!
Unintentional start-up can lead to severe injuries. To prevent injuries always remove the safety key after switching the mower off!

- Remove the safety key when:
  - Leaving the mower unattended
  - Inspecting, cleaning or servicing the mower
  - Inserting the battery
  - Faults or unusual vibrations occur on the mower

- Releasing blockages
- Removing clogging
- There is danger of coming into contact with foreign objects

- Children, or other people who are not familiar with the operating instructions, are not allowed to use the machine
- Observe local regulations regarding minimum age requirements for operating the machine.
- The equipment should be used only if in good order and condition
- The machine must not be operated if the operator is under the influence of alcohol, drugs or medication.
- Prior to each use check the mower and battery for damage and have the damaged parts replaced
- Remove all foreign objects from the lawn prior to mowing
- Wear suitable work clothing:
  - Long trousers
  - Firm and antislip footwear
- Always ensure stability when working.
- Keep others away from dangerous areas.
- Keep body and clothing away from cutting parts.
- Work only when there is adequate daylight or artificial lighting.
- Always push the mower forward, never move backwards
- Never pull the mower toward the body
- Do not mow over obstacles (e.g. branches, roots of trees).
- Remove grass cuttings only when the motor has stopped and the safety key has been removed
- Switch the motor off when an area other than the area to be mowed is crossed
- Never lift or carry the mower while the motor is running
- Never leave the mower unattended when it is ready for operation

ASSEMBLY

Assemble according to (A~P)

The mower must only be operated after it has been fully assembled!

START-UP



CAUTION!

Always perform a visual check prior to start-up.



CAUTION!

Do not use damaged batteries. Danger of fire!



CAUTION!

Danger of explosion and fire!

The charger heats up during charging. Do not place it on a flammable surface or in a flammable environment.

Using the battery (1)

The battery is supplied partially charged! Fully charge the battery before the first use.
Before using the machine,make sure the battery is full enough for properly working.
There are battery capacity indicators on the battery pack, you can check the capacity status of the battery if you press the button ⏻
The led lights indication as show the status of the capacity level of the battery:

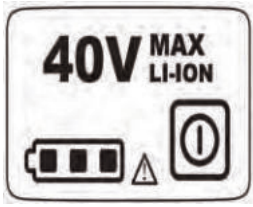

	Color:green	capacity fully
	Color:green	capacity 60%
	Color:green	capacity 30%
⚠	Color:red	capacity empty or high temperature alarm

Notice:When the battery indicator is red,remind users to have low battery power or high temperature protection inside batteries,you must stop work,Place the battery and charge it after the battery is cooled.

Charging the battery (2)

The charging system is shown below.

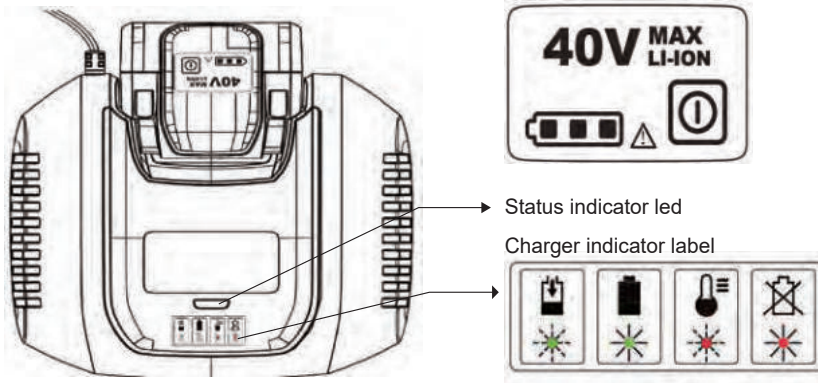



Charging:Green light flicker



High temperature protection:
Red light flicker



Full charge:
The green light is always on



Not rechargeable:
The red light is always on

When the battery state of charging as show:

1.  charged less then 30%(the 3 green lights flicker from right to left)
2.  Have filled 30%(Middle green light flicker,the right green light always on)
3.  Have filled 60%(the left green light flicker,the right 2 green lights always on)
4.  Have filled 100%(press the button , The 3 green light shows)
5. ⚠ High temperature protection inside batteries(Battery cooling,Pause charging)

Notice:

1. Before charging, please check that the lead wire of the charger is not damaged.
2. Do not charge in a premature wet environment.
3. Do not charge immediately after the battery is used. The battery pack will be cooled for a period of time before charging.
4. Ambient temperature affects battery charging,Please store it in low temperature environment. Charging temperature range about 0-45℃.

Inserting the battery (2-7)

1. Pull the battery cover on the mower to open it. (2)
2. Turn the safety key to 0. (3)
3. With a slight pressure push the battery into the battery compartment up to the stop until the battery sits firmly on the contact plug of the mower. (4)
4. Insert the safety key again and turn it to 1 or 2. (5,6)
5. Press once on the battery cover to close it. (7)

OPERATION

Adjusting the cutting height (8)

CAUTION!
Danger risk of injury!
Adjust the cutting height only while motor is switched off and the cutting blade has stopped!

1. To unlock, press the lever to the side and hold.
2. Release the lever and slide it forward or backward until it engages in the desired step.

Note: For non-grass collection the mower can be used without the grass box in position, with the safety guard in the down position.

Emptying the grass catcher (11)

1. Lift the baffle plate.
2. Unhook the grass catcher and remove it to the rear.
3. Empty grass catcher.
4. Lift up the baffle plate and hang the grass catcher back into the holders. (9)

Switching on the motor (12)

The motor of this lawnmower does not accelerate to its full speed immediately when the motor is started.
Only when you move the lawn mower onto the grass to be mown does it detect the grass and accelerate the motor to the maximum blade speed, then it remains at the maximum blade speed.
This audible increase in the motor's noise level is completely normal and means that the lawn mower is cutting at the optimum blade speed.

Start the lawn mower only on level ground, and not in high grass. The ground must be free from

foreign objects, such as stones. Do not lift or tilt the lawn mower to start it.
1. Insert the safety key again and turn it (5,6).
2. Keep the start button pressed (12a).
3. Pull the safety bar toward the handle bar and hold it there (12b).
4. Release the start button.

Check the charge level of the battery while mowing the lawn (14)
1. Switching off the motor (13).
2. Open the battery compartment (2).
3. Press the test button on the battery: If the LED lights up green, there is still charge in battery and you can continue mowing. If the LED lights up red, the battery is discharged and requires recharging (14).

Switching off the motor (13)
1. Release the safety bar.
2. Wait until the cutter blade stops.
3. Turn the safety key to 0. (3)

INFORMATION ON WORKING

- Observe the local regulations on operating lawn mowers.
- Remove foreign objects from the working area.
- Keep others away from dangerous areas.
- Use the mower only if visibility is good
- Guide the machine at walking pace.
- Mow only with a sharp cutting blade
- Do not mow over obstacles (e.g. branches, roots of trees).
- Mow only across slopes. Do not use the mower up or down slopes and not on slopes with more than a slant of 20 degrees.
- Added care must be taken on slopes when changing direction
- The operating period of the lawn mower battery depends on the condition of the battery, the condition of the lawn and the setting of the cutting height. Frequently switching the mower on and off reduces the operating time
- Optimum operating time is obtained by frequent mowing of the lawn and maintaining a short-cut lawn
- Lawn mowers do not cut wet grasslands. When they work, the grass is easy to pile up, so they need to be cleaned up in time.

Operating time at 100% battery charge in m² per battery
Cutting reference area is about 200-300 m². There are many factors affecting cutting, such as speed, grass concentration, tenderness, density, dryness and wetness.

Mowing tips
- Constant cutting height 3–5 cm, do not cut more than half the height of the lawn
- Do not overload the lawn mower! If the motor speed is greatly reduced due to long, heavy grass, raise the cutting height and mow several times
- Since wind and sun can dry out the lawn after mowing, mow the lawn in the late afternoon

STORING THE BATTERY-OPERATED LAWN MOWER

Storage
Fold the upper handle bar to save space during storage
- Always store the mower with the battery and the safety key removed
- Store the mower in a dry place and inaccessible to children and unauthorized persons

STORING THE BATTERY AND CHARGER



CAUTION!

Risk of fire and / or explosion!

Do not store the machine in the vicinity of naked flames or heat sources.

The battery is protected by a supply voltage against overloading and can therefore remain connected to the mains power for a lengthy period.

The optimum temperature for storing the battery is between 0 °C and 25 °C.

- Store the battery in dry, frost-protected location with an ambient temperature of between 0 °C and +25 °C and in a charged state of approximately 40~60%
- Recharge the battery for approximately 1.5 hours after a 3-month storage period
- Do not store the battery near metallic or acid containing objects risk of short-circuiting!

MAINTENANCE AND CARE



CAUTION!

Danger risk of injury!

Always remove the safety key before carrying out maintenance work!

Always wear work gloves when carrying out maintenance on the cutter blade! Non-balanced cutter blades cause serious vibrations and damage the mower!

Regularly check the grass catcher system for correct function and wear

After mowing, thoroughly clean the mower with a hand broom or a cloth. Contamination left on the underside of the mower can impair its proper function

Do not hose down the mower with water! Water can damage the switch as well as the battery and the electric motor

Regularly check the cutter blade for damage. Resharpened cutter blades must be balanced. The tightening torque of the blade screw is 20~25N.m

Ensure that all nuts, bolts and screws are tightened and that the machine is in a safe operational state.

Let the motor cool down before storing the machine in a closed room.



CAUTION!

Cutting blade and motor shaft may not be aligned if damaged!

- Professional inspection is necessary:
  - After running onto an obstacle
  - When the motor is blocked
  - When the cutter blade is bent
  - When the motor shaft is bent
  - When the battery is damaged, worn out

DISPOSAL



Do not dispose of worn-out machines or spent batteries (including rechargeable batteries) in domestic waste!

The packaging, machine and accessories are made from recyclable materials, and must be disposed of accordingly.

- Dispose of batteries only after they have been discharged
- The user is obliged to return the batteries and rechargeable batteries. These can be returned to points of sale free of charge.

  The following possibilities exist for disposal:
  - By specialist dealers
  - By a return centre marked with the CCR symbol

Índice

Respecto a este manual 38
Descripción del producto 38
Advertencias de seguridad 41
Montaje 42
Puesta en servicio 43
Operación y manejo 43
Información sobre el trabajo 44
Almacenamiento del cortacésped eléctrico 45
Almacenamiento de la batería y el cargador 45
Mantenimiento y cuidados 45
Eliminación como desecho 46
Declaración de Conformidad 47

RESPECTO A ESTE MANUAL

1. Lea esta documentación antes de proceder a la puesta en servicio. Es condición indispensable para trabajar en condiciones de seguridad y para un manejo óptimo.
2. Respete las indicaciones de seguridad y advertencias que constan tanto en la documentación como en el equipo.
3. La presente documentación es un componente más del producto descrito y, por consiguiente, en caso de ser vendido o cedido también deberá entregarse la documentación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En la presente documentación se describe el cortacésped eléctrico con recogedor de hierba.

Uso conforme al previsto

Este aparato ha sido diseñado únicamente para cortar superficies de césped en recintos privados. Cualquier uso diferente o excesivo se considerará no conforme al previsto.

Aplicaciones no previstas

1. Este cortacésped no es apto para el uso en instalaciones públicas, parques o instalaciones deportivas, así como tampoco para el uso agrícola o forestal
2. Está prohibido desmontar o anular los dispositivos de seguridad del aparato (p. ej. atar la barra de seguridad al mango)
3. No utilice el aparato cuando llueva y / o cuando el césped esté mojado
4. No está permitido utilizar el aparato con fines profesionales

Dispositivos de seguridad y de protección

ATENCIÓN!
Peligro de lesiones!
No se deben desactivar los dispositivos de seguridad y de protección.

Barra de seguridad
El aparato está equipado con una barra de seguridad. Si se produce una situación de peligro, suéltela inmediatamente. El motor y la cuchilla se detendrán.
Tapa
La tapa protege de posibles piezas que puedan salir expedidas.
Llave de seguridad
A fin de evitar que el aparato se ponga en marcha de forma accidental, éste está equipado con una llave de seguridad. Antes de realizar los trabajos de mantenimiento, apague siempre el aparato y retire la llave de seguridad.
Vista general de las piezas

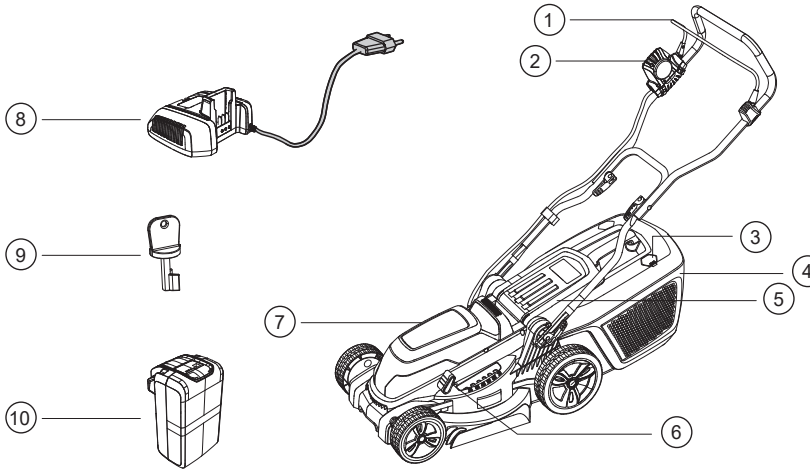

1	Barra de seguridad	6	Regulación de la altura de corte
2	Interruptor de arranque	7	Compartimento de la batería
3	Indicador del nivel de llenado	8	Cargador de batería
4	Recogedor de hierba	9	Llave de seguridad
5	Tapa paragolpes	10	Batería

Símbolos en la máquina


Atención! Proceda con sumo cuidado


Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato!


No permita que se acerquen terceras personas a la zona de peligro!


Atención, peligro! ¡Mantenga las manos y los pies alejados del mecanismo de corte!


Mantenga a una distancia respecto de la zona de peligro.


Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, quite siempre la llave de seguridad


Atención!Cuchillas afiladas!


No introduzca las manos en el mecanismo de corte.


No exponer a la lluvia o el agua


No quemar



No deseche las baterías. Devuelva las baterías gastadas a su colección local o punto de reciclaje.


Los productos eléctricos usados no se deben tirar con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte a su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El operador de la máquina o el usuario es responsable de los accidentes que afecten a otras personas y su propiedad.

¡ATENCIÓN!
Peligro de lesiones!
No se deben desactivar los dispositivos de seguridad y de protección.

Seguridad eléctrica

La tensión de red debe coincidir con los datos indicados para el cargador en las características técnicas; no utilice una tensión de red diferente

Instrucciones de seguridad de la batería y el cargador

¡ATENCIÓN!
Peligro! Peligro de incendio y explosión!

- No arroje la batería al fuego
- Utilice la batería y el cargador únicamente en lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
- Proteja la batería contra el calor y la luz directa del sol

- No cortocircuite la batería
- Proteja el aparato, la batería y el cargador contra la humedad
- Utilice únicamente baterías y cargadores originales del fabricante del aparato.
- No abra la batería. Existe peligro de cortocircuito
- En caso de una aplicación incorrecta, puede salir líquido de la batería. Evite el contacto con el líquido. En caso de contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda además al médico.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

¡PRECAUCIÓN!
Atención!Peligro de lesiones!
La puesta en marcha accidental del aparato puede provocar lesiones muy graves. Para evitar esta circunstancia, ¡quite la llave de seguridad después de apagar el aparato!

- Quite la llave de seguridad:

- Antes de dejar el aparato desatendido
- Antes de realizar trabajos de revisión, limpieza o mantenimiento en el aparato
- Antes de montar la batería
- Si se produce una avería o vibraciones anómalas en el aparato
- Antes de desbloquear el aparato
- Antes de desatascar el aparato
- Si se produce contacto con cuerpos extraños

- No esta permitido utilizar el aparato a los ninos y a los adultos que no esten familiarizados con este manual de instrucciones
- Se han de respetar las disposiciones locales sobre la edad mínima del usuario.
- El aparato sólo debe utilizarse en perfecto estado técnico
- No usar el aparato bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
- Antes de utilizar el aparato, compruebe el estado del aparato y la batería y sustituya las piezas deterioradas
- Antes de empezar a cortar, extraiga todos los cuerpos extraños del césped
- Utilice ropa apropiada:
  - Pantalones largos
  - Calzado robusto y antideslizante
- Durante el trabajo prestar atención a estar bien afianzado.
- Las terceras personas han de mantenerse le- jos de la zona de riesgo
- Mantener el cuerpo y la ropa alejados del dis- positivo de corte.
- Trabaje sólo cuando haya suficiente luz na- tural o artificial
- Para cortar, mueva el aparato siempre hacia delante y no vaya nunca marcha atrás
- No acerque nunca el cortacésped al cuerpo
- No pase por encima de objetos (p.ej. ramas o raíces).
- Para vaciar el material cortado, detenga el motor y quite siempre la llave
- Para cruzar una superficie distinta a la que se quiere cortar, apague el motor
- 1No levante ni transporte nunca el aparato con el motor en marcha
- No deje el aparato desatendido cuando esté preparado para utilizarse

MONTAJE

Montar de acuerdo con (A~P)

¡No utilice el aparato hasta que esté montado completamente!

Puesta en servicio

ATENCIÓN!
No utilice el aparato hasta que esté montado completamente!

ATENCIÓN!
No use baterías dañadas. Peligro de fuego!

ATENCIÓN!
Peligro de explosión y fuego!
La batería se puede cargar en cualquier estado de carga. La interrupción de la carga no daña la batería.

Uso de la batería (1)
La batería se suministra parcialmente cargada! Cargue completamente la batería antes de usarlo por primera vez.
Antes de usar la máquina, asegúrese de que la batería esté lo suficientemente llena para funcionar correctamente.
Hay indicadores de capacidad de la batería en el paquete de baterías, puede verificar el estado de la capacidad de la batería si presiona el botón ⏻
La indicación de luces led muestra el estado del nivel de capacidad de la batería:



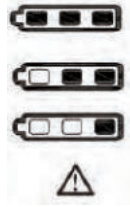

Color verde: Capacidad completa
Color verde: Capacidad 60%
Color verde: Capacidad 30%
Color rojo: Batería vacía o alta temperatura

Cuando el indicador de la batería se enciende de rojo, le recuerda a los usuarios que la capacidad de la batería es baja o la temperatura de ella es elevada. En ese caso debe, debe dejar de usar la herramienta, coloque la batería en un lugar seguro y carguela después de que enfríe.

Cargar la batería:
El sistema de carga es el descrito a continuación

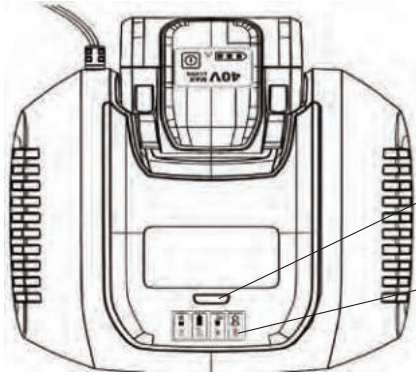



Indicador del estado de la batería

Etiquetado de nivel de carga





Cargando:
luz verde parpadeando



Carga completa:
luz verde encendida permanentemente



Protección contra alta temperatura: luz roja parpadeando



Sin batería: luz roja encendida permanentemente (cargue la batería)

Cuando se encuentra cargando la batería, el estado de carga que se muestra es el siguiente:

1. Cargado menos del 30%. Las 3 luces verdes parpadean de derecha a izquierda
2. Cargado al 30%. El led derecho permanece encendido siempre. El resto parpadeando.
3. Cargado al 60%. Únicamente parpadea el led izquierdo, los otros dos se muestran encendi
4. Presione la palanca hacia un lado para desbloquear el mecanismo y aguántela en esa posición.
5. ⚠ Suelte la palanca y muévala ligeramente hacia delante o hacia atrás hasta que se enclave en el nivel deseado.

Atención:

1. Antes de recargar, por favor, revisen el cable del cargador.
2. No cargue la batería en un ambiente húmedo prematuro.
3. No cargue inmediatamente después de usar la batería. La batería se debe enfriar por un período de tiempo antes de cargarla.
4. La temperatura ambiente afecta la carga de la batería, por favor, guárdela en un ambiente de baja temperatura. Rango de temperatura de carga alrededor de 0-45℃.

Colocación de la batería (2-7)

1. Halar tapa de la batería en el aparato para abrirla (2).
2. Gire la llave de seguridad a 0. (3)
3. Introduzca la batería completamente en el compartimento ejerciendo una ligera presión, hasta que el contacto hembra de la batería esté asentado firmemente en el contacto macho del aparato.(4)
4. Inserte la llave de seguridad nuevamente y gírela a 1 o 2. (5,6)
5. Presione una vez la tapa de la batería para cerrarla (7).

OPERACIÓN Y MANEJO

Regulación de la altura de corte (8)

⚠ **ATENCIÓN!**

Atención! Peligro de lesiones!

La regulación de la altura de corte debe realizarse únicamente con el motor apagado y la cuchilla detenida!

1. Presione la palanca hacia un lado para desbloquear el mecanismo y aguántela en esa posición.
2. Suelte la palanca y muévala ligeramente hacia delante o hacia atrás hasta que se enclave en el nivel deseado.

Nota: Para la recolección sin hierba, la podadora se puede usar sin la caja de hierba en posición, con la protección de seguridad en la posición baja.

Vaciado del recogedor de hierba (11)

1. Levante la tapa paragolpes.
2. Desenganche el recogedor de hierba y extráigalo hacia atrás

3. Vacíe el recogedor de hierba.
4. Levante la tapa paragolpes y vuelva a enganchar el recogedor de hierba en los soportes. (9)

Encender el motor (12)
El motor de este cortacésped no gira al principio a la máxima velocidad de corte después del arranque.
Una vez que el aparato detecta que se ha comenzado a cortar el césped, acelera a la máxima velocidad. Después continúa trabajando a este ritmo.
El aumento del ruido del motor es completamente normal y significa que el cortacésped está funcionando a una óptima velocidad de corte.

Ponga en marcha el cortacésped siempre en un superficie plana y nunca sobre hierba alta. En el suelo no puede haber cuerpos extraños, como p. ej. piedras. No levante ni incline el cortacésped para ponerlo en marcha.
1. Vuelva a introducir la llave de seguridad y gírela (5,6).
2. Mantenga pulsado el botón de arranque (12a).
3. Apriete la barra de seguridad hacia el mango y manténgala en esa posición (12b).
4. Suelte el botón de arranque.

Compruebe el estado de carga de la batería mientras se corta el césped (14)
1. Desconexión del motor (13).
2. Abra el compartimento de la batería (2).
3. Pulse el botón de prueba de la batería: si el LED se enciende en verde, la batería tiene todavía potencia y se puede continuar segando. Si el LED se enciende en rojo, la batería está agotada y se debe cargar (14).

Desconexión del motor (13)
1. Suelte la barra de seguridad.
2. Espere a que se detenga la cuchilla.
3. Quite la llave de seguridad del aparato (3).

INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO
- Respete las normas locales relativas al uso de cortacéspedes.
- Los cuerpos extraños han de retirarse de la zona de trabajo
- Las terceras personas han de mantenerse lejos de la zona de riesgo
- Corte el césped sólo cuando haya buena visibilidad
- Mueva el aparato paso a paso.
- Rabaje sólo con cuchillas bien afiladas
- No pase por encima de objetos (p.ej. ramas o raíces).
- En pendientes, corte siempre en sentido transversal. No avance directamente hacia arriba o hacia abajo por la pendiente ni trabaje en pendientes con una inclinación superior a 20 °
- Tenga especial cuidado al trabajar en pendientes debido al cambio en la dirección de trabajo
- El tiempo de funcionamiento del cortacésped eléctrico depende del nivel de carga de la batería, del césped y de la altura de corte. Encender y apagar el aparato con frecuencia también reduce el tiempo de funcionamiento
- Para optimizar el tiempo de funcionamiento, corte el césped con frecuencia y manténgalo corto
- La cortadora de césped no se cortó el césped húmedo, así que el pasto es fácil de acumular y debe limpiarse a tiempo.
- La cortadora de césped no se cortó el césped húmedo, así que el pasto es fácil de acumular y debe limpiarse a tiempo.

Tiempo de funcionamiento en m² con la batería al 100% por batería
Superficie de referencia de aproximadamente 200 a 300 m2,
Los factores que afectan la ablación son muchos, la velocidad, la concentración de hierba, el nivel de edad, la raras, la seco y la seco.

Recomendaciones para cortar el césped
- Altura de corte uniforme de 3 a 5 cm, no corte el césped a más de la mitad de su altura
- ¡No sobrecargue el cortacésped! Si el régimen de revoluciones del motor desciende notablemente a causa de la altura y la dificultad de la hierba, aumente la altura de corte y realice varias pasadas
- El viento y el sol pueden secar el césped después de cortarlo; por este motivo, trabaje bien entrada la tarde

ALMACENAMIENTO DEL CORTACÉSPED ELÉCTRICO

Storage
A fin de ahorrar espacio, pliegue el travesaño superior del mango
- Para guardar el aparato, desmonte la batería y quite siempre la llave de seguridad
- Guarde el aparato seco y en un lugar no accesible a los niños y a las personas no autorizadas

ALMACENAMIENTO DE LA BATERÍA Y EL



PRECAUCIÓN!
Peligro de incendio o explosión!
No almacenar el aparato ante llamas o fuentes de calor desprotegidas.
La batería dispone de una tensión de alimentación que la protege contra sobrecargas y que permite mantenerla conectada a la red eléctrica durante algún tiempo.
La temperatura de almacenamiento óptima para la batería es entre 0 °C y 25 °C.
- Guarde la batería en un lugar seco y protegido del frío con una temperatura ambiente entre 0 °C y +25 °C y con un nivel de carga entre el 40 y el 60%
- Después de 3 meses de almacenamiento, vuelva a cargar la batería durante aproximadamente 1.5 horas
- No guarde la batería cerca de objetos metálicos o que contengan ácido. ¡Peligro de cortocircuito!

MANTENIMIENTO Y CUIDADO



PRECAUCIÓN!
¡Peligro de riesgo de lesiones!
¡Retire siempre la llave de seguridad antes de realizar trabajos de mantenimiento!
¡Lleve siempre guantes de trabajo cuando realice el mantenimiento de la cuchilla de corte! No equilibrada.

Las cuchillas de corte provocan vibraciones graves y dañan el cortacésped.

Verifique regularmente el sistema del colector de césped para ver si funciona correctamente y si está desgastado
Después de cortar el césped, limpie bien el cortacésped con una escoba o un paño. Contaminación dejada en
La parte inferior del cortacésped puede perjudicar su correcto funcionamiento.
¡No riegue con agua el cortacésped! Interruptor así como la batería.
y el motor eléctrico
Revise regularmente la cuchilla de corte por daños. Las cuchillas de corte afiladas deben estar equilibradas.
El par de apriete del tornillo de la cuchilla es 20 ~ 25N.m
Para asegurarse de que todas las tuercas estén apretadas y que la máquina sea segura

estado.

Deja que el motor enfriar antes de guardar la máquina en un cuarto cerrado

ATENCIÓN!
En caso de daños, no empareje la cuchilla y el árbol del motor!

- Encargue su revisión a un técnico:
  - Después de pasar por encima de un objeto extraño
  - Si se bloquea el motor
  - Si se dobla la cuchilla
  - Si se dobla el árbol del motor
  - Si la batería se gasta y está deteriorada

ELIMINACIÓN COMO DESECHO



Do not dispose of worn-out machines or spent batteries (including rechargeable batteries) in domestic waste!

El embalaje, el aparato y los accesorios están fabricados con materiales reciclables y deben eliminarse del modo adecuado.

- Las baterías deben eliminarse completamente descargadas
- El usuario está obligado a devolver correctamente las pilas y las baterías. Se pueden entregar gratuitamente en los puntos de venta.
  The following possibilities exist for disposal:
  - Existen las siguientes modalidades de eliminación:
  - A través del comercio especializado En una estación de reciclaje CCR