Single page: 100x140mm
Total size: 600x140mm

NAVARIS

Benutzerhandbuch

Futterautomat

Danke für den Kauf unseres Navaris Futterautomaten.

Dieses Handbuch soll Ihnen eine reibungslose und angenehme Benutzung ermöglichen. Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam vor der ersten Benutzung.

1 TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	**44769.03**
Stromversorgung	5V oder 3 x LR20 (D)
Stromverbrauch	2W
Kapazität	6 Liter (bis zu 3kg Trockenfutter)
Materialien	ABS, elektronische Komponenten

2 INHALT

Bedienpanel (A)
Futterautomatengehäuse mit Deckel (B)
Futterbehälter (C)
Portionierer klein/ groß (D)
Futterschale (E)
Batteriefach mit An/Aus-Schalter (F)
USB Kabel (G)
Stromadapter (H)

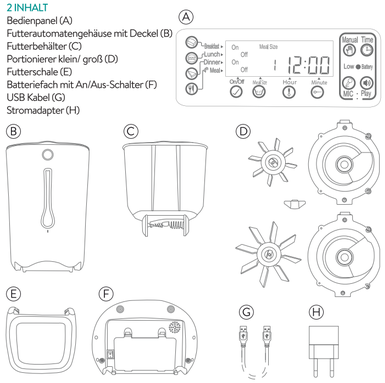

3 IN BETRIEBNAHME

- Stecken Sie die Futterschale (E) an der Vorderseite des Futterautomaten.
- Je nachdem, wie groß das Futter ist, können Sie zwischen einem kleinen und großen Portionierer (D) wählen. Um den Portionierer zu wechseln lösen Sie einfach die Schrauben an der Unterseite des Futterbehälters und tauschen Sie den Portionierer aus.
- Sie können den Futterautomaten sowohl mit Batterien als auch über den Netzstrom betreiben:
- Für den Batteriebetrieb öffnen Sie das Batteriefach (F) auf der Unterseite des Automaten und setzen Sie die Batterie ein. Achten Sie dabei auf das richtige Platzieren der Pole. Im Batteriebetrieb haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Gerät über den Schalter am Boden ein- und auszuschalten.
- Für den Netzbetrieb verbinden Sie das USB-Kabel (G) mit dem Futterautomaten sowie dem Stromadapter (H) und schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Befüllen Sie den Futterautomaten anschließend mit dem gewünschten Futter.
- Um eine reibungslose Fütterung sicherzustellen, empfehlen wir, zuerst die Funktionalität mit der Taste „Manual“ (9) am Bedienpanel (A) zu prüfen, da sich der Portionierer erst mit Futter füllen muss. Drücken Sie dazu einfach die Taste „Manual“ (9) für ca. 3 Sekunden und wiederholen Sie den Vorgang, bis Futter in die Futterschale fällt.

4 EINSTELLUNG DER FÜTTERUNG



- Stellen Sie zunächst die korrekte Uhrzeit ein, indem Sie die Taste „Time“ (5) gedrückt halten und die Einstellung über die Tasten „Hour“ (1) und „Minute“ (2) vornehmen. Bitte beachten Sie, dass die Taste „Time“ (5) bei der Einstellung durchgängig gedrückt werden muss.
- Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Mahlzeit, drücken und halten Sie die Taste der gewünschten Mahlzeit (z.B. „Breakfast“ (6)) und die „On/Off“ (7) Taste bis die gewünschte Einstellung neben der Mahlzeit im Display angezeigt wird. Gehen Sie so mit allen weiteren Mahlzeiten vor. Bitte beachten Sie, dass die Taste der gewünschten Mahlzeit (z.B. „Breakfast“ (6)) bei der Einstellung durchgängig gedrückt werden muss.
- Sie können nun die Uhrzeit der Fütterung einstellen. Drücken und halten Sie dazu die Taste der gewünschten Mahlzeit (z.B. „Breakfast“ (6)) und stellen Sie über die über die Tasten „Hour“ (1) und „Minute“ (2) die Uhrzeit der Fütterung ein. Gehen Sie so mit allen weiteren Mahlzeiten vor. Bitte beachten Sie, dass die Taste der gewünschten Mahlzeit (z.B. „Breakfast“ (6)) bei der Einstellung durchgängig gedrückt werden muss.
- Zur Einstellung der Portionsgröße, drücken und halten Sie die Taste der gewünschten Mahlzeit (z.B. „Breakfast“ (6)) und wählen Sie die Portionsgröße über die Taste „ Meal Size“ (8). Sie können bis zu 39 Portionen wählen, je nach eingesetztem Portionierer (D) können Sie so ca. 5 - 195g (klein) bzw. ca. 10 - 390g füttern (groß). Bitte beachten Sie, dass das tatsächliche Gewicht pro Portion vom verwendeten Futter abhängt und leicht abweichen kann und die Taste der gewünschten Mahlzeit (z.B. „Breakfast“ (6)) bei der Einstellung durchgängig gedrückt werden muss.
- Zusätzlich können Sie einen Lockruf für Ihr Tier hinterlegen. Drücken Sie dazu die Taste „MIC“ (3) ca. 3 Sekunden bis das Display beginnt zu blinken, Sie können nun mit der Aufnahme starten. Zum Anhören der Aufnahme drücken Sie die Taste „Play“ (4) für ca. 3 Sekunden. Der eingestellte Lockruf wird automatisch bei der Fütterung abgespielt.

5 REINIGUNG UND WARTUNG

- Um eine einwandfreie Nutzung zu ermöglichen sollte der Navaris Futterautomat regelmäßig gereinigt und gewartet werden:
- Reinigen Sie das Bedienpanel (A) und die Innen- und Außenseite des Gehäuses mit Deckel (B) mit einem feuchten Tuch ohne chemische Reinigungsmittel.
- Den Futterbehälter (C), die Portionierer (D) und die Futterschale (E) können Sie mit warmen Wasser und sanftem Spülmittel reinigen.
- Alternativ können Sie diese Teile auch in der Spülmaschine reinigen.

6 AUFBAU DES FUTTERAUTOMATES

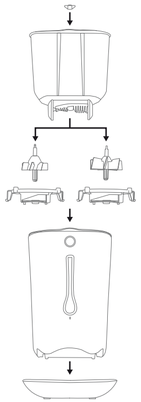

7.HINWEISE

- Reinigen Sie den Futterautomaten vor der ersten Benutzung mit einem feuchten Tuch.
- Um eine sichere Fütterung (z.B. im Falle eines Stromausfalls) zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen auch im Netzbetrieb, Batterien einzusetzen, da diese eventuelle Ausfälle überbrücken können.
- Wechseln Sie die Batterien, wenn die Leuchte „Low Battery“ Low ● Battery blinkt.
- Trennen Sie den Futterautomaten IMMER vom Strom, bevor Sie ihn reinigen oder warten.
- Der Navaris Futterautomat ist geschirrspülmaschinengeeignet.
- Sollte der Automat zur eingestellten Uhrzeit kein Futter ausgeben, prüfen Sie zu nächst, ob Futter beim (mehrmaligen) drücken der „Manual“-Taste (9) ausgeworfen wird, da der Portionierer eventuell nicht mit Futter gefüllt ist. Sollte sich dadurch keine Verbesserung einstellen, prüfen Sie, ob das Futter für den gewählten Portionierer zu groß ist.
- Reinigen Sie den Futterautomaten regelmäßig um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie Stöße und Stürze.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu verändern oder selbst zu reparieren.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Das Gerät darf am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss über die zuständigen Sammelstellen Ihrer Stadt bzw. Gemeindeverwaltung erfolgen
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden.
- Es darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.

8. DISPOSAL

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zielt darauf ab, die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten auf die Umwelt zu minimieren, indem die Wiederverwendung und das Recycling gefördert und die Menge der zu deponierenden Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte bei Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen. In jedem Land gibt es Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten, die Sie bei der zuständigen Behörde für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, bei Ihrer Stadtverwaltung oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst erfragen können.

navaris.de
SellerX Commerce GmbH
c/o MXP Prime Platform GmbH,
Jägerstraße 41, 10117 Berlin, Germany

Made in China

NAVARIS

User Instructions

Automatic Feeder

Thank you for purchasing our Navaris Automatic Feeder.

This manual will ensure smooth and comfortable use. Please read the instructions carefully before usage.

1 TECHNICAL DATA

Model No.	**44769.03**
Power Supply	5V or 3 x LR20 (D)
Power consumption	2W
Capacity	6 Litre (up to 3kg dry food)
Material	ABS, electronic components

2 CONTENT

Control Panel (A)
Automatic Feeder with lid (B)
Food container (C)
Rotary unit small/ large (D)
Feeding bowl (E)
Battery compartment with On/Off-Switch (F)
USB cable (G)
Power adapter (H)

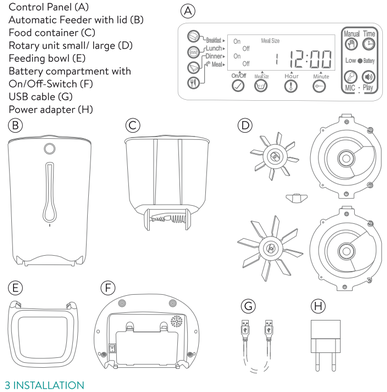

3 INSTALLATION

- Attach the feeding bowl (E) on the front of the Feeder
- Depending of the size of the food, you can choose between a small and a big rotary unit (D). To exchange the unit, please unscrew it from the bottom of the Food container (C) and replace it by the other size.
- You can use the Automatic Feeder both by battery as well as normal power supply:
- If you want to use batteries open the battery compartment (F) on the bottom of the Feeder and insert the batteries. Please ensure that the poles are placed correctly. If you use the feeder with batteries, you can also turn it on or off with the help of the switch on the bottom of the feeder.
- If you would like to use the Automatic Feeder with the power adapter, please connect the USB cable (G) with the Feeder as well as the adapter and connect it to your power source.
- Once set up, you can fill the food in the Food container (C).
- To ensure that the meals will be served properly, we recommend testing the feeder by pressing the button “Manual” (9) on the control panel (A). Press „Manual“ (9) for at least 3 seconds and repeat until the food has been dispensed.

4 SET UP MEALS AND PORTION SIZE



- Start by setting up the time. To do so press and keep pressing „Time“ (5) and selsct the right time by pressing „Hour“ (1) and „Minute“ (2). Please note that throughout the complete process of adjusting the time „Time“ (5) has to be pressed.
- To activate or deactivate a meal, press and keep pressing the button for the desired meal (e.g. „Breakfast“ (6)) and „On/Off“ (7) until the desired setting is displayed next to the meal. Repeat this step for all meals. Please note that the button for the selected meal (e.g. “Breakfast” (6)) must be pressed throughout the set up.
- You can now set up the time for each meal. Press and keep pressing the button for the desired meal (e.g. „Breakfast“ (6)) and set the time by pressing „Hour“ (1) and „Minute“ (2). Repeat this step for the other meals. Please note that the button for the selected meal (e.g. “Breakfast” (6)) must be pressed throughout the set up.
- To set up the portions for each meal, , press and keep pressing the button for the desired meal (e.g. „Breakfast“ (6)) and select the right portion size by pressing „Meal Size“ (8). You can set up upto 39 portions, depending on the rotary unit (D)used this means you can feed 5-195g (small) or 10-390g (large). Please note that the actual weight of each portion might vary slightly depending on the food you use. Please note that the button for the selected meal (e.g. “Breakfast” (6)) must be pressed throughout the set up.
- • Furthermore, you can record an individual call for your pet. To do so, press and hold the „MIC“ (3) button for 3 seconds, until the display starts to flash. Once it’s flashing you can start your recording. To hear your recording, press and hold down the „Play“ (4) button for 3 seconds. The call is played automatically at the feeding times

5 CLEANING AND MAINTENANCE

- To ensure a smooth usage, the Navaris automatic feeder should be cleaned maintained regularly.
- Clean the body of the feeder (B) and operating panel (A) with a moist cloth without chemical detergents.
- The food container (C), the rotary unit (D) and the feeding bowl (E) can be cleaned with warm water and mild detergent. Alternatively, you can also clean these parts in the dishwasher.

6 ASSEMBLING THE AUTOMATIC FEEDER

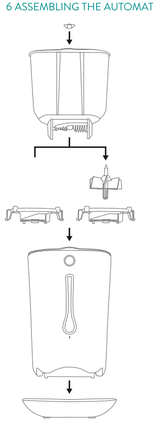

7. NOTES

- Please clean the feeder before the first use with damp cloth.
- To ensure the feeding at any time we recommend inserting batteries even if you operate the feeder through the normal power supply.
- Change the batteries once the light “Lowbattery” Low ● Battery starts blinking.
- Always remove the feeder from it’s power source before cleaning.
- Our Navaris Automatic feeder is dish washer safe.
- In case the automatic feeder is not turning to the next food bowl at the configured time, please check first, whether the automatic feeder is turning or not when pressing and holding down the “Manual” (9) button for 3 seconds. If this leads to no improvement, check if the food is too big for the rotary unit and is therefore prohibiting the rotation.
- Clean the automatic feeder regularly to ensure a long-lasting lifetime
- Avoid strokes and falls.
- Don’t try to modify or fix the product by yourself.
- Before using the product, check it for visible damages. Don’t activate a damaged product.
- The product must not be disposed of the household garbage at the end of its operating time. The disposal must take place at the responsible collecting points of your city or municipal administration.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- It must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.

8. DISPOSAL

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling.
For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

navaris.de
SellerX Commerce GmbH
c/o MXP Prime Platform GmbH,
Jägerstraße 41, 10117 Berlin, Germany

Made in China