材质105g铜版纸，骑马钉装订，单黑+
尺寸：100X150MM

PANTONE 431C
PANTONE 5395C
PANTONE 473C

封底

封面

德语

意大利语

法语

西班牙语

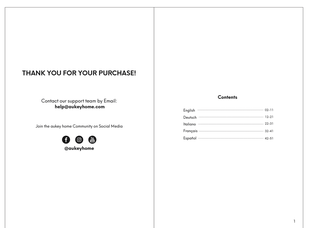

SPECIFICATIONS

Thank you for purchasing the dayshop Oral Irrigator. Please read this manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and browser order number.

Product name	Oral Irrigator
Model	YXY-801
Charging voltage	DC6.5V ~ 6.0V
Water spray pressure	30 ~ 120PSI
Pulse frequency	1400 ~ 1800 c/min
Noise	≤75dB
Water tank capacity	300ml
Material	ABS
Net weight	0.594g(270g)
Gross weight	0.906g(409g)
Waterproof level	IPX7
Product size	3.21"2.87"11.89inch(8.18*7.3*30.2cm)
Package size	3.39"3.03"9.25inch(8.6*7.7*23.5cm)

PACKAGE CONTENTS

1×Oral Irrigator
1×USB charging cable
1×Quick start guide
7×Tips
1×User manual
1×Warranty card

GETTING TO KNOW YOUR PORTABLE ORAL IRRIGATOR

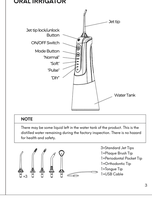

NOTE
There may be some liquid left in the water tank of the product. This is the distilled water remaining during the factory inspection. There is no hazard for health and safety.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

IMPORTANT: Please read, understand, and comply with all of the instructions provided in this manual before using the device. Failure to comply with the instructions provided in this manual may lead to injury or damage to the device, may cause serious personal injury or engagement damage.

1. Do not disassemble and repair products' internal components.
2. The mouth jet tip can be replaced and unusual for the same products as or company.
3. Do not touch the USB cable whether damaged or not before and after charging, to avoid electric shock.
4. Do not put or insert any strange objects into any opening jacks or hoses.
5. Do not insert the product's power supply or charge the product in a wet or damp environment.
6. Do not place or store the product where it may fall or be pulled into a bathtub, shower, or sink.
7. The product is not waterproof. Do not fill the product with water or other non-corrosive liquid recommended by professional dentists.
8. If you have had oral or dental surgery in the past 2 months, Please consult your doctor before using this product and follow the doctor's advice and instructions.
9. When using this product for oral cleaning for the first time, you may experience minor gum bleeding even under the case of healthy gums. This is a normal phenomenon. If the bleeding persists for more than 7 days, or if it unusually stop bleeding after adapting for 1-2weeks, if your gum bleeding lasts for more than 2 weeks, it may mean abnormal conditions such as periodontal disease or gum. In this case, please stop using the product and consult your dentist.
10. Do not use this product if the product's USB cable or plug is damaged, it has been dropped in water, or is leaking.
11. Do not connect this product to a voltage system other than this device or its charger.
12. This product is not suitable for persons(including children) who have a poor physical sensory or mental abilities or lack of experience, without the knowledge of the guardian.
13. Do not put water into the bottom of hoses, ears, noses or other sensitive body parts under working status. The pressure generated by this product may cause serious damages.

KNOW YOUR ORAL IRRIGATOR

Check Battery Volume:
When the product is in standby status, please press the mode button for a long time, the indicator will turn on for 3 seconds to indicate the battery level. The indicator will be bright if the battery volume between 50%-75%, 2 mode lights will be bright. If the battery volume below 25%, Only the "OFF" mode light will be bright.

DIY Mode Setting:
When you enter the fourth "DIY" working mode, the system remembers the last use of the fourth mode starts to start working. In the fourth mode working state, press the "ON/OFF" button all the time, the working status will rise from the lowest gear to the highest gear, and then it will be kept at the highest gear. When pressure mode temporarily. Release the "ON/OFF" button, the system maintain works as last time.

BEFORE THE FIRST USE

In the first time usage or not used for a long time, you shall wait for a moment before the Water Flosser's jet tip can discharge water after pressing the ON/OFF button. This is a normal phenomenon. Please do not worry.
After adding adequate amount of water into the jet of the jet tip water, Install the jet tip again, then switch "ON/OFF" button.

NOTE
1. Set "Soft" mode when using it for the first time.
2. Keep the jet tip pointing to your tooth gaps closely during using.

USING YOUR ORAL IRRIGATOR

Start working: Be sure to charge the device fully before using it for the first time. First press the "ON/OFF" button, then press "Mode" button to select working mode.
Filling the Water Tank: Open the water: start of the water tank, fill the water tank with water, close the inlet window, and press tightly.

NOTE
The water tank is detachable and can be disassembled for filling water. Do not start working during such an operation.

Install / Replace the jet tip: Insert the jet tip into the jet seat in the middle of the water flosser's tap head. To replace or remove the jet tip, press the jet tip lock/unlock button.
Select the working mode: You can press the mode button on the handle to select the appropriate cleaning mode for the first time usage. The can also choose the cleaning mode according to professional dentist' guidance.

Four modes
Normal mode: standard cleaning mode, it can effectively remove the food residue in the gap of the teeth, deeply clean teeth, keep the mouth fresh.
Soft mode: gentle massage to gums.
Pulse mode: Pulse massage to gums & promote blood circulation.
DIY mode: Customize your own massage mode according to dentists' advice, personal preference, and set various cleaning strengths within the range.

Charging Precautions
1. Charge the product for 8 hours before the first time usage. Please use 5V 2A charger to charge the product
2. Remove silicon cover from the charging seat, insert the USB pin into the charging socket of the water flosser (make sure there is no residual liquid in the charging socket before charging).
3. Plug another side USB connector into the charger and then plug the charger into a power socket.
4. When charging, the charging indicator lights is red and slowly flashing. When fully charged, the charging indicator will remain green till the charger is removed.

Helpful Tips:
1. Keep the product upright with the jet tip towards the teeth.
2. Keep the product perpendicular to the mouth for best effects when using.
3. Slightly open mouth so that the inlet water can flow out.
4. Make water flow spray to teeth and gums at a certain angle. Move Slowly the water flosser along with teeth.

BASIC OPERATION

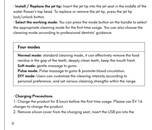

CLEANING GUIDE

NOTE
Never immerse the device in any liquid.

Water Tank:
It can be washed with soapy water or placed on the top dish rack of the dishwasher. Dry it with a soft cloth before refilling.
Always drain and dry the water in the tank before exposing it to a freezing temperature environment.
Wash off the dirt with a brush or a similar item, and then wipe it off with a cloth.
Dry the water tank when not in use for a long time.

Nozzle:
Press the jet tip lock/unlock Button to remove the jet tip. Clean it with water and a soft brush.
It is recommended to replace the new jet tip every 3 months. Otherwise, the jet tip will become too large to effectively clean the teeth.

Main Body:
Wipe the part with a cloth dampened with a mild detergent, then wipe with a dry cloth. If it is very dirty, it can be soaked with water.
Do not use alcohol, benzene, thinner, etc. to wipe the product.
Do not soak the unit with hot water (above 80℃).
Do not dry with the water after cleaning.

Suction Pipe
Wipe with a cloth after cleaning.
Do not bend, twist, or pull the pipe. Otherwise, the suction pipe may work in failure such as stopping water absorption during working status. Clean the filter net of the suction pipe in time to prevent clogging.

Water Tank Cover
Wipe off the dirt, otherwise it will cause water leakage.

TROUBLESHOOTING

Problems	Reason	Method of troubling
Nozzle cracking	Severe nozzle damage	Replace the new jet tip in the nozzle seat
Water tank leakage	The tank is damaged	Replace the seal and return to the factory for repair
	Water or other liquid is left in the water tank	Make sure to empty the water tank after using it every time
Leakage between the tank and the handle	The water tank cover is not closed	Close the water tank cover
	The jet tip is not properly installed	Remove the jet tip and re-install
	Equipment is inverted	The water tank has higher position than the handle
No liquid flow or insufficient pressure	Insufficient water or liquid in the tank	Filling the tank with liquid
	Wrong working mode	Select the "Normal" mode

WARRANTY

ecoboy home provides a two-year product warranty from the date of the purchase for all our products. We will take care of all quality-related issues with a REPLACEMENT or FULL REFUND, including any return shipping costs. If your product is defective and under warranty, please contact us at dayshop@ecoboy.com.

Please carefully follow our warranty process to minimize any delays:
1. Provide your order number or a screenshot of your order and a clear image of the defect.
2. Provide the order number for a purchase made through Amazon.

The typical turn around time is seconds. Warranty claims in 10 business days, depending on your geographical location and type of damage or Warranty claim.

The warranty does not apply to the following:
Damage due to abuse, accident, alteration, misuse, tampering, or vandalism.
Improper or inadequate maintenance.
Damage in return transit.
Unsupervised use by children under 15 years of age.

CUSTOMER SUPPORT

Any issues or questions regarding your new product, please feel free to contact our Customer Support Team.

CUSTOMER SUPPORT
Email: help@ecoboyhome.com

*Please have your order number ready before contacting Customer Support.

SPEZIFIKATIONEN

Vielen Dank für den Kauf des ecoboy home Water Flosser. Bitte lesen Sie diesen Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon Bestellnummer an unser Support-Team.

Produktname	Oral Irrigator
Model	YXY-801
Ladespannung	DC6.5V ~ 6.0V
Wasserspritzdruck	30 ~ 120PSI
Impulsfrequenz	1400 ~ 1800 c/min
Lärm	≤75dB
Wassertankkapazität	300ml
Material	ABS
Nettogewicht	0.594g(270g)
Bruttogewicht	0.906g(409g)
Wasserdichtes Niveau	IPX7
Produktgröße	3.21"2.87"11.89inch(8.18*7.3*30.2cm)
Packungsgröße	3.39"3.03"9.25inch(8.6*7.7*23.5cm)

PACKUNGSINHALT

1 × Water flosser
1 × USB-Ladekabel
1 × Kurzanleitung
7 × Tipps
1 × Benutzerhandbuch
1 × Garantiekarte

KENNENLERNEN SIE IHREN TRAGBAREN ORAL IRRIGATOR

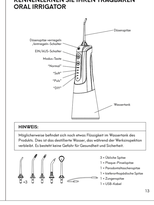

HINWEIS:
Möglicherweise befindet sich noch etwas Flüssigkeit im Wassertank des Produkts. Dies ist das destillierte Wasser, das während der Werksinspektion verbleibt. Es besteht keine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG: Bitte lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch oder der Verwendung des in diesem Handbuch nicht genannten Zubehörs kann zu schweren Verletzungen oder Gerätebeschädigungen führen.

1. Zerlegen und reparieren Sie nicht die inneren Komponenten der Produkte.
2. Die Mundstrahldüse kann ersetzt werden und ist ungewöhnlich für die gleichen Produkte unseres Unternehmens erhältlich.
3. Bitte überprüfen Sie das USB-Kabel vor und nach dem Gebrauch, ob es beschädigt ist oder nicht, und halten Sie das USB-Kabel von erhitzten Oberflächen fern.
4. Keine merkwürdigen Gegenstände in Öffnungsöffner oder Schläuche stecken oder einführen.
5. Berühren Sie die Stromversorgung des Produkts nicht und halten Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung auf.
6. Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht dort, wo es herunterfallen oder in eine Badewanne, Dusche oder Waschbecken gezogen werden könnte.
7. Das Produkt darf nur mit Wasser oder einer anderen nicht korrosiven Flüssigkeit, die von professionellen Zahnärzten empfohlen wird, gefüllt werden.
8. Wenn Sie in den letzten 2 Monaten eine oder zahnärztliche operiert wurden, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung dieses Produkts Ihren Arzt und befolgen Sie die Ratschläge und Anweisungen des Arztes.
9. Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal zur Mundreinigung verwenden, kann es selbst bei gesunden Zahnfleisch zu leichten Zahnfleischblutungen kommen. Das ist normal. Wenn die Blutung nach 7 Tagen noch nicht aufgehört hat oder nach 1-2 Wochen Anpassung unregelmäßig aufhört, oder wenn die Blutung mehr als 2 Wochen anhält, kann dies auf ernstere Zustände wie Parodontitis oder Zahnfleischprobleme hindeuten. In diesem Fall stellen Sie bitte die Anwendung des Produkts ein und konsultieren Sie einen Zahnarzt.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht wenn das USB-Kabel oder der Stecker des Produkts beschädigt ist oder in eine Flüssigkeit fällt.
11. Schließen Sie dieses Produkt nicht an andere Spannungssysteme außer dem Gerätestromkabel an.
12. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder), die eine schlechte physische sensorische oder geistige Fähigkeit haben oder unerfahren sind oder mangelnde Erfahrung haben, ohne zuhöre das Produkt nicht ohne Wissen ihrer Vormunds benutzen.
13. Die Betriebssituation ist Wasser innerhalb von Zunge, Ohren, Nase oder anderen empfindlichen Körperteilen eingegeben. Der von diesem Produkt erzeugte Druck kann schwere Schäden verursachen.

BESONDERE TIPPD

«Prüfen Sie den Akkustand»:
Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Modustaste lange, die Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang auf, um den Akkustand zu prüfen. Wenn 2 Modusleuchten hell sind, 50%-75% Akkustand, 2 Modusleuchten werden hell sein, 25%-50% Akkustand, 2 Modusleuchten werden hell sein; unter 25% Akkustand, nur der OFF-Modusleuchte wird hell sein.

«Einstellung des DIY-Modus»:
Wenn Sie den vierten "DIY" Arbeitsmodus eingeben, der Modus Speicher des letzten Benutzers des vierten Modusdaten, um mit der Arbeit zu beginnen. Drücken Sie in vierten Modus erneut die EIN/AUS-Taste, der Wasserstrahl wird von der niedrigsten Stufe bis zum Maximum erhöht und bleibt vorübergehend in Modus mit dem höchsten Wasserdruck, das Wasser wird entsprechend diesem Modus zirkulieren. Lassen Sie die EIN/AUS-Knopf nicht los, der Wasserdruck wird weiterhin erhöht bis zum Maximum. Nach Loslassen, dieses System behält den neuesten Arbeitsstatus bei und arbeitet mit diesem.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

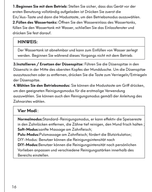

BEDIENUNGSANLEITUNG

1.Beginnen Sie mit dem Betrieb: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig aufgeladen ist. Drücken Sie zuerst die Ein/Aus Taste und dann die Modustaste, um den Betriebsmodus auszuwählen.
2.Füllen des Wassertanks: Öffnen Sie den Wasserstrahl: die Wasserhahn, füllen Sie den Wasserhahn mit Wasser, schließen Sie das Einlassfenster und drücken Sie fest dann.

HINWEIS:
Der Wasserhahn ist abnehmbar und kann zum Einfüllen von Wasser zerlegt werden. Beginnen Sie während dieses Vorgangs nicht mit dem Betrieb.

3.Installieren / Ersetzen der Düsenspitze: Führen Sie die Düsenspitze in den Düsensitz in der Mitte des oberenden Kopfes der Mundduschs. Um die Düsenspitze zu entfernen, drücken Sie die Taste zum Verriegeln/Entriegeln der Düsenspitze.
4.Wählen Sie den Betriebsmodus: Sie können die Modustaste am Griff drücken, um den Betriebsmodus für die erstmalige Verwendung auszuwählen. Sie können auch den Reinigungsmodus gemäß der Anleitung des Zahnarztes wählen.

Vier Modi
Normalmodus: Standard-Reinigungsmodus, er kann effektiv die Ganzsamen, die Zahnlücken entfernen, die Zähne tief sauberen, den Mund frisch halten.
Soft-Modus:sanfte Massage am Zahnfleisch.
Puls-Modus: Pulsmassage am Zahnfleisch, fördert die Blutzirkulation.
DIY-Modus: Benutzer können die Reinigungsintensität nach Belieben innerhalb des Bereichs anpassen, gemäß den Empfehlungen des Zahnarztes, Vorlieben anpassen und verschiedene Reinigungsstärken innerhalb des Bereichs einstellen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen
1.Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf. Eine 5V-1A-Ladestation für das Produkt verwenden (Ladestation nicht enthalten).
2.Entfernen Sie die Siliconabdeckung vom Ladesitz, stecken Sie den USB-Stift in die Ladebuchse der Mundspülung (stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass sich keine Restflüssigkeit in der Buchse befindet).
3.Stecken Sie einen anderen anderen USB-Stecker in das Ladegerät und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
4.Während des Aufladens leuchtet die Ladeanzeige rot und blinkt langsam. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige grün, bis das Ladegerät entfernt wird.

Empfohlene Fähigkeiten
1.Halten Sie das Gerät aufrecht mit der Düsenspitze zu den Zähnen.
2.Halten Sie das Produkt senkrecht zum Mund, um die beste Wirkung bei der Verwendung zu erzielen.
3.Öffnen Sie den Mund leicht, damit das eintretende Wasser ausfließen kann.
4.Lassen Sie den Wasserstrahl in einem bestimmten Winkel auf Zähne und Zahnfleisch fließen. Bewegen Sie den Wasserflosser langsam an den Zähnen entlang.

GRUNDBETRIEB

LEITFADEN ZUR REINIGUNG

HINWEIS:
Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit ein.

Wasserhahn:
Der Wasserhahn kann mit Seifenwasser gewaschen oder auf den oberen Geschirrkorb des Geschirrspülers platziert werden. Zuhöre Tuch an der Reinigung des Wasserhahns.
Wischen Sie den Schmutz mit einer Bürste oder ähnlichen und trocknen Sie ihn, bevor Sie es erneut verwenden.
Trocknen Sie den Schmutz mit einer Bürste oder einem ähnlichen Gegenstand ab, und wischen Sie ihn mit einem Tuch ab.
Trocknen Sie den Wasserhahn, wenn er für längere Zeit nicht benutzt wird.

Düse:
Drücken Sie die Entfernen zum Verriegeln/Entriegeln der Düsenspitze, um die Düsenspitze zu entfernen. Reinigen Sie sie mit Wasser und verwenden Sie eine weiche Bürste.
Es wird empfohlen, die Düsenspitze alle 3 Monate gegen eine neue auszutauschen. Andernfalls wird die Düsenspitze zu groß, um die Zähne effektiv zu reinigen.

Gerätekörper:
Wischen Sie den Gerätekörper mit einem milden Reinigungsmittel Seifenlösung Tuch ab und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach. Wenn sie sehr verschmutzt ist, kann man mit Wasser waschen.
Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, Verdünner usw. zum Abwischen des Produkts.

•Nicht mit heißem Wasser über 50 °C waschen.
•Wischen Sie das Wasser nach der Reinigung ab.

Saugrohr:
•Nach der Reinigung mit einem Tuch abwischen.
•Biegen, verdrehen oder ziehen Sie das Saugrohr nicht, andernfalls kann es zu Störungen wie Unterbrechungen der Wasserabsorption im Betriebszustand kommen. Reinigen Sie den Filternetz des Saugrohrs rechtzeitig, um Verstopfungen zu vermeiden.

Wassertank-Abdeckung
•Wischen Sie den Schmutz ab, da sonst Wasser auslaufen kann.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problème	Grund	Methode zur Handhabung
Düsenbruch an der Düse	Schwere Beschädigung der Düse	Ersetzen Sie die neue Düsenspitze im Düsensitz
	Die Dichtung ist beschädigt	Ersetzen Sie die Dichtung und senden Sie das Produkt zur Reparatur zurück
Wasser ausweichend aus der Wasserhahn	Wasser oder anderes Flüssigkeit bleibt im Wasserhahn	Achten Sie darauf, dass der Wasserhahn nach jedem Gebrauch entleert ist
	Die Wasserstrahldüse ist nicht ordnungsgemäß	Installieren Sie die Wasserstrahldüse erneut
Es kommt keinerlei Wasser oder unzureichender Druck aus der Düse	Unzureichendes Wasser oder Flüssigkeit im Tank	Füllen Sie den Tank mit Wasser oder Flüssigkeit
	Falsches Betriebsmodus	Wählen Sie den Modus "Normal"

GARANTIE

ecoboy home gewährt auf alle unseren Produkte als Kaufdatum zwei Jahre Produktgarantie.
Wir kümmern uns an alle qualitätsbezogenen Problemen mit einem ERSATZ oder einer vollständigen Rückerstattung, einschließlich etwaiger Rücksendekosten. Wenn Ihr Produkt defekt ist und unter die Garantie fällt, kontaktieren Sie uns bitte unter dayshop@ecoboyhome.com.

Eine beliebige Sie unserem Garantieprozess sorgfältig, um Verzögerungen zu minimieren.
1.Notieren Sie den Namen des Produktbesitzers. Es befindet sich auf einem Aufkleber unter oder auf der Rückseite des Produkts.
2. Geben Sie die Bestellnummer für einen Kauf über Amazon an.
3.Geben Sie eine Bestellnummer oder Screenshot bestellen Sie bestimmt? Verfügung von Ihrer geografischen Lage.
Ort und Art des Schadens oder Garantieanspruch.

Diese Garantie gilt nicht für Folgendes:
•Schäden aufgrund von Missbrauch, Unfall, Veränderung, Missbrauch, Manipulation oder Vandalismus.
•Unzureichende oder unsachgemäße Wartung.
•Schäden bei der Rückgabe.
•Unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder unter 15 Jahren.

ecoboy home und seine Tochterunternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung des Produkts verursacht werden, außer für Schäden, die durch die Verwendung des Produkts unter strikter Einhaltung der Anweisungen entstehen. Es wird empfohlen, Ihr Produkt vor der Verwendung in einem Zeitraum von 24 Stunden zu testen. Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen an unser Kundendienstteam.

ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, ERSCHÖPFEND DURCH DIE GARANTIE VON MARKTTÄGLICHKEIT, SIND AUF DIE BESCHRÄNKT ZEITRAUM DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE.

KUNDENDIENST

Bei Problemen oder Fragen zu Ihrem neuen Produkt wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.

Kundendienst
Email: help@ecoboyhome.com

* Bitte halten Sie Ihre Bestellnummer bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

SPECIFICHE

Grazie per aver acquistato il dayshop Oral Irrigator. Leggi attentamente questo manuale e conservalo per riferimento futuro. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il numero del modello del tuo prodotto e il numero dell'ordine Amazon.

Nome del Prodotto	Idropulsore Dentale
Modello	YXY-801
Tensione di Carica	DC6.5V ~ 6.0V
Pressione spruzzo d'acqua	30 ~ 120PSI
Frequenza degli impulsi	1400 ~ 1800 c/min
Rumore	≤75dB
Capacità serbatoio acqua	300ml
Materiale	ABS
Peso Netto	0.594g(270g)
Peso Lordo	0.906g(409g)
Livello impermeabile	IPX7
Taglia del Prodotto	3.21"2.87"11.89inch(8.18*7.3*30.2cm)
Dimensione del pacchetto	3.39"3.03"9.25inch(8.6*7.7*23.5cm)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 × Idropulsore Dentale
1 × cavo di ricarica USB
1 × Guida rapida
7 × Beccucci
1 × Manuale utente
1 × scheda di garanzia

CONOSCERE IL VOSTRO PORTATILE IDROPULSORE

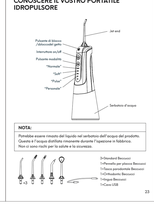

NOTA:
Potrebbe essere rimasto del liquido nel serbatoio dell'acqua del prodotto. Si tratta dell'acqua distillata rimanente durante l'ispezione in fabbrica. Non ci sono rischi per la salute e la sicurezza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

IMPORTANTE: Leggere, comprendere e rispettare tutte le istruzioni fornite in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo. Il mancato rispetto delle istruzioni fornite in questo manuale può causare lesioni o danni al dispositivo, o questo manuale può causare gravi lesioni personali o danni alle apparecchiature.

1. Non smontare e riparare le componenti interni dei prodotti.
2. Il ugello della bocca può essere sostituito ed è ampiamente disponibile per i stessi prodotti o per la stessa azienda.
3. Tocchi il cavo USB prima e dopo la ricarica, per evitare scosse elettriche.
4. Non piegare, tirare o stringere il cavo di alimentazione o il cavo USB.
5. Non inserire l'alimentatore del prodotto o caricare il prodotto in un ambiente non asciutto.
6. Non posizionare o conservare il prodotto in luoghi in cui potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca da bagno, una doccia o lavandino.
7. Il prodotto può essere riempito solo con acqua o altro liquido non corrosivo raccomandato da dentisti professionisti.
8. Se ha subito un intervento chirurgico orale o dentale negli ultimi 2 mesi, consulti il suo medico prima di utilizzare questo prodotto e segui i consigli e le istruzioni del medico.
9.Quando si utilizza questo prodotto per la pulizia orale per la prima volta, è possibile che si verifichi un sanguinamento inferiore delle gengive anche nel caso di gengive sane. Questo è un fenomeno normale. Se il sanguinamento persiste oltre sette giorni,se del getto e si ferma inaspettatamente dopo 1 - 2 settimane di adattamento. Se il sanguinamento delle gengive dura più di 2 settimane, può significare condizioni anormali come la malattia parodontale o delle gengive. In tal caso, interrompere l'utilizzo del prodotto e consultare il proprio medico.
10. Non utilizzare per tutto il corpo. Il bordo e può essere usato durante la doccia.
11. Non collegare questo prodotto a un sistema di tensione diverso da quello del dispositivo o del caricatore.
12. Questo prodotto non è adatto a persone (compresi i bambini) che hanno scarse capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza, senza la conoscenza dei tutori.
13. Non inserire acqua sul fondo di tinture, orecchie, naso o altre parti sensibili del corpo in stato di funzionamento. La pressione generata per un prodotto può provocare gravi danneggiamenti.

CONSIGLIO SPECIALE

Controllare il valoredella batteria:
quando il prodotto è in standby, premere a lungo il pulsante della modalità per visualizzare il valore della batteria. Se il valore della batteria è superiore al 50%, 2 luci della modalità saranno luminose, 25%-50%, 2 luci della modalità saranno luminosi, 25%-50%, solo una luce della modalità sarà luminosa. Se il valore della batteria è inferiore al 25% dell'intero valore della batteria, solo la luce della modalità OFF sarà luminosa.

Impostazione della modalità "DIY":
Quando si accende la modalità "DIY" in quarta operazione "DIY", il sistema ricorda l'ultimo utilizzo del quarto ciclo della modalità per iniziare a lavorare. Nella quarta modalità operativa, premere nuovamente il pulsante ON / OFF, lo stato di funzionamento aumenta dal livello più basso al livello più alto, e quindi viene mantenuto al livello più alto. Quando viene temporaneamente nella modalità pressione il ugello per alto, circolerà in quanto modalità. Rilasciare il pulsante ON / OFF per mantenere l'ultimo stato di lavoro (ultimo stato di lavoro). Il sistema mantiene e opera nell'ultimo stato operativo.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Al primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività o inattività, si attenderà un momento prima che il ugello del getto di acqua del prodotto ecoboy home inizi a spruzzare dopo aver premuto l'interruttore ON / OFF. In tali circostanze, attenersi alla seguente procedura: Trovo il serbatoio dell'acqua verso l'estremità inferiore, se sentirete il suono del ugello del getto, significa che il serbatoio dell'acqua è stato riempito. Tra l'acqua fluorurata del serbatoio / ugelli ugelle il coperchio di sovrapposizione e l'acqua nel serbatoio.

NOTA:
1. utilizzare la modalità "soft" per la prima volta.
2. Mantenere il ugello del getto rivolto verso gli spazi tra i denti durante l'uso.

MANUALE D'USO

1.Iniziare a lavorare: assicurarsi che il dispositivo sia completamente caricato prima di utilizzarlo per la prima volta. Premere prima il pulsante di accensione / spegnimento, quindi premere il pulsante di modalità per selezionare la modalità di lavoro.
2.Rifornimento del serbatoio dell'acqua: apertura l'ingresso dell'acqua dell'acqua, riempire il serbatoio dell'acqua con acqua, chiudere il coperchio di ingresso e premere con forza.

NOTA:
Il serbatoio dell'acqua è rimovibile e può essere smontato per riempire l'acqua. Non iniziare a lavorare durante tale operazione.

3.Installare / sostituire la testina: inserire la testina del getto nella sede del getto nella parte superiore dell'irrigatore orale. Per sostituire o rimuovere testina, premere il pulsante di blocco / sblocco della testina.
4.Selezione la modalità di lavoro: può premere il pulsante modalità sull'impugnatura per selezionare la modalità di funzionamento appropriata per la prima volta. Può anche suggerire la modalità di pulizia secondo la guida del dentist professionist.

Modalità normale
Modalità normale:modalità di pulizia standard, può rimuovere efficacemente il residuo di cibo nella lesione dei denti, pulire a fondo i denti, mantenere la bocca fresca.
Modalità morbida: massaggio delicato alle gengive.
Modalità impulse: massaggio del pulso alle gengive, favorire la circolazione sanguigna.
Modalità fai da te: gli clienti possono personalizzare l'intensità di pulizia in base alle preferenze personali e impostare vari punti di forza nella gamma.

Precauzioni per la ricarica
1.Caricare il prodotto per 8 ore prima del primo utilizzo. Si prega di utilizzare caricabatteria 5V1A per caricare il prodotto.
2.Rimuovere la copertura in silicone da ciascun caricatore, inserire il pin USB della presa di ricarica del irrigatore orale (assicurarsi che non ci sia liquido residuo nella presa prima di operare.)
3.Collegare un altro connettore USB laterale al caricatoreterna e quindi collegare il caricabatteria a una presa di corrente.
4.Durante la ricarica, la spia di ricarica lampeggia rosso rosso e lampeggiano lentamente. Quando sarà completamente carica, l'indicatore di ricarica rimarrà verde fino a quando il caricabatteria non viene rimosso.

Consigliamo suggerimenti
1.Mantenere l'unità prodotto verticale con la parte del getto rivolta verso i denti.
2.mantenere il prodotto perpendicolare alla bocca per i migliori effetti durante l'uso.
3.Apertie leggermente la bocca in modo che l'acqua in ingresso possa fluorurare. Far uno sprazzo d'acqua a denti e gengive con una certa angolazione.
4.Muovi lentamente il getto d'acqua lungo i denti

OPERAZIONE BASE

GUIDA PER SCHIARIRE LA SPECIFICAZIONE

Nome del Prodotto	Irrigatore Dentale
Modello	YXY-801
Tensione di Carica	DC6.5V ~ 6.0V
Pressione spruzzo d'acqua	30 ~ 120PSI
Frequenza degli impulsi	1400 ~ 1800 c/min
Rumore	≤75dB
Capacità serbatoio acqua	300ml
Materiale	ABS
Peso Netto	0.594g(270g)
Peso Lordo	0.906g(409g)
Livello impermeabile	IPX7
Taglia del Prodotto	3.21"2.87"11.89inch(8.18*7.3*30.2cm)
Dimensione del pacchetto	3.39"3.03"9.25inch(8.6*7.7*23.5cm)

CONTENUTI DEL PACCHETTO

1 × Irrigatore dentale
1 × cavo di ricarica USB
1 × Guida rapida
7 × Beccucci
1 × Manuale utente
1 × scheda di garanzia

CONOSCE