105.0 mm

Pitbull Shaver B25060美欧英说明书241106

140.0 mm

Pitbull Shaver®
INSTRUCTION MANUAL
Pitbull Series

B25060

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THIS APPLIANCE.
Please follow all the precautions listed below for safety and to reduce the risk of injury or electric shock.
SAVE THESE INSTRUCTIONS!
- Never pull the charger lead to unplug the appliance.
- Use Skull Shaver recommended Charging Adapter only (5 volts, 1 amp, 5 watt output).
- DO NOT USE ANY CHARGING PORT THAT OUTPUTS MORE THAN 5 VOLTS, 1 AMP, AND 5 WATTS OF OUTPUT.
- **Recharge the appliance using the supplied USB Cable and Skull Shaver branded adapter charger only. Do not use the supplied charger to charge any other appliance**
- Always check the blades for alignment before use.
- Always check the appliance for damage prior to use. **Do not use** the appliance if the blade or shaver foil is damaged.
- This appliance and charger have no user serviceable parts. Do not attempt to access the appliance covers.
- Lubricate each blade with one drop of the provided oil solution once per month.
- This appliance is for personal use only. It is not suitable for commercial use.
- Do not place the appliance on or near a heat-sensitive surface.
- Dry shaving can lead to your blade's foil increasing to a warm temperature.
- Switch off the appliance before connecting it to the charger.
- Switch off and unplug the appliance after use.
- To protect against electric shock, never allow the charger to come into contact with water or any other liquid.
- Do not expose to shower environment for more than 5 minutes at a time.
- Do not expose shaver to direct shower spray or submerge.
- Store shaver in a cool, dry place. Do not store shaver in high humidity or steam environments.
- Never clean blade assemblies in hot water.
- Never leave the appliance unattended when connected to the main power supply.
- If you notice a decline in battery life, ability to hold a charge or shaver features not working as expected, please discontinue use of shaver.
- Do not carry the appliance by the charger lead.
- The batteries in this appliance are not user replaceable.
- Make sure not to bend or press the shaver foil too hard. A damaged shaver foil may cause cuts while shaving. Also check the shaver foil for damage before shaving. The appliance includes a rechargeable battery; it must not be dismantled, exposed to an open flame, or short-circuited.
- Avoid shaving if you are suffering from any damaged skin.

⚠ **WARNING!**
- This appliance can be used by adults and children 13 years of age and over. It can also be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.

KNOW YOUR APPLIANCE

1. Protective cap
2. Shaver head
3. Shaver head insert slot
4. Shaver on/off button
5. Charging indicator (varies between models)
6. Charging port
7. Rinse Stand*
8. Travel case*
9. USB Cable
10. Charging Adapter*

Blade head options are the 3 head, 4 head PRO, and 5 head*

Optional items sold separately marked with a star (*)

CHARGING

The shaving system is equipped with overcharge protection to protect the rechargeable battery from overcharging even if the shaver remains plugged in.
1. Make sure the appliance is **OFF** before charging.
2. Use Skull Shaver recommended Charging Adapter only (5 volts, 1 amp, 5 watt output). DO NOT USE ANY CHARGING PORT THAT OUTPUTS MORE THAN 5 VOLTS, 1 AMP, AND 5 WATTS OF OUT PUT.
3. Put the adapter plug into a suitable mains supply outlet. The charging indicator will illuminate.
4. Please charge the shaver for **at least** 2.5 hours. Disconnect the shaver from the adapter when charging is complete.

OPERATION

Shaving the head and face
Our recommendation would be to use a wet shave with a brush or dry shave.
A shaving brush is able to whip up a soft lather while keeping your hands clean.
Use of shaving cream keeps the shaver blades and your skin cool and comfortable.
You can also use this shaver for a dry shave.
General Operation
Remove protective cover and turn on the shaver.
Against the beard, slightly press the shaver to the face and move the shaver to start shaving.
Against the hair, slightly press the shaver to the head and move the shaver to start shaving
Please replace the protective cover after shaving.

New to this shaver? We recommend to allow an adaptation period of three (3) weeks, during which you should shave regularly (at least four (4) times per week) to allow your hair and skin to adapt to the new shaver.

Glide Mode. Do not squeeze or ball your fingers when using easy gliding motions.	Backhand and Forehand Glide (for Butterfly Shaver only)



For wet shaving:
Shaving cream, shaving gel, or shaving foam will help you achieve the closest possible shave. Please avoid using shaving oil as it may build up inside the blades. Frequently rinse blades when wet shaving. For a more thorough cleaning, run the blades in warm water for up to 5 minutes.

Pitbull Silver Only*
Low battery indicator:
Three lit LEDs means the battery is fully charged. LEDs will turn off as the battery discharges. A single, blinking LED means you have less than 10 minutes of operation remaining. Recharge until the indicator shows three lit LEDs, indicating a full charge.

Pitbull Platinum Only*
The Pitbull Platinum line comes with a Travel Lock. This feature prevents your shaver from accidentally turning on while packed. It also comes with a Rinse Indication feature.
The rinse indication feature is a built in feature that will show as a faucet symbol if your blades are clogged. It may also show as you clean your blades which you can disregard.

To turn on the travel lock:
Press and hold the On/Off switch for a few seconds and Lock icon will appear.

To turn the lock off:
Press and hold the On/Off switch for a few seconds and Lock icon will turn off. The shaver will be powered on and ready for immediate use.

⚠ **WARNING!**
1. Do not use this appliance to shave longer than .4 millimeter hair (normally two days hair growth).
2. Shaver is splash resistant, but please do not submerge shaver under water. Submersion may cause premature failure and will void warranty.
3. For optimal performance, rinse frequently while shaving.

CLEANING

Easy 5 second rinse. Keep your blades clean and sharp!

It's simple and easy to clean and maintain the shaver head to keep it operating optimally as long as possible! Easy to follow instructions can be seen below:

1. Get clean (preferably warm) water in the Platinum Rinse Stand* or cup.	2. After each shave, dip the shaver head only in the water as shown.	3. Turn shaver on for five (5) seconds only. This will adequately clean the shaver head.

*Platinum Rinse Stand sold separately

For optimum performance rinse frequently while shaving.

STORAGE AND TRAVELING

- If you do not plan on using the appliance for an extended period of time, please store it carefully.
- Ensure the unit is switched off and dry.
- Store the unit in a cool, dry place.
- Make sure the appliance is kept out of reach of children.
- Protect delicate cutters of shaver head by using a hard-shell travel case similar to the Skull Shaver Travel Case.

REPLACE THE SHAVER FOIL



The shaver foil is of ultimate importance for getting a smooth shave. Depending on the usage of shaver, we recommend replacing it every three (3) months or when you feel a pull on the hairs instead of a clean cut to ensure optimal shaving performance. A worn-out shaver foil can cause skin irritation. The shaver foil can only be replaced together with the cutting head. You only have to remove the old cutting head and replace it with a new one. Avoid shaving if you are suffering from any open wounds, skin infection, or damaged skin.

⚠ **WARNING!**
- Stop using this appliance if shaver head or foil is damaged.

TECHNICAL DATA

Model no.	Pitbull Shaver® Silver	Pitbull Shaver® Gold	Pitbull Shaver® Platinum
Rechargeable Batteries	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V
Power Consumption	5 W	5 W	5 W
Power adaptor input	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
Power adaptor output	5V 1000MA	5V 1000MA	5V 1000MA
Product Dimensions	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm
Net Weight	Shaver :180g Adapter: 66g	Shaver :183g Adapter: 66g	Shaver :186g Adapter: 66g
Charge Time	2.5 Hours	2.5 Hours	2.5 Hours
Discharge Time	70 Minutes	90 Minutes	90 Minutes
Protection Class	IPX6	IPX7	IPX7

DISPOSAL INFORMATION

ELECTRICAL PRODUCTS SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. PLEASE RECYCLE WHERE FACILITIES EXIST. CHECK WITH YOUR LOCAL AUTHORITY FOR RECYCLING ADVICE FOR YOUR STATE OR COUNTRY OF RESIDENCE.

Prop. 65 Warning for California Residents
WARNING: This product may contain chemicals known
To the State of California to cause cancer, birth defects,
or other reproductive harm.

Pitbull Shaver® is protected by several of the following trademarks and patents worldwide:
More up to date information is available at www.skullshaver.com/ip

USA LIMITED WARRANTY

This product is covered by a warranty for 12 months from the date of purchase.
Pitbull Platinum Models are exclusively covered by a 2 Year Warranty.

Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will be repaired or replaced with similar or newer parts as long as the product was purchased from the authorized retailer or directly from Skull Shaver LLC.
To make a warranty claim, do not return this product to the store where purchased.
To obtain service under this warranty or to receive a refund within the first 30 days from date of purchase, contact our warranty department below and obtain a Return Authorization number.

You may either call our Customer Support line directly:
USA Tel: 609-284-9780
OR
You may submit an online form to request service under this warranty:
USA RMA Submission Form: https://skullshaver.com/rma

This warranty is void and no repair/replacement will be made under this warranty or otherwise if:
1. The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Skull Shaver LLC or our authorized service provider.
2. The product has been used commercially or subjected to unreasonable use.
3. No other written express warranty is given.

Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the 1-year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Warranty is valid in the USA only. Outside USA, check with the retailer for our authorized distributor's warranty.

For additional details regarding our warranty policy:
USA warranty: https://skullshaver.com/pages/warranty

UK/EU LIMITED WARRANTY

This product is covered by a warranty for 2 Years from the date of purchase.

Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will be repaired or replaced with similar or newer parts as long as the product was purchased from the authorized retailer or directly from Skull Shaver EU Ltd.
To make a warranty claim, do not return this product to the store where purchased.
To obtain service under this warranty or to receive a refund within the first 30 days from date of purchase, contact our warranty department below and obtain a Return Authorization number.

You may submit an online form to request service under this warranty:
UK/EU RMA Submission Form: https://skullshaver.eu/rma

This warranty is void and no repair/replacement will be made under this warranty or otherwise if:
1. The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Skull Shaver EU Ltd or our authorized service provider.
2. The product has been used commercially or subjected to unreasonable use.
3. No other written express warranty is given.

Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the 1-year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some countries may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Warranty is valid in the UK/EU only. Outside UK/EU, check with the retailer for our authorized distributor's warranty.

For additional details regarding our warranty policy:
UK/EU warranty: https://skullshaver.eu/pages/warranty

End

Rasoir de Pitbull®
MANU EL D'INSTRUCTION
Série Pitbull

B25060

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.
Veuillez suivre toutes les précautions indiquées ci-dessous pour la sécurité et pour réduire les risques de blessure ou de choc électrique...
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
- Ne jamais tirezle cordon du chargeur pour débrancher l'appareil.
- Utilisez l'adaptateur de charge recommandé skull shaver uniquement (DC 5 volts, sortie 1 ampère).
- N'UTILISEZ AUCUN PORT DE CHARGE QUI PRODUIT PLUS DE 5 VOLTS DE COURANT COURANT, SORTIE DE 1 AMPÈRE.
- **Rechargez l'appareil en utilisant uniquement le câble USB et l'adaptateur de marque Skull Shaver fournis. N'utilisez pas le chargeur fourni pour recharger un autre appareil.**
- Vérifiez toujours la lame avant l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil si la lame est endommagée.
- Vérifiez toujours que l'appareil n'est pas endommagé avant l'utilisation. En cas d'endommagement, n'utilisezpas l' appareil.
- Cet appareil et le chargeur n'ontpas de pièces réparables par l'utilisateur. N'essayez pas d'accéder aux couvercles de l'appareil.
- Lubrifiez chaque lame avec une goutte de la solution d'huile fournie une fois par mois.
- Cet appareil est destiné à un usage personnel. Il n'est pas adapté à un usage commercial.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une surface sensible à la chaleur.
- Le rasage à sec peut entraîner une augmentation de la feuille de votre lame à une température chaude.
- Eteingnez l'appareil avant de le brancher sur le chargeur.
- Eteingnez et débranchez l'appareil après l'utilisation.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne laissez jamaisle chargeur entrer en contact avecl'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas exposer à l'environnement de la douche pendant plus de 5 minutes à la fois.
- Ne pas exposer le rasoir au jet direct de la douche ou le submerger.
- Conserver le rasoir dans un endroit frais et sec. Ne pas le stocker dans des environnements à haute humidité ou à vapeur.
- Ne nettoyez jamais les assemblages de lames dans l'eau chaude.
- Si vous remarquez une baisse de la durée de vie de la batterie, une diminution de la capacité à retenir une charge ou si les fonctionnalités du rasoir ne fonctionnent pas comme prévu, veuillez cesser d'utiliser le rasoir.
- Ne jamais laissez l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l' alimentation secteur.
- Ne portez pas l'appareil par le cordon du chargeur.
- Ne portez pas l'appareil par le chargeur de plomb.
- Les batteries de cet appareil ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.
- Veillezà ne pas plier niappuyer trop fort surla feuillede rasage.Une feuille de rasage

endommagé peut causer des coupures de rasage. Vérifiez également que la lame du rasoir n'est pas endommagée avant le rasage. L'appareil comprend une batterie rechargeable; Il ne doit pas être démonté, exposé à une flamme nue ou court -circuitée.
- Évitez de se raser si vous souffrez d'une peau endommagée.

⚠ **AVERTISSEMENT !**
- Cet appareil peut être utilisé par des Adultes et des enfants âgés de 13 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et ils comprennent les dangers impliqués.
- Les enfantsne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CONNAISSEZ VOTRE APPAREIL

1. Capuchon de protection
2. Tête de rasage
3. Fente d'insertion de tête de rasage
4. Bouton marche /arrêt du rasoir
5. Indicateur de charge (varie entre les modèles)
6. Port de chargement
7. Supportde rinçage*
8. Boîtier de voyage*
9. Câble USB
10. Adaptateur de charge*

Les options de tête de lame sont les 3 têtes, 4 têtes PRO, et 5 tête

Articles optionnels vendus séparément marqués d'une étoile (*)

CHARGEMENT

Le système de rasage est équipé d'une protection contre la surcharge pour protéger la batterie rechargeable de la surcharge même si le rasoir reste branché.
1. Assurez-vous que l'appareil est **éteint** avant la charge.
2. Utilisez l'adaptateur de charge recommandé skull shaver uniquement (DC 5 volts, sortie 1 ampère). N'UTILISEZ AUCUN PORT DE CHARGE QUI PRODUIT PLUS DE 5 VOLTS DE COURANT COURANT, SORTIE DE 1 AMPÈRE.
3. Placez la fiche de l'adaptateur dans une prise de courant appropriée, l'indicateur de charge s'allumera.
4. Veuillez charger le rasoir pendant **au moins** 2,5 heures. Débranchez le rasoir de l'adaptateur une fois le chargement terminé.

OPÉRATION

Rasage de la tête et du visage
Notre recommandation serait d'utiliser un rasage humide avec un pinceau ou un rasage à sec.
Une brosse à raser est capable de fouetter une mousse douce tout en gardant vos mains propres.
L'utilisation de crème à raser maintient les lames de rasoir et votre peau fraîche et confortable.
Vous pouvez également utiliser ce rasage pour un rasage sec.
Fonctionnement général:
Enlever le capuchon protecteur et allume le shaver
Contre la barbe, appuyez légèrement le rasoir sur le visage et déplacez le rasoir pour commencer à raser.
Contre les cheveux, appuyez légèrement le rasoir sur la tête et déplacez le rasoir pour commencer à raser.
Veuillez remplacer la couverture après rasage.

Nouveau sur ce rasoir ? Nous vous recommandons de laisser une période d'adaptation de 3 semaines au cours de laquelle vous devez vous raser régulièrement (au moins 4 fois par semaine) pour permettre aux cheveux et à la peau de s'adapter au nouveau rasoir.

Mode Glisse.Ne serrez ou balancez vos doigts lorsque vous utilisez un movement de glisse facile .	Glissement de renvers (pour Rasoir Papillon seulement) Glissement de coup de main

Pour le rasage humide:
La crème à raser, le gel à raser ou la mousse à raser vous aideront à obtenir le rasage le plus proche possible. Veuillez éviter d'utiliser de l'huile de rasage car elle pourrait s'accumuler à l'intérieur des lames. Rincez fréquemment les lames lors du rasage mouillé. Pour un nettoyage plus approfondi, faire fonctionner les lames dans de l'eau tiède pendant 5 minutes.

Pitbull Silver Seulement *
Indicateur de batterie faible:
Trois LED allumées signifient que la batterie est complètement chargée. Les LED s'éteindront au fur et à mesure que la batterie se décharge. Une seule LED clignotante signifie qu'il vous reste moins de 10 minutes de fonctionnement. Rechargez jusqu'à ce que l'indicateur montre trois LED allumées, indiquant une charge complète.

Pitbull Platinum Seulement *
Le rasoir Pitbull Platinum est livré avec un verrou de voyage. Cette fonction empêche votre rasoir de s'allumer accidentellement lorsqu'il est emballé. Il est également livré avec une fonction d'indication de Rinse.
La fonction d'indication de rinçage est une fonction intégrée qui montrera comme un symbole de robinet si vos lames sont obstruées. Il peut également montrer que vous nettoyez vos lames que vous pouvez ignorer.

Pour activer le verrou de voyage:
Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis l'icône Verrouillage apparaît.

Pour désactiver le verrouillage de voyage:
Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. L'icône de verrouillage disparaître. Le rasoir s'allumera et sera prêt pour une utilisation immédiate.

⚠ **AVERTISSEMENT!**
1. N'utilisez pas cet appareil pour raser les cheveux longs de plus de .4 millimètres (normalement la croissance de cheveux de deux jours).
2. N'utilisez pas ce rasoir dans une douche ou une baignoire. Toute eau éclaboussée tout en rinçant la tête du rasoir doit être immédiatement essuyée et maintenue sèche.
3. Pour une performance de rasage optimale, nettoyez la tête du rasoir après chaque utilisation.

NETTOYAGE

Rinçage facile de 5 secondes. Gardez les lames propres et pointues!

Il est simple et facile de nettoyer et d'entretenir la tête du rasoir pour le faire fonctionner le plus longtemps possible! Des instructions faciles à suivre peuvent être vues ci-dessous:

1. Obtenez de l'eau propre (de préférence tiède) dans le socle de rinçage Platinum * ou dans la tasse.	2. Après chaque rasage, tremper la tête du rasoir uniquement dans l'eau comme indiqué.	3. Tournez rasoir pendant cinq (5) secondes seulement. Cela permettra de nettoyer correctement la tête du rasoir.

*Support de Rinçage Crâne Shaver vendu séparément

Pour des performances optimales, rincez fréquemment pendant le rasage.

STOCKAGE ET VOYAGES

- Si vous ne souhaitez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, veuillez le conserver soigneusement.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et sec.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous que l'appareil est hors de la portée des enfants.
- Protégez les coupeurs délicats de la tête du rasoir à l'aide d'un étui en coque rigide similaireà celui du Skull Shaver Travel Case.

REMPLACEZ LA FEUILLE DU RASOIR

La feuille de rasoir est la clé pour obtenir un rasage doux. Selon l'utilisation du rasoir, nous vous recommandons de le remplacer tous les trois (3) mois ou si vous sentez qu'elle tire les cheveux au lieu de les raser proprement. Une feuille de rasoir usée peut provoquer une irritation de la peau. La grille du rasoir ne peut être remplacée qu'en remplaçant la tête de coupe. Retirez simplement la vieille lame et remplacez-la par une neuve. Évitez de vous raser si vous souffrez d'une peau malsaine ou endommagée.

⚠ **AVERTISSEMENT!**
- Arrêtez d'utiliser cet appareil si la tête du rasoir ou la feuille est endommagée.

DONNÉES TECHNIQUES

Model no.	Pitbull Shaver® Silver	Pitbull Shaver® Gold	Pitbull Shaver® Platinum
Rechargeable Batteries	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V
Power Consumption	5 W	5 W	5 W
Power adaptor input	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
Power adaptor output	5V 1000MA	5V 1000MA	5V 1000MA
Product Dimensions	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm
Net Weight	Shaver :180g Adapter: 66g	Shaver :183g Adapter: 66g	Shaver :186g Adapter: 66g
Charge Time	2.5 Hours	2.5 Hours	2.5 Hours
Discharge Time	70 Minutes	90 Minutes	90 Minutes
Protection Class	IPX6	IPX7	IPX7

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC DES DÉCHETS MÉNAGERS. S'IL VOUS PLAÎT RECYCLEZ OÙ LES INSTALLATIONS EXISTENT,VÉRIFIEZ AVEC VOTRE AUTORITÉ LOCALE POUR LES CONSEILS DE RECYCLAGE.

Prop. 65 Avertissement pour les résidents de la Californie
AVERTISSEMENT: Ce produit peut contenir des produits chimiques connus
À l'État de Californie pour causer le cancer, les malformations congénitales,
ou d'autres dommages reproductifs.

Le rasoir Pitbull est protégé par plusieurs marques et brevets déposées dans le monde entier:
Des informationsplus à jour sont disponibles au www.skullshaver.com/ip

USA GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.
Les modèles Pitbull Platinum sont exclusivement couverts par une garantie de 2 ans.

Tout défaut résultant d'un défaut matériélou de fabrication sera remplacé, remboursé ou réparé gratuitement, tant que le produit a été acheté chez le détaillant autorisé ou directement auprès de Skull Shaver LLC.
Pour faire une réclamation de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté.
Pour obtenir un service en vertu de cette garantie ou pour recevoir un remboursement dans les 30 premiers jours à compter de la date d'achat, contactez notre service de garantie ci-dessous et obtenez un numéro d'autorisation de retour.

Vous pouvez soit appeler notre ligne de support client directement:
USA Tel: 609-284-9780
Ou
Vous pouvez soumettre un formulaire en ligne pour demander un service sous cette garantie:
Formulaire de soumission USA RMA: https://skullshaver.com/rma

Cette garantie est nulle et aucune réparation ou remplacement ne sera effectué en vertu de cette garantie ou autrement:si
1. Le produit est modifié de quelque manière que ce soit ou réparé par quelqu'un d'autre que Skull Shaver LLC ou ontre prestataire de services agréé.
2. Le produit a été utilisé commercialement ou soumis à une utilisation déraisonnable.
3. Aucune autre garantie expresse écrite n'est donnée.

Toute garantie implicite, y compris toute garantie de qualité marchande pouvant découler de l'achat ou de l'utilisation, est limitée à la période de 1 an prévue dans la présente garantie expresse. Certains payse peuvent pas permettre une telle limitation, il peut donc ne s'appliquer pasà vous. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages accessoires ou consécutifs de quelque type que ce soit, ou pour l'utilisation de pièces jointes non autorisées. Certains pays ne peuvent pas permettre l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion peut ne s'appliquer pasà vous. La garantie n'est valide que dans USA. En dehors de USA, vérifiez auprès du magasin la garantie de notre distributeur agréé.

Pour des détails supplémentaires concernant notre politique de garantie:
Garantie USA: https://skullshaver.com/pages/warranty

UK/EU GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.

Tout défaut résultant d'un défaut matériélou de fabrication sera remplacé, remboursé ou réparé gratuitement, tant que le produit a été acheté chez le détaillant autorisé ou directement auprès de Skull Shaver EU Ltd.
Pour faire une réclamation de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté.
Pour obtenir un service en vertu de cette garantie ou pour recevoir un remboursement dans les 30 premiers jours à compter de la date d'achat, contactez notre service de garantie ci-dessous et obtenez un numéro d'autorisation de retour.

Vous pouvez soumettre un formulaire en ligne pour demander un service sous cette garantie:
UK/EU RMA Submission Form: https://skullshaver.eu/rma

Cette garantie est nulle et aucune réparation ou remplacement ne sera effectué en vertu de cette garantie ou autrement:si
1. Le produit est modifié de quelque manière que ce soit ou réparé par quelqu'un d'autre que Skull Shaver EU Ltd ou ontre prestataire de services agréé.
2. Le produit a été utilisé commercialement ou soumis à une utilisation déraisonnable.
3. Aucune autre garantie expresse écrite n'est donnée.

Toute garantie implicite, y compris toute garantie de qualité marchande pouvant découler de l'achat ou de l'utilisation, est limitée à la période de 1 an prévue dans la présente garantie expresse. Certains payse peuvent pas permettre une telle limitation, il peut donc ne s'appliquer pasà vous. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages accessoires ou consécutifs de quelque type que ce soit, ou pour l'utilisation de pièces jointes non autorisées. Certains pays ne peuvent pas permettre l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion peut ne s'appliquer pasà vous. La garantie n'est valide que dans UK/EU. En dehors de UK/EU, vérifiez auprès du magasin la garantie de notre distributeur agréé.

Pour des détails supplémentaires concernant notre politique de garantie:
Garantie UK/EU: https://skullshaver.eu/pages/warranty

FIN

Rasoir de Pitbull®
GEBRAUCHSANWEISUNG
Pitbull-Serie

B25060

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG VOR DEM GEBRAUCHDIESES GERÄTES.
Bitte folgen Sie den unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit und zur Verringerung der Gefahr von Verletzungen oder elektrischen Schlägen.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN!
- Ziehen Sie nie den Ladegerätskabel, um das Gerät zu trennen.
- Verwenden Sie Skull Shaver empfohlen Ladeadapter nur (DC 5 Volt, 1 Ampere Ausgang).
- VERWENDEN SIE NICHT JEDEN CHARGING PORT, DASS OUTPUTS MEHR ALS DC 5 VOLTS, 1 AMP OUTPUT.
- **Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel und dem Skull Shaver Markenadapter-Charger auf. Verwenden Sie den mitgelieferten Charger nicht, um andere Geräte aufzuladen.**
- Überprüfen Sie immer die Klingen für Ausrichtung vor dem Gebrauch.
- Überprüfen Sie immer das Gerät für Schäden vor dem Gebrauch. Wenn Schäden festgestellt wird, benutzen Sie das Gerät nicht.
- Dieses Gerät und Aufladeeinheit haben keine nützlichen Teile des Benutzers. Versuchen Sie nicht, die Geräteabdeckungen zugänglich zu machen.
- Schmieren Sie jede Klinge einmal im Monat mit einem Tropfen der mitgelieferten Öllösung.
- Dieses Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch. Es ist nicht geeignet für den kommerziellen Einsatz.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eine wärmeempfindliche Oberfläche.
- Trockene Rasur kann dazu führen, dass die Folie Ihrer Klinge auf eine warme Temperatur ansteigt.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Anschluss an das Ladegerät.
- Schalten Sie aus und trennen Sie den Geräte nach dem Gebrauch.
- Um sich gegen elektrischen Schlag zu schützen, lassen Sie nie die Aufladeeinheit in Kontakt mit Wasser oder jeder möglicher anderen Flüssigkeit kommen.
- Nicht länger als 5 Minuten langzeitig der Dusche aussetzen.
- Den Rasierer nicht dem direkten Duschstrahl aussetzen oder eintauchen.
- Rasierer an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Dampf lagern.
- Reinigen Sie niemals Klingenbaugruppen in heißem Wasser.
- Wenn Sie einen Rückgang der Batterielebensdauer, eine Verringerung der Fähigkeit, eine Ladung zu halten oder Funktionen des Rasierers bemerken, die nicht wie erwartet funktionieren, bitte verwenden Sie den Rasierer nicht weiter.
- Lassen Sie das Gerät mit dem Stromnetz nicht verbinden, wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Ladegerät Kabel.
- Die Batterien in diesem Gerät sind nicht wechselbar.
- Stellen Sie sicher nicht zu verbiegen oder drücken die Scherfolie zu stark. Eine beschädigte Rasierapparatfolie kann dazu führen, dass die Kürzungen des Rasierens verweilt. Überprüfen

Sie auch die Rasierapparatfolie auf Beschädigung, bevor Sie rasieren. Das Gerät enthält Akku, es darf nicht einem offenen Feuer abgebaut werden,ausgesetzt werden oder kurzgeschlossen werden.
- Vermeiden Sie zu rasieren, wenn Sie unter irgendeiner beschädigten Haut leiden.

⚠ **WARNUNG!**
- Dieses Gerät kann verwendet werden Erwachsenen und von Kindern im Alter ab 13 Jahren. Es kann auch von Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und wissen reduziert, wenn sie Aufsicht oder Anweisung zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Weise gegeben wurde und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Bitte beachten Sie die Kinder, und dieses Produkt ist nicht für Kinder zu spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung werden nicht von den Kindern ohne Überwachung gebildet.

KENNEN SIE IHR GERÄT

1. Schutzkappe
2. Rasierkopf
3. Rasierkopf-Einsatzschlitz
4. Schalter
5. Ladeanzeige (variiert zwischen Modellen)
6. Ladeanschluss
7. Reinigung*
8. Reisetasche*
9. USB-Kabel
10. Ladeadapter*

Blade-Kopf-Optionen sind die 3 Kopf, 4 Kopf PRO und 5 Kopf *

Wahlweise freigestellte Einzelteile separat verkauft markiert mit einem Stern (*)

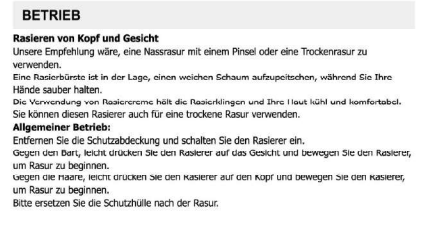

AUFLADEN

Das Rasiersystem wird mit überbeladung Schutz ausgerüstet, um die nachladbare Batterie vor dem Überladen zu schützen, obwohl der Rasierer eingesteckt bleibt.
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden geschltet wurde.
2. Verwenden Sie Skull Shaver empfohlen Ladeadapter nur (DC 5 Volt, 1 Ampere Ausgang). VERWENDEN SIE NICHT JEDEN CHARGING PORT, DASS OUTPUTS MEHR ALS DC 5 VOLTS, 1 AMP OUTPUT.
3. Stecken Sie den Adapterstecker in eine geeignete Netzsteckdose. Die Ladeanzeige leuchtet auf.
4. Bitte berechnen Sie den Rasierer für mindestens 2,5 Stunden. Trennen Sie den Rasierer vom Adapter, wenn das Aufladen abgeschlossen ist.

BETRIEB

Rasieren von Kopf und Gesicht
Unsere Empfehlung wäre, eine Nassrasur mit einem Pinsel oder eine Trockenrasur zu verwenden.
Eine Rasierbürste ist in der Lage, einen weichen Schaum aufzupeitschen, während Sie Ihre Hände sauber halten.
Die Verwendung von Rasiercreme hält die Rasierklingen und Ihre Haut kühl und komfortabel.
Sie können diesen Rasierer auch für eine trockene Rasur verwenden.
Allgemeiner Betrieb:
Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schalten Sie den Rasierer ein.
Gegen den Bart, leicht drücken Sie den Rasierer auf das Gesicht und bewegen Sie den Rasierer, um Rasur zu beginnen.
Gegen die Haare, leicht drücken Sie den Rasierer auf den Kopf und bewegen Sie den Rasierer, um Rasur zu beginnen.
Bitte ersetzen Sie die Schutzhülle nach der Rasur.

Neu zu diesem Rasierapparat? Wir empfehlen uns, eine Anpassung Periode von 3 Wochen zu gewähren, während deren Sie mindestens 4 mal (pro Woche regelmäßig rasieren sollten) . Ihr Haar und Haut sich dem neuen Rasierapparat anpassen zu lassen.

Gleiten-Modus. Drücken Sie nicht Ihre Finger, wenn Sie das einfache Gleiten verwenden.	Rückhandgleiten (für nur Schmetterling Rasierapparat) Vorhand-Gleiten

Für die Nassrasur:
Rasiercreme, Rasiergel oder Rasierschaum helfen Ihnen dabei, eine möglichst gründliche Rasur zu erzielen. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Rasieröl, da es sich in den Klingen festsetzen kann. Spülen Sie die Klingen häufig bei Nassrasur. Für eine gründlichere Reinigung, führen Sie die Klingen in warmem Wasser für bis zu 5 Minuten.

Pitbull Silber nur *
Batterieanzeige:
Drei leuchtende LEDs bedeuten, dass der Akku vollständig geladen ist. Die LEDs werden erlöschen, während sich der Akku entlädt. Eine blinkende LED bedeutet, dass Ihnen weniger als 10 Minuten Betriebszeit verbleiben. Laden Sie auf, bis die Anzeige drei leuchtende LEDs zeigt, was auf eine volle Ladung hinweist.

Pitbull Platinum nur *
Der Pitbull Platinum Rasierer wird mit einem Travel Lock geliefert. Diese Funktion verhindert, dass sich der Rasierer während des Verpackens versehentlich einschaltet. Es kommt auch mit einer Spülanzeige-Funktion.
Die Spülanzeige-Funktion ist ein integriertes Feature, das als Wasserhahn-Symbol angezeigt wird, wenn Ihre Klingen verstopft sind. Es kann auch zeigen, wie Sie Ihre Klingen reinigen, die Sie ignorieren können.

So aktivieren Sie die Reisesperre:
Halten Sie den Ein / Aus-Schalter für einige Sekunden gedrückt und das Sperrsymbol erscheint.

So deaktivieren Sie die Reisesperre:
Halten Sie den Ein- / Ausschalter einige Sekunden gedrückt. Das Schloss-Symbol wird ausgeblendet. Der Rasierer wird eingeschaltet und sofort einsatzbereit sein.

⚠ **WARNUNG!**
1. Verwenden Sie das Gerät die Haare mehr als 4 milimeter nicht. (normalerweise zwei Tage Haarwachstum)
2. Benutzen Sie diesen Rasierapparat nicht in der Dusche oder in der Badewanne. Irgendein gespritztes Wasser, während des Ausspülens des Rasierapparatkopfes sofort abgewischt werden und trocken gehalten werden sollte.
3. Für eine optimale Leistung, spülen Sie häufig beim Rasieren.

REINIGUNG

Einfach 5 Sekunde Reinigung. Hält Klingen sauber und scharf!

Der Rasiererkopf lässt sich einfach und leicht reinigen und warten, damit er so lange wie möglich optimal funktioniert! Einfach zu folgen Anweisungen können unten gesehen werden:

1.Erhalten Sie sauberes (vorzugsweise warmes) Wasseer im Platinum Rinse Stand* oder in der Schale.	2. Nach jeder Rasur den Rasierkopf nur wie abgebildet in das Wasser tauchen.	3. Schalten Sie Rasierer nur für fünf (5) Sekunden. Dadurch wird der Rasierkopf adäquat gereinigt.

*Skull Shaver Rinse Stand verkauftes separately

Für optimale Leistung spülen Sie häufig während der Rasur.

AUFBEWAHRUNG UND REISE

- Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es sorgfältig.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und trocken ist.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Platz.
- Bitte von Kindern fern halten.
- Schützen Sie empfindliche Scherblöcke des Rasierapparatkopfes, indem Sie einen harten Oberteilspielraumfall verwenden, der Schädel-Rasierapparat-Spielrauma-Fall ähnlich ist.

ERSETZEN SIE DIE SCHERFOLIE

Die Rasierfolie ist der Schlüssel für eine glatte Rasur. Abhängig von der Verwendung des Rasierers empfehlen wir, diese alle Drei (3) Monate zu ersetzen oder wenn Sie das Haar ziehen, anstatt sauber zu rasieren. Eine abgenutzte Rasierfolie kann zu Hautreizungen führen. Die Shaver-Folie kann nur durch Austausch des Schneidkopfes ersetzt werden. Entfernen Sie einfach die alte Klinge und ersetzen Sie sie durch eine neue. Vermeiden Sie das Rasieren, wenn Sie an einer ungesunden oder beschädigten Haut leiden.

⚠ **WARNUNG!**
- Hören Sie auf, dieses Gerät zu verwenden, wenn Rasierkopf oder Folie beschädigt ist.

TECHNISCHE DATEN

Model no.	Pitbull Shaver® Silver	Pitbull Shaver® Gold	Pitbull Shaver® Platinum
Rechargeable Batteries	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V
Power Consumption	5 W	5 W	5 W
Power adaptor input	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
Power adaptor output	5V 1000MA	5V 1000MA	5V 1000MA
Product Dimensions	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm
Net Weight	Shaver :180g Adapter: 66g	Shaver :183g Adapter: 66g	Shaver :186g Adapter: 66g
Charge Time	2.5 Hours	2.5 Hours	2.5 Hours
Discharge Time	70 Minutes	90 Minutes	90 Minutes
Protection Class	IPX6	IPX7	IPX7

INFORMATION ZUR ABFALL

ELEKTRISCHE ABFALLPRODUKTE DÜRFEN NICHT MIT DEM HAUSMÜLL ZUSAMMEN BEHANDELN. BEREITEN SIE BITTE AUF, WO SERVICE ÜBERPRÜFUNG MIT IHRER LOKALEN BERECHTIGUNG FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG DES RATES BESTEHT.

Prop. 65 Warnung für Einwohner Kaliforniens
WARNUNG: Dieses Produkt kann Chemikalien enthalten, die
An den Staat Kalifornien, um Krebs, Geburtsfehler,
oder andere reproduktive Schäden.

Pitbull Shaver Rasiererwird durch mehrere der folgenden eingetragenen Warenzeichen undder Patente weltweit geschützt:
Mehr aktuellere Informationen sind an vorhanden www.skullshaver.com/ip

USA EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Dieses Produkt ist durch eine Garantie für 12 Monate ab dem Kaufdatum abgedeckt.
Für die Pitbull Platinum-Modelle gilt ausschließlich eine 2-Jahres-Garantie.

Irgendein defekt, der wegen der fehlerhaften Materialien entsteht, oder Kunstfertigkeit ersetzt wird, zurückerstattet oder kostenlos repariert, solange das Produkt vom autorisierten Einzelhändler oder direkt von Schädel-Rasierapparat LLC gekauft wurde.
Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, senden Sie dieses Produkt nicht an den Händler zurück, bei dem es gekauft wurde.
Um Service innerhalb dieser Garantie zu erhalten oder eine Rückerstattung innerhalb der ersten 30 Tage ab Kaufdatum zu erhalten, wenden Sie sich an unsere Garantiestelle und erhalten Sie eine Rücksendegenehmigungsnummer.

Sie können unsere Kundenbetreuung direkt anrufen:
USA Tel: 609-284-9780
Oder
Sie können ein Online-Formular einreichen, um einen Service unter dieser Garantie anzufordern:
USA RMA Submission Form: https://skullshaver.com/rma

Diese Garantie ist ungültig und keine Reparatur oder Ersatz erfolgt unter dieser Garantie oder sonst:
1. Das Produkt wird in keiner Weise modifiziert oder durch andere als Schädel Rasierer LLC oder unsere autorisierten Dienstleister repariert.
2. Das Produkt wurde kommerziell verwendet oder zu unangemessenen verwendet.
3. Keine andere schriftliche ausdrückliche Garantie wird gegeben.

Jede mögliche implizierte Garantie, einschließlich irgendeine Garantie der Marktgängigkeit, die aus Erwerb oder Gebrauch entstehen kann, wird auf die 1jährige Periode begrenzt, die in dieser ausdrücklichen Garantie bereitgestellt wird. Einige Mitgliedstaatenkeine derartige Beschränkung zulässig, so dass es möglicherweise nicht für Sie gilt. Keine Verantwortlichkeit wird für die beiläufigen oder Folgeschadenn irgendeiner Art oder für den Gebrauch der nicht autorisierten Zubehöre übernommen. Einige Zustände können nicht den Ausschluß oder die Beschränkung der beiläufigen oder Folgeschaden erlauben, also können die Beschränkung oder der Ausschluß möglicherweise nicht an Sie wenden. Garantie ist nur In USA gültig. Äußere USA Überprüfung ist mit dem Speicher für Garantie unseres autorisierten Verteilers.

Weitere Informationen zu unseren Garantie Richtlinien:
USA garantie: https://skullshaver.com/pages/warranty

UK/EU EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Dieses Produkt ist durch eine Garantie für 2 Jahres ab dem Kaufdatum abgedeckt.

Irgendein defekt, der wegen der fehlerhaften Materialien entsteht, oder Kunstfertigkeit ersetzt wird, zurückerstattet oder kostenlos repariert, solange das Produkt vom autorisierten Einzelhändler oder direkt von Schädel-Rasierapparat eu GmBH gekauft wurde.
Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, senden Sie dieses Produkt nicht an den Händler zurück, bei dem es gekauft wurde.
Um Service innerhalb dieser Garantie zu erhalten oder eine Rückerstattung innerhalb der ersten 30 Tage ab Kaufdatum zu erhalten, wenden Sie sich an unsere Garantiestelle und erhalten Sie eine Rücksendegenehmigungsnummer.

Sie können ein Online-Formular einreichen, um einen Service unter dieser Garantie anzufordern:
UK/EU RMA Submission Form: https://skullshaver.eu/rma

Diese Garantie ist ungültig und keine Reparatur oder Ersatz erfolgt unter dieser Garantie oder sonst:
1. Das Produkt wird in keiner Weise modifiziert oder durch andere als Schädel Rasierer eu GmBH oder unsere autorisierten Dienstleister repariert.
2. Das Produkt wurde kommerziell verwendet oder zu unangemessenen verwendet.
3. Keine andere schriftliche ausdrückliche Garantie wird gegeben.

Jede mögliche implizierte Garantie, einschließlich irgendeine Garantie der Marktgängigkeit, die aus Erwerb oder Gebrauch entstehen kann, wird auf die 1jährige Periode begrenzt, die in dieser ausdrücklichen Garantie bereitgestellt wird. Einige Mitgliedstaatenkeine derartige Beschränkung zulässig, so dass es möglicherweise nicht für Sie gilt. Keine Verantwortlichkeit wird für die beiläufigen oder Folgeschadenn irgendeiner Art oder für den Gebrauch der nicht autorisierten Zubehöre übernommen. Einige Zustände können nicht den Ausschluß oder die Beschränkung der beiläufigen oder Folgeschaden erlauben, also können die Beschränkung oder der Ausschluß möglicherweise nicht an Sie wenden. Garantie ist nur In UK/EU gültig. Äußere UK/EU Überprüfung ist mit dem Speicher für Garantie unseres autorisierten Verteilers.

Weitere Informationen zu unseren Garantie Richtlinien:
UK/EU garantie: https://skullshaver.eu/pages/warranty

ENDE

Afeitadora Pitbull®
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Serie Pitbull

B25060

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO.
Por favor siga todas las precauciones alistadas en lo sucesivo para la seguridad y la disminución de descargas eléctricas.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
- Nunca estira el cable del cargador al desenchufar el dispositivo.
- Utilice el adaptador de carga recomendado para afeitadora de craneo solamente (DC 5 voltios, salida de 1 amperio).
- NO UTILICE NINGÚN PUERTO DE CARGA QUE EMITA MÁS DE DC 5 VOLTIOS, 1 AMP OUTPUT.
- **Recargue el dispositivo utilizando únicamente el cable USB y el cargador adaptador de la marca Skull Shaver suministrados. No utilice el cargador suministrado para cargar ningún otro dispositivo.**
- Siempre revise el alineamiento de las hojas antes del uso. No utilice el dispositivo si está rota la hoja.
- Siempre revise el dispositivo por daños antes del uso. En el caso de encontrar cualquier daño, no lo use.
- Este dispositivo y el cargador no tiene piezas reparables por el usuario. No intente abrir las cubiertas del mismo.
- Lubrique cada cuchilla con una gota de la solución de aceite proporcionada una vez al mes.
- Este dispositivo se sirve sólo para el uso personal y no es aplicable para el uso comercial.
- No coloque el dispositivo en o cerca de superficie sensitiva de calor.
- El afeitado seco puede provocar que la lámina de la hoja aumente a una temperatura cálida.
- Apague el dispositivo antes de conectarlo al cargador.
- Apague y desenchufe el dispositivo después del uso.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, nunca permita que el cargador entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.
- No exponer al ambiente de la ducha durante más de 5 minutos a la vez.
- No exponer la máquina de afeitar al chorro directo de la ducha o sumergirla.
- Almacenar la máquina de afeitar en un lugar fresco y seco. No almacenar la máquina de afeitar en entornos con alta humedad o vapor.
- Nunca limpie los conjuntos de cuchillas con agua caliente.
- Si nota una disminución en la vida útil de la batería, una disminución en la capacidad de retener una carga o características del afeitador que no funcionan como se esperaba, por favor, deje de usar el afeitador.
- Nunca deje el dispositivo desatendido cuando esté conectado a la alimentación.
- No lleve el dispositivo por el cable del cargador.
- Las baterías del dispositivo no son reemplazables por el usuario.
- Asegúrese de no doblar o presionar las hojas de la afeitadora demasiado fuerte. Una hoja afeitadora dañada podría causar cortes al afeitarse. También revise la hoja afeitadora por daños antes de afeitarse. El dispositivo incluye batería recargable: No debe ser desmontado,

expuesto a una llama abierta o cortocircuitado.
- Evite afeitarse en el caso de estar sufriendo cualquier piel dañada.

⚠ **¡ADVERTENCIA!**
- Este dispositivo puede ser utilizado por Adultos y niños mayores de 13 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los riesgos involucrados.
- Los niños no deberían jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberían realizarse por niños sin supervisión.

CONOCER SU DISPOSITIVO

1. Cubierta protectora
2. Cabeza de afeitado
3. Ranura de inserción de cabezal de afeitado
4. Botón Encender/Apagar de afeitadora
5. Indicador de carga (varía entre modelos)
6. Puerto de carga
7. Soporte de enjuague*
8. Caja de viaje*
9. Cable USB
10. Adaptador de carga*

Las opciones de cabezal de hoja son las 3 cabezas, 4 cabezales PRO y 5 cabezales*

Artículos opcionales se venden por separado marcados con una estrella (*)



CARGA

El sistema afeitador está equipado con protección de sobrecarga a fin de proteger la batería recargable de la sobrecarga aun cuando la afeitadora permanezca enchufada.
1. Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de cargarlo.
2. Utilice el adaptador de carga recomendado para afeitadora de cráneo solamente (DC 5 voltios, salida de 1 amperio). NO UTILICE NINGÚN PUERTO DE CARGA QUE EMITA MÁS DE DC 5 VOLTIOS, 1 AMP OUTPUT.
3. Coloque el enchufe del adaptador en una toma de corriente adecuada, el indicador de carga se iluminará.
4. Por favor cargue la afeitadora por lo menos 2.5 horas. Desconecte la afeitadora del adaptador cuando la carga esté completa.

OPERACIÓN

Afeitar la cabeza y la cara
Nuestra recomendación sería utilizar un afeitado húmedo con brocha o un afeitado en seco.
Un cepillo de afeitar es capaz de preparar una tornoa suave mientras mantiene las manos limpias.
El uso de crema de afeitar mantiene las cuchillas de afeitar y la piel fresca y cómoda.
También puede utilizar esta afeitadoa para un afeitado seco.
Operación general:
Retire la cubierta protectora y encienda la afeitadora.
Contra la barba, presione levemente la afeitadora en la cara y mueva la afeitadora para comenzar a afeitarse.
Contra el pelo, presione levemente la afeitadora a la cabeza y mueva la afeitadora para comenzar a afeitar.
Sustituya la cubierta protectora después del afeitado.

Novato para esta afeitadora? Le recomendamos un período de adaptación de 3 semanas, durante el cual podría afeitarse regularmente (por lo menos 4 veces a la semana), a fin de permitir que su cabello y piel adapten a esta nueva afeitadora.

Modo de deslizamiento. No apriete o agarre con sus dedos al usar los gestos de deslizamiento sencillos.	Deslizamiento del revés (solo para Afeitadora de Mariposa) Deslizamiento derechazo

Para afeitarse en húmedo:
La crema de afeitar, el gel de afeitar o la espuma de afeitar te ayudarán a lograr el afeitado más cercano posible. Evite usar aceite de afeitar, ya que puede acumularse dentro de las cuchillas. Enjuague con frecuencia las cuchillas cuando el afeitado mojado. Para una limpieza más exhaustiva, ejecute las cuchillas en agua tibia durante un máximo de 5 minutos.

Pitbull Silver Only*
Indicador de batería baja:
Tres LEDs encendidas significan que la batería está completamente cargada. Las LEDs se apagarán a medida que la batería se descarga. Una sola LED parpadeante significa que le quedan menos de 10 minutos de operación. Recargue hasta que el indicador muestre tres LEDs encendidos, lo que indica una carga completa.

Pitbull Platinum Only*
La afeitadora Pitbull Platinum viene con un Travel Lock. Esta función evita que la afeitadora se encienda accidentalmente mientras está empaquetada. También viene con una función de indicación de enjuague.
La función de indicación de enjuague es una función integrada que se mostrará como un símbolo de grifo si las cuchillas están obstruidas. También puede mostrarse al limpiar sus cuchillas que puede ignorar.

Para activar el bloqueo de viaje:
Mantenga presionado el interruptor de encendido / apagado durante unos segundos y aparecerá el ícono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo de viaje:
Mantenga presionado el interruptor de encendido / apagado durante unos segundos. El icono de bloqueo desaparecerá. La afeitadora se encenderá y estará lista para su uso inmediato.

⚠ **¡ADVERTENCIA!**
1. No use este dispositivo para afeitar cabello más largo que 4mm (el crecimiento de cabello de normalmente 2 días).
2. No use esta afeitadora en baño o bañera. Mientras se enjuaga la afeitadora, cualquier agua salpicada debería ser limpiada inmediatamente y esta misma debería permanecer seca.
3. Para lograr el rendimiento óptimo de la afeitadora, l impie la cabeza de afeitadora cada vez despu é s del uso.

LIMPIEZA

Enjuague sencillo de 5 se gundos. Mantiene las hojas limpias y agudas!

¡Es simple y fácil de limpiar y mantener el cabezal de la afeitadora para mantener su funcionamiento óptimo el mayor tiempo posible! Fácil de seguir las instrucciones se pueden ver a continuación:

1. Consiga agua limpia (preferiblemente caliente) en el soporte de Platinum rinse stand* o taza.	2. Después de cada afeitado, sumerja la cabeza de la afeitadora únicamente en el agua como se muestra.	3.Encienda la afeitadora por cinco (5) segundos solamente. Esto limpiará adecuadamente la cabeza de la máquina de afeitar.

*Skull Shaver Rinse Stand vendido por separado

Para un rendimiento óptimo, enjuague frecuentemente durante el afeitado.

ALMACENAJE Y VIAJE

- En el caso de que no vaya a usar el dispositivo por un largo periodo de tiempo, por favor guárdelo cuidadosamente.
- Asegúrese de que la unidad esté apagado y seco.
- Guarde la unidad en lugar fresco y seco.
- Asegúrese de que el dispositivo está fuera del alcance de los niños.
- Proteja las hojas delicadas de la cabeza afeitadora con una caja de viaje con cascara dura similar a la Caja de Viaje de Skull Shaver.

REEMPLAZO DE HOJAS



La lámina de afeitar es la clave para obtener un afeitado suave. Dependiendo del uso de la afeitadora, le recomendamos que la reemplace cada Tres (3) meses o si siente que tira del cabello en lugar de afeitarse limpiamente. Una lámina de afeitadora desgastada puede causar irritación de la piel. La lámina de la afeitadora solo puede reemplazarse al reemplazar la cabeza de corte. Simplemente quite la cuchilla vieja y reemplácela por una nueva. Evite afeitarse si padece una piel no sana o dañada.

⚠ **¡ADVERTENCIA!**
- Deje de usar este electrodoméstico si el cabezal rasurador o la lámina están dañados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Model no.	Pitbull Shaver® Silver	Pitbull Shaver® Gold	Pitbull Shaver® Platinum
Rechargeable Batteries	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V
Power Consumption	5 W	5 W	5 W
Power adaptor input	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
Power adaptor output	5V 1000MA	5V 1000MA	5V 1000MA
Product Dimensions	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm
Net Weight	Shaver :180g Adapter: 66g	Shaver :183g Adapter: 66g	Shaver :186g Adapter: 66g
Charge Time	2.5 Hours	2.5 Hours	2.5 Hours
Discharge Time	70 Minutes	90 Minutes	90 Minutes
Protection Class	IPX6	IPX7	IPX7

INFORMACION DE ELIMINACION

EL RESTO DE LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS NO DEBE DESECHARSE CON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS. RECICLE POR FAVOR EN DONDE EXISTEN INSTALACIONES. CONSULTE A LA AUTORIDAD LOCAL PARA OBTENER CONSEJOS DE RECICLAJE.

Apoyo. 65 Advertencia para residentes de California
ADVERTENCIA: Este producto puede contener productos químicos conocidos
Al Estado de California para causar cáncer, defectos de nacimiento,
u otros daños reproductivos.

La Afeitadora Pitbull está protegida por siguientes marcas registradas y patentes mundiales:
Más informaciones actualizadas están disponibles en:
www.skullshaver.com/ip

USA GARANTÍA LIMITADA

Este producto está cubierto por una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra.
Los modelos Pitbull Platinum están cubiertos exclusivamente por una garantía de 2 años.

Concualquier defecto que surja debido a materiales defectuosos o mano de obra, el producto será reemplazado, reembolsado o reparado de forma gratuita siempre y cuando el producto haya sido comprado al distribuidor autorizado o directamente de Skull Shaver LLC.
Para realizar un reclamo de garantía, no devuelva este producto a la tienda donde lo compró.
Para obtener servicio bajo esta garantía o para recibir un reembolso dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra, Comuníquese con nuestro Departamento de garantía abajo y obtenga un número de autorización de devolución.

Puede llamar a nuestra línea de Atención al cliente directamente:
USA Tel: 609-284-9780
O
Puede enviar un formulario en línea para solicitar servicio bajo esta garantía:
USA RMA formulario de presentación: https://skullshaver.com/rma

Esta garantía estará anulada y no se realizará ninguna reparación o reemplazo en el caso de que:
1. Este producto esté modificado de cualquier modo o reparado por cualquiera que no sea la Skull Shaver LLC o nuestro proveedor de servicio autorizado.
2. Este producto se haya implicado en el uso comercial o irrazonable.
3. No se da ninguna otra garantía expresa por escrito.

Cualquier garantía implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad que pueda surgir de la compra o uso, se limita al período de 1 año previsto en esta garantía expresa. Algunos estados pueden no permitir tal limitación, por lo que puede no aplicarse a usted. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o consecuentes de cualquier tipo por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden no permitir la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión puede no aplicarse a usted. La garantía sólo es válida en la USA, Fuera de la USA , consulte con la tienda la garantía de nuestro distribuidor autorizado.

Para detalles adicionales con respecto a nuestra política de garantía:
USA Garantía: https://skullshaver.com/pages/warranty

UK/EU GARANTÍA LIMITADA

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra.

Concualquier defecto que surja debido a materiales defectuosos o mano de obra, el producto será reemplazado, reembolsado o reparado de forma gratuita siempre y cuando el producto haya sido comprado al distribuidor autorizado o directamente de Skull Shaver EU Ltd.
Para realizar un reclamo de garantía, no devuelva este producto a la tienda donde lo compró.
Para obtener servicio bajo esta garantía o para recibir un reembolso dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra, Comuníquese con nuestro Departamento de garantía abajo y obtenga un número de autorización de devolución.

Puede enviar un formulario en línea para solicitar servicio bajo esta garantía:
UK/EU RMA Submission Form: https://skullshaver.eu/rma

Esta garantía estará anulada y no se realizará ninguna reparación o reemplazo en el caso de que:
1. Este producto esté modificado de cualquier modo o reparado por cualquiera que no sea la Skull Shaver EU Ltd o nuestro proveedor de servicio autorizado.
2. Este producto se haya implicado en el uso comercial o irrazonable.
3. No se da ninguna otra garantía expresa por escrito.

Cualquier garantía implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad que pueda surgir de la compra o uso, se limita al período de 1 año previsto en esta garantía expresa. Algunos estados pueden no permitir tal limitación, por lo que puede no aplicarse a usted. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o consecuentes de cualquier tipo por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden no permitir la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión puede no aplicarse a usted. La garantía sólo es válida en la UK/EU, Fuera de la UK/EU , consulte con la tienda la garantía de nuestro distribuidor autorizado.

Para detalles adicionales con respecto a nuestra política de garantía:
UK/EU Garantía: https://skullshaver.eu/pages/warranty

End

Rasoio Pitbull®
MANUALE DI ISTRUZIONI
Serie Pitbull



B25060

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.
Si prega di seguire tutte le precauzioni elencate di seguito per la sicurezza e per ridurre il rischio di lesioni o scosse elettriche.
SALVA QUESTE ISTRUZIONI!
- Non tirare mai il cavo del charger per scollegare l'apparecchio.
- Utilizzare solo l'adattatore di ricarica consigliato da Skull Shaver (5 volt, 1 amp, 5 watt di uscita).
- NON UTILIZZARE ALCUNA PORTA DI RICARICA CHE EMETTA PIÙ DI 5 VOLT, 1 AMP E 5 WATT DI USCITA.
- **Ricaricare l'apparecchio utilizzando solo il cavo USB in dotazione e il caricatore adattatore con il marchio Skull Shaver. Non utilizzare il caricatore in dotazione per caricare altri apparecchi**
- Controllare sempre l'allineamento delle lame prima dell'uso.
- Controllare sempre che l'apparecchio non sia danneggiato prima dell'uso. **Non utilizzare** l'apparecchio se la lama o la lamina del rasoio sono danneggiate.
- Questo apparecchio e il caricatore non hanno le parti riparabili dall'utente. Non tentare di accedere ai coperchi dell'apparecchio.
- Lubrificare ogni lama con una goccia della soluzione oleosa fornita una volta al mese.
- Questo apparecchio è solo per uso personale. Non è adatto per uso commerciale.
- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a una superficie sensibile al calore.
- La rasatura a secco può portare all'aumento della lamina della lama a una temperatura calda.
- Spegnere l'apparecchio prima di collegarlo al caricatore.
- Spegnere e scollegare l'apparecchio dopo l'uso.
- Per proteggersi da scosse elettriche, non lasciare mai che il caricatore entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- Non esporre all'ambiente della doccia per più di 5 minuti alla volta.
- Non esporre il rasoio al getto diretto della doccia o immergerlo.
- Conservare il rasoio in un luogo fresco e asciutto. Non conservare il rasoio in ambienti ad alta umidità o vapore.
- Non pulire mai i gruppi lame in acqua calda.
- Se noti un calo nella durata della batteria, una diminuzione della capacità di mantenere una carica o caratteristiche del rasoio che non funzionano come previsto, ti preghiamo di interrompere l'uso del rasoio.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato all'alimentazione principale.
- Non trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo del caricatore.
- Le batterie di questo apparecchio non sono sostituibili dall'utente.
- Assicurati di non piegare o premere troppo forte la lamina del rasoio. Una lamina del rasoio danneggiata può causare tagli durante la rasatura. Controllare anche che la lamina del rasoio

non sia danneggiata prima di radersi. L'apparecchio include una batteria ricaricabile: Non deve essere smontato, esposto a fiamme libere o cortocircuitato.
- Evitare di radersi se soffri di pelle danneggiata.

⚠ **ATTENZIONE!**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da adulti e bambini di età pari o superiore a 13 anni. Può essere utilizzato anche da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

CONOSCI IL TUO ELETTRODOMESTICO

1. Cappuccio di protezione
2. Testina del rasoio
3. Fessura per l'inserimento della testina del rasoio
4. Pulsante di accensione/spegnimento del rasoio
5. Indicatore di carica (varia a seconda del modello)
6. Porta di ricarica
7. Supporto per risciacquo*
8. Custodia da viaggio*
9. Cavo USB
10. Adattatore di ricarica*

Le opzioni di testa della lama sono la testa 3, la testa PRO a 4 teste e la testa 5*

Articoli opzionali venduti separatamente contrassegnati da un asterisco (*)

CARICAMENTO

Il sistema di rasatura è dotato di protezione da sovraccarico per proteggere la batteria ricaricabile dal sovraccarico anche se il rasoio rimane collegato.
1. Assicurarsi che l'apparecchio sia **OFF** prima di caricarlo.
2. Utilizzare solo l'adattatore di ricarica consigliato da Skull Shaver (5 volt, 1 amp, 5 watt di uscita). NON UTILIZZARE ALCUNA PORTA DI RICARICA CHE EMETTE PIÙ DI 5 VOLT, 1 AMP E 5 WATT DI USCITA.
3. Inserire la spina dell'adattatore in una presa di corrente adeguata. L'indicatore di carica si illuminerà.
4. Si prega di caricare il rasoio per **almeno** 2.5 ore. Scollegare il rasoio dell'adattatore quando la ricarica è completa.

OPERAZIONE

Rasatura della testa e del viso
La nostra raccomandazione sarebbe di utilizzare una rasatura a umido con pennello o una rasatura a secco.
Un pennello da barba è in grado di montare una schiuma morbida mantenendo le mani pulite.
L'uso della crema da barba mantiene le lame del rasoio e la pelle fresca e confortevole.
Puoi anche usare questo rasoio per una rasatura a secco.
Operazione generale
Rimuovere il coperchio protettivo e accendere il rasoio.
Contro la barba, premere leggermente il rasoio sul viso e muovere il rasoio per iniziare la rasatura.
Contro i peli, premere leggermente il rasoio sulla testa e muovere il rasoio per iniziare la rasatura
Si prega di sostituire la copertura protettiva dopo la rasatura.

Non conosci questo rasoio? Si consiglia di prevedere un periodo di adattamento di tre (3) settimane, durante le quali è necessario radersi regolarmente (almeno quattro (4) volte a settimana) per consentire ai peli e alla pelle di adattarsi al nuovo rasoio.

Modalità di planata. Non schiacciare o far vibrare le dita quando si utilizzano movimenti di scorrimento facili.	Scivolamento di rovescio e dritto (solo per rasoio a farfalla)

Per la rasatura a umido:
La crema da barba, il gel da barba o la schiuma da barba ti aiuteranno a ottenere la rasatura più fedele possibile. Si prega di evitare l'uso di olio da barba in quanto potrebbe accumularsi all'interno delle lame. Sciacquare frequentemente le lame durante la rasatura bagnata. Per una pulizia più accurata, far scorrere le lame in acqua tiepida per un massimo di 5 minuti.

Solo Pitbull Silver*
Indicatore di batteria scarica:
Tre LED accesi significano che la batteria è completamente carica. I LED si spegneranno man mano che la batteria si scarica. Un singolo LED lampeggiante significa che hai meno di 10 minuti di funzionamento rimasti. Ricarica fino a quando l'indicatore mostra tre LED accesi, indicando una carica completa.

Solo Pitbull Platinum*
La linea Pitbull Platinum viene fornita con un lucchetto di viaggio. Questa funzione impedisce al rasoio di accendersi accidentalmente mentre è imballato. Inoltre è dotato di una funzione di indicazione del risciacquo.
La funzione di indicazione del risciacquo è una funzione integrata che verrà visualizzata come simbolo del rubinetto se le lame sono ostruite. Potrebbe anche essere visibile mentre pulisci le lame, cosa che puoi ignorare.

Per attivare il blocco da viaggio:
Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento per alcuni secondi e apparirà l'icona del lucchetto.

Per disattivare il blocco:
Tenere premuto l'interruttore On/Off per alcuni secondi e l'icona del lucchetto si spegnerà. Il rasoio sarà acceso e pronto per l'uso immediato.

⚠ **ATTENZIONE!**
1. Non utilizzare questo apparecchio per radersi peli più lunghi di 0.4 millimetri (normalmente due giorni di crescita dei peli).
2. Il rasoio è resistente agli schizzi, ma si prega di non immergerlo sott'acqua. L'immersione può causare guasti prematuri e invalidare la garanzia.
3. Per prestazioni ottimali, risciacquare frequentemente durante la rasatura.

PULITURA

Risciacquo facile in 5 secondi. Mantieni le tue lame pulite e affilate!

È semplice e facile pulire e mantenere la testina del rasoio per mantenerla in funzione in modo ottimale il più a lungo possibile! Di seguito sono riportate le istruzioni facili da seguire:

1. Versare acqua pulita (preferibilmente tiepida) nel supporto di risciacquo del platino* o nella tazza.	2. Dopo ogni rasatura, immergere la testina del rasoio solo nell'acqua come mostrato.	3. Accendi il rasoio solo per cinque (5) secondi. Questo pulirà adeguatamente la testina del rasoio.

*Supporto per risciacquo in platino venduto separatamente

Per prestazioni ottimali, risciacquare frequentemente durante la rasatura.

STOCCAGGIO E VIAGGIO

- Se non si prevede di utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, conservarlo con cura.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e asciutta.
- Conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Proteggi le delicate lame della testina del rasoio utilizzando una custodia da viaggio rigida simile alla custodia da viaggio per rasoio Skull.

SOSTITUIRE LA LAMINA DEL RASOIO

La lamina del rasoio è della massima importanza per ottenere una rasatura liscia. A seconda dell'utilizzo del rasoio, si consiglia di sostituirlo ogni tre (3) mesi o quando si avverte una trazione sui peli invece di un taglio netto per garantire prestazioni di rasatura ottimali. Una lamina del rasoio usurata può causare irritazioni cutanee. La lamina del rasoio può essere sostituita solo insieme alla testina di taglio. Devi solo rimuovere la vecchia testina di taglio e sostituirla con una nuova. Evita di raderti se soffri di ferite aperte, infezioni cutanee o pelle danneggiata.

⚠ **ATTENZIONE!**
- Interrompere l'uso di questo apparecchio se la testina o la lamina del rasoio sono danneggiate.

TECHNICAL DATA

Model no.	Pitbull Shaver® Silver	Pitbull Shaver® Gold	Pitbull Shaver® Platinum
Rechargeable Batteries	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V	LI 1000-1400mAh 3.7V
Power Consumption	5 W	5 W	5 W
Power adaptor input	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
Power adaptor output	5V 1000MA	5V 1000MA	5V 1000MA
Product Dimensions	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm	8.2×5.8×8.5cm
Net Weight	Shaver :180g Adapter: 66g	Shaver :183g Adapter: 66g	Shaver :186g Adapter: 66g
Charge Time	2.5 Hours	2.5 Hours	2.5 Hours
Discharge Time	70 Minutes	90 Minutes	90 Minutes
Protection Class	IPX6	IPX7	IPX7

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

I PRODOTTI ELETTRICI NON DEVONO ESSERE SMALTITI CON I RIFIUTI DOMESTICI. SI PREGA DI RICICLARE DOVE ESISTONO STRUTTURE. VERIFICARE CON L'AUTORITÀ LOCALE PER CONSIGLI SUL RICICLAGGIO PER IL PROPRIO STATO O PAESE DI RESIDENZA.

Puntello. 65 Avvertenza per i residenti in California
AVVERTIMENTO: Questo prodotto può contenere sostanze chimiche note allo Stato della California per causare cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi.

Pitbull Shaver® è protetto da molti dei seguenti marchi e brevetti in tutto il mondo:
Informazioni più aggiornate sono disponibili al www.skullshaver.com/ip

GARANZIA LIMITATA USA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto.
I modelli Pitbull Platinum sono coperti esclusivamente da una garanzia di 2 anni.

Qualsiasi difetto che si verifichi a causa di materiali o lavorazione difettosi verrà riparato o sostituito con parti simili o più recenti purché il prodotto sia stato acquistato dal rivenditore autorizzato o direttamente da Skull Shaver LLC.
Per presentare un reclamo in garanzia, non restituire questo prodotto al negozio in cui è stato acquistato.
Per ottenere assistenza ai sensi della presente garanzia o per ricevere un rimborso entro i primi 30 giorni dalla data di acquisto, contattare il nostro reparto garanzia di seguito e ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione.

Puoi chiamare direttamente la nostra linea di assistenza clienti:
Stati Uniti Tel: 609-284-9780
O
È possibile inviare un modulo online per richiedere assistenza ai sensi della presente garanzia:
Modulo di presentazione RMA Stati Uniti: https://skullshaver.com/rma

Questa garanzia è nulla e non verrà effettuata alcuna riparazione/sostituzione ai sensi della presente garanzia o altrimenti se:
1. Il prodotto viene modificato in qualsiasi modo o riparato da soggetti diversi da Skull Shaver LLC o dal nostro fornitore di servizi autorizzato.
2. Il prodotto è stato utilizzato commercialmente o sottoposto a un uso irragionevole.
3. Non viene fornita nessun'altra garanzia espressa scritta.

Qualsiasi garanzia implicita, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità che possa derivare dall'acquisto o dall'uso, è limitata al periodo di 1 anno previsto nella presente garanzia espressa. Alcuni stati potrebbero non consentire tale limitazione, pertanto potrebbe non essere applicabile all'utente. Non si assume alcuna responsabilità per danni accidentali o consequenziali di qualsiasi tipo, o per l'uso di allegati non autorizzati. Alcuni stati potrebbero non consentire l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o l'esclusione potrebbe non essere applicabile. La garanzia è valida solo negli Stati Uniti. Al di fuori degli Stati Uniti, verificare con il rivenditore la garanzia del nostro distributore autorizzato.

Per ulteriori dettagli sulla nostra politica di garanzia:
Garanzia degli Stati Uniti: https://skullshaver.com/pages/warranty

GARANZIA LIMITATA REGNO UNITO/UE

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto.

Qualsiasi difetto che si verifichi a causa di materiali o lavorazione difettosi verrà riparato o sostituito con parti simili o più recenti a condizione che il prodotto sia stato acquistato dal rivenditore autorizzato o direttamente da Skull Shaver EU Ltd.
Per presentare un reclamo in garanzia, non restituire questo prodotto al negozio in cui è stato acquistato.
Per ottenere assistenza ai sensi della presente garanzia o per ricevere un rimborso entro i primi 30 giorni dalla data di acquisto, contattare il nostro reparto garanzia di seguito e ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione.

È possibile inviare un modulo online per richiedere assistenza ai sensi della presente garanzia:
Modulo di presentazione RMA Regno Unito/UE: https://skullshaver.eu/rma

Questa garanzia è nulla e non verrà effettuata alcuna riparazione/sostituzione ai sensi della presente garanzia o altrimenti se:
1. Il prodotto viene modificato in qualsiasi modo o riparato da soggetti diversi da Skull Shaver EU Ltd o dal nostro fornitore di servizi autorizzato.
2. Il prodotto è stato utilizzato commercialmente o sottoposto a un uso irragionevole.
3. Non viene fornita nessun'altra garanzia espressa scritta.

Qualsiasi garanzia implicita, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità che possa derivare dall'acquisto o dall'uso, è limitata al periodo di 1 anno previsto nella presente garanzia espressa. Alcuni stati potrebbero non consentire tale limitazione, pertanto potrebbe non essere applicabile all'utente. Non si assume alcuna responsabilità per danni accidentali o consequenziali di qualsiasi tipo, o per l'uso di allegati non autorizzati. Alcuni paesi potrebbero non consentire l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o l'esclusione potrebbe non essere applicabile. La garanzia è valida solo nel Regno Unito/UE. In caso di vendita al di fuori del Regno Unito/UE, verificare con il rivenditore la garanzia del nostro distributore autorizzato.

Per ulteriori dettagli sulla nostra politica di garanzia:
Garanzia UK/EU: https://skullshaver.eu/pages/warranty

Fine