
KEURIG


MY K-CUP®

UNIVERSAL REUSABLE COFFEE FILTER

INSTRUCTIONS FOR CLASSIC SERIES BREWERS

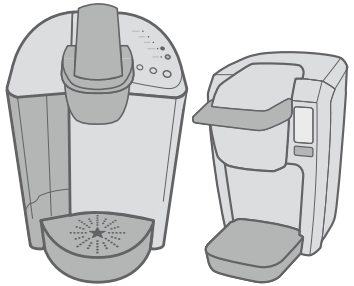

Need help identifying your brewer? Visit www.Keurig.com or www.Keurig.ca (Canada) for assistance

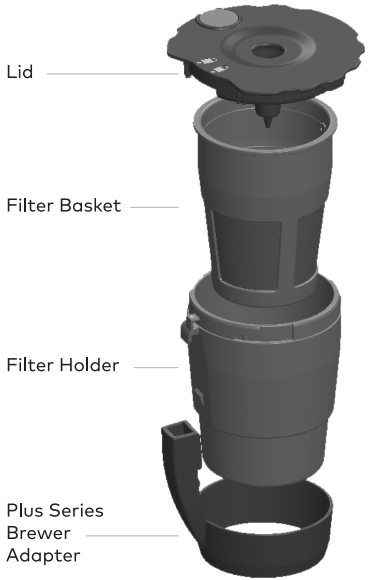


SETUP

The Plus Series Brewer Adapter is not compatible with Classic Series brewers. Remove before use.

To remove:

- Grasp the top of the Filter Holder with one hand
- Use your opposite thumb to push down firmly on the Plus Series Brewer Adapter opening, while grasping the base

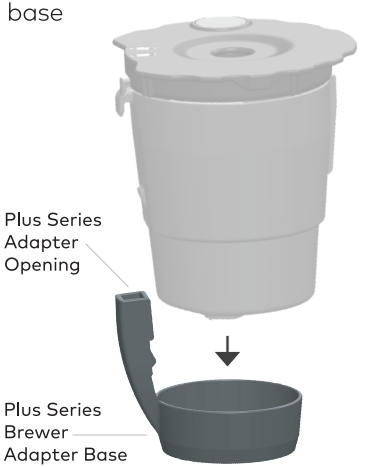


FILLING


1. Remove the lid, by turning it counter- clockwise to the UNLOCK position



2. Fill the Filter Basket to your desired fill line (cup or travel mug) and place in the Filter Holder
   - **CAUTION: Never compress grounds or fill above the top fill line as this may hinder brewer performance. If grinding your own beans, start with a coarser grind similar to a French press. Avoid a fine espresso grind as it may clog the screen.**
   - NOTE: The My K-Cup® Universal Reusable Filter is designed for ground coffee only. The use of tea leaves, hot cocoa, or other powdered beverages is not recommended.

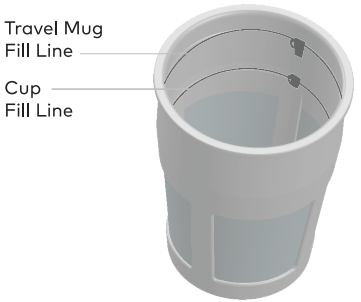


3. While in the unlock position replace the Lid, making sure that it sits flat atop the Filter Holder.
   - NOTE: If having difficulty, try securing the Lid firmly onto the Filter Basket before inserting into the Filter Holder
4. Turn the lid clockwise to LOCK
   - **CAUTION: Turning too far may cause lid to break**

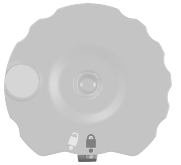

BREWING

1. Remove the K-Cup® Holder Assembly on your brewer
   - Lift the handle
   - Grasp the Holder Assembly and push up from below
   - NOTE: Make sure to hold the housing firmly
2. Insert your filled My K-Cup® Universal Reusable Filter into the empty Holder Assembly. The arrow on the My K-Cup® Filter Lid should line up with the arrow on your Classic Series brewer.
3. Lower brewer handle and brew your desired volume

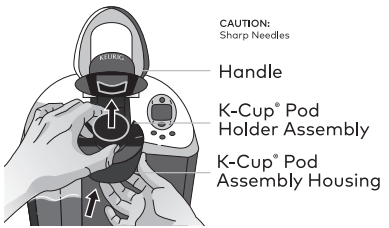

CLEANING

1. Fully disassemble the My K-Cup® Universal Reusable Filter before washing and dispose of used coffee grounds inside the internal Filter.
2. Pre-rinse each component.
3. Clean the My K-Cup® Universal Reusable Filter.
   - **By dishwasher (recommended):** Ensure all components are safely secured on the top rack only.
   - **By hand:** Use warm soapy water to thoroughly clean all components. Rinse and air dry all components.

If you experience any problems using your My K-Cup® Universal Reusable Coffee Filter, contact Customer Service at 1-866-901-BREW (2739).

For additional information, please visit www.Keurig.com (U.S.) or www.Keurig.ca (Canada) or follow us at twitter.com/Keurig or facebook.com/Keurig.


DC0000001022 Rev B

KEURIG


MY K-CUP®

FILTRE À CAFÉ RÉUTILISABLE UNIVERSEL

INSTRUCTIONS POUR CAFETIÈRE DE LA SÉRIE CLASSIQUE

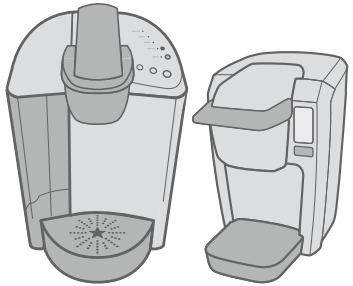

Vous avez besoin d'aide pour identifier votre modèle de cafetière? Visitez www.Keurig.ca

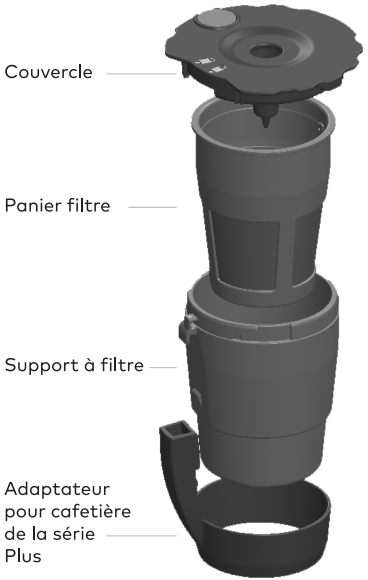


PRÉPARATION

L'adaptateur pour cafetière de la série Plus est incompatible avec les cafetières de la série Classique. Retirez-le avant l'emploi.


Marche à suivre pour retirer l'adaptateur :

- Saisissez la partie supérieure du support du filtre d'une main.
- Poussez fermement l'ouverture de l'adaptateur pour cafetière de la série Plus vers le bas avec le pouce de l'autre main, en tenant la base.

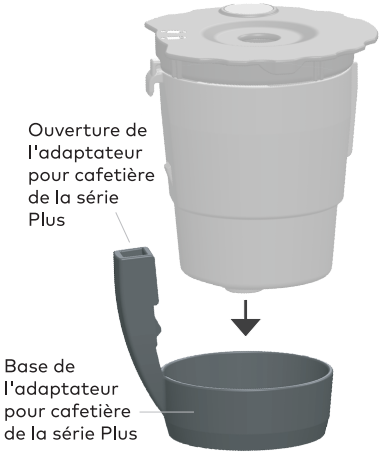


REMPLISSAGE

1. Retirez le couvercle en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à la position DÉVERROUILLÉ.

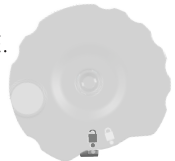

2. Remplissez le panier du filtre jusqu'à la ligne souhaitée (tasse régulière ou de voyage), puis placez-le dans le support du filtre.

- **MISE EN GARDE : Ne jamais presser le café moulu ou dépasser la ligne de remplissage, car ceci pourrait nuire à la performance de la cafetière. Si vous choisissez de moudre vous-même vos grains de café, commencez par une mouture grossière similaire à une mouture pour cafetière à piston. Une mouture fine de type espresso pourrait boucher le filtre.**
- REMARQUE : Le filtre réutilisable universel My K-Cup® est conçu exclusivement pour le café moulu. Il est déconseillé d'y mettre des feuilles de thé, du chocolat chaud et d'autres boissons en poudre.

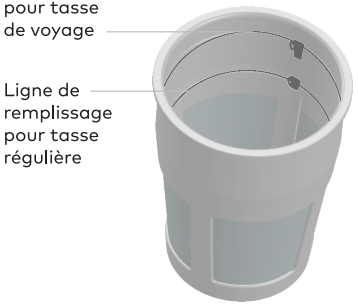


3. En position DÉVERROUILLÉ, replacez le couvercle, en vous assurant qu'il soit placé bien à plat sur le support à filtre.

- REMARQUE : Si vous éprouvez des difficultés, essayez de fixer le couvercle au panier du filtre avant de l'insérer dans le support à filtre.


4. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à la position VERROUILLÉ.

- **MISE EN GARDE : Évitez de le tourner plus loin pour ne pas briser le couvercle.**

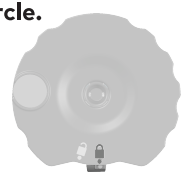

INFUSION

1. Retirez l'assemblage du support à capsule K-Cup® de votre cafetière
   - Soulevez la poignée.
   - Saisissez le support à capsule, puis poussez la partie inférieure vers le haut.
   - REMARQUE : Prenez soin de bien tenir le boîtier.
2. Insérez le filtre réutilisable universel My K-Cup® rempli dans le support à capsule vide. Alignez la flèche sur le couvercle du filtre avec celle sur votre cafetière de la série Classique.
3. Abaissez la poignée de la cafetière et infusez la quantité souhaitée.

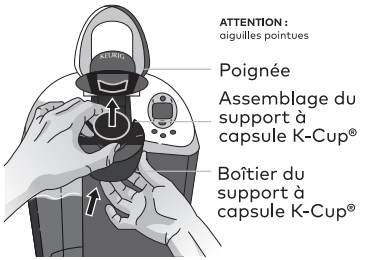

NETTOYAGE

1. Désassemblez complètement le filtre réutilisable universel My K-Cup® avant de le nettoyer et enlevez le marc de café dans le filtre interne.
2. Rincez chacune des composantes.
3. Nettoyez le filtre réutilisable universel My K-Cup®.
   - **Au lave-vaisselle (méthode recommandée) :** déposez toutes les composantes dans le panier supérieur de sorte qu'elles restent bien en place.
   - **À la main :** nettoyez bien chacune des composantes à l'eau chaude savonneuse. Rincez et laissez sécher.

   En cas de problème avec votre filtre réutilisable universel My K-Cup®, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 866 901-2739.

   Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.Keurig.com (États-Unis) ou le site www.Keurig.ca (Canada) ou suivez-nous sur twitter.com/Keurig ou facebook.com/Keurig.