Manicure Machine — SUNX
Product Manual

Manufacturer: Shenzhen Orwill Technology Co.,Ltd.
Address: Room 1903B/1905, Xingcong Building, No.88 Baoxing Road, Bao'an District, Shenzhen,Guangdong,P.R.CHINA.
Factory: Zhongshan Guan Cai Ju
Address: No.2 Jinxing Road, Sanjiao Town, Zhongshan,Guangdong, CHINA.
Xinfeng Village Henglin Town, Zhongshan, Guangdong, CHINA.
Customer Service Hotline: 400vDiDi-7399
Postal Code: 528478

P1

P2

⚠ SAFETY WARNINGS

1.Please read the Product Manual carefully and keep it properly.
2.The actual voltage used must meet the device's voltage requirements.
3.Do not use the 4K Manicure Machine in wet or damp environments.
4.Do not allow debris, water droplets, or other liquids to enter the device; otherwise, it may cause device malfunction. If such a situation occurs, discontinue use immediately and send it back to the factory for repair before using it again.
5.If the timer button fails to work, send the device back to the factory for professional repair.
6.If the adapter is damaged, to avoid risks, it must be replaced by the manufacturer, please contact the seller.
7.When the surface is dirty, wipe it with a neutral detergent. This operation must be performed when the device is turned off. Do not spray cleaning fluid directly onto it. Do not use polish remover or other acidic detergents for wiping.
8.Proper use and maintenance can extend the service life of the device.
9.Individuals sensitive to specific medications, cosmetics, or ultraviolet rays, as well as those requiring special protection, should not use this manicure machine.
10.When the device will not be used for an extended period, please remove the battery and store it separately.
11.This device comes with a lithium battery.
12.Before disposing this device, the battery must be removed from it; the device must be powered off when removing the battery; when discarding the device, please refer to the local laws and regulations regarding lithium battery disposal.

P3

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by the manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition, compliance with minimum requirements.

PRODUCT OVERVIEW

This manicure machine is specially designed for nail art enthusiasts and professional manicurists, and its main function is the rapid curing of UV gel polish/extension gel/LED gel polish.

P4

PRODUCT DIAGRAM

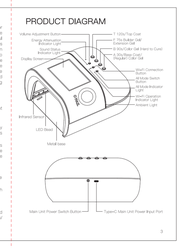

P5

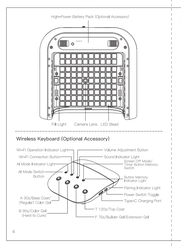

P6

USAGE INSTRUCTIONS

1.Connect the power adapter to the main unit first, then plug the adapter into a socket, or use it with a dedicated high-power battery pack (optional accessory).
2.Press the main unit power switch button; after startup, press the Shell1 button to access the network configuration interface. Follow the onscreen prompts to scan the QR code with your mobile phone, then enter information such as the network name and password. After the device successfully connects to your phone (directly bellow the device's camera), follow the onscreen prompts to operate, and press the "Shell1 Connection Button" to proceed. Once the network is successfully configured, the device will automatically connect upon scanning, and the system will connect to the network successfully.If the system fails to connect to the network, check the Shell1 account and password, then try to connect again.If you do not need to connect to the network temporarily, press the "Shell1 Connection Button" to exit and enter the standby state.
Note: Only 2.4G Shell1 is supported, Shell1 networks that require secondary authentication are not supported.

P7

3.Under the 4K Mode, the corresponding 4K Mode Indicator Light will turn on. You can set the device's working time using the timer button. The timer's working time can be set to 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds, or 90 seconds. If no coordinates are recognized, the first two rows of LED UV beads will turn on; if coordinates are recognized, the corresponding LED UV beads will turn on. After the countdown ends, or if the same function button is pressed twice, the device will shut down. If the same function button is pressed twice before the timer ends, it hands or feet are removed midway and the device fails to recognize the nails, the first two rows of UV beads will automatically turn on for 15 seconds to cure the nails. If nails are still not cured, and continue the remaining countdown time 4K Mode, the common timer button settings are as follows:

Button Name	Duration (4K Models)
A Button (Base Coat/Regular Gel)	30 Seconds
B Button (Color Gel Hard to Cure)	60 Seconds
C Button (Rubber Gel/Extension Gel)	75 Seconds
D Button (Top Coat)	120 Seconds

4.Under 4K Mode, if the countdown has not reached the time set by the pressed button, pressing the same timer button again will exit the working mode and return to standby. If another timer button is pressed, the countdown will restart with the time corresponding to the new button.
5.Press the 4K Mode Switch Button to switch to Non-4K Mode, the 4K Mode Indicator Light will flash. Under Non-4K Mode, the common timer button settings are as follows:

Button Name	Duration (Non-4K Mode)
A Button (Base Coat/Regular Gel)	45 Seconds
B Button (Color Gel Hard to Cure)	90 Seconds
C Button (Rubber Gel/Extension Gel)	90 Seconds
D Button (Top Coat)	120 Seconds

P8

6.Under Non-4K Mode, if the countdown has not reached the time set by the pressed button, pressing the same timer button again will exit the working mode and return to standby. If another timer button is pressed, the countdown will restart with the time corresponding to the new button.
7.Under Non-4K Mode, without using the timewatching buttons, placing hands or feet into the device will trigger the infrared sensor to start the device automatically, with a maximum working duration of 99 seconds.
8.The Volume Adjustment Button can adjust the volume to 5 levels: low, medium, medium-high, high, and mute.
9.The functions of the wireless keyboard buttons match the corresponding buttons on the main unit. Pressing and holding the Menu Button to switch between entering and exiting Screen Off Mode. In Screen Off Mode, the manicure machine's screen will turn black after 5 minutes of standby. After blackout, the manicure machine can be awakened by pressing any button or via infrared induction.Long-press the Button Menu Button to view your button operation habits.

P9

TECHNICAL PARAMETERS

Product Name:Manicure Machine
Product Model:SUNX
Input:12V⎓2.5A (Powered by External Adapter)
Adapter Rated Input:100 to 240 Vac 50 / 60 Hz 1.0 A Max
Rated Output:12V⎓2.5A
Dedicated High-Power Battery Pack:
Capacity: 3400mAh
Nominal Voltage:10.95V
Charge Cut-off Voltage:12.6V
Charging Current:2.5A
Discharge Cut-off Voltage:9V
Discharge Current:4.55A
LED UV Beads:109 Pieces
UV Bead Wavelength:365nm+405nm
Screen Resolution:864 x 480 Pixels
Size:Main Unit:213mm×199mm×99mm
Wireless Keyboard:85mm×26mm×21mm
Weight: Main Unit:1116g Wireless Keyboard:93g
Operating Ambient Temperature:+10~+40℃
Operating Ambient Humidity:10%~90%RH
Storage Ambient Temperature:-20~+60℃
Storage Ambient Humidity:5%~95%RH
Operating Atmospheric Pressure:86~106kPa
Execution Standard:Q/XOKJ001~2024

P10

NOTE

1.Special Instruction
When using the LED Manicure Machine, you must use UV/LED gel polish compatible with the device.
2.The LED Manicure Machine is not suitable for the following individuals:Children, pregnant women, and skin cancer patients.
3.Minimize skin exposure to the lamp light; do not look directly at the light.
4.Use the Manicure Machine correctly and avoid excessive use. Failure to protect your eyes properly may cause eye irritation and even retinal damage under certain circumstances.
5.Do not use medications that increase ultraviolet sensitivity; if you have any questions, consult a doctor.
6.If swelling or pain occurs on the skin after continuous use, please seek medical advice immediately.
7.Please keep the camera lens free of dirt and blockages; otherwise, the normal operation of AI recognition will be affected.

PACKAGE LIST

●Manicure Machine Main Unit × 1
●Power Adapter (with Cable) × 1
●Product Manual × 1

P11

LIST OF HAZARDOUS SUBSTANCES AND THEIR CONTENTS IN THE PRODUCT

Component name	Toxic or Hazardous Substance/Element					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Housing	0	0	0	0	0	10
Circuit Board and its Components	4	0	0	0	0	10
Wire Cable	0	0	0	0	0	10

0:Indicates that the content of the toxic or hazardous substance in all homogeneous materials of this component is below the limit requirements specified in GB/26572-2011.
1:Indicates that the content of the toxic or hazardous substance exceeds the limit requirements specified in GB/26572-2011 in at least one homogeneous material of this component.
note:The reason "X" is marked on this product is that: Regulations on the restricted use of hazardous substances in this chip to replace the materials containing hazardous substances.

The "Environmental Protection Service Life" marked on this product refers to the safe service life during which no hazardous substances will leak under the conditions the product is used under the conditions specified in this information guide.

The number in the environmental protection mark indicates that the company has an environmental protection service life of 5 years under normal use.

The number in the environmental protection mark indicates that the product (excluding the battery) has an environmental protection service life of 10 years under normal use.

P12

PRODUCT WARRANTY

Warranty Details

Thank you for purchasing our product. To ensure your worry-free use and better protect your rights, our company provides after-sales service in compliance with the regulations jointly issued by the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ) and the Ministry of Industry and Information Technology.

Situations Not Covered under Warranty

- Products that have exceeded the valid service or free repair period.
- Malfunctions or damages caused by improper use, maintenance, or storage not in accordance with this manual.
- Damage to the product caused by the consumer.
- Product defects caused by human factors (e.g., operational errors, collisions, input of improper voltage).

Product Model:_____ Purchase Date:_____
Dealer:_____ User Name:_____
Contact Phone:_____
User Address:_____

Warranty Record

Repair Date	Purchase Date	Repair Date	Problem Found by User	Troubleshooter Name	Problem Causes Attributed to

▲ This certificate is an important proof for the product's after-sales service, please keep it properly!

P13

Nageltrockner — SUNX
Bedienungsanleitung

P14

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

1.Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.
2.Die tatsächlich verwendete Betriebsspannung muss den Anforderungen des Geräts entsprechen.
3.Verwenden Sie den 4k-Nageltrockner nicht in Nässe oder in feuchten Umgebungen.
4.Lassen Sie keine Fremdkörper, Wassertröpfchen oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, da dies zu Defekt führen kann. Sollte ein solcher Fall eintreten, stellen Sie die Nutzung sofort weiterverwendet werden und muss zur Wartungszwecke eingesendet werden.
5.Wenn die Timer-Taste nicht funktioniert, senden Sie den Nageltrockner bitte zur Wartungsüberprüfung ein.
6.Ist der Netzadapter beschädigt, darf dieser ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienstmitarbeiter ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden, bitte kontaktieren Sie den Verkäufer.
7.Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, reinigen Sie sie bitte mit einem neutralen Reinigungsmittel. Führen Sie diese Reinigung bei ausgeschaltetem Gerät durch. Nebelspäler abgesprüht durchgeführt werden. Verwenden Sie keinesfalls Nagellackentferner oder andere säurehaltige Reinigungsmittel.
8.Eine sachgemäße Verwendung und regelmäßige Wartung verlängern die Lebensdauer des Nageltrockners.
9.Personen, die empfindlich auf bestimmte Medikamente, Kosmetika oder Ultraviolettstrahlung reagieren oder besonderen Schutz benötigen, sollten den Nageltrockner nicht verwenden.
10.Sollten Sie den Nageltrockner lange Zeit ungenutzt lassen, wenn der Nageltrockner nicht verwendet wird, bitte entfernen Sie den Akku, wenn der Nageltrockner nicht verwendet wird.
11.Dieses Gerät enthält einen Lithiumakku.Vor der Entsorgung dieses Geräts muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Lithiumakkus.

PRODUKTÜBERSICHT

Der Nageltrockner ist speziell für Nagelkunst-Enthusiasten und Profiteure und dient hauptsächlich dem schnellen Aushärten von UV-Gelpolitur/-Verlängerungsgel und LED-Gelpolitur.

P15

ABBILDUNG DES PRODUKTS

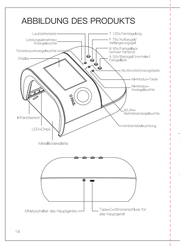

P16

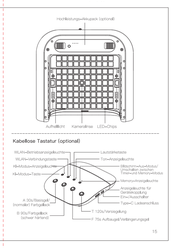

P17

GEBRAUCHSANWEISUNG

1.Verbinden Sie zunächst den Netzadapter mit dem Hauptgerät. Stecken Sie anschließend den Netzadapter in eine Steckdose oder verwenden Sie einen Hochleistungsakkupack (es dient als Ersatzquelle für zahlreiche Zubehör).
2.Drücken Sie den Netzschalter des Geräts, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie anschließend die Shell1-Taste, um in das Netzwerkset zu gelangen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code, geben Sie Informationen wie den Netzwerknamen und das Passwort ein. Nachdem Ihr Gerät (direkt unter der Kamera des Geräts) haben Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und drücken Sie die "Shell1-Verbindungstaste", um zum nächsten Schritt zu gelangen. Nach der Einrichtung des Netzwerks wird das Gerät beim Scannen automatisch eine Verbindung herstellen. Wenn das Gerät nicht eine Verbindung zum Netzwerk herstellt, überprüfen Sie bitte Shell1-Konto und Passwort und versuchen Sie erneut, Ihre Netzwerkverbindung herzustellen. Wenn Sie das Netzwerk vorübergehend nicht benötigen, drücken Sie die "Shell1-Verbindungstaste", um den Vorgang zu beenden und in den Standby-Modus zu wechseln.
Hinweis: Es kann nur eine 2.4G-Shell1-Netzwerkverbindung hergestellt werden. Netzwerke, die zusätzliche Authentifizierung erfordern nicht verbunden werden.

P18

3.Im 4k-Modus bezieht die entsprechende 4k-Modus-Anzeigeleuchte. Über die Timer-Taste kann die Arbeitszeit des Geräts eingestellt werden.Nach Drücken der Timer-Taste kann die Arbeitszeit des Geräts 15 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden oder 90 Sekunden eingestellt werden. Wenn keine Koordinaten erkannt werden, die entsprechenden LED-UV-Lampen aktiviert; Nach Nähe des Geräts werden die entsprechenden LED-UV-Lampen aktiviert. Nach Ablauf des Countdowns oder durch zweimaliges Drücken der gleichen Funktionstaste, schaltet das Gerät automatisch aus. Wenn Sie die gleiche Funktionstaste zweimal drücken, bevor der Countdown endet, und Hände oder Füße entfernen müssen, wenn der Nagel nicht erkannt wird, werden die ersten beiden Reihen der UV-Perlen für 15 Sekunden automatisch eingeschaltet, um die Nägel zu aushärten. Wenn die Nägel immer noch nicht ausgehärtet sind, drücken Sie die "Multi-Verbindungstaste", um zum nächsten Schritt zu gelangen. Die gemeinsamen Timer-Tasteneinstellungen sind wie folgt:

Tastennamen	Einzelbeurteilt (4k-Modus)
A Taste (Grundlack / Normalen Gel)	30 Sekunden
B Taste (Farbgelack (schwer heilend)	60 Sekunden
C Taste (Kautschuk / Verlängerungsgel)	75 Sekunden
D Taste (Versiegelung)	120 Sekunden

4.Im 4k-Modus: Wird die eingestellte Zeit erreicht, kann nach nicht erreichte, Arbeitsmodus beendet und in den Standby-Modus zurückgekehrt werden. Wird stattdessen eine andere Timer-Taste gedrückt, startet der Countdown mit der eingestellten Zeit der neuen Taste.
5.Im 4k-Modus: Wird keine Timer-Taste verwendet, startet das Gerät automatisch über den Infrarotsensor, sobald Hand oder Fuß in das Gerät eingeführt wird, mit einer maximalen Betriebsdauer von 99 Sekunden.
6.Durch Drücken der 4k-Modus-Taste kann in den Non-4k-Modus gewechselt werden. Im Non-4k-Modus entsprechende Anzeige (4k) Die Zeiteinstellungen der Timer-Tasten im Non-4k-Modus sind wie folgt:

Tastennamen	Einzelbeurteilt (Non-4k-Modus)
A Taste (Grundlack / Normalen Gel)	45 Sekunden
B Taste (Farbgelack (schwer heilend)	90 Sekunden
C Taste (Kautschuk / Verlängerungsgel)	90 Sekunden
D Taste (Versiegelung)	120 Sekunden

P19

7.Unter 4k-Modus, wenn die eingestellte Zeit einer Taste noch nicht erreicht, führt ein erneutes Drücken derselben Taste zum Beenden des Arbeitsmodus und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn eine andere Timer-Taste gedrückt wird, startet der Countdown mit der eingestellten Zeit der neuen Taste.
8.Im Non-4k-Modus: Wird keine Timer-Taste verwendet, startet das Gerät automatisch über den Infrarotsensor, sobald Hand oder Fuß in das Gerät eingeführt werden. Die maximale Arbeitszeit beträgt 99 Sekunden.
9.Mit der Lautstärketaste kann die Lautstärke eingestellt werden. Es stehen 5 Stufen zur Verfügung: Tiefen, Mittelton, Oberemittelton, Höchton und Stumm.
10.Die Tasten der kabellosen Tastatur entsprechen den Funktionen der Tasten am Gerät.Durch kurzes Drücken der Menüs-/Ein/Taste kann in den Bildschirm-Aus-Modus ein- oder ausgeschaltet werden. Im Bildschirm-Aus-Modus schaltet der Bildschirm des 4k-Nageltrockners nach 5 Minuten Inaktivität in den Bildschirm-Aus-Modus. Nach dem Ausschalten kann der Nageltrockner durch Drücken einer beliebigen Taste oder durch die Infrarotsensor wieder aktiviert werden.Durch langes Drücken der Menüs-Taste werden die Tasten-Bediengewohnheiten gesehen.

ANZEIGE DER BILDSCHIRM-SYMBOLE

Anzeige	Bedeutung	Anzeige	Bedeutung
AI	AI-Modusanzeige	120	Countdownuhr
AI	Nichtverfahrensmodus		Netzadapterkonnektor
A	A Taste Timerarbeitsuhr		NL-Arbeitsstromquellenkabel
B	B Taste Timerarbeitsuhr		Verbindungsstatus des Geräts
F	F Taste Timerarbeitsuhr		Ethernet-Anschluss
T	T Taste Timerarbeitsuhr		Akkuanzeigeleuchte
ALL	Infrarotarbeitsmodus		Lautstärkeanzeige

P20

TECHNISCHE DATEN

Produktname:Nageltrockner
Modell:SUNX
Maschinenspannung:12 V⎓2.5 A (Stromversorgung über externen Netzadapter)
Netzadapter-Nennwert: Eingang:100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, 1.0A max
Nennwert Ausgang:12 V⎓2.5 A
Hochleistungs-Spezial-Akkupack:
Kapazität: 3400mAh
Nennspannung:10.95 V
Ladeschlussspannung:12.6 V
Ladestrom:2.5 A
Entladeschlussspannung:9 V
Entladestrom:4.55 A
LED-UV-Lampenperlen:109 Stück
Wellenlänge der UV-Lampenperlen:365 nm+405 nm
Bildschirmauflösung:864 × 480 Pixel
Abmessungen Hauptgerät:213 mm × 199 mm × 99 mm
Kabellose Tastatur:85 mm × 26 mm × 21 mm
Gewicht Hauptgerät:1116 g Kabellose Tastatur:93 g
Betriebstemperatur:+10 ~ +40 ℃
Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung:10% ~ 90% rF
Lagertemperatur:-20 ~ +60℃
Lagerfeuchtigkeit:5% ~ 95% rF
Betriebsdruck:86 ~ 106 kPa
Ausführungsprotokoll:Q/XOKJ001~2024

P21

HINWEIS:

1.Besonders Hinweise:Beim Gebrauch des LED-Nageltrockners muss unbedingt ein UV/LED-Nagellack verwendet werden, der mit dem Gerät kompatibel ist.
2.Für LED-Nageltrockner ist für folgende Personen nicht geeignet:Kinder, Schwangere, Personen mit Hautkrebs.
3.Reduzieren Sie die Hautexposition gegenüber dem Licht und vermeiden Sie direkt in das Licht zu sehen.
4.Dem Nageltrockner korrekt verwenden und nicht übermäßig benutzen. Bei unzureichendem Augenschutz kann das Licht unter bestimmten Umständen Augenreizungen verursachen und die Netzhaut schädigen.
5.Keine Medikamente verwenden, die die UV-Empfindlichkeit erhöhen. Bei Unsicherheiten ärztlichen Rat einholen.
6.Treten nach fortgesetzter Nutzung Schwellungen oder Schmerzen der Haut auf, sofort ärztlichen Rat einholen.
7.Bitte achten Sie darauf, dass die Kameralinse sauber und frei von Verschmutzungen bleibt, da sonst die korrekte Funktion der KI-Erkennung beeinträchtigt wird.

LIEFERUMFANG

●Nageltrockner Hauptgerät × 1
●Netzadapter (mit Kabel) × 1
●Bedienungsanleitung × 1

P22

TABELLE DER IN PRODUKTEN ENTHALTENEN GEFÄHRLICHEN STOFFE UND DEREN GEHALT

Bauteilname	Giftige oder schädliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Gehäuse	0	0	0	0	0	10
Leiterplatte und ihre Komponenten	4	0	0	0	0	10
Drähte	0	0	0	0	0	10

0:Dies bedeutet, dass der Gehalt des jeweiligen Schadstoffs in allen homogenen Materialien des Bauteils unter den Grenzwerten der Norm GB/26572-2011 liegt.
1:Dies bedeutet, dass der Gehalt des jeweiligen Schadstoffs in mindestens einem homogenen Material des Bauteils die Grenzwerte der Norm GB/26572-2011 überschreitet.
HinweisDer Grund für die Kennzeichnung "X" bei diesem Produkt ist: Derzeit stehen keine alternativen Technologien oder Bauteile zur Verfügung.

Die auf diesem Produkt angegebene Umweltnutzungsdauer bezeichnet die sichere Lebensdauer, während der unter den in diesem Informationsleitfaden angegebenen Bedingungen keine Freisetzung schädlicher Stoffe erfolgt.

Die Zahl in diesem Symbol gibt an, dass die Umweltnutzungsdauer des Akkus bei normaler Nutzung 5 Jahre beträgt.

Die Zahl in diesem Symbol gibt an, dass die Umweltnutzungsdauer des Produkts bei normaler Nutzung 10 Jahre beträgt.

P23

PRODUKTGARANTIE

Garantiedetails

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Um Ihnen eine sorgenfreie Nutzung zu ermöglichen und Ihre Rechte besser zu schützen, bietet unser Unternehmen den Kundendienst auf Grundlage der Vorschriften der Staatlichen Qualitätsaufsichtsbehörde und des Ministeriums für Informationsindustrie an.

Die folgenden Fälle fallen nicht unter die Garantie

- Kaufen der gültigen Service- oder kostenfreien Reparaturfrist.
- Fehlerhaften oder Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Lagerung gemäß Bedienungsanleitung verursacht werden.
- Schäden am Produkt, die durch den Verbraucher verursacht werden.
- Produktmängel, die durch menschliche Verursacher entstehen und (z.B. Bedienfehler, Stöße, Eingabeung einer ungeeigneten Spannung).

Modell:_____ Kaufdatum:_____
Händler:_____ Name des Benutzers:_____
Telefonnummer:_____
Adresse des Benutzers:_____

Wartungsprotokoll

Nr.	Reparaturdatum	Kaufdatum	Reparaturdatum	Verursacher des Fehlers	Verursachte Fehlerursachen

▲ Dieser Nachweis dient als wichtiger Beleg für den Kundendienst des Produkts. Bitte sorgfältig aufbewahren!

P24

Machine à ongles — SUNX
Manuel du produit



P25

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1.Veuillez lire attentivement le manuel du produit et le conserver soigneusement.
2.La tension effectivement utilisée doit être conforme aux exigences de la machine.
3.N'utilisez pas la machine à ongles 4k dans l'eau, en environnement humide.
4.Ne laissez pas de débris, de gouttes d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans la machine, sous peine de provoquer un dysfonctionnement. En cas d'incident similaire, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le en usine pour réparation avant toute nouvelle utilisation.
5.Si le bouton de minuterie ne fonctionne pas, renvoyez la machine pour vérification et maintenance professionnelle.
6.Si l'adaptateur est endommagé, il doit impérativement être remplacé par le fabricant afin d'éviter tout risque ; veuillez contacter le vendeur.
7.Lorsque la surface est sale, nettoyez-la avec un détergent neutre. Cette opération doit être effectuée lorsque la machine est éteinte.Vaporisez directement le nettoyant sur la machine. Ne pas utiliser pour vernis à ongles ou d'autres nettoyants acides pour essuyer la surface.
8.Une utilisation correcte et un entretien approprié permettent de prolonger la durée de vie de l'appareil.
9.Les personnes sensibles à certains médicaments, produits cosmétiques ou aux rayons ultraviolets, ainsi que celles nécessitant une protection particulière, ne doivent pas utiliser cette machine à ongles.
10.Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la batterie de l'appareil.
11.Cet appareil contient une batterie au lithium.Avant d'éliminer cet appareil, la batterie doit être retirée. Lors du retrait de la batterie, l'appareil doit être hors tension. Lors de la mise au rebut de l'appareil, veuillez vous conformer aux lois et réglementations locales relatives à l'élimination des batteries au lithium.Dans ce cas, veuillez suivre d'une manière.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Cette machine à ongles 4k est spécialement conçue pour les amateurs d'art des ongles et les manucures professionnelles, sa fonction principale est de durcir rapidement les gels UV, gels d'extension ou gels LED.

P26

SCHÉMA DU PRODUIT

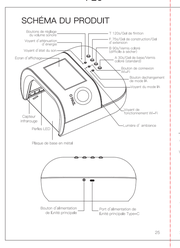

P27

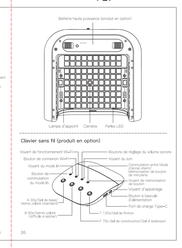

P28

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1.Branchez d'abord l'adaptateur secteur à l'unité principale, puis insérez l'adaptateur dans la prise de courant, ou connectez-le à batterie haute puissance spéciale (produit en option).
2.Appuyez sur le bouton d'alimentation de la machine. Une fois la machine allumée, appuyez sur le bouton Shell1 pour accéder à l'interface de connexion. Suivez les instructions affichées à l'écran, balayez le code QR avec votre téléphone, saisissez le nom et le mot de passe du réseau, Wi-Fi, puis faites-le téléphone gerner un code QR. Placez ensuite un code QR à l'intérieur de la machine et suivez les instructions à l'écran. Appuyez sur le bouton de connexion Shell1 pour passer à l'étape suivante. Une fois la configuration du réseau terminée, la machine se connectera automatiquement au scan et confirmera le succès du scan et de connexion au réseau après avoir analysé le code. Si la machine ne parvient pas à se connecter au réseau, vérifiez le nom et le mot de passe du Wi-Fi, puis essayez de vous reconnecter. Si vous n'avez pas besoin de vous connecter au réseau pour le moment, appuyez sur le bouton de connexion au réseau Shell1 pour quitter. Les réseaux Wi-Fi nécessitant une authentification ne prennent pas en charge.

P29

3.En mode 4k, le voyant du mode 4k correspondant s'allume. Vous pouvez régler le temps de travail de la machine à ongles via la minuterie. Le temps de travail de la minuterie peut être réglé à 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes ou 90 secondes. Si aucune coordonnée n'est détectée, les premières lignes des perles de lumière LED UV s'allument ; lorsque des coordonnées sont reconnues, seules les perles LED UV correspondantes s'allument. Après le compte à rebours, ou en appuyant deux fois sur la même touche de fonction, le système s'éteint. Si vous appuyez deux fois sur la même touche de fonction avant la fin du compte à rebours, vous ne pouvez pas retirer vos mains ou pieds ou le système ne peut pas reconnaître les ongles, les premières lignes des perles de lumière UV s'allument automatiquement pendant 15 secondes pour durcir les ongles. Si les ongles ne durcissent pas, continuez le compte à rebours restant du mode 4k, les boutons principaux couramment utilisés pour les boutons de minuterie sont les suivants :

Nom du bouton	Temps de minuterie (mode 4k)
A : Gel de base (Gel régulier)	30 secondes
B : Vernis colorés difficile à sécher	60 secondes
C : Caoutchouc / Gel d'extension	75 secondes
D : Gel de finition	120 secondes

4.En mode 4k, si l'on appuie à nouveau sur la même touche alors que le temps de travail n'a pas atteint le temps défini, le système quitte le mode d'enlèvement. Si l'on appuie sur un autre bouton de minuterie, un nouveau compte à rebours commence selon le temps correspondant à ce bouton.
5.En mode 4k, sans utiliser les boutons de minuterie, lorsque la main ou le pied entre dans la machine, le capteur infrarouge active automatiquement la machine avec une durée maximale de travail de 99 secondes.
6.Le bouton de réglage du volume permet d'ajuster le son : basse, moyenne, moyenne-élevée, élevée et muet.
7.Le clavier sans fil possède les mêmes fonctions que les boutons de la machine.En appuyant brièvement sur le bouton de minuterie/marche, vous activez ou désactivez le mode d'écran éteint. Dans ce mode, si la machine reste en veille pendant 5 minutes, l'écran s'éteint. Après l'extinction de l'écran, la machine à ongles peut être réveillée par n'importe quel bouton ou par le capteur infrarouge pour réveiller la machine à ongles. Longuement sur le bouton de minuterie, la machine enregistre les habitudes d'utilisation des boutons.

EXPLICATION DES ICÔNES DE L'ÉCRAN

Icône	Signification	Icône	Signification
AI	Mode de fonctionnement AI	120	Temps de compte à rebours restant
AI	Mode de fonctionnement non-AI		Connecteur de l'