
WIMIUS

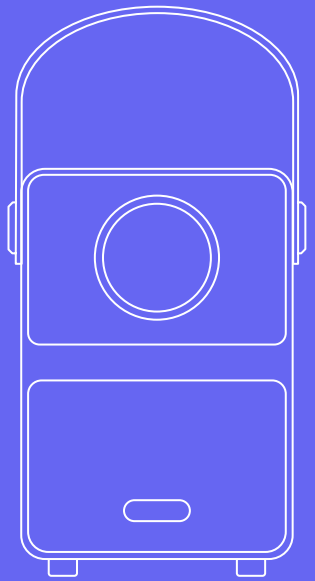

P61 PROJECTOR

USER MANUAL

Language

EN	English	P03-18
DE	Deutsch	P20-35
FR	Français	P37-52
IT	Italiano	P54-69
ES	Español	P71-86
JP	日本語	P88-103

EN

Table of Contents

Warnings and Safety Precautions 03
Accessories and Projector Structure 04
Remote Control Structure 06
Specifications and Projection Size Chart 07
Focus Function 08
Signal Source Menu Operation 08
Connecting with Smartphones and Ipad 09
Connecting with Bluetooth Speaker 10
Other Connections 11
Installing the Projector 12
Main Function of the Menu 13
FAQ 17

Thank you for purchasing WiMiUS P61 video projector. Please read this manual carefully before you use the projector.
If any questions during using it, feel free to contact us at **support01@wimius.com**.
We sincerely hope this projector can make your life more colorful.

⚠ Warnings

- High brightness lamp! Please don't look directly into the lamp.
- Adjusting the contrast, brightness and focal length according to different input signals is the key to make the picture clear; otherwise, the picture will be blurred;
- There is high voltage inside the projector. It is forbidden to open the cover and touch the internal parts of the machine.

Safety Precautions

1. Clean

When clean this projector, please pull out the power cable. Use a wet cloth to clean, don't use any detergent that may damage the unit.

2. Accessory

Please use our recommended accessory. Or it will damage the projector.

3. Correct environment

Do not place the projector in a wet environment, like damp basement or near the swimming pool, etc.

4. Ventilation

The ventilation is equipped for the projector to work stably. Do not put anything around the vents. Or it will cause the projector heating up.

5. Power

Please make sure the power is within the required power range.

6. Thunder

For thunder day, please unplug the power cable from the projector.

7. Repair

Due to high voltage inside, please do not open or try to repair the projector by yourself. Please ask a professional technician to repair the projector.


8. Keep away from heat device

Please make sure the projector is far away from any heat devices which will damage the projector.

Accessories


- Projector x 1
- Remote Controller x 1
- Power Cable x 1
- 3 in 1 AV Cable x 1
- HDMI Cable x 1
- User Manual x 1

Projector Structure

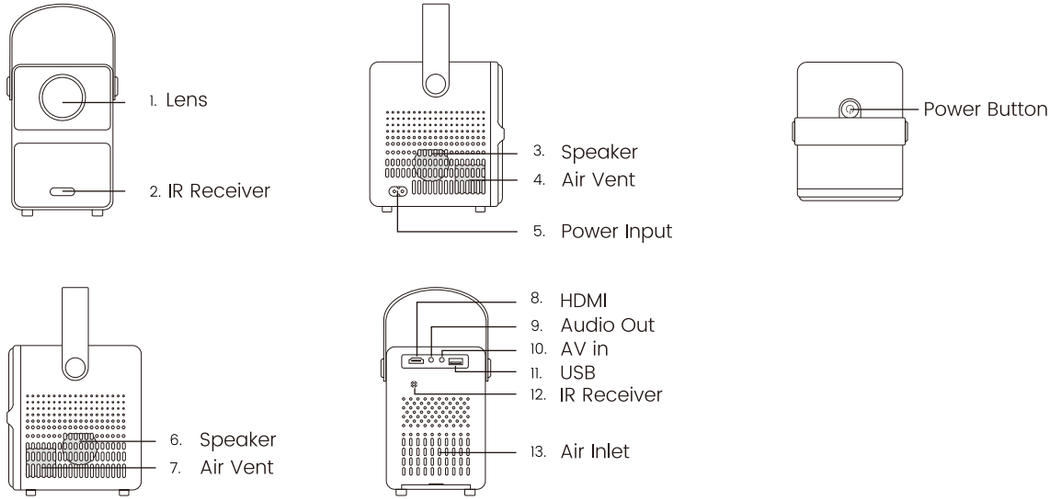

Note: Please refer to the product appearance, this figure is for reference only.

Remote control structure

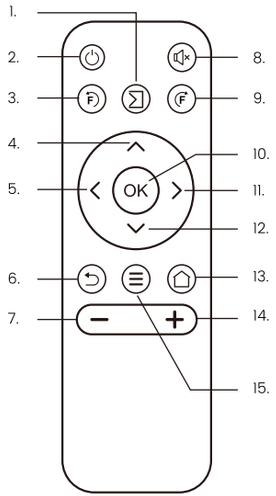

1. Play/Pause
2. Power Key
3. Electric Focus Button
4. Up
5. Left
6. Back
7. Volume-
8. Mute
9. Electric Focus Button
10. Ok
11. Right
12. Down
13. Input Source
14. Volume+
15. Menu

Note:It needs 2 external 2 AAA batteries.

Specifications

Model No.: P61			
Imaging System:	LCD	**Light source:**	LED
Projection distance:	0.85-5m	**Projection size:**	32-200"
Color:	16.8M full color	**Resolution:**	1920*1080 Supported
Focus function:	Electric focus(Focus on remote)	**Input Interface:**	AUDIO OUT\USB\HDMI\AV IN
Aspect Ratio:	16:9 /4:3	**Power:**	AC100-240V
Output Interface:	3.5mm earphone	**Projector Weight:**	≈ 0.8kg


Projection size chart

Distance	Screen size
0.85m	32"
1.3m	50"
2.1m	80"
3m	114"
5m	200"


Note:Optimum projection distance: 2.5m

Focus function


Get clear images in just one step:press the electric focus button on the remote control to make the picture clear.

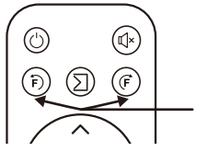

Electric focus button

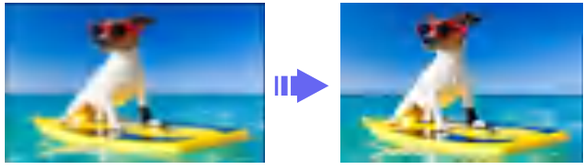

Signal source menu operation

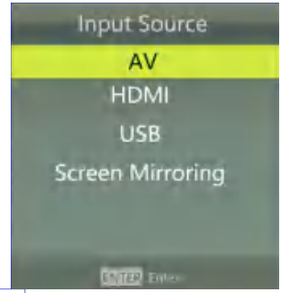

Before using the projector to play videos, please choose the corresponding signal source of your device.

1.Operate through the remote control: press " ⌂ " and then press [↑] / [↓] to confirm.

2.For USB, no need to choose the signal source. The machine will detect them automatically.

Connecting with Smartphones and Ipad

Wireless Connection

P.S: The fluency of screen mirroring with wireless connection will be affected by the network environment. A bandwidth of 100Mbit or more is recommended when using screen mirroring. Make sure your mobile device is closed to the projector when using wireless connection. A distance within 1 meter is recommended.

For Ios system (Method : Setting with Home Wi-Fi)

Attention: Your device and the projector should be in the same home WiFi.

1.Turn on the WiFi Setting of projector and click **"wireless"** to choose your home WiFi .

2. Enter the right password, then click **"connect"** to connect, please wait 3-5 seconds to establish the connection. Once connected, it will remember the password of the connected WiFi.

3.Turn on the WiFi setting of your IOS mobile device, then connect it the same home WiFi as the projector.

4.Then click"Mcast"( )as the Input Source of your projector and click the"Airplay"( )

5.Open the screen of your iOS mobile device and click **"Screen Mirroring"** to search for the projector, then select **"P61 WiFi Projector"** from the searching results to connect.

6.Succeed.

For Android System

To activate this function, your android device must support Multi-Screen/Wireless display. Names may differ from different devices.

Method :

1.Then click"Mcast"( ) as the Input Source of your projector and click the"miracast"( )

2.Open the screen of your Android mobile device and click "Screen Mirroring" to search for the projector, then select"P61 WiFi Projector"from the searching results to connect.

3.Succeed


Connecting with Bluetooth Speaker


1.Turn on your Bluetooth speaker.

2.Turn on the Bluetooth setting of your projector.

3.Select your Bluetooth speaker to connect.

4.Succeed.

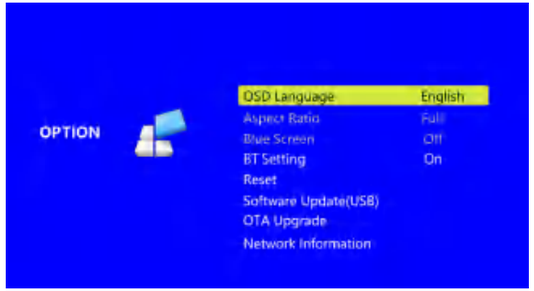

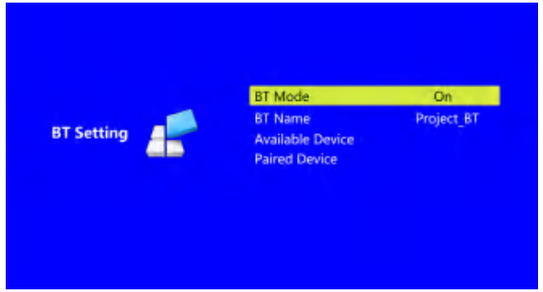

Other connections

Connecting with PC

1. Connect projector with PC by HDMI cable.

2. Choose the media signal channel :"HDMI".

PS: To connect with macbook, an external HDMI to type C cable is needed.

Connecting with Sound bar

1. Use the 3.5mm aux cable to connect with soundbar.


2. Turn on the projector and the sound bar.

3. More details, please contact seller at **support01@wimius.com**.

Connecting with DVD

1. Use the AV cable coming with the projector to connect with DVD.

2. Turn on the projector and DVD player.

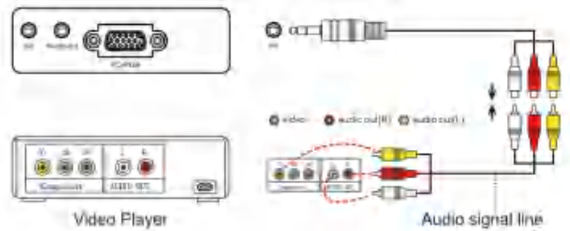

USB Multimedia Connecting


1.Insert the USB drive to corresponding interface.

2.Choose the video or picture to play.

USB Format: FAT,FAT32:8G/16G/32G and NTFS:64G

Installing the projector

This projector doesn't have keystone correction, so we suggest to put it on the desk, facing front to the screen. Kindly please don't tilt the projector.

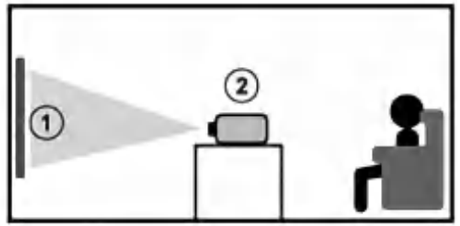

Main Function of the Menu

Picture Menu




Picture	Menu included	Function
Picture Mode	Standard/Dynamic/Mild/User	to adjust the "Contrast/Brightness/Color/Sharpness" of the image
Color temperature	Cool/medium/warm	to adjust the color temperature
Projection Direction	Front/Rear Table/Front/ Rear on ceiling	Flip the image

Important Notices:

Picture Mode: Only under mode " User" we could change the Contrast/Brightness/Color/Sharpness of the picture.

Sound Menu

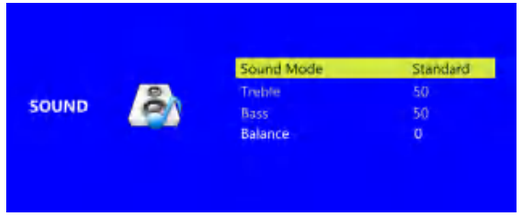


Sound	Menu included	Function
Sound Mode	standard/movie/music/ Sports/User	adjust the sound
Balance	-50 to +50	Balance the bulti-in speaker

Note:


In the Sound mode “User” interface, you can adjust the “Treble/Bass” of the image by using the +- button on the remote control in the “0-100” range.

Time Menu

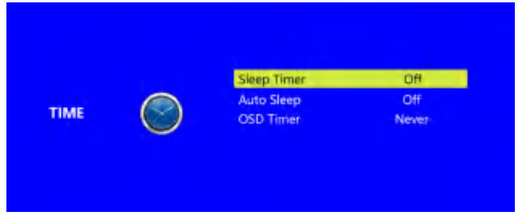

Time	Menu included	Function
Sleep Timer	OFF/10min/20min/30min/60min/90min	to set the sleep time of the projector
Auto Sleep	OFF/3H/4H/5H	Auto sleep time of the projector
OSD Timer	5S/10S/15S/20S/25S/30S	Set the menu duration time

Option Menu

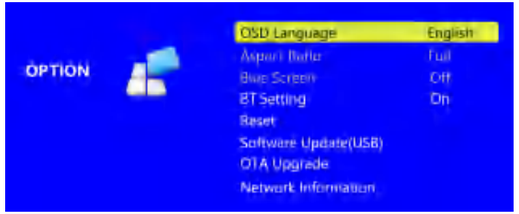

OPTION	Menu included	Function
OSD Language	English, French, German, Italian, Spanish, Japanese. 20 several language	Choose a language
Aspect Ratio	4:3/16:9	Aspect ratio let you configure how images are displayed
Blue Screen	Off	state when power on without signal
BT Setting	On/Off	Choose the Bluetooth mode to connect the extra speaker
Reset	Restore Factory Default	Restore all settings to original factory settings
Software Update(USB)	Update via software flie	Update software via USB connection
OTA Upgrade	Upgrade online	Upgrade Software online
Network information	Network off/Wireless	Turn on/off network

FAQ

Questions	Solutions
Can't play video in Apps like Netflix, Hulu, Prime	Those APPs are limited with HDCP. Only when connected with TV stick, Chromecast, it can support these apps.
Wifi connection is not stable	1.Please check whether the network of your phone is well. 2.Make the distance of phone and projector within 1 meters.
Indicator light is off when plug into power supply	1.The power cable not connected well. 2.The power button on the back of the projector is off.
Can't connect with bluetooth speaker	1.Plugging an external bluetooth transmitter to the projector 2)Connect with 3.5mm aux cable 3) Please email us with the bluetooth speaker brand and model

Questions	Solutions
No image on the screen	1.Is the channel set-up correct? 2. Is there input signal? 3. Is the input cable plugged well or in the wrong position? 4.Under PC mode, is the refresh rate > 75 KHz?
Picture right, no sound	1.Input cables connected right? 2.Volume at minimum or on Mute. 3.Turn off the dolby of the input devices.
It will shut off automatically after turn on for a while	1. Is there a barrier around the ventilation? 2. Low voltage or big voltage fluctuations. 3.Check the over-heat protection system.
Can't find devices when connected with hard drive orflash drive?	1.Re-plug the device. 2.Check if the device is broken.
Can't play the movies	1.The format of the video is right? 2. Files are broken? 3. Device is broken?

DE

Katalog

Warn- und Sicherheitsvorkehrungen 20
Zubehör- und Beamerstruktur 21
Fernstruktur 22
Spezifikationen und Projektionsgrößentabelle 24
Fokus funktion 25
Bedienung des Signalquellenmenüs 25
Verbindung mit Smartphones und Ipad 26
Verbindung mit Bluetooth Lautsprecher 27
Andere Verbindungen 28
Beamer installieren 29
Hauptfunktion des Menüs 30
FAQ 34

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren WiMiUS P61 Beamer entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Beamer verwenden.

Wenn Sie während der Verwendung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an **support01@wimius.com**

Wir hoffen aufrichtig, dass dieser Beamer Ihr Leben bunter machen kann.

⚠ Warnungen

- Lampe mit hoher Helligkeit! Bitte schauen Sie nicht direkt in die Lampe.
- Das Einstellen von Kontrast, Helligkeit und Brennweite gemäß verschiedenen Eingangssignalen ist der Schlüssel, um das Bild klar zu machen. Andernfalls wird das Bild unscharf.
- Im Beamer liegt Hochspannung an. Es ist verboten, die Abdeckung zu öffnen und die Innenteile der Maschine zu berühren.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Reinigung

Ziehen Sie zum Reinigen dieses Beamers das Netzkabel heraus. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das das Gerät beschädigen könnte.

2. Zubehör

Bitte verwenden Sie unser empfohlenes Zubehör. Andernfalls wird der Beamer beschädigt.

3. Richtige Umgebung

Stellen Sie den Beamer nicht in einer feuchten Umgebung wie einem feuchten Keller oder in der Nähe des

Schwimmbades usw. auf.

4. Belüftung

Die Belüftung ist so ausgestattet, dass der Beamer stabil arbeitet. Stellen Sie nichts um die Lüftungsschlitze. Andernfalls erwärmt sich der Beamer.

5. Leistung

Bitte stellen Sie sicher, dass die Leistung innerhalb des erforderlichen Leistungsbereichs liegt.

6. Donner

Ziehen Sie für Gewittertage bitte das Netzkabel vom Beamer ab.

7. Reparieren

Öffnen Sie den Beamer aufgrund der hohen Spannung im Inneren nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Bitten Sie einen professionellen Techniker, den Beamer zu reparieren.


8. Von Heizgeräten fernhalten

Bitte stellen Sie sicher, dass der Beamer weit entfernt von Heizgeräten ist, die den Beamer beschädigen könnten.

Zubehör


- Beamer * 1
- Objektivabdeckung * 1
- Fernbedienung * 1
- Netzkabel * 1
- 3in1 AV Kabel * 1
- HDMI Kabel * 1
- Benutzerhandbuch * 1

Projector Structure

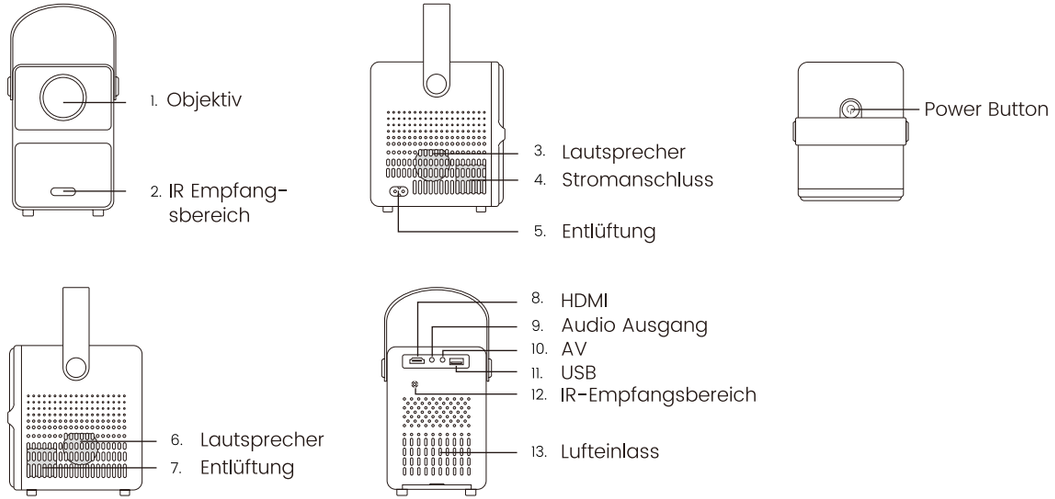

Hinweis: Bitte beziehen Sie sich auf das Erscheinungsbild des Produkts. Diese Abbildung dient nur als Referenz.

Die Fernbedienung

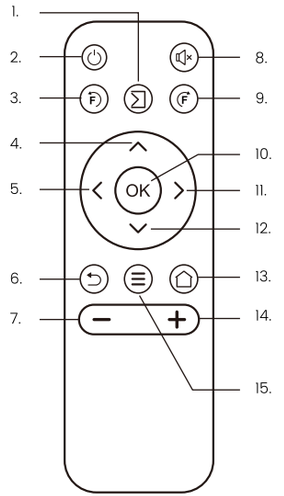

1. Wiedergabe/Pause
2. Power-Taste
3. Elektrische Fokustaste
4. Auf
5. Links
6. Zurück
7. VOL-
8. Stumm
9. Elektrische Fokustaste
10. OK
11. Richtig
12. Nach unten
13. Eingangsquelle
14. VOL+
15. Menü

Hinweis: Es werden externe 2 AAA-Batterien benötigt.

Spezifikationen

Modell-Nr.: P61			
Bildgebungssystem:	LCD	**Lichtquelle:**	LED
Projektionsentfernung:	0.85-5m	**Projektionsgröße:**	32-200"
Farbe:	16.8M full color	**Auflösung:**	Unterstützung 1920 * 1080
Fokusfunktion:	elektrischer Fokus (Fokus auf Fernbedienung)	**Eingangsschnittstelle:**	Audioausgang\USB\HDMI\AV IN
Seitenverhältnis:	16:9 /4:3	**Leistung:**	AC100-240V
Ausgangsschnittstelle:	3.5mm Kopfhörer	**Projektgewicht:**	≈ 0.8kg


Diagramm zur Projektionsgröße

Entfernung	Bildschirmgröße
0.85m	32"
1.3m	50"
2.1m	80"
3m	114"
5m	200"


Hinweis: Optimaler Projektionsabstand:: 2.5m

Focus Funktion

Erhalten Sie klare Bilder in nur einem Schritt: Drücken Sie die elektrische Fokustaste auf der Fernbedienung, um die Schärfe einzustellen.

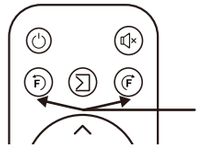

Elektrische Fokustaste

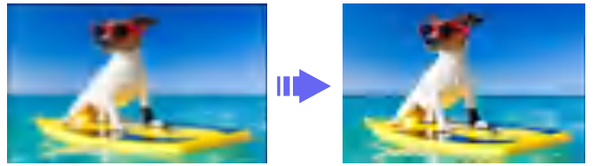

Bedienung des Signalquellenmenüs



Bevor Sie den Beamer zum Abspielen von Videos verwenden, wählen Sie bitte die entsprechende Signalquelle Ihres Geräts aus.

1.Bedienung über die Fernbedienung: Drücken Sie, " ⌂ "und drücken Sie dann [↑] / [↓] zur Bestätigung.

2.Für USB, Sie müssen die Signalquelle nicht auswählen. Das Gerät erkennt automatisch.

Verbindung mit Smartphones und Ipad

Kabellose Verbindung

P.S: Die fließende Bildschirmspiegelung mit drahtloser Verbindung wird von der Netzwerkumgebung beeinflusst. Bei Verwendung der Bildschirmspiegelung wird eine Bandbreite von 100 Mbit oder mehr empfohlen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät für den Beamer geschlossen ist, wenn Sie eine drahtlose Verbindung verwenden. Ein Abstand innerhalb von 1 Meter wird empfohlen.

Für iOS-System (Methode: Einstellung mit Home Wi-Fi)

Achtung: Ihr Gerät und der Projektor sollten sich im selben Heim-WLAN befinden.

1. Schalten Sie die WLAN-Einstellung des Projektors ein und klicken Sie auf "Wireless", um Ihr Heim-WLAN auszuwählen.

2. Geben Sie das richtige Passwort ein und klicken Sie dann auf "Verbinden", um eine Verbindung herzustellen. Bitte warten Sie 3-5 Sekunden, um die Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, merkt es sich das Passwort des verbundenen WLANs.

3. Schalten Sie die WLAN-Einstellung Ihres iOS Mobilgeräts ein und verbinden Sie es dann mit demselben Heim-WLAN wie den Beamer.

4.Klicken Sie dann auf "Mcast" als Eingangsquelle Ihres Projektors und klicken Sie auf "Airplay" .

5.Öffnen Sie den Bildschirm Ihres iOS-Geräts und klicken Sie auf "Airplay", um nach dem Beamer zu suchen, und wählen Sie dann "P61 WiFi Projector" aus den Suchergebnissen aus, um eine Verbindung herzustellen.

6.Gelingen.

Für Android-System

Um diese Funktion zu aktivieren, muss Ihr Android-Gerät die Multi-Screen / Wireless-Anzeige unterstützen. Namen können von verschiedenen Geräten abweichen.Methode

Methode

1.Klicken Sie auf "Mcast" als Eingangsquelle Ihres Projektors und klicken Sie auf "miracast" .

2.Öffnen Sie den Bildschirm Ihres Android Geräts und klicken Sie auf ‚Miracast", um nach dem Beamer zu suchen, und wählen Sie dann ‚P61 WiFi Projector" aus den Suchergebnissen aus, um eine Verbindung herzustellen.

3.Gelingen.


Verbindung mit Bluetooth Lautsprecher


1.Schalten Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher ein.

2. Schalten Sie die Bluetooth-Einstellung im Beamer ein.

3.Wählen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher zum Verbinden aus.

4.Gelingen.

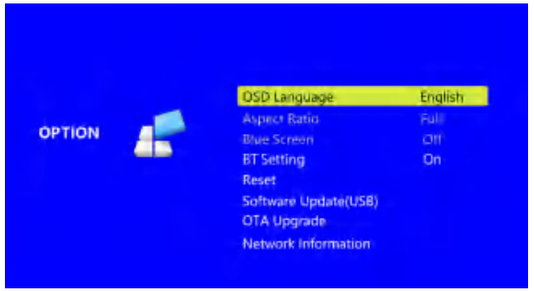

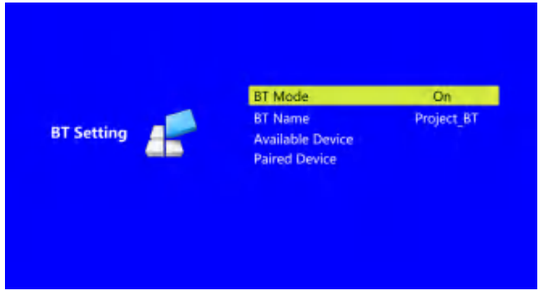

Andere Verbindungen

Verbindung mit dem PC


1.Verbinden Sie den Beamer über ein VGA-Kabel oder ein HDMI-Kabel mit dem PC.
2.Wählen Sie den Mediensignalkanal: „HD“
PS: Zum Anschließen eines MacBook wird ein externes HDMI zu Typ C Adapter benötigt.

Verbindung mit Soundbar

1.Verwenden Sie das mit dem Beamer gelieferte AV-Kabel, um eine Verbindung mit der Soundbar herzustellen.
2.Schalten Sie den Beamer und die Soundbar ein.
3.Weitere Informationen erhalten Sie vom Verkäufer unter **support01@wimius.com**.

Verbindung mit DVD

1.Verwenden Sie das mit dem Beamer gelieferte AV-Kabel, um eine DVD anzuschließen.
2.Schalten Sie den Beamer und den DVD-Player ein.

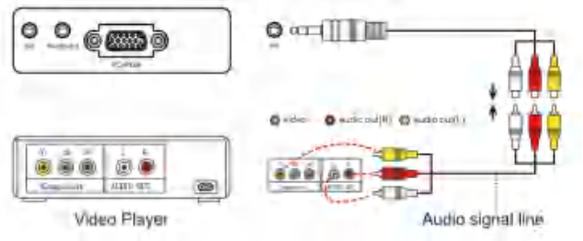


USB Multimedia Verbindung

1.Stecken Sie das USB-Laufwerk in die entsprechende Schnittstelle.
2.Wählen Sie das Video oder Bild zur Wiedergabe aus.
Das USB-Laufwerk-Dateisystem muss FAT32 / NTFS sein, kein exFAT.

Beamer installieren

Dieser Beamer hat keine Keystone-Korrektur, daher empfehlen wir, ihn auf den Schreibtisch zu stellen, sodass er mit der Vorderseite zur Leinwand zeigt. Bitte neigen Sie den Beamer nicht.

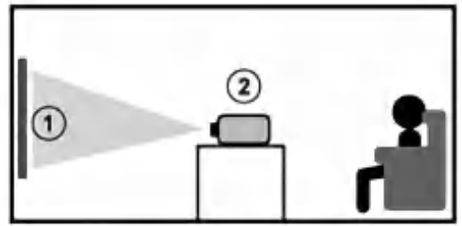

Hauptfunktion des Menüs

Bild Menü

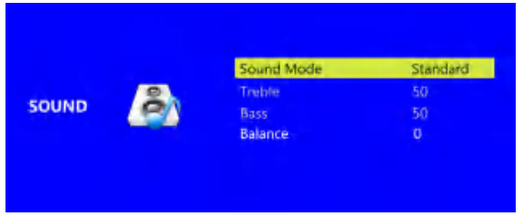


Bild	Menu included	Function
Bildmodus	Standard/Dynamisch/Mild/Benutzer	um "Kontrast/Helligkeit/Farbe/Schärfe" des Bildes einzustellen
Farbtemperatur	Kühl/mittel/warm	um die Farbtemperatur einzustellen
Projektionsmodus	Vorderer Tisch/ hinterer Tisch/ vordere Decke/ hintere Decke	drehe das Bild um

Wichtige Hinweise:

Bildmodus: Nur im Modus "Benutzer" konnten wir den Kontrast / die Helligkeit / Farbe / Schärfe des Bildes ändern.

Ton-Menü




Ton	Menü inbegriffen	Funktion
Tonmodus	Standard/Film/Musik/Sport/ Benutzer	den Ton einstellen
Balance	-50 bis +50	Balancieren Sie den Bulti-In-Lautsprecher

Hinweis:


In der Benutzeroberfläche des Soundmodus ‚Benutzer" können Sie die ‚Höhen / Bässe" des Bildes mit der Taste + - auf der Fernbedienung im Bereich ‚0-100" einstellen.

Zeit Menü

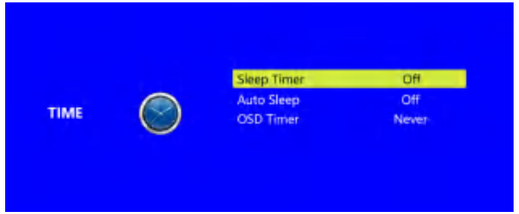

Zeit	Menü inklusive	Funktion
Sleep Timer	AUS/10min/20min/30min/60min/90min	zum Einstellen der Ruhezeit des Projektors
Automatischer Schlaf	AUS/3H/4H/5H	Automatische Ruhezeit des Projektors
OSD Timer	5Sek/10Sek/15Sek/20Sek/25Sek/30Sek	Stellen Sie die Dauer des Menüs ein

Options Menü

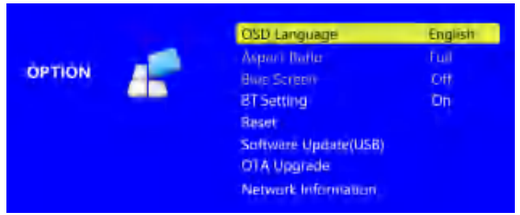

OPTION	Menü inbegriffen	Funktion
OSD-Sprache	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Japanisch.20 mehrere Sprachen	Wählen Sie eine Sprache
Seitenverhältnis	4:3/16:9	Mit dem Seitenverhältnis können Sie konfigurieren, wie Bilder angezeigt werden
Blauer Bildschirm	Aus	HDMI-Status beim Einschalten ohne Signal
BT-Einstellung	An/Aus	Wählen Sie den Bluetooth-Modus, um den zusätzlichen Lautsprecher zu verbinden
Zurücksetzen	Werkseinstellung wiederherstellen	Setzen Sie alle Einstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück
Software-Update (USB)	Software aktualisieren	Lösen Sie das Problem mit Ruckeln / Verzögerung
OTA-Upgrade	Upgraden Sie online	Software online aktualisieren
Netzwerkinformationen	Netzwerk aus/WLAN	Netzwerk ein-/ausschalten

FAQ

Fragen	Lösungen
Es kann kein Video bei App Netflix, Hulu, Amazon Prime abgespielt werden	Diese APPs sind mit HDCP begrenzt. Dieses Modell unterstützt diese Funktion nicht. Es kann also diese APPs nicht unterstützen.
Die Wifi-Verbindung ist nicht stabil?	1)Bitte prüfen Sie, ob das Netz Ihres Telefons in Ordnung ist. 2) Halten Sie den Abstand von Telefon und Beamer innerhalb von 1 Meter. 3) Wenn Sie immer noch ein Problem haben? Wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst: Support01@wimius.com.
Die Anzeigeleuchte ist aus, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist	1) Das Stromkabel ist nicht gut angeschlossen. 2) Der Netzschalter auf der Rückseite des Beamers ist ausgeschaltet.
Drücken Sie die Netztaste auf der Fernbedienung, und der Beamer lässt sich nicht einschalten.	1) Die Batterien der Fernbedienung sind verbraucht. 2)Etwas blockiert das Signal zwischen Fernbedienung und IR. 3) Starkes Licht direkt auf IR.

Fragen	Lösungen
Kein Bild auf dem Bildschirm	1) Ist die Einrichtung des Kanals korrekt? 2) Ist ein Eingangssignal vorhanden? 3) Ist das Eingangskabel gut oder in der falschen Position eingesteckt? 4) Ist die Bildwiederholrate im PC-Modus > 75 KHz?
Bild stimmt, aber kein Ton	1)Schalten Sie das Dolby der Eingabegeräte aus.
Er schaltet sich nach dem Einschalten automatisch für eine Weile ab.	1) Gibt es eine Barriere um die Beatmung herum? 2) Niedrige Spannung oder große Spannungsschwankungen. 3) Überprüfen Sie das Überhitzungsschutzsystem.
Können keine Geräte gefunden werden, wenn sie mit der Festplatte oder dem Flash-Laufwerk verbunden sind?	1) Stecken Sie das Gerät wieder ein. 2) Überprüfen Sie, ob das Gerät defekt ist.
Die Filme können nicht abgespielt werden.	1) Stimmt das Format des Videos? 2) Sind die Dateien defekt? 3) Ist das Gerät kaputt?

FR

Catalog

Avertissements et précautions et sécurité 37

Accessoires et structure du projecteur 38

Télécommande 40

Spécifications et Tableau des tailles de projection 41

Fonction de Mise au point électrique 42

Opération du Menu de la source de signal 42

Connexion avec smartphones et iPad 43

Connexion avec haut-parleur Bluetooth 44

Autres Connexions 45

Installation du projecteur 46

Fonction Principale du menu 47

FAQ 51

Merci d'avoir acheté notre vidéoprojecteur WiMiUS P61. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce vidéoprojecteur.

Si vous avez des questions, veuillez nous contactez notre mail SAV ci-dessous : **support01@wimius.com**

Nous espérons que ce vidéoprojecteur apportera plus de couleur dans votre vie.

⚠ Avertissements

- Très haute luminosité de la lampe! S'il vous plaît ne regardez pas directement dans la lampe.
- Le réglage du contraste, de la luminosité et de la distance focale en fonction des différents signaux d'entrée est la clé pour rendre l'image claire; sinon, l'image sera floue;
- Il y a une haute tension à l'intérieur du projecteur. Il est interdit d'ouvrir le capot et de toucher les parties internes de la machine.

Précautions de sécurité

1. Nettoyage

Lorsque vous nettoyez le vidéo projecteur, s'il vous plaît retirer le câble de charge. Utiliser un tissu mouillé pour nettoyer, n'utiliser pas de détergent ou tout autre substances corrosives, car il y a un risque d'endommager le système.

2. Accessoires

Veillez à toujours utiliser nos accessoires fournies avec le projecteur (cables et autres). Ou il y a des risques pour le projecteur.

3. Environnement recommandé

Ne placer pas le projecteur dans un environnement humide comme un sous-sol ou proche d'une piscine, etc.

4. La ventilation

La ventilation équipée sur le projecteur permet de le faire fonctionner de manière stable. Ne rien mettre devant les sorties d'aération. Sinon cela provoquera la surchauffe du projecteur.

5. La batterie

S'il vous plaît assurer vous que la batterie est bien sur secteur afin que tout fonctionne.

6. Orage

Par temps orageux, lorsqu'il y a du tonnerre, s'il vous plaît débrancher le câble d'alimentation du projecteur.

7. Réparation

À cause de la haute tension intérieure, vous êtes prié de ne pas ouvrir ou essayer de réparer le projecteur par vous-même. S'il vous plaît demander à un professionnel, à technicien de réparer le projecteur.


8. Garder loin des appareil à haute température

S'il vous plaît assurer vous que le projecteur est loin de toute chaleur qui peut l'abîmer.

Accessoires


- Projecteur * 1
- Télécommande * 1
- Câble d'alimentation * 1
- 3en1 Câble AV * 1
- Câble HDMI * 1
- Mode d'emploi * 1

Structure du projecteur

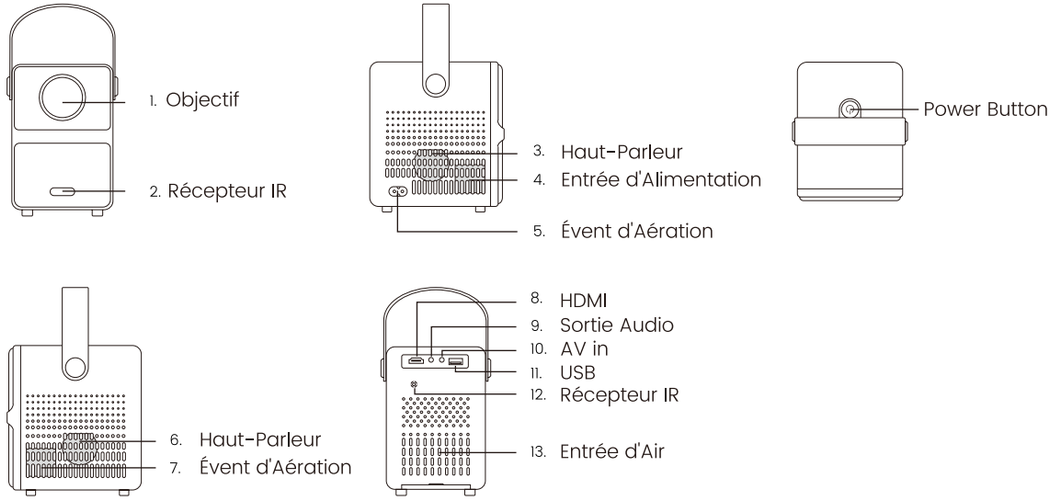

Remarque: Veuillez-vous référer à l'apparence du produit, cette figure est un exemple.

Télécommande

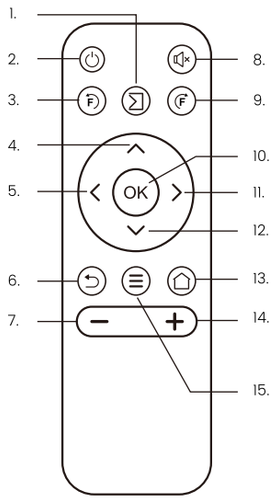

1. Lecture/pause
2. Touche d'alimentation
3. Bouton de mise au point électrique
4. Haut
5. Gauche
6. Retour
7. Volume -
8. Muet
9. Bouton de mise au point électrique
10. OK
11. Droit
12. Bas
13. Source d'entrée
14. Volume +
15. Menu

Remarque: Des piles ne sont pas fournis dans l'emballage, vous devez achater deux piles AAA supplémentaire par vous-même

Spécifications

Modèle: P61			
Système d'imagerie:	LCD	**Source de lumière:**	LED
Distance de projection:	0.85-5m	**Taille de projection:**	32-200"
Couleur:	16.8M full color	**Résolution:**	Supporte 1920*1080P
Fonction de mise au point:	Mise au point électrique (mise au point sur la télécommande)	**Interface d'entrée:**	AUDIO OUT\USB\HDMI\AV IN
Ratio d'aspect:	16:9 /4:3	**Puissance:**	AC100-240V
Interface de sortie:	3.5mm écouteur	**Poids du projecteur:**	≈ 0.8kg


Tableau des taille de projection

Distance	Taille de projection
0.85m	32"
1.3m	50"
2.1m	80"
3m	114"
5m	200"


Remarque: Distance de projection optimale: 2m

Fonction de mise au point électrique


Obtenez des images claires en une seule étape: Appuyez sur le bouton de **mise au point électrique** de la télécommande pour rendre l'image claire.

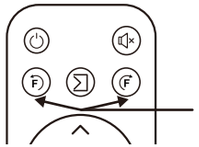

electric focus button

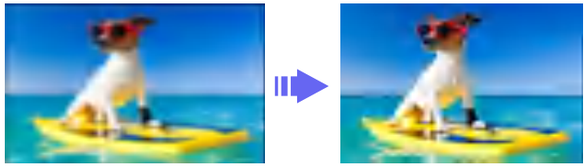

Opération du Menu de la source de signal

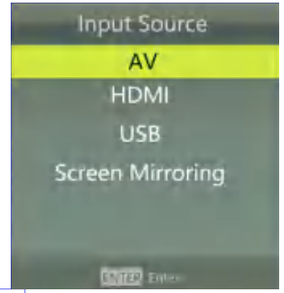

Avant d'utiliser le projecteur pour lire des vidéos, veuillez choisir la source de signal correspondante de votre appareil.

1.Commandez avec la télécommande: appuyez sur " ⌂ " puis appuyez sur [↑] / [↓] pour confirmer.
2.Pour USB, pas besoin de choisir la source du signal. La machine les détectera automatiquement.

Connexion avec Smartphones/ iPad

Connexion sans fil
Attention: La fluidité de la mise en miroir d'écran avec une connexion sans fil sera affectée par l'environnement du réseau. Une bande passante de 100 Mbits ou plus est recommandée lors de l'utilisation de la mise en miroir d'écran. Assurez-vous que votre appareil mobile est proche au projecteur lorsque vous utilisez une connexion sans fil. Une distance inférieure à 1 mètre est recommandée.
Note: Tout problème de connexion, contactez-nous à **support01@wimius.com**

Pour le système iOS(Méthode: Réglage avec des données cellulaires)

Attention: Votre appareil et le projecteur doivent être dans le même WiFi domestique.

1.Allumez le paramètre WiFi du projecteur et cliquez sur **"wireless"** pour choisir votre WiFi domestique.
2.Entrez le bon mot de passe, puis cliquez sur **"connecter"** pour vous connecter, veuillez attendre 3 à 5 secondes pour établir la connexion. Une fois connecté, il se souviendra du mot de passe du WiFi connecté.
3.Activez le paramètre WiFi de votre appareil mobile iOS, puis connectez-le au même WiFi domestique que le projecteur.
4.Ensuite, cliquez sur "Mcast" comme source d'entrée de votre projecteur et cliquez sur "Airplay"
5.Ouvrez l'écran de votre appareil mobile iOS et cliquez sur **"Screen Mirroring"** pour rechercher le projecteur, puis sélectionnez **"P61 WiFi Projector"** dans les résultats de la recherche pour vous connecter.
6.Réussir.

Pour le système Android

Pour activer cette fonction, votre appareil Android doit prendre en charge l'affichage multi-écrans /l'affichage sans fil. Les noms de cette fonction peuvent différer de différents appareils.

Méthode

1.Cliquez sur "Mcast" comme source d'entrée de votre projecteur et cliquez sur "miracast"

2.Ouvrez l'écran de votre appareil mobile Android et cliquez sur "Screen Mirroring" pour rechercher le projecteur, puis sélectionnez "P61 WiFi Projector" dans les résultats de la recherche pour vous connecter.

3.Réussir.


Connexion avec haut-parleur Bluetooth


1.Allumez votre haut-parleur Bluetooth.

2.Activez le paramètre Bluetooth de votre projecteur.

3.Sélectionnez votre haut-parleur Bluetooth pour vous connecter.

4.Réussir.

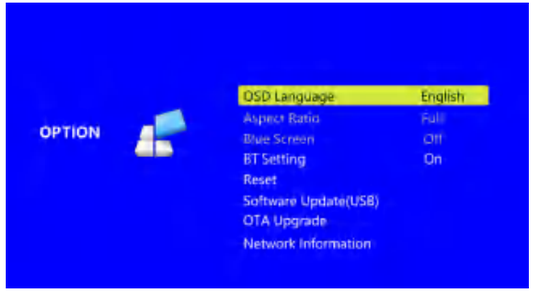

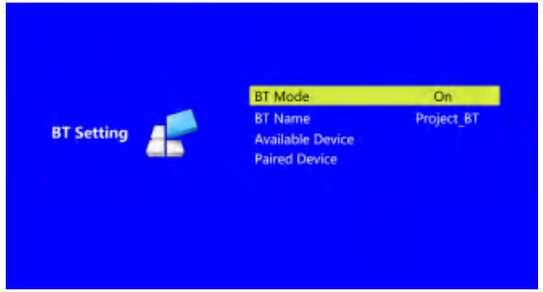

Autres connexions

Connectez avec PC

1.Connectez le projecteur avec un PC par un câble VGA ou HDMI.

2.Choisissez le canal du signal multimédia: HDMI

Note: Pour connecter un macbook, un adaptateur supplémentaire HDMI vers Type-C est nécessaire.

Connectez avec la barre de son

1.Utilisez le câble aux 3,5 mm pour connecter la barre de son.

2.Allumez le projecteur et la barre de son.


3.Plus de détails,veuillez contacter notre mail SAV **support01@wimius.com**.

Connectez avec DVD

1.Utilisez le câble AV fourni pour connecter le DVD au projecteur.

2.Allumez le projecteur et le lecteur de DVD.

3.Choisissez la source signal AV via télécommande.

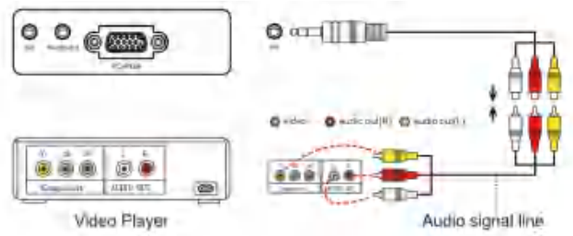


Connexion multimédia USB

1.Insérez la clé USB dans l'interface correspondante.
2.Choisissez la vidéo ou l'image à lire.
Format USB : FAT, FAT32 : 8G/16G/32G et NTFS : 64G.

Installation du projecteur

Ce vidéoprojecteur n'a pas defonction de correction trapézoïdale, nous suggérons donc de le placer sur le bureau, face à l'écran. Veuillez ne pas incliner le projecteur.

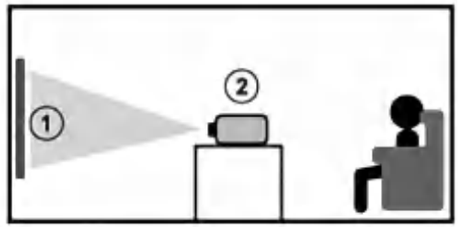

Fonction Principale du menu

Menu de l'Image


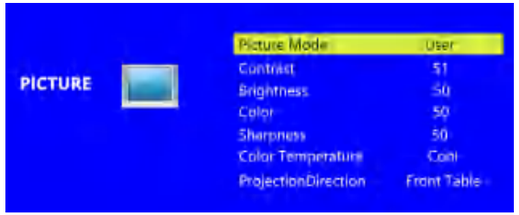


Image	Menu inclus	Fonction
Mode Image	Standard/Dynamique/Doux/Utilisateur	Pour régler le "Contraste/Luminosité/Couleur/ Netteté" de l'image
Température de couleur	Froid/moyen/chaud	Pour ajuster la température de couleur
Direction de Projection	Avant / Avant sur le bureau / Avant sur le plafond / Arrière sur le plafond	Retourner l'image

Notes importantes: Mode de l'image: Ce n'est qu'en mode «Utilisateur» que nous pourrions changer le contraste / la luminosité / la couleur / la netteté de l'image.

Menu du Son

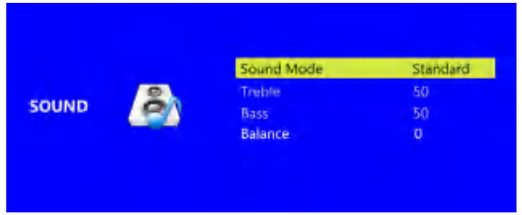


Son	Menu inclus	Fonction
Mode de Son	Standard/film/musique/ sports/utilisateur	Ajuster le mode de son
Balance	-50 to +50	Équilibrer le haut-parleur intégré

Note:


Dans l'interface Mode du son-Utilisateur, vous pouvez régler les "Aigus / Basses" de l'image à l'aide du bouton + - de la télécommande dans la plage de "0-100".

Fonction

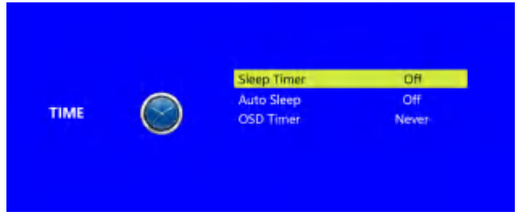

Temps	Menu included	Fonction
Minuterie de sommeil	OFF/10min/20min/30min/60min/90min	Pour régler le temps de veille du projecteur
Veille automatique	OFF/3H/4H/5H	Temps de veille automatique du projecteur
Minuterie OSD	5S/10S/15S/20S/25S/30S	Définir la durée du menu

Menu d'Options

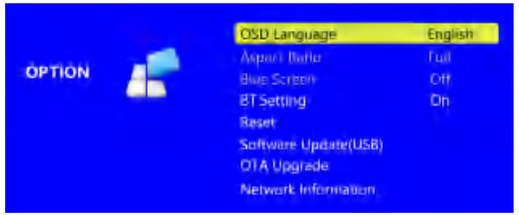

OPTION	Menu inclus	Fonction
Langue OSD	English, French, German, Italian, Spanish, Japanese. 20 several language	Choisissez une langue
Ratio d'aspect	4:3/16:9	Vous permet de configurer l'affichage des images
Blue Screen	Off	État lors de la mise sous tension sans signal
Réglage BT	On/Off	Choisissez le mode Bluetooth pour connecter le haut-parleur externe
Réinitialiser	Restaurer les paramètres d'usine par défaut	Restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine d'origine
Mise à jour du logiciel(USB)	Mise à jour via le fichier logiciel	Mise à jour du logiciel via une connexion USB
Mise à niveau OTA	Mise à niveau en ligne	Mettre à jour le logiciel en ligne
Informations sur le réseau	Réseau désactivé/Wireless	Activer/désactiver le réseau

FAQ

Questions	Solutions
Impossible de lire la vidéo dans App Netflix, Hulu, Amazon Prime?	Ces applications sont limitées avec HDCP. Ce modèle ne prend pas en charge cette fonction. Il ne peut donc pas prendre en charge ces applications.
La connexion Wifi n'est pas stable?	1)Veuillez vérifier si le réseau de votre téléphone fonctionne correctement. 2)Faites la distance du téléphone et du projecteur à moins de 1 mètre. 3)Encore de problème? Contacter notre SAV support01@wimius.com immédiatement.
Le voyant est éteint lorsque la fiche est branchée sur l'alimentation	1)Le câble d'alimentation n'est pas bien connecté. 2)Le bouton d'alimentation à l'arrière du projecteur est éteint.
Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande mais le projecteur ne s'allume pas?	1) Les piles de la télécommande sont in installés ou épuisées? 2) Quelque chose obstrue le signal entre la télécommande et IR. 3) Lumière forte sur IR directement.

Questions	Solutions
Aucune image sur l'écran?	1) La configuration du canal est-elle correcte? 2) Y a-t-il un signal d'entrée? 3) Le câble d'entrée est-il bien branché ou dans la mauvaise position? Le couvercle d'objectif a été retiré? 4) En mode PC, le taux de rafraîchissement est-il> 75 KHz?
Image correcte, mais pas de son?	1) Les câbles d'entrée sont-ils bien connectés? 2) Volume au minimum ou en muet. 3) Désactivez le dolby des dispositifs d'entrée.
Il s'éteint automatiquement après avoir été allumé pendant un moment..	1) Y a-t-il une barrière autour de la ventilation? 2) Basse tension ou grandes fluctuations de tension. 3) vérifiez si vous réglez le temps de sommeil pour le projecteur? Si non, veuillez le restaurer le réglage d'usine et recommencer.
Impossible de trouver des appareils lorsqu'il est connecté avec un disque dur ou un lecteur flash?	1) Rebranchez l'appareil. 2) Vérifiez si l'appareil est cassé.
Impossible de lire le film?	1) Le format de la vidéo est-il correct? 2) Les fichiers sont cassés? 3) L'appareil est en panne?

IT Catalogare

Avvertenze e precauzioni di sicurezza 54
Accessori e struttura del proiettore 55
Struttura del telecomando 56
Specifiche e tabella delle dimensioni di proiezione 58
Funzione di messa a fuoco 59
Funzionamento del menu della sorgente del segnale 59
Connessione con Smartphone e Ipad 60
Collegamento con l'altoparlante Bluetooth 6 1
Altri collegamenti 62
Installazione del proiettore 63
Funzione principale del menu 64
FAQ 68

Grazie per aver acquistato il videoproiettore WiMiUS P61. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il proiettore.

In caso di domande durante l'utilizzo, non esitare a contattarci all'indirizzo **support01@wimius.com**

Speriamo sinceramente che questo proiettore possa rendere la tua vita più colorata.

⚠ Avvertenze

- Lampada ad alta luminosità! Si prega di non guardare direttamente nella lampada.
- La regolazione del contrasto, della luminosità e della lunghezza focale in base ai diversi segnali di ingresso è la chiave per rendere l'immagine chiara; in caso contrario, l'immagine risulterà sfocata;
- C'è alta tensione all'interno del proiettore. È vietato aprire il coperchio e toccare le parti interne della macchina.

Misure di Sicurezza

1. Pulisci

Quando si pulisce questo proiettore, estrarre il cavo di alimentazione. Utilizzare un panno umido per pulire, non utilizzare detergenti che potrebbero danneggiare l'unità.

2. Accessorio

Si prega di utilizzare il nostro accessorio consigliato. Oppure danneggerà il proiettore.

3. Ambiente corretto

Non posizionare il proiettore in un ambiente umido, come scantinati umidi o vicino alla piscina, ecc.

4. Ventilazione

La ventilazione è predisposta per il funzionamento stabile del proiettore. Non mettere nulla intorno alle prese d'aria. Oppure causerà il riscaldamento del proiettore.

5. Potenza

Assicurati che la potenza rientri nella gamma di potenza richiesta.

6. Tuono

Per il giorno del tuono, scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore.

7. Riparazione

A causa dell'alta tensione all'interno, non aprire o tentare di riparare il proiettore da soli. Si prega di chiedere a un tecnico professionista di riparare il proiettore.


8. Tenere lontano da fonti di calore

Assicurarsi che il proiettore sia lontano da qualsiasi dispositivo di riscaldamento che danneggerà il proiettore.

Accessori


- Proiettore*1
- Telecomando*1
- Cavo di alimentazione*1
- Cavo AV 3in1*1
- Cavo HDMI*1
- Manuale dell'utente*1

Struttura del Proiettore

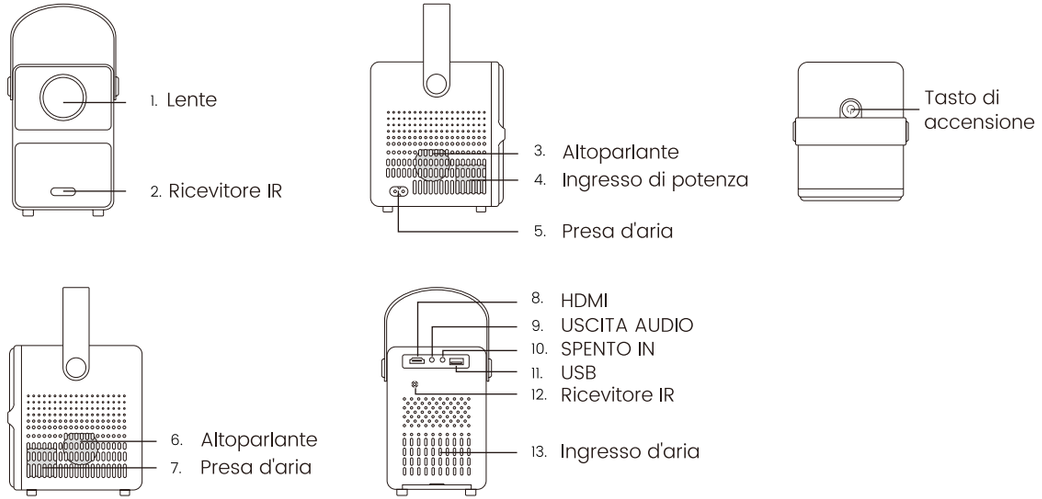

Note: Fare riferimento all'aspetto del prodotto. Questa figura è solo per riferimento.

Telecomando

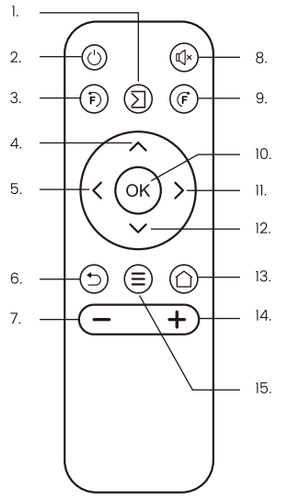

1. Riproduci/pausa
2. Tasto di accensione
3. Pulsante di messa a fuoco elettrica
4. Su
5. Sinistra
6. Indietro
7. Volume-
8. Muto
9. Pulsante di messa a fuoco elettrica
10. OK
11. Giusto
12. Giù
13. Sorgente di ingresso
14. Volume+
15. Menù

Note: Installare 2 batterie AAA (non incluse) nel telecomando prima di utilizzarlo.

Specifiche

Model No.: P61			
Tecnologia di Visualizzazione:	LCD	**Sorgente Luminosa:**	LED
Tipo di Installazione:	0.85-5m	**Dimensioni di Proiezione:**	32-200"
Colore:	16.8M full color	**Risoluzione:**	1920*1080 Supported
Funzione di Messa a Fuoco:	Messa a fuoco elettrica (messa a fuoco sul telecomando)	**Interfaccia di lingresso:**	AUDIO OUT\USB\HDMI\AV IN
Proporzioni:	16:9 /4:3	**Potenza:**	AC100-240V
Interfaccia di Uscita:	3.5mm earphone	**Peso del Proiettore:**	≈ 0.8kg


Tabella Delle Dimensioni di Proiezione

Distanza	Dimensione Schermo
0.85m	32"
1.3m	50"
2.1m	80"
3m	114"
5m	200"


Note: Distanza di proiezione ottimale: 2.5 m

Funzione di Messa a Fuoco

Ottieni immagini nitide in un solo passaggio: premi il pulsante di messa a fuoco elettrica sul telecomando per rendere l'immagine nitida.

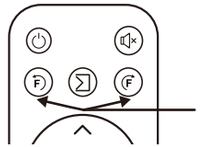

Pulsante di Messa a Fuoco Elettrica

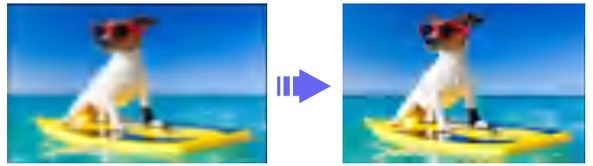

Funzionamento del Menu Della Sorgente del Segnale



Prima di utilizzare il proiettore per riprodurre video, scegliere la sorgente del segnale corrispondente del proprio dispositivo.

1.Operare tramite telecomando: premere "⌂" e quindi premere [↑] / [↓] per confermare.
2.Per USB, non è necessario scegliere la sorgente del segnale. La macchina li rileverà automaticamente.

Connessione con Smartphone e Ipad

Connessione senza fili

P.S: la fluidità del mirroring dello schermo con la connessione wireless sarà influenzata dall'ambiente di rete. Si consiglia una larghezza di banda di 100 Mbit o più quando si utilizza il mirroring dello schermo. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia chiuso rispetto al proiettore quando si utilizza la connessione wireless. Si consiglia una distanza entro 1 metro.

Per il sistema iOS (Metodo: impostazione con Wi-Fi domestico)

Attenzione: il dispositivo e il proiettore devono trovarsi nella stessa rete Wi-Fi domestica.

1.Attiva l'impostazione WiFi del proiettore e fai clic su "wireless" per scegliere il tuo WiFi domestico.

2. Immettere la password corretta, quindi fare clic su "Connetti" per connettersi, attendere 3-5 secondi per stabilire la connessione. Una volta connesso, ricorderà la password del WiFi connesso.

3.Attiva l'impostazione Wi-Fi del tuo dispositivo mobile IOS, quindi collegalo allo stesso Wi-Fi domestico del proiettore.

4. Quindi fare clic su "Mcast" ( ) come sorgente di input del proiettore e fare clic su "Airplay" ( )

5.Aprire lo schermo del dispositivo mobile iOS e fare clic su "Screen Mirroring" per cercare il proiettore, quindi selezionare "P61 WiFi Projector" dai risultati della ricerca per connettersi.

6. Riuscire.

Per Sistema Android

Per attivare questa funzione, il tuo dispositivo Android deve supportare la visualizzazione Multi-Screen/Wireless. I nomi possono differire da dispositivi diversi.

Metodo:

1. Quindi fare clic su "Mcast" ( ) come sorgente di input del proiettore e fare clic su "miracast" ( )

2.Aprire lo schermo del dispositivo mobile Android e fare clic su "Screen Mirroring" per cercare il proiettore, quindi selezionare "P61 WiFi Projector" dai risultati della ricerca per connettersi.

3. Riuscire.


Collegamento con Altoparlante Bluetooth


1.Accendi l'altoparlante Bluetooth.

2.Attivare l'impostazione Bluetooth del proiettore.

3.Seleziona il tuo altoparlante Bluetooth da connettere.

4.Riuscire.

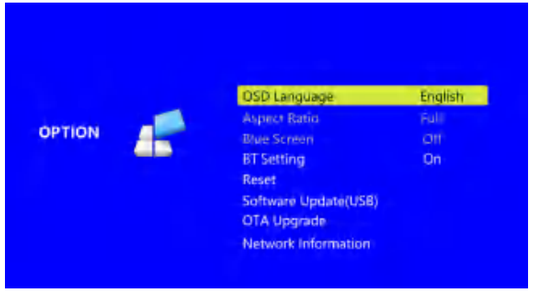

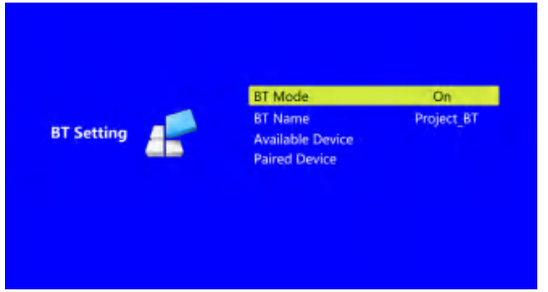

Altri collegamenti

Collegamento con PC


1.Collegare il proiettore al PC tramite cavo HDMI.
2.Scegliere il canale del segnale multimediale: “HDMI”.
PS: per la connessione con il macbook, è necessario un cavo esterno da HDMI a tipo C.

Connessione con la soundbar

1.Utilizzare il cavo aux da 3,5 mm per collegare la soundbar.
2.Accendere il proiettore e la soundbar.
3.Maggiori dettagli, contattare il venditore all'indirizzo **support01@wimius.com**.

Collegamento con DVD

1.Utilizzare il cavo AV in dotazione con il proiettore per collegare il DVD.
2.Accendi il proiettore e il lettore DVD.

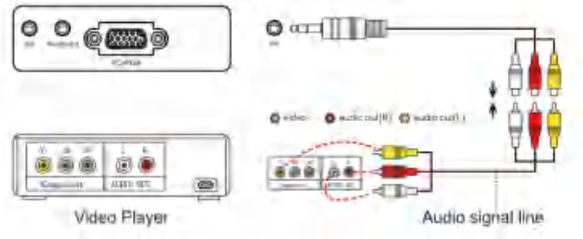


Connessione multimediale USB

1.Inserire l'unità USB nell'interfaccia corrispondente.
2.Scegli il video o l'immagine da riprodurre.
Formato USB: FAT, FAT32: 8G/16G/32G e NTFS: 64G

Installazione del Proiettore

Questo proiettore non ha la correzione trapezoidale, quindi ti consigliamo di posizionarlo sulla scrivania, di fronte allo schermo. Si prega di non inclinare il proiettore.

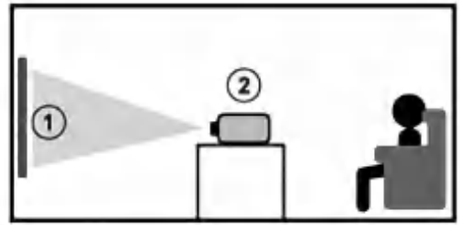

Funzione principale del Menu


Menu Immagine



Immagine	Menù incluso	Funzione
Modalità immagine	Standard/Dinamico/Discreto/Utente	per regolare il "Contrasto/Luminosità/Colore/ Nitidezza" dell'immagine
Temperatura di colore	Fresco/medio/caldo	per regolare la temperatura del colore
Direzione di proiezione	Tavolo anteriore/posteriore/anteriore/ posteriore a soffitto	capovolgere l'immagine

Avvisi importanti: Modalità immagine: solo in modalità "Utente" è possibile modificare il contrasto/luminosità/ colore/nitidezza dell'immagine.

Menù audio

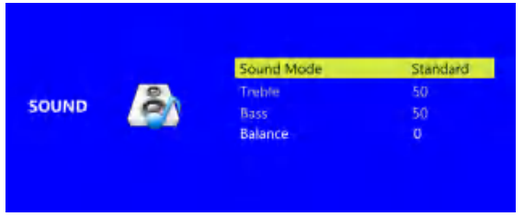


Suono	Menù incluso	Funktion
Modalità Audio	standard/film/musica/ Sport/Utente	regolare il suono
Equilibrio	-50 to +50	Bilancia l'altoparlante integrato

Nota:


Nell'interfaccia "Utente" della modalità audio, è possibile regolare gli "alti/bassi" dell'immagine utilizzando il pulsante +- sul telecomando nell'intervallo "0-100".

Menù Orario

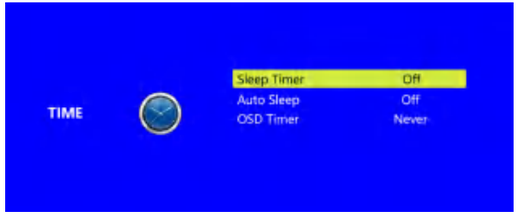

Menu	Menù incluso	Funzione
Sveglia	OFF/10min/20min/30min/60min/90min	per impostare il tempo di spegnimento del proiettore
Sospensione automatica	OFF/3H/4H/5H	Tempo di spegnimento automatico del proiettore
Timer OSD	5S/10S/15S/20S/25S/30S	Imposta la durata del menu

Menu delle Opzioni

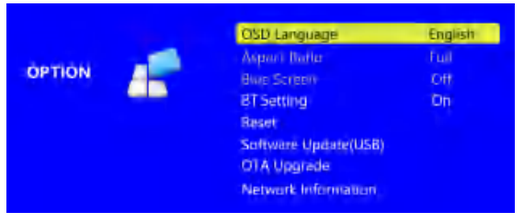

OPZIONE	Menù Incluso	Funzione
Linguaggio OSD	English, French, German, Italian, Spanish, Japanese. 20 several language	Scegli una lingua
Proporzioni	4:3/16:9	Le proporzioni consentono di configurare la modalità di visualizzazione delle immagini
Schermo blu	Off	stato all'accensione senza segnale
Impostazione BT	On/Off	Scegli la modalità Bluetooth per collegare l'altoparlante aggiuntivo
Ripristina	Ripristina le impostazioni di fabbrica	Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica originali
Aggiornamento software (USB)	Aggiornamento tramite software vola	Aggiorna il software tramite connessione USB
Aggiornamento OTA	Aggiorna in linea	Aggiorna il software in linea
Informazioni di rete	Rete spenta/Wireless	Attiva/disattiva la rete

FAQ

Domande	Soluzioni
Non è possibile riprodurre video in app come Netflix, Hulu, Prime	Tali APP sono limitate con HDCP. Solo se connesso con la chiavetta TV, Chromecast, può supportare queste app.
La connessione Wi-Fi non è stabile	1)Controlla se la rete del tuo telefono è a posto. 2)Rendi la distanza del telefono e del proiettore entro 1 metro.
La spia è spenta quando si collega alla presa di corrente	1)Il cavo di alimentazione non è collegato bene. 2)Il pulsante di alimentazione sul retro del proiettore è spento.
Impossibile connettersi con l'altoparlante Bluetooth	1)Collegamento di un trasmettitore bluetooth esterno al proiettore 2) Collegare con un cavo ausiliario da 3,5 mm 3) Inviaci un'e-mail con la marca e il modello dell'altoparlante bluetooth

Domande	Soluzioni
Nessuna immagine sullo schermo	1) L'impostazione del canale è corretta? 2) C'è un segnale in ingresso? 3) Il cavo di ingresso è inserito bene o nella posizione sbagliata? 4) In modalità PC, la frequenza di aggiornamento è > 75 KHz?
Immagine a destra, nessun suono	1) Cavi di ingresso collegati giusto? 2) Volume al minimo o su Muto. 3) Spegnere il dolby dei dispositivi di input.
Si spegnerà automaticamente dopo l'accensione per un po'	1) C'è una barriera intorno alla ventilazione? 2) Fluttuazioni di bassa o grande tensione. 3) Controllare il sistema di protezione contro il surriscaldamento.
Non riesci a trovare i dispositivi quando sono collegati con un disco rigido o un'unità flash?	1) Ricollegare il dispositivo. 2) Controllare se il dispositivo è rotto.
Impossibile riprodurre i film	1) Il formato del video è giusto? 2) I file sono rotti? 3) Il dispositivo è rotto?

ES

Indice

Advertencias y Precauciones y Seguridad 71
Accesorios y estructura del proyector 72
Control Remoto 74
Especificaciones y tabla de tamaños de proyección 75
Función de enfoque eléctrico 76
Operación del menú de fuente de señal 76
Conexión con smartphones y iPad 77
Conexión con altavoz Bluetooth 78
Otras conexiones 79
Instalación del proyector 80
Función del menú principal 81
Preguntas frecuentes 85

Gracias por comprar nuestro proyector WiMiUS P61. Lea atentamente este manual antes de utilizar este proyector.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio posventa a continuación: **support01@wimius.com**

Esperamos que este proyector aporte más color a su vida.

⚠ Advertencias

- ¡Muy alto brillo de la lámpara! Por favor, no mire directamente a la lámpara.
- Ajustar el contraste, el brillo y la distancia focal de acuerdo con las diferentes señales de entrada es la clave para que la imagen sea clara; de lo contrario, la imagen se verá borrosa;
- Hay alto voltaje dentro del proyector. Está prohibido abrir la tapa y tocar las partes internas de la máquina.

Precauciones de seguridad

1. Limpieza

Cuando limpie el proyector, retire el cable de carga. Use un paño húmedo para limpiar, no use detergente ni ninguna otra sustancia corrosiva, ya que existe el riesgo de dañar el sistema.

2. Accesorios

Asegúrese de utilizar siempre nuestros accesorios suministrados con el proyector (cables y otros). O hay riesgos para el proyector.

3. Entorno recomendado

No coloque el proyector en un ambiente húmedo como un sótano o cerca de una piscina, etc.

4. Ventilación

La ventilación provista en el proyector le permite operar sin problemas.

firme. No coloque nada delante de las salidas de ventilación. De lo contrario, hará que el proyector se sobrecaliente.

5. Batería

Asegúrese de que la batería esté enchufada para que todo funcione.

6. Tormenta

En clima tormentoso, cuando haya truenos, desenchufe el cable de alimentación del proyector.

7. Reparación

Debido al alto voltaje en el interior, no abra ni intente reparar el proyector usted mismo. Pida a un técnico profesional que repare el proyector.


8. Mantener alejado del dispositivo de alta temperatura

Asegúrese de que el proyector esté alejado de fuentes de calor que puedan dañarlo.

Accesorios


- Proyector*1
- Mando a distancia * 1
- Cable de alimentación * 1
- Cable AV 3 en 1 * 1
- Cable HDMI * 1
- Manual de usuario * 1

Estructura del proyector

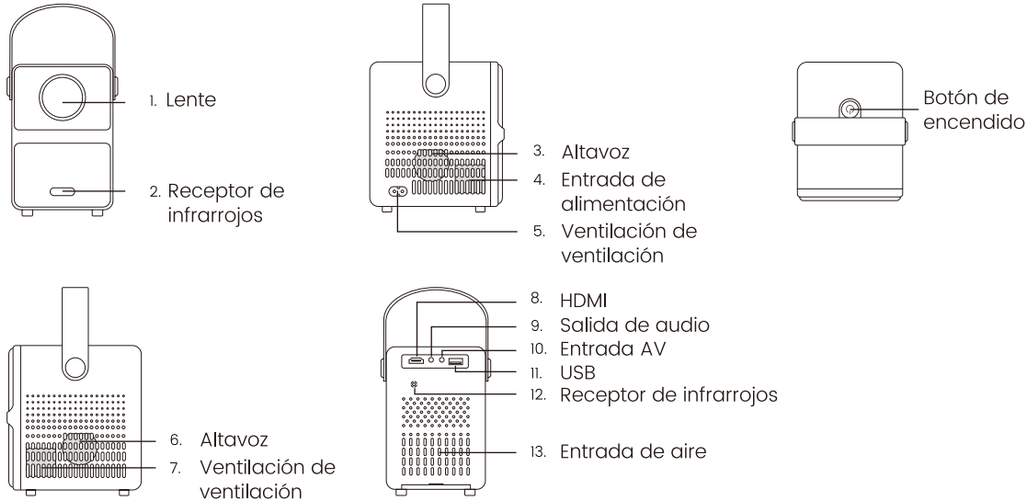

Nota: Consulte la apariencia del producto, esta figura es un ejemplo.

Control Remoto

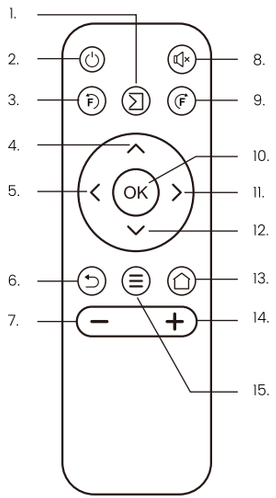

1. Reproducir/pausa
2. Tecla de encendido
3. Botón de enfoque eléctrico
4. arriba
5. Izquierda
6. Atrás
7. Volumen-
8. Silencio
9. Botón de enfoque eléctrico
10. Bien
11. Derecha
12. Abajo
13. Fuente de entrada
14. Volumen+
15. Menú

Nota: Las baterías no se incluyen en el paquete, debe comprar dos baterías AAA adicionales por su cuenta.

Especificaciones

Modelo: P61			
Sistema de imagen:	LCD	**Fuente de luz:**	LED
Distancia de proyección:	0.85-5m	**Tamaño de proyección:**	32-200”
Color:	16.8M full color	**Resolución:**	Supporte 1920*1080P
Función de enfoque:	Foco eléctrico (foco en control remoto)	**Interfaz de entrada:**	AUDIO OUT\USB\HDMI\AV IN
Relación de aspecto:	16:9 /4:3	**Potencia:**	AC100-240V
Interfaz de salida:	Auricular 3.5mm	**Peso del proyector:**	≈ 0.8kg


Tabla de tamaño de proyección

Distancia	Tamaño de proyección
0.85m	32"
1.3m	50"
2.1m	80"
3m	114"
5m	200"


Nota: Distancia de proyección óptima: 2m

Función de enfoque eléctrico


Obtenga imágenes claras en un solo paso: Presione el botón de enfoque eléctrico en el control remoto para que la imagen sea clara.

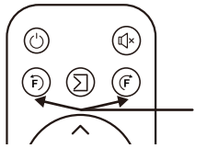

botón de enfoque eléctrico

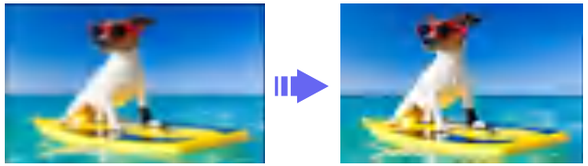

Operación del menú de fuente de señal

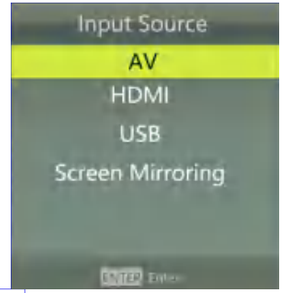

Antes de usar el proyector para reproducir videos, elija la fuente de señal correspondiente de su dispositivo.

1.Pedido con control remoto: Presione "⌂" y luego presione [↑] / [↓] ppara confirmar.
2.Para USB, no es necesario elegir la fuente de señal. La máquina los detectará automáticamente.

Conexión con Smartphones/iPads

Conexión inalámbrica
Atención: La fluidez de la duplicación de pantalla a través de una conexión inalámbrica se verá afectada por el entorno de la red. Se recomienda un ancho de banda de 100 Mbits o más cuando se utiliza la duplicación de pantalla. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando utilice una conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de menos de 1 metro.
Nota: Cualquier problema de conexión, contáctenos en support01@wimius.com

Para el Sistema iOS (Método: Configuración con Wi-Fi doméstico)

Atención: Su dispositivo y el proyector deben estar en el mismo WiFi doméstico.

1. Encienda la configuración WiFi del proyector y haga clic en "inalámbrico" para elegir el WiFi de su hogar.
2. Ingrese la contraseña correcta, luego haga clic en "conectar" para conectarse, espere de 3 a 5 segundos para conectarse. Una vez conectado, recordará la contraseña del WiFi conectado.
3. Habilite la configuración WiFi de su dispositivo móvil iOS y luego conéctelo al mismo WiFi doméstico que el proyector.
4. Luego haga clic en "Mcast"( )como fuente de entrada de su proyector y haga clic en "Airplay"( )
5. Abra la pantalla de su dispositivo móvil iOS y haga clic en "Duplicación de pantalla" para buscar el proyector, luego seleccione "P61 WiFi Projector" de los resultados de búsqueda para conectarse.
6. Tener éxito.

Para el Sistema Android

Para habilitar esta función, su dispositivo Android debe ser compatible con visualización multipantalla/pantalla

inalámbrica. Los nombres de esta función pueden diferir de diferentes dispositivos.

Método

1.Haga clic en "Mcast"( ) como fuente de entrada de su proyector y haga clic en "miracast"( )

2. Abra la pantalla de su dispositivo móvil Android y haga clic en "Duplicación de pantalla" para buscar el proyector, luego seleccione "RY-E7D1" de los resultados de búsqueda para conectarse.

3. Tener éxito.


Conexión con altavoz Bluetooth


1.Encienda su altavoz Bluetooth.

2.Habilite la configuración de Bluetooth de su proyector.

3.Seleccione su altavoz Bluetooth para conectarse.

4.Tener éxito.

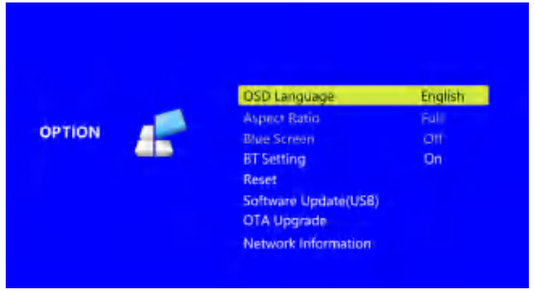

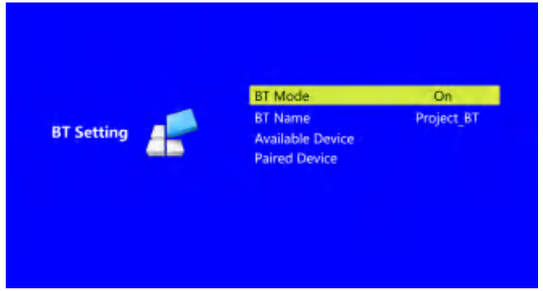

Otras conexiones

Conectar con PC

1.Conecte el proyector con la PC mediante un cable VGA o HDMI.

2.Elija el canal de señal multimedia: HDMI

Nota: Para conectar una Macbook, se requiere un adaptador adicional de HDMI a tipo C.

Connectez avec la barre de son

1.Utilice el cable auxiliar de 3,5 mm para conectar la barra de sonido.

2.Encienda el proyector y la barra de sonido.


3.Para más detalles, comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio posventa **support01@wimius.com**.

Conectar con DVD

1.Utilice el cable AV suministrado para conectar el DVD al proyector.

2.Encienda el proyector y el reproductor de DVD.

3.Elija la fuente de señal AV a través del control remoto.

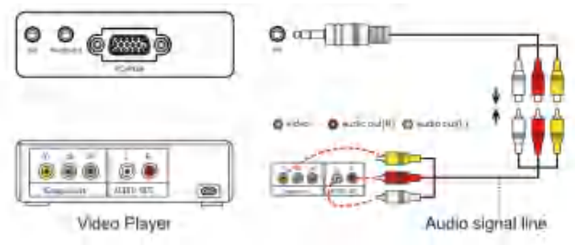


Conexión multimedia USB

1.Inserte la unidad flash USB en la interfaz correspondiente.
2.Elija video o imagen para reproducir.
Formato USB: FAT, FAT32: 8G/16G/32G y NTFS: 64G

Instalación del proyector

Este proyector no tiene una función de corrección de distorsión trapezoidal, por lo que sugerimos colocarlo en el escritorio, frente a la pantalla. No incline el proyector.

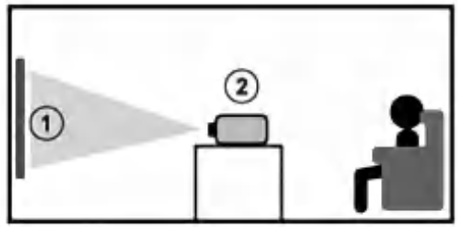

Función del menú principal


Menú de Imagen



Imagen	Menú incluido	Función
Imagen de modo	Estándar/Dinámico/Soft/Usuario	Para ajustar el "Contraste/Brillo/Color/Nitidez" de la imagen
Temperatura del color	Frío/medio/caliente	Para ajustar la temperatura del color
Dirección de proyección	Frontal / Frontal en escritorio / Frontal en techo / Posterior en techo	Voltear la imagen

Notas importantes: **Modo Imagen**--Solo en el modo "Usuario" podemos cambiar el contraste/brillo/color/nitidez de la imagen.

Menú de Sonido

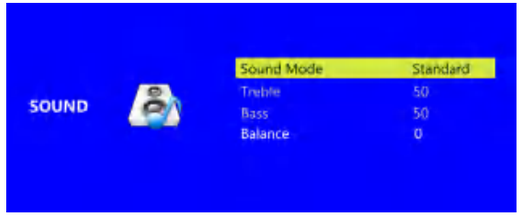


Sonido	Menú incluido	Función
Modo de sonido	Estándar/Película/Música/ Deportes/Usuario	Ajustar el modo de sonido
Balance	-50 to +50	Equilibrar el altavoz incorporado

Nota:


Dans l'interface Mode du son-Utilisateur, vous pouvez régler les "Aigus / Basses" de l'image à l'aide du bouton + - de la télécommande dans la plage de "0-100".

Menú de Temporizador

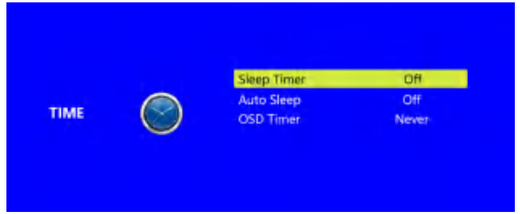

Tiempo	Menú incluido	Función
Tiempo de dormir	OFF/10min/20min/30min/60min/90min	Para configurar el tiempo de reposo del proyector
Espera automática	OFF/3H/4H/5H	Tiempo de espera automático del proyector
Temporizador OSD	5S/10S/15S/20S/25S/30S	Establecer la duración del menú

Menú de Opciones

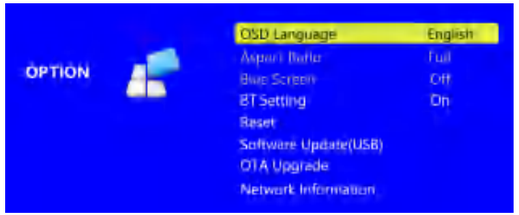

OPCIÓN	Menú incluido	Función
Idioma OSD	English, French, German, Italian, Spanish, Japanese. 20 several language	Elige un idioma
Relación de aspecto	4:3/16:9	Le permite configurar la visualización de imágenes
Blue Screen	Off	État lors de la mise sous tension sans signal
Configuración BT	On/Off	Elija el modo Bluetooth para conectar el altavoz externo
Reiniciar	Restaurar los valores de fábrica	Restaurar todas las configuraciones a la configuración original de fábrica
Actualización de software (USB)	Actualización mediante archivo de software	Actualización de software a través de conexión USB
Actualización OTA	Actualización en línea	Actualizar software en línea
Información de la red	Red desactivada/inalámbrica	Habilitar/deshabilitar red

Preguntas frecuentes

Preguntas	Soluciones
No se puede reproducir video en la aplicación Netflix, Hulu, Amazon Prime	Esas aplicaciones están limitadas con HDCP. Este modelo no es compatible con esta función. Por lo tanto, no puede admitir estas aplicaciones
La conexion wifi no es estable?	1. Verifique si la red de su teléfono está bien. 2. Asegurese de que la distancia entre el teléfono y el proyector este dentro de 1 metro. 3. ¿Sigue siendo un problema? Póngase en contacto con nuestro servicio postventa support01@wimius.com inmediatamente.
La luz de encendido está apagada estando conectado el proyector a la corriente	1. El cable de alimentación no está bien conectado. 2. El botón de encendido en la parte posterior del proyector está apagado.
Al presionar el botón de encendido del mando el proyector no se enciende	1. Las pilas del mando a distancia están agotadas. 2. Algo obstruye la señal entre el control remoto y el IR. 3. Luz fuerte en IR directamente.

Preguntas	Soluciones
No hay imagen en la pantalla	1. ¿Es correcta la configuración del canal? 2. ¿Hay señal de entrada? 3. ¿El cable de entrada está bien enchufado o en la posición incorrecta? 4. En el modo PC, ¿la frecuencia de actualización es> 75 KHz?
La imagen esta correcta pero no hay sonido	1. ¿Cables de entrada conectados correctamente? 2. Volumen al mínimo o en silencio. 3. Apague el dolby de los dispositivos de entrada.
El proyector se apaga tras un tiempo	1. ¿Hay una barrera alrededor de la ventilación? 2. Bajo voltaje o grandes fluctuaciones de voltaje. 3.Verifique el sistema de protección contra sobrecalentamiento.
No se encuentran dispositivos cuando está conectado a una unidad flash o disco duro	1. Vuelva a enchufar el dispositivo. 2.Verifique si el dispositivo está roto.
No se pueden reproducir peliculas	1. El formato del video es correcto? 2. ¿Los archivos están corruptos? 3. ¿El dispositivo está roto?

JP 目次

ご注意事項 …… 88
付属品とプロジェクタ紹介ー …… 89
リモコン …… 9 1
製品仕様と投影サイズ表 …… 92
フォーカス機能 …… 93
信号源メニュー操作 …… 93
スマートフォン、iPad との接続 …… 94
Bluetooth スピーカーとの接続 …… 95
他の接続方法 …… 96
インストール …… 97
メニュー機能 …… 98
FAQ …… 102

お客様

平素より格別のご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。

プロジェクターを使用する前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。 問題がある場合はご注文番号と問題を support01@wimius.com までメールを送信してください。 万が一故障や問題等がありましたら弊社にご連絡いただき、即時対応させて頂きます。

また、お買い上げいただいた商品について何かご不満な点やご使用方法について不明なことがございましたらご遠慮なくお申し付けください。必ずご満足まで対応させていただきますのでぜひ改善チャンスをくださるようにお願いします。

WiMiUS サービスチーム。

⚠ ご注意事項 :

- 1. 高輝度ランプ! ランプを直視しないでください。
- 2. 画像を鮮明にするために、入力信号に応じてコントラスト、明るさ、焦点距離を調整してください。
- 3. 本機内部には、危険な高電圧があり、安全のためプロジェクターのキャビネットを外したり、あけたりしないでください。本製品を改造したり、自分で修理しないでください。乱用、誤用、改造、変更、不当使用、破壊行為、過失、不適切な組み立ての場合は、製品保証は無効になります。

安全上のご注意

1. クリーニング

お手入れの際に安全のため電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 濡れた布で拭いてください。刺激性のある化学洗浄剤で製品を掃除しないでください。

2. アクセサリー

当社推奨のアクセサリーを使用してください。

3. 使用環境

湿気の多い地下室やプールの近くなど、濡れた環境にプロジェクターを置かないでください。

4. 換気

プロジェクターが安定して動作するために放熱装置が装備されています。 通気孔の周りには何も置かないでください。 内部の温度が上昇し、故障の原因となります。

5. 電源

電源が必要な電力範囲内であることを確認してください。

6. サンダー

雷の日は、プロジェクターから電源ケーブルを抜いてください。

7. 修理

内部は高電圧のため、お客様ご自身でプロジェクターを開いたり、修理を試みたりしないでください。プロジェクターの修理は専門の技術者に依頼してください。


8. 熱装置に近づかないでください


プロジェクターが損傷を避けるように、熱装置から離れていることを確認してください。


付属品


- プロジェクター本体 *1
- リモコン *1
- 電源ケーブル *1
- 3-in-1 AV ケーブル *1
- HDMI ケーブル *1
- 取り扱い説明書 *1


プロジェクター紹介

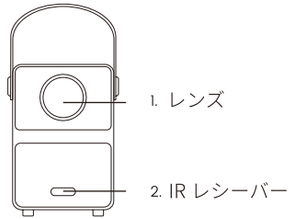

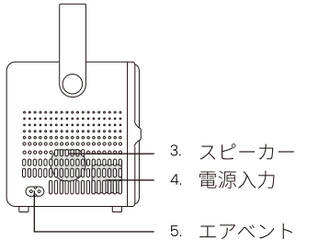

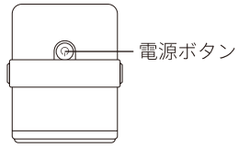


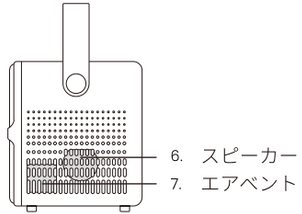

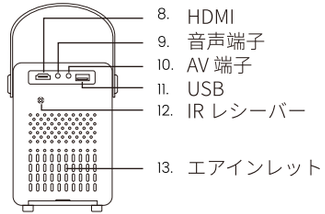

注意：製品の外観をご参照ください。この図は参照用です。

リモコン

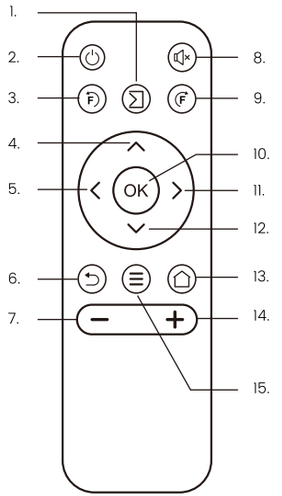

1. 再生 / 停止
2. 電源ボタン
3. 電動フォーカスボタン
4. 上
5. 左
6. 戻る
7. 音声 -
8. 消音
9. 電動フォーカスボタン
10. OK
11. 右
12. ダウン
13. ソース
14. 音声 +
15. メニュー

注：バッテリーは同梱されていません。2*AAA バッテリーが必要です。（別途購入）

製品仕様

モデル番号 .: P61			
イメージングシステム :	LCD	**光源 :**	LED
投影距離 :	0.85-5m	**投影サイズ :**	32-200”
カラー :	16.8M フルカラー	**ネイティブ解像度 :**	1920*1080 サポート
フォーカス機能 :	電動フォーカス（リモートフォーカス）	**入力端子 :**	音声端子 \USB\HDMI\AV IN
アスペクト :	16:9 /4:3	**電源 :**	AC100-240V
出力端子 :	3.5mm 音声端子	**重量 :**	≈ 0.8kg


投影距離と投影サイズ

投射距離	画面サイズ
0.85m	32"
1.3m	50"
2.1m	80"
3m	114"
5m	200"

注 : 最適な投影距離 : 2.5m

フォーカス機能

簡単に鮮明な画像を取得：リモコンの電動フォーカスボタンを押すと画像が鮮明になります。

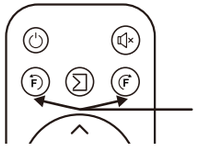

電動フォーカスボタン



信号源メニュー操作



プロジェクターを使用してビデオを再生する前に、デバイスの対応する信号源を選択してください。

1. リモコンで操作 : "⌂" を押して、[↑]/[↓] を押して確定します。
2.USB の場合、信号源を選択する必要はありません。 製品は自動的に検出します。

スマートフォン、iPad との接続

無線接続

ご注意：ワイヤレスで画面ミラーリングするとき、ネットワークは画像の順調性に影響を与えますから 100Mbps 以上のネットワークはお勧めです。 デバイスをプロジェクターの近くに置いてください。 1 メートル以内の距離はお勧めです。

iOS デバイスの場合（方法：ホーム Wi-Fi で設定）

ご注意：デバイスとプロジェクターは同じ家庭用 WiFi に接続する必要があります。

1. プロジェクターの WiFi 設定を ON にし、「ワイヤレス」をクリックして自宅の WiFi を選択します。
2. パスワードを入力し、**" 接続 "** をクリックして接続し、接続を確立するために 3 ～ 5 秒待ってください。一度接続すると、接続した WiFi のパスワードを記憶します。
3. IOS デバイスの WiFi 設定をオンにして、プロジェクターと同じ家庭の WiFi に接続します。
4. プロジェクターの入力ソースとして **"Mcast"**( ) をクリックし、**"Airplay"**( ) をクリックしてください。
5. iOS デバイスのコントロールセンターを開き、**" 画面ミラーリング "** をクリックしてプロジェクターを検索し、検索結果から **"P61 WiFi Projector "** を選択して接続してください。
6. 接続が完了しました。

Android デバイスの場合

この機能を有効にするには、Android デバイスがマルチスクリーン / ワイヤレスディスプレイに対応している必要があります。名称はデバイスによって異なる場合があります。


方法：


1. プロジェクターの入力ソースとして **"Mcast"**( ) をクリックし、**"miracast"**( ) をクリックしてください。

2. Android デバイスのコントロールセンターを開き、**" 画面ミラーリング "** をクリックしてプロジェクターを検索し、検索結果から **"P61 WiFi Projector "** を選択して接続します。
3. 接続が完了しました。

Bluetooth スピーカーとの接続

1. Bluetooth スピーカーの電源をオンにします。
2. プロジェクターの Bluetooth 設定をオンにします。
3. 接続する Bluetooth スピーカーを選択します。
4. 接続完了。

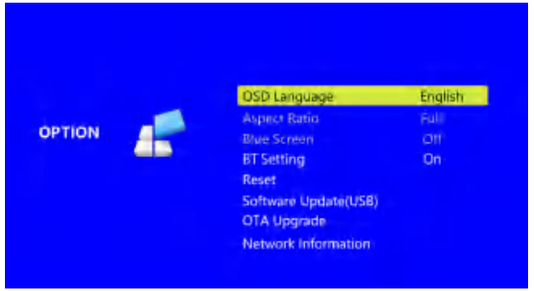

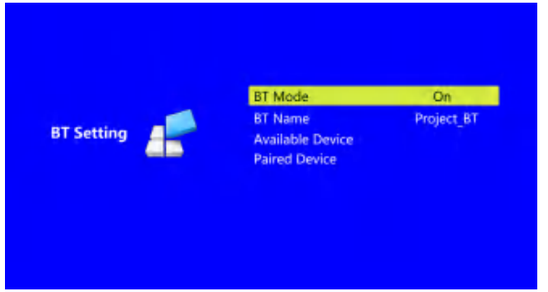

他の接続方法

PC との接続


①プロジェクターと PC を HDMI ケーブルで接続します。
②メディア信号のチャンネルを "HDMI " にします。
ご注意 : Macbook と接続する場合は、外部 HDMI - タイプ C ケーブルが必要です。

サウンドバーと接続する

① 3.5mm Aux ケーブルを使用して、サウンドバーと接続します。
②プロジェクターとサウンドバーの電源を入れます。
③詳細については、support01@wimius.com までお問い合わせください。

DVD プレーヤーと接続する

①プロジェクターに付属の AV ケーブルで DVD に接続します。
②プロジェクターと DVD プレーヤーの電源を入れます。

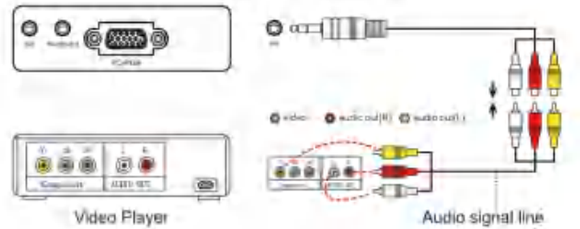


USB 接続

① USB メモリーを対応するインターフェースに挿入します。
②ビデオ / 画像を選択する。
USB フォーマット FAT、FAT32：8G/16G/32G、NTFS：64G。

インストール

本製品には台形補正機能がありませんので、机の上にスクリーンの正面に向けて置くことをお勧めします。プロジェクターが傾かないようにご注意ください。

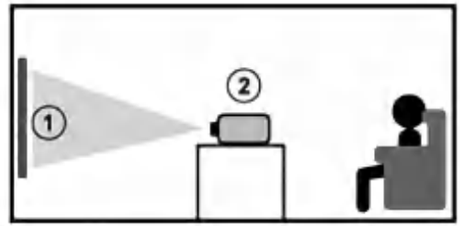

メニュー機能

画像メニュー




画像	選択肢	機能
画像モード	標準 / 鮮やか / ソフト / ユーザー	画像の「コントラスト / 明るさ / 色 / シャープネス」を調整します
色温度	クール / スタンダード / ウォーム	色温度を調整します
投影方向	机の前 / 後、天井の前 / 後	画像を反転します

ご注意：

画像モード：モード「ユーザー」モードでのみ、画像のコントラスト / 明るさ / 色 / シャープネスを変更することができます。

サウンドメニュー

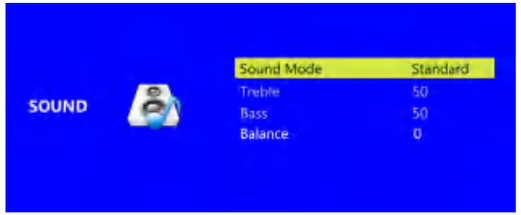


音声	選択肢	機能
音声モード	標準 / 映画 / 音楽 / スポーツ / ユーザー	音声を調整する
バランス	-50~+50	内蔵スピーカーのバランス調整

ご注意：


音声モードの「ユーザー」インターフェースでは、リモコンの +- ボタンを「0 ～ 100」の範囲で使用して、画像の「高音 / 低音」を調整できます。

時間メニュー

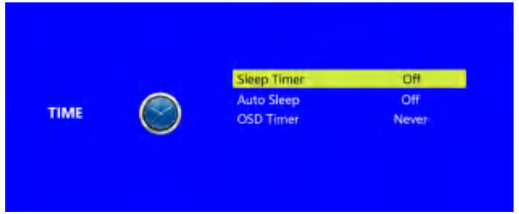

タイム	選択肢	機能
スリープタイマー	OFF/10min/20min/30min/60min/90min	プロジェクターのスリープ時間を設定します
オートスリープ	OFF/3H/4H/5H	プロジェクターのオートスリープ時間
OSD タイマー	5S/10S/15S/20S/25S/30S	メニューの継続時間を設定する

オプションメニュー

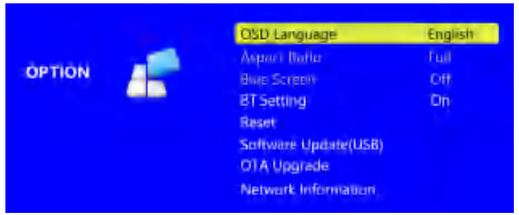

オプション	選択肢	機能
OSD 言語	英語、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン語、日本語など	言語を選択します
アスペクト	4:3/16:9	アスペクトを設定すると、画像の表示方法を変更することができます
ブルースクリーン	Off	無信号電源投入時の状態
BT 設定	On/Off	Bluetooth モードを選択して、追加のスピーカーを接続します
リセット	工場出荷時のデフォルトに戻す	すべての設定を工場出荷時の状態に戻す
ソフトウェアアップデート（USB）	ソフトウェアファイルによるアップデート	USB 接続によるソフトウェアアップデート
OTA アップグレード	オンラインアップグレード	オンラインでソフトウェアのアップグレード
ネットワーク情報	ネットワークオフ / ワイヤレス	ネットワークのオン／オフ

FAQ

質問	解決方法
Netflix、Hulu、Prime などのアプリで動画が再生できない	これらのアプリはHDCPで制限されています。TVスティック、Chromecast と接続することで、無事に再生できます。
Wifi 接続が安定しない	1) ネットワークが正常かどうかご確認ください。 2) スマホとプロジェクターの距離を 1m 以内にしてください。
電源に接続すると、インジケータライトがオフになります	1) 電源ケーブルがうまく接続されていません。 2) プロジェクター背面の電源ボタンがオフになっています。
Bluetooth スピーカーに接続できません	1) 外部 Bluetooth トランスミッターをプロジェクターに接続する。 2)3.5mm 補助ケーブルで接続する。 3) Bluetooth スピーカーのブランドとモデルで弊社にメールでご連絡ください。

質問	解決方法
画像が表示されません	1) 信号源の選択は正しいですか? 2) 入力信号はありますか? 3) 入力ケーブルがしっかり接続されていますか? 4) PC モードでは、リフレッシュレートは 75KHz を超えていますか?
画像はありますが、音はありません	1) 入力ケーブルは正しく接続されていますか? 2) 音量を最小にするか、消音にするか? 3) ドルビーをオフにしてください。
しばらく起動した後の自動オフ	1) プロジェクターの換気口が遮断されている。 2) 電圧が安定していません。 3) 過熱保護システム。
USB メモリーまたは外部デバイスに接続しているときにデバイスが見つかりません	1) デバイスを再接続します。 2) デバイスが壊れていないか確認してください。
映画を再生できません	1) ビデオのフォーマットは正しいですか? 2) ファイルが壊れていますか? 3) デバイスが壊れていますか?

Power Input: AC100-240V, 50-60HZ, 60W
FCC ID: 2A4K9-U5

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause interference.
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1)L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2)L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

YABER TECHNOLOGIES CO.,LIMITED
(Company name)

Room 406, 4 Floor, B Building, BanTian International Center, HuanCheng South Road, BanTian Street, LongGang District, Shenzhen
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product
Trade name: MiMiUS
Equipment: Entertainment Projector
Model No. : P61

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)IEC62321-3-1:2013
IEC62321-4:2013
IEC62321-5:2013
IEC62321-6:2015
IEC62321-7-1:2015
IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017
Full Name: George.wang *Position: Approbation Manager*

Signature: George.wang *Place/Date: Shenzhen,China/Mar.10-2022*

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Enjoy Every Moment

support01@wimius.com

P61.22.08.08