ECAM29X.8Y EX:1

MAGNIFICA EVO



COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions
Visit www.delonghi.com for a list of service centers near you.
ELECTRIC CHARACTERISTICS
120 V~ 60 Hz 1250 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice
Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des centres de réparation proches de chez vous.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
120 V~ 60 Hz 1250 W

CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.
Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.
Visite www.delonghi.com para ver la lista de centros de servicios cercanos a usted.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
120 V~ 60 Hz 1250 W

DēLonghi

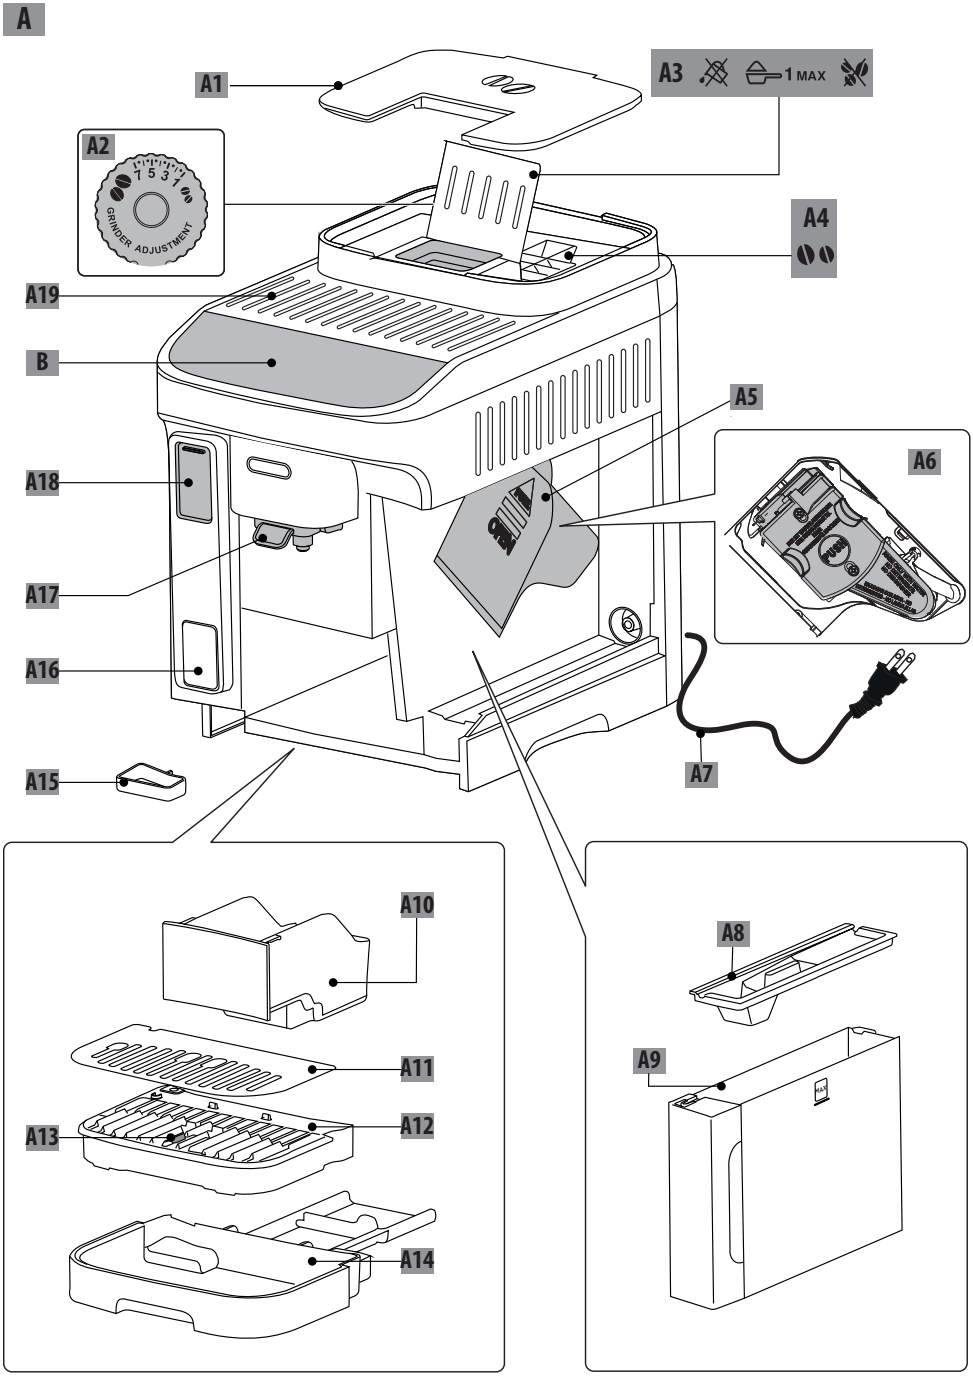
A
A1
A2
7 5 3 1
GRINDER ADJUSTMENT
A3
1 MAX
A4
A19
B
A5
A6
A18
A17
A16
A15
A7
A10
A11
A12
A13
A14
A8
A9

EN page 4 **FR** page 27 **ES** pag. 52

B-C

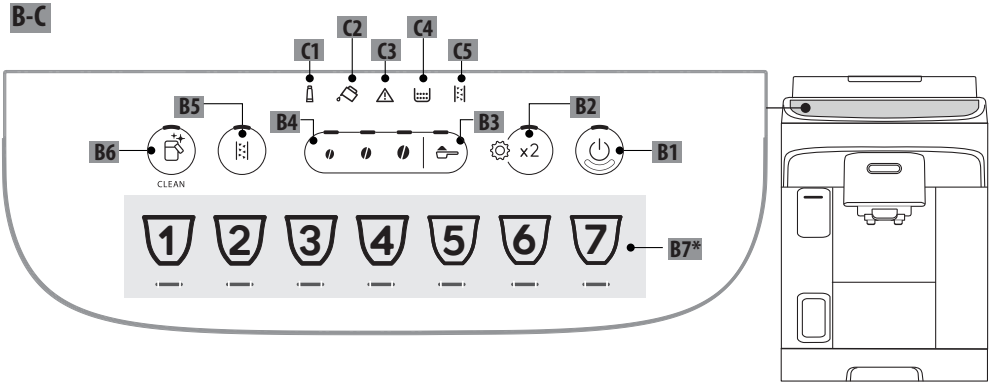

D*

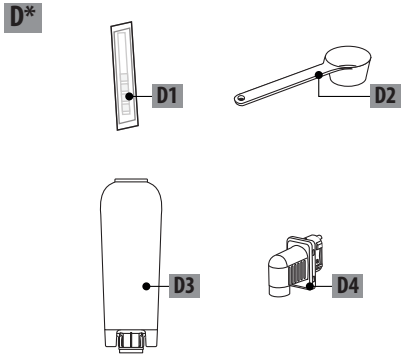

E

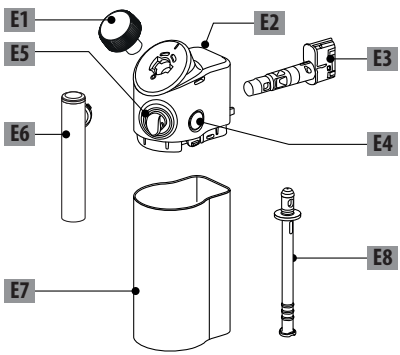

	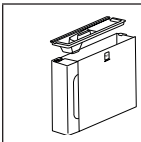				
50°C 122°F	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

CONTENTS

1. SAFETY WARNINGS 6

2. GENERAL INFORMATION..... 6

2.1 Instruction for Use.....6

3. BEFORE USE..... 6

3.1 Checking the appliance 6
3.2 Installing the appliance.....7
3.3 Connecting the appliance.....7
3.4 Setting up the appliance 7
3.5 Cleaning and maintenance of materials in contact with food.....7
3.6 Making cappuccinos and milk-based coffees 7

4. INTRODUCTION..... 7

4.1 Letters in brackets 7
4.2 Troubleshooting and repairs.....7

5. DESCRIPTION 8

5.1 Description of the appliance - A 8
5.2 Description of control panel - B 8
5.3 Description of indicator lights - C 8
5.4 Description of accessories - D* 8
5.5 Description of milk carafe - E.....8

6. SETTING UP THE APPLIANCE 8

7. WATER SOFTENER FILTER 9

7.1 Replacing the filter.....10
7.2 Removing the filter 10

8. MEASURING WATER HARDNESS 10

9. TURNING THE APPLIANCE ON.....10

10. TURNING THE APPLIANCE OFF 11

11. MAKING COFFEE DRINKS 11

11.1 Making coffee using coffee beans 11
11.2 Making 2 cups of coffee 11
11.3 Making coffee using pre-ground coffee. 11
11.4 General indications for making coffee-based drinks.....12
11.5 Varying the intensity of the coffee 12
11.6 Rinsing 12
11.7 Tips for a hotter coffee.....12
11.8 Adjusting the coffee grinder.....12
11.9 Customizing the quantity in the cup 13

12. MAKING MILK-BASED DRINKS 13

12.1 What milk to use? 13
12.2 How much milk? 13
12.3 Filling and attaching the milk carafe 13
12.4 Selection of coffee intensity or use of pre-ground coffee.....14
12.5 Delivering milk-based drinks.....14
12.6 Preparing My Latte 14
12.7 Cleaning the milk carafe after each use. 14
12.8 Customizing the quantity in the cup 15

13. DELIVERING HOT WATER 15

13.1 Customizing the quantity of hot water.. 15

14. TIPS FOR ENERGY SAVING.....15

15. SETTINGS MENU 16

15.1 Restore factory settings.....18

16. CLEANING THE MACHINE 18

17. THOROUGH CLEANING OF MILK CARAFE ..20

18. CLEANING THE BREWING UNIT.....21

19. DESCALING 21

20. EXPLANATION OF LIGHTS.....23

21. TROUBLESHOOTING 25

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following.

- Read all instructions carefully.
- Make sure the voltage of your electrical system corresponds to the voltage shown on the bottom of the machine.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid.
- Keep the appliance out of the reach of children and do not leave appliance unattended while in operation.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Make sure the power cord does not hang over the edge of the table or counter-top to avoid getting accidentally caught or entangled.
- Do not place the appliance or its electrical parts on or near electric stoves, cooking surfaces, or gas burners.
- Plug cord into the wall outlet. To disconnect, first turn machine "off", then remove plug from wall outlet.
- Do not use the appliance for other than the intended use. This appliance is to be utilized for domestic use only. It is not intended to be used in: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. The manufacturer declines all responsibility for any damage caused by improper, incorrect, or irresponsible use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- WARNING: To avoid the risk of injury, do not open the brewing chamber during the brewing process.
- The surface of the heating element remains hot after use and the outside of the appliance may retain the heat for several minutes depending on use.
- Clean all the components thoroughly, taking particular care with parts in contact with the milk.
- IMPORTANT: to prevent damage to the appliance, do not clean with alkaline detergents; use a soft cloth and, where applicable, neutral detergent.
- Appliances with removable cord: avoid splashes of water on the power cord connector or socket at the back of the appliance.
- IMPORTANT: Models with glass surfaces: do not use the appliance if the surface is cracked.
- The coffee maker must not be placed inside a cabinet or kitchen unit during use.
- The cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover or the exterior of the unit. Don't attempt to repair or modify the machine, doing so will void the warranty. Repair should be done by authorized service personnel only!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- A short power cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer, detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If an extension cord is used, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is provided with 3- wire, grounding type cord, the extension should be a GROUNDING TYPE 3 - WIRE CORD. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- Your product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

1. SAFETY WARNINGS

Danger!

This is an electrical appliance and may cause electric shock.
You should therefore follow these safety warnings:

- Never touch the appliance with damp hands or feet.
- Never touch the plug with damp hands.
- Make sure the socket used is freely accessible at all times, enabling the appliance to be unplugged when necessary.
- Unplug directly from the plug only. Never pull the cord as you could damage it.
- To disconnect the appliance completely you must unplug it from the mains socket.
- If the appliance is faulty, do not attempt to repair. Turn it off, unplug from the mains socket and contact Customer Services.
- Before cleaning the appliance, turn it off, unplug from the mains socket and allow to cool.

Important!

Keep all packaging (plastic bags, polystyrene foam) away from children.
CHOKING HAZARD. The appliance might contain small parts. Some of those small parts might be required to get disassembled during cleaning and maintenance operations. Handle with care and keep small parts out of reach of children.

Danger of burns!

This appliance produces hot water and steam may form while it is in operation.

During operation (automatic rinsing, hot beverage delivery, steam delivery, cleaning), avoid contact with splashes of hot water or steam.

When the appliance is in operation, the cup shelf could become very hot.

2. GENERAL INFORMATION

2.1 Instruction for Use

Read all the Instruction for Use carefully before using the appliance. Failure to follow this Instruction for Use may result in burns or damage to the appliance.
The manufacturer is not liable for damage deriving from failure to respect this Instruction for Use.

Please note:

These safety warnings are valid for all De'Longhi coffee machines.

Keep this leaflet together with the instructions accompanying the appliance.

If the appliance is passed to other persons, they must also be provided with this Instruction for Use.

3. BEFORE USE

3.1 Checking the appliance

After removing the packaging, make sure the product is complete and undamaged and that all accessories are present. Do not use the appliance if it is visibly damaged. Contact De'Longhi Customer Services.

3.2 Installing the appliance

When you install the appliance, you should respect the following safety warnings:

- The appliance gives off heat. After positioning the appliance on the worktop, leave a space of at least 1.18 in / 3 cm between the surfaces of the appliance and the side and rear walls and at least 5.9 in / 15 cm above the coffee maker.
- Water penetrating the appliance could cause damage. Do not place the appliance near taps or sinks.
- The appliance could be damaged if the water it contains freezes. Do not install the appliance in a room where the temperature could drop below freezing point.
- Arrange the power cord in such a way that it cannot be damaged by sharp edges or contact with hot surfaces (e.g. electric hot plates).

3.3 Connecting the appliance

Check that the mains power supply voltage corresponds to that indicated on the rating plate on the bottom of the appliance.
Connect the appliance to an efficiently earthed and correctly installed socket with a minimum current rating of 13A only.
If the power socket does not match the plug on the appliance, have the socket replaced with a suitable type by a qualified professional.

3.4 Setting up the appliance

The first time you use the machine, the water circuit is empty and the appliance could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.

3.5 Cleaning and maintenance of materials in contact with food

- When used for the first time, or after 3 or 4 days without use, clean the appliance and the removable accessories that come into contact with water, coffee and milk, as indicated in the instructions for use. Check in the instructions which accessories are dishwasher safe.
- If the appliance is not used for more than 3 or 4 days, before making the first beverage, rinse the water circuit as described in this Instruction for Use.
- Be certain to take maximum care when carrying out all cleaning and maintenance operations described in the instructions for use and/or prompted by the display or warning lights of the appliance itself.

3.6 Making cappuccinos and milk-based coffees

- The appliance has been tested for use with cow's milk and the following products of plant origin: soya, rice and almond. No other type of milk or product of plant origin may be used.
- To clean the system, following use with any type of milk, please follow the standard procedures described in the instruction manual
- The cleaning methods provided by the manufacturer and described in the instructions do not guarantee the complete removal of allergens.
- In the case of confirmed or suspected allergies and intolerances, make sure that your machine has not been previously used with any milk or product of plant origin containing the allergens you are allergic or the substances you are intolerant to.

4. INTRODUCTION

Take a few minutes to read these Instructions for Use. This will avoid all risks and damage to the appliance.
The Leds and indicator lights on the panel will help in ensuring correct interaction with the machine:

	Off	--
	Permanently alight	Function available
	Blinking	Function in progress
	Blinking rapidly	User action required

The same symbols are also used in the Quick Guide provided with the product.

4.1 Letters in brackets

The letters in brackets refer to the description of the appliance on pages 2- 3.

4.2 Troubleshooting and repairs

In the event of problems, first try and resolve them by reading the information given in sections "20. Explanation of lights" and "21. Troubleshooting".
If this does not resolve the problem or further information is required, consult the customer services department at the numbers indicated on the website www.delonghi.com.
If repairs are required, contact De'Longhi customer services only. Addresses can be found on the website www.delonghi.com.

5. DESCRIPTION

5.1 Description of the appliance - A

A1. Beans container lid
A2. Coffee grinder adjustment dial
A3. Pre-ground coffee funnel
A4. Beans container
A5. Brewing unit door
A6. Removable brewing unit
A7. Power cord
A8. Water tank lid
A9. Water tank
A10. Coffee grounds container
A11. Cup tray
A12. Drip tray grille
A13. Drip tray water level indicator
A14. Drip tray
A15. Condensate tray
A16. Milk viewer
A17. Height-adjustable coffee spouts
A18. Accessories connector access flap
A19. Cup shelf

5.2 Description of control panel - B

B1. ON/standby button with built-in Led
B2. X2 button with built-in Led (if pressed and held for 5 seconds, accesses the settings menu)
B3. Pre-ground selection button
B4. Intensity selection buttons (mild, medium, strong)
B5. Descale cycle selection button
B6. Clean button (milk carafe) with built-in Led (if pressed and held for 5 seconds, activates manual rinse)
B7. Drinks selection button with built-in Led (* number and type of drinks differ according to models)

5.3 Description of indicator lights - C

C1. Filter exhausted
C2. No water
C3. General alarm
C4. Grounds container
C5. Descale required

5.4 Description of accessories - D*

(*number and type differ according to model)
D1. "Total Hardness Test" strip
D2. Pre-ground coffee measuring scoop
D3. Water softener filter
D4. Hot water spout

5.5 Description of milk carafe - E

E1. Froth dial
E2. Milk carafe lid
E3. Milk carafe connector
E4. Lid release button
E5. Milk spout connector (non removable)
E6. Frothed milk spout
E7. Milk container
E8. Milk intake tube

6. SETTING UP THE APPLIANCE

Please note:

- When using the machine for the first time, all removable accessories making contact with water or milk should be rinsed with hot water.
- Possible traces of coffee in the grinder are the result of operating tests performed on the appliance before sale, proof of the meticulous care and attention we invest in our products.
- The first time the machine is used, the water circuit will be empty and the appliance could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.
- When starting the machine for the first time, make certain that the water spout (D4) is fitted.

1. Connect the appliance to the mains supply (fig. 1).

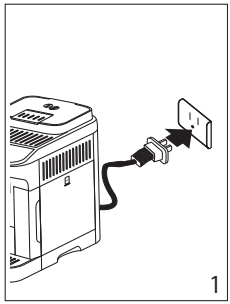
1

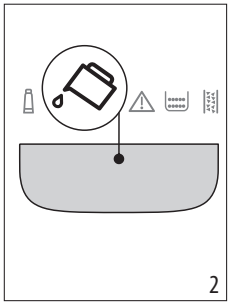
2

2. The indicator (C2) will light up on the control panel (B) (fig. 2): remove the water tank (A9) (fig. 3), fill up to the MAX level with fresh drinking water (fig. 4), then reposition in the appliance.

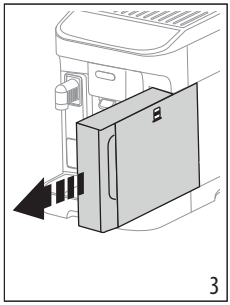
3

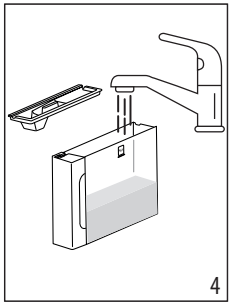
4

3. The Led (×2) (B2) on the control panel will blink rapidly.
4. Position a container under the coffee spout (A17) and water spout (D4) (fig. 5).

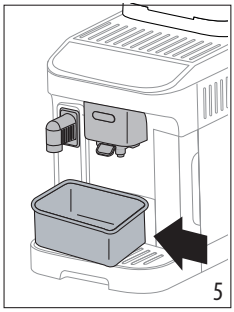
5

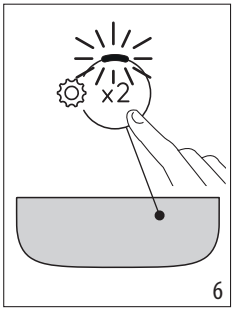

6

5. Press the (×2) button (fig. 6): the internal water circuits start to fill and the appliance will release hot water from the water spout.
6. The flow will be interrupted, then after a few seconds, the machine releases water from the coffee spout.

When the flow of water stops completely, the machine is ready for use.

Please note:

- The first time the appliance is used, it will be necessary to make 4-5 cappuccinos before the drink in the cup tastes as it should.
- It is recommended that the water filter supplied be installed immediately. After two months (see date indicator), or after 3 weeks if the appliance has not been used, the filter should be replaced or removed even if the warning indicator (C1)is not alight.
- Customize water hardness as soon as possible (section "8. Measuring water hardness").

7. WATER SOFTENER FILTER

To ensure the performance of the machine remains constant over time, we recommend using a De'Longhi water softener filter. For more information, visit the delonghi.com website.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

To use the filter correctly, follow the instructions below.

1. Remove the filter (D3) from the pack and turn the date indicator so that it shows the next 2 months (fig. 7);

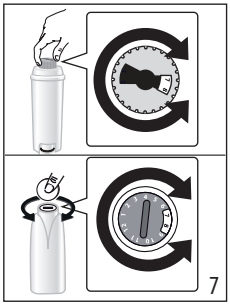
7

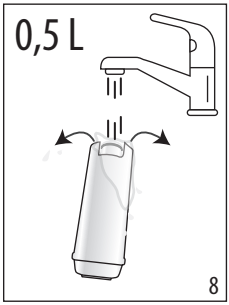

8

2. To activate the filter, run drinking water through the hole in the center of the filter until water comes out of the openings at the side for more than a minute (fig. 8);
3. Remove the tank (A9) from the machine (fig. 4) and fill with fresh drinking water; insert the filter in the water tank, immersing it completely for about ten seconds, while tilting it and applying light pressure so that the air bubbles are able to escape (fig. 9);

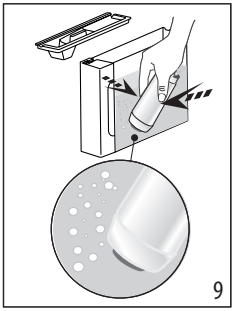
9

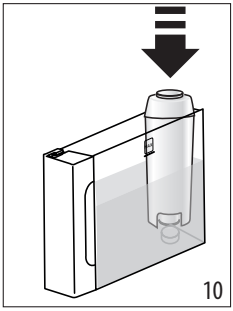
10

4. Insert the filter in the relative housing and press fully home (fig. 10);
5. Close the tank with the lid (A8), then reposition the tank in the machine;
6. If not already in place, fit the water spout (D4).
7. Place an empty container of at least 0.5 litres capacity under the hot water spout (fig. 5).
8. See instructions in section "15. Settings menu" for installation of the filter;
9. On the control panel, the filter indicator light (C1) blinks steadily and the Led of the clean carafe/manual rinse button (B6) blinks rapidly;
10. Press the clean carafe/manual rinse button (B6) (fig. 11);

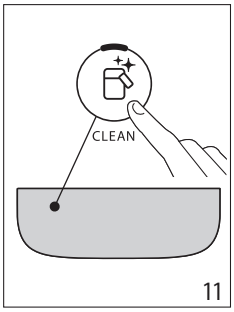

11. The appliance delivers hot water, then stops automatically;
12. When the flow stops, the filter indicator light extinguishes: the filter is now active and the machine can be used.

Please note:

- If the Led of the CLEAN button (B6) blinks rapidly, press the button. This will cause the internal circuits of the machine to start filling up, expelling the air bubbles that have been formed and allowing the installation to proceed.
- With installation completed, the drinks Leds blink to indicate that the machine is heating up in readiness for normal use.

7.1 Replacing the filter

Replace the filter (D3) when the indicator (C1) lights up.

1. Remove the water tank (A9) and the exhausted filter;
2. Follow the operations described in the previous section to activate the filter;
3. See instructions in section "15. Settings menu" to set the machine and repeat steps 9 to 12 of the preceding section.

Please note:

After two months (see date indicator), or after 3 weeks if the appliance has not been used, the filter should be replaced even if the warning message has not yet been displayed.

7.2 Removing the filter

If the intention is to use the appliance without the filter (D3), its removal must be indicated in the machine settings.

1. Remove the water tank (A9) and the exhausted filter;
2. See instructions in section "15. Settings menu" to set the machine accordingly.

Please note:

After two months (see date indicator), or after 3 weeks if the appliance has not been used, the filter should be replaced even if the warning message has not yet been displayed.

8. MEASURING WATER HARDNESS

Setting the water hardness as soon as possible will enable the machine to optimize the frequency of descaling. This means that the descale indicator (C5) will light up as necessary according to the actual hardness of the local water supply. Proceed as follows:

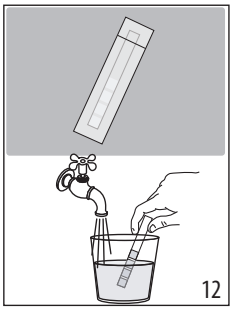

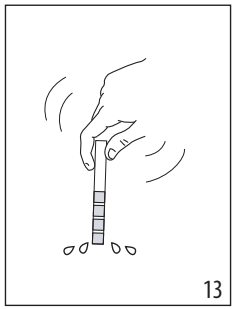

1. If a total hardness test strip (D1) is supplied with the model of machine in question, remove it from its wrapper.
2. Immerse the strip completely in a glass of water for about one second (fig. 12).
3. Remove the strip from the water and shake lightly (fig. 13). After about a minute, 1, 2, 3, or 4 red squares appear, depending on the hardness of the water. Each square corresponds to one level.

Total Hardness Test	Hardness
	**1** Low
	**2** Medium
	**3** Medium/High
	**4** High

See instructions in section "15. Settings menu" to set the machine accordingly.

9. TURNING THE APPLIANCE ON

Danger of scalding!

During the rinse, a little hot water flows from the coffee spouts (A17). Take care to avoid contact with splashes of water. To avoid the need for frequent emptying of the drip tray (A14), place a container under the spouts to collect the rinse water.

- To switch on the machine, press the button (B1): the Led of the on/off button lights up and the drinks Leds blink on the control panel (B) to indicate that the machine is warming up.

During this step, the machine performs a rinse cycle. Besides heating up the boiler, this also serves to circulate hot water through the internal circuits so they too are brought up to temperature.

The appliance is ready for use when the drinks and intensity Leds remain permanently alight.

10. TURNING THE APPLIANCE OFF

Whenever the machine is turned off after being used to make coffee, it performs an automatic rinse cycle.

Danger of scalding!

During the rinse, a little hot water flows from the coffee spouts (A17). Take care to avoid contact with splashes of water. To avoid the need for frequent emptying of the drip tray (A14), place a container under the spouts to collect the rinse water.

- To switch the appliance off, press the button (B1) ;
- the drinks indicator Leds on the control panel will now blink: the appliance performs a rinse cycle, if envisaged, and then switches off (stand-by).

Please note:

If the appliance is not going to be used for some time, unplug it from the mains socket:

- first, turn off the appliance by pressing the button;
- unplug the power cord from the socket.

11. MAKING COFFEE DRINKS

11.1 Making coffee using coffee beans

Important!

Do not use green, caramelized or candied coffee beans as they could stick to the coffee grinder and make it unusable.

1. Fill the container (A4) with coffee beans (fig. 14);


14

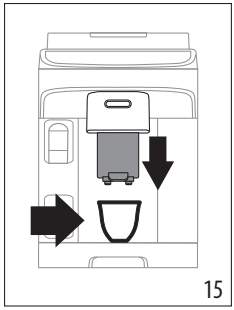
15

2. Place a cup under the coffee spouts (A17) (fig. 15);
3. Lower the spouts as near as possible to the cup: this makes a creamier coffee (fig. 15);
4. Select the required drink:

Drink (*)		Default quantity (ml/fl.oz)	Programmable quantity (ml/ fl.oz)
	Espresso	40 / 1.35	from ≃20 / 0.68 to ≃180 / 6.09
	Coffee	180 / 6.09	from ≃100 / 3.38 to ≃240 / 8.11
	Doppio+	120 / 4.06	from ≃80 / 2.70 to ≃180 / 6.09
	Americano	Espresso: 40 / 1.35 Water: 110 / 3.72	Espresso: from ≃20 / 0.68 to ≃180 / 6.09 Water: from ≃50 / 1.69 to ≃300 / 10.14
	Long Black	Water: 120 / 4.58 Espresso: 80 / 2.70	Water: from ≃50 / 1.69 to ≃300 / 10.14 Espresso: from ≃40 / 1.35 to ≃360 / 12.17
	Over ice	100	from ≃40 to ≃ 240

(*) Numbers and types of drinks differ according to model.

5. Preparation begins and the Led corresponding to the selection blinks on the control panel (B).

11.2 Making 2 cups of coffee

1. Place the cups under the coffee spouts (A17);
2. Lower the spouts as near as possible to the cups: this makes a creamier coffee;
3. Press the x2 button (B2): the corresponding Led lights up;
4. Press the Espresso button (B7);
5. Preparation begins and the Led corresponding to the Espresso button blinks on the control panel (B).

11.3 Making coffee using pre-ground coffee

Important!

- Never add pre-ground coffee when the machine is off, or it could spread through and soil the inside of the machine. This could damage the machine.



- Never use more than 1 level measure (D2), as this could soil the inside of the machine or block the funnel (A3).

Please note:

When using pre-ground coffee, only one cup can be made at a time.

1. Press ☕ (B3): the corresponding Led lights up;
2. Make sure the funnel is not blocked, then add one level measure of pre-ground coffee (fig. 16).

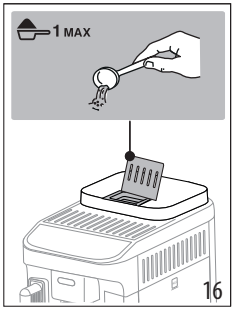

3. Place a cup under the coffee spouts (A17) (fig. 15);
4. Select the required drink (B7);
5. Preparation begins and the Led corresponding to the selection blinks on the control panel (B).

11.4 General indications for making coffee-based drinks

- Indicator lights may appear on the control panel (B) during use. Their meaning is given in section "20. Explanation of lights".
- For hotter coffee, see section "11.7 Tips for a hotter coffee".
- If the coffee is delivered a drop at a time, too weak and not creamy enough or too cold, read the tips in section "21. Troubleshooting".
- To customize the drinks according to personal taste, see sections "11.5 Varying the intensity of the coffee" and "11.9 Customizing the quantity in the cup".

Please note:

In energy saving mode, a few seconds may elapse before the first coffee is delivered as the appliance must heat up again.

11.5 Varying the intensity of the coffee

1. Press the button (B4)corresponding to the preferred intensity:

	Mild
	Medium
	Strong

2. Select the desired coffee drink.

Please note:

- When the next coffee is made, the machine will show the last intensity setting selected.
- In the event of power failure, the machine will revert to the default setting: medium.

11.6 Rinsing

Using this function, hot water can be delivered from the coffee spouts to clean and heat the internal circuit of the machine.

1. Place a container of at least 100ml capacity under the coffee spouts (A17) (fig. 5).
2. Press the CLEAN button (B6) and hold for at least 5 seconds: the cycle will start and stop automatically (to terminate the cycle sooner, press this same button a second time).

Please note:

- If the appliance is not used for more than 3-4 days it is highly advisable, when switching on again, to run 2/3 rinse cycles before preparing any drinks;
- It is normal for the grounds container (A10) to contain water following a rinse cycle.

11.7 Tips for a hotter coffee

To make a hotter coffee, proceed as follows:

- run a rinse cycle (see section "11.6 Rinsing");
- warm the cups with hot water, using the Hot Water function;
- increase the coffee temperature (see section "15. Settings menu").

11.8 Adjusting the coffee grinder

The coffee grinder does not require any adjustment, at least initially, as it has been factory set to ensure that coffee is prepared correctly.

Please note:

The adjustment dial must be turned only when the coffee grinder is in operation during the initial step of coffee preparation.

To make an adjustment while the coffee grinder is in operation, turn the dial (A2) as follows:

If the coffee is delivered too slowly, or not at all. This adjustment will not take effect until at least 2 cups of coffee have been delivered.	Turn one click towards "7" 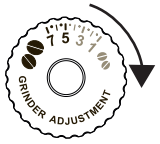
For a fuller bodied creamier coffee This adjustment will not take effect until at least 2 cups of coffee have been delivered.	Turn one click towards "1" 

11.9 Customizing the quantity in the cup

1. Press the button relative to the drink being programmed and hold for a few seconds: when the Led corresponding to the selection blinks rapidly, the machine is in programming mode. Delivery begins;
2. Once the cup is filled to the desired level, press the button a second time. Delivery ceases and the quantity is stored in the memory.

Please note:

To cancel the current setting, press a button corresponding to another drink.

12. MAKING MILK-BASED DRINKS

Please note:

- Before using the carafe, check that all the components are cleaned and assembled as described in section "17. Thorough cleaning of milk carafe"
- To ensure that milk is not under-frothed or topped with large bubbles, always clean the milk container lid (E1) and the carafe connector (E3) as described in sections "12.7 Cleaning the milk carafe after each use", and "17. Thorough cleaning of milk carafe".

12.1 What milk to use?

The quality of the froth will vary depending on:

- the temperature of the milk or vegetable drink used (for best results, always use milk or vegetable drink straight from the fridge, 5 °C/41°F);
- type of milk or vegetable drink;
- the brand used;
- ingredients and nutritional values.

	LatteCrema HOT
Cow's milk	
Whole (fat >3,5%)	✓
Semi-skimmed (fat between 1.5 and 1.8%)	
Skimmed (fat <0.5%)	
Vegetable drinks	
Soy	✓
Almond	✓
Oatmeal	✓

Please note:

For best results when using vegetable drinks, select "Barista" versions of these products to optimize the quality of the froth.

12.2 How much milk?

The milk container (E7) is marked with a graduated scale (fig. 17) to help ensure that the ideal quantity of milk will be poured when preparing the drink.

The intermediate marks correspond to increments of ≃ 20ml.

The "MIN" level corresponds to the minimum programmable quantity (see paragraph "12.8 Customizing the quantity in the cup").

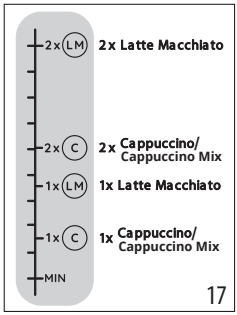

17

Please note:

- Depending on the type and temperature of the milk used, the recipe can differ slightly from one drink to another.
- If there is insufficient milk in the carafe, the milk spout will produce a dry puff.

12.3 Filling and attaching the milk carafe

1. Press the release button (E4) and lift the lid (E2) (fig. 18);

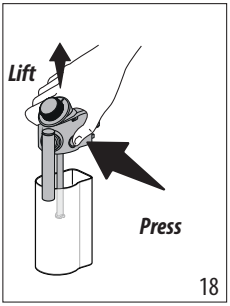

18

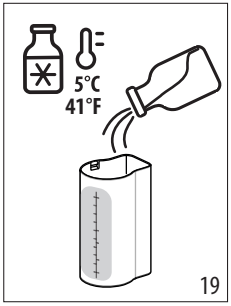

19

2. Fill the milk container (E7) with suitable quantity of milk (fig. 17 and 19);
3. Make sure the milk intake tube (E7) is secured correctly to the socket on the underside of the milk carafe lid (fig. 20);

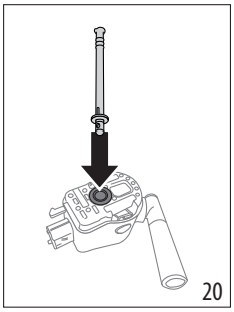

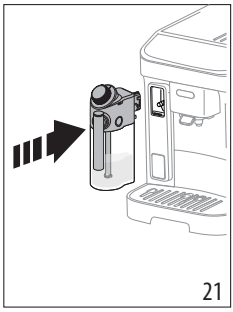

4. Reposition the lid on the milk container;
5. Lower the flap and attach the carafe to the connector, pushing it fully home (fig. 21). The machine emits a beep (if the beep function is enabled).
6. Make sure the dial (E1) is in the froth position.

12.4 Selection of coffee intensity or use of pre-ground coffee

Once the milk carafe has been prepared, before selecting the desired milk-based drink, the intensity of the coffee can be customised as described in section "11.5 Varying the intensity of the coffee", or alternatively, select pre-ground coffee and proceed to add one measure of coffee as indicated in the section "11.3 Making coffee using pre-ground coffee "

12.5 Delivering milk-based drinks

1. Place a cup of suitable size under the coffee spouts (A17) and under the frothed milk spout (E6) (fig. 22).

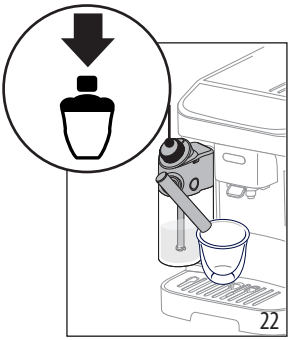

2. Select the milk-based drink from the control panel

Please note:

If "Energy Saving" mode is activated (see section "15. Settings menu"), there may be a few seconds delay before the drink is delivered.

12.6 Preparing My Latte

1. Fill the milk container (E7) with as much milk or vegetable drink as required, bearing in mind that the machine will deliver the entire amount;
2. Replace the lid and position the milk carafe as described in previous sections;
3. Select the "My Latte" drink: delivery commences, and will stop when all the milk in the carafe has been used up;
4. The machine will then continue with delivery of the coffee.

Please note:

The minimum quantity detectable by the milk viewer (A16) corresponds to the MIN level of the graduated scale on the milk container.

12.7 Cleaning the milk carafe after each use

Following each delivery of a milk-based drink, the Led associated with the CLEAN button will blink on the control panel (B6) (fig. 23).

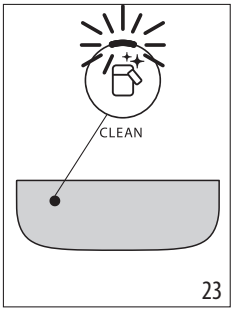

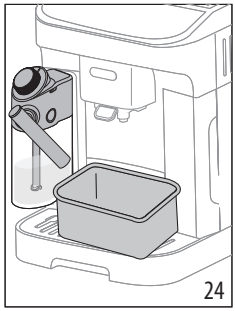

Leave the milk carafe in the machine (there is no need to empty the container);

5. Place a cup or other recipient under the milk spout (fig. 24);
6. Press the CLEAN button: hot water and steam will be released from the milk spout. Cleaning stops automatically;

Where various drinks are prepared in succession:

- Proceed with cleaning of the carafe after the final preparation.

After multiple preparations, the milk carafe is empty or the milk that remains is not enough to make further drinks

- Having carried out the cleaning step with the CLEAN button, disassemble the milk carafe and clean all components, proceeding as described in the section "17. Thorough cleaning of milk carafe".

After multiple preparations, there is enough milk left in the carafe to make further drinks

- Having carried out the cleaning step with the CLEAN button, remove the milk carafe and put it straight in the refriger-

ator. The carafe still containing milk can be kept in the refrigerator for no more than 2 days, after which time all components should be cleaned, proceeding as described in the section "17. Thorough cleaning of milk carafe".

Important:

If the milk carafe is left out of the refrigerator for more than **30 minutes**, disassemble and clean all components, proceeding as described in the section "17. Thorough cleaning of milk carafe".

Following preparation of milk-based drinks — general notes:

- In certain cases, the machine will need to heat up before cleaning can take place.
- Wait for the operation to be completed. The function is automatic. Do not stop the machine while cleaning is in progress.

12.8 Customizing the quantity in the cup

1. Press the button relative to the milk-based drink being programmed, and hold for a few seconds. The light blinks rapidly to indicate that the programming menu is active. Delivery begins;
2. Once the cup is filled to the desired level, press the drink button again. Delivery of the first ingredient stops and delivery of the second ingredient begins;
3. Once the cup is filled to the desired level, press the button a second time. Delivery ceases and the quantity is stored in the memory.

Please note!

- To cancel the current setting, press a button corresponding to another drink.
- For the My Milk drink, only the quantity of coffee can be programmed, while all the milk will be used as in the recipe.

13. DELIVERING HOT WATER

Danger of scalding!

Never leave the machine unattended when hot water is being released.

1. Insert the hot water spout (fig. 25).

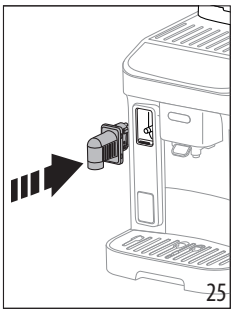

25

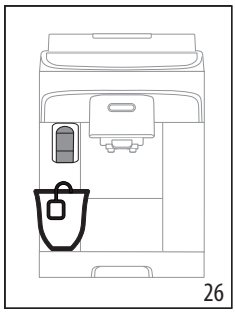

26

2. Place a container under the hot water spout (fig. 26) (as close as possible to avoid splashes).
3. Press the Hot water button .
4. Delivery will stop automatically. To terminate the delivery sooner, press the button a second time.

Please note:

In energy saving mode, a few seconds may elapse before hot water emerges as the appliance must heat up.

13.1 Customizing the quantity of hot water

1. Press the Hot water button and hold for a few seconds: the light blinks rapidly to indicate that the programming menu is active. Delivery begins;
2. Once the cup is filled to the desired level, press the button a second time. Delivery ceases and the quantity is stored in the memory.

		Default (ml/fl.oz)	Programmable (ml/fl.oz)
	Hot water	250/8.45	from ≃ 20/0.68 to ≃ 420/14.20

Please note!

To cancel the current setting, press a button corresponding to any drink

14. TIPS FOR ENERGY SAVING

- To reduce energy consumption, remove the milk carafe after one or more drinks have been delivered;
- Set auto-off to 15 minutes (see "15. Settings menu");
- Enable Energy Saving (see "15. Settings menu");
- Always carry out the descaling cycle when prompted by the machine.

15. SETTINGS MENU

Having accessed the menu, the buttons that remain active can be used to select the corresponding functions:

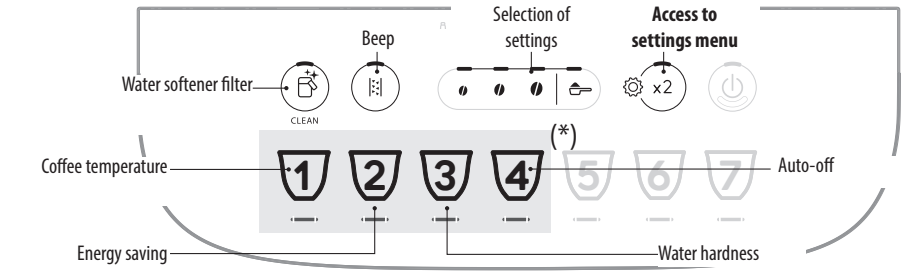

(*) Drinks differing according to model

1. Access the menu:

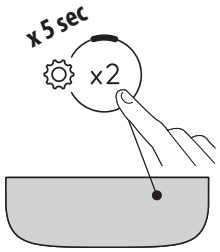

Press and hold the x2 button for a few seconds:
the buttons used for selecting settings will light up.
Proceed by pressing the button for the setting to be adjusted.

2. Adjust the machine settings:

Water softener filter

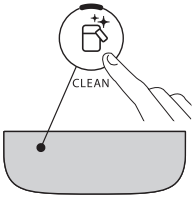

Press one of the bean symbols to install or replace the water softener filter



Press the pre-ground symbol to remove the water softener filter



Confirm selection

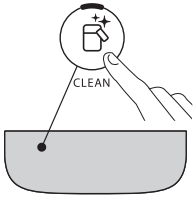

Beep

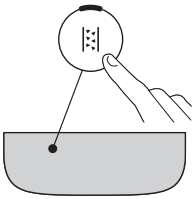

Press one of the bean symbols to enable the beep



Press the pre-ground symbol to disable the beep



Confirm selection

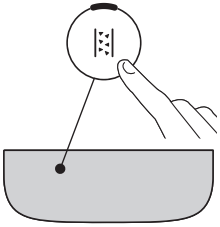

→

Coffee temperature 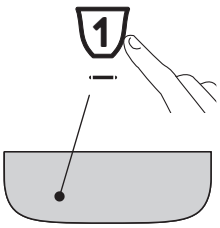	**Press the bean symbol corresponding to the required temperature**	**LOW**  **MEDIUM**  **HIGH** 	**Confirm selection** 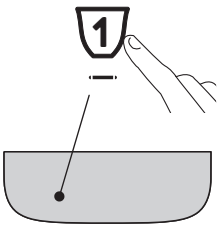
Energy saving 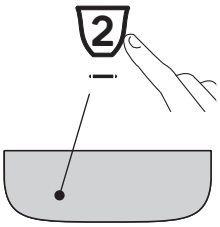	**Press one of the bean symbols to enable energy saving** **Press the pre-ground symbol to disable energy saving**	**ON**  **OFF** 	**Confirm selection** 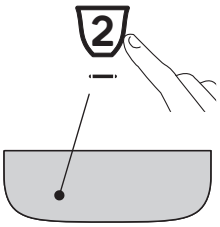
Water hardness 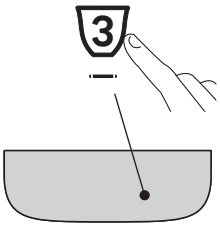	**Press the symbol corresponding to the level being set**	**LEVEL 1**  **LEVEL 2**  **LEVEL 3**  **LEVEL 4** 	**Confirm selection** 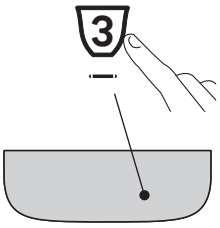
Auto-off 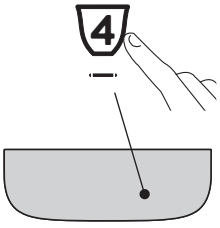	**Press the symbol corresponding to the time being set**	**15 MINUTES**  **30 MINUTES**  **1 HOUR**  **3 HOURS** 	**Confirm selection** 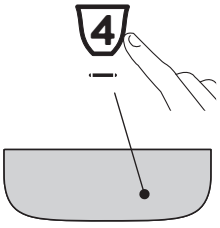

3. Exit the menu:

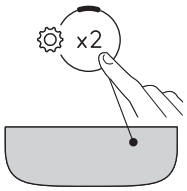

Press the ⚙ ×2 button:
The machine is ready for use again.

Please note!
After 30 seconds without a button being pressed, the machine exits the settings menu automatically.

15.1 Restore factory settings

Make sure the machine is in stand-by (off, but connected to the mains power supply).	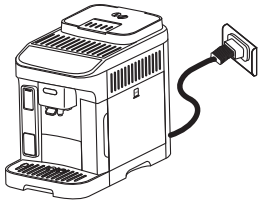
Press the buttons corresponding to drinks **1**, **2** and ⚙ ×2 and hold for 5 seconds: all machine settings and drink quantities will be reset to the default factory values.	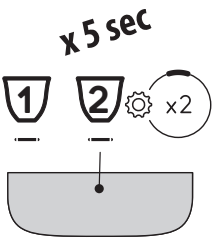
The machine emits a long beep and all indicator lights blink to confirm the reset	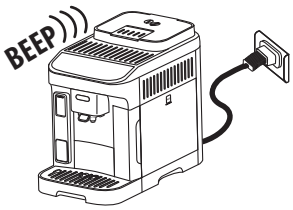

16. CLEANING THE MACHINE

Important!

- Do not use solvents, abrasive detergents or alcohol to clean the coffee machine. With De'Longhi superautomatic coffee machines, no chemical products are required for cleaning purposes.
- Do not use metal objects to remove encrustations or coffee deposits as they could scratch metal or plastic surfaces.

					
50°C 122°F	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Component	Frequency	Procedure
Grounds container 	When the indicator **lights** up, the grounds container must be emptied: the machine cannot now make coffee.	• Remove the drip tray, empty and clean. • Empty the grounds container and clean thoroughly to remove all residues that may have collected on the bottom. • Check the condensate tray (colour red) and if full, empty if out.
	The appliance cannot be used to make coffee again until the grounds container has been cleaned. Even if not full, the empty grounds container message is displayed 72 hours after the first coffee has been prepared. For the 72 hours to be calculated correctly, the machine must never be disconnected from the mains power supply.	
Drip tray components 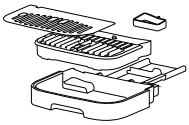	The drip tray is fitted with a level indicator (colour red) showing the level of water it contains. Before the indicator projects from the cup tray, the drip tray must be emptied and cleaned 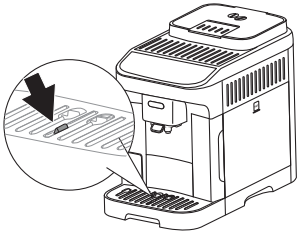	• Remove the drip tray and the grounds container; • Remove the cup tray and drip tray grille, then empty the drip tray and the grounds container and wash all components; • Check the red condensate tray and, if full, empty if out; • Reposition the drip tray complete with grille, and the grounds container. When removing the drip tray, the grounds container must also be emptied, even if it is not completely full.
Inside of the machine 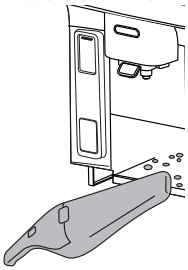	Check periodically (about once a month) that the inside of the machine (accessible by removing the drip tray) is not dirty.	Switch the machine off and disconnect from the power supply. Never immerse the machine in water. • Remove coffee deposits with a brush and sponge; • Remove all residues with a hand vacuum cleaner
Coffee spouts 	Clean the coffee spouts regularly (once a month)	• Clean the coffee spouts regularly with a sponge or cloth; • Check that the holes in the coffee spout are not blocked. If necessary, remove coffee deposits with a toothpick.

17. THOROUGH CLEANING OF MILK CARAFE

VERY IMPORTANT

To ensure optimum results are obtained from the Lattecrema system over time, clean the milk carafe thoroughly on a regular basis.

Clean the milk carafe as described below:

1. Press the release button (E4) and lift the lid (E2) (fig. 18);
2. Turn the milk delivery spout (E6) into an upright position and pull out until detached (fig. 27); pull the intake tube free (E7) (fig. 27).

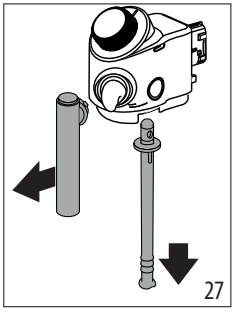

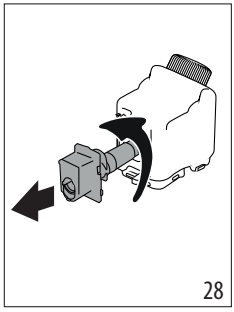

3. Remove the connector (E3) by turning anticlockwise and pulling gently outwards (fig. 28).
4. Turn the dial (E1) by turning anticlockwise and pulling gently outwards (fig. 29).

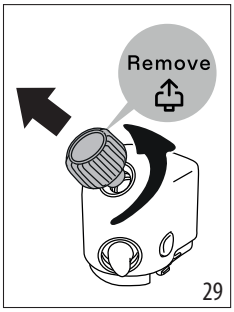

5. Wash in a dishwasher (recommended) or by hand as indicated below:

- **In a dishwasher:** Rinse all the above components and the milk container under hot running drinking water (at least 40 °C/104 °F) ; then place the lid in the top basket of the dishwasher in upright position and the small parts (froth dial, milk delivery spout, intake tube and connector) in the cutlery basket (fig. 30). Run a wash programme at 50 °C/122°F, e.g. standard ECO.

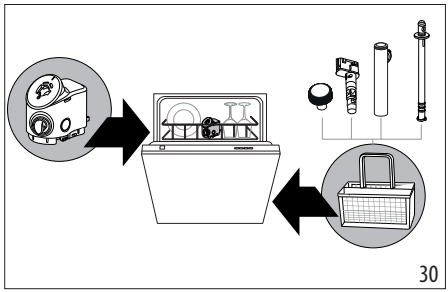

- **By hand:** Rinse all the components and the milk container thoroughly with hot running drinking water (at least 40 °C/104 °F)) to remove all visible milk residues, making certain to direct the water through all the holes of the lid (fig. 31). Next, immerse all the components in a solution of hot drinking water (at least 40 °C/104 °F)) and washing up liquid for at least 30 minutes. Rinse all the components described above thoroughly under hot drinking water, rubbing each one individually between fingers and thumbs.

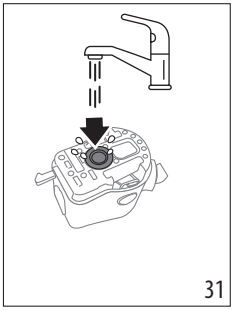

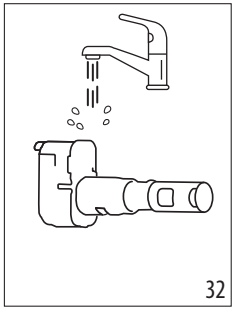

6. Rinse the milk carafe connector (E3) thoroughly (fig. 32).
7. Make sure there are no milk residues left in the cavity and the channel on the underside of the dial (fig. 33). If necessary, scrape with a toothpick.

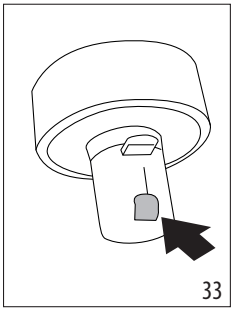

8. Dry all the components with a clean dry cloth;
9. Reassemble all components of the milk carafe.

18. CLEANING THE BREWING UNIT

To clean the removable brewing unit (at least once a month), proceed as follows:

Important!

The brewing unit (A6) cannot be removed while the machine is on.

Press the ⏻ button (B1) to turn the machine off;

10. Remove the water tank (A9);
11. Open the brewing unit door, positioned on the right hand side (fig. 34);
12. Press the two coloured release buttons inwards (fig. 35), at the same time pulling the brewing unit outwards;

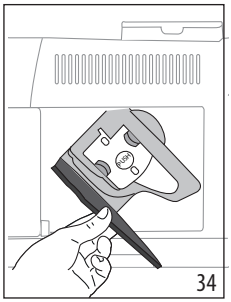

34

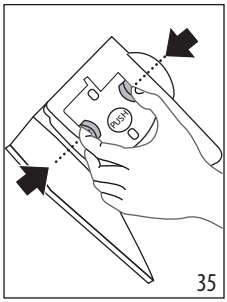

35

13. Rinse the brewing unit under running water, without detergents. If the dirt is stubborn, leave the brewing unit to soak in drinking water for 5 minutes, then use a brush to remove the remaining traces;

Important!

RINSE WITH WATER ONLY

NO DETERGENTS - NO DISHWASHER

14. Use a brush to remove any coffee residues left in the brewing unit housing, which can be seen through the brewing unit door;
15. After cleaning, replace the brewing unit by sliding it into its housing, then apply pressure to the PUSH symbol until it clicks into place;

Please note:

If the brewing unit proves difficult to insert, adapt it (before insertion) to the right position by pressing the two levers (fig. 36).

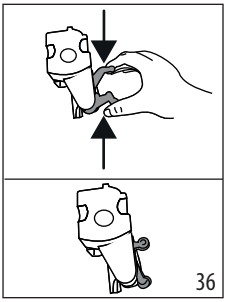
36

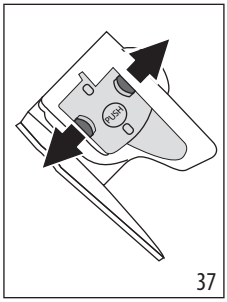

37

16. Once inserted, make sure the two coloured buttons have snapped out (fig. 37);
17. Close the brewing unit door;
18. Put the water tank back.

The removable brewing unit is now clean and the machine is ready to be switched on for next use.

19. DESCALING

- Before use, read the instructions and the labeling on the descaler pack.
- Use only descaler supplied by De'Longhi. Using unsuitable descaler and/or performing descaling incorrectly may result in faults not covered by the manufacturer's guarantee.
- Descaler can cause damage to delicate surfaces. If the product is accidentally spilt, dry immediately.

To descale	
Descaler	De'Longhi descaler
Container	Recommended capacity: 2l/67.63 fl.oz
Time	~30min
Accessory	Hot water spout (D4)

Important:

If the water softener filter is installed, it must be removed before adding the descaler solution.

Thereafter, reinstate the filter at the start of step 3

Descale the machine when the indicator lights up on the control panel (C4). This same indicator will blink while the descale cycle is in progress.

Please note:

- Once the descaling cycle has begun, it cannot be interrupted and must be concluded with the full rinse cycle. With this in mind, make sure there is sufficient descaler.

Proceed as follows:

1. Make certain that the water spout (D4) is fitted;

Step 1: Descaling action	

2. Press the button (B5) and hold for at least 5 seconds, until the relative Led starts blinking rapidly. The mild intensity Led lights up to indicate that step 1 of the descale cycle is in progress;
3. Empty the drip tray (A14) and the grounds container (A10) and reposition them; empty the water tank completely (A9) and remove the softener filter (if installed);
4. Pour the descaler into the tank, filling to level **A** (which corresponds to a 100ml /3.38 fl.oz pack) marked on the side (back) of the tank (fig. 38); next, add water (1l/33.81

fl.oz) up to level **B** (fig. 39); finally, reposition the water tank in the machine;

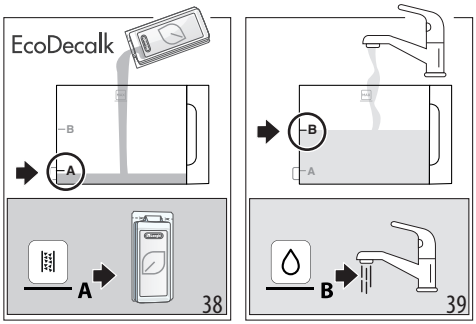

5. Place an empty container of at least 2 litres capacity under the coffee spouts (A17) and the water spout (D4) (fig. 40).

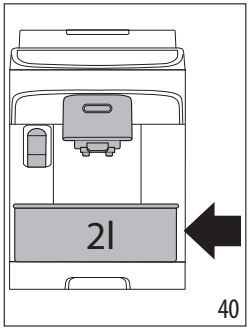

6. Press the button to start the descaling cycle; the indicator light blinks to confirm that step 1 is in progress;
7. For 15 minutes or so, the machine alternates automatically between pausing and releasing liquid from the hot water spout and the coffee spout.

When the first step of the descaling cycle has been completed, the low water level indicator (C2) will light up.

Step 2: First rinse	

8. Empty the container used to collect the descaler solution. Remove and empty the water tank, rinse under running water, then fill with fresh drinking water up to the MAX level (fig. 41) and return it to the machine: reposition the container under the spouts;

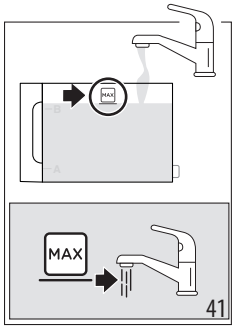

9. Press the button (which blinks rapidly) to start the rinse: the medium intensity Led blinks to indicate that step 2 of the descale cycle is in progress;
10. The machine will proceed automatically with rinsing of the coffee and hot water spouts;

When the second step of the descaling cycle has been completed, the low water level indicator (C2) will light up.

Step 3: Second rinse	

11. Empty the container used to collect the water from the first rinse. Remove and empty the water tank, then fill with fresh drinking water up to the MAX level (fig. 48) and reinstate the softener filter, if in use; return the tank to the machine and reposition the container under the spouts;
12. Press the button (which blinks rapidly) to start the rinse: the strong intensity Led blinks to indicate that step 3 of the descale cycle is in progress; the rinse fluid will flow from the hot water spout; (*)

Step 4: Completion of descale procedure	

13. When the Led relative to the pre-ground function lights up, the descale cycle has been correctly terminated;
14. The indicator of the grounds container (C4)lights up: remove the container in which the rinse water is collected and empty it; take out the drip tray and empty the grounds container, where part of the rinse water will have been collected. Reposition all the parts in the machine.
15. The “no water” indicator (C2)lights up: remove the tank and fill with fresh drinking water. Reposition the water tank in the machine.

The machine is ready for use.

Please note:

- After descaling, it is normal for the grounds container to contain water.
- (*) If the water tank has not been filled to the MAX level, at the end of descaling, the appliance requests a third rinse to guarantee that the descaler solution has been

completely eliminated from the machine's internal circuits. In this instance, repeat step 3 from point 11.

20. EXPLANATION OF LIGHTS

Indicator/Led	Meaning
Drink indicators blinking	The machine is warming up: wait
Drink and settings indicators permanently alight	The machine is ready for use: select the desired drink and relative options
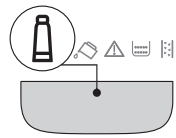	Replace the filter (see section "7. Water softener filter")
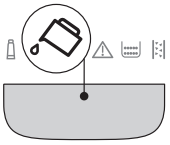	Insufficient water in tank: fill the tank
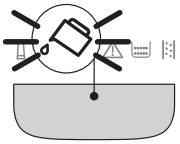	The water tank is missing, or is not positioned correctly: ensure the tank is correctly in place
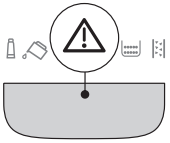	General alarm: the inside of the machine is very dirty. Clean the machine thoroughly. If the message is still displayed after cleaning, contact De'Longhi Customer Services and/or an approved Service Centre
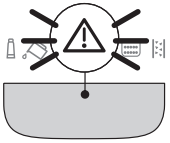	The brewing unit has not been replaced after cleaning: reinstate the brewing unit as described in section "18. Cleaning the brewing unit"nit"
	→

Indicator/Led	Meaning
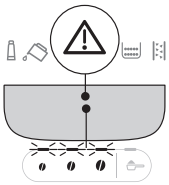	No coffee beans: fill the beans container, then press any button to exit the alarm condition.
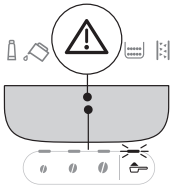	A selection has been made using pre-ground coffee without putting the coffee in the relative funnel (A3)
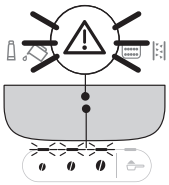	The beans are too finely ground, so that the coffee is delivered too slowly or not at all. Adjust the coffee grinder (section "11.8 Adjusting the coffee grinder"r")
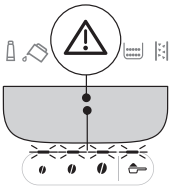	Too much coffee has been used. Select a milder intensity or reduce the quantity of pre-ground coffee
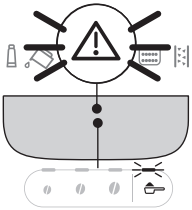	The coffee emerges too slowly or drop-by-drop.. The coffee is ground too finely. Use coffee for espresso machines.
	→

Indicator/Led	Meaning
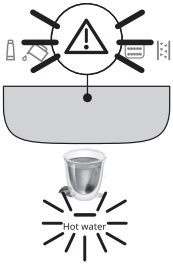	Hot water has been selected, but the spout is not in place: fit the water spout
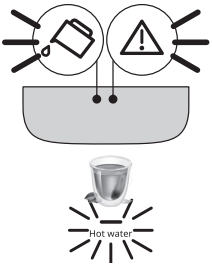	The water circuit is empty. Deliver hot water by pressing the corresponding button Hot Water
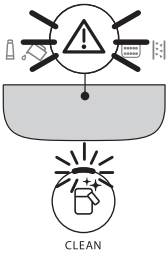	• A milk drink has been selected, but the connector (E3) has not been properly inserted: check that the milk carafe is complete with all components correctly assembled (see section "17. Thorough cleaning of milk carafe") • The milk carafe was removed during delivery of milk. Reposition the milk carafe: the machine is ready for use again • A milk drink has been requested, but there is not enough milk in the container (see paragraphs "12.5 Delivering milk-based drinks").
	→

Indicator/Led	Meaning
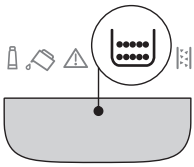	The grounds container needs emptying (A10)
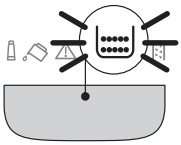	The grounds container (A10) is missing, or not inserted correctly: insert the drip tray complete with the grounds container and press fully home
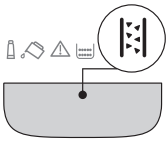	Descaling is required ("19. Descaling ")
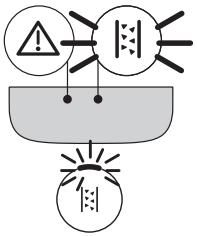	Descaling has been interrupted. Complete the cycle, restarting from the step indicated by the intensity selection Leds.
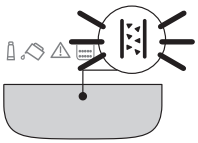	Descaling in progress
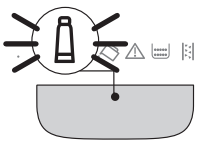	Installation/Replacement of water filter softener progress

21. TROUBLESHOOTING

Possible malfunctions of the machine are listed below.

If the problem cannot be resolved as described, contact customer services.

Problem	Cause	Solution
The appliance does not switch on.	The cord is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket.
The coffee is not hot.	The cups were not preheated.	Warm the cups by rinsing them with hot water (Please note: the hot water function can be used).
	The internal circuits of the appliance have cooled down because 2-3 minutes have elapsed since the last coffee was made.	Before making coffee, warm the internal circuits by pressing and holding the button (B6) for a few seconds to run a rinse cycle.
	Coffee temperature setting too low.	Set a hotter coffee temperature in the settings menu (see "15. Settings menu").
	The machine needs descaling	Run the descale procedure. Next, check the water hardness ("8. Measuring water hardness") and make sure the machine setting matches the local water supply hardness ("15. Settings menu").
The coffee is weak or not creamy enough.	Coffee ground too coarsely.	Adjust the grinding level ("11.8 Adjusting the coffee grinder"r"). The effect will not be noticeable until at least 2 coffees have been made.
	Coffee not suitable.	Use coffee for espresso machines.
	Coffee not fresh.	The coffee pack has been opened for too long and has lost its taste.
The coffee emerges too slowly or drop-by-drop.	Coffee ground too finely.	Adjust the grinding level ("11.8 Adjusting the coffee grinder"). The effect will not be noticeable until at least 2 coffees have been made.
The machine will not dispense any coffee.	Impurities have been detected in the internal circuits	Wait until the machine is ready for use again, and proceed to select the required drink. Contact customer services if the problem persists.
Coffee does not come out of one or both spouts.	Coffee nozzles blocked.	Clean the nozzles with a cloth. Any encrusted deposits can be removed with a toothpick, if necessary.
The coffee delivered is watery.	Pre-ground coffee funnel clogged.	Open the door and clean the funnel with the aid of a brush.
The brewing unit cannot be extracted.	The machine has not been correctly turned off.	Turn the machine off by pressing the button .
With the descaling procedure completed, the appliance prompts for a third rinse	During the two rinse cycles, the water tank was not filled to the MAX level	Restart the descaling procedure from "Step 3: Second rinse".
		→

Problem	Cause	Solution
The milk presents large bubbles or splashes from the spout (E6) , or is under-frothed.	Milk is not cold enough, or is not semi-skimmed or skimmed.	Use skimmed or semi-skimmed milk straight from the refrigerator (temperature about 5° C/41°F. If the result is still not as expected, try changing the brand of milk.
	Milk carafe lid dirty.	Disassemble the components and clean thoroughly as described in section "12.7 Cleaning the milk carafe after each use". Take particular care when cleaning the milk carafe connector (E3).
	Vegetable drinks are being used.	The end-result varies widely depending on the nutritional properties of the drinks. "Barista" versions of these drinks are recommended.
Milk-based drinks are not enabled	Milk carafe missing or not correctly in place.	Prepare the milk carafe and position it correctly in the machine.
	Several milk drinks have been prepared in succession and the machine needs to heat up to the ideal temperature before making the next drinks.	Wait until milk-based drinks are again enabled on the control panel.
The cup tray on top of the machine is hot	Several drinks have been prepared in rapid succession	
The machine emits noises or small puffs of steam while not in use	The machine is ready for use or has just been turned off, and a few drops of condensate are falling into the steamer, which is still hot.	This is to be expected as an aspect of normal operation: to minimize the effect, empty the drip tray regularly.
The machine emits puffs of steam from the drip tray and/or there is water on the surface where the machine is positioned.	The drip tray grille has not been replaced after cleaning.	Ensure the grille is repositioned in the drip tray.

De'Longhi reserves the right to modify the technical specification and styling of its products at any moment, without compromising their functionality and quality.

TABLE DES MATIÈRES

1. MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ 29

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 29

2.1 Notice.....29

3. AVANT L'UTILISATION.....30

3.1 Vérification de l'appareil.....30
3.2 Installation de l'appareil.....30
3.3 Branchement de l'appareil 30
3.4 Installation de l'appareil.....30
3.5 Nettoyage et entretien des matériaux qui entrent en contact avec les aliments 30
3.6 Préparation de cappuccinos et de cafés au lait.....30

4. PRÉSENTATION 30

4.1 Lettres entre parenthèses.....30
4.2 Dépannage et réparations.....30

5. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 31

5.1 Description de l'appareil - A 31
5.2 Description du panneau de commande - B31
5.3 Description des témoins lumineux - C ...31
5.4 Description des accessoires - D* 31
5.5 Description de la carafe à lait - E 31

6. INSTALLATION DE L'APPAREIL 31

7. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU 32

7.1 Remplacement du filtre 33
7.2 Retrait du filtre.....33

8. MESURER LA DURETÉ DE L'EAU.....33

9. MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL.....34

10. MISE À L'ARRÊT DE L'APPAREIL.....34

11. PRÉPARATION DE BOISSONS AU CAFÉ.....34

11.1 Préparation de café à partir de gains de café 34
11.2 Préparation de 2 tasses de café 35
11.3 Préparation du café à partir de café pré-moulu 35
11.4 Indications générales pour la préparation de boissons à base de café 35
11.5 Variation de l'intensité du café 35
11.6 Rinçage 35
11.7 Conseils pour un café plus chaud.....36
11.8 Réglage du moulin à café 36
11.9 Personnaliser la quantité dans la tasse ..36

12. PRÉPARATION DE BOISSONS À BASE DE LAIT 36

12.1 Quel lait utiliser ? 36
12.2 Quelle quantité de lait utiliser ?.....36
12.3 Remplissez et fixez le carafes à lait.....37
12.4 Sélection de l'intensité du café ou utilisation de café pré-moulu.....37
12.5 Distribution de boissons à base de lait ..37
12.6 Préparation de My Latte 37
12.7 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation.....38
12.8 Personnaliser la quantité dans la tasse..38

13. PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE 38

13.1 Personnalisation de la quantité d'eau chaude 39

14. CONSEILS POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE....39

15. MENU DES PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION 39

15.1 Rétablir le paramétrage d'usine.....42

16. NETTOYAGE DE LA MACHINE 42

17. NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE LA CARAFE À LAIT 44

18. NETTOYER L'UNITÉ DE PERCOLATION.....45

19. DÉTARTRAGE.....45

20. EXPLICATION DES VOYANTS 47

21. DIAGNOSTIC DE PANNE 49

MISES EN GARDE IMPORTANTES

L'utilisation d'un appareil électrique quel qu'il soit comporte l'observance de quelques règles fondamentales. En particulier :

- Lisez attentivement les consignes.
- Assurez-vous que la tension de votre système électrique correspond à celle indiquée au bas de la machine.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Touchez exclusivement les poignées et les boutons.
- Pour éviter les incendies, les blessures corporelles et les décharges électriques, évitez de plonger le cordon, la fiche ou tout l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
- Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci, une surveillance étroite est indispensable
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés, ni après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque de l'appareil. Pour inspection, réparations ou réglages, retournez l'appareil au centre de Service agréé le plus proche.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non d'origine peut provoquer des incendies, des décharges électriques ou blesser les personnes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord de la table ou du comptoir pour éviter d'être pris accidentellement ou enchevêtré.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité du plan de cuisson, de résistances électriques et fours réchauffés.
- Branchez le cordon à la prise murale. Pour déconnecter, veuillez éteindre la machine, avant de débrancher la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu. Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique. Il n'est pas destiné aux utilisations suivantes : cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ; fermes ; pour les clients d'hôtels, motels et autres lieux de type résidentiel ; lieux de type bed and breakfast. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable.
- Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, à moins que ces personnes ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une personne possédant des qualifications similaires, pour éviter tout danger.
- MISE EN GARDE : Afin de prévenir tout risque de blessure, ne pas ouvrir la chambre de percolation au cours de la percolation.
- La surface des éléments chauffants reste chaude après l'utilisation et l'extérieur de l'appareil peut retenir la chaleur pendant plusieurs minutes, selon l'utilisation.
- Nettoyez soigneusement tous les composants, en particulier les pièces qui sont entrées en contact avec le lait.
- IMPORTANT : pour éviter d'endommager l'appareil, ne le lavez pas avec des détergents alcalins ; utiliser un chiffon doux et, le cas échéant, un détergent neutre.
- Appareils avec cordon amovible : éviter les éclaboussures d'eau sur le connecteur du cordon d'alimentation ou sur la prise à l'arrière de l'appareil.
- IMPORTANT : Modèles disposant de surfaces en verre : n'utilisez pas l'appareil si la surface est fendue.
- La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'une armoire ou d'un placard de cuisine durant son utilisation.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance ;

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas retirer le couvercle ni l'extérieur de l'appareil. N'essayez pas de réparer ou de modifier la machine car cela pourrait entraîner l'annulation de la garantie. Les réparations doivent être effectuées uniquement par le personnel de service autorisé !

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT À USAGE DOMESTIQUE

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT

- Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou des rallonges électriques plus longs et détachables sont disponibles et peuvent être utilisés si vous restez prudent lors de l'utilisation.
- Si une rallonge est utilisée, les caractéristiques électriques indiquées doivent être au moins aussi élevées que celles de l'appareil. Si l'appareil est équipé d'un cordon à 3 fils, de type mise à la terre, la rallonge doit être UN CORDON ÉLECTRIQUE TYPE 3 AVEC MISE À LA TERRE. Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas passer sur le comptoir ou le plateau de table où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher.
- Votre produit est équipé d'une fiche à courant alternatif polarisée (une prise ayant une broche plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que d'une seule manière. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher complètement la fiche dans la prise, essayez de l'inverser. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien pour remplacer la prise murale obsolète. Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée.

1. MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Danger !

Cet appareil est un appareil électrique et peut provoquer un choc électrique.

Vous devez donc respecter ces mises en garde de sécurité :

- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains ou des pieds humides.
- Ne touchez jamais la fiche avec des mains humides.
- Assurez-vous que la prise de courant utilisée est librement accessible à tout moment, afin de pouvoir débrancher l'appareil si nécessaire.
- Ne débranchez l'appareil que directement de la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon pour ne pas risquer de l'endommager.
- Pour débrancher complètement l'appareil, débranchez-le de la prise de courant.
- Si l'appareil est défectueux, ne tentez pas de le réparer. Mettez-le à l'arrêt,débranchez-le de la prise de courant et contactez le service clientèle.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.

Important !

Gardez tous les emballages (sacs en plastique, mousse de polystyrène) hors de portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. L'appareil peut contenir de petites pièces. Il est possible que certaines de ces petites pièces doivent être démontées lors des opérations de nettoyage et d'entretien. Manipulez-les avec précaution et gardez-les hors de portée des enfants.

Danger de brûlures !

Cet appareil produit de l'eau chaude et de la vapeur peut se former lorsqu'il fonctionne.

Durant le fonctionnement (rinçage automatique, distribution de boissons chaudes, distribution de vapeur, nettoyage), évitez tout contact avec les éclaboussures d'eau chaude ou de vapeur.

Lorsque l'appareil est en marche, l'étagère à tasses peut devenir très chaude.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.1 Notice

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions fournies dans cette notice peut entraîner des lésions aux personnes ou des dommages à l'appareil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions fournies dans cette notice.

Remarque :

Ces avertissements de sécurité sont valables pour toutes les machines à café De'Longhi.

Conservez cette notice avec les instructions qui accompagnent l'appareil.

Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, celles-ci doivent également recevoir ce mode d'emploi.

3. AVANT L'UTILISATION

3.1 Vérification de l'appareil

Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que le produit est complet, qu'il n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont présents. N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé. Contacter le service client De'Longhi

3.2 Installation de l'appareil

Lorsque vous installez l'appareil, vous devez respecter les avertissements de sécurité suivants :

- L'appareil dégage de la chaleur. Après avoir positionné l'appareil sur le plan de travail, laissez un espace d'au moins 1,18 in /3 cm entre les surfaces de l'appareil et les parois latérales et arrière et d'au moins 5,9 in /15 cm au-dessus de la cafetière.
- L'eau qui pénètre dans l'appareil risque de l'endommager. Ne placez pas l'appareil près des robinets ou des éviers.
- L'appareil pourrait être endommagé si l'eau qu'il contient gèle. N'installez pas l'appareil dans une pièce où la température pourrait descendre en dessous du point de congélation.
- - Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé par des bords tranchants ou par le contact avec des surfaces chaudes (par exemple, des plaques électriques).

3.3 Branchement de l'appareil

Vérifiez que la tension d'alimentation du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique au bas de l'appareil.
Branchez l'appareil sur une prise de courant correctement installée et efficacement mise à la terre, avec un courant minimum de 13 A seulement.
Si la prise de courant ne correspond pas à la fiche de l'appareil, faites remplacer la prise par un type approprié par un professionnel qualifié.

3.4 Installation de l'appareil

La première fois que vous utilisez la machine, le circuit d'eau est vide et l'appareil peut être très bruyant. Le bruit s'atténue au fur et à mesure que le circuit se remplit.

3.5 Nettoyage et entretien des matériaux qui entrent en contact avec les aliments

- Lors de la première utilisation, ou après 3 ou 4 jours sans utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires amovibles qui entrent en contact avec l'eau, le café et le lait, comme indiqué dans le mode d'emploi. Vérifiez dans le mode d'emploi quels accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 ou 4 jours, avant de préparer la première boisson, rincez le circuit d'eau comme indiqué dans cette notice.
- Veillez à effectuer avec le plus grand soin toutes les opérations de nettoyage et d'entretien décrites dans la notice et/ou indiquées par l'affichage ou les témoins lumineux de l'appareil lui-même.

3.6 Préparation de cappuccinos et de cafés au lait

- L'appareil a été testé afin d'être utilisé avec du lait de vache et les produits d'origine végétale suivants: soja, riz et amande. Aucun autre type de lait ou de produit d'origine végétale ne peut être utilisé.
- Pour nettoyer le système, après toute utilisation avec n'importe quel type de lait, veuillez suivre les procédures standard décrites dans le manuel d'instructions
- Les méthodes de nettoyage fournies par le fabricant et décrites dans la notice ne garantissent pas l'élimination complète des allergènes.
- En cas d'allergies et d'intolérances confirmées ou suspectées, assurez-vous que votre machine n'a pas été utilisée auparavant avec un lait ou un produit d'origine végétale contenant les allergènes auxquels vous êtes allergique ou les substances auxquelles vous êtes intolérant.

4. PRÉSENTATION

Prenez quelques minutes pour lire cette notice Cela permettra d'éviter tous les risques et dommages à l'appareil.
Les leds et les voyants du panneau vous aideront à interagir correctement avec la machine:

	Éteinte	--
	Allumé en permanence	Fonction disponible
	Clignotante	Fonction en cours
	Clignotement rapide	Action de l'utilisateur requise

Les mêmes symboles sont utilisés dans le guide rapide qui accompagne le produit.

4.1 Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses renvoient à la description de l'appareil aux pages 2 - 3.

4.2 Dépannage et réparations

En cas de problèmes, essayez d'abord de les résoudre en lisant les informations données dans les sections «20. Explication des voyants» et «21. Diagnostic de panne».

Si le problème n'est pas résolu ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, consultez le service clientèle aux numéros indiqués sur le site web www.delonghi.com.
Si des réparations sont nécessaires, contactez uniquement le service clientèle de De'Longhi. Les adresses sont disponibles sur le site www.delonghi.com.

5. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

5.1 Description de l'appareil - A

A1. Couvercle de récipient de grains
A2. Molette de réglage du moulin à café
A3. Entonnoir à café pré-moulu
A4. Récipient de grains
A5. Porte de l'unité de percolation
A6. Unité de percolation ou infusion amovible
A7. Cordon d'alimentation
A8. Couvercle du réservoir d'eau
A9. Réservoir d'eau
A10. Bac à marc de café
A11. Repose-tasses
A12. Grille du bac d'égouttage
A13. Indicateur de niveau d'eau dans le bac d'égouttage
A14. Bac d'égouttage
A15. Plateau de condensat
A16. Détecteur de niveau de lait
A17. Bec verseur pour le café réglable en hauteur
A18. Rabat d'accès au connecteur d'accessoires
A19. Étagère à tasses

5.2 Description du panneau de commande - B

B1. Bouton ON/standby (marche/veille) avec Led intégrée
B2. Bouton X2 avec Led intégrée (en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes, il permet d'accéder au menu des paramètres)
B3. Bouton de sélection de pré-mouture
B4. Boutons de sélection de l'intensité (douce, moyenne, forte)
B5. Bouton de sélection du cycle de détartrage
B6. Bouton de nettoyage (carafe à lait) avec Led intégrée (si vous appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes, vous activez le rinçage manuel)
B7. Bouton de sélection des boissons avec Led intégrée (* le nombre et le type de boissons diffèrent selon les modèles)

5.3 Description des témoins lumineux - C

C1. Filtre épuisé
C2. Pas d'eau
C3. Disfonctionnement
C4. Bac à marc
C5. Détartrage nécessaire

5.4 Description des accessoires - D*

(*le nombre et le type diffèrent selon le modèle)
D1. Bandelette « Test de dureté totale »
D2. Mesure relative au café pré-moulu
D3. Filtre adoucisseur d'eau
D4. Buse d'eau chaude

5.5 Description de la carafe à lait - E

E1. Molette de mousse
E2. Couvercle de la carafe à lait
E3. Connecteur de la carafe à lait
E4. Bouton de déverrouillage du couvercle
E5. Connecteur du bec verseur de lait (non amovible)
E6. Bec verseur pour le lait écrémé
E7. Carafe à lait
E8. Tube d'admission de lait

6. INSTALLATION DE L'APPAREIL

Remarque :

- Lors de la première utilisation de la machine, tous les accessoires amovibles entrant en contact avec l'eau ou le lait doivent être rincés à l'eau chaude.
- Les éventuelles traces de café dans le moulin à café sont le résultat de tests de fonctionnement effectués sur l'appareil avant la vente, preuve du soin méticuleux que nous apportons à nos produits.
- Lors de la première utilisation, le circuit d'eau est vide et l'appareil peut être très bruyant. Le bruit s'atténue au fur et à mesure que le circuit se remplit.
- Lors de la première mise en marche de la machine, assurez-vous que le bec verseur (D4) est bien en place.

1. Branchez l'appareil au secteur (fig.1).

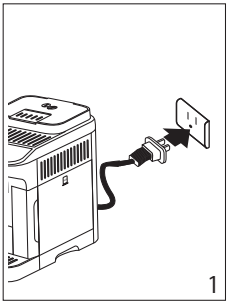
1

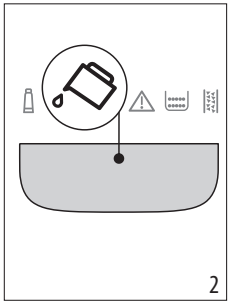
2

2. L'indicateur (C2) s'allume sur le panneau de commande (B) (fig. 2) : retirez le réservoir d'eau (A9) (fig. 3), remplissez-le d'eau potable fraîche jusqu'au niveau MAX (fig. 4), puis remettez-le en place dans l'appareil.

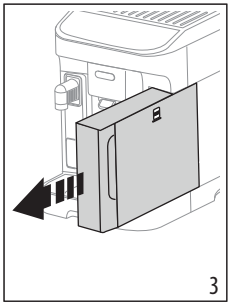

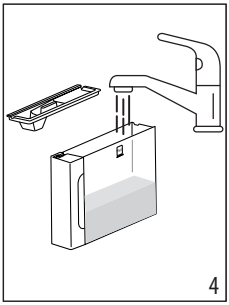

3. La led ⚙ ×2 (B2) sur le tableau de commande clignotera rapidement.
4. Placez un récipient sous le bec verseur de café (A17) et l'écoulement d'eau (D4) (fig. 5)..

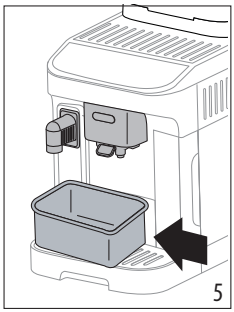

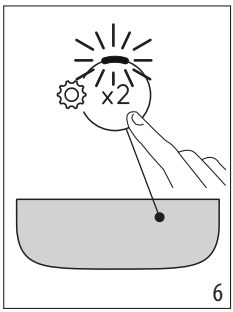

5. Appuyez sur le bouton ⚙ ×2 (fig. 6) : les circuits d'eau internes commencent à se remplir et l'appareil fait couler de l'eau chaude par la buse.
6. Cet écoulement se termine et au bout de quelques secondes, l'appareil libère de l'eau par le bec verseur pour le café.

Lorsque l'écoulement de l'eau s'arrête complètement, la machine est prête à l'emploi.

Remarque :

- Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez préparer 4 à 5 cappuccinos pour que la boisson dans la tasse ait le goût qu'elle devrait avoir.
- Il est recommandé d'installer immédiatement le filtre à eau fourni. Après deux mois (voir l'indicateur de date), ou après trois semaines si l'appareil n'a pas été utilisé, veuillez remplacer ou réutiliser le filtre, même si le voyant d'avertissement (C1) n'est pas allumé.
- Personnalisez la dureté de l'eau dès que possible (section «8. Mesurer la dureté de l'eau»).

7. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU

Pour que les performances de l'appareil restent constantes dans le temps, veuillez utiliser de préférence un filtre adoucisseur d'eau De'Longhi.

Pour de plus amples informations, visitez le site delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

Pour utiliser correctement le filtre, suivez les instructions ci-dessous.

1. Déballez le filtre (D3) et tournez l'indicateur de date de manière à ce qu'il affiche les deux prochains mois (fig. 7);

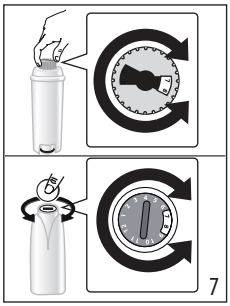

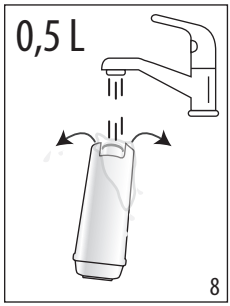

2. Pour activer le filtre, faites couler de l'eau du robinet par le trou situé au centre du filtre jusqu'à ce que de l'eau sorte par les ouvertures latérales pendant plus d'une minute (fig. 8);
3. Retirez le réservoir (A9) de la machine (fig. 4) et remplissez-le d'eau potable fraîche; insérez le filtre dans le réservoir d'eau en l'immergeant complètement pendant environ dix secondes, en l'inclinant et en exerçant une légère pression pour que les bulles d'air puissent s'échapper (fig. 9);

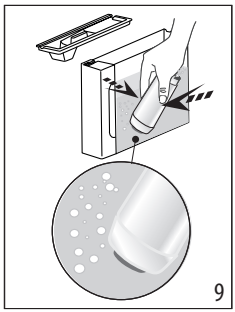

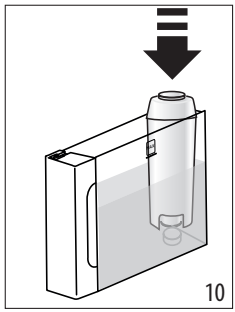

4. Insérez le filtre dans le boîtier correspondant et enfoncez-le en place (fig. 10);
5. Fermez le réservoir avec le couvercle (A8), puis repositionnez le réservoir dans la machine;
6. S'il n'est pas déjà en place, montez le bec d'écoulement de l'eau (D4).

7. Placez un récipient vide d'une capacité d'au moins 0,5 litre sous le bec d'eau chaude (fig. 5).
8. Reportez-vous aux instructions de la section «15. Menu des paramètres de programmation» relative à l'installation du filtre;
9. Sur le panneau de commande, le voyant lumineux (C1) du filtre clignote régulièrement et la led du bouton de nettoyage de la carafe/rinçage manuel (B6) clignote rapidement;
10. Appuyez sur le bouton (B6) de nettoyage de la carafe/rinçage manuel (fig. 11);

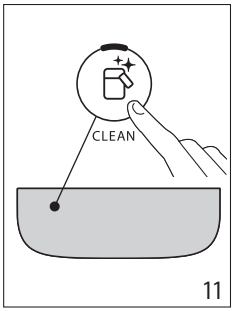

11. L'appareil fait couler de l'eau chaude, puis s'arrête automatiquement.
12. Lorsque l'écoulement s'arrête, le voyant lumineux du filtre s'éteint le filtre est maintenant actif et la machine peut être utilisée.

Remarque :

- Si la led du CLEAN bouton (B6) clignote rapidement, appuyez sur le bouton. Les circuits internes de la machine commenceront alors à se remplir, expulsant toute bulle d'air s'étant formée et permettant de procéder à l'installation.
- Une fois l'installation terminée, les voyants des boissons clignotent pour indiquer que l'appareil est en train de chauffer en vue d'une utilisation normale.

7.1 Remplacement du filtre

Remplacez le filtre (D3) lorsque l'indicateur (C1) s'allume.

1. Retirez le réservoir d'eau (A9) et le filtre épuisé;
2. Suivez les opérations décrites dans la section précédente pour activer le filtre;
3. Reportez-vous aux instructions de la section «15. Menu des paramètres de programmation» relative au réglage de la machine et répétez les étapes 9 à 12 de la section précédente.

Remarque :

Après deux mois (voir l'indicateur de date), ou après 3 semaines si l'appareil n'a pas été utilisé, le filtre doit être remplacé même si le message d'avertissement ne s'est pas encore affiché.

7.2 Retrait du filtre

Si vous envisagez d'utiliser l'appareil sans le filtre (D3), cette opération doit être indiquée dans les paramètres de l'appareil.

1. Retirez le réservoir d'eau (A9) et le filtre épuisé;
2. Reportez-vous aux instructions dans la section «15. Menu des paramètres de programmation» pour programmer la machine en conséquence.

Remarque :

Après deux mois (voir l'indicateur de date), ou après 3 semaines si l'appareil n'a pas été utilisé, le filtre doit être remplacé même si le message d'avertissement ne s'est pas encore affiché.

8. MESURER LA DURETÉ DE L'EAU

Programmer la dureté de l'eau le plus tôt possible permet à l'appareil d'optimiser la fréquence des détartrages. Cela signifie que l'indicateur de détartrage (C5) s'allumera si nécessaire en fonction de la dureté réelle de l'eau locale. Procédez comme suit :

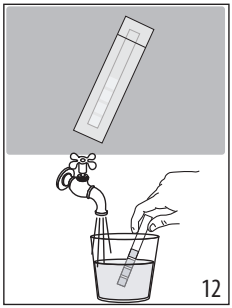

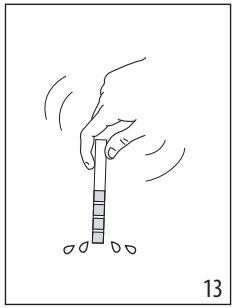

1. Si une bandelette de test de dureté totale (D1) qui accompagne le modèle de machine en question, retirez-la de son emballage.
2. Immergez complètement la bandelette dans un verre d'eau pendant environ une seconde (fig. 12).
3. Retirez la bandelette de l'eau et secouez-la légèrement (fig. 13). Au bout d'une minute environ, 1, 2, 3 ou 4 carrés rouges apparaissent, selon la dureté de l'eau. Chaque carré correspond à un niveau.

Test de dureté totale	Dureté
	**1** Basse
	**2** Moyen
	**3** Moyen/Haut
	**4** Élevée

Reportez-vous aux instructions dans la section «15. Menu des paramètres de programmation» pour programmer la machine en conséquence.

9. MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

Danger d'échaudure!

Pendant le rinçage, un peu d'eau chaude s'écoule des becs verseurs de café (A17). Veillez à éviter tout contact avec des éclaboussures d'eau. Pour éviter de devoir vider fréquemment le bac d'égouttage (A14), placez un récipient sous les buses pour recueillir l'eau de rinçage.

- Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton (B1) : la Led du bouton on/off s'allume et les Leds des boissons clignotent sur le panneau de contrôle (B) pour indiquer que la machine est en train de chauffer.

Lors de cette étape, la machine effectue un cycle de rinçage. En plus du réchauffement de la chaudière, cette opération permet de faire circuler de l'eau chaude dans les circuits internes afin qu'ils soient eux aussi mis à température.

L'appareil est prêt à l'emploi lorsque les voyants boissons et intensité restent allumés en permanence.

10. MISE À L'ARRÊT DE L'APPAREIL

Chaque fois que la machine à café est éteinte après avoir été utilisée pour faire du café, elle effectue un cycle de rinçage automatique.

Danger d'échaudure!

Pendant le rinçage, un peu d'eau chaude s'écoule des becs verseurs de café (A17). Veillez à éviter tout contact avec des éclaboussures d'eau. Pour éviter de devoir vider fréquemment le bac d'égouttage (A14) , placez un récipient sous les buses pour recueillir l'eau de rinçage.

- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton(B1) ;
- les leds d'indication des boissons sur le panneau de commande clignotent: l'appareil effectue un cycle de rinçage, si prévu, puis s'éteint (veille ou stand--by).

Remarque :

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, débranchez-le de la prise de courant:

- Pour commencer, mettez l'appareil à l'arrêt en appuyant sur le bouton ;
- débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

11. PRÉPARATION DE BOISSONS AU CAFÉ

11.1 Préparation de café à partir de gains de café

Important !

N'utilisez pas de grains de café verts, caramélisés ou confits, car ils pourraient coller au moulin à café et le rendre inutilisable.

1. Remplissez le container (A4) de grains de café (fig. 14);


14

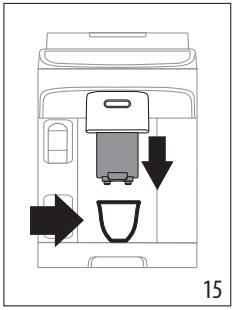
15

2. Placez une tasse sous les becs verseurs du café (A17) (fig. 15);
3. Abaissez les becs verseurs le plus près possible de la tasse pour savourer un café plus crémeux (fig. 15);
4. Sélectionnez votre boisson:

Boisson (*)		Quantité par défaut (ml/fl.oz)	Quantité programmable (ml/fl.oz)
	Espresso	40 / 1,35	de ≃20 / 0.68 to ≃180 / 6.09
	Café	180 / 6,09	de ≃100 / 3.38 à ≃240 / 8.11
	Doppio+	120 / 4,06	de ≃80 / 2.70 to ≃180 / 6.09
	Americano	Espresso: 40 / 1,35 Eau: 110 / 3,72	Espresso: de ≃20 / 0.68 à ≃180 / 6.09 Eau: de≃50 / 1.69 à ≃300 / 10.14
	Noir long	Eau: 120 / 4,58 Espresso: 80 / 2,70	Eau: de ≃50 / 1.69 to ≃300 / 10.14 Espresso: de ≃40 / 1.35 à ≃360 / 12.17
	Over ice	100	de ≃40 à ≃ 240

(*) Le nombre et le type de boissons diffèrent en fonction du modèle.

5. La préparation commence et la led correspondant à la sélection clignote sur le panneau de commande (B).

11.2 Préparation de 2 tasses de café

1. Placez les tasses sous les écoulements de café (A17);
2. Abaissez les becs verseurs le plus près possible des tasses: vous obtiendrez ainsi un café plus crémeux;
3. Appuyez sur le ×2 bouton (B2) : la led correspondante s'allume ;
4. Appuyez sur le bouton Espresso (B7);
5. La préparation commence et la Led correspondant au bouton Espresso clignote sur le panneau de contrôle (B).

11.3 Préparation du café à partir de café pré-moulu

Important !

- N'ajoutez jamais de café pré-moulu lorsque l'appareil est éteint, car il pourrait se répandre et salir l'intérieur de la machine. Cela pourrait endommager la machine.
- N'utilisez jamais plus d'une cuillère de dosage (D2), car cela pourrait salir l'intérieur de la machine ou bloquer l'entonnoir (A3).



Remarque :

Si vous utilisez du café pré-moulu, vous ne pouvez préparer qu'une seule tasse à la fois.

1. Appuyez sur (B3) : le voyant correspondant s'allume;
2. Assurez-vous que l'entonnoir n'est pas bouché, puis ajoutez une cuillère de dosage de café pré-moulu (fig. 16).

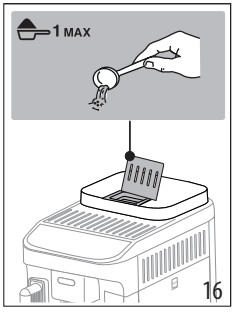

3. Placez une tasse sous les buses à café (A17) (fig. 15) ;
4. Sélectionnez la boisson souhaitée (B7);
5. La préparation commence et la led correspondant à la sélection clignote sur le panneau de commande (B).

11.4 Indications générales pour la préparation de boissons à base de café

- Des voyants lumineux peuvent s'afficher sur le panneau de commande (B) pendant l'utilisation. Leur signification est donnée dans la section «20. Explication des voyants».
- Pour un café plus chaud, voir la section «11.7 Conseils pour un café plus chaud».
- Si le café coule une goutte à la fois, trop faible et pas assez crémeux ou trop froid, lisez les conseils de la section «21. Diagnostic de panne».
- Pour personnaliser votre boisson en fonction de vos goûts personnels, voir les paragraphes «11.5 Variation de l'intensité du café» et «11.9 Personnaliser la quantité dans la tasse».

Remarque :

En mode économie d'énergie, quelques secondes peuvent s'écouler pour préparer le premier café, car l'appareil doit chauffer à nouveau.

11.5 Variation de l'intensité du café

1. Appuyez sur le bouton (B4) correspondant à l'intensité souhaitée:

	Doux
	Moyen
	Fort

2. Sélectionnez la boisson au café souhaitée.

Remarque :

- Lors de la préparation du café suivant, la machine affichera le dernier paramètre d'intensité sélectionné.
- En cas de coupure de courant, la machine revient au paramètre par défaut : moyenne.

11.6 Rinçage

Cette fonction permet de faire couler de l'eau chaude par les becs verseurs de café afin de nettoyer et de chauffer le circuit interne de la machine.

1. Placez un récipient d'une capacité d'au moins 100 ml sous les becs verseurs de café (A17) (fig. 5).
2. Appuyez sur le CLEAN bouton (B6) et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes : le cycle démarre et s'arrête automatiquement (pour interrompre le cycle plus tôt, appuyez une deuxième fois sur ce même bouton).

Remarque :

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 3-4 jours, il est vivement conseillé, lors de la remise en marche, d'effectuer 2/3 cycles de rinçage avant de préparer des boissons;

- Il est normal que le bac à marc (A10) contienne de l'eau après un cycle de rinçage.

11.7 Conseils pour un café plus chaud

Pour obtenir un café plus chaud, procéder comme suit :

- effectuez un cycle de rinçage (voir section «11.6 Rinçage »);
- réchauffez les tasses avec de l'eau chaude, en utilisant la fonction Eau chaude;
- augmenter la température du café (voir section «15. Menu des paramètres de programmation»).

11.8 Réglage du moulin à café

Le moulin à café ne nécessite aucune programmation de paramètres, du moins dans un premier temps, car il a été paramétré en usine afin de garantir une préparation correcte du café.

Remarque :

Ne tournez la molette de réglage que lorsque le moulin à café est en marche, lors de la première étape de préparation du café.

Pour effectuer un réglage alors que le moulin à café est en marche, tournez la molette (A2) comme suit:

Si le café est distribué trop lentement ou pas du tout. Ce réglage ne prendra effet qu'après la distribution d'au moins 2 tasses de café.	Tournez d'un clic vers "7" 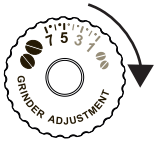
Pour un café plus corsé et plus crémeux Ce réglage ne prendra effet qu'après la distribution d'au moins 2 tasses de café.	Tournez d'un clic vers "1" 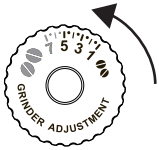

11.9 Personnaliser la quantité dans la tasse

1. Appuyez sur le bouton correspondant à la boisson à programmer et maintenez-le enfoncée pendant quelques secondes: lorsque la led relative à la sélection clignote rapidement, la machine est en mode programmation. La distribution commence;
2. Une fois la tasse remplie à la hauteur souhaitée, appuyez une seconde fois sur le bouton. La distribution s'arrête et la quantité est enregistrée dans la mémoire.

Remarque :

Pour annuler la sélection actuelle, appuyez sur une touche correspondant à une autre boisson.

12. PRÉPARATION DE BOISSONS À BASE DE LAIT

Remarque :

- Avant d'utiliser la carafe, vérifiez que tous les composants sont nettoyés et assemblés comme décrit dans la section «17. Nettoyage en profondeur de la carafe à lait»
- Pour éviter que le lait ne soit pas sous-moussé ou recouvert de grosses bulles, nettoyez toujours le couvercle du récipient à lait (E1) et le connecteur de la carafe (E3) comme décrit aux sections «12.7 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation», et «17. Nettoyage en profondeur de la carafe à lait».

12.1 Quel lait utiliser ?

La qualité de la mousse varie en fonction de :

- la température du lait ou de la boisson végétale utilisée (pour un résultat optimal, utilisez toujours du lait ou une boisson végétale sortant directement du réfrigérateur, à 5 °C) ;
- du type de lait ou de boisson végétale ;
- de la marque utilisée ;
- les ingrédients et les valeurs nutritionnelles.

	LatteCrema HOT
Lait de vache	
Entier (matières grasses >3,5 %)	✓
Demi-écrémé (matières grasses entre 1,5 et 1,8 %)	
Écrémé (matières grasses <0,5 %)	
Boissons végétales	
Soja	✓
Amande	✓
Flocons d'avoine	✓

Remarque :

Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation de boissons végétales, sélectionnez les versions « Barista » de ces produits afin d'optimiser la qualité de la mousse.

12.2 Quelle quantité de lait utiliser ?

Le pot à lait (E7) est muni d'une échelle graduée (fig. 17) qui permet de verser la quantité idéale de lait lors de la préparation de la boisson.

Les repères intermédiaires correspondent à des incréments de ≃ 20 ml.

Le niveau « MIN » correspond à la quantité minimale programmable (voir paragraphe «12.8 Personnaliser la quantité dans la tasse»).

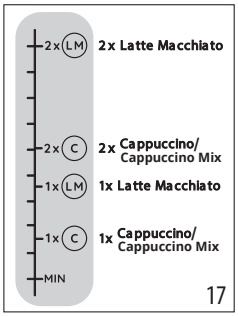

Remarque :

- Selon le type et la température du lait utilisé, la recette peut différer légèrement d'une boisson à l'autre.
- S'il n'y a pas assez de lait dans la carafe, le bec verseur de lait produira un souffle sec.

12.3 Remplissez et fixez le carafes à lait

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (E4) et soulevez le couvercle (E2) (fig. 18) ;

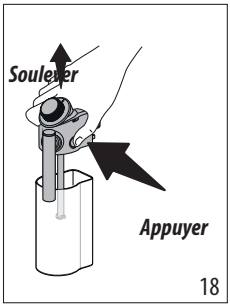

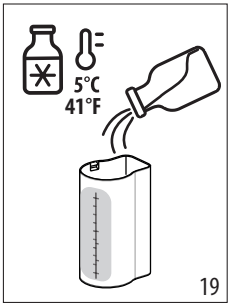

2. Remplissez le pot à lait (E7) de la quantité de lait appropriée (fig. 17 et 19);
3. Assurez-vous que le tube (E7) d'admission du lait est correctement fixé à la prise située sous le couvercle de la carafe à lait (fig. 20);

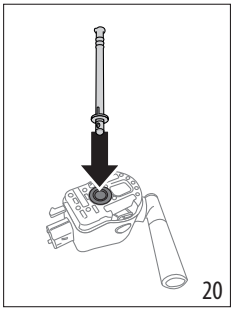

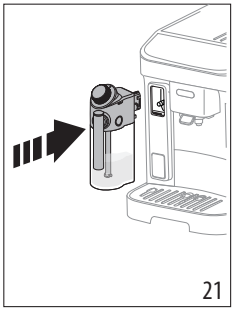

4. Repositionnez le couvercle sur la carafe à lait ;
5. Abaissez le clapet et fixez la carafe au connecteur en l'enfonçant à fond (fig. 21). La machine émet un bip (si la fonction bip est activée).
6. Assurez-vous que le cadran (E1) est en position de moussage .

12.4 Sélection de l'intensité du café ou utilisation de café pré-moulu

Une fois la carafe à lait préparée, avant de sélectionner la boisson lactée souhaitée, vous pouvez personnaliser l'intensité du café comme indiqué dans la section, ou bien sélectionner du café «11.5 Variation de l'intensité du café», pré-moulu et ajouter une mesure de café comme indiqué dans la section «11.3 Préparation du café à partir de café pré-moulu »

12.5 Distribution de boissons à base de lait

1. Placez une tasse de taille appropriée sous les becs verseurs (A17) de café et sous le bec de lait mousseux (E6) (fig. 22).

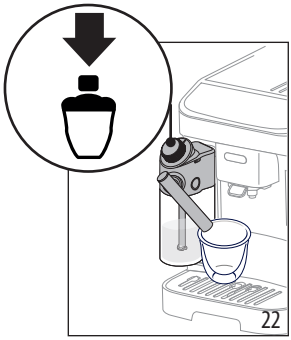

2. Sélectionnez la boisson à base de lait sur le panneau de commande

Remarque :

Si le mode «Économie d'énergie» est activé (voir section «15. Menu des paramètres de programmation»), quelques secondes peuvent s'écouler avant la distribution de la boisson.

12.6 Préparation de My Latte

1. Remplissez le pot à lait (E7) avec la quantité de lait ou de boisson végétale nécessaire, en gardant à l'esprit que la machine distribuera toute la quantité versée;
2. Replacez le couvercle et positionnez la carafe à lait comme décrit dans les sections précédentes;
3. Sélectionnez la boisson « My Latte »: la distribution commence et s'arrête lorsque tout le lait contenu dans la carafe est épuisé;
4. Ensuite, la machine poursuit la distribution du café.

Remarque :
La quantité minimale détectable par le détecteur de lait (A16) correspond au niveau MIN de l'échelle graduée du récipient à lait.

12.7 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation

Après chaque préparation d'une boisson lactée, la led associée au (CLEAN) bouton clignote sur le panneau de commande (B6) (fig. 23).

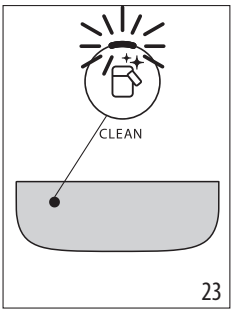

23

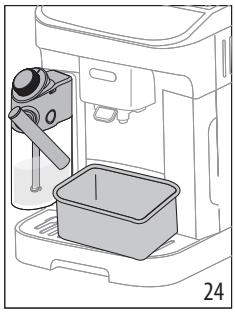
24

Laissez la carafe à lait dans la machine (il n'est pas nécessaire de vider le récipient) ;

5. Placez une tasse ou un autre récipient sous le bec de lait ou (fig. 24);
6. Appuyez sur le (CLEAN) bouton : de l'eau chaude et de la vapeur s'échappent de la buse à lait. Le nettoyage s'arrête automatiquement ;

Où plusieurs boissons sont préparées successivement:

- Procédez au nettoyage de la carafe après la dernière préparation.

Après plusieurs préparations, la carafe à lait est vide ou le lait qui reste n'est pas suffisant pour préparer d'autres boissons

- Après avoir effectué le nettoyage du bouton (CLEAN), démontez la carafe à lait et nettoyez tous les composants, en procédant comme indiqué dans la section «17. Nettoyage en profondeur de la carafe à lait».

Après plusieurs préparations, il reste suffisamment de lait dans la carafe pour préparer d'autres boissons.

- Après avoir effectué l'étape de nettoyage avec le bouton (CLEAN), retirez la carafe à lait et mettez-la directement au réfrigérateur. Vous pouvez conserver la carafe contenant encore du lait au réfrigérateur pendant 2 jours au maximum; après ce délai il est nécessaire de nettoyer tous les composants, en procédant comme indiqué dans la section «17. Nettoyage en profondeur de la carafe à lait».

Important :
Si vous laissez la carafe à lait hors du réfrigérateur pendant plus de 30 minutes, démontez et nettoyez tous les composants, en procédant comme indiqué à la section «17. Nettoyage en profondeur de la carafe à lait».

Après la préparation de boissons à base de lait - remarques générales :

- Dans certains cas, la machine doit chauffer pour permettre le nettoyage.
- Attendez que l'opération soit terminée. Cette fonction est automatique. N'arrêtez pas la machine pendant le nettoyage.

12.8 Personnaliser la quantité dans la tasse

1. Appuyez sur la touche correspondant à la boisson lactée programmée et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. Le voyant clignote rapidement pour indiquer que le menu de programmation est actif. La distribution commence;
2. Dès que la tasse atteint la hauteur souhaitée, réappuyez sur le bouton correspondant à la boisson. La distribution du premier ingrédient s'arrête et la distribution du second ingrédient commence;
3. Une fois la tasse remplie à la hauteur souhaitée, appuyez une seconde fois sur le bouton. La distribution s'arrête et la quantité est enregistrée dans la mémoire.

Remarque:

- Pour annuler la sélection actuelle, appuyez sur une touche correspondant à une autre boisson.
- Pour la boisson My Milk, seule la quantité de café peut être programmée, tandis que tout le lait sera utilisé comme dans la recette.

13. PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE

Danger d'échaudure!
Ne laissez jamais la machine sans surveillance lorsque de l'eau chaude est en cours de distribution.

1. Insertion du bec verseur d'eau chaude (fig. 25).

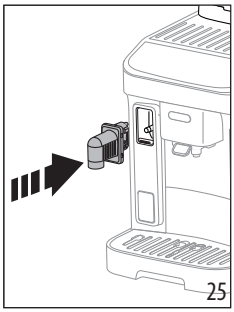
25

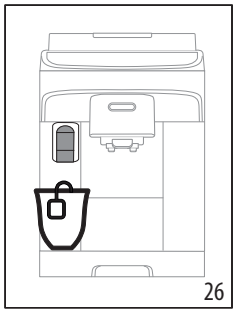
26

2. Placez un récipient sous le bec verseur d'eau chaude (fig. 26) (le plus près possible pour éviter les éclaboussures).
3. Appuyez sur le bouton d'eau chaude .
4. La distribution s'arrête automatiquement. Pour interrompre la distribution plus tôt, appuyez une seconde fois sur le bouton.

Remarque :

En mode économie d'énergie, quelques secondes peuvent s'écouler avant que l'eau chaude ne sorte, car l'appareil doit chauffer.

13.1 Personnalisation de la quantité d'eau chaude

1. Appuyez sur le bouton Eau chaude et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes: le voyant clignote rapidement pour indiquer que le menu de programmation est actif. La distribution commence;
2. Une fois la tasse remplie à la hauteur souhaitée, appuyez une seconde fois sur le bouton. La distribution s'arrête et la quantité est enregistrée dans la mémoire.

		Par défaut (ml)	Programmable (ml)
	Eau chaude	250	de ≃ 20 à ≃ 420

Remarque:

Pour annuler la sélection en cours, appuyez sur une touche correspondant à une boisson quelconque.

14. CONSEILS POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Pour réduire la consommation d'énergie, retirez la carafe à lait après la distribution d'une ou plusieurs boissons;
- Programmez l'arrêt automatique à 15 minutes (voir «15. Menu des paramètres de programmation»);
- Activez l'économie d'énergie (voir «15. Menu des paramètres de programmation») ;
- Effectuez toujours le cycle de détartrage lorsque la machine vous le demande.

15. MENU DES PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION

Après avoir accédé au menu, les boutons qui restent actifs permettent de sélectionner les fonctions correspondantes:

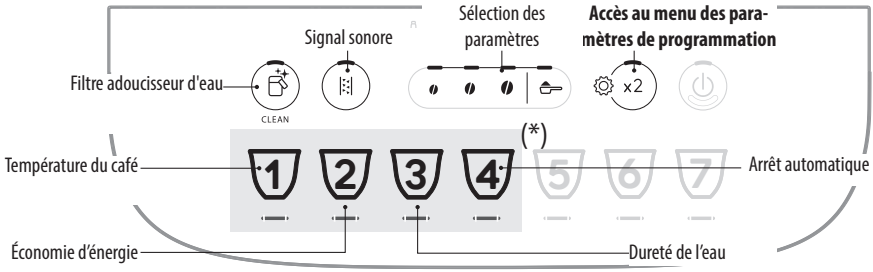

(*) Boissons différentes selon le modèle

1. Accès au menu:

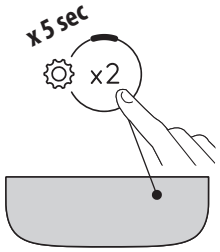

Appuyez et maintenez le bouton ⚙ x2 enfoncé pendant quelques secondes : les boutons permettant de sélectionner les paramètres s'allument.
Appuyez sur la touche du paramètre à régler.

2. Réglez les paramètres de programmation de la machine:

Filtre adoucisseur d'eau 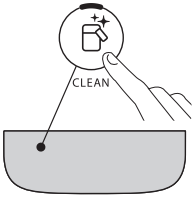	**Appuyez sur l'un des symboles en forme de grain pour installer ou remplacer le filtre de l'adoucisseur d'eau**	**INSÉRÉ** 	**Confirmez la sélection** 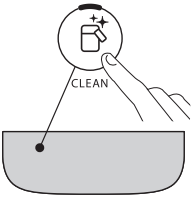
	Appuyez sur le symbole de la mouture pour retirer le filtre de l'adoucisseur d'eau.	**RETIRÉ** 	
Signal sonore 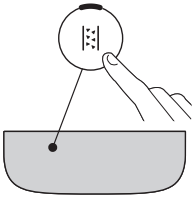	**Appuyez sur l'un des symboles représentant un grain pour activer le signal sonore**	**ON** 	**Confirmez la sélection** 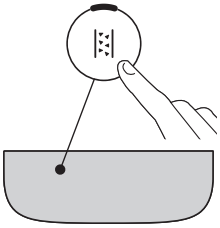
	Appuyez sur le symbole de la mouture pour désactiver le signal sonore	**OFF** 	
Température du café 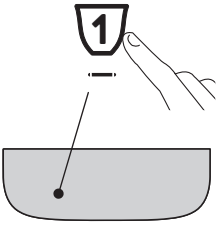	**Appuyez sur le symbole du grain correspondant à la température souhaitée**	**BASSE** 	**Confirmez la sélection** 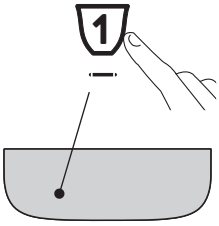
		MOYENNE 	
		HAUT 	

→

<table>
<tr><td>Économie d'énergie
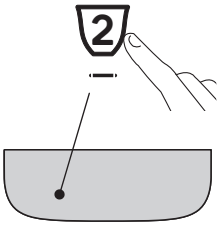</td><td>Appuyez sur l'un des symboles en forme de grain pour activer l'économie d'énergie</td><td>ON
</td><td rowspan="2">Confirmez la sélection
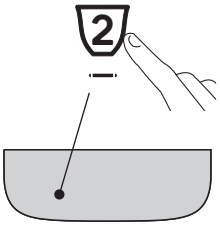</td></tr>
<tr><td></td><td>Appuyez sur le symbole de la mouture pour désactiver l'économie d'énergie</td><td>OFF
</td></tr>
<tr><td>Dureté de l'eau
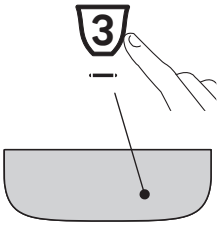</td><td>Appuyez sur le symbole correspondant au niveau programmé</td><td>NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4
</td><td>Confirmez la sélection
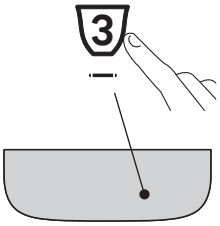</td></tr>
<tr><td>Arrêt automatique
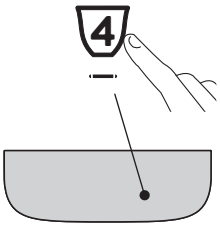</td><td>Appuyez sur le symbole correspondant à l'heure programmée</td><td>15 MINUTES

30 MINUTES

1 HEURE

3 HEURES
</td><td>Confirmez la sélection
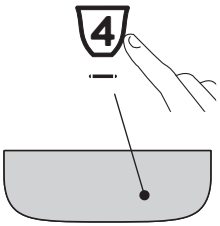</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. Quitter le menu:</td></tr>
<tr><td colspan="2">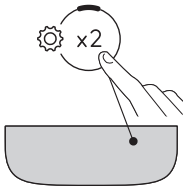</td><td colspan="2">Appuyez sur le bouton x2:
L'appareil est à nouveau prêt à l'emploi.

Remarque:
Après 30 secondes sans appuyer sur un bouton, l'appareil quitte automatiquement le menu des paramètres de programmation.</td></tr>
</table>

15.1 Rétablir le paramétrage d'usine

Assurez-vous que la machine est en veille ou stand-by (éteinte, mais branchée sur le secteur).	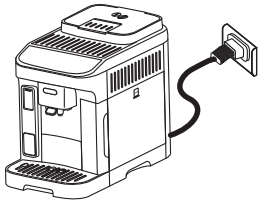
Appuyez sur les boutons correspondant aux boissons **1**, **2** et ⚙ x2 maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes: tous les paramètres de programmation de la machine et les quantités de boissons sont réinitialisés aux valeurs par défaut.	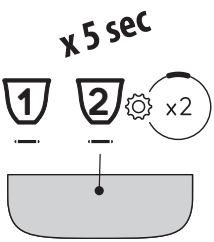
La machine émet un long bip et tous les voyants lumineux clignotent pour confirmer la réinitialisation.	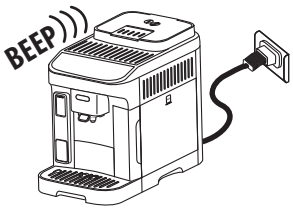

16. NETTOYAGE DE LA MACHINE

Important !

- N'utilisez pas de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la machine à café. Avec les machines à café superautomatiques De'Longhi, aucun produit chimique n'est nécessaire pour le nettoyage.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour enlever les incrustations ou les dépôts de café, car ils pourraient rayer les surfaces métalliques ou plastiques.

					
	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Composant	Fréquence	Procédure
Bac à marc 	Lorsque l'indicateur s'allume, veuillez vider le bac à marc: la machine ne peut plus faire de café.	• Retirez le bac d'égouttage, videz-le et nettoyez-le. • Videz le bac à marc et nettoyez-le soigneusement afin d'éliminer tous les résidus qui pourraient s'être accumulés dans le fond. • Vérifiez le bac à condensats (couleur rouge) et videz-le s'il est plein.
	L'appareil ne peut pas préparer de café tant que le bac à marc de café n'a pas été nettoyé. Même s'il n'est pas plein, le message du tiroir à marc vide s'affiche 72 heures après la préparation du premier café. Pour que les 72 heures soient calculées correctement, la machine ne doit jamais être déconnectée du réseau électrique.	
Composants du bac d'égouttage 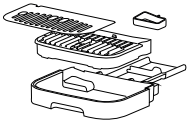	Le bac d'égouttage est équipé d'un indicateur de niveau (rouge) indiquant le niveau de l'eau qu'il contient. Avant que l'indicateur ne sorte du repose-tasses, le bac d'égouttage doit être vidé et nettoyé 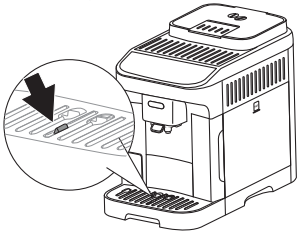	• Retirez le bac d'égouttage et le bac à marc; • Retirez le repose-tasses et la grille du bac d'égouttage, puis videz le bac d'égouttage et le bac à marc et lavez tous les éléments; • Vérifiez le bac à condensats rouge et videz-le s'il est plein; • Remettez en place le bac d'égouttage avec la grille et le bac à marc. Lors de l'enlèvement du bac d'égouttage, le bac à marc doit également être vidé , même s'il n'est pas complètement plein.
Intérieur de la machine 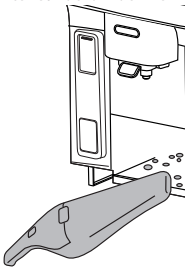	Vérifiez périodiquement (environ une fois par mois) que l'intérieur de la machine (accessible en retirant le bac d'égouttage) n'est pas sale.	Éteignez la machine et la débrancher. N'immergez jamais la machine dans l'eau. • Éliminez les dépôts de café à l'aide d'une brosse et d'une éponge; • Retirez tous les résidus à l'aide d'un aspirateur manuel
Bec verseur pour le café 	Nettoyez régulièrement les becs verseurs de café (une fois par mois)	• Nettoyez régulièrement les becs verseurs de café à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon; • Vérifiez que les trous de ces buses ne sont pas obstruées. Si nécessaire, retirez les dépôts de café à l'aide d'un cure-dents.

17. NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE LA CARAFE À LAIT

TRÈS IMPORTANT

Pour que le système Lattecrema donne des résultats optimaux au fil du temps, nettoyez soigneusement la carafe à lait à intervalles réguliers.

Nettoyez la carafe à lait comme décrit ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (E4) et soulevez le couvercle (E2) (fig. 18) ;
2. Tournez la buse de distribution du lait (E6) en position verticale et tirez jusqu'à ce qu'elle se détache (fig. 27) ; dégagez le tube d'admission (E7) (fig. 27).

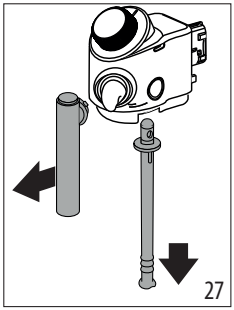
27

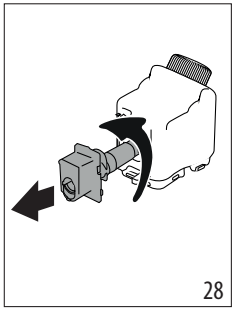
28

3. Retirez le connecteur (E3) en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'un montre et tirez délicatement vers l'extérieur (fig. 28).
4. Tournez le cadran (E1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez doucement vers l'extérieur (fig. 29).

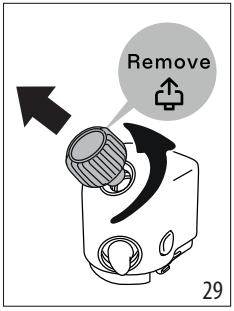

29

5. Lavez au lave-vaisselle (recommandé) ou à la main comme indiqué ci-dessous :

- **Au lave-vaisselle :** Rincez tous les composants ci-dessus tout comme le récipient à lait à l'eau potable chaude (au moins 40 °C) ; placez ensuite le couvercle dans le panier supérieur du lave-vaisselle en position verticale et les petites pièces (cadran à mousse, buse à lait, tube d'admission et connecteur) dans le panier à couverts (fig. 30). Lancez un programme de lavage à 50 °C, par exemple le programme standard ECO.

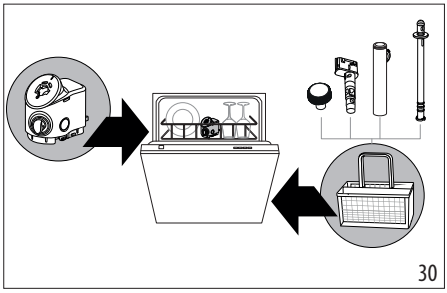
30

- **À la main :** Rincez soigneusement tous les composants et le pot à lait à l'eau potable chaude (au moins 40 °C) en vue d'éliminer tous les résidus de lait visibles, en veillant à faire passer l'eau par tous les orifices du couvercle (fig. 31). Plongez ensuite tous les éléments dans une solution d'eau potable chaude (au moins 40 °C) et de liquide vaisselle pendant au moins 30 minutes. Rincez soigneusement tous les composants décrits ci-dessus sous l'eau potable chaude, en les frottant individuellement entre les doigts et les pouces.

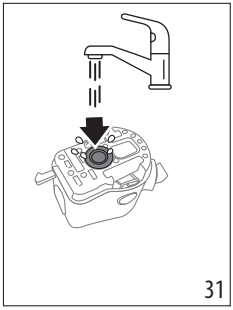
31

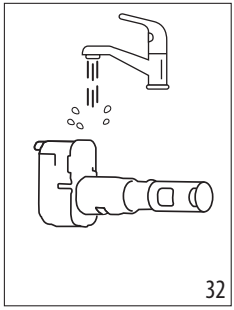
32

6. Rincez soigneusement le connecteur (E3) de la carafe à lait (fig. 32).
7. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de lait dans la cavité et dans le canal situé sous le cadran (fig. 33). Le cas échéant, grattez avec un cure-dent.

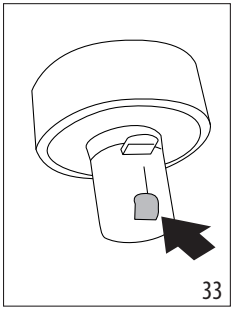
33

8. Séchez tous les composants avec un chiffon propre et sec ;
9. Remontez tous les composants de la carafe à lait.

18. NETTOYER L'UNITÉ DE PERCOLATION

Pour nettoyer l'unité de percolation ou infusion amovible (au moins une fois par mois), procédez comme décrit ci-après :

Important !

L'unité de percolation ou infusion (A6) ne peut pas être retirée lorsque la machine est en marche.

Appuyez sur le bouton (B1) pour éteindre la machine;

10. Retirez le réservoir d'eau (A9);
11. Ouvrez la porte de l'unité de percolation ou infusion, située du côté droit (fig. 34) ;
12. Appuyez sur les deux boutons d'extraction colorés vers l'intérieur (fig. 35), tout en tirant l'unité de percolation ou infusion vers l'extérieur ;

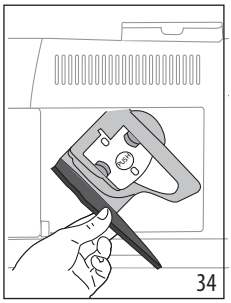

34

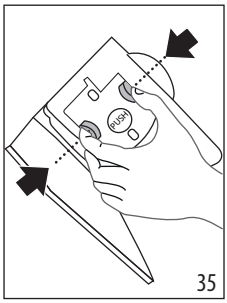

35

13. Rincez l'unité de percolation ou infusion à l'eau courante, sans détergent. En cas de saleté tenace, laissez tremper l'unité de percolation ou infusion dans de l'eau potable pendant 5 minutes, puis utilisez une brosse pour éliminer les traces restantes ;

Important !

RINCEZ UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU

PAS DE DÉTERGENTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE

14. Éliminez à l'aide d'une brosse tout résidu de café dans le boîtier de l'unité de percolation ou infusion, visible à travers la porte de cette unité ;
15. Après le nettoyage, replacez l'unité de percolation en la faisant glisser dans son logement, puis exercez une pression sur le symbole POUSSER jusqu'à ce qu'il s'enclenche ;

Remarque :

Si l'unité de percolation est difficile à introduire, adaptez-la (avant l'introduction) à la position correcte en appuyant sur les deux leviers (fig. 36).

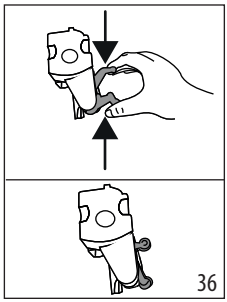
36

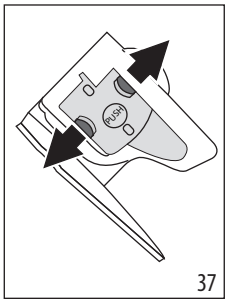

37

16. Une fois en place, veillez à ce que les deux boutons colorés soient bien ressortis (fig. 37) ;
17. Fermez la porte de l'unité de percolation ;
18. Remettez le réservoir d'eau en place.

L'unité de percolation ou d'infusion amovible est maintenant propre et la machine est prête pour toute ultérieure utilisation.

19. DÉTARTRAGE

- Avant l'utilisation, lire les instructions et l'étiquetage figurant sur l'emballage du détartrant.
- Utilisez uniquement le détartrant fourni par De'Longhi. L'utilisation d'un détartrant inapproprié et/ou un détartrage mal effectué peuvent entraîner des défauts non couverts par la garantie du fabricant.
- Le détartrant peut endommager les surfaces délicates. Si le produit est accidentellement renversé, essuyez-le immédiatement.

Pour détartrer	
Détartrant	Détartrant De'Longhi
Conteneur	Capacité recommandée : 2 l
Temps	~30min
Accessoire	Bec d'eau chaude (D4)

Important :

Si le filtre adoucisseur d'eau est installé, il doit être retiré avant d'ajouter la solution de détartrage.

Ensuite, remettez le filtre en place au début de l'étape 3

Détartrez l'appareil lorsque le voyant s'allume sur le panneau de commande (C4). Ce même indicateur clignote lorsque le cycle de détartrage est en cours.

Remarque :

- Une fois que le cycle de détartrage a commencé, il ne peut pas être interrompu et doit se terminer par le cycle de rinçage complet. Dans cette optique, assurez-vous qu'il y a suffisamment de détartrant.

Procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le bec verseur (D4) est bien en place;

Étape 1: Action de détartrage	

2. Appuyez sur le bouton (B5) et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que la Led correspondante commence à clignoter rapidement. Le voyant d'intensité légère s'allume pour indiquer que l'étape 1 du cycle de détartrage est en cours;
3. Videz le bac d'égouttage (A14) et le bac à marc (A10) et repositionnez-les; videz complètement le réservoir d'eau (A9) et retirez le filtre adoucisseur (s'il est installé);
4. Versez le détartrant dans le réservoir, jusqu'au niveau **A** (qui correspond à un emballage de 100 ml) indiqué sur le côté (arrière) du réservoir (fig. 38); ajoutez ensuite de l'eau (un litre) jusqu'au niveau **B** (fig. 39); enfin, replacez le réservoir d'eau dans la machine;

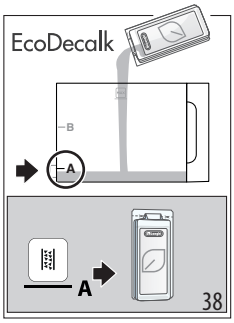

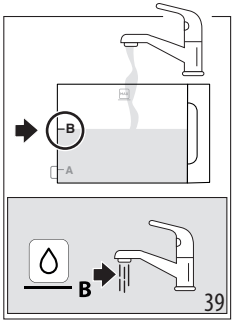

5. Placez un récipient vide d'une capacité d'au moins 2 litres sous le bec verseur pour le café (A17) et pour l'eau (D4) (fig. 40).

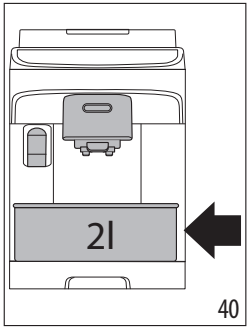

6. Appuyez sur le bouton pour lancer le cycle de détartrage; le voyant lumineux clignote pour confirmer que l'étape 1 est en cours;
7. Pendant environ 15 minutes, l'appareil alterne automatiquement entre la pause et l'écoulement du liquide par le bec d'eau chaude et le bec de café.

Lorsque la première étape du cycle de détartrage est terminée, l'indicateur de bas niveau d'eau (C2) s'allume.

Étape 2: Premier rinçage	

8. Videz le récipient utilisé pour recueillir la solution détartrante. Retirez et videz le réservoir d'eau, rincez-le à l'eau courante, puis remplissez-le d'eau potable fraîche jusqu'au niveau MAX (fig. 41) et remettez-le dans la machine: repositionnez le récipient sous les becs verseurs;

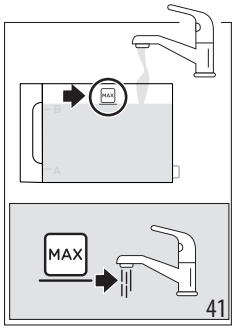

9. Appuyez sur le bouton (qui clignote rapidement) pour lancer le rinçage: la Led d'intensité moyenne clignote pour indiquer que l'étape 2 du cycle de détartrage est en cours;
10. La machine procède automatiquement au rinçage des becs de café et d'eau chaude;

Lorsque la deuxième étape du cycle de détartrage est terminée, l'indicateur de bas niveau d'eau (C2) s'allume.

Étape 3: Deuxième rinçage	

11. Videz le récipient utilisé pour recueillir l'eau du premier rinçage. Retirez et videz le réservoir d'eau, puis remplissez-le d'eau potable fraîche jusqu'au niveau MAX (fig. 48) et remettez en place le filtre adoucisseur, si vous l'utilisez; remettez le réservoir dans la machine et replacez le récipient sous les becs verseurs;
12. Appuyez sur le bouton (qui clignote rapidement) pour lancer le rinçage: la Led à forte intensité clignote pour indiquer que l'étape 3 du cycle de détartrage est en cours; le liquide de rinçage s'écoule par la sortie d'eau chaude; (*)

Étape 4: Fin de la procédure de détartrage	

13. Lorsque le voyant correspondant à la fonction pré-moulu s'allume, le cycle de détartrage est correctement terminé;
14. Le voyant du bac à marc (C4) s'allume: retirez le bac dans lequel est recueillie l'eau de rinçage et videz-le; retirez le bac d'égouttage et videz le bac à marc, dans lequel une partie de l'eau de rinçage aura été recueillie. Replacez toutes les pièces dans la machine.
15. L'indicateur «pas d'eau» (C2)s'allume: retirez le réservoir et remplissez-le avec de l'eau potable fraîche. Replacez le réservoir d'eau dans la machine.

La machine est prête à l'emploi.

Remarque :

- Après le détartrage, il est normal que le bac à marc contienne de l'eau.
- (*) Si le réservoir d'eau n'a pas été rempli au niveau MAX, à la fin du détartrage, l'appareil demande un troisième rinçage pour garantir l'élimination complète de la solution de détartrage des circuits internes de la machine. Dans ce cas, répétez l'étape 3 à partir du point 11.

20. EXPLICATION DES VOYANTS

Indicateur/Led	Signification
Les indicateurs de boissons clignotent	La machine est en train de chauffer: attendez
Voyants boissons et réglages allumés en permanence	La machine est prête à l'emploi: sélectionnez la boisson désirée et les options correspondantes
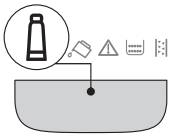	Remplacez le filtre (voir section «7. Filtre adoucisseur d'eau»)
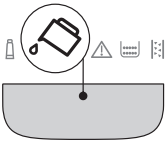	Manque d'eau dans le réservoir: remplissez-le
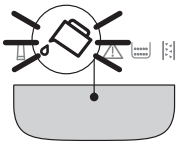	Le réservoir d'eau est manquant ou n'est pas positionné correctement: assurez-vous que le réservoir est bien en place
	→

Indicateur/Led	Signification
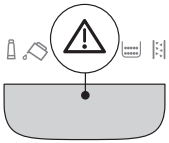	Alarme générale: l'intérieur de la machine est très sale. Nettoyez soigneusement l'appareil. Si le message est toujours affiché après le nettoyage, contactez le Service clientèle De'Longhi et/ou un Centre de service agréé
	L'unité de percolation ou infusion n'a pas été remise en place après le nettoyage : remettez en place cette unité comme décrit dans la section «18. Nettoyer l'unité de percolation» »
	Absence de grains de café: remplissez le récipient de grains, puis appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir de l'état d'alarme.
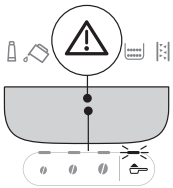	Une sélection a été effectuée avec du café pré-moulu sans mettre le café dans l'entonnoir correspondant (A3)
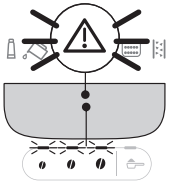	Les grains sont trop finement moulus, de sorte que le café est délivré trop lentement ou pas du tout. Réglez le moulin à café (section «11.8 Réglage du moulin à café»r»)
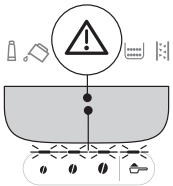	Trop de café a été utilisé. Sélectionnez une intensité plus douce ou réduisez la quantité de café prémoulu
	→

Indicateur/Led	Signification
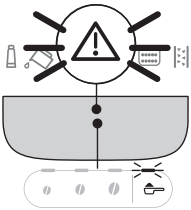	Le café sort trop lentement ou au goutte à goutte.. Le café est moulu trop finement. Utilisez le café pour les machines à espresso.
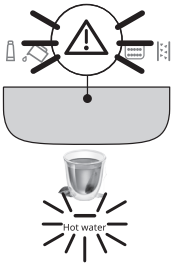	L'eau chaude a été sélectionnée, mais l'écoulement n'est pas en place: mettez en place l'écoulement d'eau
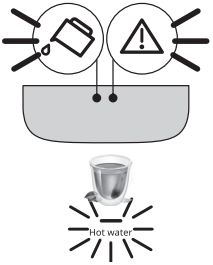	Le circuit d'eau est vide. Préparez de l'eau chaude en appuyant sur le bouton correspondante  Eau chaude
	→

Indicateur/Led	Signification
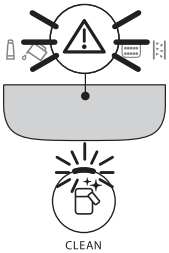	• Une boisson lactée a été sélectionnée, mais le connecteur (E3) n'a pas été correctement inséré: vérifiez que la carafe à lait est complète et que tous ses composants sont correctement assemblés (voir section «17. Nettoyage en profondeur de la carafe à lait») • La carafe à lait a été retirée lors de la distribution du lait. Replacez la carafe à lait: la machine est à nouveau prête à l'emploi • Une boisson au lait a été demandée, mais il n'y a pas assez de lait dans le récipient (voir paragraphes «12.5 Distribution de boissons à base de lait»).
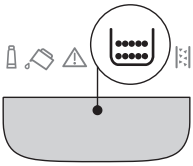	Le bac à marc doit être vidé (A10)
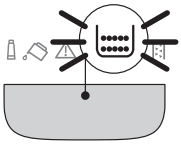	Le bac à marc (A10) est manquant ou n'est pas inséré correctement: insérez le bac d'égouttage complet avec le bac à marc et appuyez à fond
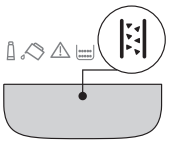	Un détartrage est nécessaire («19. Détartrage »)
	→

Indicateur/Led	Signification
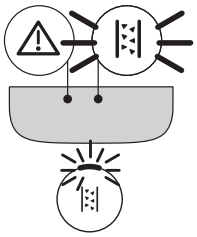	Le détartrage a été interrompu. Terminez le cycle en reprenant à partir de la phase indiquée par les voyants de sélection de l'intensité.
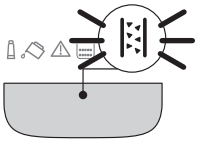	Détartrage en cours
	→

Indicateur/Led	Signification
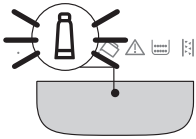	Installation/remplacement du filtre adoucisseur d'eau en cours

21. DIAGNOSTIC DE PANNE

Les dysfonctionnements possibles de la machine sont énumérés ci-dessous.
Si le problème ne peut être résolu comme décrit, contactez le service clientèle.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Le cordon n'est pas branché dans la prise de courant.	Branchez la fiche dans la prise de courant principale.
Le café n'est pas chaud.	Les tasses ne sont pas préchauffées.	Réchauffez les tasses en les rinçant à l'eau chaude (Remarque : la fonction eau chaude peut être utilisée).
	Les circuits internes de l'appareil ont refroidi parce que 2-3 minutes se sont écoulées depuis la dernière préparation de café.	Avant de préparer le café, réchauffez les circuits internes en appuyant sur le bouton (B6) pendant quelques secondes pour lancer un cycle de rinçage.
	Programmation de la température du café trop basse.	Programmez une température de café plus chaude dans le menu des paramètres de programmation (voir «15. Menu des paramètres de programmation»).
	La machine doit être détartrée	Exécutez la procédure de détartrage. Ensuite, vérifiez la dureté de l'eau («8. Mesurer la dureté de l'eau») et assurez-vous que le paramétrage de la machine correspond à la dureté d'alimentation de l'eau («15. Menu des paramètres de programmation»).
		→

Problème	Cause	Solution
Le café est léger ou pas assez crémeux.	Café moulu trop grossièrement.	Ajustez le niveau de mouture («11.8 Réglage du moulin à café»r»). L'effet ne sera perceptible qu'après la préparation d'au moins 2 cafés.
	Le café n'est pas approprié.	Utilisez le café pour les machines espresso.
	Le café n'est pas frais.	Le paquet de café est ouvert depuis trop longtemps et a perdu son arôme.
Le café sort trop lentement ou au goutte à goutte.	Le café est trop finement moulu	Ajustez le niveau de mouture («11.8 Réglage du moulin à café»r»). L'effet ne sera perceptible qu'après la préparation d'au moins 2 cafés.
La machine ne distribue pas de café.	Des impuretés ont été détectées dans les circuits internes	Attendez que la machine soit à nouveau prête à l'emploi et sélectionnez la boisson souhaitée. Contactez le service clientèle si le problème persiste.
Le café ne sort pas de l'un ou des deux becs.	Les buses de café sont bloquées.	Nettoyez les buses avec un chiffon. Les éventuels dépôts incrustés peuvent être enlevés à l'aide d'un cure-dent.
Le café distribué est aqueux.	L'entonnoir du café pré-moulu est bouché.	Ouvrez la porte et nettoyez l'entonnoir à l'aide d'un pinceau.
L'unité de percolation ou infusion ne peut pas être extraite.	La machine n'a pas été correctement éteinte.	Éteignez la machine en appuyant sur le bouton .
Une fois la procédure de détartrage terminée, l'appareil demande un troisième rinçage	Pendant les deux cycles de rinçage, le réservoir d'eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX	Recommencez la procédure de détartrage à partir de «Étape 3: Deuxième rinçage».
Le lait présente de grosses bulles ou des éclaboussures au niveau de la buse (E6) ou n'est pas assez filtré.	Le lait n'est pas assez froid ou n'est pas demi-écrémé ou écrémé.	Utilisez du lait écrémé ou demi-écrémé directement du réfrigérateur (température d'environ 5° C). Si le résultat n'est toujours pas conforme aux attentes, essayez de changer de marque de lait.
	Le couvercle de la carafe à lait est sale.	Démontez les composants et nettoyez-les soigneusement comme décrit dans la section «12.7 Nettoyage de la carafe à lait après chaque utilisation». Soyez particulièrement vigilant lors du nettoyage du connecteur de la carafe à lait (E3).
	Des boissons végétales sont utilisées.	Le résultat final varie considérablement en fonction des propriétés nutritionnelles des boissons. Les versions «Barista» de ces boissons sont recommandées.
Les boissons à base de lait ne sont pas activées	La carafe à lait est manquante ou mal positionnée.	Préparez la carafe à lait et positionnez-la correctement dans la machine.
	Plusieurs boissons à base de lait ont été préparées à la suite et la machine a besoin de se réchauffer à la température idéale avant de préparer les boissons suivantes.	Attendez que les boissons à base de lait soient à nouveau activées sur le panneau de contrôle.
Le repose-tasses situé sur le dessus de la machine est chaud	Plusieurs boissons ont été préparées en succession rapide	

→

Problème	Cause	Solution
La machine émet des bruits ou de petites bouffées de vapeur lorsqu'elle n'est pas utilisée	La machine est prête à l'emploi ou vient d'être éteinte, et quelques gouttes de condensat tombent dans le steamer encore chaud.	Il s'agit d'un phénomène normal: pour le minimiser, videz régulièrement le bac d'égouttage.
L'appareil émet des bouffées de vapeur par le bac d'égouttage et/ou il y a de l'eau sur la surface où se trouve l'appareil.	La grille du bac d'égouttage n'a pas été remise en place après le nettoyage.	Veillez à ce que la grille soit replacée dans le bac d'égouttage.

De'Longhi se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et le style de ses produits à tout moment, sans compromettre leur fonctionnalité et leur qualité.

CONTENIDOS

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 54

2. INFORMACIÓN GENERAL.....54

2.1 Instrucciones para su Uso 54

3. ANTES DEL USO.....54

3.1 Comprobación del aparato 54
3.2 Instalación del aparato.....55
3.3 Conexión del aparato 55
3.4 Configuraciones del aparato.....55
3.5 Limpieza y mantenimiento de los materiales en contacto con los alimentos.....55
3.6 Preparación de capuccinos y cafés con leche 55

4. INTRODUCCIÓN.....55

4.1 Letras entre paréntesis 55
4.2 Solución de problemas y reparaciones ..55

5. DESCRIPCIÓN 56

5.1 Descripción del aparato - A.....56
5.2 Descripción del panel de control - B 56
5.3 Descripción de los indicadores luminosos - C 56
5.4 Descripción de los accesorios - D*.....56
5.5 Descripción de la jarra de leche - E 56

6. CONFIGURACIONES DEL APARATO 56

7. FILTRO ABLANDADOR DE AGUA 57

7.1 Sustitución del filtro.....58
7.2 Extracción del filtro 58

8. MEDICIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA 58

9. ENCENDIDO DEL APARATO 58

10. APAGAR EL APARATO.....59

11. PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE CAFÉ 59

11.1 Preparación de café utilizando granos de café 59
11.2 Preparación de 2 tazas de café 59
11.3 Preparación de café utilizando café premolido 60
11.4 Indicaciones generales para la preparación de bebidas a base de café.....60
11.5 Variar la intensidad del café 60
11.6 Enjuague 60
11.7 Consejos para un café más caliente 60
11.8 Ajuste del molinillo de café 60
11.9 Personalizar la cantidad en la taza.....61

12. ELABORACIÓN DE BEBIDAS LÁCTEAS 61

12.1 ¿Qué leche utilizar? 61
12.2 ¿Cuánta leche? 61
12.3 Llenado y colocación de la jarra de leche61
12.4 Selección de la intensidad del café o utilización de café premolido 62
12.5 Suministro de bebidas lácteas.....62
12.6 Preparación de My Latte 62
12.7 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso 62
12.8 Personalización de la cantidad en la taza63

13. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE.....63

13.1 Personalización de la cantidad de agua caliente 63

14. CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 64

15. MENÚ AJUSTES 64

15.1 Restablecer los ajustes de fábrica.....66

16. LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 67

17. LIMPIEZA A FONDO DE LA JARRA DE LECHE68

18. LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE PREPARACIÓN69

19. DESCALCIFICACIÓN 70

20. EXPLICACIÓN DE LAS LUCES 71

21. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 74

PROTECCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

- Lea atentamente todas las instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje de su sistema eléctrico corresponda al indicado en la parte inferior de la máquina.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los pomos.
- Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y no lo deje sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Cuando los niños utilizan el aparato o están cerca, es necesario mantener una estrecha vigilancia
- Desconecte la toma de corriente cuando no se está utilizando el aparato y antes de limpiarlo.
- No haga funcionar si el cable o un enchufe está dañado, después de un funcionamiento incorrecto del aparato o ha sido dañado de alguna manera. Devuelva la máquina al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o de la encimera para evitar que se enganche o se enrede accidentalmente.
- No coloque el aparato o sus partes eléctricas sobre o cerca de cocinas eléctricas, superficies de cocción o quemadores de gas.
- Conecte el cable en la toma de corriente de pared. Para desconectar la máquina, primero apáguela y luego desenchúfela de la toma de corriente.
- No utilice el aparato para un uso distinto al previsto. Este aparato debe ser utilizado únicamente para uso doméstico. No está destinado a ser utilizado en: zonas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de tipo alojamiento y desayuno. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado, incorrecto o irresponsable.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar daños.
- ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de lesiones, no abra la cámara de infusión durante el proceso de infusión.
- La superficie de la resistencia permanece caliente después del uso y el exterior del aparato puede retener el calor durante varios minutos dependiendo del uso.
- Limpie a fondo todos los componentes, prestando especial atención a las partes en contacto con la leche.
- IMPORTANTE: para evitar daños en el aparato, no lo limpie con detergentes alcalinos; utilice un paño suave y, en su caso, detergente neutro.
- Aparatos con cable extraíble: evite salpicaduras de agua en el conector del cable de alimentación o en la toma situada en la parte trasera del aparato.
- IMPORTANTE: Modelos con superficie de cristal: no utilice el aparato si la superficie está agrietada.
- La cafetera no debe colocarse dentro de un armario o mueble de cocina durante su uso.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa ni el exterior del aparato. No intente reparar ni modificar la máquina, puesto que ello anularía la garantía. ¡Cualquier reparación necesaria deberá ser realizada únicamente por personal de servicio autorizado!

MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES CABLE CORTO

- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Están disponibles cables eléctricos desmontables más largos o cables de extensión que se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos.
- Cuando se usa un cable alargador, la capacidad eléctrica marcada del cable deberá ser por lo menos tan grande como la capacidad eléctrica del aparato. Si la máquina está equipada con un cable con conexión a tierra de 3 hilos, el cable alargador debe ser un cable con CONEXIÓN A TIERRA, DE 3 HILOS. El cable más largo deberá estar instalado de manera tal que no cuelgue del borde del mostrador o encimera donde los niños pueden tirar de este o tropezarse.
- Su producto está equipado con un conector polarizado para corriente alterna (un enchufe que tiene una espiga más ancha que la otra). Este enchufe podrá introducirse en la toma de corriente solo en una posición. Esta es una medida de seguridad. Si no puede introducir el enchufe hasta el fondo, intente invirtiendo el enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con su electricista para que sustituya su toma de corriente en desuso. No elimine el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado.

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡Peligro!

Este es un aparato eléctrico y puede provocar una descarga eléctrica.

Por lo tanto, debe seguir estas advertencias de seguridad:

- No toque nunca el aparato con las manos o los pies húmedos.
- No toque nunca el enchufe con las manos húmedas.
- Asegúrese de que la toma de corriente utilizada sea accesible en todo momento, para poder desenchufar el aparato cuando sea necesario.
- Desenchufe el aparato solo directamente del enchufe. No tire nunca del cable, ya que podría dañarlo.
- Para desconectar completamente el aparato debe desenchufarlo de la toma de corriente.
- Si el aparato está defectuoso, no intente repararlo. Apáguelo, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- Antes de limpiar el aparato, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y déjelo enfriar.

¡Importante!

Mantenga todos los envases (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.

PELIGRO DE ASFIXIA. El aparato puede contener piezas pequeñas. Puede ser necesario desmontar algunas de estas piezas pequeñas durante las operaciones de limpieza y mantenimiento. Manipule con cuidado y mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

¡Peligro de quemaduras!

Este aparato produce agua caliente y puede formarse vapor durante su funcionamiento.

Durante el funcionamiento (enjuague automático, suministro de bebidas calientes, suministro de vapor, limpieza), evite el contacto con salpicaduras de agua caliente o vapor.

Cuando el aparato está en funcionamiento, el estante para tazas podría calentarse mucho.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Instrucciones para su Uso

Lea atentamente todas las Instrucciones de Uso antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de estas Instrucciones de Uso puede provocar quemaduras o daños en el aparato.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas Instrucciones de Uso.

Por favor observe:

Estas advertencias de seguridad son válidas para todas las máquinas de De'Longhi.

Conserve este folleto junto con las instrucciones que acompañan al aparato.

Si el aparato se entrega a otras personas, éstas también deben recibir estas Instrucciones de Uso.

3. ANTES DEL USO

3.1 Comprobación del aparato

Una vez retirado el embalaje, compruebe que el producto está completo y sin daños y que están presentes todos los acceso-

rios. No utilice el aparato si está visiblemente dañado. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi.

3.2 Instalación del aparato

Cuando instale el aparato, debe respetar las siguientes advertencias de seguridad:

- El aparato emite calor. Después de colocar el aparato en la encimera, deje un espacio de al menos 1,18 pulg./3 cm entre las superficies del aparato y las paredes laterales y traseras y al menos 5,9 pulg./15 cm por encima de la cafetera.
- La penetración de agua en el aparato podría causar daños. No coloque el aparato cerca de grifos o fregaderos.
- El aparato podría dañarse si el agua que contiene se congela. No instale el aparato en una habitación donde la temperatura pueda descender por debajo del punto de congelación.
- Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda ser dañado por bordes afilados o por el contacto con superficies calientes (por ejemplo, placas eléctricas).

3.3 Conexión del aparato

Compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el indicado en la placa de características situada en la parte inferior del aparato.

Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra eficiente y correctamente instalada, con una potencia de corriente mínima de 13A solamente.

Si la toma de corriente no se corresponde con el enchufe del aparato, haga que un profesional cualificado sustituya la toma por otra del tipo adecuado.

3.4 Configuraciones del aparato

La primera vez que utilice la máquina, el circuito de agua está vacío y el aparato podría ser muy ruidoso. El ruido disminuye a medida que el circuito se llena.

3.5 Limpieza y mantenimiento de los materiales en contacto con los alimentos

- Cuando se utilice por primera vez, o después de 3 o 4 días sin uso, limpie el aparato y los accesorios desmontables que entran en contacto con el agua, el café y la leche, como se indica en las instrucciones de uso. Compruebe en las instrucciones qué accesorios son aptos para el lavavajillas.
- Si el aparato no se utiliza durante más de 3 o 4 días, antes de preparar la primera bebida, enjuague el circuito de agua como se describe en estas Instrucciones de Uso.
- Preste la máxima atención al realizar todas las operaciones de limpieza y mantenimiento descritas en las instrucciones de uso y/o mostradas en la pantalla o en los indicadores luminosos del propio aparato.

3.6 Preparación de capuccinos y cafés con leche

- El aparato ha sido probado para su uso con leche de vaca y los siguientes productos de origen vegetal: soja, arroz y almendra. No se puede utilizar ningún otro tipo de leche o producto de origen vegetal.
- Para limpiar el sistema, tras su uso con cualquier tipo de leche, siga los procedimientos estándar descritos en el manual de instrucciones
- Los métodos de limpieza proporcionados por el fabricante y descritos en las instrucciones no garantizan la eliminación completa de los alérgenos.
- En caso de alergias e intolerancias confirmadas o sospechadas, asegúrese de que su máquina no ha sido utilizada previamente con ningún tipo de leche o producto de origen vegetal que contenga los alérgenos a los que es alérgico o las sustancias a las que es intolerante.

4. INTRODUCCIÓN

Dedique unos minutos a leer estas Instrucciones de Uso. Esto evitará todos los riesgos y daños al aparato.

Los Leds e indicadores luminosos del panel le ayudarán a garantizar una correcta interacción con la máquina:

	Apagado	--
	Encendido permanentemente	Función disponible
	Parpadeando	Función en curso
	Parpadeo rápido	Se requiere la intervención del usuario

Los mismos símbolos se utilizan también en la Guía Rápida suministrada con el producto.

4.1 Letras entre paréntesis

Las letras entre paréntesis hacen referencia a la descripción del aparato en las páginas 2- 3.

4.2 Solución de problemas y reparaciones

En caso de problemas, primero intente resolverlos leyendo la información que se ofrece en las secciones "20. Explicación de las luces" y "21. Solución de problemas".

Si esto no resuelve el problema o se requiere más información, consulte al servicio de atención al cliente en los números indicados en la página web www.delonghi.com.
En caso de reparación, póngase en contacto únicamente con el servicio de atención al cliente de De'Longhi. Encontrará las direcciones en el sitio web www.delonghi.com.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Descripción del aparato - A

A1. Tapa del recipiente de granos
A2. Dial de ajuste del molinillo de café
A3. Embudo de café pre-molido
A4. Recipiente de granos
A5. Puerta de unidad de infusión
A6. Unidad de preparación extraíble
A7. Cable de alimentación
A8. Tapa del depósito de agua
A9. Depósito de agua
A10. Recipiente de posos de café
A11. Bandeja para tazas
A12. Rejilla de la bandeja de goteo
A13. Indicador de nivel de agua de la bandeja de goteo
A14. Bandeja recogegotas
A15. Bandeja del condensado
A16. Visor de leche
A17. Boquillas de café ajustables en altura
A18. Tapa de acceso al conector de accesorios
A19. Estante para tazas

5.2 Descripción del panel de control - B

B1. Botón de ENCENDIDO/en espera con Led incorporado
B2. Botón X2 con Led incorporado (si se mantiene pulsado durante 5 segundos, se accede al menú de ajustes)
B3. Botón de selección de pre molido
B4. Botones de selección de intensidad (suave, media, fuerte)
B5. Botón de selección de ciclo de descalcificación
B6. Botón de limpieza (jarra de leche) con Led incorporado (si se mantiene pulsado durante 5 segundos, activa el enjuague manual)
B7. Botón de selección de bebidas con Led incorporado (* el número y tipo de bebidas difiere según los modelos)

5.3 Descripción de los indicadores luminosos - C

C1. Filtro agotado
C2. Sin agua
C3. Alarma general
C4. Recipiente de posos de café
C5. Se requiere descalcificación

5.4 Descripción de los accesorios - D*

(*el número y el tipo difieren según el modelo)

D1. Tira de "Prueba de Dureza Total"
D2. Medida de café premolido
D3. Filtro ablandador de agua
D4. Boquilla de agua caliente

5.5 Descripción de la jarra de leche - E

E1. Selector de espuma
E2. Tapa de la jarra de leche
E3. Conector de la jarra de leche
E4. Botón de apertura de la tapa
E5. Conector de la boquilla de leche (no extraíble)
E6. Boquilla de leche espumada
E7. Recipiente de leche
E8. Tubo de toma de leche

6. CONFIGURACIONES DEL APARATO

Por favor observe:

- Al utilizar la máquina por primera vez, todos los accesorios desmontables que entren en contacto con el agua o la leche deben enjuagarse con agua caliente.
- Los posibles restos de café en el molinillo son el resultado de las pruebas de calidad realizadas en el aparato antes de su venta, prueba del meticuloso cuidado y atención que invertimos en nuestros productos.
- La primera vez que utilice la cafetera, el circuito de agua está vacío y el aparato podría ser muy ruidoso. El ruido disminuye a medida que el circuito se llena.
- Al poner en marcha la máquina por primera vez, asegúrese de que la boquilla de agua (D4) esté colocada.

1. Conecte el aparato a la red eléctrica (fig. 1).

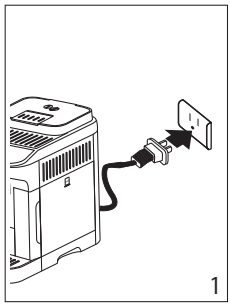

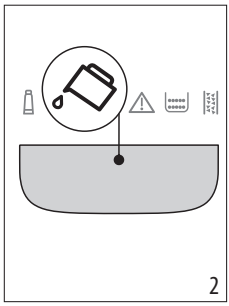

2. El indicador (C2) se iluminará en el panel de control (B) (fig. 2): retire el depósito de agua (A9) (fig. 3), llénelo hasta el nivel MÁX con agua potable fresca (fig. 4), luego, vuelva a colocarlo en el aparato.

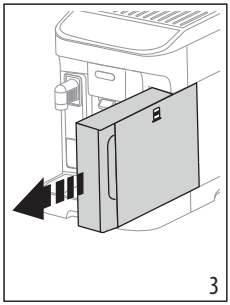

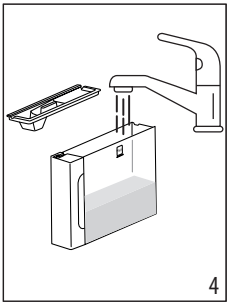

3. El Led ⚙ x2 (B2) en el panel de control parpadeará rápidamente.
4. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de café (A17) y la boquilla de agua (D4) (fig. 5).

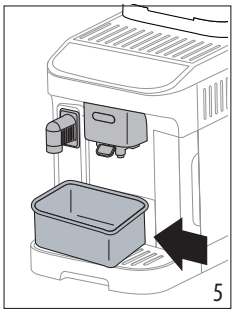

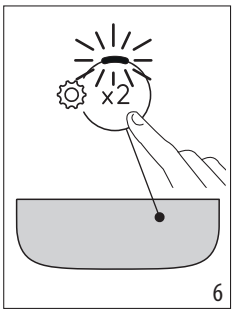

5. Pulse el botón ⚙ x2 (fig. 6): los circuitos internos de agua comenzarán a llenarse y el aparato expulsará agua caliente por la boquilla de agua.
6. El flujo se interrumpirá, luego después de algunos segundos, la máquina liberará agua por la boquilla de café.

Cuando el flujo de agua se detiene por completo, la máquina está lista para su uso.

Por favor observe:

- La primera vez que se utilice el aparato, será necesario hacer 4-5 capuchinos antes de que la bebida en la taza sepa como debería.
- Se recomienda instalar inmediatamente el filtro de agua suministrado. Después de dos meses (véase el indicador de fecha), o después de 3 semanas si el aparato no se ha utilizado, el filtro debe sustituirse o retirarse aunque el indicador de advertencia (C1)no esté encendido.
- Personalice la dureza del agua lo antes posible (sección "8. Medición de la dureza del agua").

7. FILTRO ABLANDADOR DE AGUA

Para garantizar que el rendimiento de la máquina se mantiene constante a lo largo del tiempo, recomendamos utilizar un filtro descalcificador De'Longhi.

Para obtener más información, visite la página web delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

Para utilizar correctamente el filtro, siga las siguientes instrucciones.

1. Retire el filtro (D3) del envase y gire el indicador de fecha para que muestre los 2 meses siguientes (fig. 7);

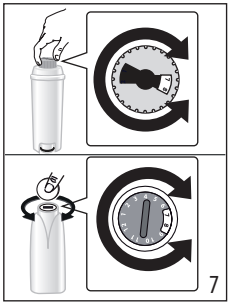

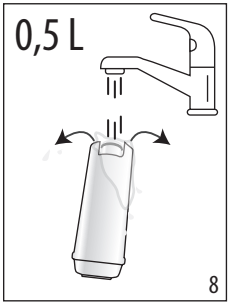

2. Para activar el filtro, haga pasar agua del grifo por el orificio del centro del filtro hasta que salga agua por las aberturas laterales durante más de un minuto (fig. 8);
3. Retire el depósito (A9) de la máquina (fig. 4) y llénelo de agua potable fresca; introduzca el filtro en el depósito de agua, sumergiéndolo completamente durante unos diez segundos, mientras lo inclina y ejerce una ligera presión para que las burbujas de aire puedan salir (fig. 9);

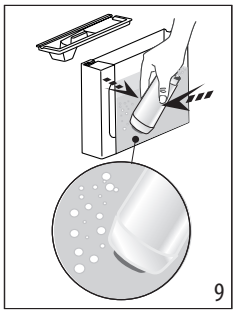

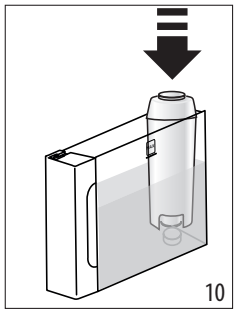

4. Introduzca el filtro en el alojamiento correspondiente y presiónelo hasta el fondo (fig. 10);
5. Cierre el depósito con la tapa (A8), luego, vuelva a colocarlo en la máquina;
6. Si aún no está en su lugar, coloque la boquilla de agua (D4).
7. Coloque un recipiente vacío de al menos 0,5 litros de capacidad debajo de la boquilla de agua caliente (fig. 5).
8. Consulte las instrucciones en la sección "15. Menú Ajustes" para la instalación del filtro;
9. En el panel de control, la luz indicadora del filtro (C1) parpadea constantemente y el Led del botón de limpieza de la jarra/enjuague manual (B6) parpadea rápidamente;

10. Pulse el botón de limpieza de la jarra/enjuague manual (B6) (fig. 11);

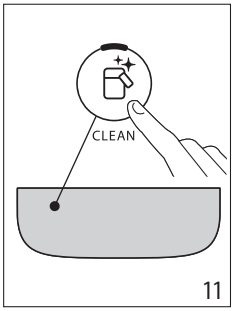

11. El aparato suministra agua caliente, luego se detiene automáticamente;
12. Cuando el flujo se detiene, el indicador luminoso del filtro se apaga: el filtro está ahora activo y la máquina puede ser utilizada.

Por favor observe:

- Si el Led del CLEAN botón (B6) parpadea rápidamente, pulse el botón. Esto hará que los circuitos internos de la máquina comiencen a llenarse, expulsando las burbujas de aire que se hayan formado y permitiendo que se proceda a la instalación.
- Una vez finalizada la instalación, los Leds de las bebidas parpadean para indicar que la máquina se está calentando y está lista para su uso normal.

7.1 Sustitución del filtro

Sustituya el filtro (D3) cuando se encienda (C1) el indicador.

1. Retire el depósito de agua (A9) y el filtro agotado;
2. Siga las operaciones descritas en la sección anterior para activar el filtro;
3. Consulte las instrucciones en la sección "15. Menú Ajustes" para ajustar la máquina y repita los pasos 9 al 12 de la sección anterior.

Por favor observe:

Después de dos meses (véase el indicador de fecha), o después de 3 semanas si el aparato no se ha utilizado, el filtro debe sustituirse o retirarse aunque el indicador de advertencia no se haya mostrado.

7.2 Extracción del filtro

Si tiene previsto utilizar el aparato sin el filtro (D3), deberá indicarse su retirada en los ajustes de la máquina.

1. Retire el depósito de agua (A9) y el filtro agotado;
2. Consulte las instrucciones en la sección "15. Menú Ajustes" para ajustar la máquina en consecuencia.

Por favor observe:

Después de dos meses (véase el indicador de fecha), o después de 3 semanas si el aparato no se ha utilizado, el filtro debe sustituirse o retirarse aunque el indicador de advertencia no se haya mostrado.

8. MEDICIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA

Ajustar la dureza del agua lo antes posible permitirá a la máquina optimizar la frecuencia de descalcificación. Esto significa que el indicador de descalcificación (C5) se encenderá según sea necesario en función de la dureza real del suministro de agua local. Proceda de la siguiente manera:

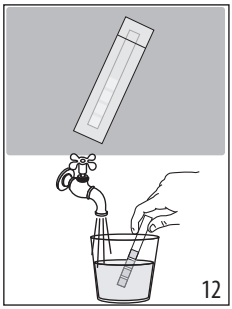

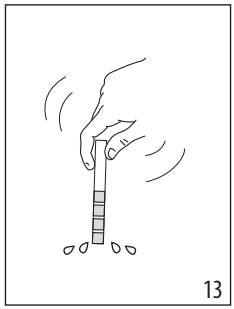

1. Si se suministra una tira de prueba de dureza total (D1) con el modelo de máquina en cuestión, sáquela de su envoltorio.
2. Sumerja la tira completamente en un vaso de agua durante aproximadamente un segundo (fig. 12).
3. Saque la tira del agua y agítela ligeramente (fig. 13). Después de un minuto, se forman 1, 2, 3 o 4 cuadrados rojos, dependiendo de la dureza del agua. Cada cuadro corresponde a un nivel.

Prueba de dureza total	Dureza
	**1** Baja
	**2** Media
	**3** Media/Alta
	**4** Alta

Consulte las instrucciones en la sección "15. Menú Ajustes" para ajustar la máquina en consecuencia.

9. ENCENDIDO DEL APARATO

¡Peligro de quemaduras!

Durante el enjuague, sale un poco de agua caliente por las boquillas de café (A17). Tenga cuidado de evitar el contacto con las salpicaduras de agua. Para evitar la necesidad de vaciar con frecuencia la bandeja de goteo (A14), coloque un recipiente debajo de las boquillas para recoger el agua del enjuague.

- Para encender la máquina, pulse el botón (B1): el LED del botón de encendido/apagado se ilumina y los LED de bebidas parpadean en el panel de control (B) para indicar que la máquina se está calentando.

Durante este paso, la máquina realiza un ciclo de enjuague. Además de calentar la caldera, esto también sirve para hacer circular agua caliente a través de los circuitos internos para que también se pongan a temperatura.
El aparato está listo para su uso cuando los Leds de bebidas e intensidad permanezcan encendidos de forma permanente.

10. APAGAR EL APARATO

Cada vez que se apaga la máquina después de haberla utilizado para hacer café, ésta realiza un ciclo de enjuague automático.
¡Peligro de quemaduras!
Durante el enjuague, sale un poco de agua caliente por las boquillas de café (A17). Tenga cuidado de evitar el contacto con las salpicaduras de agua. Para evitar la necesidad de vaciar con frecuencia la bandeja de goteo (A14), coloque un recipiente debajo de las boquillas para recoger el agua del enjuague.

- Para apagar el aparato, pulse el botón (B1) ;
- los Leds indicadores de bebidas del panel de mandos parpadearán: el aparato realiza un ciclo de enjuague, si está previsto, y luego se apaga (en-espera).

Por favor observe:
Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente:

- primero, apague el aparato pulsando el botón ;
- desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

11. PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE CAFÉ

11.1 Preparación de café utilizando granos de café

¡Importante!
No utilice granos de café verdes, caramelizados o confitados, ya que podrían pegarse al molinillo de café y dejarlo inservible.

1. Llenar el recipiente (A4) con granos de café (fig. 14);


14

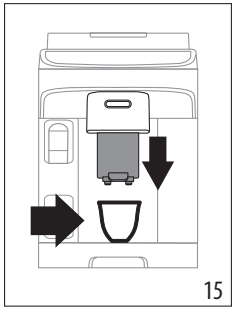
15

2. Coloque una taza debajo de las boquillas de café (A17) (fig. 15);
3. Baje las boquillas lo más cerca posible de la taza: así se obtiene un café más cremoso (fig. 15);
4. Seleccione la bebida deseada:

Bebida (*)		Cantidad predeterminada (ml/fl.oz)	Cantidad programable (ml/fl.oz)
	Espresso	40 / 1.35	desde ≃20 / 0,68 hasta ≃180 / 6,09
	Café	180 / 6.09	desde ≃100 / 3,38 hasta ≃240 / 8,11
	Doppio+	120 / 4.06	desde ≃80 / 2,70 hasta ≃180 / 6,09
	Americano	Espresso: 40 / 1.35 Agua: 110 / 3.72	Espresso: desde≃20 / 0,68 hasta ≃180 / 6.09 Agua: desde≃50 / 1,69 hasta ≃300 / 10.14
	Long Black	Agua: 120 / 4.58 Espresso: 80 / 2.70	Agua: desde ≃50 / 1,69 hasta ≃300 / 10,14 Espresso: desde ≃40 / 1,35 hasta ≃360 / 12,17
	Over ice	100	de ≃40 a ≃ 240

(*) Los números y tipos de bebidas difieren según el modelo.

5. La preparación comienza y el Led correspondiente a la selección parpadea en el panel de control (B).

11.2 Preparación de 2 tazas de café

1. Coloque las tazas debajo de las boquillas de café (A17);
2. Baje las boquillas lo más cerca posible de la taza: así se obtiene un café más cremoso;
3. Pulse el botón (B2): el LED correspondiente se ilumina;
4. Pulse el botón de Espresso (B7);
5. La preparación comienza y el Led correspondiente al botón Espresso parpadea en el panel de control (B).

11.3 Preparación de café utilizando café premolido

¡Importante!



- Nunca añada café premolido cuando la máquina esté apagada, ya que podría esparcirse y ensuciar el interior de la máquina. Esto podría dañar la máquina.
- Nunca utilice más de 1 medida rasa (D2), ya que podría ensuciar el interior de la máquina y bloquear el embudo (A3).

Por favor observe:

Si utiliza café pre-molido, solo puede preparar una taza a la vez.

1. Pulse (B3): se enciende el Led correspondiente;
2. Asegúrese de que el embudo no esté bloqueado y añada una medida rasa de café premolido (fig. 16).

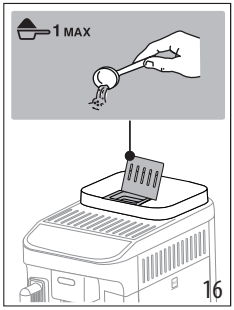

3. Coloque una taza debajo de las boquillas de café (A17) (fig. 15);
4. Seleccione la bebida deseada (B7);
5. La preparación comienza y el Led correspondiente a la selección parpadea en el panel de control (B).

11.4 Indicaciones generales para la preparación de bebidas a base de café

- En el panel de control (B) pueden aparecer luces indicadoras durante el uso. Su significado se indica en la sección "20. Explicación de las luces".
- Para un café más caliente, consulte la sección "11.7 Consejos para un café más caliente".
- Si el café se suministra gota a gota, demasiado débil y poco cremoso o demasiado frío, lea los consejos de la sección "21. Solución de problemas".
- Para personalizar las bebidas según el gusto personal, consulte las secciones "11.5 Variar la intensidad del café" y "11.9 Personalizar la cantidad en la taza".

Por favor observe:

En el modo de ahorro de energía, pueden transcurrir algunos segundos antes de que se sirva el primer café, ya que el aparato debe calentarse de nuevo.

11.5 Variar la intensidad del café

1. Pulse el botón (B4)correspondiente a la intensidad preferida:

	Suave
	Media
	Fuerte

2. Seleccione la bebida deseada.

Por favor observe:

- Al preparar el siguiente café, la máquina mostrará el último ajuste de intensidad seleccionado.
- En caso de corte de corriente, la máquina volverá al ajuste por defecto: medio.

11.6 Enjuague

Mediante esta función, puede salir agua caliente por las boquillas de café para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina.

1. Coloque un recipiente de al menos 100ml de capacidad debajo de las boquillas de café (A17) (fig. 5).
2. Pulse el botón (B6) y manténgalo pulsado durante al menos 5 segundos: el ciclo se iniciará y se detendrá automáticamente (para finalizar el ciclo antes, pulse este mismo botón una segunda vez).

Por favor observe:

- Si el aparato no se utiliza durante más de 3-4 días, es sumamente aconsejable, al volver a encenderlo, realizar 2/3 ciclos de enjuague antes de preparar cualquier bebida;
- Es normal que el recipiente de posos (A10) contenga agua después de un ciclo de enjuague.

11.7 Consejos para un café más caliente

Para preparar un café más caliente, proceda de la siguiente manera:

- realice un ciclo de enjuague (consulte la sección "11.6 Enjuague");
- caliente las tazas con agua caliente, utilizando la función Agua Caliente;
- Aumente la temperatura del café (consulte la sección "15. Menú Ajustes").

11.8 Ajuste del molinillo de café

El molinillo de café no requiere ningún ajuste, al menos inicialmente, ya que viene ajustado de fábrica para garantizar la correcta preparación del café.

Por favor observe:

El dial de ajuste sólo debe girarse cuando el molinillo de café esté en funcionamiento durante el paso inicial de la preparación del café.

Para realizar un ajuste mientras el molino de café esté en funcionamiento, gire el dial (A2) de la siguiente manera:

Si el café sale demasiado despacio o no sale. Este ajuste no surtirá efecto hasta que se hayan suministrado al menos 2 tazas de café.	Gire un clic hacia "7" 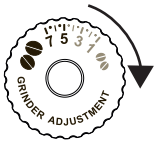
Para un café más cremoso y con más cuerpo Este ajuste no surtirá efecto hasta que se hayan suministrado al menos 2 tazas de café.	Gire un clic hacia "1" 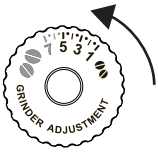

11.9 Personalizar la cantidad en la taza

1. Pulse el botón relacionado con la bebida que desea programar y manténgalo pulsado durante unos segundos: cuando el Led correspondiente a la selección parpadea rápidamente, la máquina está en modo programación. Comienza el suministro;
2. Una vez que la taza esté llena hasta el nivel deseado, pulse el botón una segunda vez. El suministro cesa y la cantidad se almacena en la memoria.

Por favor observe:

Para cancelar el ajuste actual, pulse el botón correspondiente a otra bebida.

12. ELABORACIÓN DE BEBIDAS LÁCTEAS

Por favor observe:

- Antes de utilizar la jarra, compruebe que todos los componentes estén limpios y montados como se describe en la sección "17. Limpieza a fondo de la jarra de leche"
- Para asegurarse que la leche no quede poco espumosa o cubierta con grandes burbujas, limpie siempre la tapa del recipiente de la leche (E1) y el conector de la jarra (E3) como se describe en ñas secciones "12.7 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso", y "17. Limpieza a fondo de la jarra de leche".

12.1 ¿Qué leche utilizar?

La calidad de la espuma variará en función de:

- la temperatura de la leche o bebida vegetal utilizada (para obtener mejores resultados, utilice siempre leche o bebida vegetal directamente del refrigerador, a 5 °C);
- tipo de leche o bebida vegetal;
- la marca utilizada;
- los ingredientes y valores nutricionales.

	LatteCrema HOT
Leche de vaca	
Entera (grasa >3,5%)	✓
Semidesnatada (Grasa entre 1.5 y 1.8%)	
Desnatada (grasa <0.5%)	
Bebidas vegetales	
Soja	✓
Almendra	✓
Avena	✓

Por favor observe:

Para obtener los mejores resultados al utilizar bebidas vegetales, seleccione las versiones "Barista" de estos productos para optimizar la calidad de la espuma.

12.2 ¿Cuánta leche?

El recipiente de la leche (E7) está marcado con una escala graduada (fig. 17) para ayudar a garantizar que se vierta la cantidad ideal de leche al preparar la bebida.

Las marcas intermedias corresponden a incrementos de ≃ 20ml.

El nivel "MÍN" corresponde a la cantidad mínima programable (ver párrafo "12.8 Personalización de la cantidad en la taza").

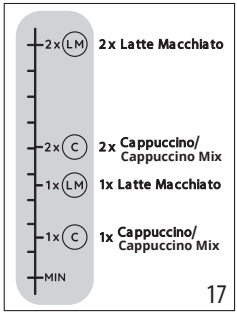

Por favor observe:

- Según el tipo y la temperatura de la leche utilizada, la receta puede variar ligeramente de una bebida a otra.
- Si no hay suficiente leche en la jarra, la boquilla de leche producirá un soplo seco.

12.3 Llenado y colocación de la jarra de leche

1. Pulse el botón (E4) y levante la tapa (E2) (fig. 18);

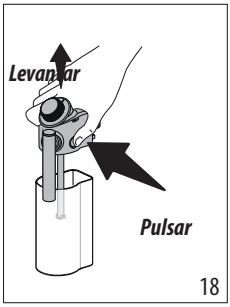

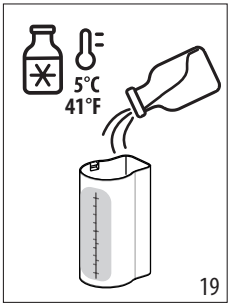

2. Llene el recipiente de leche (E7) con una cantidad adecuada de leche (fig. 17 y 19);
3. Asegúrese de que el tubo de entrada de la leche (E7) esté correctamente fijado en el encaje situado en la parte inferior de la tapa de la jarra de leche (fig. 20);

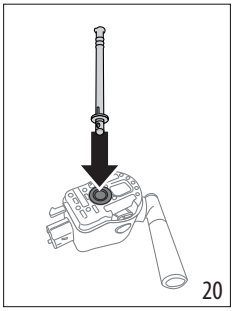

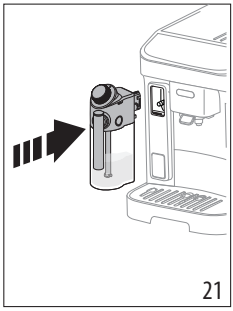

4. Vuelva a colocar la tapa en el recipiente de la leche;
5. Baje la tapa y fije la jarra al conector, empujándola hasta el fondo (fig. 21). La máquina emite un pitido (si la función de pitido está activada).
6. Asegúrese de que el dial (E1) esté en la posición de espuma.

12.4 Selección de la intensidad del café o utilización de café premolido

Una vez preparada la jarra de leche, antes de seleccionar la bebida a base de leche deseada, se puede personalizar la intensidad del café como se describe en la sección "11.5 Variar la intensidad del café", o alternativamente, seleccionar café premolido y proceder a añadir una medida de café como se indica en la sección "11.3 Preparación de café utilizando café premolido "

12.5 Suministro de bebidas lácteas

1. Coloque una taza de tamaño adecuado debajo de las boquillas de café (A17) y debajo de la boquilla de espuma de leche (E6) (fig. 22).

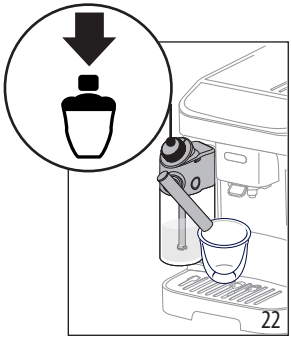

2. Seleccione la bebida a base de leche del panel de control

Por favor observe:

Si el modo"Ahorro de Energía" está activado (ver sección "15. Menú Ajustes"), puede que la bebida tarde unos segundos en servirse.

12.6 Preparación de My Latte

1. Llene el recipiente de leche (E7) con la cantidad de leche o bebida vegetal que se requiera, teniendo en cuenta que la máquina suministrará toda la cantidad;
2. Vuelva a colocar la tapa y coloque la jarra de leche tal y como se ha descrito en las secciones anteriores;
3. Seleccione la bebida "My Latte": comienza el suministro, que se detendrá cuando se haya consumido toda la leche de la jarra;
4. La máquina continuará con el suministro de café.

Por favor observe:

La cantidad mínima detectable por el visor de leche (A16) corresponde al nivel MÍN de la escala graduada del recipiente de leche.

12.7 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso

Tras cada suministro de una bebida a base de leche, el Led asociado con CLEAN el botón parpadeará en el panel de control (B6) (fig. 23).

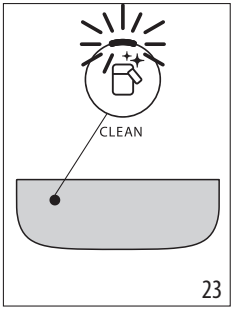

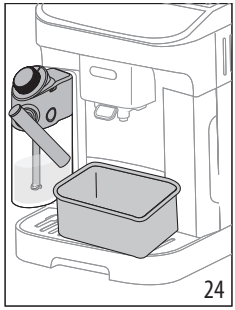

Deje la jarra de leche en la máquina (no es necesario vaciar el recipiente);

5. Coloque una taza u otro recipiente debajo de la boquilla de salida de la leche (fig. 24);
6. Pulse el botón CLEAN saldrá agua caliente y vapor por la boquilla de leche. La limpieza se detiene automáticamente;

Cuando se preparan varias bebidas sucesivamente:

- Proceda a la limpieza de la jarra después de la última preparación.

Después de múltiples preparaciones, la jarra de leche está vacía o la leche que queda no es suficiente para preparar más bebidas

- Una vez realizado el paso de limpieza con el botón CLEAN, desmonte la jarra de leche y limpie todos los componentes, procediendo como se describe en la sección "17. Limpieza a fondo de la jarra de leche".

Después de múltiples preparaciones, queda leche suficiente en la jarra para preparar otras bebidas

- Una vez realizado el paso de limpieza con el CLEAN botón, retire la jarra de leche y colóquela directamente en el frigorífico. La jarra que aún contiene leche puede conservarse en el refrigerador durante no más de 2 días, transcurridos los cuales deberán limpiarse todos los componentes, procediendo como se describe en la sección "17. Limpieza a fondo de la jarra de leche".

Importante:

Si la jarra de leche se deja fuera del frigorífico durante más de **30 minutos**, desmonte y limpie todos los componentes, procediendo como se describe en la sección "17. Limpieza a fondo de la jarra de leche".

Tras la preparación de bebidas a base de leche - notas generales:

- En algunos casos, será necesario calentar la máquina antes de proceder a la limpieza.
- Espere a que finalice la operación. La función es automática. No detenga la máquina durante la limpieza.

12.8 Personalización de la cantidad en la taza

1. Pulse el botón correspondiente a la bebida a base de leche que desea programar y manténgalo pulsado durante unos segundos. La luz parpadea rápidamente para indicar que el menú de programación está activo. Comienza el suministro;
2. Una vez que la taza esté llena hasta el nivel deseado, pulse de nuevo el botón de la bebida. El suministro del primer ingrediente se detiene y comienza el suministro del segundo ingrediente;
3. Una vez que la taza esté llena hasta el nivel deseado, pulse el botón una segunda vez. El suministro cesa y la cantidad se almacena en la memoria.

¡Por favor observe!

- Para cancelar el ajuste actual, pulse el botón correspondiente a otra bebida.
- Para la bebida My Milk, sólo se puede programar la cantidad de café, mientras que toda la leche se utilizará como en la receta.

13. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

¡Peligro de quemaduras!

No deje el aparato sin vigilancia mientras sale agua caliente.

1. Introducir la boquilla de agua caliente (fig. 25).

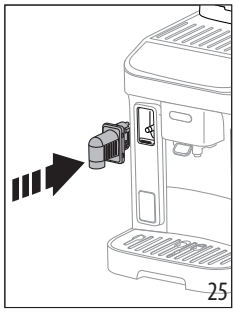
25

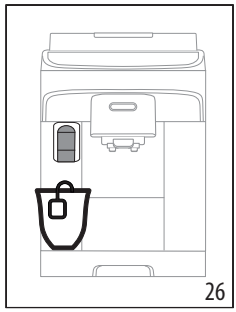
26

2. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de agua caliente (fig. 26) (lo más cerca posible para evitar salpicaduras).
3. Pulse el botón Agua caliente .
4. El suministro se detendrá automáticamente. Para interrumpir el suministro antes, pulse el botón una segunda vez.

Por favor observe:

En el modo de ahorro de energía, pueden transcurrir algunos segundos antes de que salga agua caliente, ya que el aparato debe calentarse.

13.1 Personalización de la cantidad de agua caliente

1. Pulse el botón Agua caliente y manténgalo pulsado durante unos segundos: la luz parpadea rápidamente para indicar que el menú de programación está activo. Comienza el suministro;
2. Una vez que la taza esté llena hasta el nivel deseado, pulse el botón una segunda vez. El suministro cesa y la cantidad se almacena en la memoria.

		Por defecto (ml)	Programable (ml)
	Agua caliente	250	de ≃20 a ≃ 420

¡Por favor observe!

Para cancelar el ajuste actual, pulse un botón correspondiente a cualquier bebida

14. CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

- Para reducir el consumo de energía, retire la jarra de leche después de haber suministrado una o varias bebidas;
- Ajuste el apagado automático a 15 minutos (consulte "15. Menú Ajustes");
- Activar ahorro de energía (consulte "15. Menú Ajustes");
- Realice siempre el ciclo de descalcificación cuando se lo indique la máquina.

15. MENÚ AJUSTES

Tras acceder al menú, los botones que permanecen activos pueden utilizarse para seleccionar las funciones correspondientes:

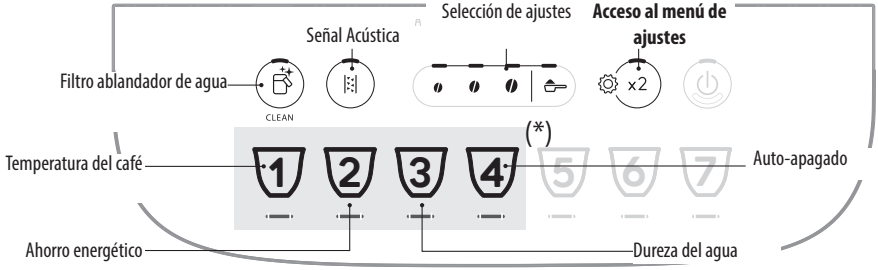

(*) Bebidas diferentes según el modelo

1. Acceda al menú:

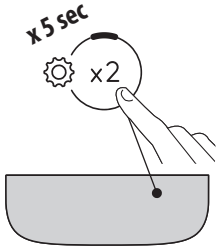

Mantenga pulsado el botón x2 durante unos segundos: los botones utilizados para seleccionar los ajustes se iluminarán. Proceda pulsando el botón del ajuste que desee realizar.

2. Ajuste la configuración de la máquina:

Filtro ablandador de agua

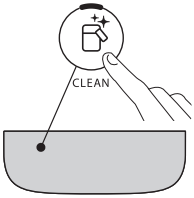

Pulse uno de los símbolos de los granos para instalar o sustituir el filtro ablandador de agua

INSERTADO



Pulse el símbolo de pre-molido para retirar el filtro ablandador de agua

RETIRADO



Confirmar selección

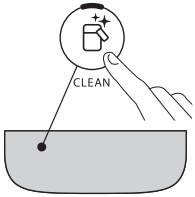

→

Señal Acústica 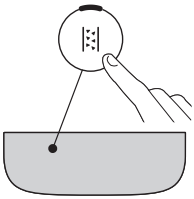	**Pulse uno de los símbolos de granos para activar la señal acústica**	**ENCENDIDO** 	**Confirmar selección** 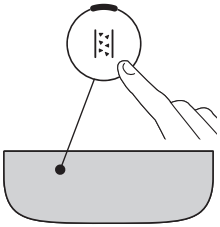
	Pulse el símbolo de pre-molido para desactivar la señal acústica	**APAGADO** 	
Temperatura del café 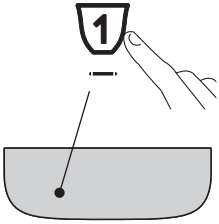	**Pulse el símbolo del grano correspondiente a la temperatura requerida**	**BAJA** 	**Confirmar selección** 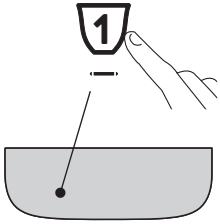
		MEDIUM 	
		ALTA 	
Ahorro energético 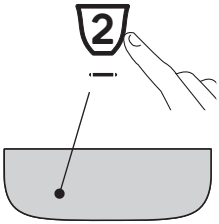	**Pulse uno de los símbolos de granos para activar el ahorro de energía**	**ENCENDIDO** 	**Confirmar selección** 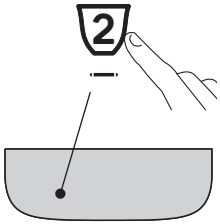
	Pulse el símbolo de pre-molido para desactivar el ahorro de energía	**APAGADO** 	
Dureza del agua 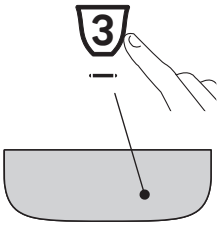	**Pulse el símbolo correspondiente al nivel que se esté ajustando**	**NIVEL 1** 	**Confirmar selección** 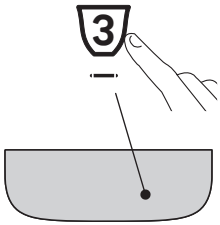
		NIVEL 2 	
		NIVEL 3 	
		NIVEL 4 	
→			

Auto-apagado 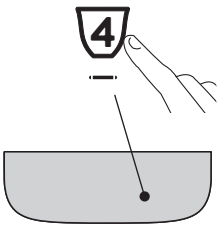	**Pulse el símbolo correspondiente al tiempo que se esté ajustando**	**15 MINUTOS** **30 MINUTOS** **1 HORAS** **3 HORAS** 	**Confirmar selección** 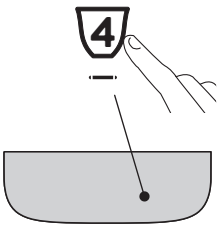

3. Salir del menú:

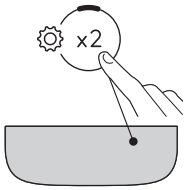

Pulse el botón ⚙ x2 :
La máquina está lista para volver a utilizarse.

¡Por favor observe!
Transcurridos 30 segundos sin pulsar ningún botón, la máquina sale automáticamente del menú de ajustes.

15.1 Restablecer los ajustes de fábrica

Asegúrese de que la máquina está en espera (apagada, pero conectada a la red eléctrica).	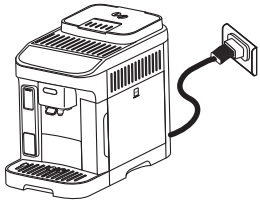
Pulse los botones correspondientes a las bebidas **1**, **2** y ⚙ x2 manténgalos pulsados durante 5 segundos: todos los ajustes de la máquina y las cantidades de bebidas se restablecerán a los valores por defecto de fábrica.	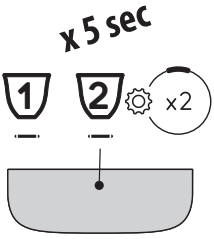
La máquina emite un pitido largo y todos los indicadores luminosos parpadean para confirmar el reajuste	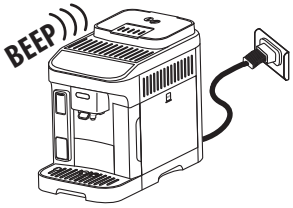

16. LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

¡Importante!

- No utilice disolventes, detergentes abrasivos o alcohol para limpiar la cafetera. Con las cafeteras super automáticas de De'Longhi no se necesitan productos químicos para su limpieza.
- No use objetos metálicos para eliminar incrustaciones o depósitos de café, ya que podrían rayar las superficies de metal o de plástico.

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Componente	Frecuencia	Procedimiento
Recipiente de posos 	Cuando  se enciende **el** indicador, deberá vaciar el recipiente de posos: ahora la máquina no puede preparar café.	• Retire la bandeja de goteo, vacíela y límpiela. • Vacíe el recipiente de posos y límpielo a fondo para eliminar todos los residuos que puedan haberse acumulado en el fondo. • Compruebe la bandeja de condensados (color rojo) y, si está llena, vacíela.
	El aparato no puede volver a utilizarse para preparar café hasta que no se haya limpiado el recipiente de posos. Aunque no esté lleno, el mensaje de recipiente vacío de posos de café aparece 72 horas después de la preparación del primer café. Para que las 72 horas se calculen correctamente, la máquina no debe desconectarse nunca de la red eléctrica.	
Componentes de la bandeja de goteo 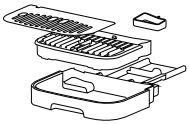	La bandeja de goteo está equipada con un indicador de nivel (de color rojo) que muestra el nivel de agua contenida. Antes de que el indicador sobresalga de la bandeja de tazas, es necesario vaciar y limpiar la bandeja de goteo 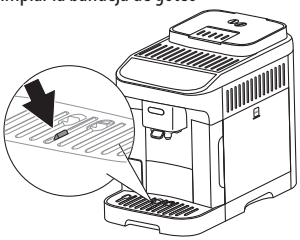	• Retire la bandeja de goteo y el recipiente de posos; • Retire la bandeja de tazas y la rejilla de la bandeja de goteo, luego vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos y lave todos los componentes; • Compruebe la bandeja roja de condensados y, si está llena, vacíela; • Vuelva a colocar la bandeja de goteo completa con la rejilla y el recipiente de posos. Al retirar la bandeja de goteo, debe vaciarse también el recipiente de posos aunque no esté completamente lleno.
		• • • ▶

Componente	Frecuencia	Procedimiento
Interior de la máquina 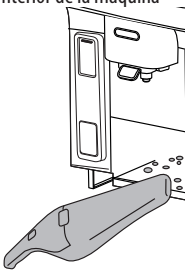	Compruebe periódicamente (aproximadamente una vez al mes) que el interior de la máquina (accesible retirando la bandeja de goteo) no esté sucio.	Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica. Nunca sumerja la máquina en agua. • Elimine los restos de café con un cepillo y una esponja; • Eliminar todos los residuos con un aspirador de mano
Boquillas de café 	Limpie las boquillas de café con regularidad (una vez al mes)	• Limpie regularmente las boquillas de café con una esponja o un paño; • Compruebe que los orificios de la boquilla no estén obstruidos. Si es necesario, elimine los depósitos de café con un palillo de dientes.

17. LIMPIEZA A FONDO DE LA JARRA DE LECHE

MUY IMPORTANTE

Para garantizar unos resultados óptimos del sistema Lattecrema a lo largo del tiempo, limpie a fondo la jarra de leche con regularidad.

Limpie la jarra de leche como se describe a continuación:

1. Pulse el botón (E4) y levante la tapa (E2) (fig. 18);
2. Gire el tubo de salida de leche (E6) en posición vertical y tire hacia fuera hasta que se suelte (fig. 27); tire del tubo de entrada para liberarlo (E7) (fig. 27).

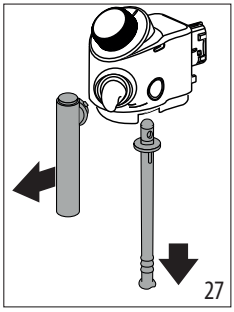
27

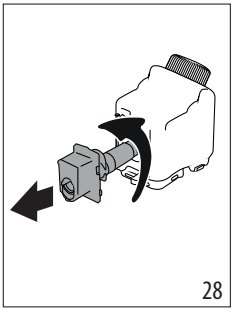
28

3. Retire el conector (E3) girando en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando suavemente hacia fuera (fig. 28).
4. Gire el dial (E1) en sentido contrario a las agujas del reloj y tire suavemente hacia fuera (fig. 29).

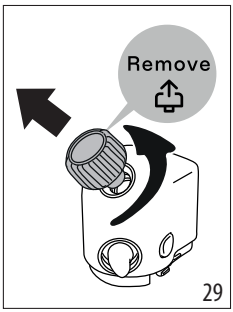

29

5. Lave en el lavavajillas (recomendado) o a mano como se indica a continuación:

- **En el lavavajillas:** Enjuague todos los componentes mencionados y el recipiente de la leche bajo agua corriente caliente (40 °C como mínimo) ; a continuación, coloque la tapa en el cesto superior del lavavajillas en posición vertical y las piezas pequeñas (dial de espuma, boquilla de salida de leche, tubo de aspiración y conector) en el cesto de los cubiertos (fig. 30). Ejecute un programa de lavado a 50 °C, por ejemplo, ECO estándar.

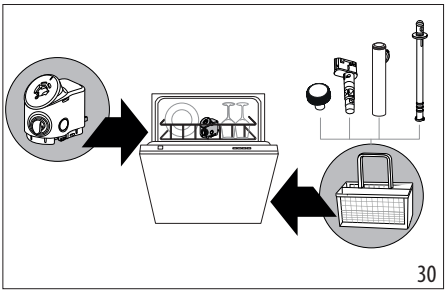
30

- **A mano:** Enjuague a fondo todos los componentes y el recipiente de la leche con agua potable caliente (al menos 40 °C) para eliminar todos los residuos de leche visibles, asegurándose de dirigir el agua a través de todos los orificios de la tapa (fig. 31). A continuación, sumerja todos los componentes en una solución de agua potable caliente (al menos 40 °C) y detergente lavavajillas durante al menos 30 minutos. Enjuague bien todos los componentes descritos anteriormente bajo agua potable caliente, frotando cada uno de ellos individualmente entre los dedos y los pulgares.

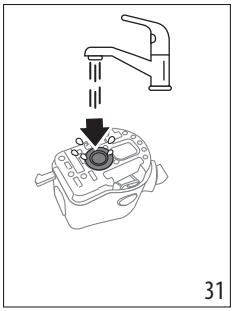
31

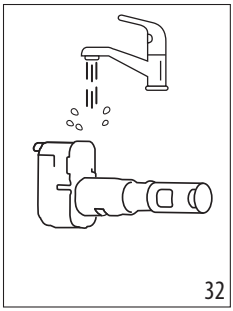
32

6. Enjuague a fondo el conector (E3) de la jarra de leche (fig. 32).
7. Asegúrese de que no queden restos de leche en la cavidad y en el canal de la parte inferior del selector (fig. 33). Si es necesario, raspar con un palillo.

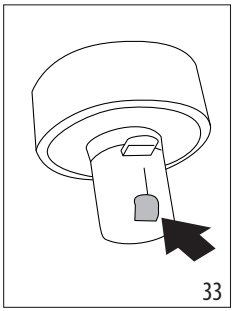
33

8. Secar todos los componentes con un paño limpio y seco;
9. Vuelva a montar todos los componentes de la jarra de leche.

18. LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE PREPARACIÓN

Para limpiar la unidad de preparación extraíble (al menos una vez al mes), proceda como se indica a continuación:

¡Importante!

La unidad de preparación (A6) no puede extraerse mientras la máquina está encendida.

Pulse el botón (B1) para apagar la máquina;

10. Retire el depósito de agua (A9);
11. Abra la puerta del grupo de preparación, situada en el lado derecho (fig. 34);
12. Presione los dos botones de desbloqueo de color hacia adentro (fig. 35), tirando al mismo tiempo de la unidad de preparación hacia afuera;

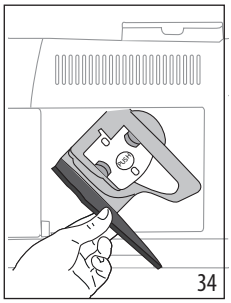
34

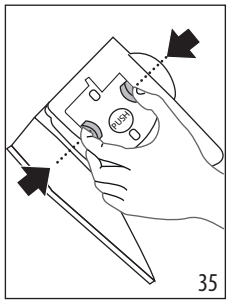

35

13. Enjuague la unidad de preparación con agua corriente, sin detergentes. Si la suciedad es persistente, deje la unidad de preparación en remojo en agua corriente durante 5 minutos y, a continuación, utilice un cepillo para eliminar los restos que queden;

¡Importante!

ENJUAGAR SOLO CON AGUA

NO UTILIZAR DETERGENTES - NO LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS

14. Utilice un cepillo para eliminar los restos de café que hayan quedado en la carcasa de la unidad de preparación, que se pueden ver a través de la puerta de la unidad de preparación;
15. Después de la limpieza, vuelva a colocar la unidad de preparación deslizándola en su alojamiento a continuación, ejerza presión sobre el símbolo EMPUJAR hasta que encaje en su sitio;

Por favor observe:

Si la unidad de preparación resulta difícil de insertar, adáptela (antes de insertarla) a la posición correcta presionando las dos palancas (fig. 36).

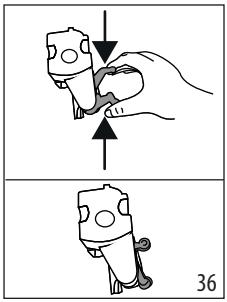

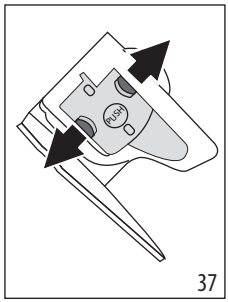

16. Una vez insertada, asegúrese de que los dos botones de color hayan salido (fig. 37);
17. Cierre la puerta de la unidad de preparación;
18. Vuelva a colocar el depósito del agua.

La unidad de preparación extraíble ya está limpia y la máquina está lista para su próximo uso.

19. DESCALCIFICACIÓN

- Antes de usar, lea las instrucciones y el etiquetado del paquete de descalcificador.
- Utilice únicamente el descalcificador suministrado por De'Longhi. El uso de un descalcificador inadecuado y/o la realización de una descalcificación incorrecta puede dar lugar a fallos que no están cubiertos por la garantía del fabricante.
- El descalcificador puede causar daños en las superficies delicadas. Si el producto se derrama accidentalmente, séquelo inmediatamente.

Para descalcificar	
Descalcificador	Descalcificador De'Longhi
Recipiente	Capacidad recomendada: 2 l
Tiempo	~30min
Accesorio	Salida de agua caliente (D4)

Importante:
Si el filtro del ablandador de agua está instalado, debe retirarse antes de añadir la solución descalcificadora.
A continuación, vuelva a colocar el filtro al inicio del paso 3

Descalcifique la máquina cuando se encienda el indicador en el panel de control (C4). Este mismo indicador parpadeará mientras el ciclo de descalcificación esté en curso.

Por favor observe:

- Una vez iniciado el ciclo de descalcificación no puede interrumpirse y debe concluirse con el ciclo de enjuague completo. Teniendo esto en cuentaasegúrese de que hay suficiente descalcificador.

Proceda de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que la boquilla de salida de agua (D4) esté colocada;

Paso 1: Acción de descalcificación	

2. Pulse el botón (B5) y manténgalo pulsado durante al menos 5 segundos, hasta que el Led correspondiente empiece a parpadear rápidamente. El Led de intensidad leve se enciende para indicar que el paso 1 del ciclo de descalcificación está en curso;
3. Vacíe la bandeja de goteo (A14) y el recipiente de posos (A10) y vuelva a colocarlos; vacíe completamente el depósito de agua (A9) y retire el filtro ablandador de agua (si está instalado);
4. Vierta el descalcificador en el depósito, llenando hasta el nivel **A** (que corresponde a un envase de 100 ml) marcado en el lateral (parte posterior) del depósito (fig. 38); a continuación, añada agua(un litro) hasta el nivel **B** (fig. 39); finalmente, vuelva a colocar el depósito de agua en la máquina;

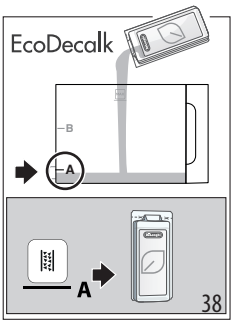

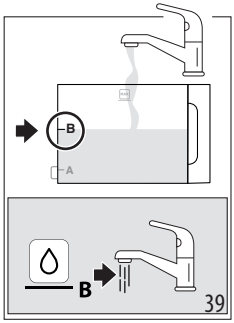

5. Coloque un recipiente vacío de al menos 2 litrosde capacidad debajo de las boquillas de café (A17) y de agua (D4) (fig. 40).

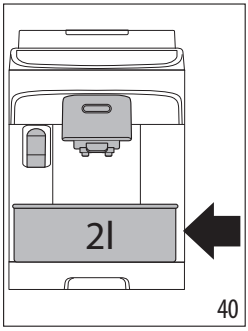

6. Pulse el botón para iniciar el ciclo de descalcificación; el indicador luminoso parpadea para confirmar que el paso 1 está en curso;

7. Durante unos 15 minutos, la máquina alterna automáticamente entre la pausa y la liberación de líquido por la boquilla de agua caliente y la de café.

Una vez finalizada la primera etapa del ciclo de descalcificación, se enciende (C2) el indicador de nivel bajo de agua.

Paso 2: Primer enjuague	

8. Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora. Extraiga y vacíe el depósito de agua, enjuáguelo bajo el grifo y, a continuación, llénelo de agua potable hasta el nivel MÁX (fig. 41) y vuelva a colocarlo en la máquina: vuelva a colocar el recipiente debajo de las boquillas;

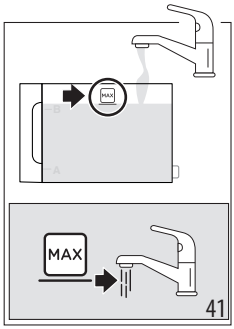

9. Pulse el botón (que parpadea rápidamente) para iniciar el enjuague: el Led de intensidad media parpadea para indicar que el paso 2 del ciclo de descalcificación está en curso;
10. La máquina procederá automáticamente al enjuague de las boquillas de café y agua caliente;

Cuando se haya completado el segundo paso del ciclo de descalcificación, se encenderá el indicador (C2) de nivel bajo de agua.

Paso 3: Segundo enjuague	

11. Vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua del primer enjuague. Retire y vacíe el depósito de agua, luego llénelo con agua potable hasta el nivel MÁX (fig. 48) y vuelva a colocar el filtro ablandador, si está en uso; devuelva el depósito a la máquina y vuelva a colocar el recipiente debajo de las boquillas;
12. Pulse el botón (que parpadea rápidamente) para iniciar el enjuague: el Led de intensidad fuerte parpadea para indicar que el paso 3 del ciclo de descalcificación está en curso; el líquido de enjuague saldrá por la boquilla de agua caliente; (*)

Paso 4: Finalización del procedimiento de descalcificación	

13. Cuando el Led relacionado con la función pre-molido se enciende, el ciclo de descalcificación se ha terminado correctamente;
14. El indicador del recipiente de posos (C4)se enciende: retire el recipiente donde se recoge el agua de enjuague y vacíelo; retire la bandeja de goteo y vacíe el recipiente de posos, donde se habrá recogido parte del agua de enjuague. Vuelva a colocar todas las piezas en la máquina.
15. El indicador "sin agua" (C2)se enciende: retire el depósito y llénelo con agua potable. Vuelva a colocar el depósito de agua en la máquina.

La máquina está lista para su uso.

Por favor observe:

- Después de la descalcificación, es normal que el recipiente de posos contenga agua.
- (*) Si el depósito de agua no se ha llenado hasta el nivel MÁX, al final de la descalcificación, el aparato solicita un tercer enjuague para garantizar que la solución descalcificadora se ha eliminado completamente de los circuitos internos de la máquina. En este caso, repita el paso 3 desde el punto 11.

20. EXPLICACIÓN DE LAS LUCES

Indicador/Led	**Significado**
Indicadores de bebida parpadeando	La máquina se está calentando: espere
Indicadores de bebida y ajustes permanentemente encendidos	La máquina está lista para su uso: seleccione la bebida deseada y las opciones correspondientes
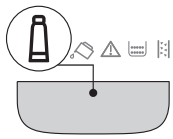	Sustituya el filtro (véase la sección "7. Filtro ablandador de agua")
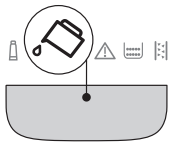	No hay suficiente agua en el depósito: llene el depósito
	→

Indicador/Led	Significado
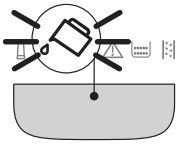	Falta el depósito de agua o no está colocado correctamente: asegúrese de que el depósito está correctamente colocado
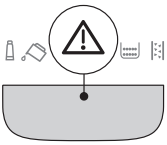	Alarma general: el interior de la máquina está muy sucio. Limpie a fondo la máquina. Si el mensaje todavía aparece después de la limpieza, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi o con un Centro de Servicio autorizado.
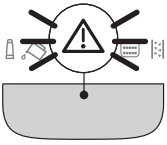	No se ha vuelto a colocar la unidad de preparación después de la limpieza: vuelva a colocar la unidad de preparación como se describe en el apartado “18. Limpieza de la unidad de preparación””
	No hay café en grano: llene el recipiente de granos y, a continuación, pulse cualquier botón para salir de la condición de alarma.
	Se ha efectuado una selección utilizando café pre-molido sin poner el café en el embudo correspondiente (A3)
	→

Indicador/Led	Significado
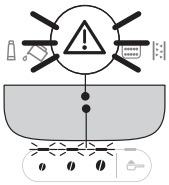	Los granos están molidos demasiado finos, por lo que el café sale demasiado despacio o no sale. Ajuste el molinillo de café (sección “11.8 Ajuste del molinillo de café”r”)
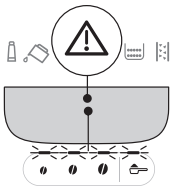	Se ha utilizado demasiado café. Seleccione una intensidad más suave o reduzca la cantidad de café pre-molido
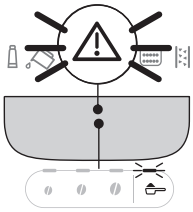	El café sale demasiado despacio o gota a gota. El café está molido demasiado fino. Utilice café para máquinas de café expreso.
	Se ha seleccionado agua caliente, pero la boquilla no está colocada: coloque la boquilla de agua
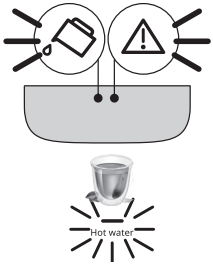	El circuito de agua está vacío. Suministre agua caliente pulsando el botón correspondiente Agua Caliente
	→

Indicador/Led	Significado
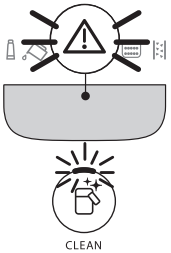	• Se ha seleccionado una bebida láctea, pero el conector (E3) no se ha insertado correctamente: compruebe que la jarra de leche esté completa con todos los componentes correctamente montados (consulte la sección “17. Limpieza a fondo de la jarra de leche”) • La jarra de leche se ha retirado durante el suministro de leche. Vuelva a colocar la jarra de leche: la máquina vuelve a estar lista para su uso • Se ha solicitado una bebida láctea, pero no hay suficiente leche en el recipiente (consulte los párrafos “12.5 Suministro de bebidas lácteas”).
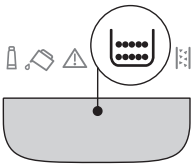	El recipiente de posos debe vaciarse (A10)
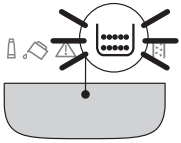	Falta el (A10)recipiente de posos, o no se ha introducido correctamente: introduzca la bandeja de goteo completa con el recipiente de posos y presione hasta el fondo
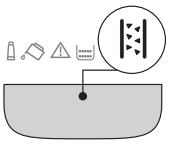	Se requiere descalcificación (“19. Descalcificación”)
→	

Indicador/Led	Significado
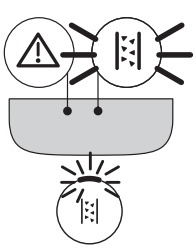	Decalcif. Interrumpida. Complete el ciclo, reiniciando desde el paso indicado por los Leds de selección de intensidad.
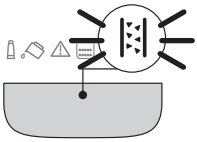	Descalcificación en curso
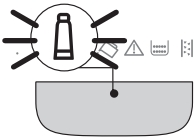	Instalación/Sustitución del filtro ablandador de agua en curso

21. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se enumeran las posibles averías de la máquina.

Si el problema no puede resolverse como se describe, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Problema	Causa	Solución
El aparato no se enciende.	El cable no está conectado a la toma de corriente.	Enchúfelo a la toma de corriente.
El café no está caliente.	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (Nota: puede utilizarse la función de agua caliente).
	Los circuitos internos del aparato se han enfriado porque han transcurrido 2-3 minutos desde la última preparación de café.	Antes de preparar el café, caliente los circuitos internos manteniendo pulsado el botón (B6) durante pocos segundos para ejecutar un ciclo de enjuague.
	El ajuste de la temperatura del café es demasiado bajo.	Ajuste una temperatura del café más caliente en el menú de ajustes (ver "15. Menú Ajustes").
	La máquina necesita descalcificación	Ejecute el procedimiento de descalcificación. A continuación, compruebe la dureza del agua ("8. Medición de la dureza del agua") y asegúrese de que las configuraciones de la máquina coinciden con la dureza del agua local ("15. Menú Ajustes").
El café es débil o poco cremoso.	Café molido demasiado grueso.	Ajustar el nivel de molienda ("11.8 Ajuste del molinillo de café"r"). El efecto no se notará hasta que se hayan preparado al menos 2 cafés.
	Café no adecuado.	Utilice café para máquinas de café expreso.
	El café no es fresco.	El paquete de café ha estado abierto durante demasiado tiempo y ha perdido su sabor.
El café sale demasiado despacio o gota a gota.	Café molido demasiado fino.	Ajustar el nivel de molienda ("11.8 Ajuste del molinillo de café"r"). El efecto no se notará hasta que se hayan preparado al menos 2 cafés.
La máquina no dispensa café.	Se han detectado impurezas en los circuitos internos	Espere a que la máquina vuelva a estar lista para su uso y proceda a seleccionar la bebida requerida. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el problema persiste.
El café no sale por una o por ambas boquillas.	Las boquillas de café están obstruidas.	Limpie las boquillas con un paño. Los depósitos incrustados pueden eliminarse con un mondadientes, si es necesario.
El café suministrado es aguado.	Embudo de café pre-molido obstruido.	Abra la puerta y limpie el embudo con la ayuda de un cepillo.
La unidad de infusión no se puede extraer.	La máquina no se ha apagado correctamente.	Apague la máquina pulsando el botón .
Una vez finalizado el proceso de descalcificación, el aparato solicita un tercer enjuague	Durante los dos ciclos de enjuague, el depósito de agua no se llenó hasta el nivel MÁX	Reinicie el proceso de descalcificación desde "Paso 3: Segundo enjuague".
		→

Problema	Causa	Solución
La leche presenta grandes burbujas o salpica por la boquilla (E6) , o está poco espumada.	La leche no está suficientemente fría o no es semi-descremada o descremada.	Utilice leche descremada o semi-descremada directamente del refrigerador (temperatura de unos 5 °C). Si el resultado sigue sin ser el esperado, intente cambiar la marca de la leche.
	La tapa de la jarra de leche está sucia.	Desmonte los componentes y límpielos a fondo como se describe en la sección "12.7 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso". Tenga especial cuidado al limpiar el conector de la jarra de leche (E3).
	Se están utilizando bebidas vegetales.	El resultado final varía ampliamente en función de las propiedades nutricionales de las bebidas. Se recomiendan las versiones "Barista" de estas bebidas.
Las bebidas a base de leche no están habilitadas	Falta la jarra de leche o no está colocada correctamente.	Prepare la jarra de leche y colóquela correctamente en la máquina.
	Se han preparado varias bebidas con leche de forma consecutiva y la máquina necesita calentarse a la temperatura ideal antes de preparar las siguientes bebidas.	Espere hasta que las bebidas lácteas vuelvan a estar habilitadas en el panel de control.
La bandeja para tazas de la parte superior de la máquina está caliente	Se han preparado varias bebidas en rápida sucesión	
La máquina emite ruidos o pequeñas bocanadas de vapor mientras no está en uso	La máquina está lista para su uso o se acaba de apagar, y caen algunas gotas de condensado en el vaporizador, que aún está caliente.	Es de esperar que esto ocurra como parte del funcionamiento normal: para minimizar el efecto, vacíe la bandeja de goteo con regularidad.
La máquina emite soplos de vapor desde la bandeja de goteo y/o hay agua en la superficie donde está colocada la máquina.	La rejilla de la bandeja de goteo no se ha vuelto a colocar después de la limpieza.	Asegúrese de volver a colocar la rejilla en la bandeja de goteo.

De'Longhi se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y el estilo de sus productos en cualquier momento, sin comprometer su funcionalidad y calidad.

Register Now
www.delonghi.photo

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

57132C9435_00_0225