

A melhor cadeira, feita para você – Design ergonômico para o máximo conforto

A. Encosto x 1

B. Assento x 1

C. Encosto de cabeça x 1

D. Apoio de braço x 2

E. Bandeja x 1

F. Base x 1

G. Elevador de gás (pistão) x 1

H. Rodas x 5

I. Parafusos x 4(M6 x 25)


J. Parafusos x 4(M6 x 30)

K. Parafusos x 4(M6 x 20)


L. Tampas x 6

M. Chave sextavada x 1


N. Apra x 1

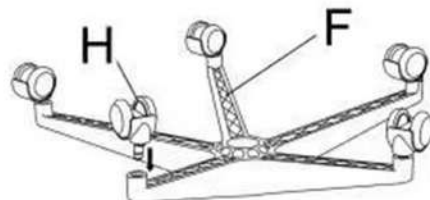

1

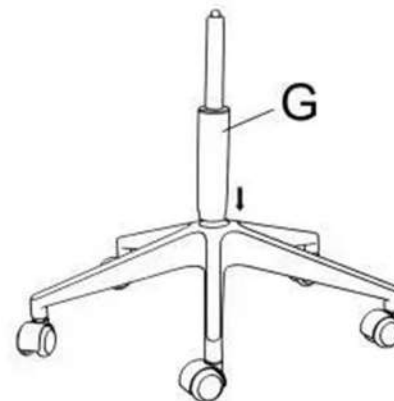


2

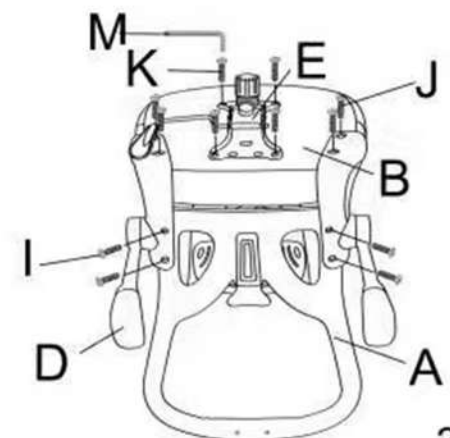

3



4

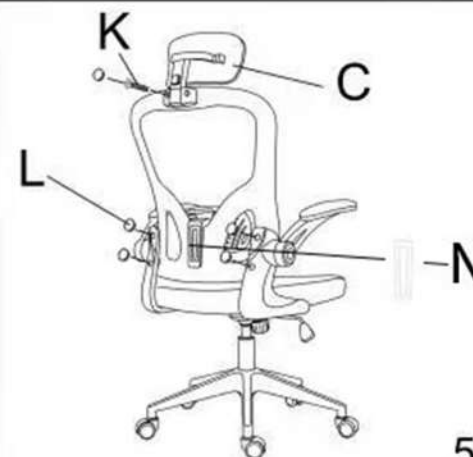

5



6

Fixando a base: Pressione as cinco rodas nos encaixes das pernas para fixar a base da cadeira. Na parte superior, coloque o elevador de gás (pistão).
 Fixando o encosto e o apoio de braço: Alinhe as quatro ranhuras dos parafusos na parte de trás do encosto junto com as do apoio de braço. Em seguida, prenda-o com parafusos de 25 mm (comprimento médio) e a chave sextavada.
 Fixando o apoio de braço e o assento: Inverta o apoio de braço e coloque a parte de trás do assento voltada para você. Alinhe as quatro ranhuras e, em seguida, prenda-o com parafusos de 30 mm (o mais longo) e a chave sextavada.
 Fixando a bandeja e o assento: Mantenha as costas do assento voltadas para você. Coloque a bandeja invertida na parte de trás do assento. No meio da parte de trás do encosto, alinhe as quatro ranhuras dos parafusos com as da bandeja. Em seguida, prenda-o com parafusos de 30 mm (o mais longo) e a chave sextavada.
ATENÇÃO: Certifique-se de que a direção da seta da FRENTE em vermelho esteja alinhada com a parte de trás que está impressa na bandeja.
 Fixando as duas partes da cadeira: Coloque a metade superior da cadeira montada na vertical. Alinhe o elevador de gás (pistão) com o encaixe na parte inferior do assento e insira.
 Fixando o encosto de cabeça: Alinhe as duas ranhuras dos parafusos da parte de trás da cadeira com as da parte inferior do encosto de cabeça. Em seguida, prenda-o com parafusos de 30 mm (o mais longo) e a chave sextavada.
 Aperte todos os parafusos para garantir a segurança e também para que a cadeira não fique bamba.
 Coloque as tampas para cobrir todos os parafusos.