



Door Preparation Preparación de la porte Préparation du port

F60, F60F, F62, F93 With Adjustable Through-Bolt Con perno pasante ajustable Ave boulon traversant réglable




A Mark Centerlines

Marque las líneas de centro Marquer les axes verticaux

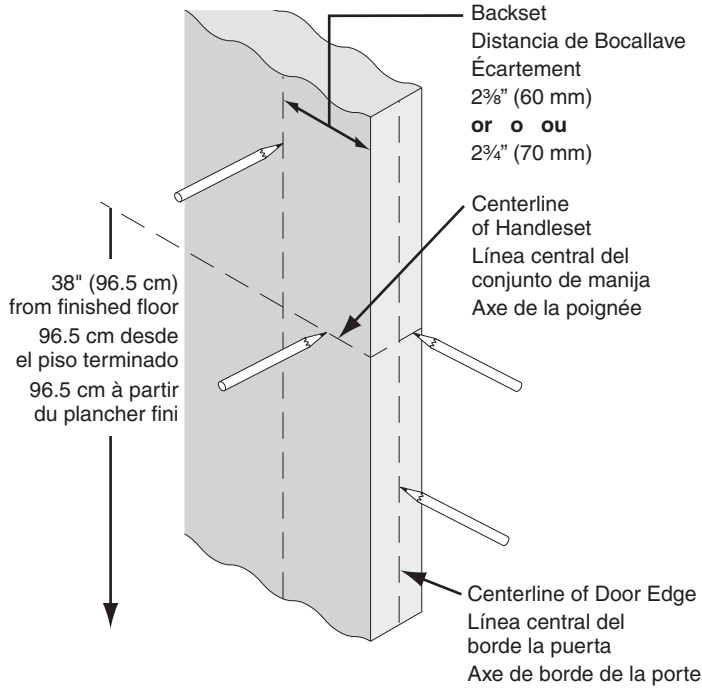

B Mark Deadbolt Centerline and 5 Drill Points



Marque la línea de centro del cerrojo de seguridad y los 5 puntos de perforación Marquer l'axe vertical du boulon traversant et 5 points de perçage

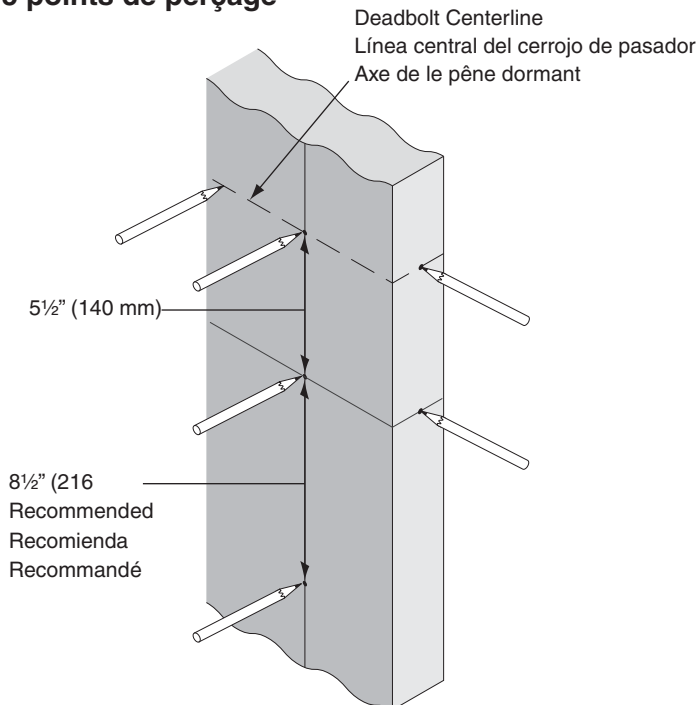

C Drill Holes

Perforación de los orificios Perçer les trous


! To prevent splintering, drill only until the drill bit just penetrates through the surface of the door. Then, finish drilling from the opposite side of the door. Para evitar las astillas, perforé únicamente hasta que la broca sólo penetre a través de la superficie de la puerta. Después, termine la perforación desde el lado opuesto de la puerta. Pour prévenir l'écaillage, laissez pénétrer légèrement le foret sur la surface de la porte. Puis, terminer le perçage sur le côté opposé de la porte.

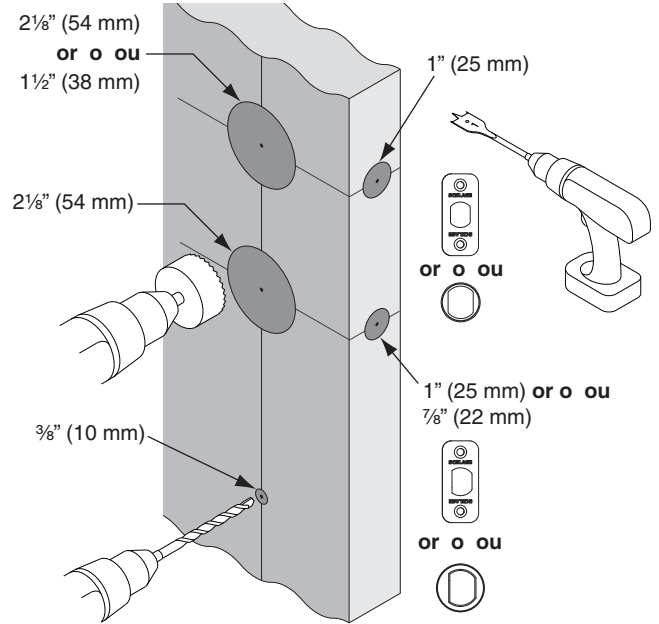

D Prepare Door Edge

Prepare el lado de la puerta Préparer le bord de la porte


Move to Step E
Siga con el paso E
Passer à l'étape E

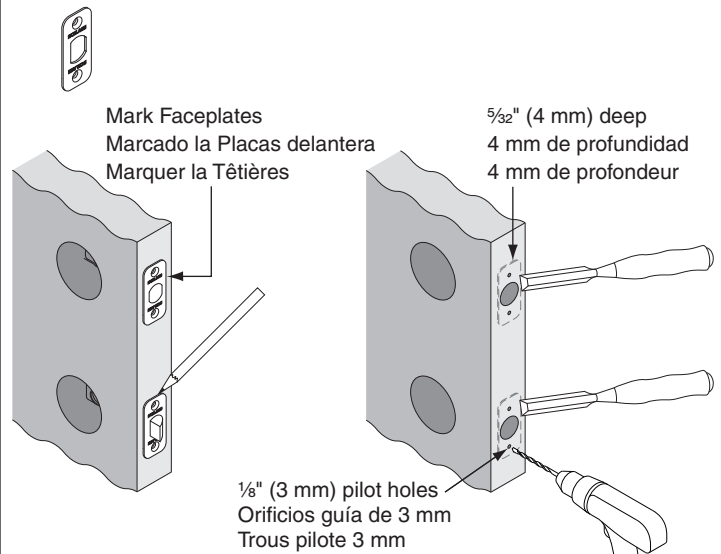

Door Jamb Preparation Preparación de la jamba de la puerta Préparation du montant de la porte

F60, F60F, F62, F93
With Adjustable Through-Bolt
Con perno pasante ajustable
Ave boulon traversant réglable

E Drill 3 Holes for Strikes Perforación 3 de los orificios para las placas hembra Perçer 3 les trous pour la gâche

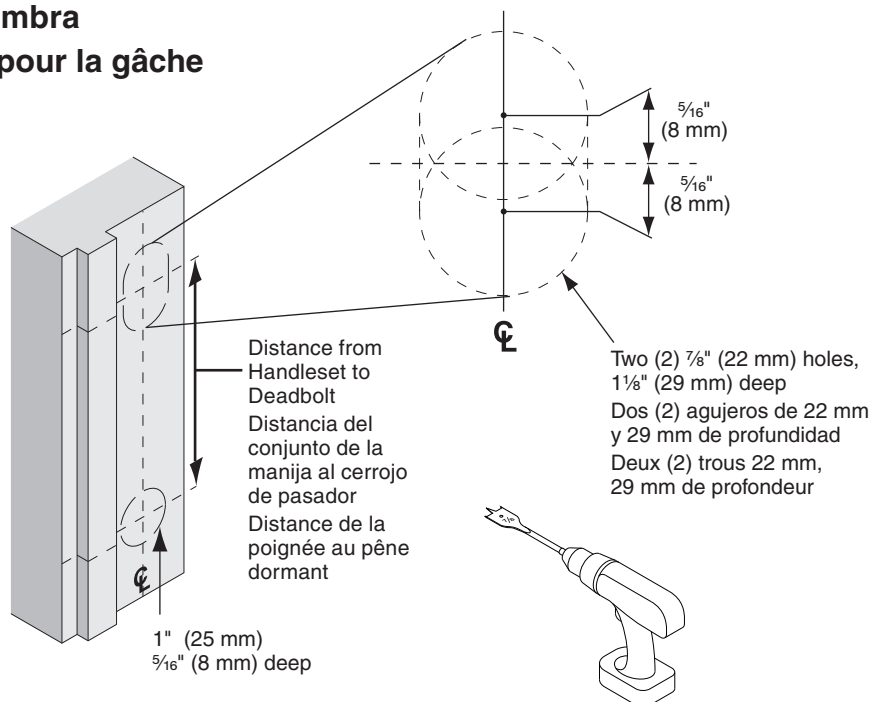

F Mortise for Strikes Escopleado para placas hembra Mortaiser la gâche

