


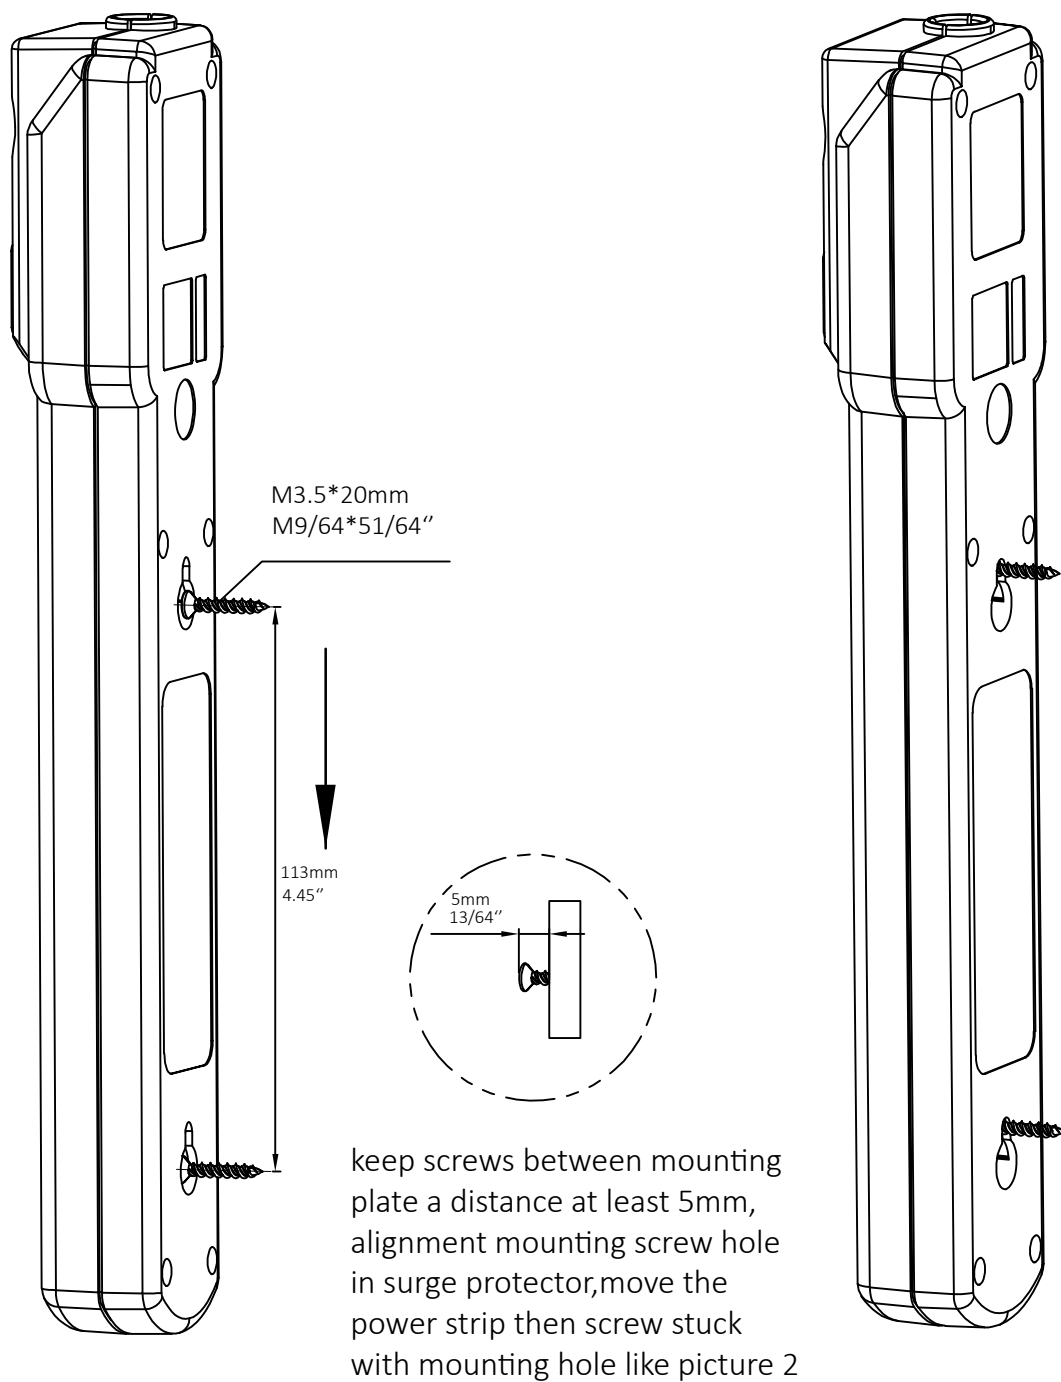

picture 1

picture 2

Gardez les vis entre la plaque de montage à une distance d'au moins 5mm, trou de vis de montage d'alignement dans le protecteur de surtension, déplacez la bande de puissance puis vissez coincé avec le trou de montage comme photo 2