kippo by KREUZMAN®

Montageanleitung

Ergonomische Schubkarren – und Sackkarrengriffe

Wichtiger Hinweis

Quetschgefahr: Beim Montieren und Benutzen Finger vom Drehbereich fernhalten.

Nach der ersten Nutzung, Festigkeit der Schrauben prüfen und gegebenenfalls nachziehen.

Lieferumfang



- 1 Paar Kippo-Griffe
- 4 Sechskantschrauben

Benötigtes Werkzeug



13er Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel



Wasserpumpzange (zum Abziehen alter Griffe)

Montage in 6 Schritten

1 Alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit prüfen.




2 Alten Kunststoffgriff vom Schubkarrenrohr oder von der Sackkarre abziehen.




Tipp: Sitzt der Griff fest, mit einer Wasserpumpzange lösen und abziehen.


3 Sechskantschrauben leicht in die Gewindebohrungen der Griffhülse eindrehen.

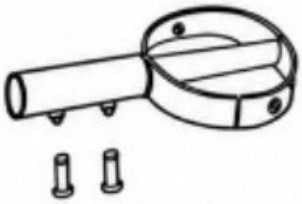

4 Griffhülse auf das Schubkarrenrohr schieben.

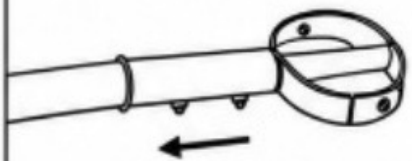

5 Beide Sechskantschrauben mit einem 13er Schraubenschlüssel festziehen.

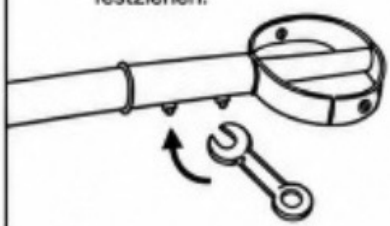

6 Nach der ersten Nutzung prüfen und gegebenenfalls die Schrauben nachziehen.



Patrick Waligorski
Thusneldastrasse 16a
45329 Essen
Germany

p.walle1975@gmail.com

015123849409

Hergestellt in China