

SINK SPECIFICATIONS

VIGO

Matte Stone™ Vessel Sink
Model VG04001

MODEL VG04001

FEATURES

- Standard drain opening
- Non porous surface
- Stain resistant
- Matte finish
- Above counter installation

PACKING LIST

- Vessel sink



DIMENSIONS


MODEL #	SINK LENGTH	SINK WIDTH	SINK HEIGHT	HOLE DIAMETER
VG04001	14 1/2"	14 1/2"	5 "	1 3/4"


For warranty purposes contact our toll free number:

TOLL FREE: (866) 591 - 7792


E-Mail: techmail@vigoindustries.com

www.vigoindustries.com

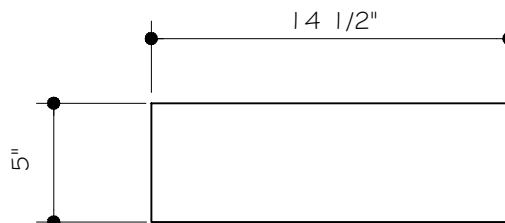

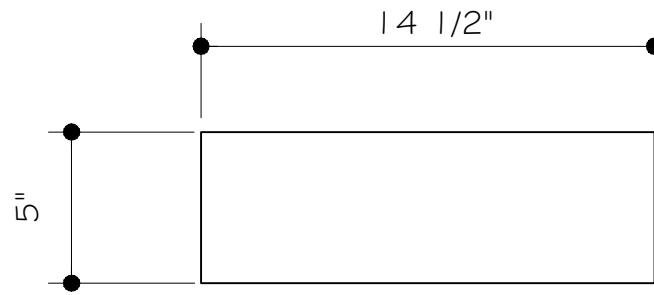

FRONT VIEW

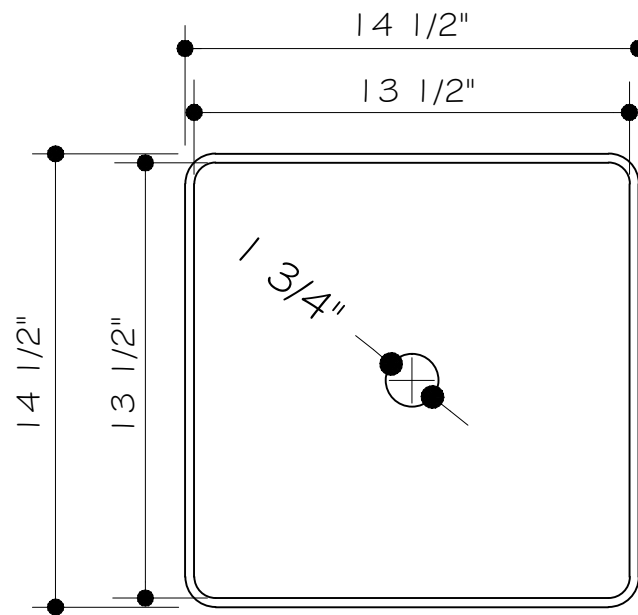

TOP VIEW

NOTE: DRILL HOLE SIZE IN COUNTERTOP Ø1 3/4"
MATERIAL DIMENSIONS MAY VARY UP TO 3/8"

MODEL VG04001

THE MEASUREMENTS IN INCHES ARE ROUNDED TO THE NEAREST 1/8"

PACKAGE CONTENTS



LAVATORY

REQUIRED TOOLS

Plumber's putty or Caulk
Caulking Gun
Tape Measure

SAFETY TIPS

Observe all local plumbing and building codes.
Risk of personal injury or product damage. Handle with care. Material can break or chip if the product is handled carelessly.
Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.

IMPORTANT POINTS

1. Installation must be done by a qualified, licensed plumber. The contractor must perform a dry fit prior to drilling holes in the counter top for the sink.
2. Drill hole size in countertop for the lavatory is Ø1 3/4".
3. All Vigo vessel bowls are hand made. You may expect variations in color, texture and bowl symmetry. If you notice any obvious variation or defects you should contact your retailer immediately.
4. Though resistant to breakage, vessel sinks can break or chip when a heavy object falls in or on them.

MAINTENANCE

To ensure that your installation project goes smoothly, please review these instructions before proceeding.
Your new lavatory is designed for years of trouble-free performance.
Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals. 400 grit sand paper is provided to remove tough stains. Run warm water over the effected areas and lightly, in a circular pattern buff out the stain. Please do not over buff as the material will deform in shape and may not drain properly. Contact Vigo Industries' tech department with any questions or concerns.

REMOVING YOUR OLD LAVATORY

Turn off the water supply. This is done by closing the two shut-off valves located under the lavatory. If there are no shut-off valves leading to the lavatory, you must turn off the water at the main valve. This is usually located in the basement, garage or near the foundation on the outside of the house. It may also be near the water meter. Check to be sure the water is off by turning on the faucet where you are working until the water stops flowing. If you have shut off the main valve in a two-story house or greater, you should open the kitchen faucet and another faucet on the same level. Water will then drain from the entire line. This will help avoid spills. Be sure and close the faucets before you turn on the main valve again. Disconnect the drain pipes. Take off as many sections as possible between the lavatory and the wall or floor to facilitate removal. Place a basin under the work area to catch any water that may still be in the drain.

INSTALLATION

Installation must be done by a qualified licensed plumber.



Prior to installation please read the instructions thoroughly, confirm that all parts are included and visually inspect the unit for any defects.
If you have any questions please contact the Vigo Technical Support Department before proceeding with installation.

ASSEMBLY

1. Please inspect your working surface, making sure it is level and clean.
2. Determine the layout for the sink you desire. It is important to fully "dry" position the sink with your faucet purchase on the countertop. Things to include, but are not limited to;
 - Leaving enough clearance behind the faucet for operation of the handle.
 - Positioning the faucet so it does not interfere with the sink.
 - Checking that the water flow from the faucet makes contact with the sink in the desired position.
3. Mark and drill Ø 1 3/4" hole on countertop for drain placement.

ONLY THE SINK IS PROVIDED

Make sure to use the intended style drain / pop-up. The Vigo style vessel bowl does not have an overflow. Therefore the drain / pop-up needs to correspond appropriately.

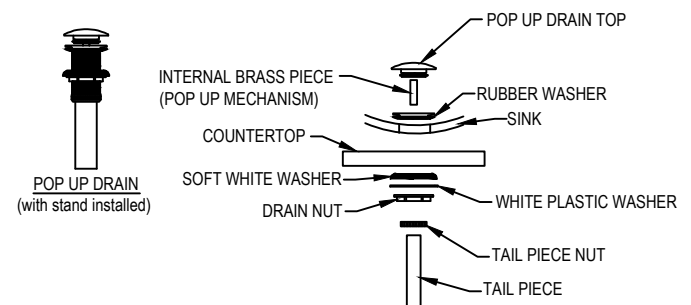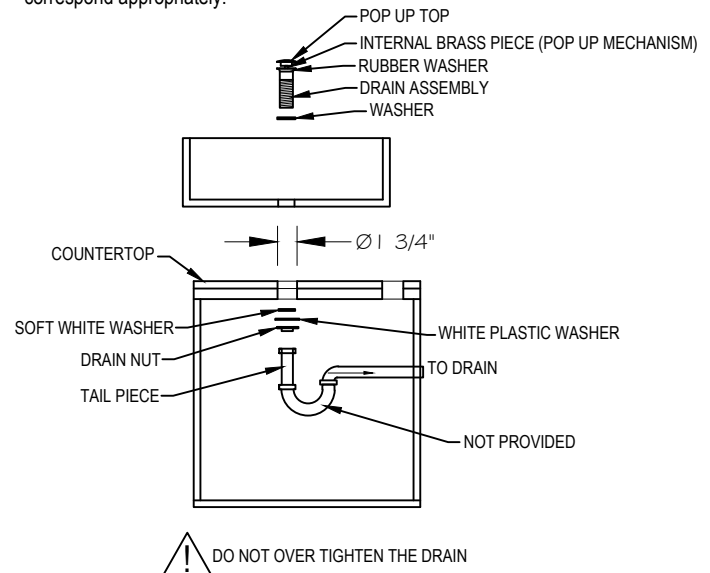

SPÉCIFICATIONS DU LAVABO

VIGO

Lavabo-vasque en pierre mate

Modèle VG04001

Modèle VG04001

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % acrylique
- Ouverture du drain standard
- Surface non poreuse
- Résistant aux taches
- Fini mat
- Installation sur un comptoir

LISTE DES ARTICLES

- Vasque



DIMENSIONS


N° DE MODÈLE	LONGUEUR DU LAVABO	LARGEUR DU LAVABO	HAUTEUR DU LAVABO	DIAMÈTRE DE L'ORIFICE
VG04001	14 1/2"	14 1/2"	5"	1 3/4"


Pour toute question concernant la garantie, composez
notre numéro sans frais :

Sans frais: (866) 591-7792


Courriel: techmail@vigoindustries.com

www.vigoindustries.com

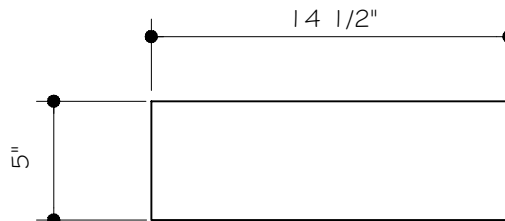

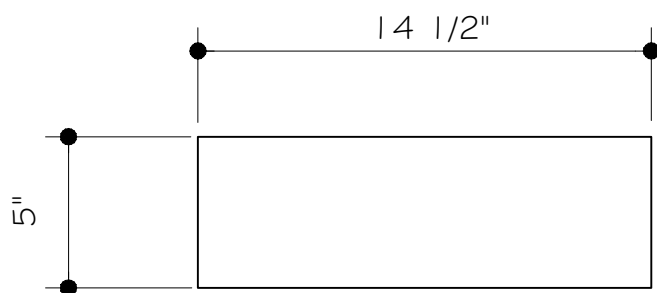

VUE DE FACE

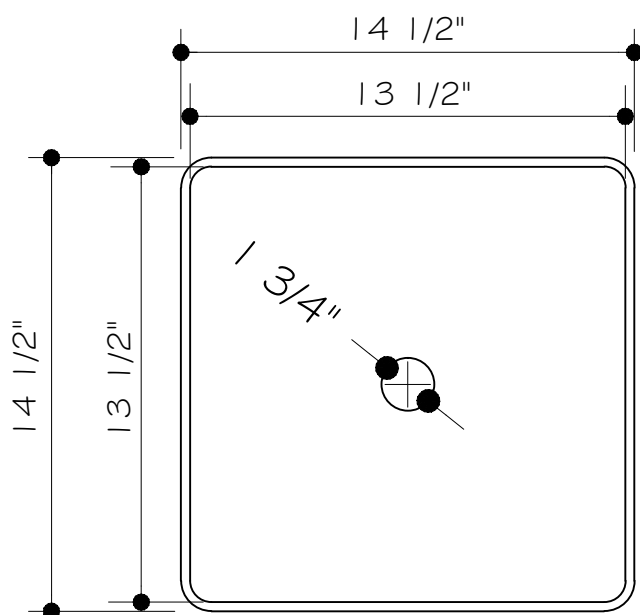


VUE DE DESSUS

REMARQUE: DIAMÈTRE DU TROU À PERCER DANS LE COMPTOIR Ø1 3/4"

MODÈLE VG04001

LES MESURES EN POUCES SON ARRONDIES AU 8ÈME DE POUCE LE PLUS PROCHE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

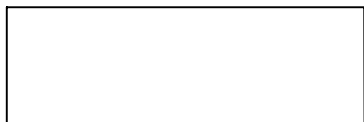

LAVABO

OUTILS NÉCESSAIRES

Mastic ou calfeutrage de plombier
Pistolet à calfeutrer
Ruban à mesurer

MESURES DE PRÉCAUTION

Respectez tous les codes de plomberie et du bâtiment.
Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit. Manipulez le produit en douceur. En cas de manipulation brusque, il peut arriver que le matériau se casse ou s'ébrèche.
Avant l'installation, déballez les composants du lavabo et vérifiez leur état.
Remplacez le lavabo dans son carton de protection jusqu'à l'installation.

POINTS IMPORTANTS

1. L'installation doit être effectuée par un plombier certifié et compétent.
L'entrepreneur doit effectuer un montage « à sec » avant de percer des trous dans le comptoir pour installer le lavabo.
2. Le diamètre du trou à percer dans le comptoir du lavabo est 01 3/4".
3. Toutes les vasques Vigo sont fabriquées à la main. Il peut y avoir des variations de couleur, de texture et de symétrie de la vasque. Si vous remarquez une variation ou des défauts évidents, veuillez contacter immédiatement votre détaillant.
4. Bien qu'elles soient très résistantes, les vasques peuvent se casser ou s'ébrécher si des objets lourds tombent dedans.

ENTRETIEN

Pour garantir la bonne marche des opérations, commencez par lire ces instructions.
Votre nouveau lavabo a été conçu pour durer des années, sans incident.
Protégez son éclat en le nettoyant régulièrement à l'aide d'un chiffon doux. Évitez les nettoyeurs abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques puissants.

DÉPOSE DE L'ANCIEN LAVABO

Coupez l'arrivée d'eau en fermant les deux robinets d'arrêt situés sous le lavabo. En l'absence de robinets d'arrêt au lavabo, fermez l'arrivée d'eau principale. Vous devriez la trouver dans le sous-sol, dans le garage ou près de la fondation, à l'extérieur du bâtiment. Elle pourrait également se trouver près du compteur d'eau. Vérifiez que l'eau est bien coupée en ouvrant le robinet du lavabo jusqu'à ce que l'eau arrête de couler. Si vous avez coupé l'arrivée d'eau principale d'une maison à deux étages ou plus, ouvrez le robinet de la cuisine ainsi qu'un autre robinet situé au même étage, afin d'évacuer l'eau dans toute la tuyauterie et d'éviter les écoulements. Veillez à refermer les robinets avant de rouvrir l'arrivée d'eau principale. Débranchez les tuyaux du drain. Afin de faciliter les opérations, retirez le plus grand nombre de sections de drain possibles entre le lavabo et le mur ou le sol. Placez une bassine sous la zone de travail pour recueillir l'eau résiduelle.

INSTALLATION



L'installation doit être effectuée par un plombier certifié et compétent.
Avant l'installation, lisez ces instructions jusqu'au bout, vérifiez que l'emballage contient bien toutes les pièces et regardez si le meuble comporte des défauts. Si vous avez des questions, appelez le service de soutien technique de Vigo avant de procéder à l'installation.

ASSEMBLAGE

1. Veuillez vérifier votre surface de travail et vous assurer qu'elle est plane et propre.
2. Déterminez la disposition du lavabo. Il est important de positionner « à sec » le lavabo et le robinet sur le comptoir. Remarques à prendre en compte :
 - ° Laissez suffisamment d'espace derrière le robinet pour pouvoir actionner la poignée.
 - ° Positionnez le robinet de sorte qu'il ne touche pas le lavabo.
 - ° Assurez-vous que le jet d'eau sortant du robinet entre en contact avec le lavabo dans la position voulue.
3. Marquez et percez un trou de 0 1 3/4" sur le comptoir afin de placer le drain.

SEUL LE LAVABO EST FOURNI

Veillez à utiliser le drain et la bonde adaptés au modèle. La vasque de Vigo est équipée d'un trop-plein. Il faut donc une bonde et un drain correspondants.

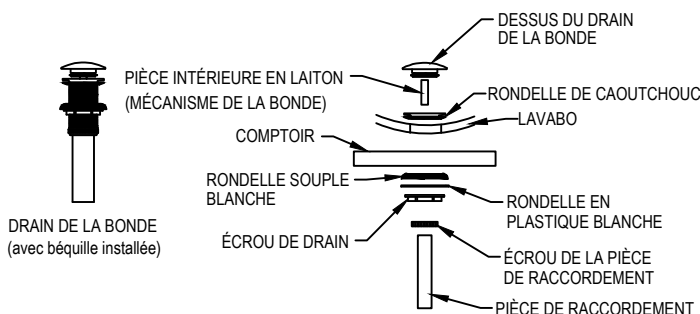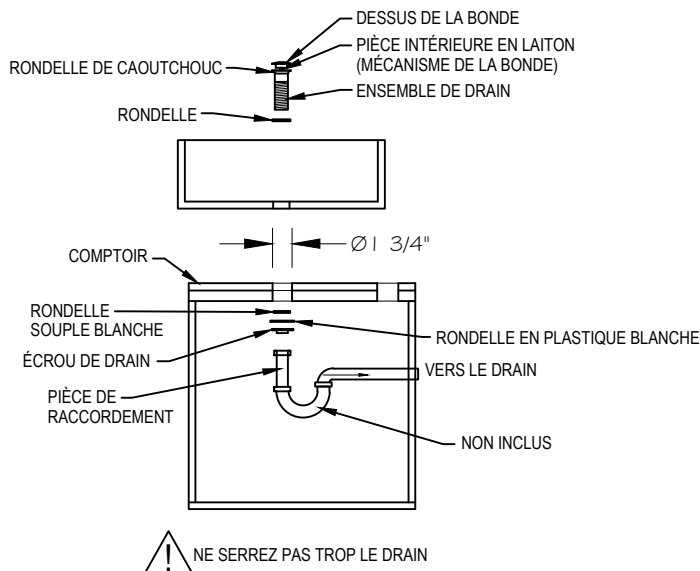

ESPECIFICACIONES DEL LAVABO

VIGO

Lavamanos de piedra mate

Modelo VG04001

MODELO VG04001

CARACTERÍSTICAS

- 100% acrílico
- Apertura de desagüe estándar
- Superficie no porosa
- Resistente a manchas
- Acabado en mate
- Instalación por encima de la mesa del lavabo

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Lavabo



DIMENSIONES


MODELO NRO.	ARGO DEL LAVABO	ANCHO DEL LAVABO	ALTO DEL LAVABO	DIÁMETRO DEL ORIFICIO
VG04001	14 1/2"	14 1/2"	5"	1 3/4"


Por asuntos relacionados con la garantía, llame a
nuestro número gratuito:

NÚMERO GRATUITO: (866) 591 - 7792


Dirección de correo electrónico:
techmail@vigoindustries.com

www.vigoindustries.com

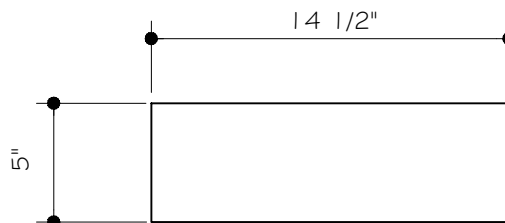

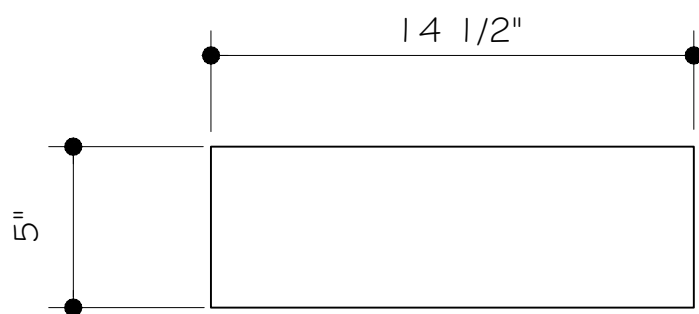

VISTA FRONTAL

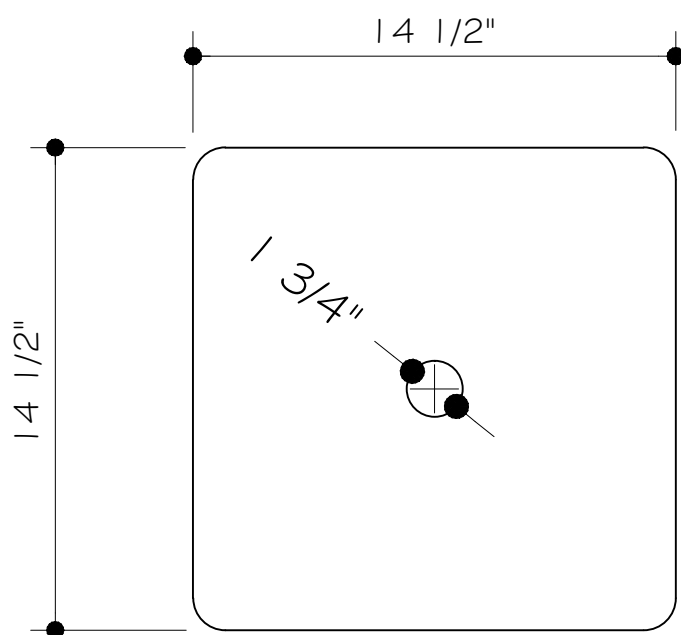


VISTA SUPERIOR

NOTA: TAMAÑO DEL ORIFICIO PERFORADO EN LA MESA DEL LAVABO Ø1 3/4 "

MODELO VG04001

LAS MEDIDAS EN PULGADAS SE REDONDÉAN A LA 1/8" MÁS PRÓXIMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

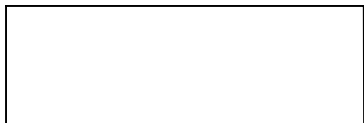

LAVABO

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Masilla de plomero o calafatear
Pistola para calafatear
Cinta métrica

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Cumpla con todos los códigos de plomería y construcción locales. Riesgo de lesiones personales o daño del producto. Manipúlelo con cuidado. Si se manipula el producto sin la debida atención, el material puede quebrarse o picarse. Antes de la instalación, desempaque el nuevo lavabo y verifique que no esté dañado. Coloque el lavabo de nuevo en su caja protectora hasta que esté listo para instalarlo.

PUNTOS IMPORTANTES

1. La instalación debe llevarla a cabo un plomero con licencia. El contratista debe posicionarlo en seco antes de hacer los orificios en la parte superior de la mesa del lavabo.
2. El tamaño de los orificios que deben hacerse en la encimera es de $\text{Ø } 1 \frac{3}{4}"$.
3. Todos los lavabos de Vigo están hechos a mano. Pueden esperarse variaciones de color, textura y simetría del tazón. Si advierte alguna variación obvia o algún defecto, comuníquese de inmediato con su proveedor minorista.
4. Si bien son resistentes a roturas, los lavabos pueden quebrarse o picarse cuando caen objetos pesados dentro de ellos o sobre ellos.

MANTENIMIENTO

Para asegurarse de no tener problemas durante la instalación, sírvase leer estas instrucciones antes de instalarlo. Su nuevo lavabo está diseñado para funcionar durante muchos años sin inconvenientes. Límpielo de manera periódica con un trapo suave para mantener su aspecto de nuevo. Evite usar limpiadores abrasivos, lana de acero y productos químicos fuertes.

EXTRACCIÓN DE SU VIEJO LAVABO

Cierre el suministro de agua. Para hacerlo, cierre las dos válvulas de paso ubicadas debajo del lavabo. Si no hay válvulas de paso de agua al lavabo, debe cerrar el suministro de agua desde la válvula principal. Dicha válvula suele estar ubicada en el sótano, la cochera o cerca de la base de la casa, en el exterior. También puede estar cerca del medidor de agua. Abra el grifo en el que esté trabajando hasta que deje de correr agua para asegurarse de que no haya agua. Si cerró la válvula principal de una casa de dos o más pisos, debe abrir el grifo de la cocina y otros grifos que estén en el mismo piso. Entonces se vaciará el agua de toda la cañería. Eso contribuye a evitar que se vierta agua. Asegúrese de cerrar los grifos antes de abrir de nuevo la válvula principal. Desconecte la cañería de desagüe. Saque tantas secciones como sea posible entre el lavabo y la pared o el piso para facilitar la extracción. Coloque una palangana debajo del área de trabajo para contener el agua que pueda haber todavía en el desagüe.

INSTALACIÓN

La instalación debe llevarla a cabo un plomero con licencia. Antes de la instalación, sírvase leer con atención las instrucciones, confirmar que estén incluidas todas las piezas y llevar a cabo una inspección visual de la unidad para ver si tiene defectos. Si tiene alguna pregunta, sírvase comunicarse con el Departamento de Asistencia Técnica de Vigo antes de comenzar con la instalación.

MONTAJE

1. Sírvase inspeccionar la superficie de trabajo y asegúrese de que esté nivelada y limpia.
2. Determine la disposición en la cual desee colocar el lavabo. Es importante posicionar el lavabo por completo "en seco" con el grifo comprado en la encimera. Alguna de las cosas a considerar, entre otras:
 - ° deje suficiente espacio detrás del grifo para manejar la llave
 - ° coloque el grifo de manera que no interfiera con el lavabo
 - ° verifique que el caudal de agua proveniente del grifo entre en contacto con el lavabo en la posición deseada
3. Marque y perforo un orificio de $\text{Ø } 1 \frac{3}{4}"$ en la encimera para colocar el desagüe.

SÓLO SE INCLUYE EL LAVABO

Asegúrese de utilizar el desagüe del estilo deseado. Los tazones de los lavabos de estilo Vigo no cuentan con vertedero de superficie. Por lo tanto, el desagüe debe ajustarse a dichas características.

