


Montage

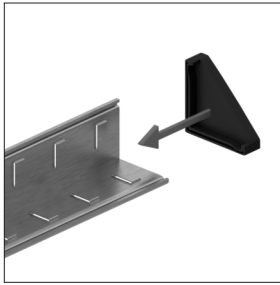

Schritt 1

Montieren Sie zuerst an vier Regalteile **Y** die Kunststofffüßchen **K**.

Es empfiehlt sich die Ecke zuerst aufzusetzen, da sich der Fuß so einfacher aufsetzen lässt.




Schritt 2

Montieren Sie im Anschluss Regalteil **Z** an zwei der Regalteile **Y**, sodass folgendes Modell entsteht. Führen Sie diesen Schritt doppelt aus.



Schritt 3

Verbinden Sie nun beide Aussenseiten mit Regalteil **X** beidseitig.

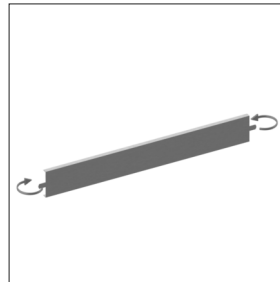

Schritt 4

Biegen Sie die überstehenden Nuten von Regalteil **E** um 90°.




Schritt 5

Stecken Sie Regalteil **E** nun mit den Nuten mittig in die Regalteile **X**.



Schritt 6

Wiederholen Sie die einzelnen Schritte für weitere Regalebenen.

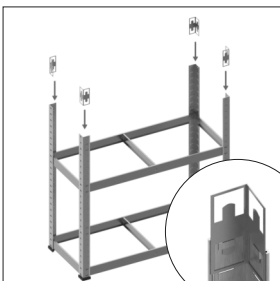


Schritt 7

Befestigen Sie nun an allen vier Oberkanten Regalteil **S**.



Schritt 8

Wiederholen Sie alle Schritte bis auf Nummer Sieben. Nun können Sie den zweiten Korpus auf den zuvor erstellten stecken. Nach Montage brauchen Sie lediglich die Regalböden **P** einlegen.

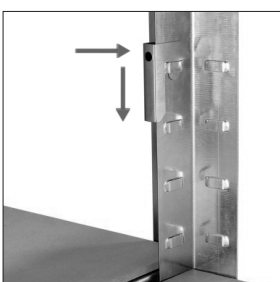

Optional (Teil V)

Um zwei Baugleiche Regale (C114 / B114) zu verbinden nutzen Sie Teil **V**.

Scannen für
Videoanleitung

