

APALUS MAGNETISCHER TÜRVORHANG





MINUTENSCHNELLE INSTALLATION

1. REINIGUNG DES TÜRRAHMENS

Reinigen Sie den Türrahmen sorgfältig bevor Sie den Klettverschluss anbringen.



2. BEFESTIGEN SIE DAS KLETTBAND AM OBEREN TÜRRAHMEN

Nehmen Sie die genauen Türmaße und schneiden Sie das Klettband mit einer Schere auf die gewünschte Länge. Befestigen Sie das Klettband zuerst am oberen Türrahmen, dann rechts und links. Entfernen Sie vorsichtig den Schutzfilm und befestigen Sie das Klettband am Türrahmen durch festes Andrücken.

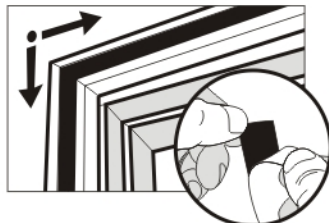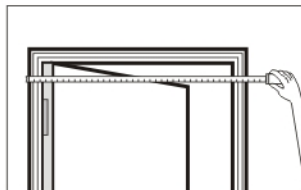



3. INSTALLATION DES FLIEGENGITTERS

Beginnen Sie in der oberen Mitte des Türrahmens und befestigen Sie es nach links und rechts durch leichtes Andrücken. Nutzen Sie die beiliegenden Reißnägel für extra Halt auf Holzrahmen.

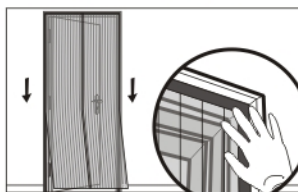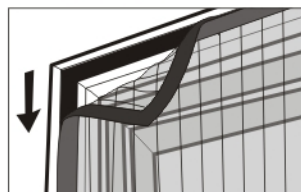

4. FÜR EINEN FREIEN DURCHGANG FALTEN SIE DIE SEITEN DES FLIEGENGITTERS ZUSAMMEN

Nehmen Sie das Fliegengitter an einer der Seiten und ziehen Sie das Flauschband mittig vom Haken Klettband damit eine Öffnung entsteht. Nun stecken Sie die Klettverbindung durch die Öffnung und kleben Sie das Flauschband wieder auf das Haken Klettband, um die Öffnung wieder zu schließen. Jetzt falten Sie eine Seite des Fliegengitters zusammen und befestigen den Teil mit der Klettverbindung. Fertig!

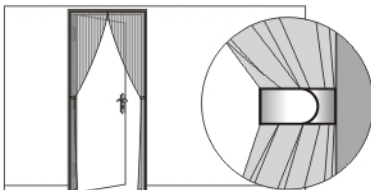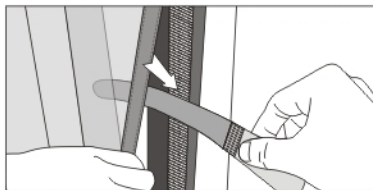

Hinweis:

1. Um das Klettband auf unebenen Holzuntergründen zu befestigen, nutzen Sie bitte die beiliegenden Nägel.
2. Überprüfen Sie bitte, dass die Länge des Klettbands mit der Länge des Türrahmens übereinstimmt, bevor Sie das Klettband anbringen.
3. Sollte das Fliegengitter nicht lückenlos schließen, entfernen Sie das Fliegengitter wieder und hängen Sie die obere Mitte etwas höher als die Seiten.