PREPAC™

Floating Desk
Bureau mural
Escritorio flotante
Model / Modèle / Modelo # EHW-0902-1


Assembly Instructions
Instructions de montage
Instrucciones de armado

DATE STAMP

Scan the QR code to view an installation video for this product

Faites un scannage du QR code pour afficher une vidéo d'installation pour ce produit

Puede ver un video de ayuda para la instalación de este producto escaneado el código QR

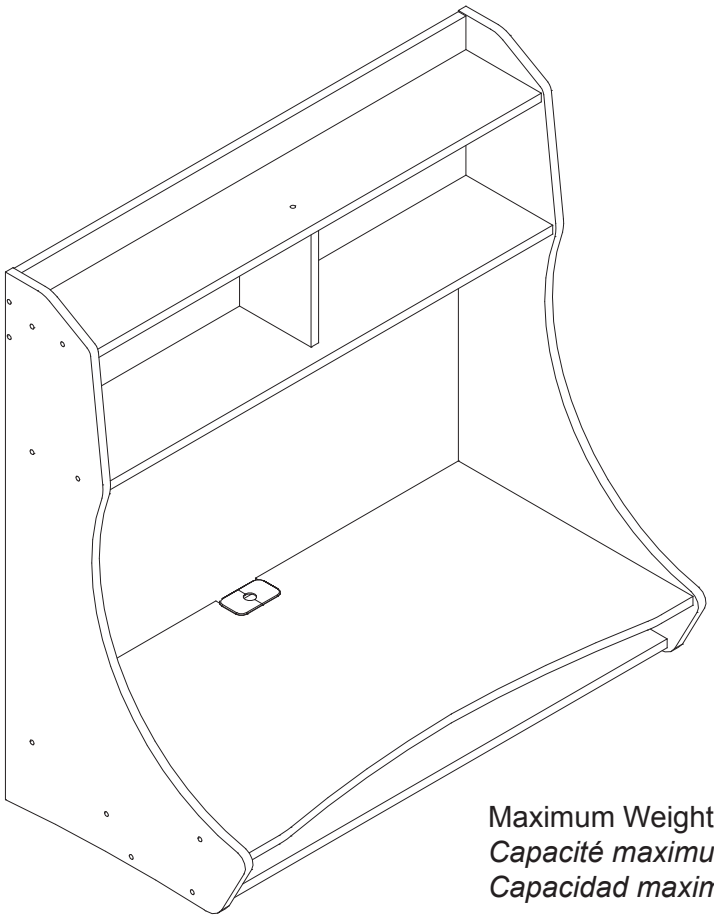

Maximum Weight Capacity: 60 lbs
Capacité maximum: 60 livres
Capacidad maxima: 60 de peso

CONTACT US FIRST

WEBSITE
www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order
Complete our easy to use order form

BY EMAIL
parts@prepacmfg.com

BY PHONE
1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)
Mon - Fri: 7am - 4pm PST / 10am - 7pm EST

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
   - Ship To Name
   - Sales Order Number
2) Note the product model number.
3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

Option de service en ligne

Complétez le formulaire Commande de Pièces de Rechange disponible dans la section Soutien à la clientèle de notre site web : www.prepacmfg.com

- *Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse*
- *Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces*

Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

Opción de servicio en línea

- *Si usted ha recibido una parte dañada o defectuosa, o*
- *Si falta alguna parte o componente*


Complete la forma para solicitud de piezas de remplazo en la sección de soporte al cliente en nuestra página web www.prepacmfg.com

O envíenos sus preguntas al correo parts@prepacmfg.com

Para solicitar ayuda en español por favor contacte su distribuidor.

Las piezas de recambio dejarán nuestras instalaciónes dentro de dos días hábiles vía UPS correo terrestre. Por favor note que el tiempo de transporte variara según la ubicación.

Required Tools / Outils requis / Herramientas necesarias

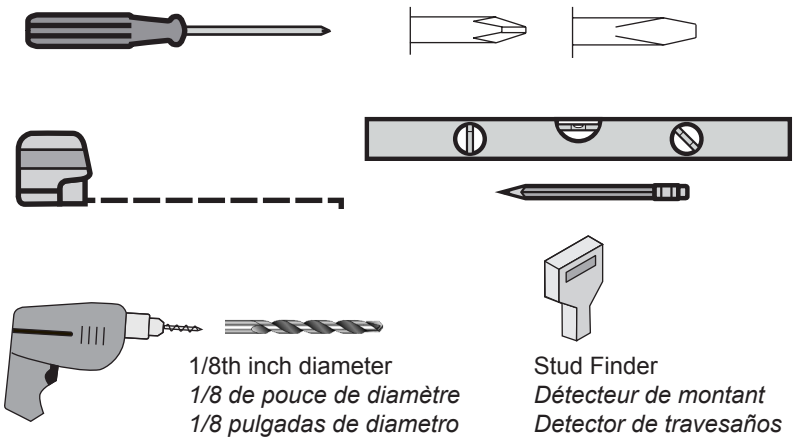

1/8th inch diameter
1/8 de pouce de diamètre
1/8 pulgadas de diametro

Stud Finder
Détecteur de montant
Detector de travesaños

Caution
Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.


Attention
Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

Precaución
No apriete los tornillos demasiado. Las últimas vueltas de cada tornillo deben hacerse muy lentamente o con la mano.

BEFORE YOU BEGIN	***AVANT DE COMMENCER***	***ANTES DE COMENZAR***
Identify ALL parts and hardware to ensure everything is included.	***Identifier toutes les pièces et le matériel afin de s'assurer que tout est inclus.***	***Identifique todos las partes y componentes para estar seguro que todo está incluido.***

Hardware / *Quincaillerie / Piezas de Conexión*

Assembly Screws & Caps
Vis d'assemblage et des capuchons
Tornillos y cubierta de ensamblaje



Confirmat Screw (29)
Vis d'assemblage Confirmat
Tornillos Confirmat
RM-0001



Long stemmed Screw Cover Cap (24)
Capuchons des vis à tige longue
Cubierta larga para tornillo
RM-0226 black / *noir / negro*
RM-0008 white / *blanc / blanco*


Mounting Screws & Caps
Vis de fixation et des capuchons
Tornillos y cubierta de instalacion



3½" Quadrex Wood Screw (6)
Vis à bois 3½ pouces "Quadrex"
Tornillo Quadrex de 3 ½"
RM-0888



Short Stemmed Screw Cover Cap (6)
Capuchons des vis à tige courtes
Cubierta corta para tornillo
RM-0889-BLK black / *noir*
RM-0889-WHT white / *blanc*

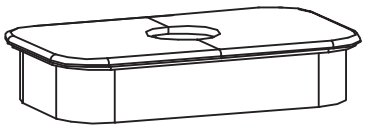

Grommet (1)
Passe-fil
Cuvierta plástica
RM-0838


ONLINE HELP To see how-to videos, go to the Product Support page on our website: **www.prepacmfg.com/content/assembly**

L'AIDE EN LIGNE *Pour visionner les vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web :* ***www.prepacmfg.com/content/assembly***

AYUDA EN LINEA *Para ver videos de ayuda (en inglés), dirijase a la sección "Product Support" en nuestra pagina web:* ***www.prepacmfg.com/content/assembly***

Desk Parts
Pièces de bureau
Piezas de Escritorio

Estimated Assembly Time: 35 minutes
Temps Estimé d'Assemblage: 35 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje. 35 minutos

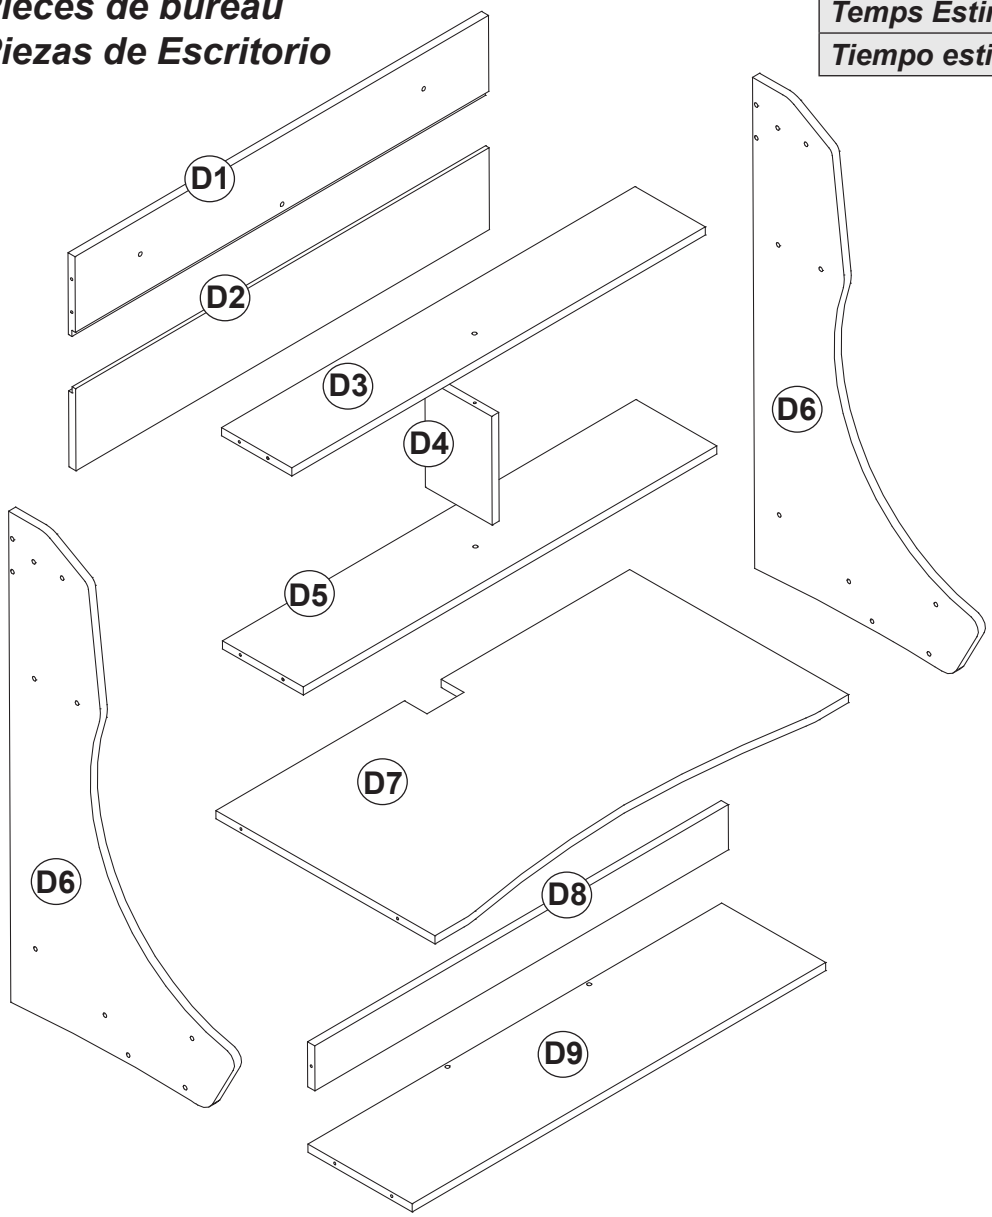

D1

Rear Top Stabilizer (1)
Renforcement supérieur arrière
Estabilizador superior trasero
ST-10125-B black / *noir / negro*
ST-10125-W white/ *blanc / blanco*

D2

Wall Stabilizer (1)
Renforcement de mur
Estabilizador de pared
ST-10124-B black / *noir / negro*
ST-10124-W white/ *blanc / blanco*

D3

Top Shelf (1)
Tablette supérieure
Panel superior
SH-10099-B black / *noir / negro*
SH-10099-W white/ *blanc / blanco*

D4

Middle Gable (1)
Panneau de milieu
Separador medio
GA-10113-B black / *noir / negro*
GA-10113-W white/ *blanc / blanco*

D5

Middle Shelf (1)
Tablette du milieu
Repisa Medio
SH-10097-B black / *noir / negro*
SH-10097-W white/ *blanc / blanco*

D6

Desk Sides (2)
Panneaux latéral
Lateral de Escritorio
GA-10112-B black / *noir / negro*
GA-10112-W white/ *blanc / blanco*

D7

Desk Top (1)
Dessus de bureau
Parte superior
TP-10128-B black / *noir / negro*
TP-10128-W white/ *blanc / blanco*

D8


Bottom Stabilizer (1)
Stabilisateur inférior
Estabilizador inferior
ST-10123-B black / *noir / negro*
ST-10123-W white/ *blanc / blanco*

D9

Keyboard Shelf (1)
Tablette du clavier
Bandeja para el teclado
SH-10098-B black / *noir / negro*
SH-10098-W white/ *blanc / blanco*

1


Use for all assembly steps
Utilisation pour tous les pas d'assemblée
Empleo para todos los pasos de asamblea



Long stemmd Screw Cover Cap
Capuchons des vis à tige longue
Cubierta larga para tornillo


Confirmat Screw
Vis d'assemblage Confirmat
Tornillos Confirmat

2

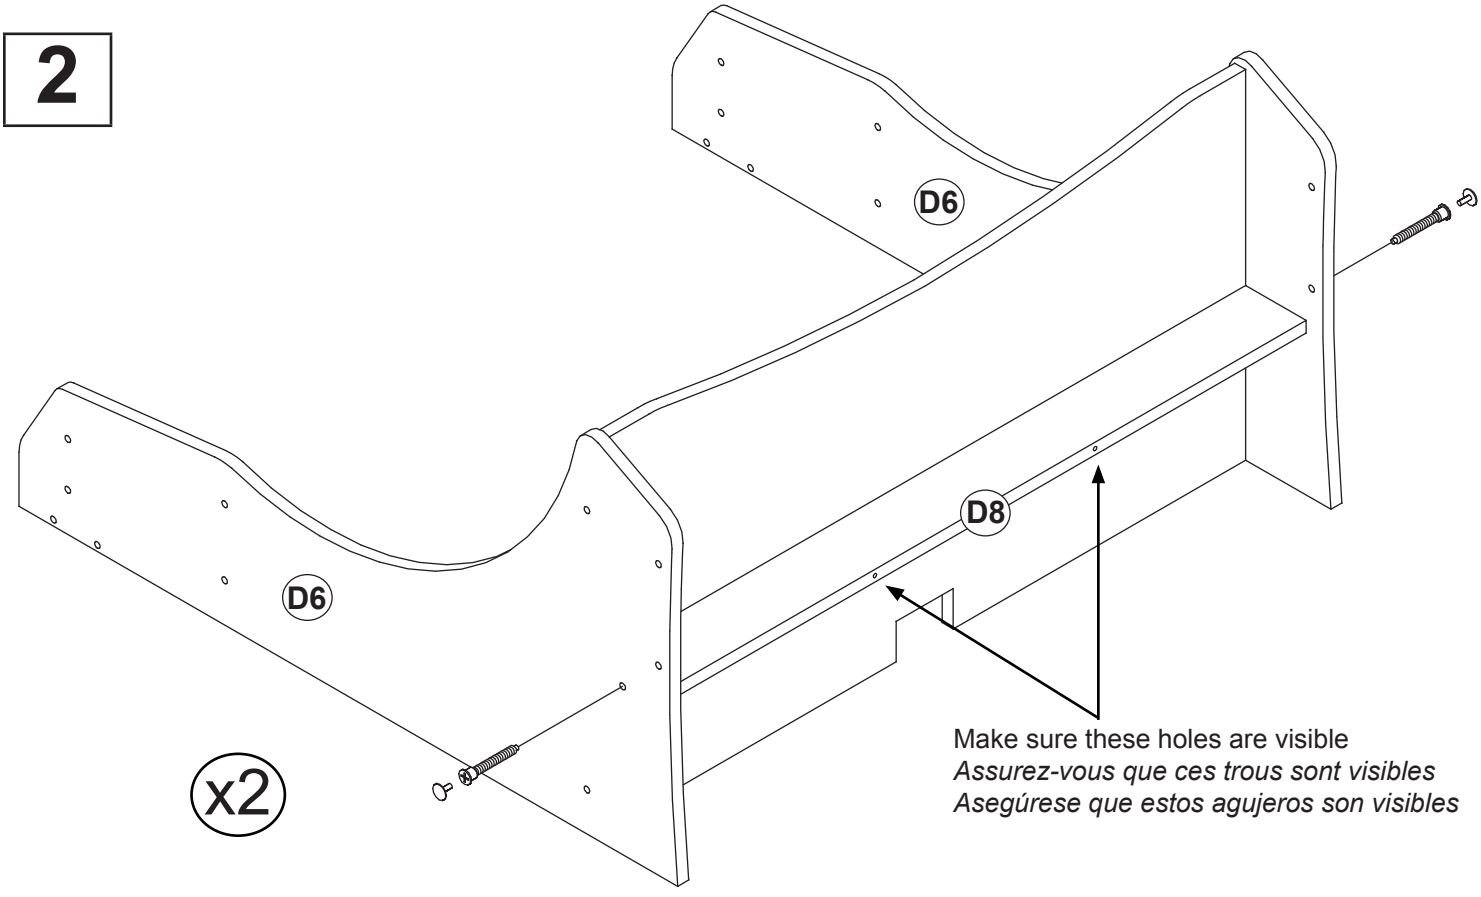


Make sure these holes are visible
Assurez-vous que ces trous sont visibles
Asegúrese que estos agujeros son visibles

3

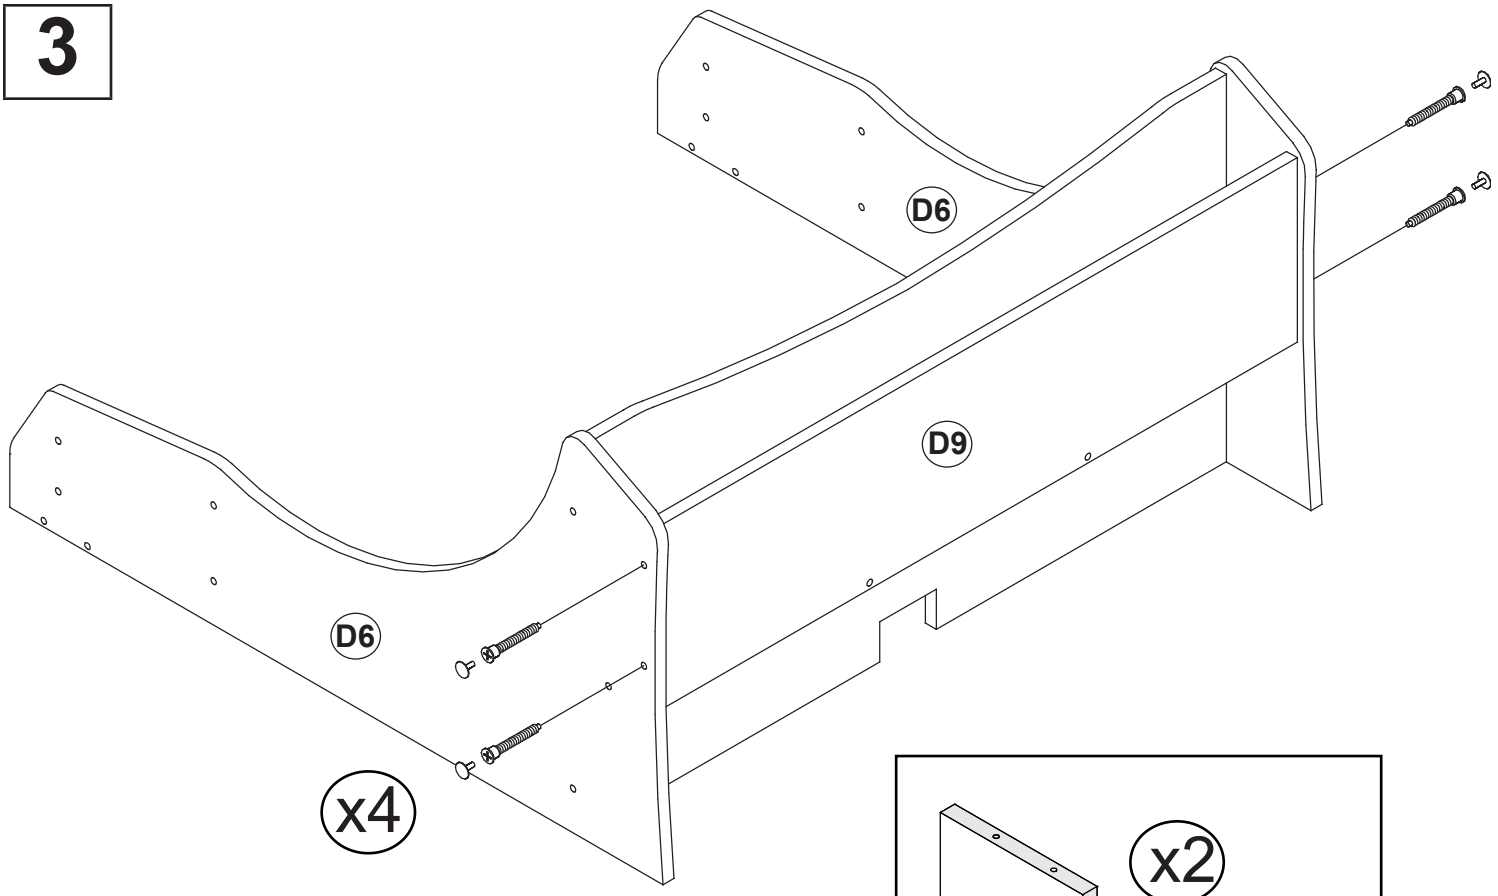


4

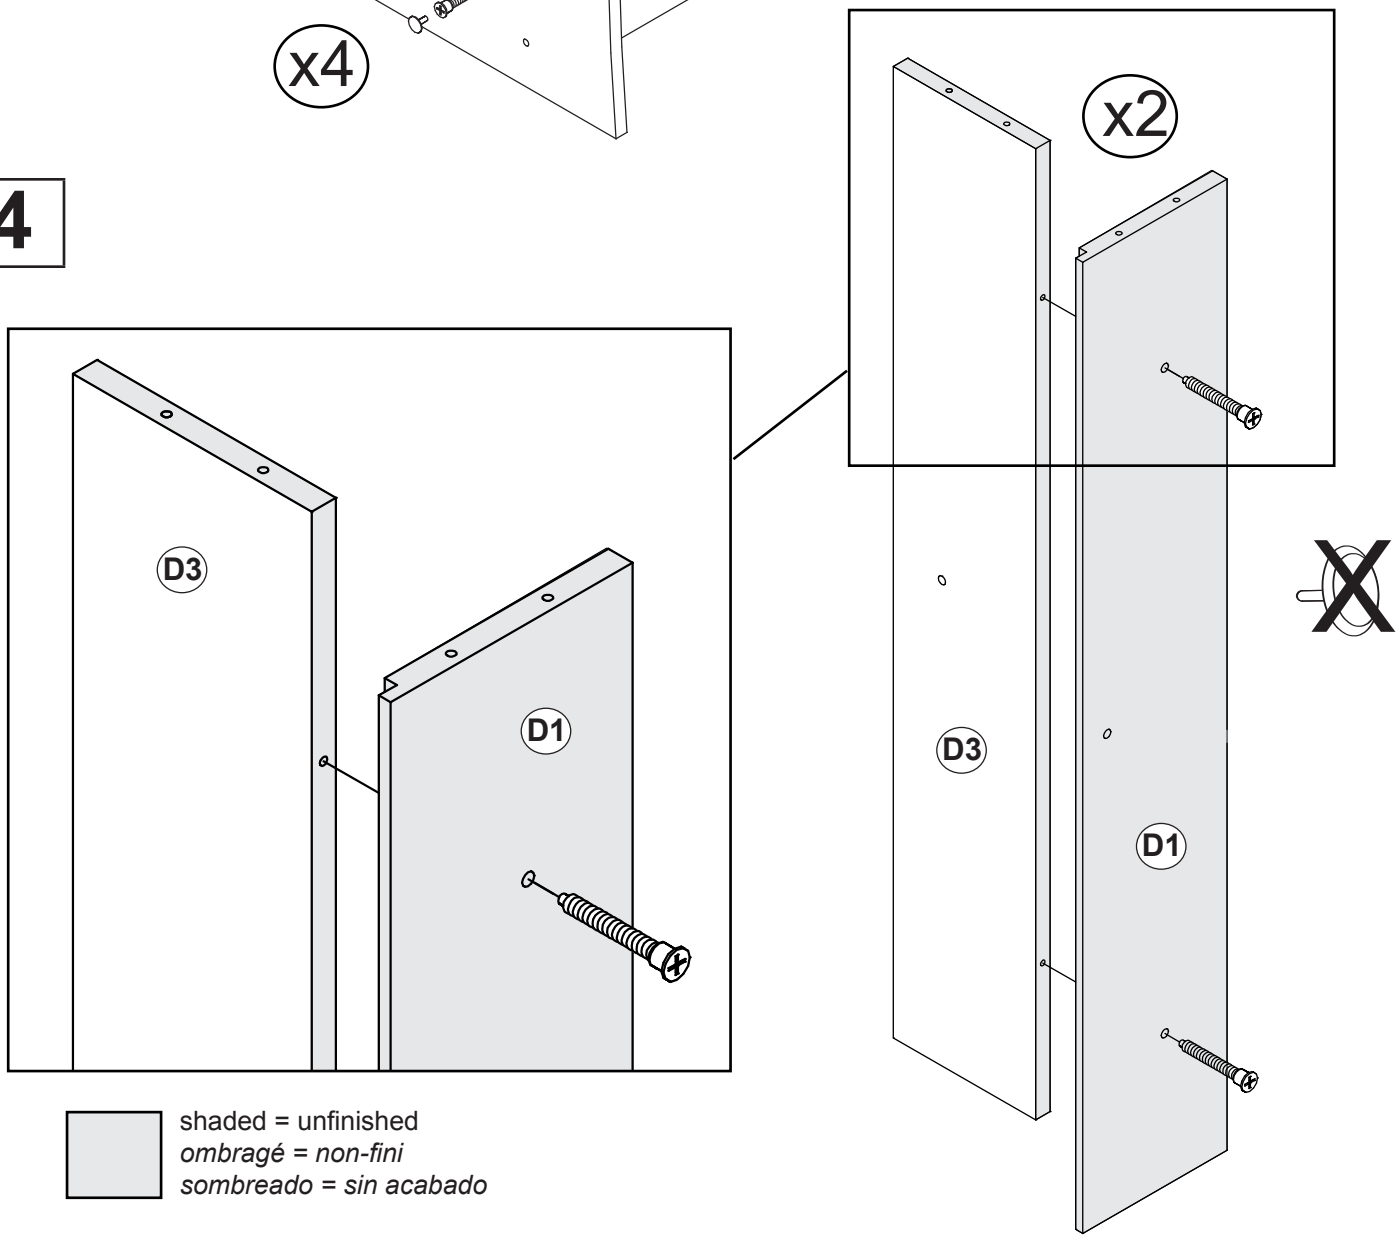


shaded = unfinished
ombragé = non-fini
sombreado = sin acabado

5


x2

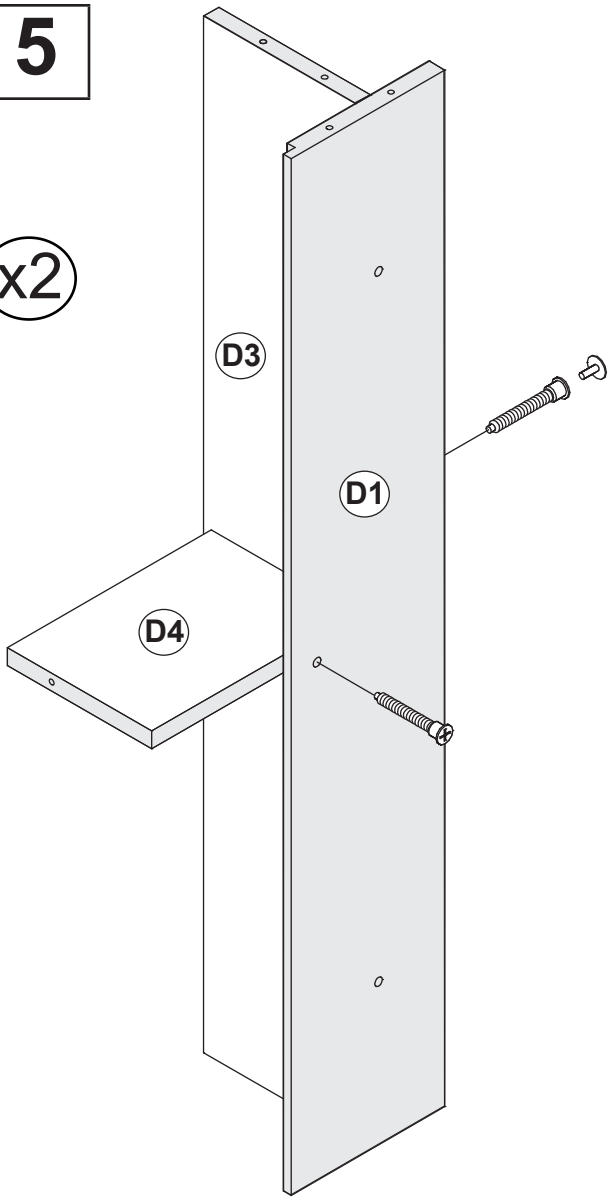

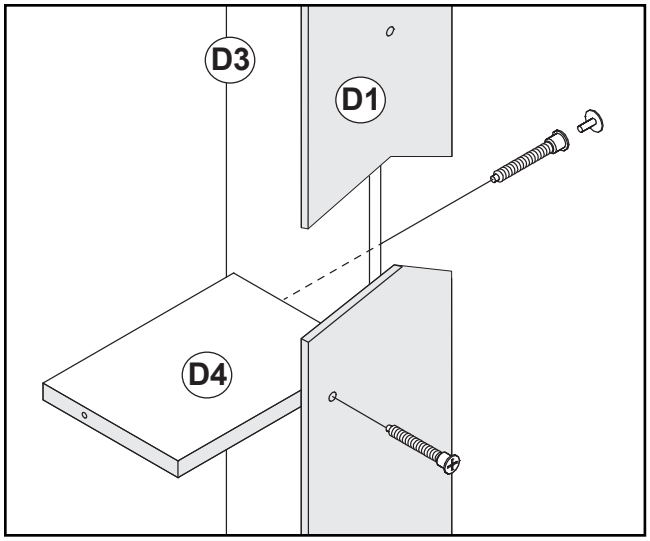


Cut-away detail for Step 5
Détail écorché pour Étape 5
Detalle cortado para Paso 5


6

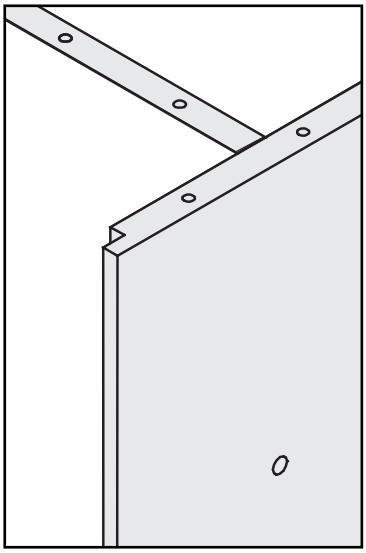

x1

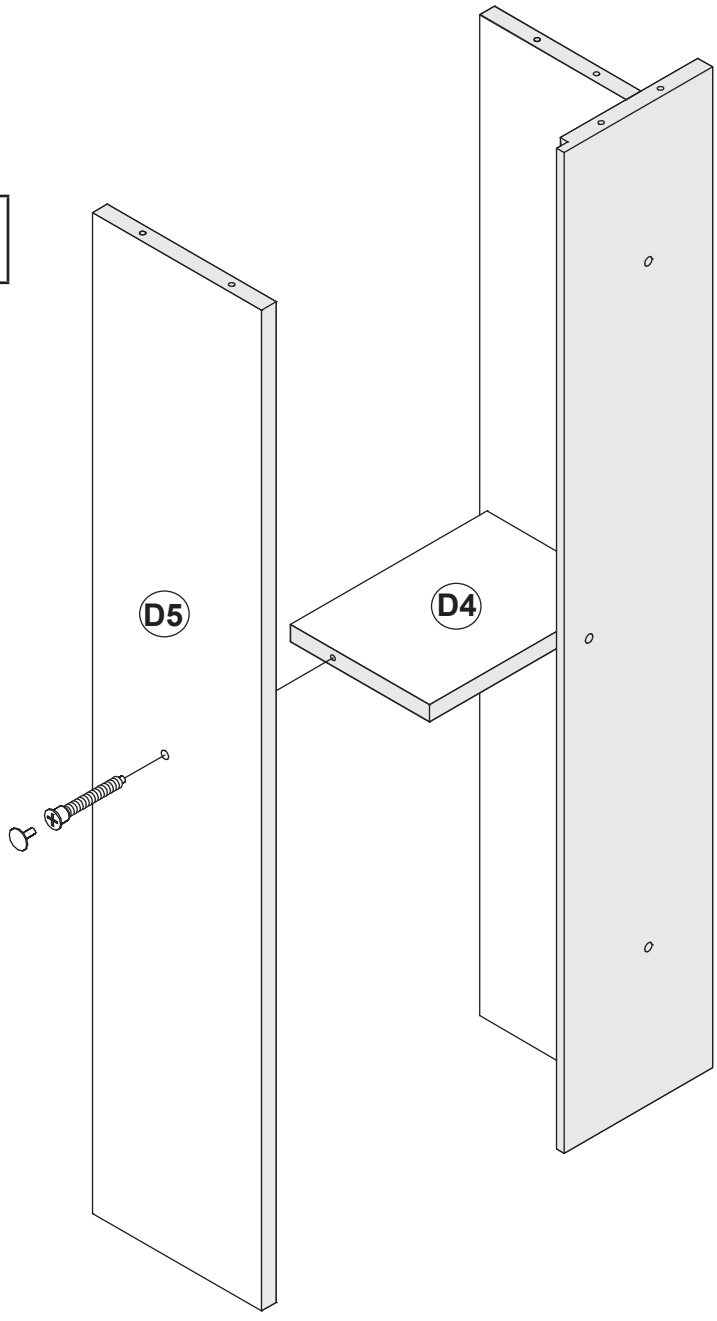

7

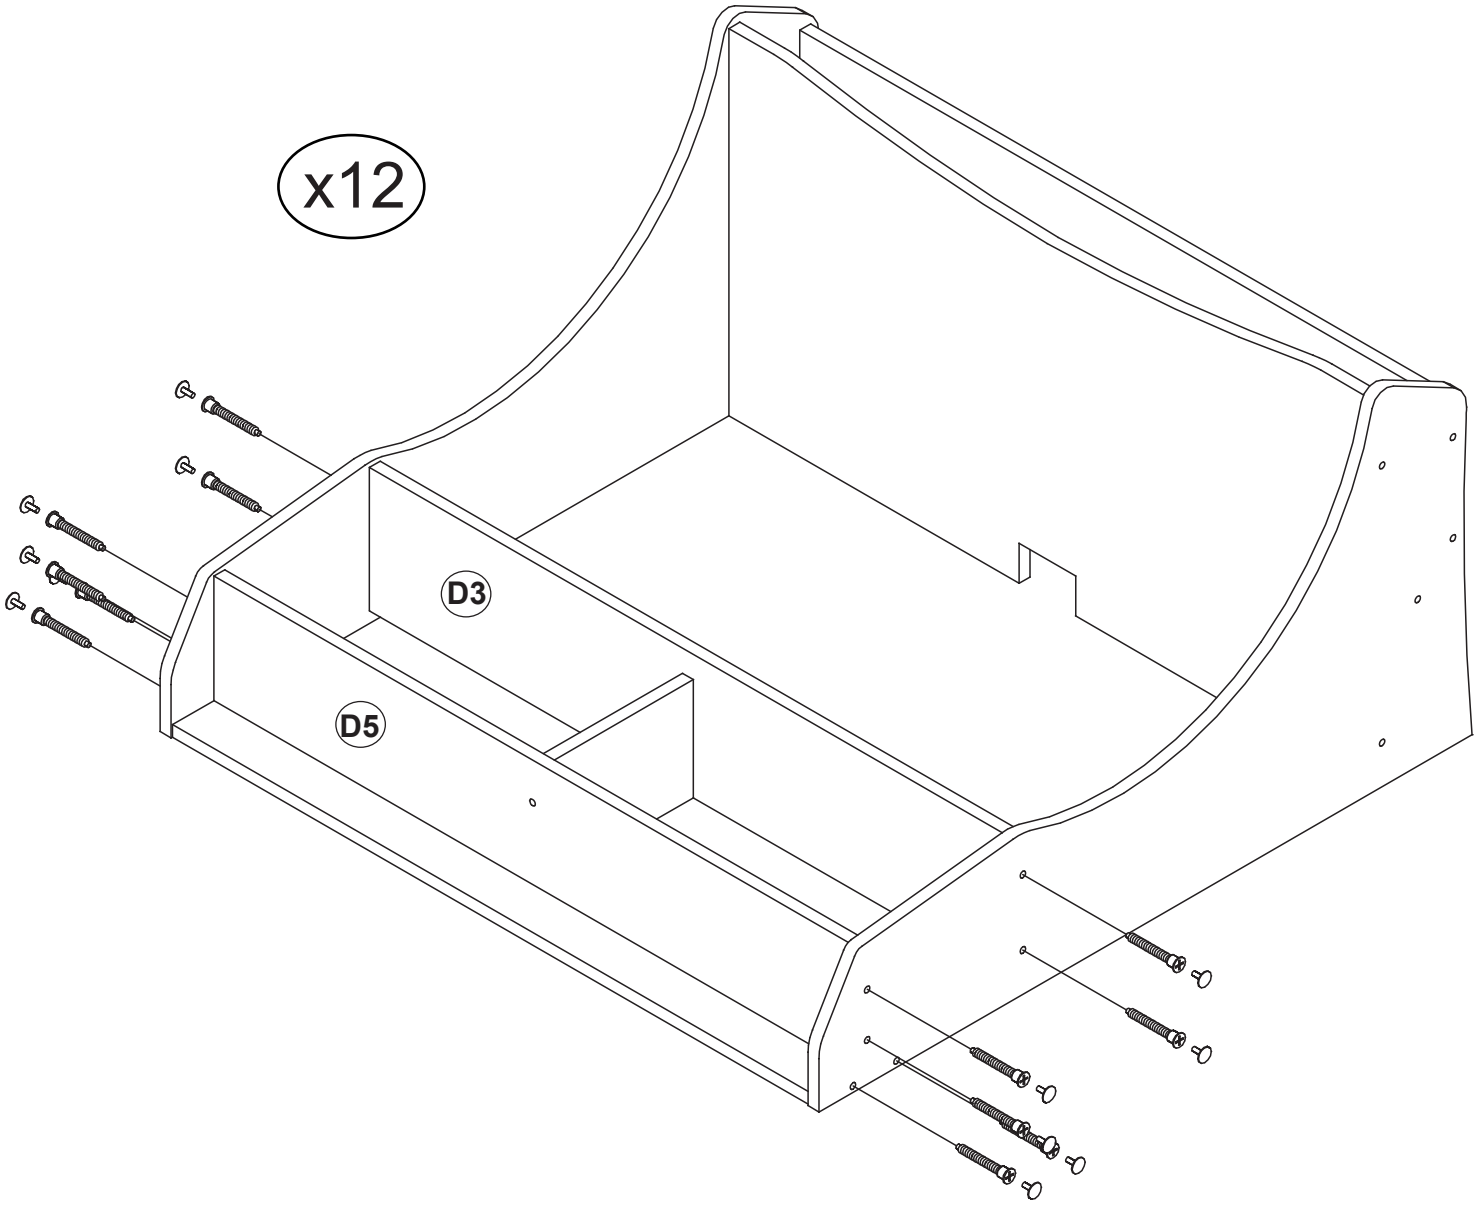

Hanging the Desk 2 people required Estimated Time: 30 minutes	Pour suspendre le bureau, vous aurez besoin de 2 personnes Temps Estimé: 30 minutes	Colgando la repisa de entrada son requeridas 2 personas Tiempo estimado: 30 minutos

8a

Determine the location and the height to mount your Floating Desk

Height
Typically, desk surfaces are between 28 - 30 inches from the floor.

Location:
Make sure you are able to attach it to **3 wooden wall studs.** Make sure you are close to electrical and cable outlets.

Déterminez l'emplacement et la hauteur de monter votre bureau mural


Hauteur
Des surfaces de bureau, ordinaire, sont entre 28 - 30 pouces du plancher

Emplacement :
*Assurez-vous que vous pouvez l'attacher à **3 montant en bois**. Assurez-vous que vous êtes près d'électrique et des sorties de câble.*

Determine la ubicación y altura donde instalar su escritorio flotante

Altura
Normalmente la altura de los escritorios esta entre 28 y 30 pulgadas desde el suelo.

Ubicación :
Asegúrese de poder instalar la unidad a 3 travesaños de madera en la pared. Asegúrese de estar cerca de conexiones y tomas eléctricas.

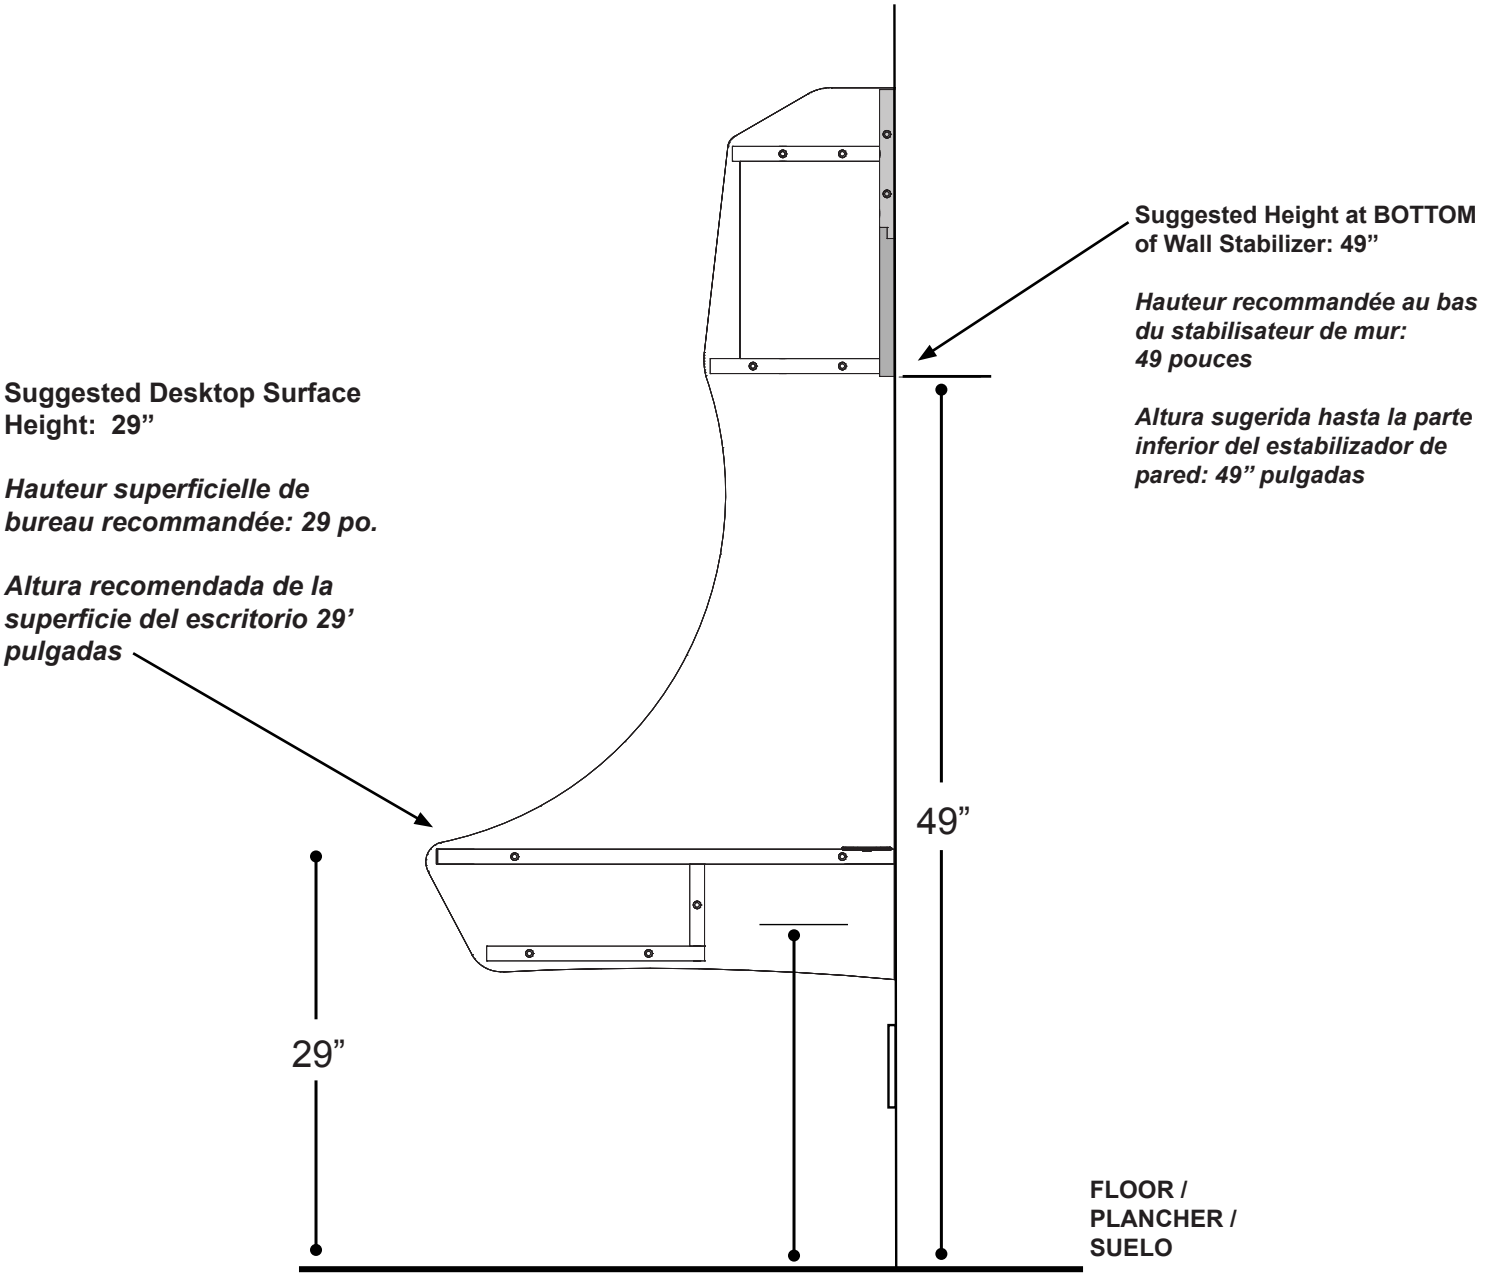

8b

Measure 49 inches from the floor and make 3 to 4 marks along the wall

Mesurez 49 pouces de hauteur à partir du plancher à 3 ou 4 endroits et marquez avec des traits horizontaux sur le mur à cette hauteur.


Mida 49 pulgadas desde el suelo y haga 3 o 4 marcas horizontales a lo largo del muro.


8c

With a Stud Finder, find and mark the center of **three wooden wall studs**. Studs are typically 16 inches apart center to center.


*À l'aide d'un détecteur de montant, trouvez le centre de **3 montant en bois** et marquez ce point sur les lignes horizontale de la hauteur de l'installation. Les montants sont typiquement situés à tous les 16 pouces.*

Con un detector de travesaños, encuentre y marque el centro de 3 de los travesaños en la pared. Los travesaños están usualmente a 16 pulgadas de distancia aparte.

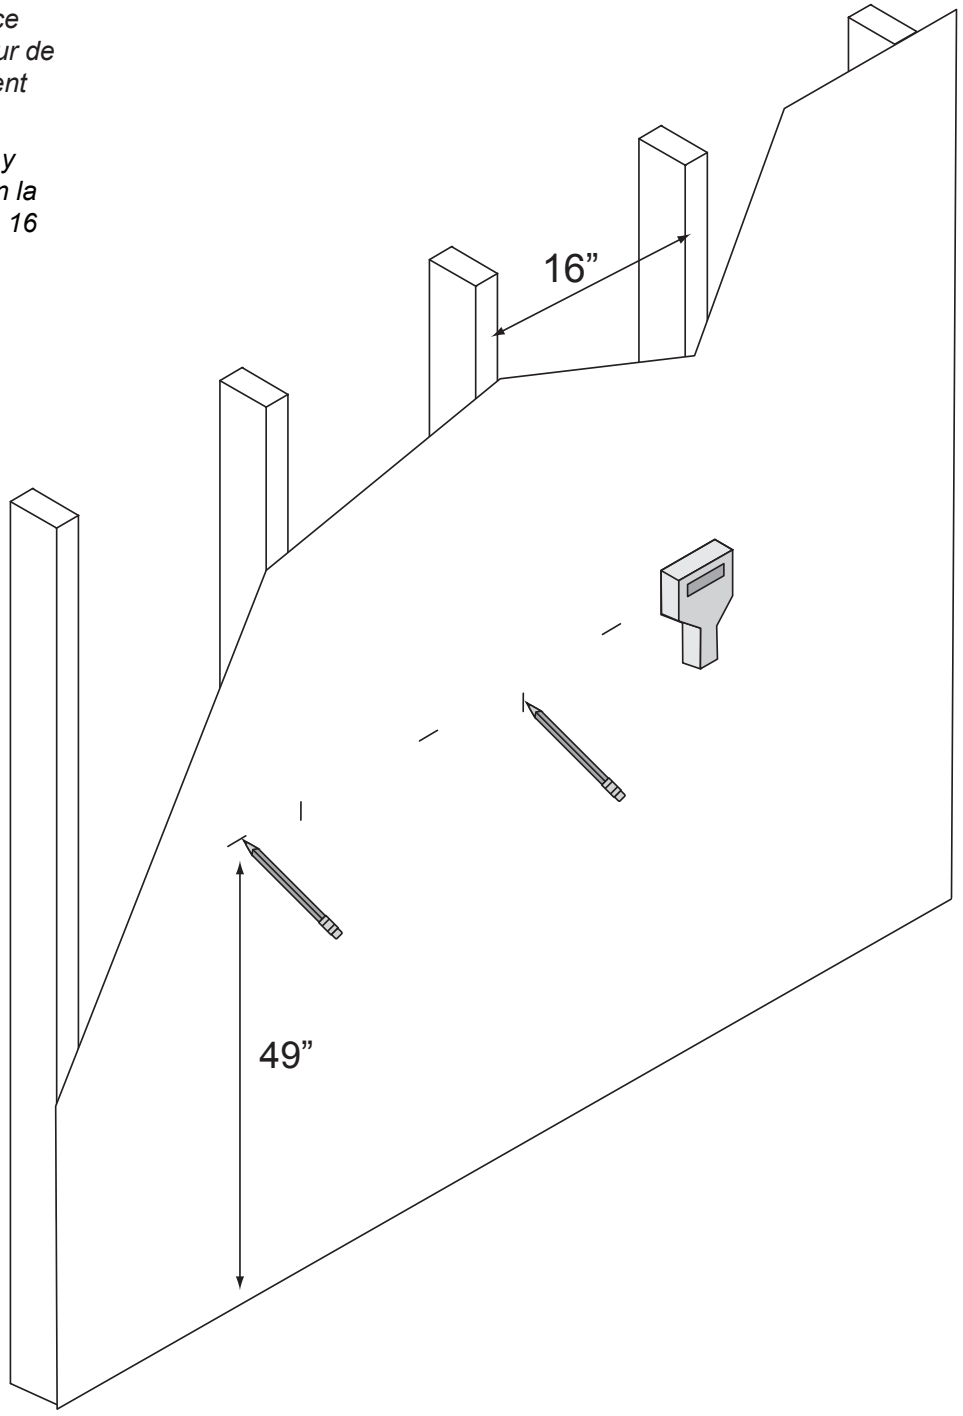

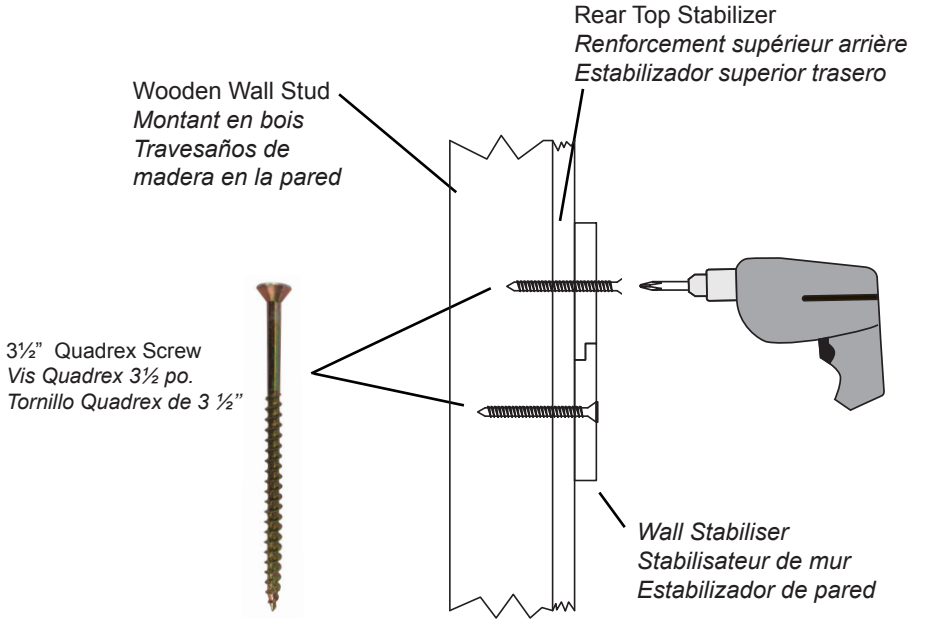

Optional:
Facultatif:
Opcional:

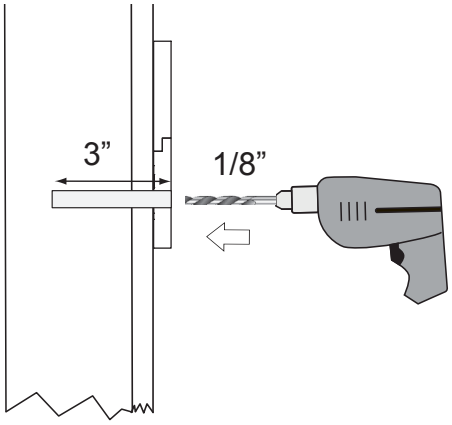


8d

Using the **bottom** of the Wall Stabilizer (D2) as a guide, draw a line to connect the marks and make sure the line is level. This line is where the **bottom** of your Wall Stabilizer will be mounted.

*En utilisant **le fond** du stabilisateur mural (D2) comme un guide, tracez une ligne pour connecter les marques et vous assurer que la ligne est le niveau. Cette ligne est où le fond de votre stabilisateur nural sera monté.*

*Usando **la parte baja** del estabilizador de pared (D2) trace una línea guía a lo largo que conecte las marcas realizadas anteriormente y asegurese que la línea este nivelada. Esta línea indica el lugar donde **la parte baja** del estabilizador de pared será montado.*

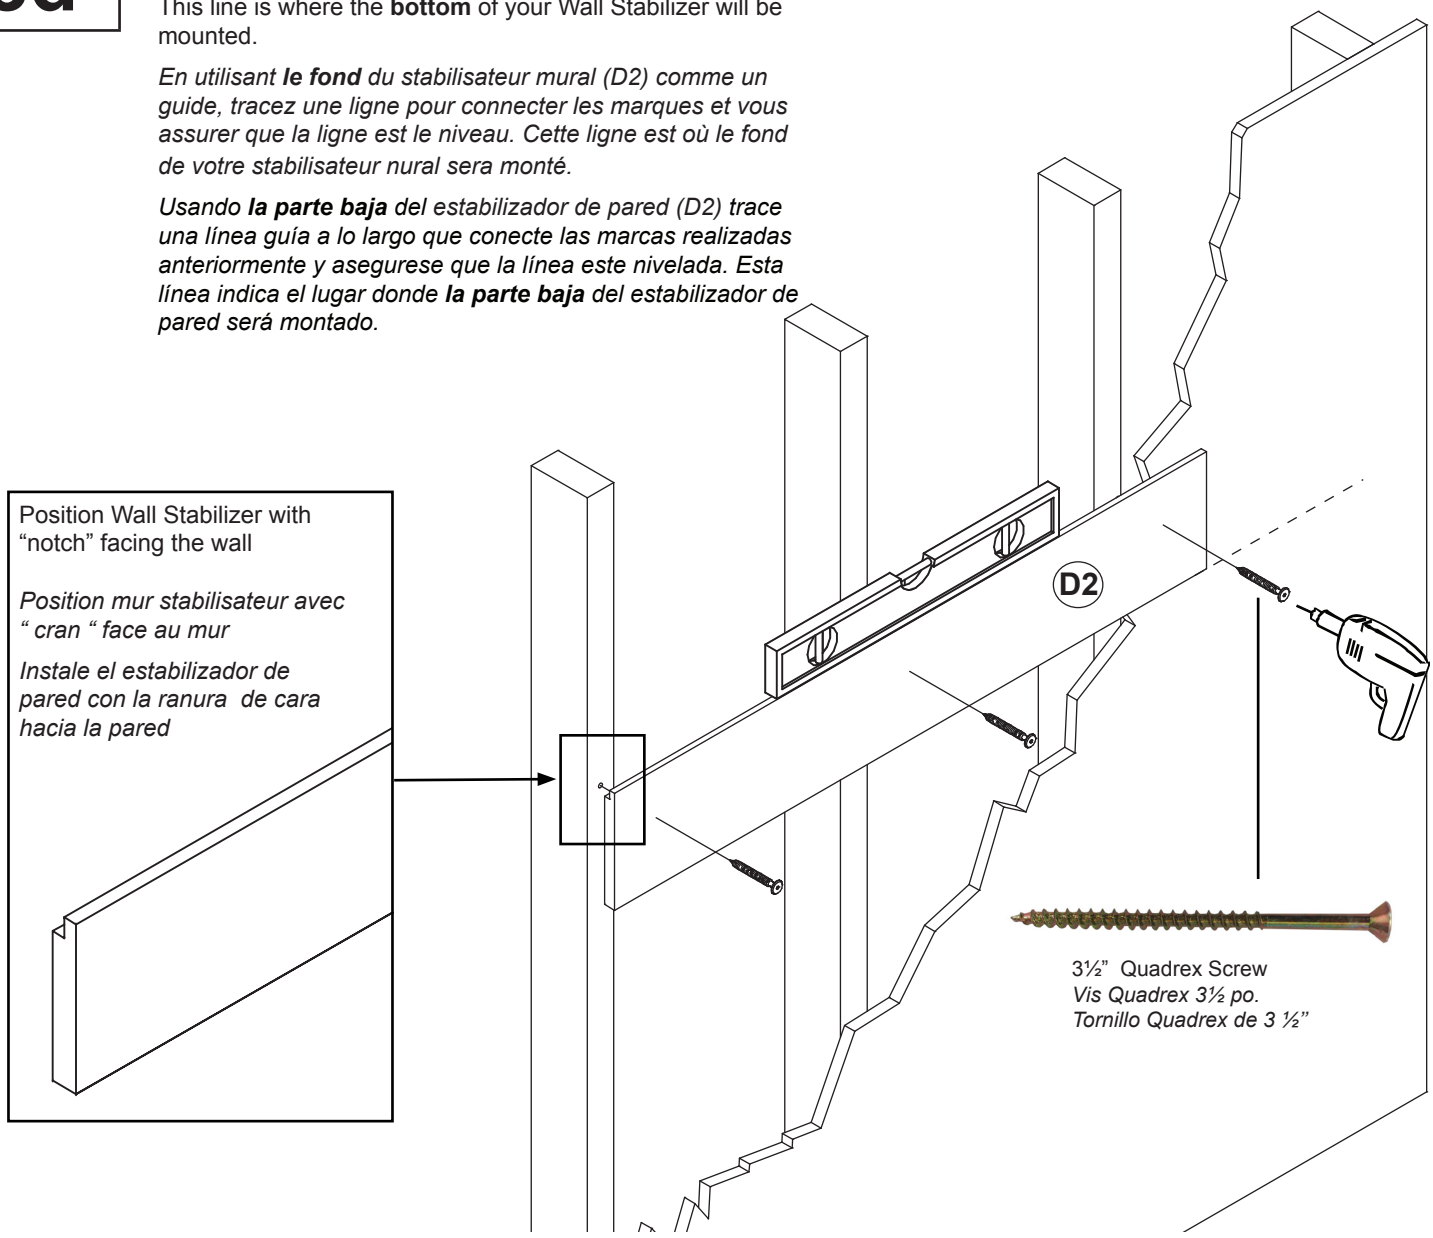


8e

Carefully mount the Floating Desk. The Rear Top Stabilizer will fit tightly into the Wall Stabilizer.

Placez soigneusement le bureau mural à crochets. Le renforcement supérieur arrière va s'ajuster solidement dans le mur de stabilisateur.

Cuidadosamente deslice el escritorio flotante en la pared hasta que el estabilizador trasero encaje adecuadamente dentro del estabilizador de pared.

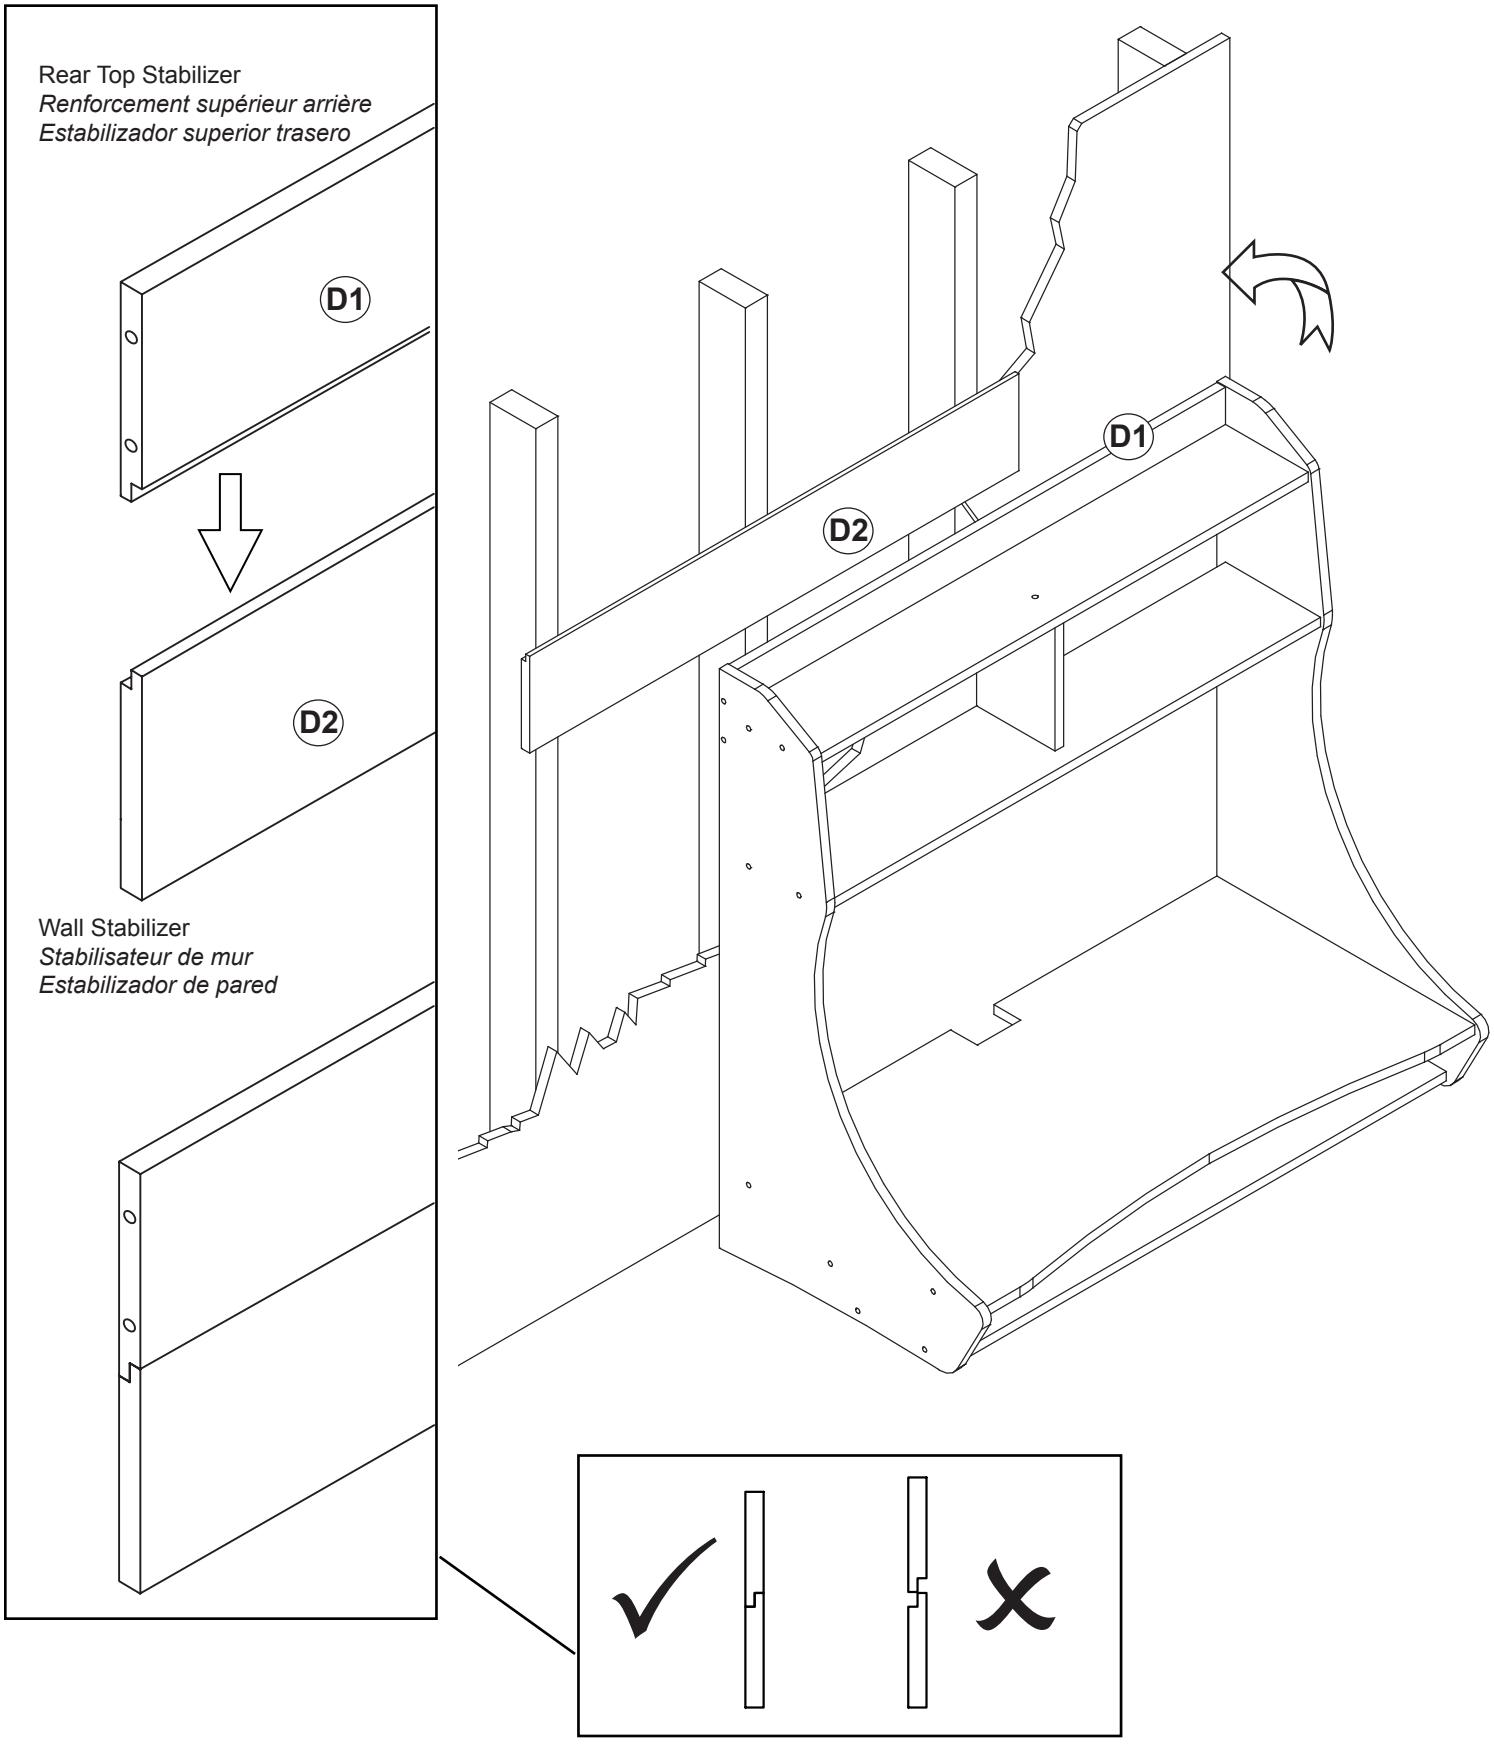

8f

Secure the Rear Top Stabilizer (D1) to the studs using Quadrex screws.
Fixex le stabilisateur arrière dessus (D1) aux montants avec les vis Quadrex.
Asegurar el estabilizador trasero (D1) a los travesaños usando tornillos “Quadrex”.

