



TWFJEL



1. Wählen Sie die richtige Position für die Haken

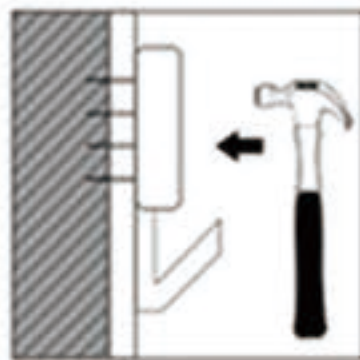

2. Einschlagen der Stahlzapfen

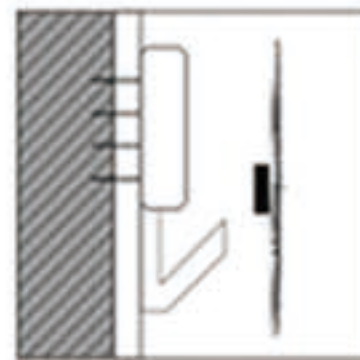

3. Wanduhr an den Haken hangen



4. Installation abschließen

1. Für normale Wände bieten wir nicht abfärbende Nägel an, die die Wand kaum beschädigen.

2. Für Fliesenwände bieten wir Klebehaken an, die die Wand nicht beschädigen.



Nicht markierende Haken



Klebehaken