

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

Application: Acura CSX, MDX, RDX, RL, TL, TSX | Honda
Application: Accord, Civic, CR-V, Odyssey, Ridgeline
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.

Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDEN VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China





TOOLS: Some models may require a Standard Screwdriver

LOCATION OF CABIN FILTER: On the passenger side of the vehicle under the dash behind the glove compartment.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the glove compartment. (Fig 1)
2. If your vehicle has a stop rod on the right hand side of the glove compartment (as shown in Fig 2), disconnect by pushing it towards the front of the vehicle and unhooking it from the glove compartment. If your vehicle does not have a stop rod on the right hand side of the glove compartment skip this step and move directly to step 3. Unless you have a 2009 Honda Odyssey. If so you need to use a flat blade screwdriver and gently pry off the plastic piece on the glove compartment's left side. This piece is located inside the glove compartment. It may also be necessary to remove the back panel of the glove compartment.
3. Push in on both sides of the glove compartment (Fig 3) until the glove box stop retainers are disengaged and allow the glove compartment to swing freely down towards the floorboard on its bottom hinge. This will allow access to the cabin filter tray.
4. Locate the cabin filter tray and unlock it by pressing inward on the left and right side tabs and remove by pulling the tray straight out towards you. (Fig 4 & 5)
5. Remove the dirty filter from the tray. (Fig 6) (If your vehicle does not currently have a filter, it is ok to add a filter to your vehicle so skip directly to step 6.)
6. Put the new filter in the filter tray with the air flow arrow pointing down. (This arrow is printed on the filter.)
7. Put the tray with the clean filter back into the vehicle by sliding back into position. Make sure that the filter tray is completely seated and latched on both sides.
8. Put the glove compartment back into position by raising it in place and pushing in on both sides to re-engage the glove compartment stops.
9. If your vehicle has a stop rod on the right hand side of the glove compartment, reconnect it at this time by hooking it back to the right hand side of the glove compartment. If your vehicle does not have a stop rod, continue directly to step 10.
10. Close glove compartment.

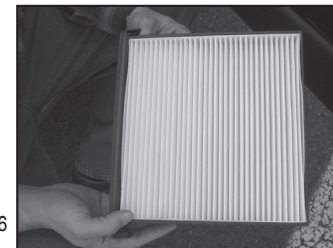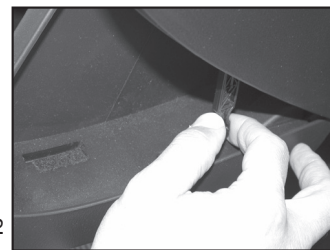

OUTILS : Certains modèles pourraient exiger l'utilisation d'un tournevis à lame plate standard.

EMPLACEMENT DU FILTRE D'HABITACLE : Du côté passager du véhicule sous le tableau de bord derrière le coffre à gants.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez le coffre à gants. (Fig. 1)
2. Si votre véhicule comprend une tige à butée à la droite du coffre à gants (tel qu'illustré à la Fig. 2), enlevez-la en la poussant vers l'avant du véhicule et en la décrochant du coffre à gants. En cas contraire, sautez cette étape et passez directement à l'étape 3, à moins que vous ne possédiez une Honda Odyssey 2009. Dans ce cas, vous devez utiliser un tournevis à lame plate pour enlever doucement la pièce de plastique du côté gauche du coffre à gants. Cette pièce est située à l'intérieur du coffre à gants. Il se peut que vous ayez également à retirer le panneau arrière du coffre à gants.
3. Appuyez sur les deux côtés du coffre à gants (Fig. 3) jusqu'à ce que ses butées soient dégagées et laissez le coffre à gants s'incliner librement vers le plancher sur sa charnière inférieure. Cette manœuvre vous permettra d'accéder au plateau à filtre d'habitacle.
4. Trouvez le plateau à filtre de l'habitacle et déverrouillez-le en appuyant vers l'intérieur sur les taquets latéraux de gauche et de droite et retirez le plateau en tirant sur celui-ci vers vous. (Fig. 4 et 5)
5. Retirez le filtre encrassé du plateau. (Fig. 6) (Si votre véhicule n'est pas muni d'un filtre, il est acceptable d'ajouter un filtre à votre véhicule. Veuillez donc passer directement à l'étape 6.)
6. Placez le nouveau filtre dans le plateau à filtre en vous assurant que la flèche de débit d'air pointe vers le bas. (Cette flèche est imprimée sur le filtre.)
7. Réinstallez le plateau avec le filtre propre dans le véhicule en le glissant jusqu'à la position appropriée. Assurez-vous que le plateau à filtre est bien installé et fixé solidement des deux côtés.
8. Remettez le coffre à gants en place en l'élevant et en appuyant vers l'intérieur des deux côtés pour réenclencher ses butées.
9. Si votre véhicule comprend une tige à butée à la droite du coffre à gants, réinstallez-la en la raccrochant du côté droit du coffre à gants. En cas contraire, passez directement à l'étape 10.
10. Fermez le coffre à gants.

HERRAMIENTAS: Es posible que algunos modelos requieran un destornillador estándar.

UBICACIÓN DEL FILTRO DE VENTILACIÓN DE LA CABINA: En el lado del pasajero del vehículo, debajo del salpicadero, detrás de la guantera.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra la guantera. (Fig. 1)
2. Si su vehículo tiene una varilla de tope en el lado derecho de la guantera (como se muestra en la Fig. 2), retírela empujándola hacia la parte frontal del vehículo para desengancharla de la guantera. Si su vehículo no tiene esta varilla, vaya al paso 3, a menos que la marca de su vehículo sea Honda Odyssey 2009. Si es así, apalanque suavemente con un destornillador plano la pieza plástica del lado izquierdo adentro de la guantera y retírela. Es posible que también sea necesario retirar el panel posterior de la guantera.
3. Presione hacia adentro los extremos de la guantera (Fig. 3) hasta desenganchar los retenedores de los topes, para balancear la guantera libremente hasta el piso sobre la bisagra inferior. Esto permitirá acceder a la bandeja del filtro de ventilación de la cabina.
4. Localice la bandeja del filtro de ventilación de la cabina y libérela presionando hacia adentro las pestañas del lado izquierdo y derecho. Luego hale. (Fig. 4 y 5)
5. Retire el filtro sucio de la bandeja. (Fig. 6) (Si su vehículo no tiene filtro, es apropiado instalar uno; ignore este paso y vaya al 6).
6. Coloque el nuevo filtro en la bandeja, con la flecha del flujo de aire apuntando hacia abajo. (Esta flecha está impresa en el filtro).
7. Coloque la bandeja con el filtro nuevo en el vehículo deslizándola hasta su posición correcta. Cerciórese de que la bandeja del filtro se asiente por completo y que esté bloqueada en los extremos.
8. Coloque de nuevo la guantera acomodándola en su posición y presionando los extremos para volver a enganchar los topes.
9. Si su vehículo tiene una varilla de tope en el lado derecho de la guantera, vuelva a colocarla enganchándola de nuevo en el lado derecho de la guantera. Si su vehículo no tiene varilla de tope, continúe con el paso 10.
10. Cierre la guantera.