



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS


MODEL : CMR82058 、 CMR82059

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS

MODEL : CMR82058 、 CMR82059

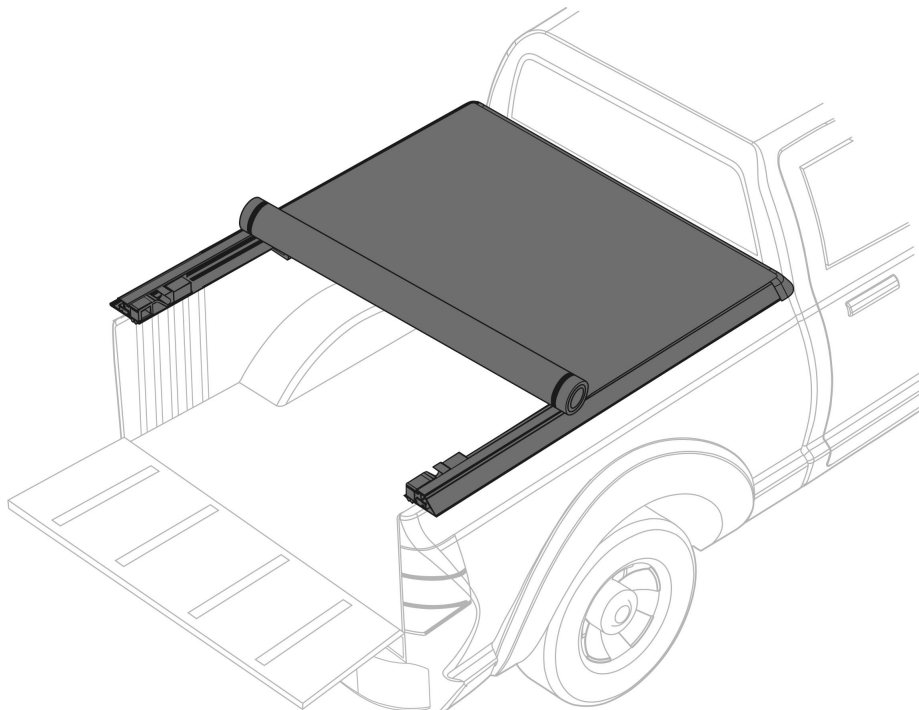

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INTRODUCTION

WARNING:

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Keep children and pets away during assembly.
2. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
3. Separate and count all parts and hardware.
4. Follow the intended uses only.



Save the instruction.

PRODUCT PARAMETERS


Model	VEHICLE COMPATIBILITY	Material
CMR82059	2016-2023 Toyota Tacoma (Excl. Trail Edition) 5ft Bed with Deck Rail System	Vinyl, Aluminum, Stainless Steel
CMR82058	Toyota Tacoma with 5'/60.5" bed of 2024 2025 model with deck rail system (Excl. Trail Edition)	

PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NAME	Picture	Qty	Note
Cover Assembly		1PCS	Main parts
Side Rail (L)		1PCS	
Side Rail (R)		1PCS	
F Clamp		6PCS	
G Clamp		6PCS	
Screw		6PCS	
Hexagonal Wrench		1PCS	
Seal Strip 118(in)		1PCS	Spare parts (Refer to section "4" for instructions.)
Small Screw		2PCS	
Square Nut		2PCS	
Small Hexagonal Wrench		1PCS	


INSTALLATION METHODS

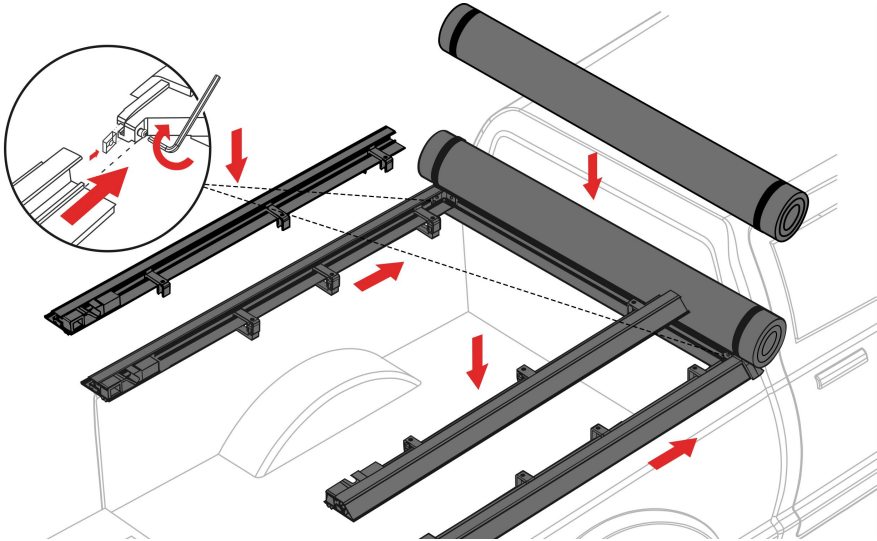


1. Wash truck bed.



2. Clean the bulkhead with soap and water to remove impurities and grease, allowing the moisture to evaporate to ensure a dry surface.

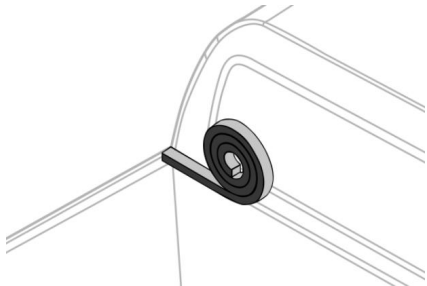


3. Peel off the backing and stick the seal from one edge to the other edge. Use scissors or a utility knife to remove any excess. Apply even pressure along the entire seal to ensure good adhesion. If the truck has a Plastic bed liner, the seal is not necessary

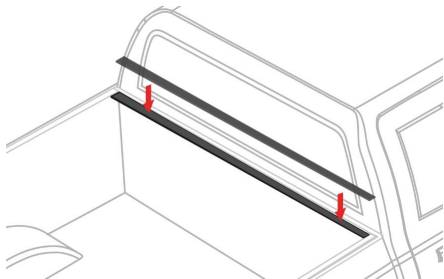


4. Insert Side Rails (L&R) into the front rail of the front end. Make sure the side rails are parallel and all placed on the bed rails. And check that the reserved positions of Side Rails and bed Rails are the same.


Note: MAKE SURE THE SIDE RAIL LINES UP WITH THE INNER EDGE OF THE TRUCK BED RAIL. PLACE THE SIDE RAILS EVENLY SO THAT THE DISTANCE BETWEEN THE REAR END OF THE SIDE RAIL TO THE TAILGATE IS THE SAME ON BOTH SIDES.

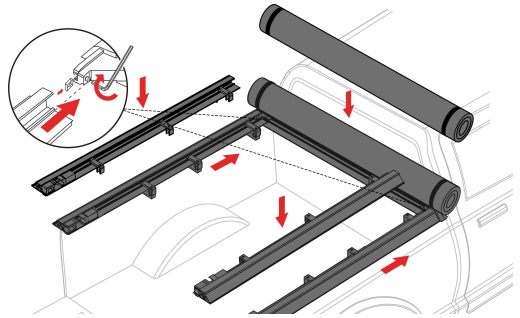


5. The Side rail is flush with the inside railing.

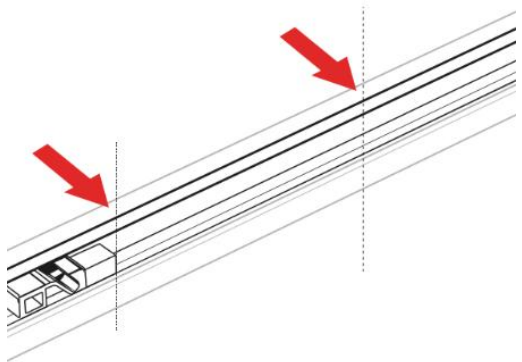

6. The tail of the Side rail on both sides is flush with the tail of the bucket.

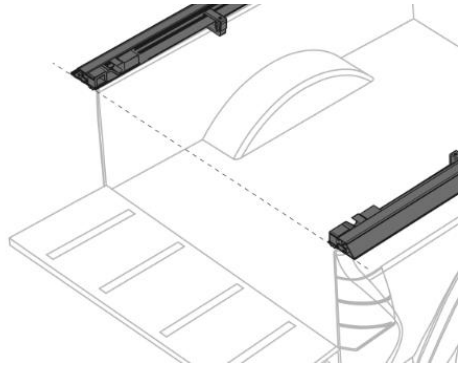

7. Slide aluminum blocks into track from the rear

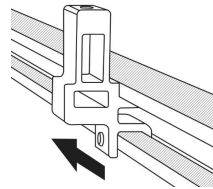

8. I. Verify Clip Quantity

The number of clips included with your bed skirt corresponds to the mattress size.

Confirm the hardware pack contains 6 clips.

II. Position Side Rail Clips


Divide the side rail length into three equal sections.

Temporarily secure all 6 clips at these marked positions (finger-tight only).


III. Final Installation

Align the bed skirt precisely with the mattress edge.


Fully tighten clips using a Phillips screwdriver only after perfect alignment is achieved.




9. Slide the F-clamp to the best position, G-clamp the interface under the metal bed rail point. Tighten the screws with a wrench to fix.

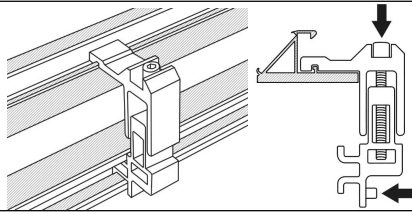


10. Untie the spring cords on both sides of the bed cover and unfold the bed cover to ensure correct and neat coverage of the entire lathe

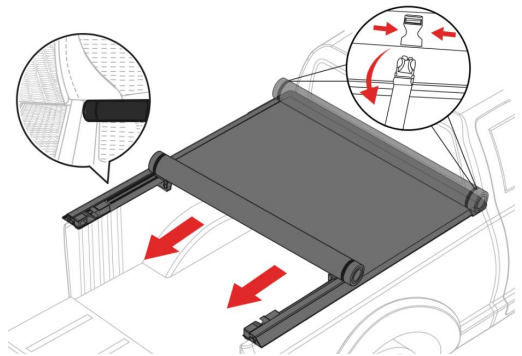

11. Snap the tail lock into the lock groove of the side rails as shown

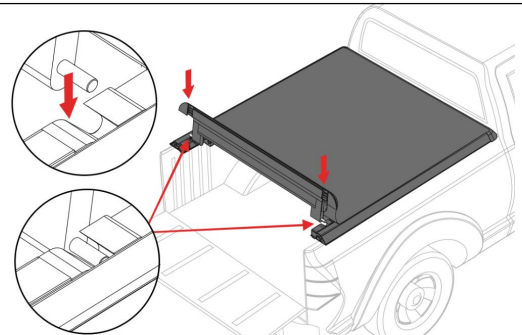


12. Press down to close the cover and the lock will automatically clamp.

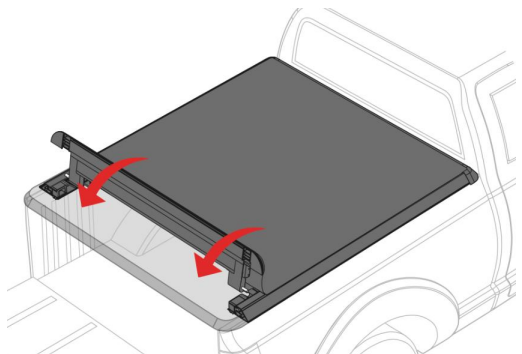


13. Tighten the nylon buckle on both sides of the bed cover. Make the cover more docile and overall, and finally complete the installation.


NOTE: Cover may not completely cover the outside edge of the bed rails due to a slight difference in truck bed shape for different year models

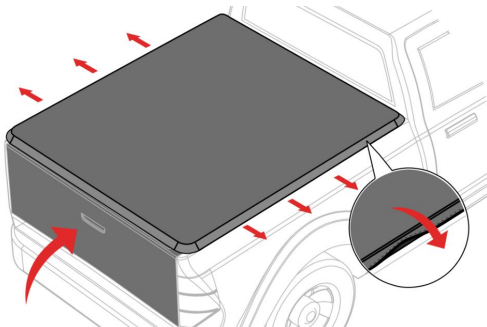


14. Open the tailgate, pull down the rope, and the lock will automatically open.

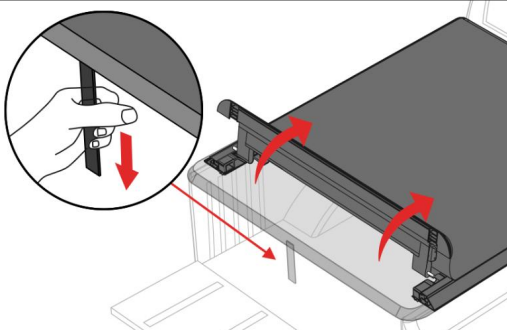

15. Roll up the tarp and buckle the spring cord to enjoy plenty of bed space.

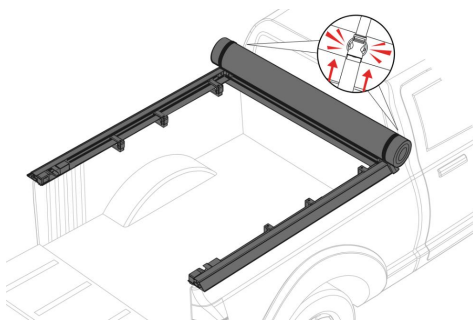

16. There is a scale label on the tail of the side rail. If you find that the bed cover tarp is loose, you can move the tail lock backward as needed. This will tighten the tarp.

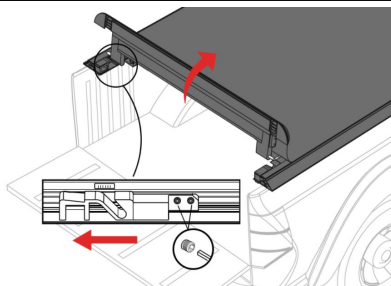

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOUSSES DE TONNEAU POUR CAMION


MODÈLE : CMR82058, CMR82059

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS

MODÈLE : CMR82058 et CMR82059

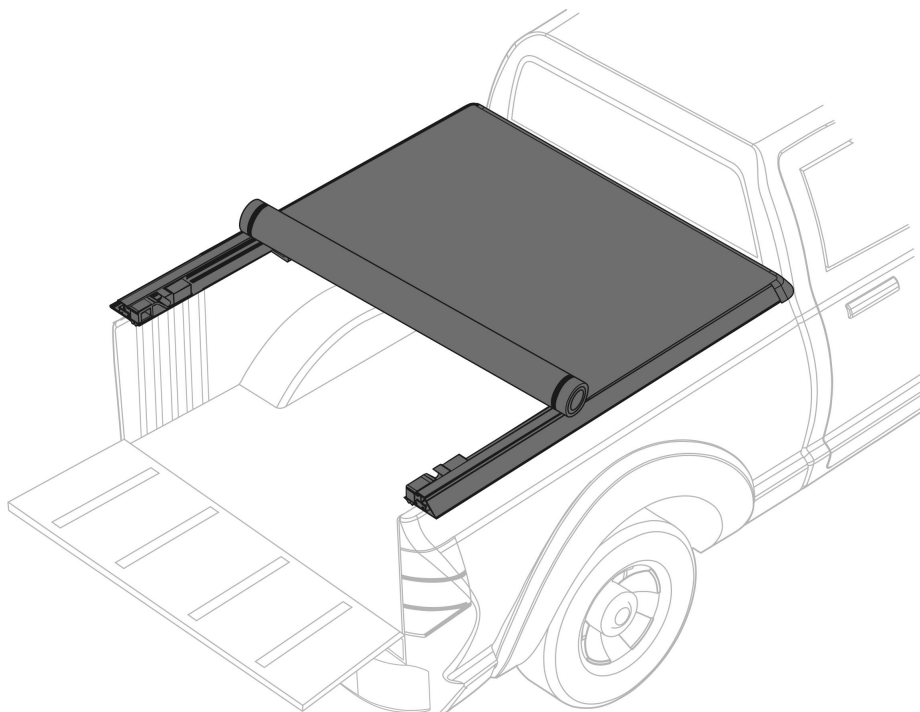

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

INTRODUCTION

AVERTISSEMENT:

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

5. Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant le montage.
6. Veuillez assembler le produit en respectant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
7. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
8. Respecter uniquement les usages prévus.



Enregistrez les instructions.

PRODUCT PARAMETERS


Modèle	COMPATIBILITÉ DU VÉHICULE	Matériel
CMR82059	Toyota Tacoma 2016-2023 (sauf édition Trail) : caisse de 5 pi avec système de rails de pont	Vinyle, aluminium, acier inoxydable
CMR82058	Toyota Tacoma avec caisse de 5'60,5" (modèle 2024-2025) avec système de rails de pont (sauf édition Trail)	

PART LIST

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement pour déceler tout dommage éventuel survenu pendant le transport. Si tel est le cas, une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de assembler ou utiliser le produit.

NOM	Image	Qté	Note
Couverture Assemblée		1 pièce	Parties principales
Rail latéral (G)		1 pièce	
Rail latéral (R)		1 pièce	
Lampe F C		6 pièces	
Pince en G		6 pièces	
Vis		6 pièces	
Clé hexagonale		1 pièce	
Bande d'étanchéité 118 (po)		1 pièce	
Petite vis		2 pièces	Des pièces de rechange (Reportez-vous à la section « 4 » pour les instructions.)
Écrou carré		2 pièces	
Petite clé hexagonale		1 pièce	


INSTALLATION METHODS

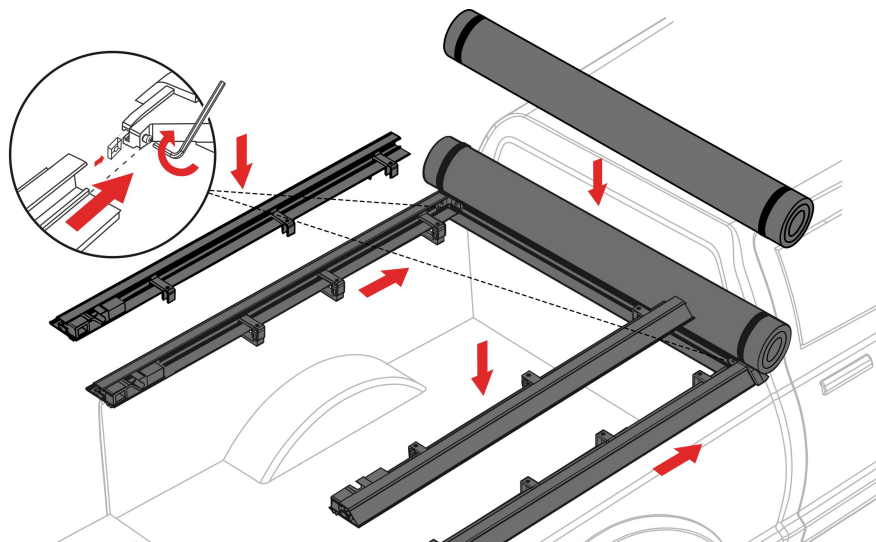


2. Laver la benne du camion.



17. Nettoyez la cloison avec de l'eau et du savon pour éliminer les impuretés et la graisse, permettant ainsi l'humidité s'évapore pour assurer une surface sèche.

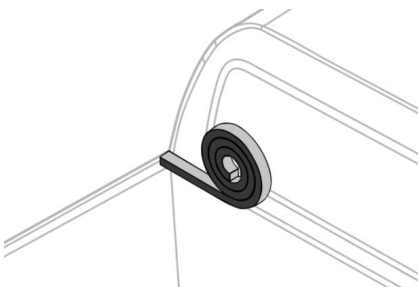


18. Décollez le film protecteur et collez le joint d'un bord à l'autre. Utilisez des ciseaux ou un cutter pour retirer l'excédent. Appliquez une pression uniforme sur toute la surface du joint pour assurer une bonne adhérence. Si le camion est équipé d'une doublure de caisse en plastique, le joint n'est pas

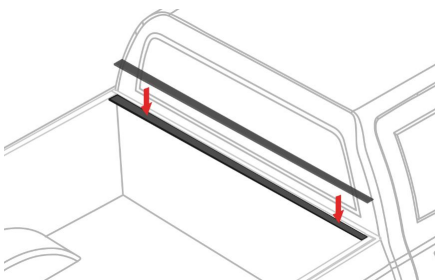


nécessaire.

19. Insérez les rails latéraux (G et D) dans le rail avant de l'extrémité avant. Assurez-vous que les rails latéraux sont parallèles et tous placés sur les rails du lit. Et vérifiez que les positions réservées des barrières latérales et des barrières de lit sont les mêmes.


Remarque : ASSUREZ-VOUS QUE LE RAIL LATÉRAL S'ALIGNE AVEC L'INTÉRIEUR BORD DU RAIL DE LA PLATEFORME DU CAMION. PLACER LES RAILS LATÉRAUX RÉGULIÈREMENT POUR QUE LA DISTANCE ENTRE L'ARRIÈRE L'EXTRÉMITÉ DU RAIL LATÉRAL JUSQU'AU HAYON EST LA MÊME DES DEUX CÔTÉS.

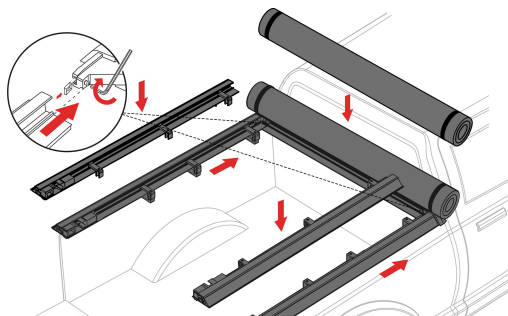


20. Le rail latéral est au ras du garde-corps intérieur.

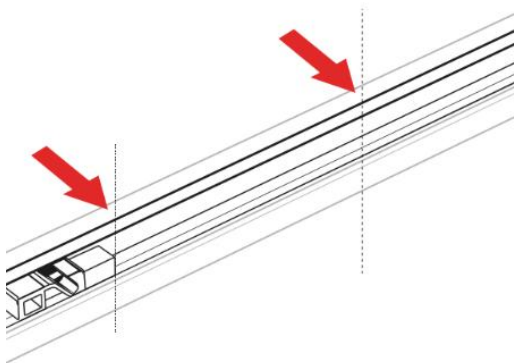


21. La queue du rail latéral des deux côtés est au ras de la queue du godet.



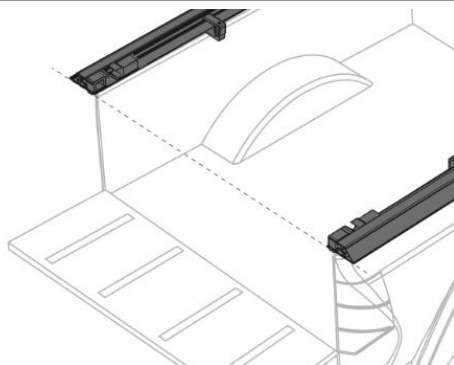


22. Faites glisser les blocs d'aluminium dans la piste de l'arrière

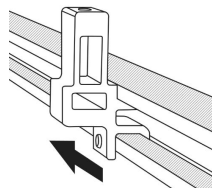


23. I. Vérifier la quantité de clips
Le nombre de clips inclus avec votre cache-sommier correspond à la taille du matelas.
Confirmez que le pack matériel contient 6 clips.
II . Positionner les clips des rails latéraux
Divisez la longueur du rail latéral en trois sections égales.



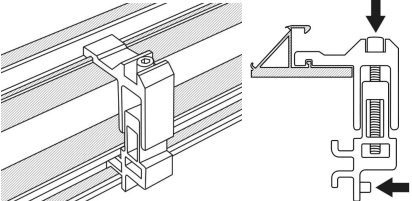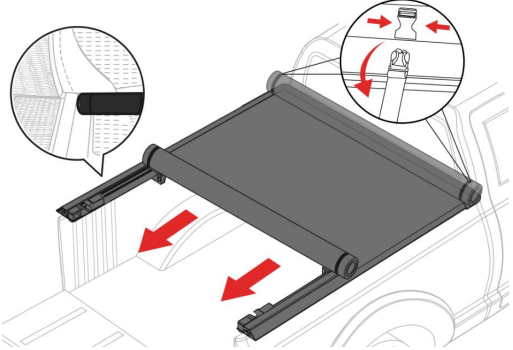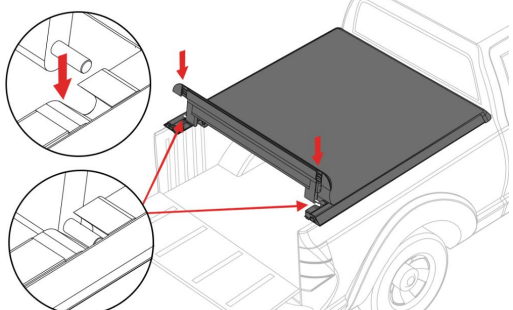
Fixez temporairement les 6 clips à ces positions marquées (serrez-les uniquement à la main). III . Installation finale Alignez précisément la jupe de lit avec le bord du matelas. Serrez complètement les clips à l'aide d'un tournevis cruciforme uniquement après avoir obtenu un alignement parfait.	
24. Faites glisser la pince F jusqu'à la position idéale, puis fixez la pince G sous le rail métallique du lit. Serrez les vis avec une clé pour fixer.	
25. Détachez les cordons à ressort des deux côtés du couvre-lit et dépliez le couvre-lit pour assurer une couverture correcte et soignée de l'ensemble du tour	
26. Enclenchez le verrou arrière dans la rainure de verrouillage des rails latéraux comme indiqué	

27. Appuyez pour fermer le couvercle et le verrou se verrouillera automatiquement.

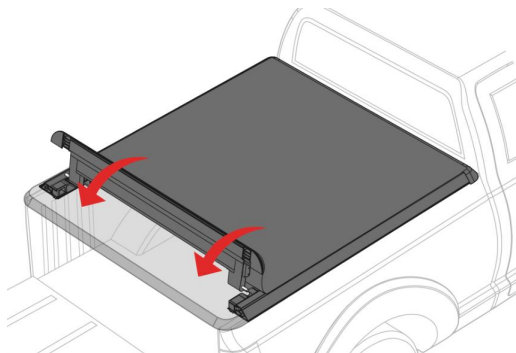


28. Serrez la boucle en nylon des deux côtés de la housse de lit. Rendez la housse plus docile et plus globale, et terminez enfin l'installation.


REMARQUE : la housse peut ne pas recouvrir complètement le bord extérieur des rails de la caisse en raison d' une légère différence dans la forme de la caisse du camion pour les différents modèles d'année.

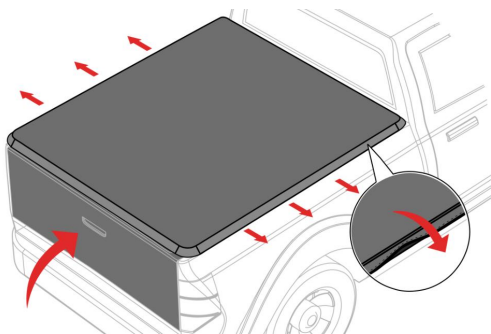


29. Ouvrez le hayon, tirez la corde vers le bas et la serrure s'ouvrira automatiquement.

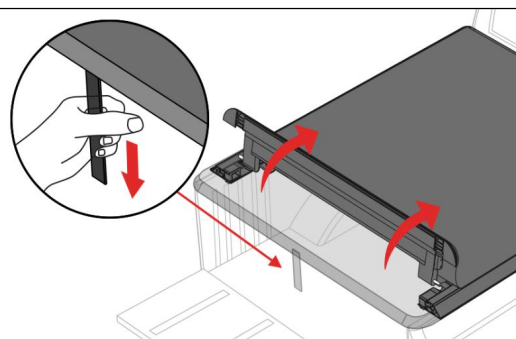

30. Enroulez la bâche et bouclez le cordon à ressort pour profiter d'un grand espace de couchage.

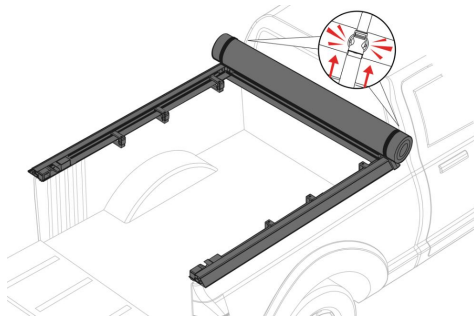

31. Il y a une étiquette d'échelle sur la queue du rail latéral. Si vous constatez que la bâche du couvre-lit est lâche, Vous pouvez déplacer le verrou arrière vers l'arrière si nécessaire . Cela resserrera la bâche .

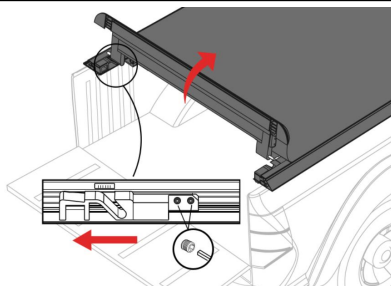

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LKW-LADERAUMABDECKUNGEN


MODELL: CMR82058, CMR82059

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS

MODELL: CMR82058, CMR82059

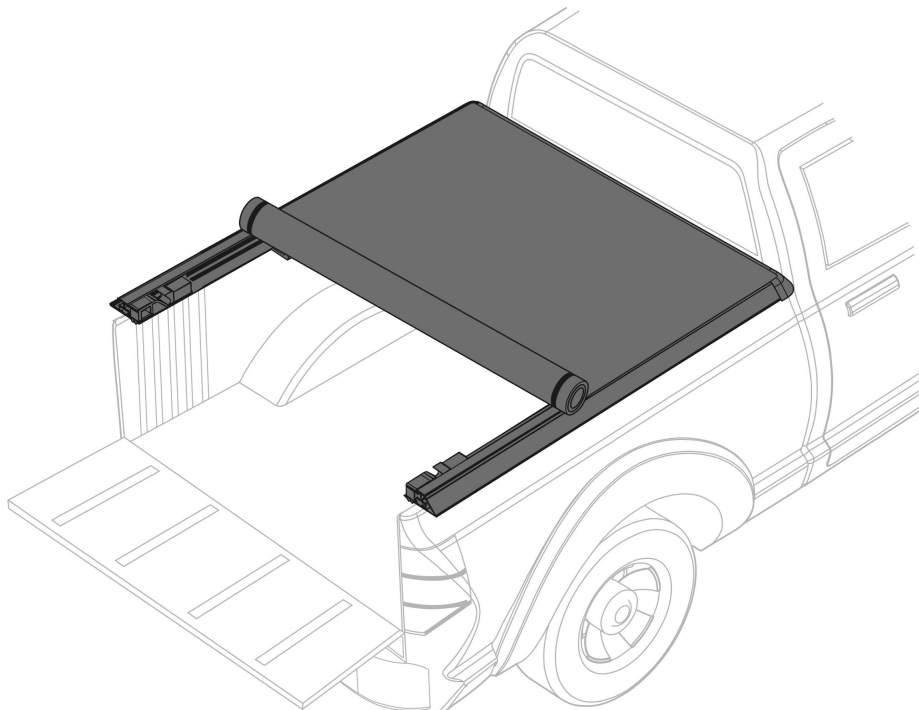

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

INTRODUCTION

WARNUNG:

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

9. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.
10. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
11. Trennen und zählen Sie alle Teile und die Hardware.
12. Befolgen Sie ausschließlich die vorgesehenen Verwendungszwecke.



Speichern Sie die Anleitung.

PRODUCT PARAMETERS


Modell	FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT	Material
CMR82059	2016–2023 Toyota Tacoma (außer Trail Edition) 5-Fuß-Ladefläche mit Deckschienensystem	Vinyl, Aluminium , Edelstahl
CMR82058	Toyota Tacoma mit 5'60,5"-Ladefläche des Modells 2024 2025 mit Deckschienensystem (außer Trail Edition)	

PART LIST

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile enthalten sind und prüfen Sie sorgfältig auf eventuelle Transportschäden. Falls
Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenbauen oder verwenden.

NAME	Bild	Menge	Notiz
Abdeckung Montage		1 Stück	Hauptteile
Seitenschiene (L)		1 Stück	
Seitenschiene (R)		1 Stück	
F C Lampe		6 Stück	
G-Klemme		6 Stück	
Schrauben		6 Stück	
Sechskantschlüssel		1 Stück	
Dichtungsstreifen 118 (Zoll)		1 Stück	
Kleine Schraube		2 STÜCKE	Ersatzteile (Anweisungen finden Sie in Abschnitt „4 “.)
Vierkantmutter		2 STÜCKE	
Kleiner Sechskantschlüssel		1 Stück	


INSTALLATION METHODS

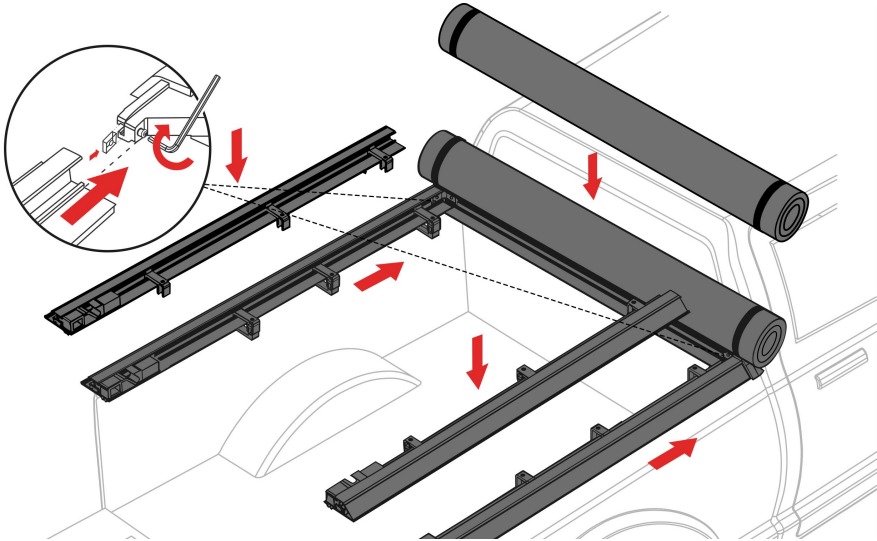


3. Waschen Sie die Ladefläche Ihres LKWs.



32. Reinigen Sie die Trennwand mit Seife und Wasser, um Verunreinigungen und Fett zu entfernen, so dass die Feuchtigkeit verdunsten lassen, um eine trockene Oberfläche zu gewährleisten.

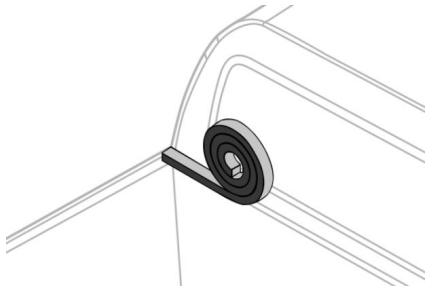


33. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben Sie die Dichtung von einer Kante zur anderen. Entfernen Sie überschüssiges Material mit einer Schere oder einem Cuttermesser. Üben Sie gleichmäßigen Druck entlang der gesamten Dichtung aus, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Bei

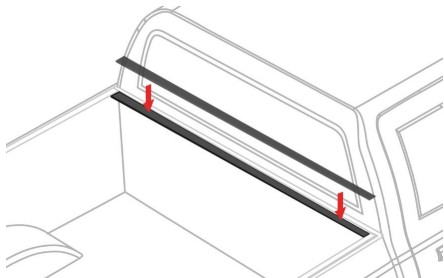


LKWs mit einer Kunststoff-Ladeflächenauskleidung ist die Dichtung nicht erforderlich.

34. Setzen Sie die Seitenschienen (L&R) in die vordere Schiene des vorderen Endes ein. Stellen Sie sicher, dass die Seitenschienen parallel sind und alle auf den Bettgittern platziert sind. Und überprüfen Sie dass die reservierten Positionen der Seitengitter und Bettgitter gleich sind.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Seitenschiene mit der inneren KANTE DER LADERAUMSCHIENE.PLATZIERE N SIE DIE SEITENSCHIENEN GLEICHMÄSSIG, SO DASS DER ABSTAND ZWISCHEN DEN HINTEREN ENDE DER SEITENSCHIENE ZUR HECKKLAPPE IST DAS GLEICHE AUF BEIDEN SEITEN.

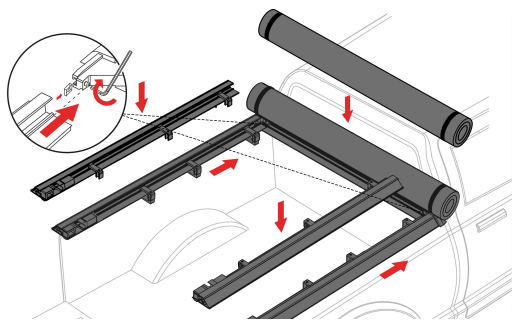


35. Das Seitengeländer schließt bündig mit dem Innengeländer ab.

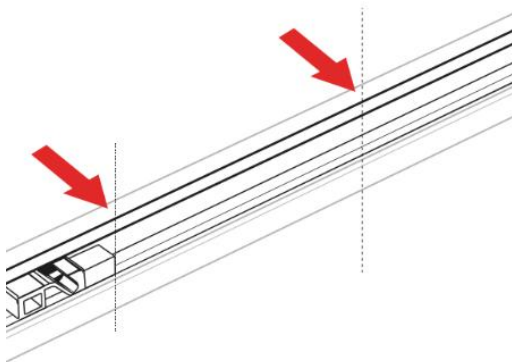


36. Das Ende der Seitenschiene ist auf beiden Seiten bündig mit dem Ende des Eimers.

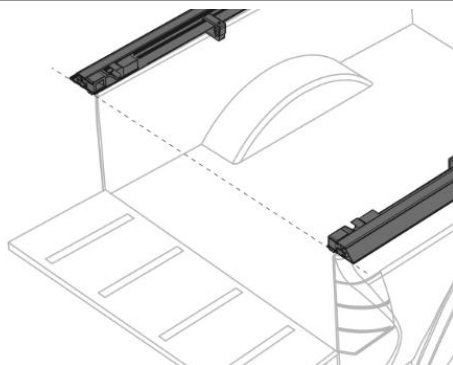

37. Aluminiumblöcke in die Schiene schieben von hinten

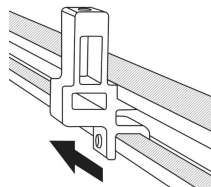

38. I. Clip-Menge überprüfen
Die Anzahl der Clips, die Ihrem Bettvolant beiliegen, entspricht der Matratzengröße.
Vergewissern Sie sich, dass das Hardwarepaket 6 Clips enthält.
II . Positionieren der Seitenschieneclips
Teilen Sie die Seitenschieneclipslänge in drei gleiche Abschnitte.




Befestigen Sie alle 6 Clips vorübergehend an diesen markierten Positionen (nur handfest).

Endgültige Installation


Richten Sie den Bettvolant exakt an der Matratzenkante aus.

Ziehen Sie die Clips erst dann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher vollständig fest, wenn eine perfekte Ausrichtung erreicht ist.


39. Schieben Sie die F-Klemme in die optimale Position und befestigen Sie die Schnittstelle mit einer G-Klemme unter dem Metallpunkt des Bettgitters. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest, um sie zu fixieren.

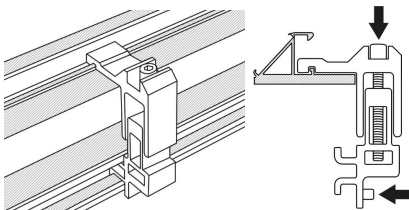


40. Lösen Sie die Federschnüre auf beiden Seiten der Bettabdeckung und falten Sie die Bettabdeckung auseinander, um eine korrekte und saubere Abdeckung der gesamten Drehbank zu gewährleisten.

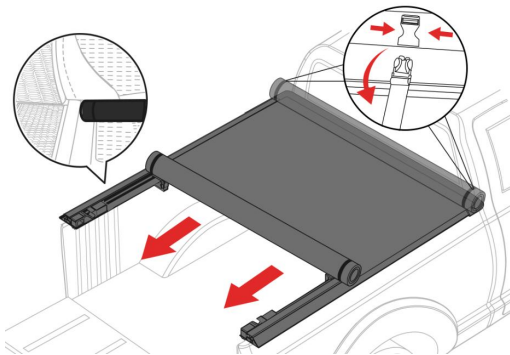

41. Rasten Sie das Heckschloss wie abgebildet in die Schlossnut der Seitenschienen ein

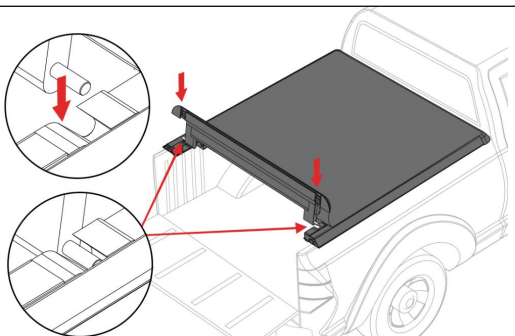


42. Durch Herunterdrücken der Abdeckung wird diese geschlossen, das Schloss rastet dann automatisch ein.

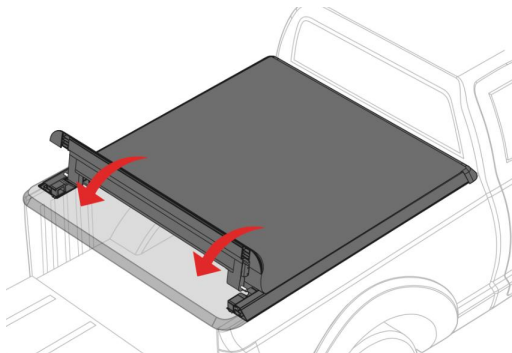


43. Ziehen Sie die Nylonschnalle auf beiden Seiten der Bettdecke fest. Machen Sie die Decke geschmeidiger und runder und schließen Sie die Installation ab.


HINWEIS : Die Abdeckung deckt die Außenkante der Bettgitter möglicherweise nicht vollständig ab, da sich die Form der Ladefläche bei verschiedenen Modelljahren geringfügig unterscheidet .

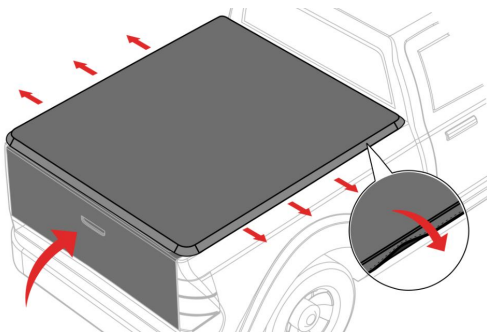


44. Öffnen Sie die Heckklappe, ziehen Sie das Seil herunter und das Schloss öffnet sich automatisch.

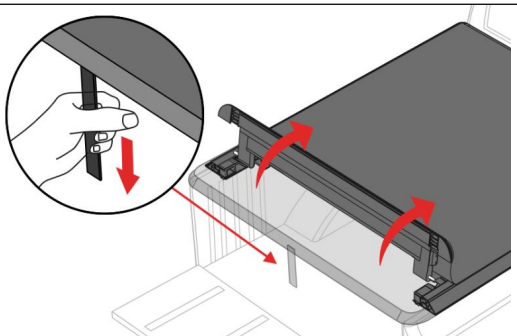

45. Rollen Sie die Plane auf und schnallen Sie die Federschnur fest, um reichlich Platz zum Schlafen zu haben.

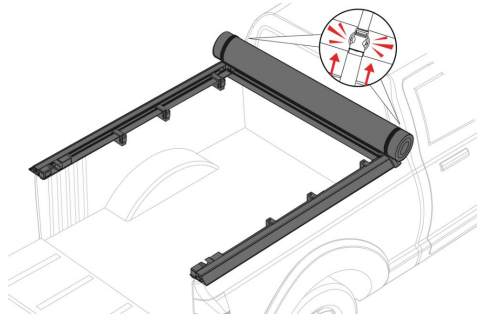

46. Am Ende der Seitenschiene befindet sich ein Skalenetikett. Wenn Sie feststellen, dass die Bettabdeckung lose ist, Sie können die Heckverriegelung bei Bedarf nach hinten verschieben. Dadurch wird die Plane gespannt.

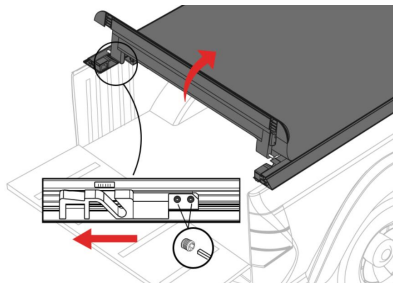

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

COPERTURE PER CASSONI DI CAMION


MODELLO: CMR82058, CMR82059

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS

MODELLO: CMR82058, CMR82059

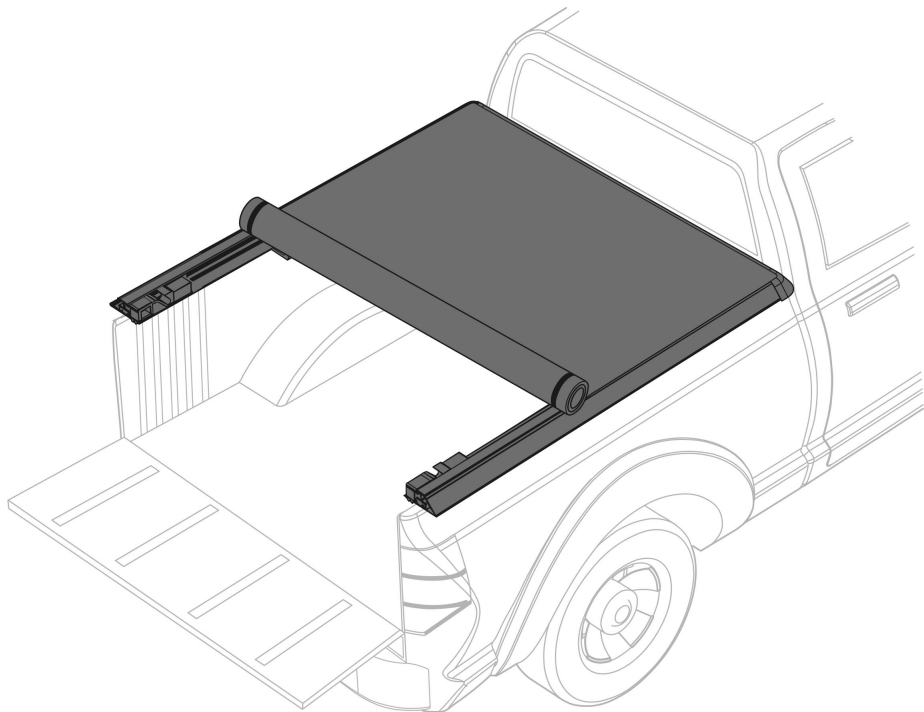

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

INTRODUCTION

AVVERTIMENTO:

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

13. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.
14. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni. Un montaggio non corretto potrebbe essere pericoloso.
15. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
16. Attenersi esclusivamente agli usi previsti.



Salva le istruzioni.

PRODUCT PARAMETERS


Modello	COMPATIBILITÀ DEL VEICOLO	Materiale
CMR82059	Toyota Tacoma 2016-2023 (escl. Trail Edition) cassone da 5 piedi con sistema di binari per il ponte	Vinile, alluminio, acciaio inossidabil e
CMR82058	Toyota Tacoma con cassone da 5'/60,5" del modello 2024-2025 con sistema di binari del ponte (escl. Trail Edition)	

PART LIST

Quando si disimballa questo prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Se presenti parte mancante o danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto.

NOME	Immagine	Quantità	Nota
Copertina Assemblea		1 pz	Parti principali
Sponda laterale (L)		1 pz	
Sponda laterale (R)		1 pz	
Lampada F C		6 pezzi	
Morsetto a G		6 pezzi	
Vite		6 pezzi	
Chiave esagonale		1 pz	
Striscia di tenuta 118 (pollici)		1 pz	pezzi di ricambio (Per le istruzioni fare riferimento alla sezione "4".)
Piccola vite		2 pezzi	
Dado quadrato		2 pezzi	
Piccola chiave esagonale		1 pz	


INSTALLATION METHODS

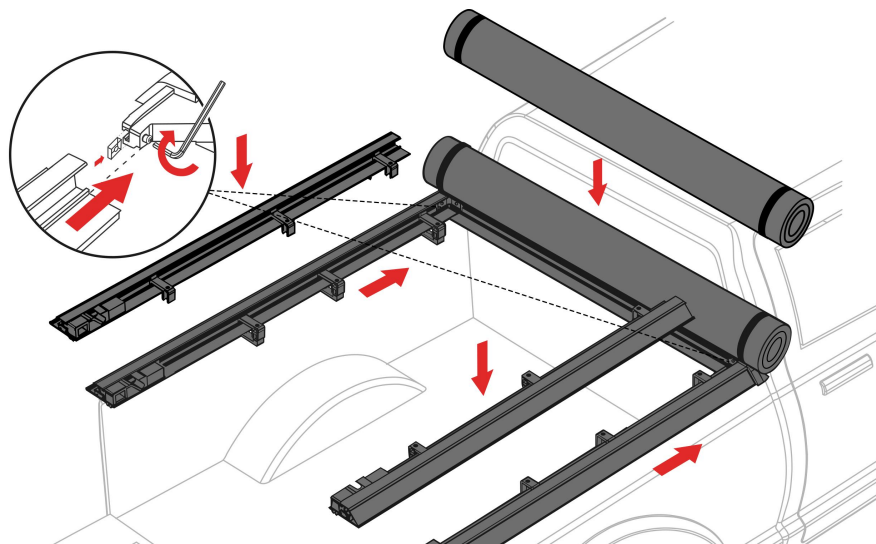


4. Lavare il cassone del camion.



47. Pulire la paratia con acqua e sapone per rimuovere impurità e grasso, consentendo l'umidità evaporare per garantire una superficie asciutta.

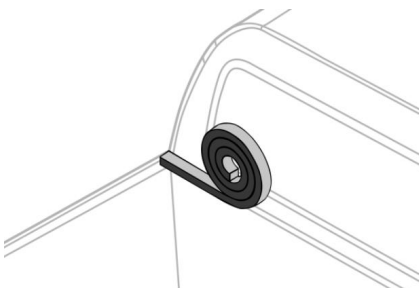


48. Staccare la pellicola protettiva e incollare il sigillo da un bordo all'altro. Utilizzare forbici o un taglierino per rimuovere l'eccesso. Applicare una pressione uniforme su tutta la superficie del sigillo per garantire una buona adesione. Se il camion ha un rivestimento del cassone in plastica, il sigillo non è

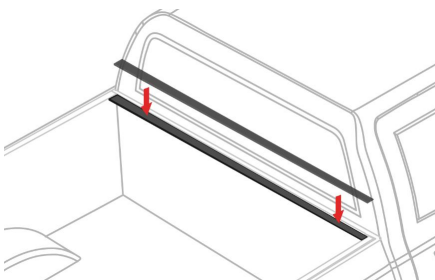


necessario.

49. Inserire le sponde laterali (L&R) nella sponda anteriore della parte anteriore. Assicurarsi che le sponde laterali siano parallele e tutte posizionate sulle sponde del letto. E controllare che le posizioni riservate delle sponde laterali e delle sponde del letto siano le stesse.


Nota: ASSICURARSI CHE LA GUIDA LATERALE SIA ALLINEATA CON QUELLA INTERNA BORDO DELLA SPONDA DEL CASSONE DEL CAMION. POSIZIONARE LE SPONDE LATERALI UNIFORMEMENTE IN MODO CHE LA DISTANZA TRA LA PARTE POSTERIORE L'ESTREMITÀ DELLA GUIDA LATERALE VERSO IL PORTELLONE È LA STESSA DA ENTRAMBI I LATI.

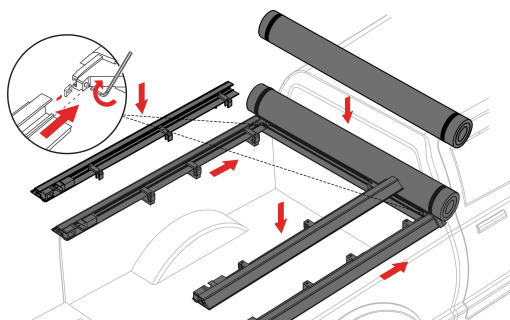


50. La ringhiera laterale è a filo con la ringhiera interna.

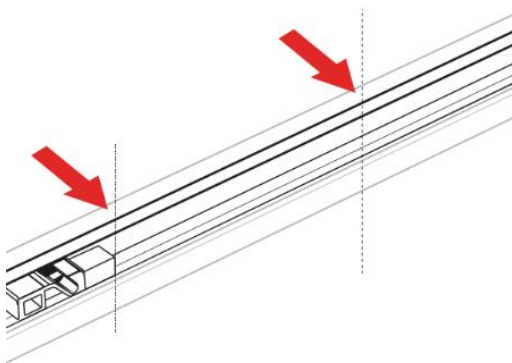

51. La coda della sponda laterale su entrambi i lati è a filo con la coda del secchio.

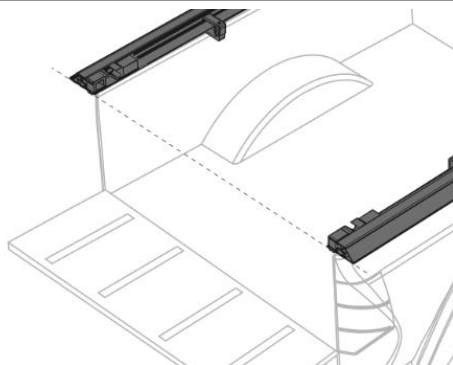

52. Far scorrere i blocchi di alluminio nella pista dal retro

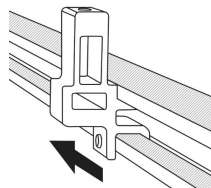





53. I . Verificare la quantità di clip
Il numero di clip incluse nella gonna del letto corrisponde alle dimensioni del materasso.

Verificare che il pacchetto hardware contenga 6 clip.


II . Posizionare le clip delle guide laterali

Dividere la lunghezza della sponda laterale in tre sezioni uguali.



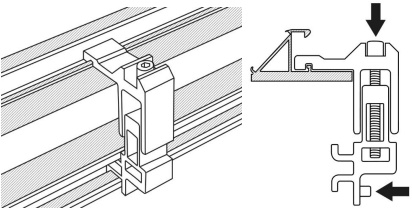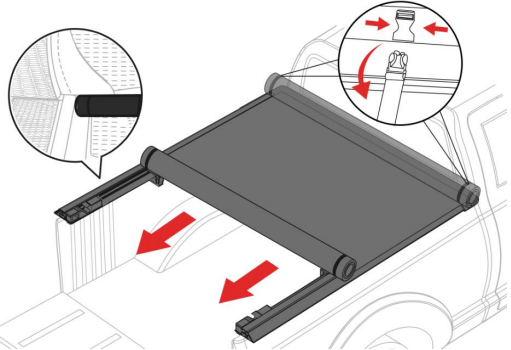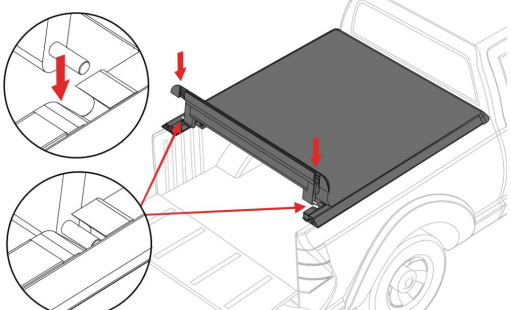
Fissare temporaneamente tutte e 6 le clip nelle posizioni contrassegnate (stringendole solo manualmente). III . Installazione finale Allineare con precisione la gonna del letto al bordo del materasso. Solo dopo aver ottenuto un allineamento perfetto, stringere completamente le clip utilizzando un cacciavite a croce.	
54. Far scorrere il morsetto a F nella posizione migliore, quindi fissare l'interfaccia con il morsetto a G sotto il punto della sponda metallica del letto . Serrare le viti con una chiave inglese per fissare.	
55. Slegare le corde a molla su entrambi i lati del copriletto e dispiegare il copriletto per garantire una copertura corretta e ordinata dell'intero tornio	
56. Agganciare il blocco della coda nella scanalatura di bloccaggio delle guide laterali come mostrato	

57. Premere verso il basso per chiudere il coperchio e il lucchetto si bloccherà automaticamente.

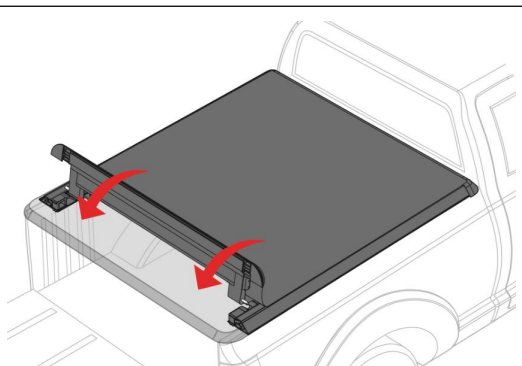


58. Stringere la fibbia in nylon su entrambi i lati del coprietto. Rendere il coprietto più docile e complessivamente più resistente, quindi completare l'installazione.


NOTA : la copertura potrebbe non coprire completamente il bordo esterno delle sponde del cassone a causa di una leggera differenza nella forma del cassone del camion per i diversi modelli di anni

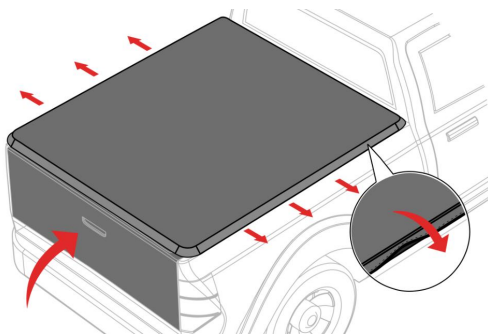


59. Aprire il portellone posteriore, tirare la corda e il lucchetto si aprirà automaticamente.

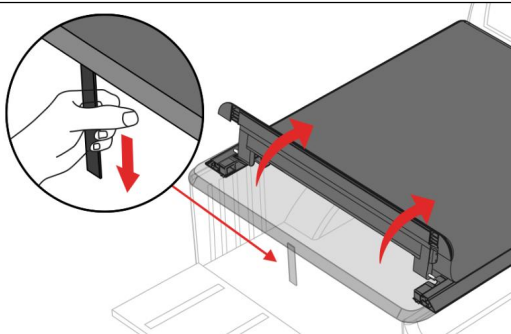

60. Arrotolare il telo e agganciare la corda a molla per avere a disposizione tanto spazio per dormire.

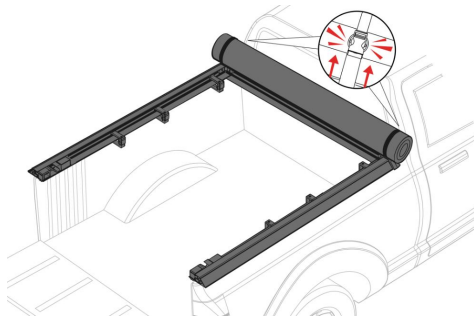

61. C'è un'etichetta con la scala sulla coda della sponda laterale. Se noti che il telo copriletto è allentato, È possibile spostare il blocco posteriore all'indietro se necessario . Questo tenderà il telo .

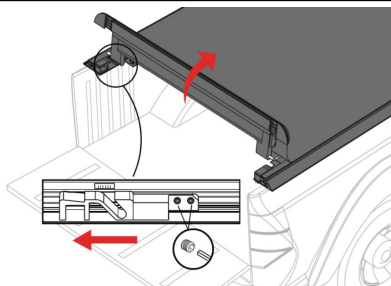

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CUBIERTAS PARA CAMIONETAS


MODELO: CMR82058, CMR82059

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS

MODELO: CMR82058, CMR82059

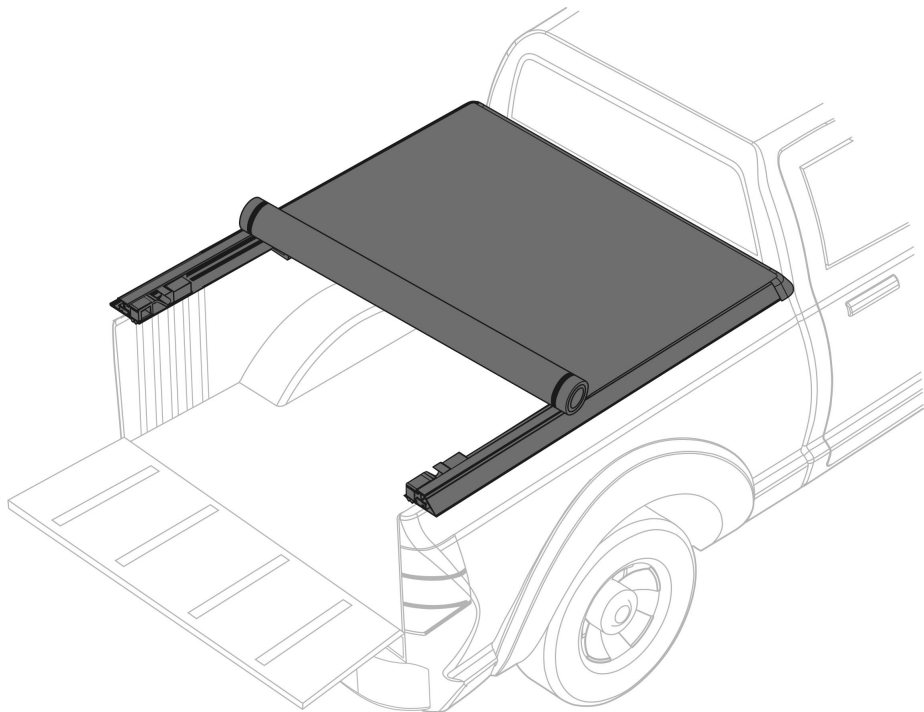

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INTRODUCTION

ADVERTENCIA:

PRECAUCIONES DE MONTAJE

17. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje.
18. Por favor, monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
19. Separar y contar todas las piezas y el hardware.
20. Siga únicamente los usos previstos.



Guardé la instrucción.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	COMPATIBILIDAD DEL VEHÍCULO	Material
CMR82059	Toyota Tacoma 2016-2023 (excepto Trail Edition) Caja de 1,5 m con sistema de rieles de plataforma	Vinilo, aluminio, acero inoxidable
CMR82058	Toyota Tacoma con caja de 5'/60.5" (modelos 2024 y 2025) con sistema de rieles de plataforma (excepto Trail Edition)	


PART LIST

Al desembalar este producto, verifique que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haberse producido durante el transporte. Si alguno Si falta una pieza o está dañada, no intente repararla. ensamblar o utilizar el producto.

NOMBRE	Imagen	Cantidad	Nota
Cubrir Asamblea		1 pieza	Partes principales
Riel lateral (L)		1 pieza	
Riel lateral (R)		1 pieza	
Lámpara F C		6 piezas	
Abrazadera G		6 piezas	
Tornillo		6 piezas	
Llave hexagonal		1 pieza	
Tira de sellado de 118 pulgadas		1 pieza	
Tornillo pequeño		2 piezas	Piezas de repuesto (Consulte la sección "4" para obtener
Tuerca cuadrada		2 piezas	
Llave hexagonal pequeña		1 pieza	

			instrucciones).
--	--	--	-----------------


INSTALLATION METHODS

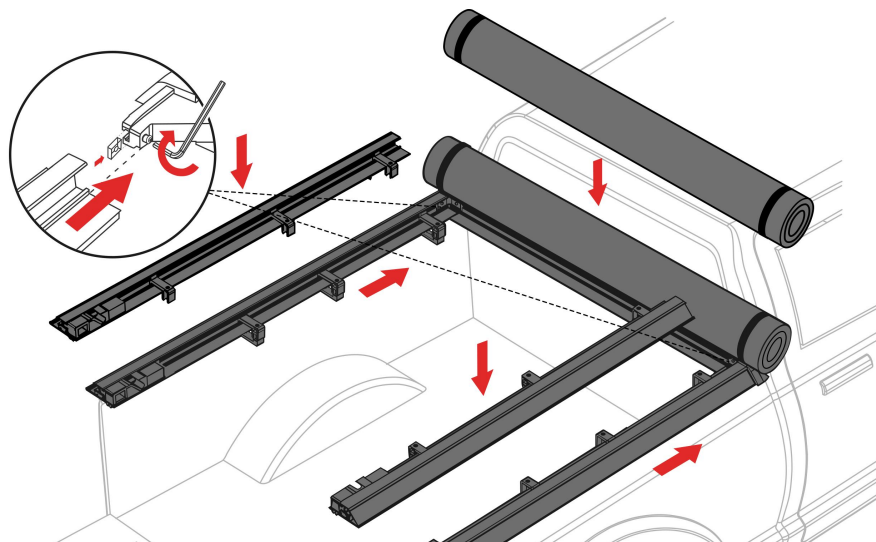


5. Lavar caja de camioneta.



62. Limpie el mamparo con agua y jabón para eliminar impurezas y grasa, permitiendo que la humedad se evapora para garantizar una superficie seca.

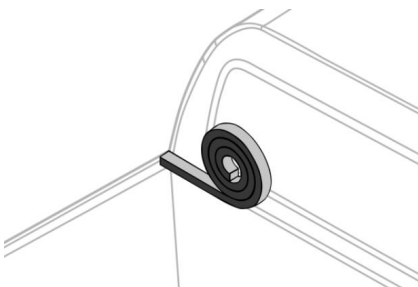


63. Despegue el protector y pegue el sello de un borde al otro. Use tijeras o un cúter para retirar el exceso. Aplique presión uniforme a lo largo de todo el sello para asegurar una buena adhesión. Si la camioneta tiene un revestimiento de plástico para la caja, el sello no es necesario.

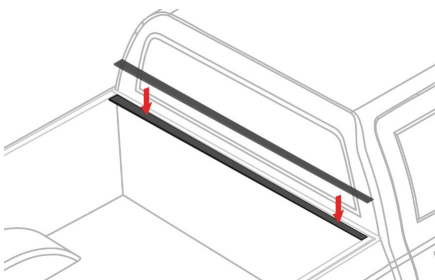


64. Inserte los rieles laterales (L y R) en el riel frontal del extremo delantero. Asegúrese de que los rieles laterales estén paralelos y todos colocados sobre los rieles de la cama. Y verifique que las posiciones reservadas de los rieles laterales y de la cama sean las mismas.


Nota: ASEGÚRESE DE QUE EL RIEL LATERAL ESTÉ ALINEADO CON EL INTERIOR BORDE DE LA BARANDILLA DE LA PLATAFORMA DEL CAMIÓN. COLOQUE LAS BARANDILLAS LATERALES UNIFORMEMENTE PARA QUE LA DISTANCIA ENTRE LA PARTE TRASERA EL EXTREMO DEL RIEL LATERAL HASTA EL PORTÓN TRASERO ES EL MISMO EN AMBOS LADOS.

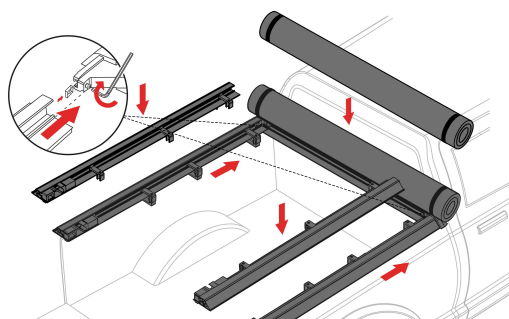


65. La barandilla lateral está al ras de la barandilla interior.

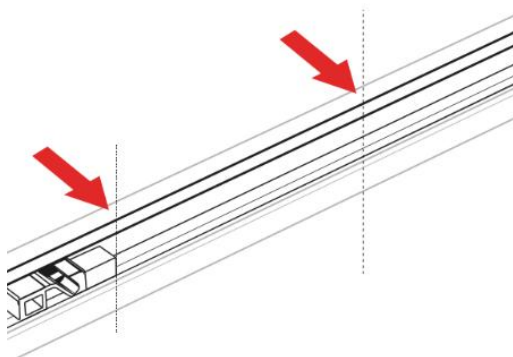

66. La cola del riel lateral en ambos lados está al ras con la cola del cucharón.

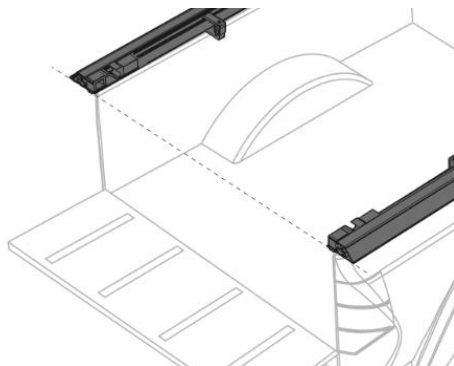

67. Deslice los bloques de aluminio en la pista desde atrás

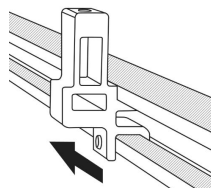

68. I. Verificar la cantidad de clips
La cantidad de clips incluidos con la falda de cama corresponde al tamaño del colchón.

Confirme que el paquete de hardware contiene 6 clips.

II . Colocación de los clips del riel lateral


Divida la longitud del riel lateral en tres secciones iguales.

Asegure temporalmente los 6 clips en estas posiciones marcadas (apriételos solo con los dedos).


III . Instalación final

Alinee la falda de la cama con precisión con el borde del colchón.


Apriete completamente los clips con un destornillador Phillips sólo después de lograr una alineación perfecta.




69. Deslice la abrazadera en F hasta la posición óptima y fije la interfaz con la abrazadera en G debajo del punto de la barandilla metálica . Apriete los tornillos con una llave para fijarlos.

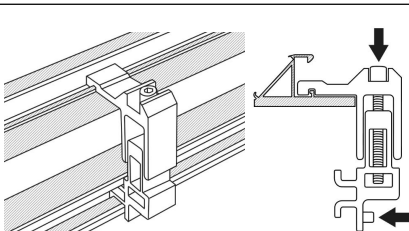


70. Desate los cordones de resorte en ambos lados de la cubierta de la cama y despliegue la cubierta de la cama para asegurar una cobertura correcta y ordenada de todo el torno.

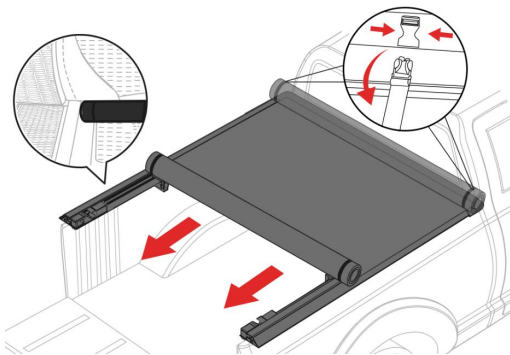

71. Encaje el bloqueo de la cola en la ranura de bloqueo de los rieles laterales como se muestra

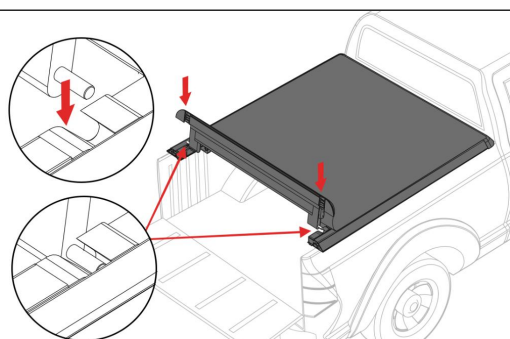


72. Presione hacia abajo para cerrar la cubierta y el bloqueo se bloqueará automáticamente.

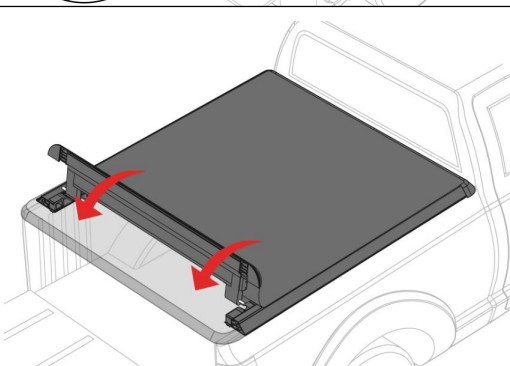


73. Apriete la hebilla de nailon en ambos lados de la funda de la cama. Haga que la funda sea más dócil y general, y finalmente complete la instalación.


NOTA : Es posible que la cubierta no cubra completamente el borde exterior de los rieles de la caja debido a una ligera diferencia en la forma de la caja del camión para los diferentes modelos de años.

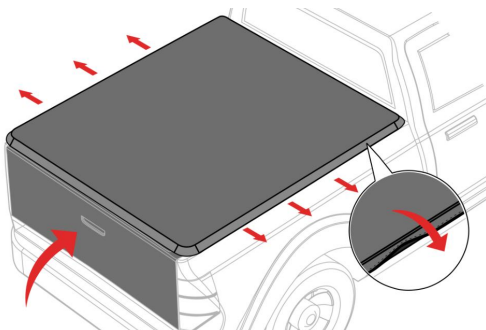


74. Abra el portón trasero, tire de la cuerda hacia abajo y la cerradura se abrirá automáticamente.

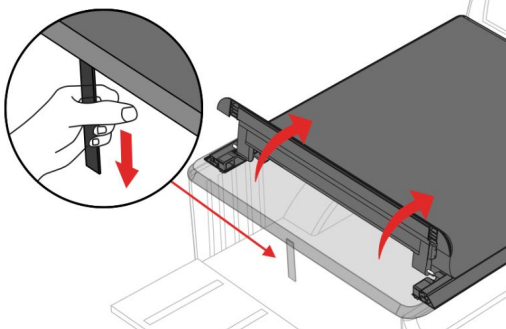

75. Enrolle la lona y abroche el cordón de resorte para disfrutar de amplio espacio para la cama.

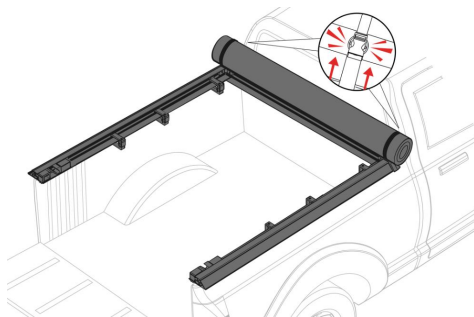

76. Hay una etiqueta de escala en la parte trasera del riel lateral. Si encuentra que la lona que cubre la cama está suelta, Puede mover el seguro trasero hacia atrás según sea necesario . Esto tensará la lona .

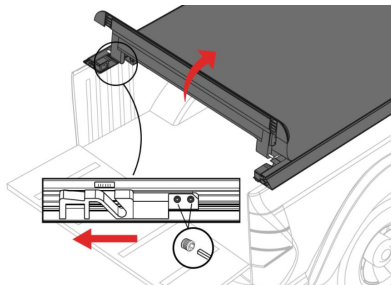

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**POKRYWY SKRZYNI
ŁADUNKOWEJ DO
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH**


MODEL : CMR82058, CMR82059

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS

MODEL : CMR82058, CMR82059

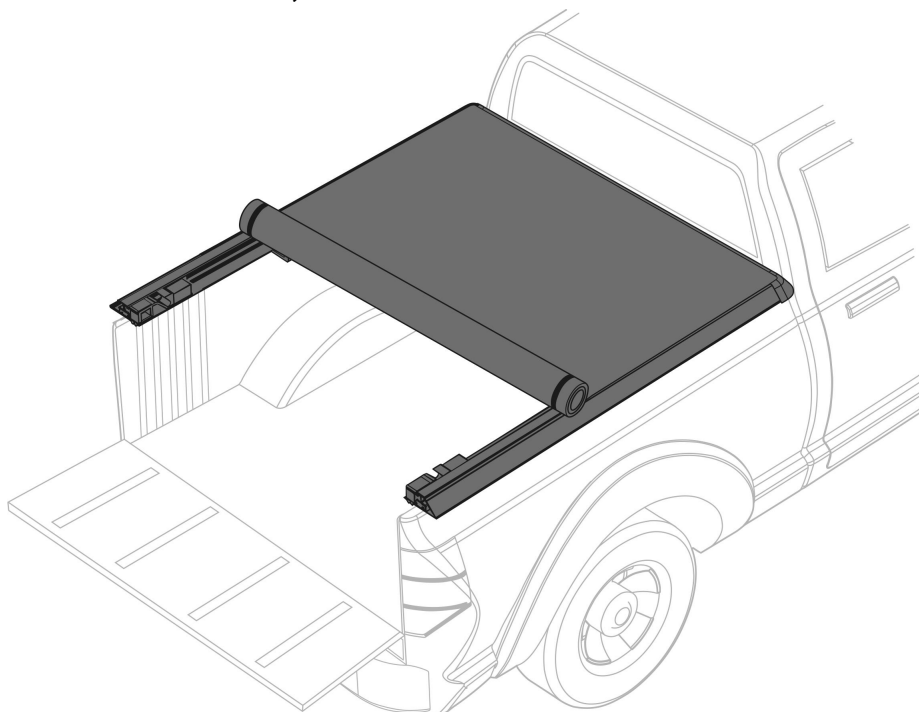

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INTRODUCTION

OSTRZEŻENIE:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

21. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z daleka.
22. Proszę złożyć produkt ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
23. Oddziel i policz wszystkie części i elementy montażowe.
24. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.



Zapisz instrukcję.

PRODUCT PARAMETERS


Model	ZGODNOŚĆ Z POJAZDAMI	Tworzywo
CMR82059	Toyota Tacoma (z wyłączeniem edycji Trail) 2016-2023, skrzynia ładunkowa 5 stóp z systemem relingów pokładowych	Winył, aluminium, stal nierdzewna
CMR82058	Toyota Tacoma z 5'/60.5" skrzynią ładunkową z modeli 2024-2025 z systemem szyn pokładowych (z wyłączeniem edycji Trail)	

PART LIST

Rozpakowując ten produkt, sprawdź, czy w zestawie znajdują się wymienione poniżej części . i dokładnie sprawdź, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu. Jeśli jakieś jeśli część jest brakująca lub uszkodzona, nie próbuj złożyć lub używać produktu.

NAZWA	Zdjęcie	Ilość	Notatka
Okładka Montaż		1 SZT.	Części główne
Szyna boczna (L)		1 SZT.	
Szyna boczna (R)		1 SZT.	
Lampa F C		6 SZT.	
Zacisk G		6 SZT.	
Śruba		6 SZT.	
Klucz sześciokątny		1 SZT.	
Pasek uszczelniający 118(w)		1 SZT.	
Mała śruba		2 SZT.	Części zapasowe (Instrukcje znajdują się w rozdziale „4” .)
Nakrętka kwadratowa		2 SZT.	
Mały klucz sześciokątny		1 SZT.	


INSTALLATION METHODS

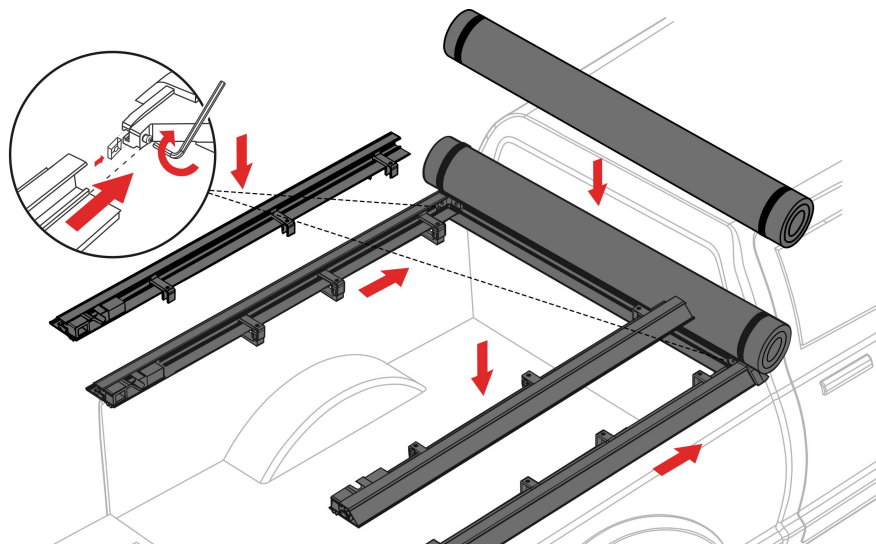


6. Mycie skrzyni ładunkowej ciężarówki.



77. Wyczyścić grodz wodą z mydłem, aby usunąć zanieczyszczenia i tłuszcz, pozwalając na wilgoć odparowuje, zapewniając suchą powierzchnię.

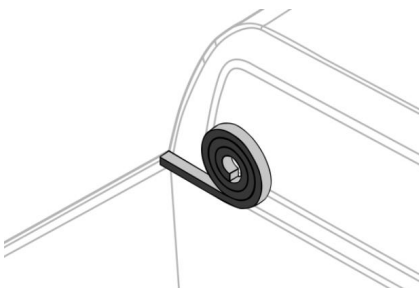


78. Odklej folię zabezpieczającą i przyklej uszczelkę od jednej krawędzi do drugiej. Użyj nożyczek lub noża uniwersalnego, aby usunąć nadmiar. Nakładaj równomierny nacisk na całą uszczelkę, aby zapewnić dobrą przyczepność. Jeśli ciężarówka ma plastikową wykładzinę skrzyni ładunkowej ,

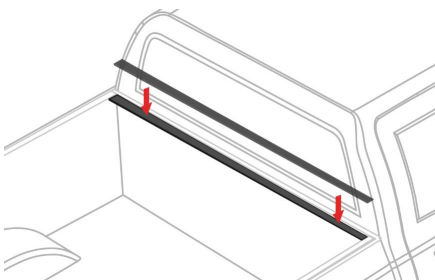


uszczelka nie jest konieczna

79. Włóż boczne szyny (L i R) do przedniej szyny przedniego końca. Upewnij się, że boczne szyny są równoległe i wszystkie są umieszczone na szynach łóżka. Następnie sprawdź że zarezerwowane pozycje barier bocznych i barier łóżka są takie same.


Uwaga: UPEWNIJ SIĘ, ŻE SZYNA BOCZNA JEST W JEDNEJ LINII Z WEWNĘTRZNĄ KRAWĘDŹ BARIERY PODWOZIA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO. UMIEŚĆ BARIERY BOCZNE RÓWNOMIERNIE, ABY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY TYŁEM KONIEC BOCZNEJ SZYNY DO TYLNEJ KLAPY JEST TAKI SAM PO OBU STRONACH.

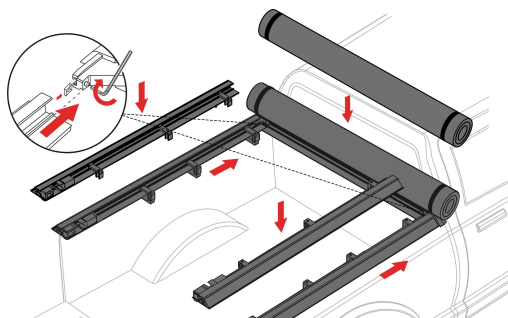


80. Poręcz boczna jest na równi z poręczą wewnętrzną.

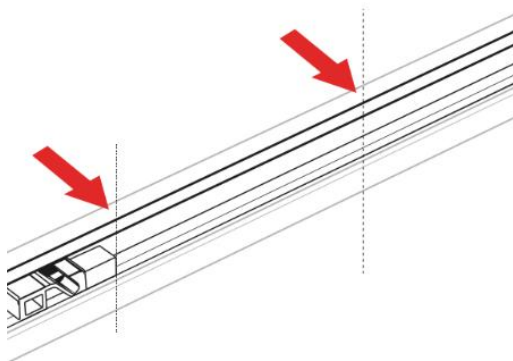

81. Ogon bocznej szyny po obu stronach jest na równi z ogonem pojemnika.

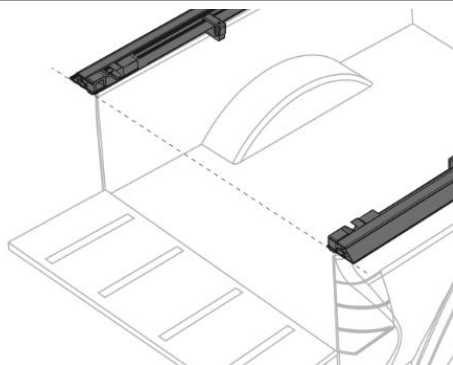

82. Wsuń aluminiowe bloki do toru od tyłu

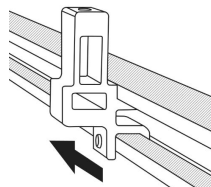





83. I. Sprawdź ilość klipsów
Liczba klipsów dołączonych do falbany łóżka odpowiada rozmiarowi materaca.

Sprawdź, czy zestaw sprzętu zawiera 6 klipsów.


II . Pozycja klipsów szyny bocznej
Podziel długość barierki bocznej na trzy równe odcinki.

Tymczasowo zamocuj wszystkie 6



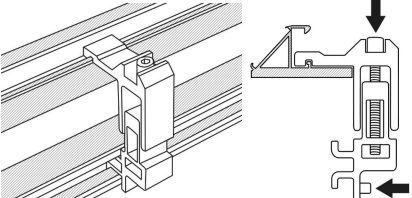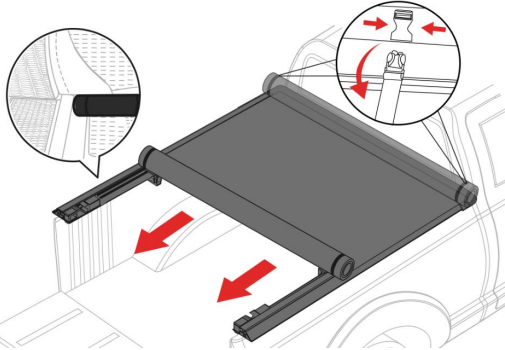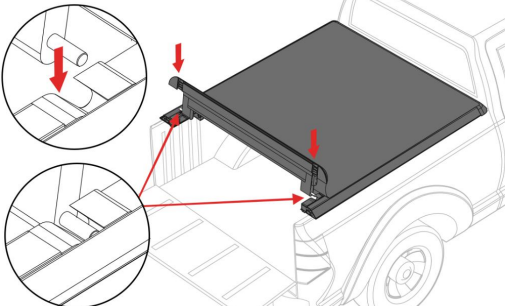
klipsów w tych oznaczonych miejscach (dokręcając je tylko palcami). III . Instalacja końcowa Dokładnie dopasuj brzeg fartucha do krawędzi materaca. Dokręć zaciski śrubokrętem krzyżakowym dopiero po uzyskaniu idealnego wyrównania.	
84. Przesuń zacisk F do najlepszej pozycji, zacisk G zaciśnij interfejs pod metalowym punktem szyny łóżka . Dokręć śruby kluczem, aby zamocować.	
85. Odwiąż sprężyny po obu stronach pokrywy łóżka i rozłóż pokrywę łóżka, aby zapewnić prawidłowe i schludne pokrycie całej tokarki.	
86. Wciśnij blokadę ogonową w rowek blokady szyn bocznych, jak pokazano na rysunku.	

87. Naciśnij, aby zamknąć pokrywę, a zamek automatycznie się zatrzaśnie.

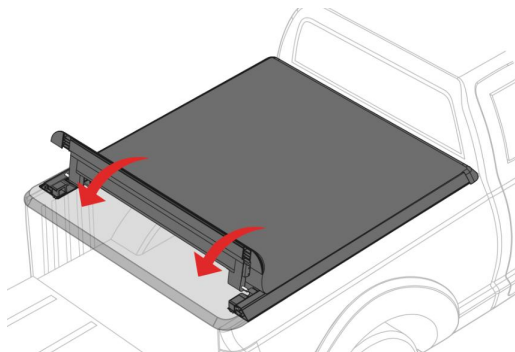


88. Zaciśnij nylonową klamrę po obu stronach pokrowca na łóżko. Spraw, aby pokrowiec był bardziej potulny i ogólnie bardziej przylegał, a na koniec zakończ montaż.


UWAGA : Pokrywa może nie zakrywać całkowicie zewnętrznej krawędzi barierki skrzyni ładunkowej ze względu na niewielkie różnice w kształcie skrzyni ładunkowej w różnych modelach samochodów ciężarowych.

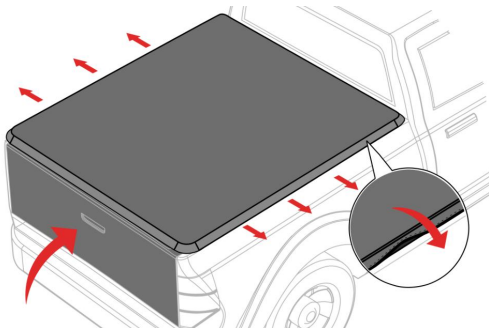


89. Otwórz tylną klapę, pociągnij za linę, a zamek otworzy się automatycznie.

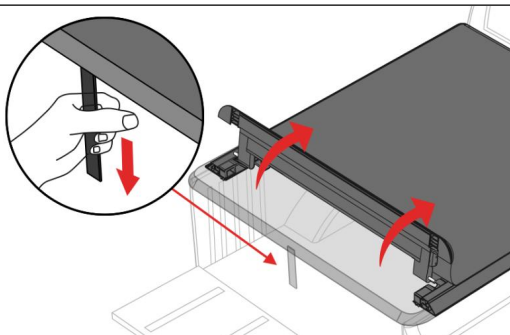

90. Zwiń plandekę i zapnij sprężynową linkę, aby cieszyć się dużą przestrzenią na łóżku.

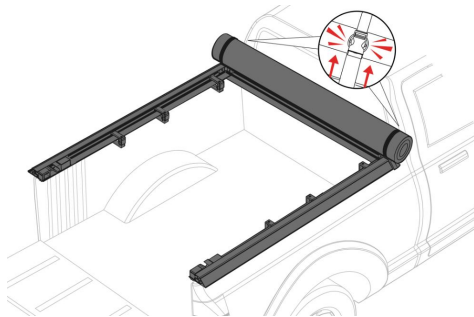

91. Na tylnej części barierki bocznej znajduje się etykieta ze skalą. Jeśli zauważysz, że plandeka na łóżko jest luźna, możesz przesunąć blokadę ogona do tyłu, jeśli to konieczne. To napręży plandekę.

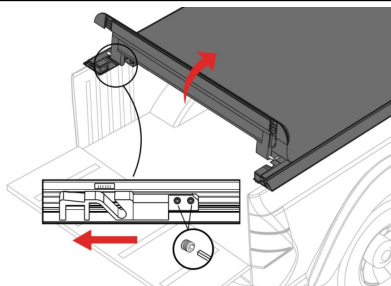

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VRACHTWAGEN TONNEAU COVERS


MODEL: CMR82058 EN CMR82059

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS

MODEL: CMR82058 en CMR82059

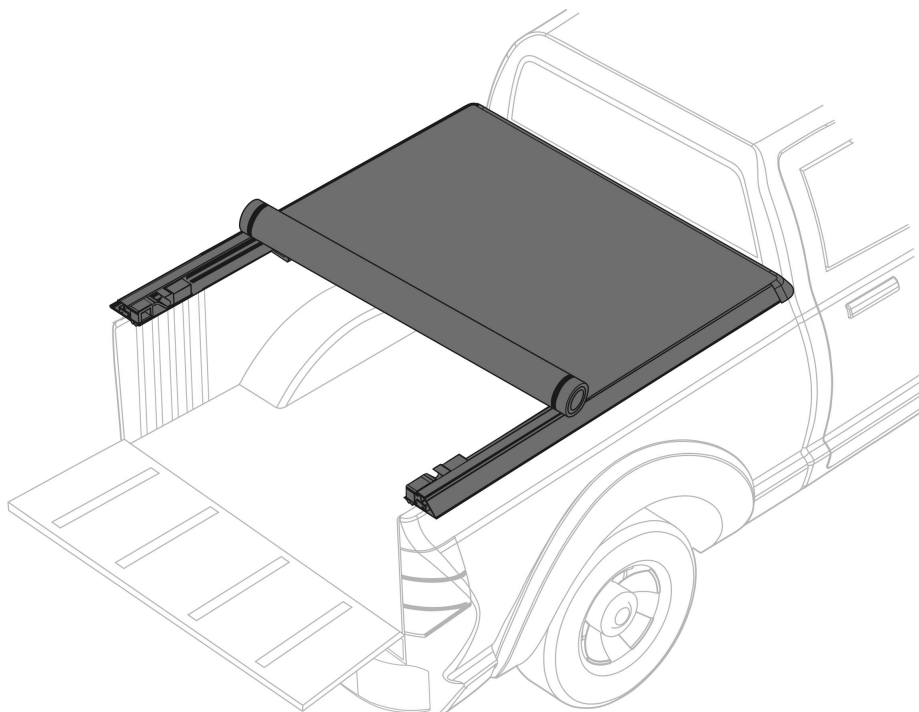

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INTRODUCTION

WAARSCHUWING:

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

25. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.
26. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
27. Scheid alle onderdelen en hardware en tel ze.
28. Gebruik het uitsluitend voor het beoogde gebruik.


Bewaar de instructies.

PRODUCT PAREMETERS


Model	VOERTUIGCOMPATIBILITEIT	Materiaal
CMR82059	Toyota Tacoma 2016-2023 (excl. Trail Edition) 5ft laadbak met dekrailsysteem	Vinyl, aluminium, roestvrij staal
CMR82058	Toyota Tacoma met 5'/60,5" laadbak van modeljaar 2024 2025 met dekrailsysteem (excl. Trail Edition)	

PART LIST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn en controleer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan. Indien er schade is ontstaan, Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het dan niet te repareren. het product in elkaar zetten of gebruiken.

NAAM	Afbeelding	Aantal	Opmerking
Omslag Montage		1 STUKS	Belangrijkste onderdelen
Zijhek (L)		1 STUKS	
Zijrail (R)		1 STUKS	
F C- lamp		6 stuks	
G-klem		6 stuks	
Schroef		6 stuks	
Inbussleutel		1 STUKS	
Afdichtstrip 118(in)		1 STUKS	
Kleine schroef		2 stuks	Reserveonderdelen (Zie paragraaf "4" voor instructies.)
Vierkante N ut		2 stuks	
Kleine inbussleutel		1 STUKS	


INSTALLATION METHODS

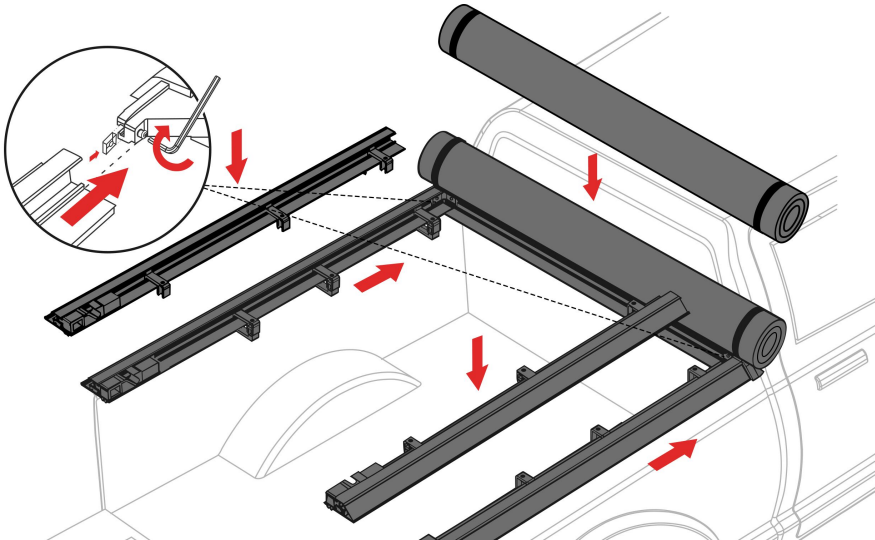


7. Was de laadbak van uw vrachtwagen.



92. Maak de schotwand schoon met water en zeep om onzuiverheden en vet te verwijderen, zodat de vocht moet verdampen, zodat een droog oppervlak ontstaat.

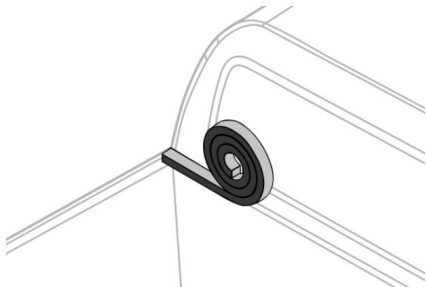


93. Verwijder de beschermlaag en plak de afdichting van de ene rand naar de andere. Gebruik een schaar of een stanleymes om overtollig materiaal te verwijderen. Oefen gelijkmatige druk uit over de gehele afdichting voor een goede hechting. Als de vrachtwagen een plastic laadbakbekleding heeft, is de

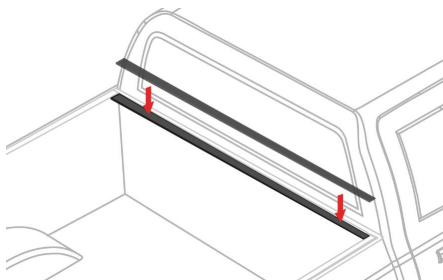


afdichting niet nodig.

94. Plaats de zijrails (L&R) in de voorste rail van de voorkant. Zorg ervoor dat de zijrails parallel lopen en allemaal op de bedrails zijn geplaatst. En controleer dat de gereserveerde posities van zijhekken en bedhekken hetzelfde zijn.


Let op: zorg ervoor dat de zijrail in lijn ligt met de binnenkant RAND VAN DE RAIL VAN DE VRACHTWAGENBAK. PLAATS DE ZIJRAILS GELIJKMATIG ZODAT DE AFSTAND TUSSEN DE ACHTERKANT HET EINDE VAN DE ZIJRAIL NAAR DE ACHTERKLEP IS HETZELFDE AAN BEIDE KANTEN.

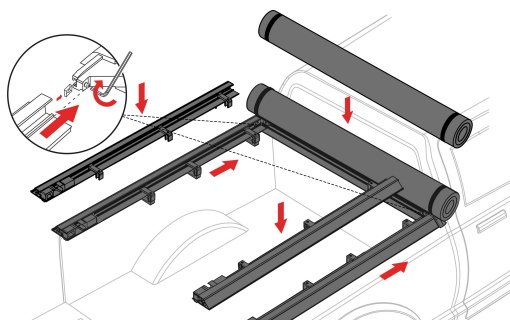


95. De zijrail ligt gelijk met de binnenrail.

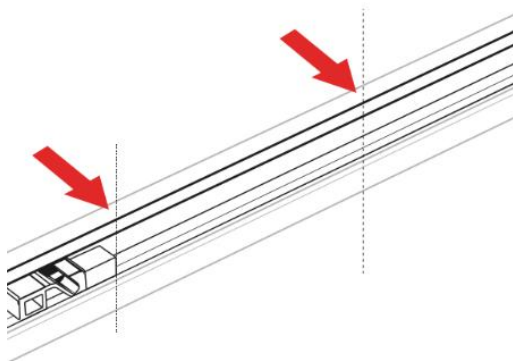

96. De staart van de zijrail ligt aan beide zijden gelijk met de staart van de emmer.

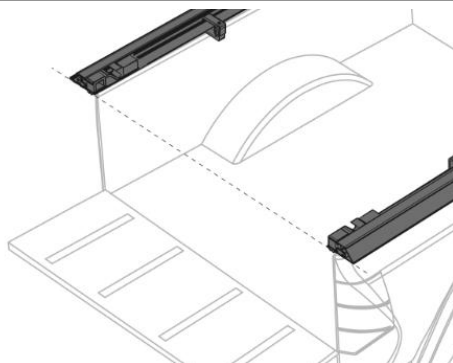

97. Schuif aluminium blokken in het spoor van achteren

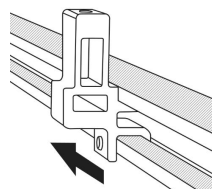


98. Ik . Controleer de cliphoeveelheid




Het aantal clips dat bij uw bedrokkje wordt geleverd, komt overeen met de maat van uw matras.

Controleer of het hardwarepakket 6 clips bevat.


II . Positie zijrailclips

Verdeel de lengte van de zijrail in drie gelijke delen.



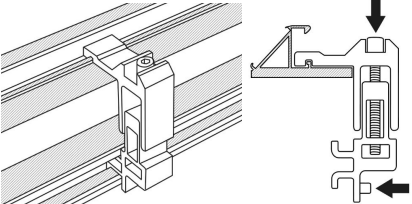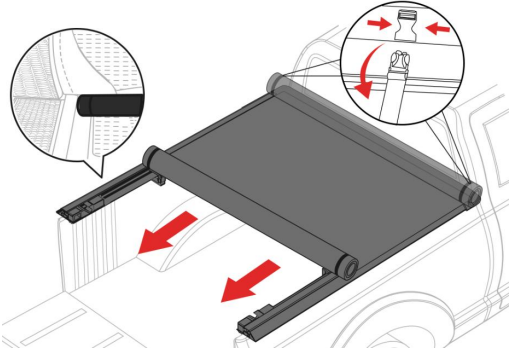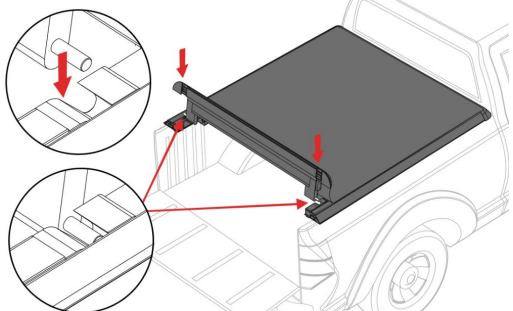
Bevestig alle 6 clips tijdelijk op de gemarkeerde posities (alleen handvast). III . Eindinstallatie Zorg dat de bedrok precies op de rand van de matras ligt. Draai de clips pas helemaal vast met een kruiskopschroevendraaier als de uitlijning perfect is.	
99. Schuif de F-klem naar de beste positie en klem de interface met de G-klem onder het metalen bedhekpunt . Draai de schroeven vast met een sleutel.	
100. Maak de veerkoorden aan beide zijden van de bedafdekking los en vouw de bedafdekking open om een correcte en nette afdekking van de gehele draaibank te garanderen.	
101. Klik het staartslot in de vergrendelingsgroef van de zijrails zoals afgebeeld	

102. Druk op de deksel om deze te sluiten, dan klikt het slot automatisch vast.

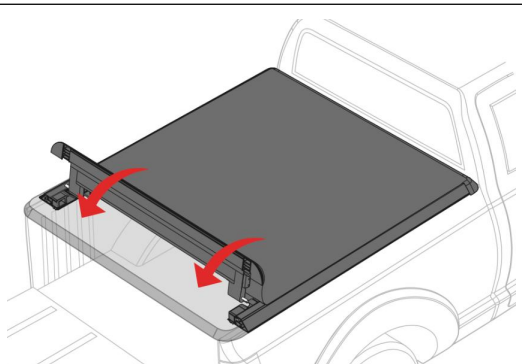


103. Maak de nylon gesp aan beide kanten van de bedovertrek strakker. Maak het overtrek soepeler en in zijn geheel en voltooi ten slotte de installatie.


OPMERKING : De hoes bedekt mogelijk niet volledig de buitenrand van de bedrails vanwege een klein verschil in de vorm van de laadbak van de vrachtwagen voor verschillende modeljaren.

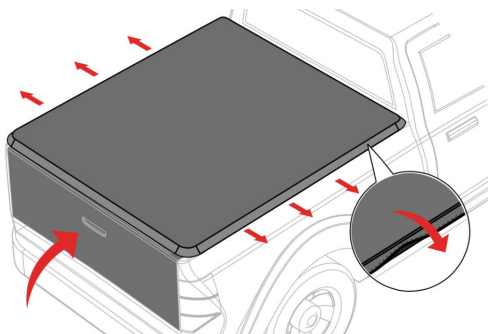


104. Open de achterklep, trek het touw naar beneden en het slot gaat automatisch open.

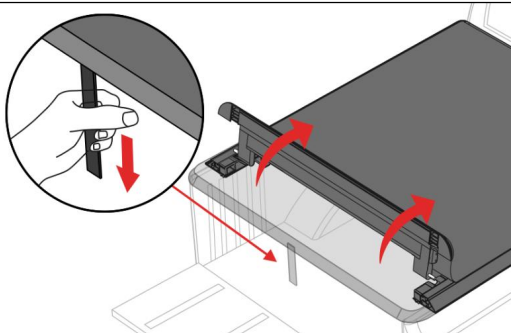

105. Rol het zeil op en maak het springkoord vast, zodat u volop van uw bedruimte kunt genieten.

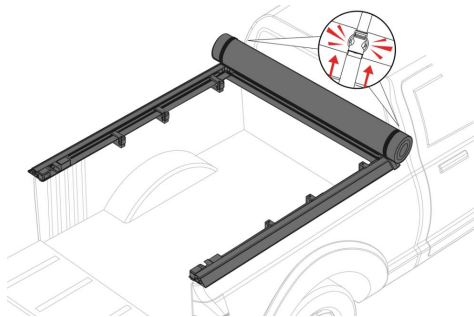

106. Er zit een schaallabel op de staart van de zijrail. Als u merkt dat het bedzeil los zit, Je kunt de staartvergrendeling naar behoefte naar achteren verplaatsen . Hierdoor wordt het zeil strakker .

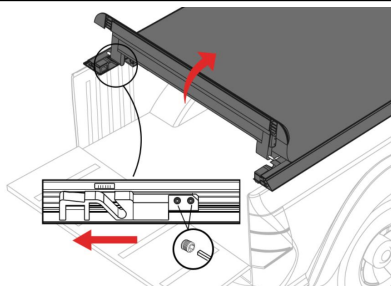

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LASTBILSLASTBILSSKYDD


MODELL: CMR82058, CMR82059

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRUCK TONNEAU COVERS

MODELL: CMR82058, CMR82059

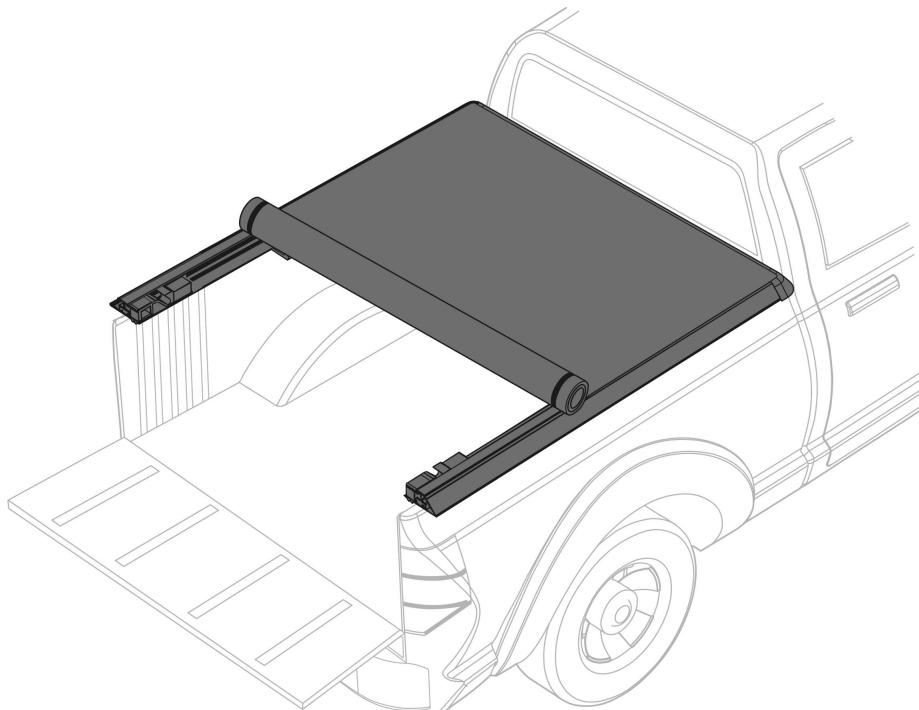

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INTRODUCTION

VARNING:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

29. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
30. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
31. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
32. Följ endast de avsedda användningsområdena.



Spara instruktionen.

PRODUCT PARAMETERS


Modell	FORDONSKOMPATIBILITET	Material
CMR82059	2016-2023 Toyota Tacoma (exkl. Trail Edition) 1,5 m flak med däckräckessystem	Vinyl, aluminium, rostfritt stål
CMR82058	Toyota Tacoma med 1,68 m flak av 2024-modellen och 2025-modellen med däckräckessystem (exkl. Trail Edition)	

PART LIST

När du packar upp produkten, kontrollera att delarna som anges nedan finns med. och noggrant kontrollera om det finns några skador som kan ha uppstått under transporten. Om en del saknas eller är skadad, försök inte att montera eller använda produkten.

NAMN	Bild	Antal	Notera
Täcka Montering		1 ST	Huvuddelar
Sidogrind (L)		1 ST	
Sidogrind (H)		1 ST	
F C- lampa		6 st	
G-klämma		6 st	
Skruva		6 st	
Sexkantsnyckel		1 ST	
Tätninglist 118 (tum)		1 ST	Reservdelar (Se avsnitt "4" för instruktioner.)
Liten skruv		2 st	
Kvadratisk N ut		2 st	
Liten sexkantsnyckel		1 ST	


INSTALLATION METHODS

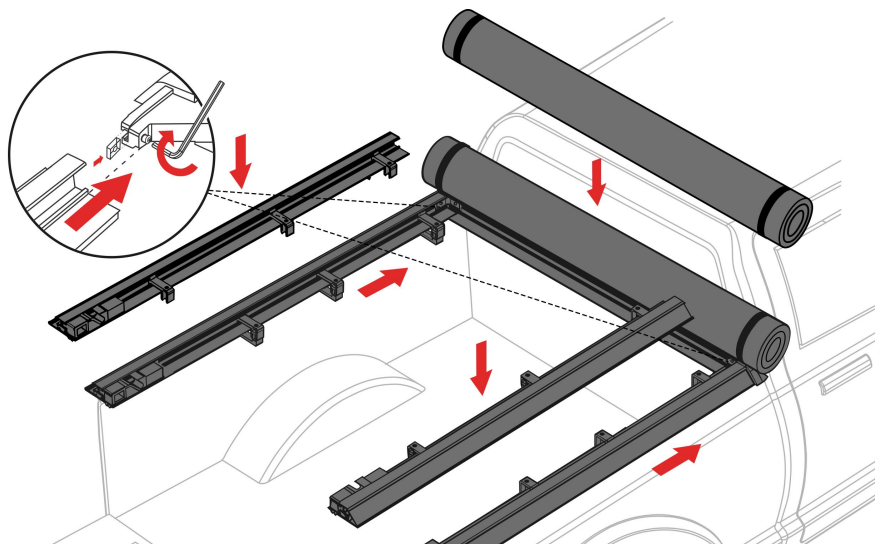


8. Tvätta lastbilens flak.



107. Rengör skottet med tvål och vatten för att avlägsna orenheter och fett, så att fukten avdunstar för att säkerställa en torr yta.

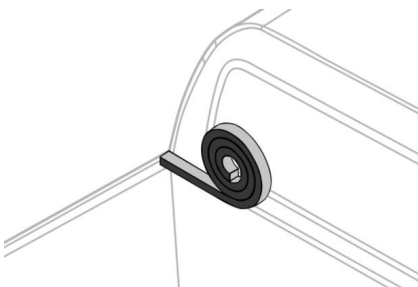


108. Dra av baksidan och fäst förseglingen från ena kanten till den andra. Använd sax eller en universalkniv för att ta bort eventuell överskott. Applicera jämnt tryck längs hela förseglingen för att säkerställa god vidhäftning. Om lastbilen har en plastinsats för flaket behövs inte förseglingen.

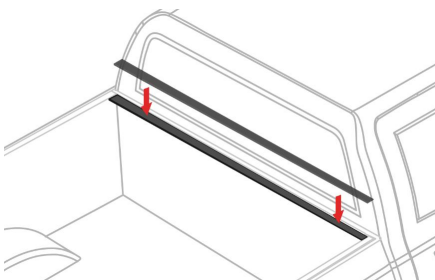


109. Sätt in sidogrindarna (V och H) i den främre grinden på den främre gaveln. Se till att sidogrindarna är parallella och alla placerade på sänggrindarna. Och kontrollera att de reserverade positionerna för sidogrindar och sänggrindar är desamma.


Obs: SE TILL ATT SIDOSKENAN ÄR I LINJ MED INNERLÅDET KANTEN PÅ LASTBILENS FLADSKÄRKE. PLACERA SIDOSKÄRKENA JÄMNT SÅ ATT AVSTÅNDEN MELLAN DE BAKRE ÄNDEN PÅ SIDORECKET TILL BAKLUCKAN ÄR SAMMA PÅ BÅDA SIDOR.

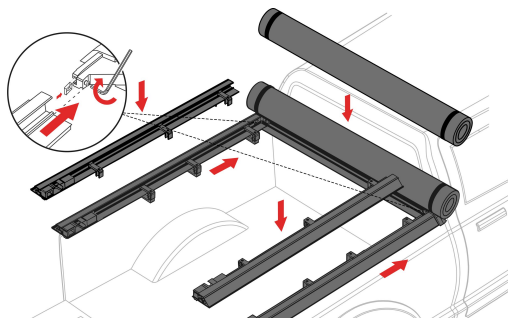


110. Sidoräcket är i jämnhöjd med det inre räcket.

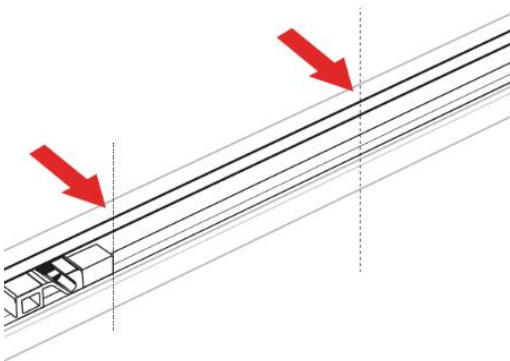

111. Sidoräckets baksida på båda sidor är i jämnhöjd med skopans baksida.

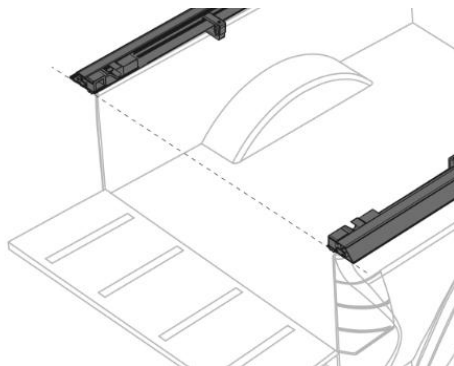

112. Skjut in aluminiumblocken i spåret bakifrån

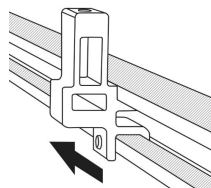

113. I. Verifiera klippantal
Antalet klämmor som medföljer din sängkappa motsvarar madrassens storlek.

Kontrollera att hårdvarupaketet innehåller 6 klämmor.

II . Placera sidoskenans klämmor


Dela upp sidogrindens längd i tre lika stora delar.

Fäst alla 6 klämmorna tillfälligt på dessa markerade platser (endast med handkraft).


III . Slutinstallation

Rikta in sängkappan exakt mot madrasskanten.


Dra åt klämmorna helt med en stjärnskruvmejsel först efter att perfekt inriktning har uppnåtts.




114. Skjut F-klämman till bästa läge, G-klämman fäster gränssnittet under metallskenans punkt på sängramen . Dra åt skruvarna med en skiftnyckel för att fixera.

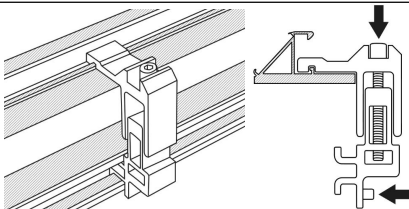


115. Lossa fjäderlinorna på båda sidor av sängöverdraget och vik ut sängöverdraget för att säkerställa korrekt och snygg täckning av hela svarven.

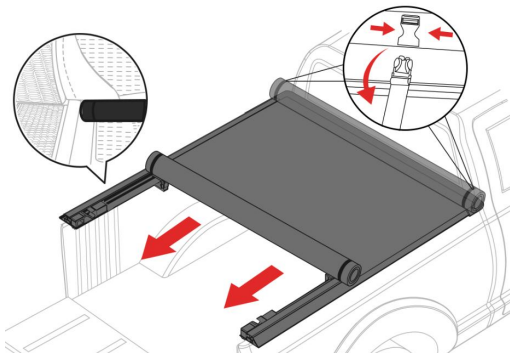

116. Snäpp fast baklåset i låsspåret på sidoskenorna som visas

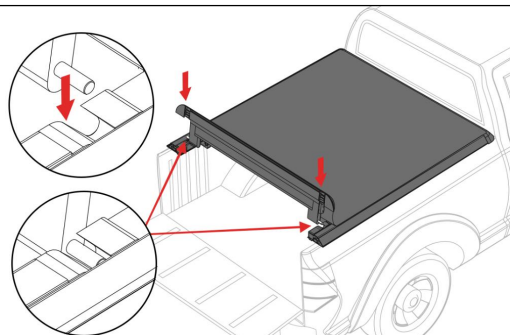


117. Tryck ned för att stänga locket så låses det automatiskt.

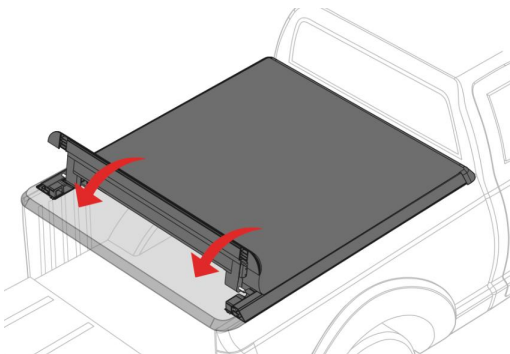


118. Dra åt nylonspännet på båda sidor av sängöverdraget. Gör överdraget mer fogligt och bekvämt och slutför slutligen installationen.


OBS : Skyddet kanske inte helt täcker flakets ytterkant på grund av en liten skillnad i flakets form för olika årsmodeller.

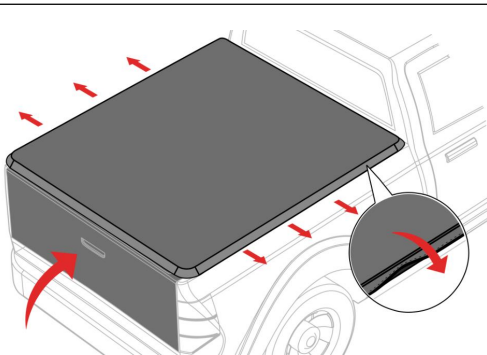


119. Öppna bakluckan, dra ner repet så öppnas låset automatiskt.

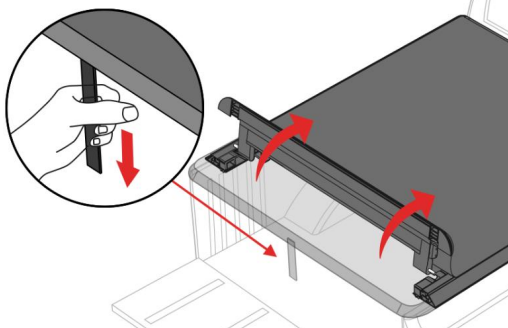

120. Rulla upp presenningen och spänn fast fjäderlinan för att njuta av gott om sängutrymme.

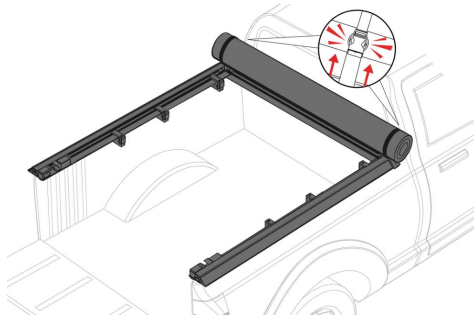

121. Det finns en skaletikett på baksidan av sänggrunden. Om du upptäcker att sängöverdraget är löst, Du kan flytta bakspärren bakåt efter behov . Detta kommer att dra åt presenningen .

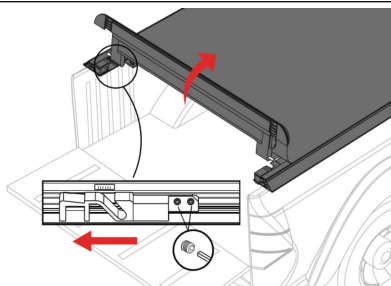

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

