DORMAN®

INSTRUCTIONS

ARMREST REPAIR KIT

80994

BEFORE YOU BEGIN:

- Always wear proper safety equipment when performing repairs.
- Ensure at your point of purchase that this part fits your exact vehicle configuration.
- Reference the appropriate service manual for your vehicle. If you do not have a service manual, and do not have the training or experience to perform the necessary procedures correctly, seek the services of a qualified technician.

NEED HELP?

Please call our Technical Support team for assistance from our team of certified automotive experts.

1-866-933-2911

RECOMMENDED TOOLS

- Razor blade or slotted screwdriver
- 7/32" drill bit
- Marker
- Trim panel removal tool (optional)
- Butyl tape (optional)
- Blanket (optional)
- Pliers (optional)

INSTRUCTIONS

STEP 1:




Remove door panel. Place on soft surface to prevent damage. Remove water vapor barrier for reuse. Protect butyl tape if not reapplying.

NOTE: Butyl tape may be necessary to reattach barrier.

STEP 2:

Remove window switch.


STEP 3:

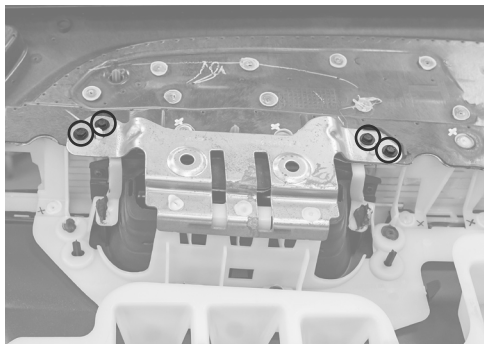

Remove the door pull retaining hardware.

STEP 4:



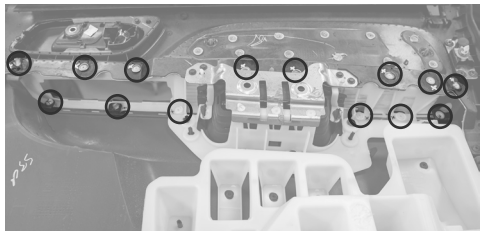

Using the replacement as a guide, identify the plastic welds that affix armrest to door panel.

STEP 5:





Remove the welds holding the armrest in place. Using a flap disc, sand the welds flush. It is also possible to drill the weld centers with a 7/32" drill bit. Use a small slotted screwdriver to collapse the weld edges into the centers.

Dorman Products, Inc. Corporate Office and Customer Service: 1-800-523-2492.

Disclaimer: It is impossible in these instructions to account for all possible circumstances or situations that you may experience when attempting to install this product. Please consult with a qualified auto technician before attempting to perform any work you are not qualified to do. Automobiles can be hazardous to work on; be sure to take all necessary safety precautions. Failure to do so may result in property damage or personal injury. Certain motor vehicle standards and performance requirements may apply to your motor vehicle (such as Federal Motor Vehicle Safety Standards by the National Highway Traffic Safety Administration). Be sure that your work is performed in accordance with such standards and that you do not disable any motor vehicle safety feature.

© 2023 No reproduction in whole or in part without prior written approval.

STEP 6:



Separate the armrest from the door panel. If it will not separate, go back and remove the weld retaining it. Do not use excessive force to remove the armrest.

STEP 7:



Install the new armrest, fitting the mounted screws on the new armrest into the rivet holes. It may be necessary to alter the existing holes to fit the new armrest.

STEP 8:



Install the washers onto the posts of the new armrest. Use large washers where there is sufficient room for them and use smaller washers where there is not. Do not use washers on the two posts next to the screws on the door handle.

NOTE: Not all the washers in the kit will be used. This kit includes extra hardware.

STEP 9:





The center tab in the window switch area may need to be removed if the tab is not able to accept another screw. If the tab is too damaged to reuse, remove it and do not attach hardware here.

STEP 10:

Reinstall window switch.

STEP 11:

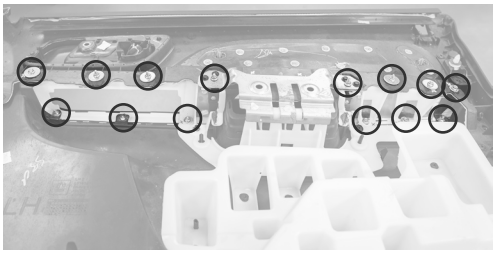

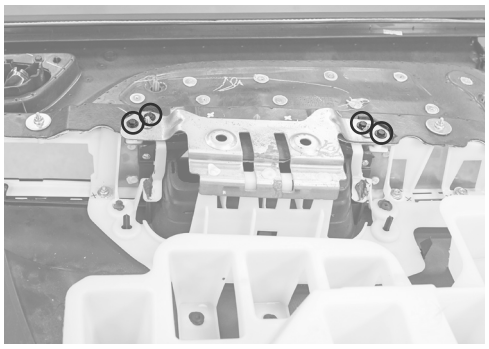

Place nuts on the washers and tighten to 10 lbs-in (1 N-m). Attach the door pull retaining hardware.

STEP 12:

Reinstall the water vapor barrier to the door panel. Reinstall the door panel.

© 2023 No reproduction in whole or in part without prior written approval.

DORMAN®

INSTRUCCIONES

KIT DE REPARACIÓN DEL REPOSABRAZOS

80994

ANTES DE COMENZAR:

- Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado cuando realice reparaciones.
- Asegúrese en su punto de compra de que esta pieza se ajuste a la configuración exacta de su vehículo.
- Consulte el manual de servicio apropiado para su vehículo. Si no tiene un manual de servicio y no tiene la capacitación o la experiencia para realizar los procedimientos necesarios correctamente, busque los servicios de un técnico calificado.

¿NECESITA AYUDA?

Llame a nuestro equipo de soporte técnico para obtener ayuda de nuestro equipo de expertos certificados en automotores.

1-866-933-2911

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Navaja o desarmador ranurado
- Broca de 5.5 mm (7/32 in)
- Marcador
- Herramienta de extracción del panel decorativo (opcional)
- Cinta de butilo (opcional)
- Protector (opcional)
- Pinzas (opcional)

INSTRUCCIONES

PASO 1.




Retire el panel de la puerta. Colóquelo sobre una superficie suave para evitar daños. Retire la barrera de vapor de agua para reutilizarla. Proteja la cinta de butilo si no la vuelve a aplicar.

NOTA: Puede ser necesaria la cinta de butilo para volver a colocar la barrera.

PASO 2.

Retire el interruptor de la ventana.


PASO 3.

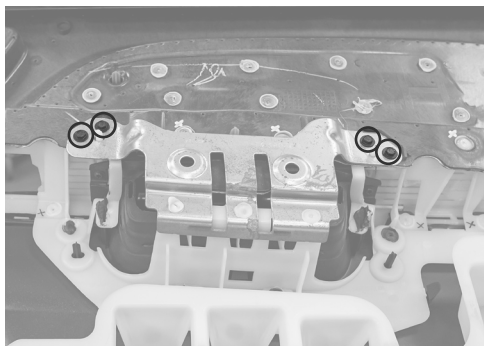

Retire la tornillería de retención del tirador de la puerta.

PASO 4.



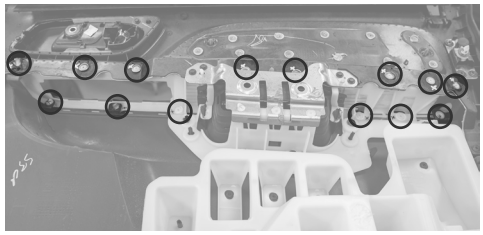

Usando el reemplazo como guía, identifique las soldaduras de plástico que fijan el reposabrazos en el panel de la puerta.

PASO 5.





Retire las soldaduras que sostienen el reposabrazos en su lugar. Con un disco plano, lije las soldaduras al ras. También es posible perforar los centros de soldadura con una broca de 5.5 mm (7/32 in). Utilice un desarmador plano pequeño para colapsar los bordes de la soldadura en los centros.

© 2023 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.

Dorman Products, Inc. Oficina Corporativa y Servicio a Clientes: 1-800-523-2492.

Descargo de responsabilidad: Es imposible que estas indicaciones tengan en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones en las que se puede encontrar al intentar instalar este producto. Consulte con un técnico de automóviles calificado antes de intentar realizar cualquier trabajo para el que no esté calificado. Puede ser peligroso trabajar con automóviles; asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De lo contrario, podrían producirse daños materiales o lesiones personales. Ciertos estándares de vehículos motorizados y requisitos de rendimiento pueden aplicar a su vehículo motorizado (como los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras). Asegúrese de hacer su trabajo de acuerdo con dichas normas y de no desactivar ninguna característica de seguridad del vehículo motorizado.

PASO 6.



Separe el reposabrazos del panel de la puerta. Si no se separa, regrese y retire la soldadura que la retiene. No utilice fuerza excesiva para retirar el reposabrazos.

PASO 7.



Instale el reposabrazos nuevo, coloque los tornillos montados en el reposabrazos nuevo en los orificios para remaches. Es posible que deba alterar los orificios existentes para ajustar el reposabrazos nuevo.

PASO 8.



Instale las arandelas en los postes del reposabrazos nuevo. Use arandelas grandes donde haya suficiente espacio para ellas y use arandelas más pequeñas donde no lo haya. No utilice arandelas en los dos postes junto a los tornillos de la manija de la puerta.

NOTA: No se utilizarán todas las arandelas del kit. Este kit incluye accesorios adicionales.

PASO 9.





Es posible que deba retirar la pestaña central en el área del interruptor de la ventana si la pestaña no acepta otro tornillo. Si la lengüeta está demasiado dañada para volverla a utilizar, retírela y no conecte los herrajes aquí.

PASO 10.

Vuelva a instalar el interruptor de la ventana.

PASO 11.

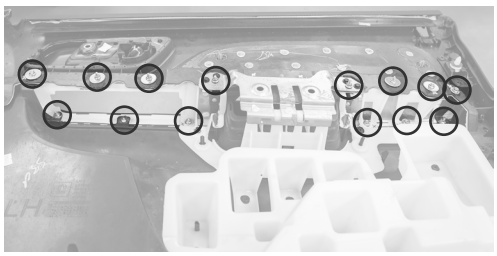

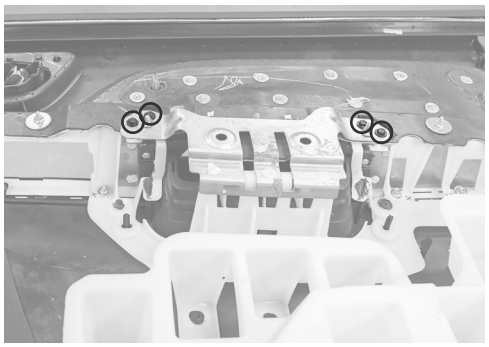

Coloque las tuercas en las arandelas y apriételas a 10 lb-in (1 N-m). Fije los herrajes de retención del tirador de la puerta.

PASO 12.

Vuelva a instalar la barrera de vapor de agua en el panel de la puerta. Vuelva a instalar el panel de la puerta.

© 2023 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.

DORMAN®

INSTRUCTIONS

TROUSSE DE RÉPARATION D'ACCOUDOIR

80994

AVANT DE COMMENCER :

- Il faut toujours porter l'équipement de sécurité approprié lors de la réalisation de réparations automobiles.
- Assurez-vous, au point de vente, que cette pièce correspond à la configuration exacte de votre véhicule.
- Se référer au manuel de service approprié pour votre véhicule. Si vous n'avez pas le manuel de service, et que vous n'avez pas l'expérience ou la formation pour réaliser correctement ces procédures, il faut recourir aux services d'un technicien qualifié.

BESOIN D'AIDE?

Veuillez appeler notre équipe de soutien technique pour l'assistance de notre équipe d'experts certifiés en automobile.

1-866-933-2911

OUTILS RECOMMANDÉS

- Lame de rasoir ou tournevis plat
- Mèche de 5,5 mm (7/32 po)
- Marqueur
- Outil de retrait du panneau de garniture (en option)
- Ruban de butyle (en option)
- Blanket (en option)
- Pinces (facultatif)

INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1 :




Retirez le panneau de porte. Placez-le sur une surface douce pour éviter tout dommage. Retirez le pare-vapeur pour le réutiliser. Protégez le ruban de butyle s'il n'est pas réappliqué.

REMARQUE : Du ruban de butyle peut être nécessaire pour rattacher la barrière.

ÉTAPE 2 :

Retirez le commutateur de fenêtre.


ÉTAPE 3 :

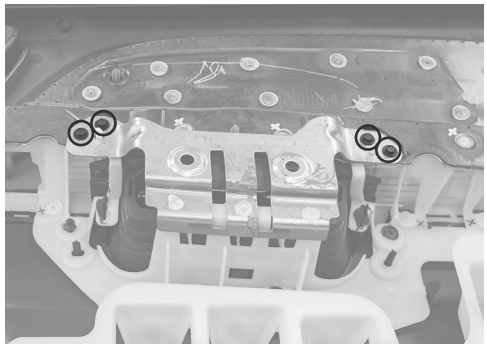

Retirez la quincaillerie de retenue de la poignée de porte.

ÉTAPE 4 :



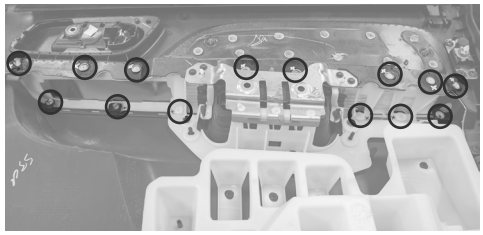

En utilisant le remplacement comme guide, identifiez les soudures en plastique qui fixent l'accoudoir au panneau de porte.

ÉTAPE 5 :





Retirez les soudures qui maintiennent l'accoudoir en place. À l'aide d'un disque à lamelles, poncez les soudures au ras. Il est également possible de percer les centres de soudure avec une mèche de 5,5 mm (7/32 po). Utilisez un petit tournevis à fente pour affaisser les bords de soudure dans les centres.

© 2023 Aucune reproduction en tout ou en partie sans le consentement écrit au préalable.

Dorman Products, Inc. Siège social et service à la clientèle : 1 800 523-2492.

Avis de non-responsabilité : Il est impossible dans ces instructions de tenir compte de toutes les circonstances ou situations possibles que vous pourriez rencontrer en essayant d'installer ce produit. Veuillez consulter un technicien automobile qualifié avant de tenter d'effectuer tout travail pour lequel vous n'êtes pas qualifié. Il peut être dangereux de travailler sur des automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. Certaines normes et exigences de performance pour les véhicules automobiles peuvent s'appliquer à votre véhicule automobile (comme les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles de la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre travail est effectué conformément à ces normes et que vous ne désactivez aucune fonction de sécurité du véhicule motorisé.

ÉTAPE 6 :



Séparez l'accoudoir du panneau de porte. S'il ne se sépare pas, revenez en arrière et retirez la soudure qui la retient. N'utilisez pas une force excessive pour retirer l'accoudoir.

ÉTAPE 7 :



Installez le nouvel accoudoir, en insérant les vis montées sur le nouvel accoudoir dans les trous des rivets. Il peut être nécessaire de modifier les trous existants pour s'adapter au nouvel accoudoir.

ÉTAPE 8 :



Installez les rondelles sur les poteaux du nouvel accoudoir. Utilisez de grandes rondelles là où il y a suffisamment d'espace pour elles et des rondelles plus petites là où il n'y en a pas. N'utilisez pas de rondelles sur les deux poteaux à côté des vis sur la poignée de porte.

REMARQUE : Toutes les rondelles de la trousse ne seront pas utilisées. Cette trousse comprend du matériel supplémentaire.

ÉTAPE 9 :





Il se peut que la languette centrale dans la zone de l'interrupteur de fenêtre doive être retirée si la languette n'est pas en mesure d'accepter une autre vis. Si la languette est trop endommagée pour être réutilisée, retirez-la et ne fixez pas la quincaillerie ici.

ÉTAPE 10 :

Réinstallez le commutateur de fenêtre.

ÉTAPE 11 :

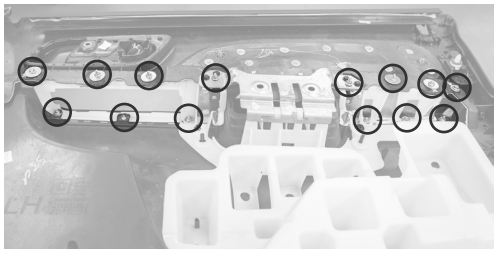

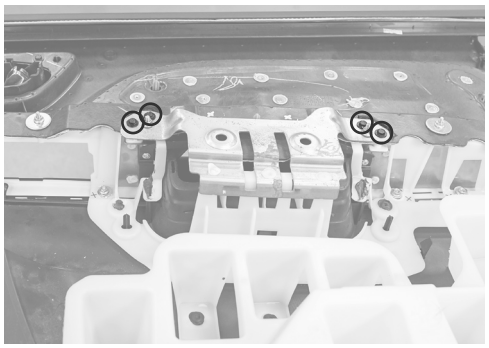

Placez les écrous sur les rondelles et serrez à 1 N-m (10 lb-po). Fixez la quincaillerie de retenue de la poignée de porte.

ÉTAPE 12 :

Réinstallez le pare-vapeur sur le panneau de porte. Réinstallez le panneau de porte.

© 2023 Aucune reproduction en tout ou en partie sans le consentement écrit au préalable.