


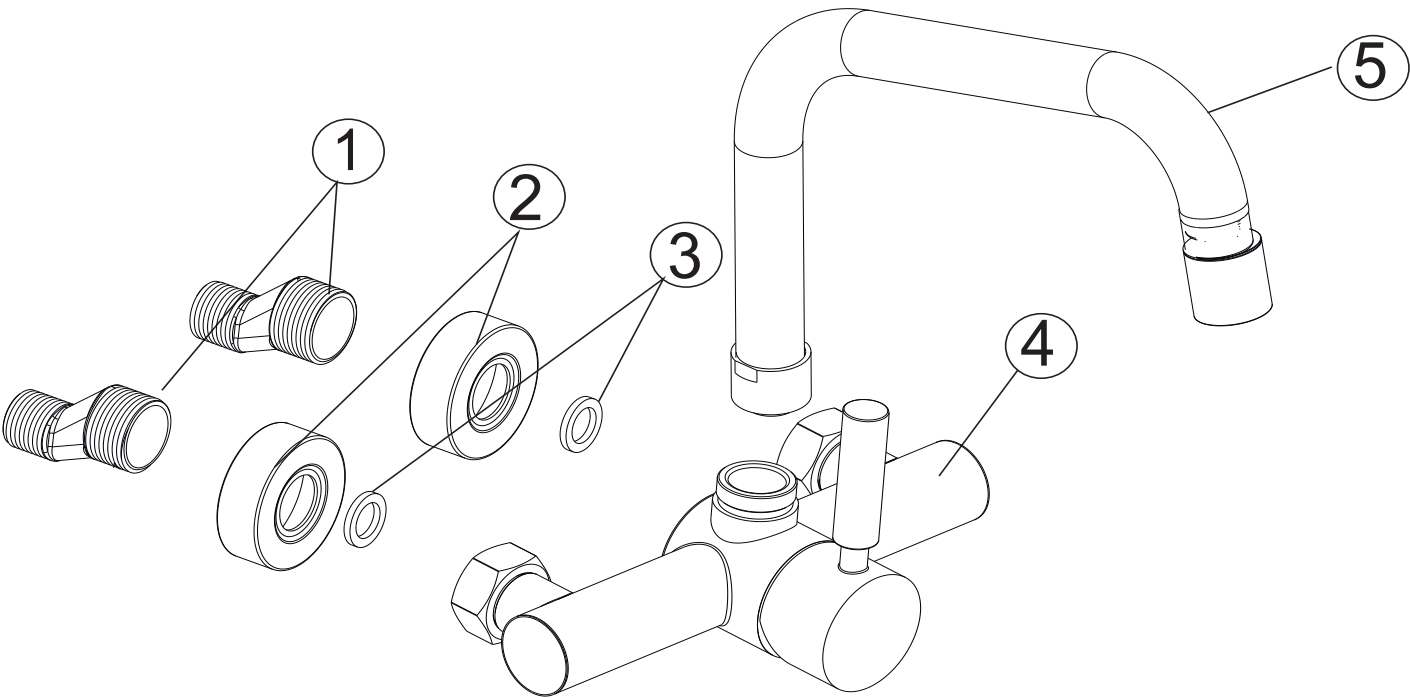

	①	②	③	④	⑤
	Raccords excentriques S	Couverture décorative	Le joint en caoutchouc	Robinet	Tuyaud'étrave

Le produit a été vérifié et testé en usine et est dans les meilleures conditions. Veuillez ne pas le démonter vous-même.

Ban
down

Antes de instalar el grifo, enjuague la tubería de salida para evitar bloquear el grifo y afectar su uso.

pipe

EN

This product has been inspected and debugged at the factory and is in the best condition, please do not disassemble it yourself.


Ban
down

Please flush the water pipe before installing the faucet to avoid blocking the faucet and affecting the use.

pipe




1

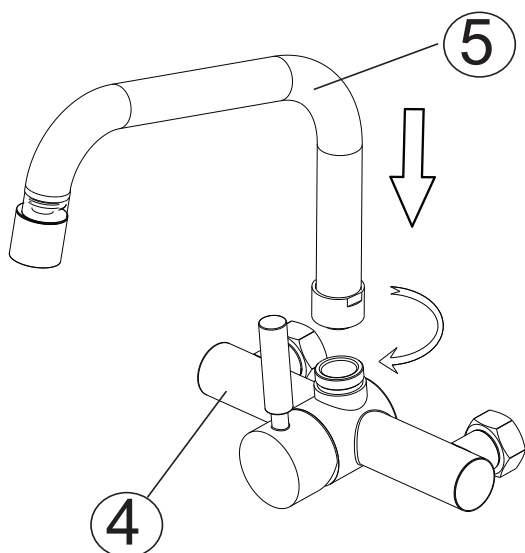


Insérez le Tuyaud'étrave⑤ dans l'interface au-dessus du Robinet ④ et serrez l'é crou sous le Tuyaud'étrave⑤

2

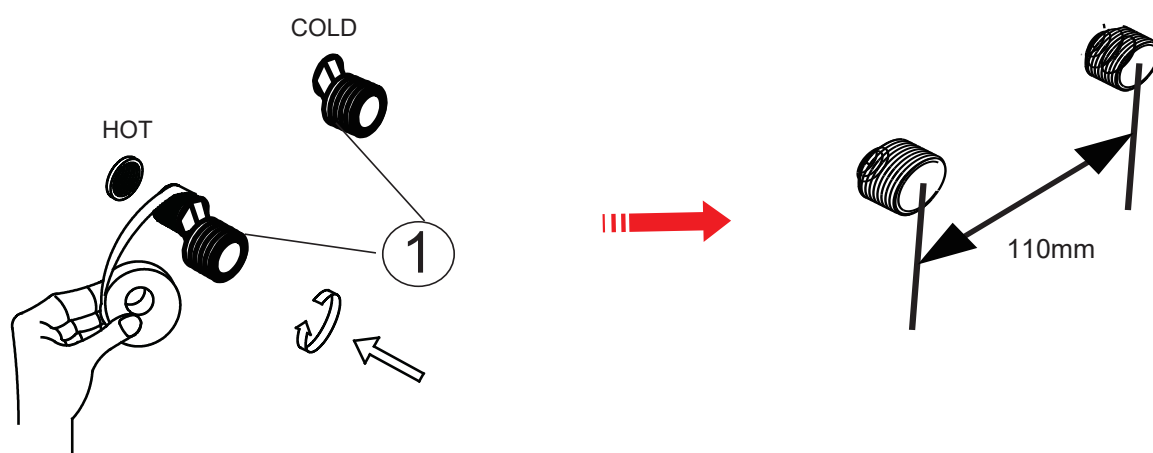

Après avoir enveloppé l'accessoire de Raccords excentriques S ① avec du ruban adhésif blanc, connectez l'accessoire de Raccords excentriques S ① au tube intégré. (La distance entre les deux tubes est de 110 mm)

3

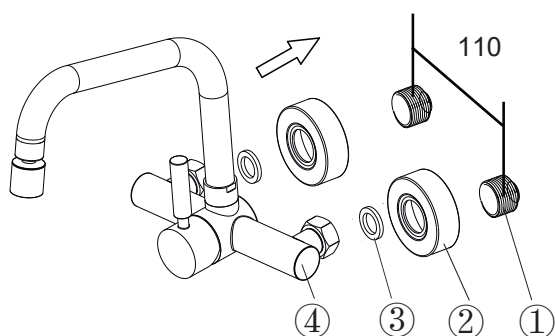

Visser les vis pointoux avec la clé 6 pans et le vis de fixation.