


Pannelli in polistirene XPS

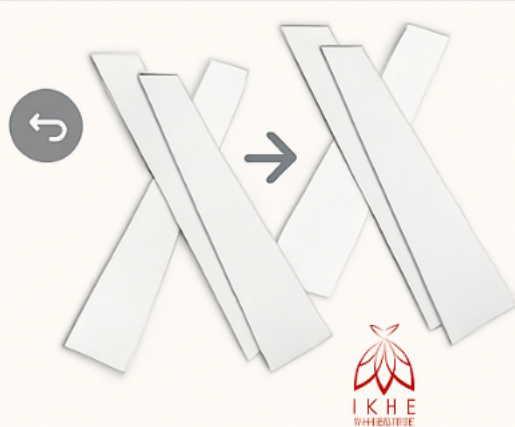

1



muro pulito

2



**Preparare tutto
per
l'installazione**

4



**Applicare la
colla in linee**

5



**Premere
delicatamente i
pannelli in posizione.**



IKHE Malarka GmbH

Glasbergweg 13

79822 Titisee-Neustadt

Deutschland

