



BEDIENUNGSANLEITUNG

GARTENSCHRANK AUS HOLZ WETTERFEST

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen und befolgen Sie die Informationen im Benutzerhandbuch.



Bitte halten Sie Kinder aus Sicherheitsgründen von kleinen Komponenten fern.



Es ist empfohlen, den Artikel bei extremem Wetter abzudecken.



Der Artikel ist poliert, kann frei selbst gemacht werden.



Zur Verlängerung der Lebensdauer empfehlen wir Lack.



Platzieren Sie keine übergewichtigen Gegenstände.

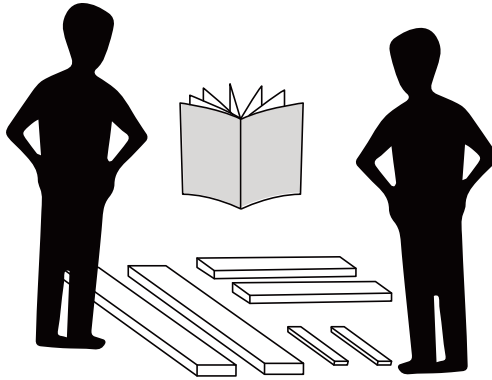


Bitte behandeln Sie Holz und anderes Zubehör sachgemäß.

— HAFTUNGSAUSSCHLUSS —

Wir bitten Sie, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Wir sind nicht und können nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung des Artikels entstehen. Wir lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Körperverletzungen oder Sachschäden ab, die bei einer Verwendung auftreten können, die nicht den geltenden Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen oder Verordnungen entspricht. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Bezugnahme auf.


INSTALLATIONSVORBEREITUNG












- Bitte bereiten Sie einen Teppich oder eine Matte vor, um Ihren Boden zu schützen. Sie müssen alle Zubehörteile auslegen.
- Bitte bereiten Sie ein Paar Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfes Holzsägemehl zu vermeiden, das während der Installation auftreten kann.
- Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in gutem Zustand ist.
- Die Box enthält einige kleine Komponenten, bitte platzieren Sie sie vor der Installation richtig, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden müssen, um dieses Produkt zu installieren, stellen Sie bitte die Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit ein.
- Richten Sie bei der Installation bitte alle Löcher aus bevor Sie alle Schrauben festziehen.

PRODUKTZERLEGUNG

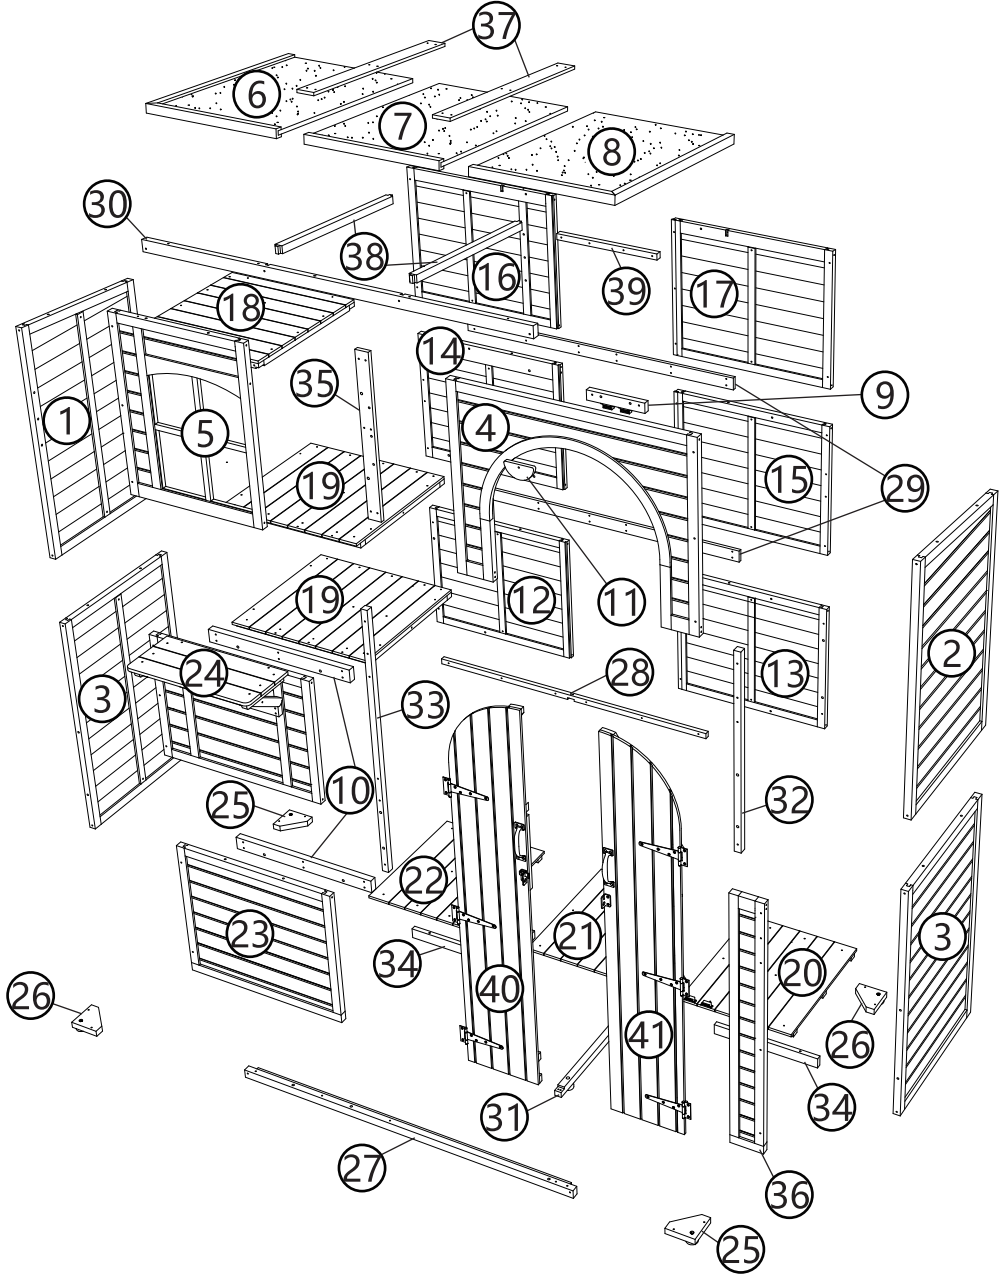Schimmeliges Holz ist nach Langstreckentransporten normal.
Sie können das Holz sonnen und trocknen lassen.




ZUBEHÖRTEILE

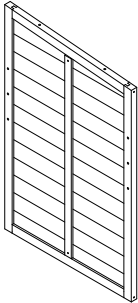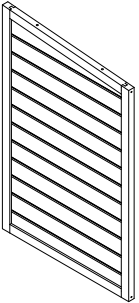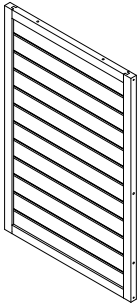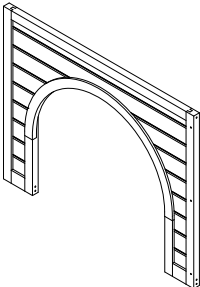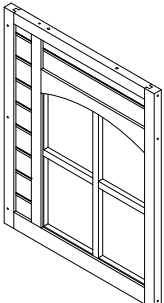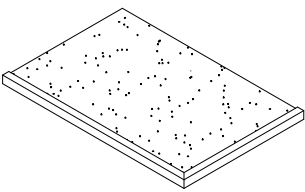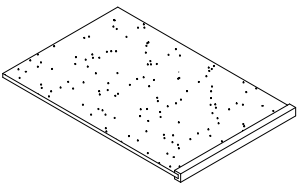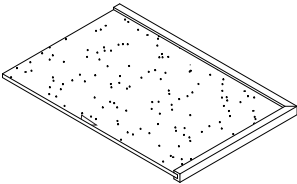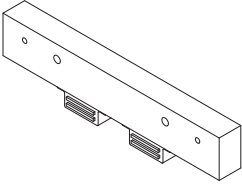Paket 1		
1  890*580mm X1	2  890*580mm X1	3  890*580mm X2
4  840*660mm X1	5  530*660mm X1	6  482*730mm X1
7  472*730mm X1	8  482*730mm X1	9  200*34mm X1

ZUBEHÖRTEILE


Paket 1

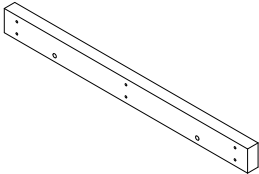10




580*50mm **X2**

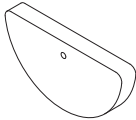11




100*50mm **X1**

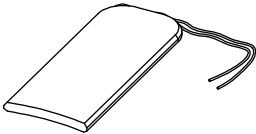

Schraubengruppe **X1**


Paket 2

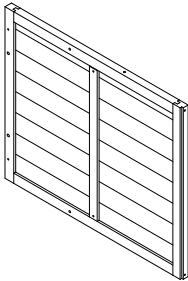12




685*576mm **X1**

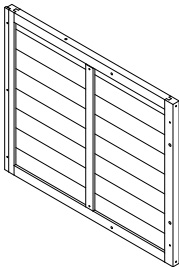13




690*576mm **X1**

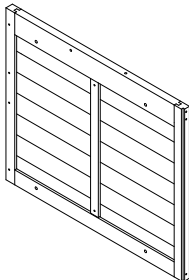14




685*576mm **X1**

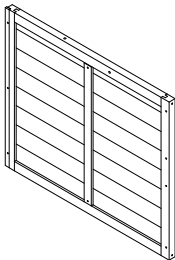15




690*576mm **X1**

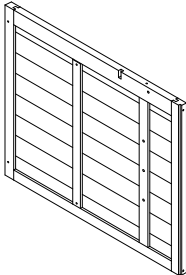16












685*576mm **X1**

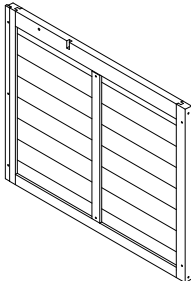17












690*576mm **X1**

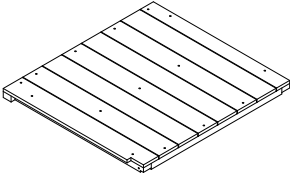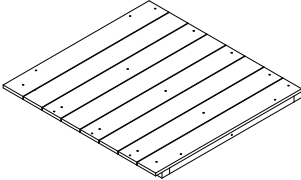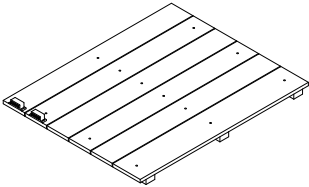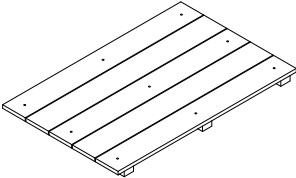
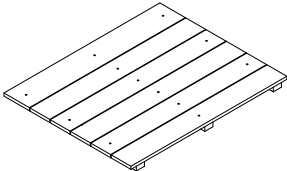
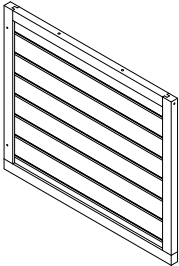
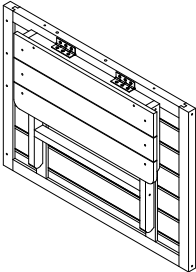
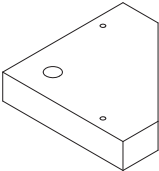

ZUBEHÖRTEILE

Paket 2		
18  575*522mm X1	19  603*576mm X2	20  469*576mm X1
21  373*576mm X1	22  469*576mm X1	23  658*557mm X1
24  658*491mm X1	25  120*120mm X2	26  120*120mm X2

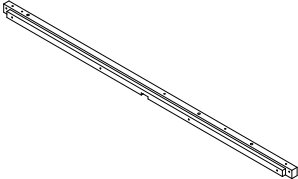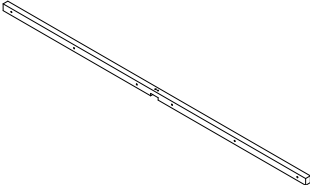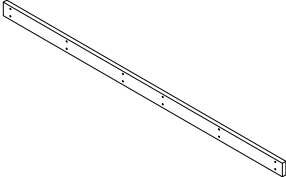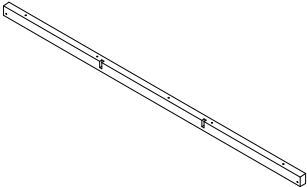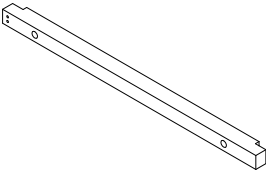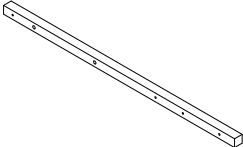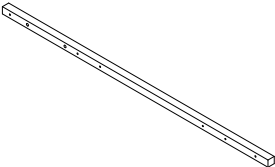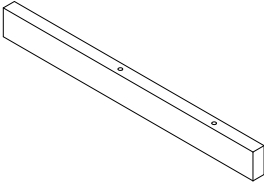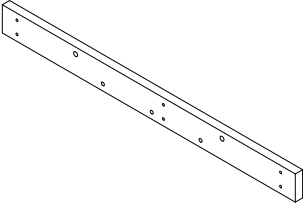
ZUBEHÖRTEILE

Paket 3		
27  1370*34mm X1	28  1290*25mm X1	29  1190*50mm X2
30  1370*40mm X1	31  630*34mm X1	32  760*25mm X1
33  1060*25mm X1	34  450*45mm X2	35  600*50mm X1


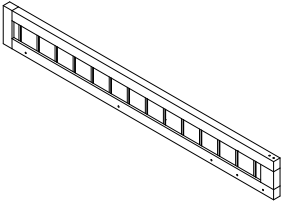
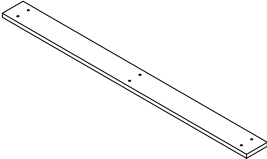
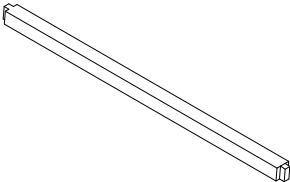
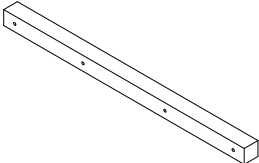
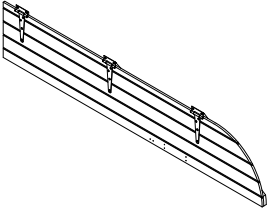
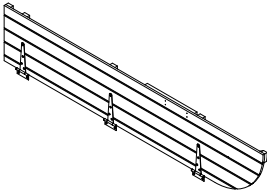
ZUBEHÖRTEILE

Paket 3		
36  1048*128mm X1	37  705*60mm X2	38  604*25mm X2
39  437*25mm X1	40  1564*289mm X1	41  1564*289mm X1

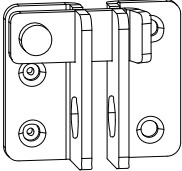ZUBEHÖRTEILE

Schraubengruppe		
A  3.5*60mm X10	B  3.5*45mm X73	C  3.5*40mm X18
D  3.0*35mm X32	E  3.0*30mm X23	F  3.0*14mm X12
G  3.5*20mm X20	H  3.5*16mm X12	I  X1

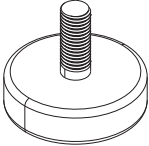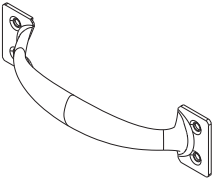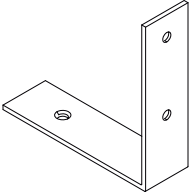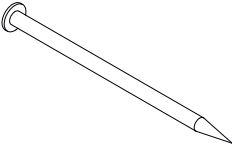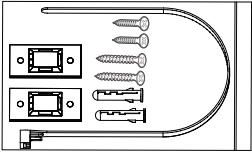ZUBEHÖRTEILE

Schraubengruppe		
J  M6*65mm X4	K  X53	L  X6
M  X4	N  X2	O  X4
P  X4	Q  X2	




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 1 ① X 1 ② X 1 ③ X 2 ⑫ X 1 ⑬ X 1 ⑭ X 1 ⑮ X 1 (K) X 24	⑫ X 3 ⑬ X 3 ① X 2 ② X 2 ⑭ X 1 ⑮ X 1 ③ X 2 (K) X 6 X 2
Schritt 2 ⑳ X 1 (C) X 6	⑫ ⑬ ⑳ (C) X 6 ⑳ (C)



INSTALLATIONSANLEITUNG

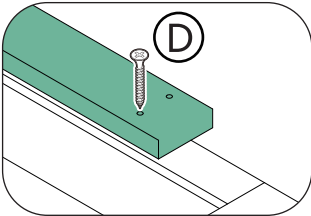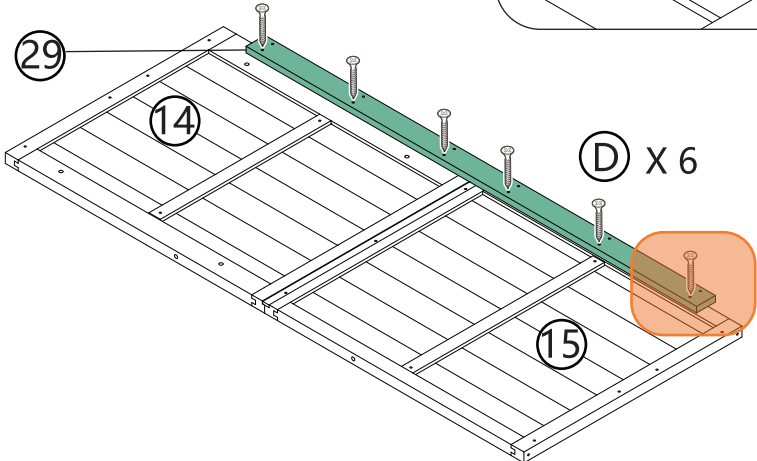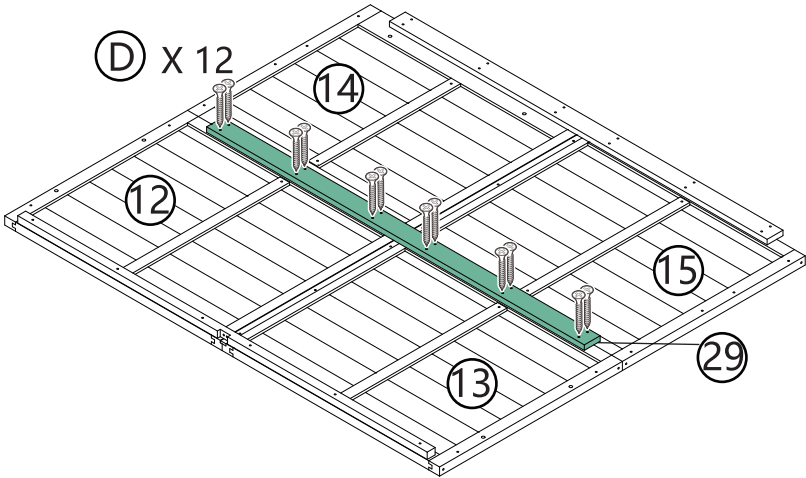Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 3 (29) X 1 (D) X 6	! Achtung: Die Schrauben #D müssen in den Löchern auf der Innenseite von Teil # (29) angebracht werden.  
Schritt 4 (29) X 1 (D) X 12	(D) X 12 

INSTALLATIONSANLEITUNG

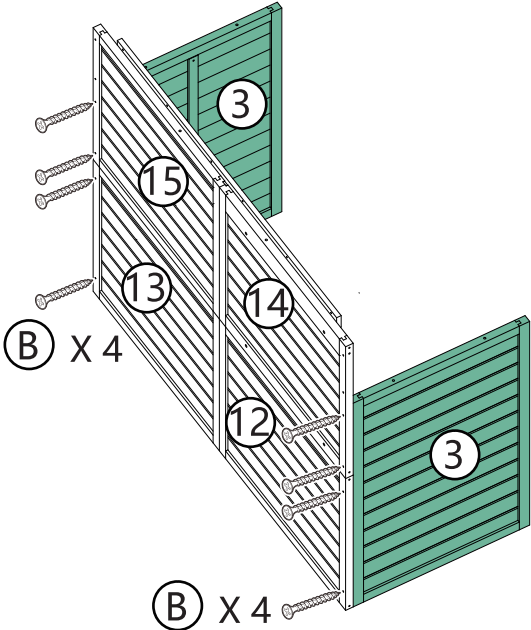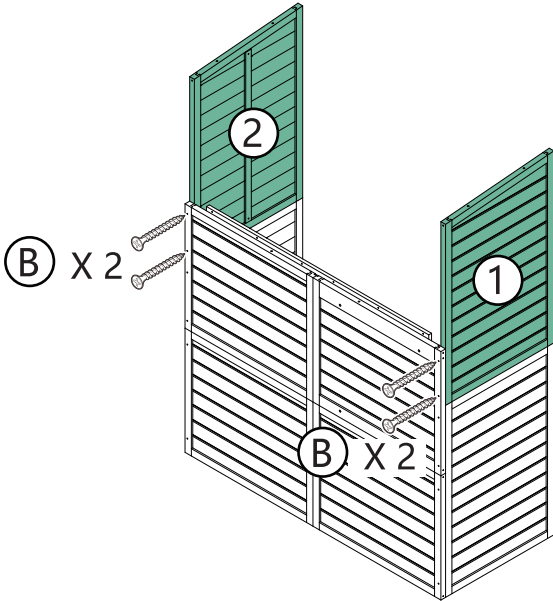Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 5	
(B) X 8	
Schritt 6	
(B) X 4	

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 7

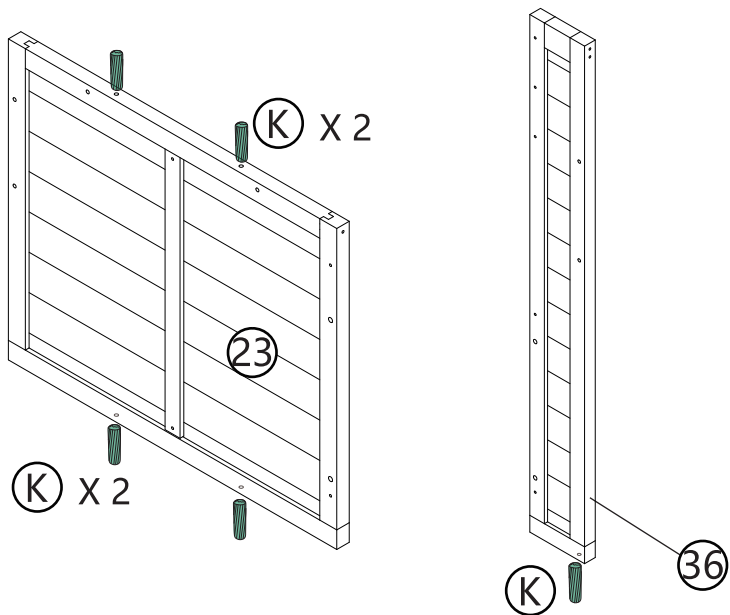(23) X 1
(36) X 1
(K) X 5



Schritt 8

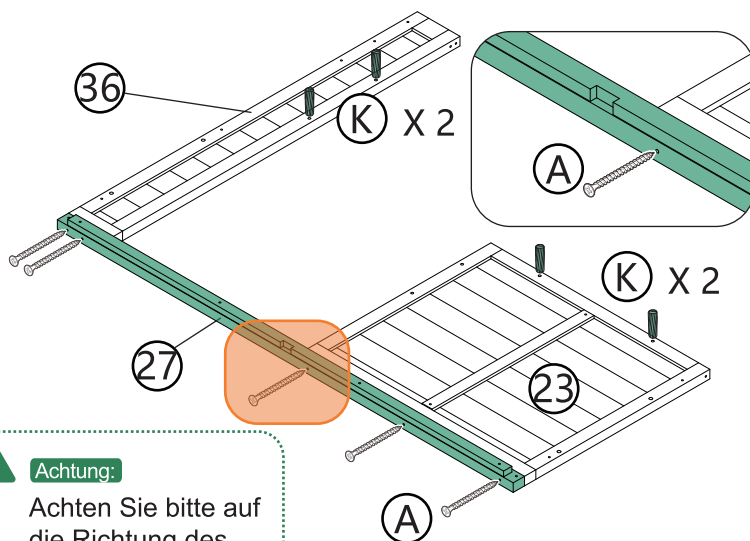(27) X 1
(A) X 5
(K) X 4



Achtung:


Achten Sie bitte auf
die Richtung des
Teils # (27).

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 9

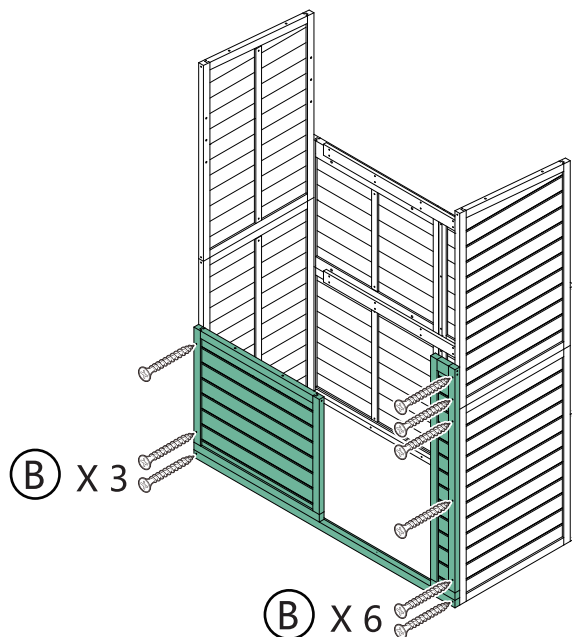Ⓑ X 9



Schritt 10

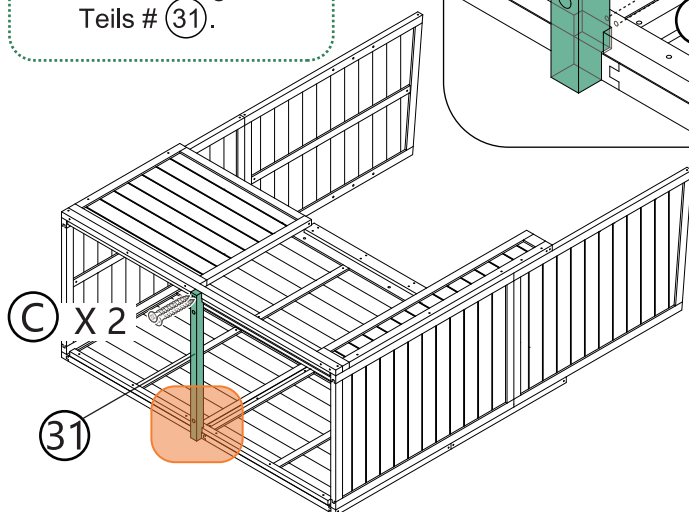


Achtung:

Achten Sie bitte auf
die Richtung des
Teils # 31.



31 X 1

Ⓒ X 4



INSTALLATIONSANLEITUNG

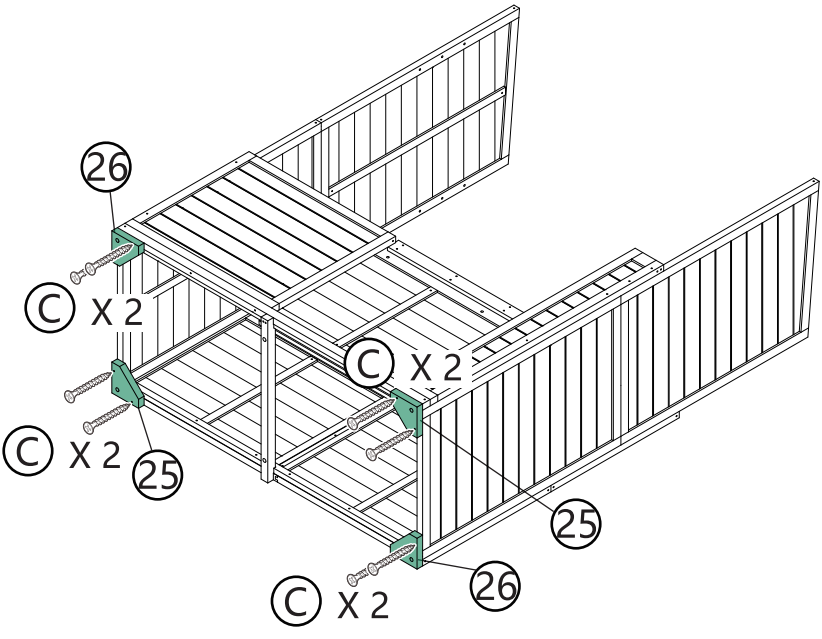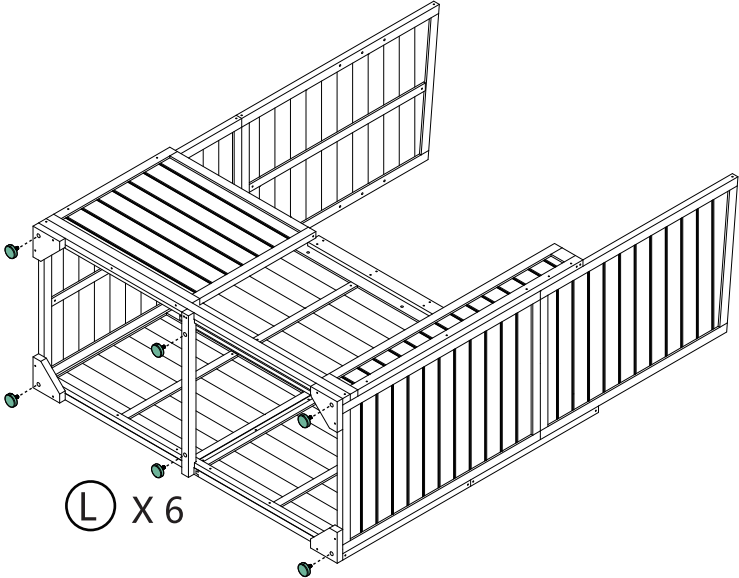Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 11 (25) X 2 (26) X 2 (C) X 8	
Schritt 12 (L) X 6	


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 13

②④ X 1

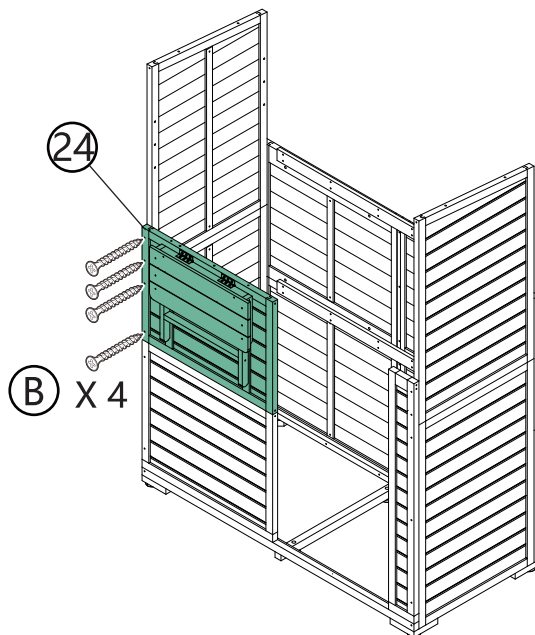Ⓑ X 4





Schritt 14

⑩ X 1

Ⓑ X 6

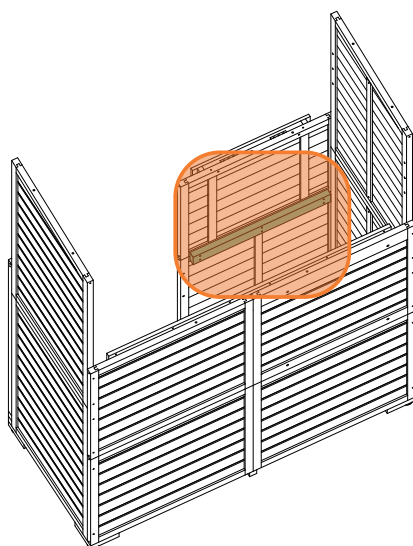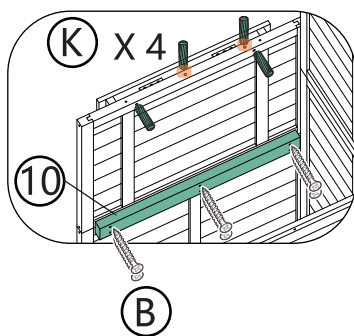Ⓚ X 4




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 15

⑤ X 1

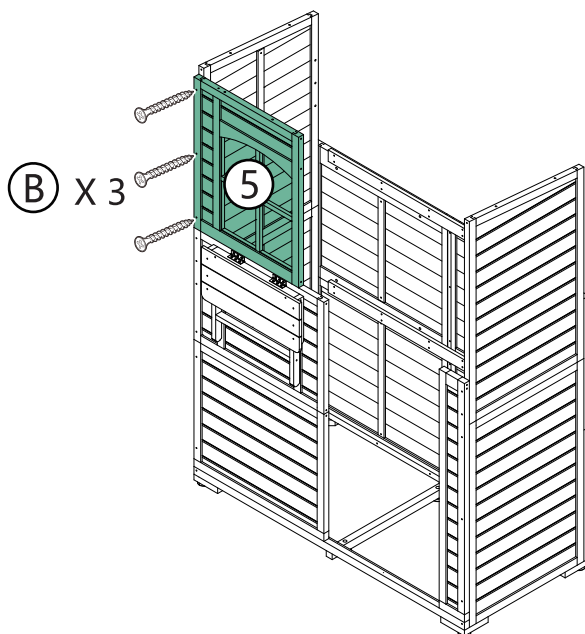Ⓑ X 3



Schritt 16

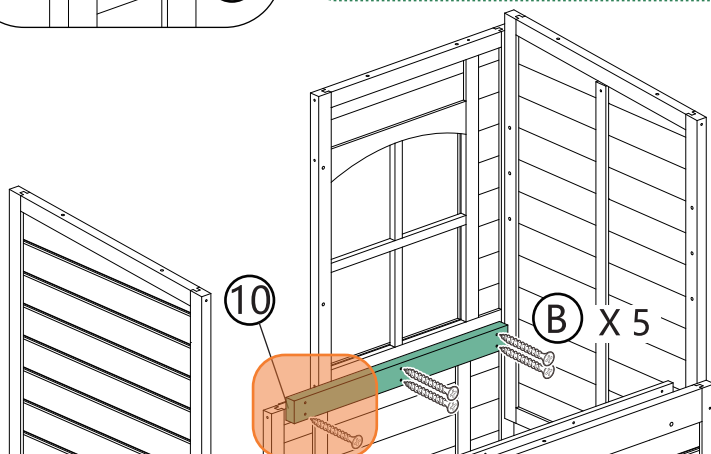
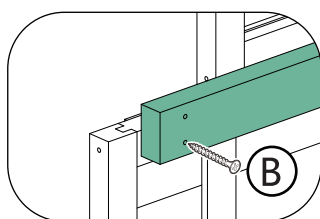


Achtung:

Die ganz linke Schraube #B muss in das untere Loch des Teils # ⑩ eingesetzt werden.

⑩ X 1

Ⓑ X 5



INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 17

④ X 1

Ⓑ X 3

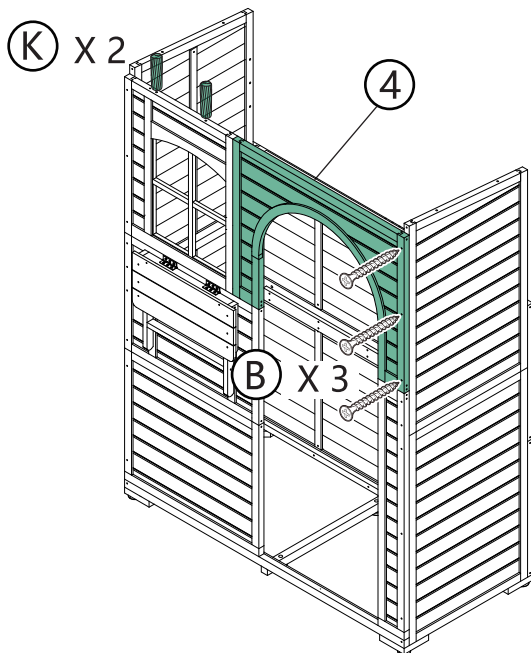
Ⓚ X 2



Schritt 18

⑨ X 1

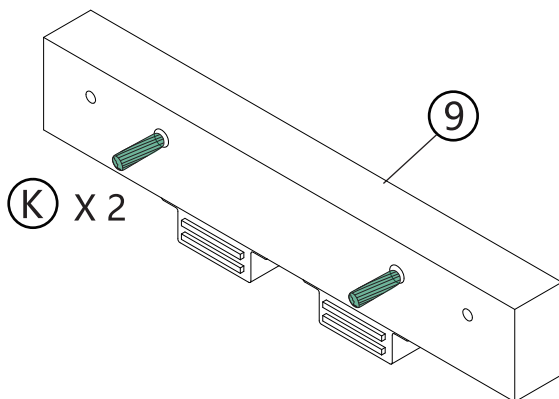Ⓚ X 2



INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 19



Achtung:

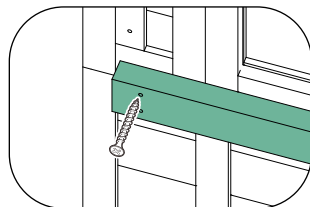
Die Schraube #B muss in das obere Loch des Teils # 10. eingesetzt werden.



32 X 1

B X 5

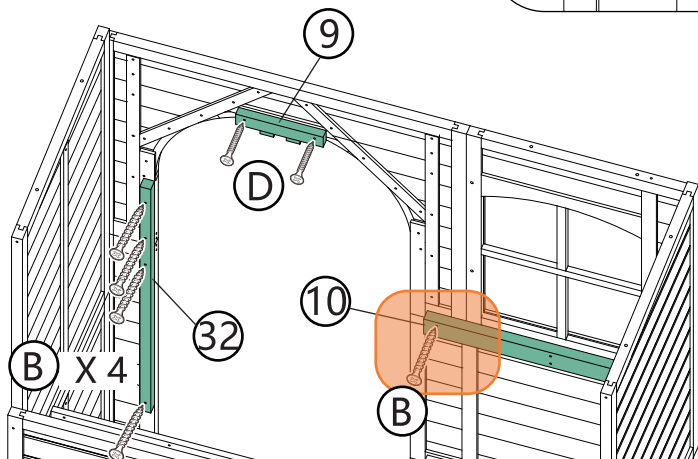D X 2




Schritt 20



Achtung:

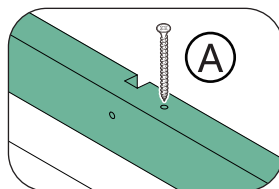
Achten Sie bitte auf die Richtung des Teils # 30.



30 X 1

A X 5

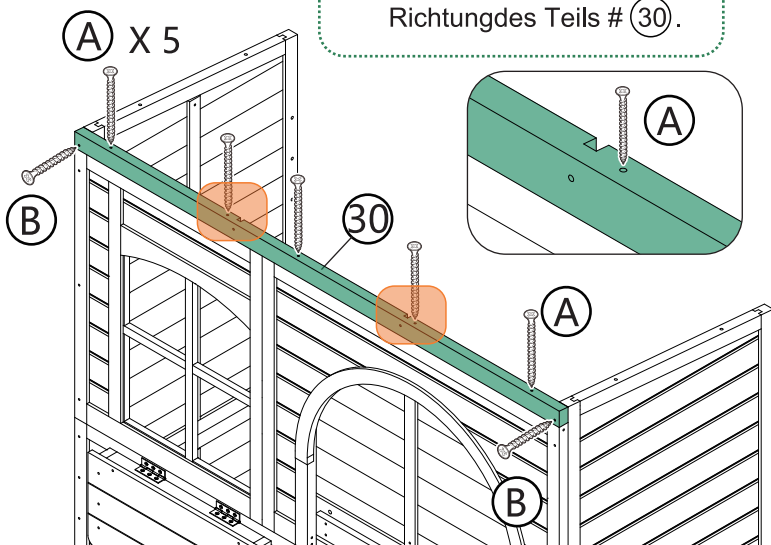B X 2




INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 21

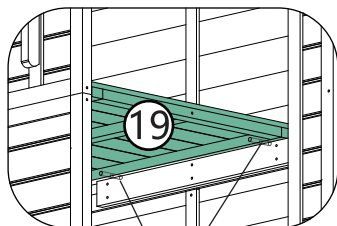①⑨ X 1
①⑤ X 3
① X 2




① X 2

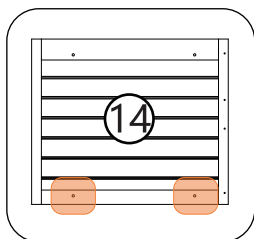


Achtung:

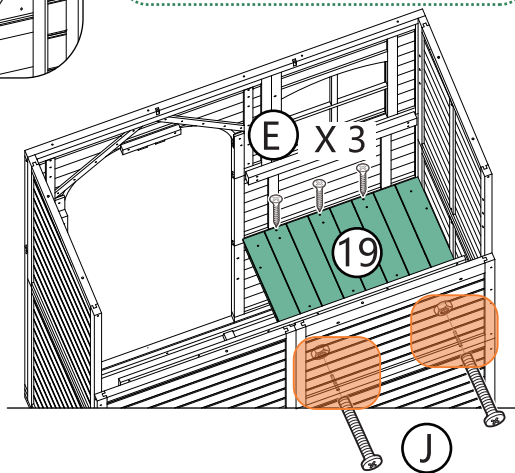Achten Sie auf die Position der Schraube #J.



Schritt 22

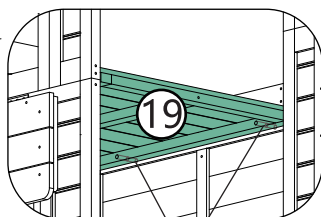①⑨ X 1
①⑤ X 3
① X 2




① X 2








Achtung:

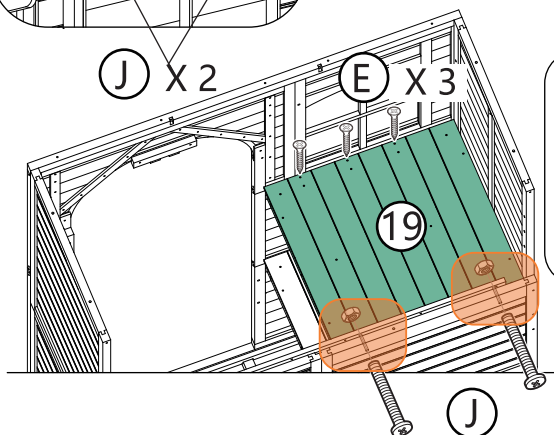Achten Sie auf die Position der Schraube #J.



INSTALLATIONSANLEITUNG

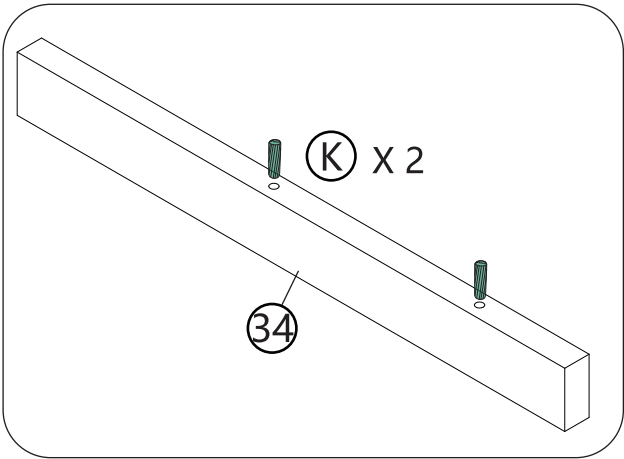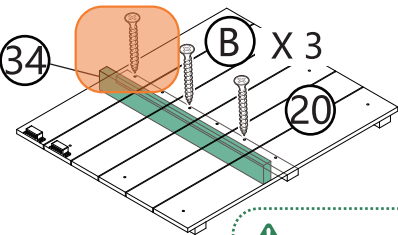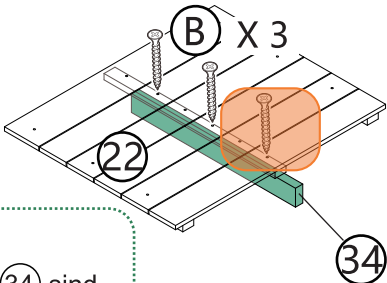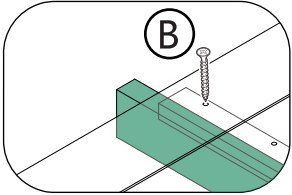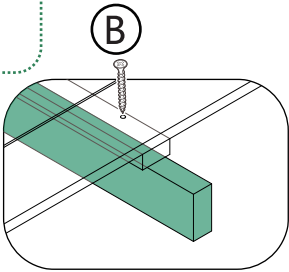
Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 23 34 X 2 K X 4	
Schritt 24 20 X 1 22 X 1 B X 6	   Achtung: Die Teile #34 sind in unterschiedlichen Positionen an den beiden Platten angebracht.  


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

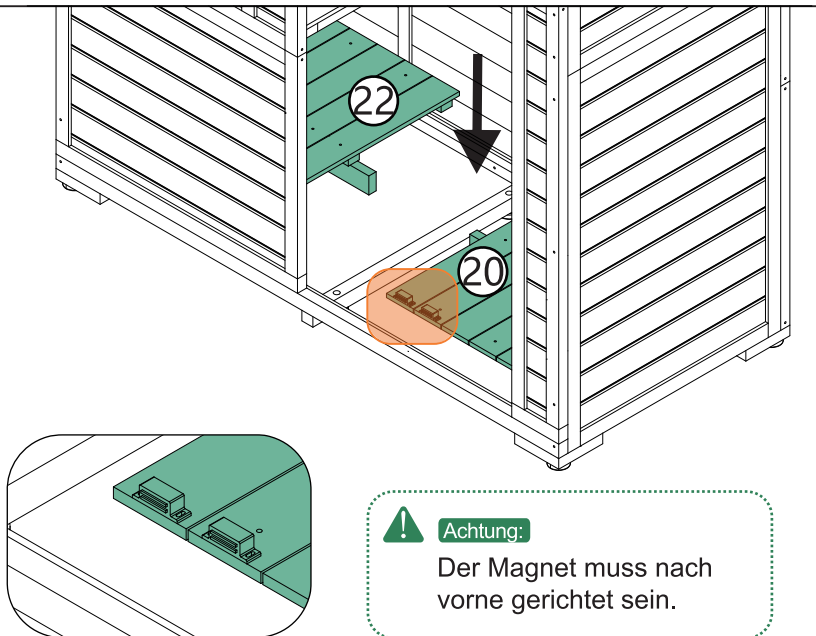Schritt 25



Schritt 26

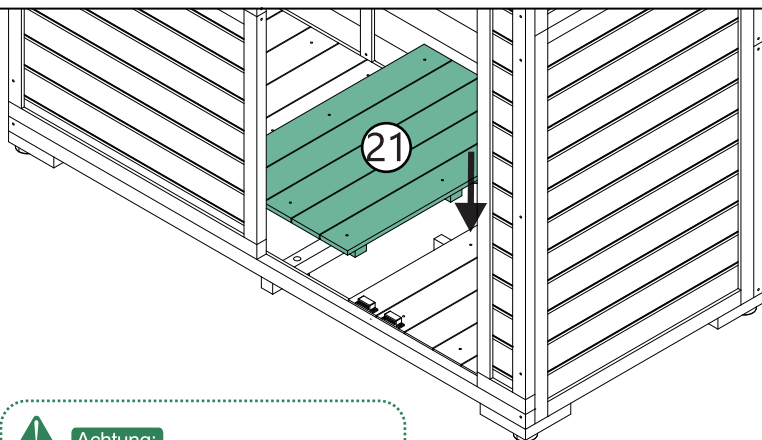

②① X 1

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.



Schritt 27 Ⓚ x 4	
Schritt 28 Ⓟ x 1 ⓑ x 6	

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.



Schritt 29

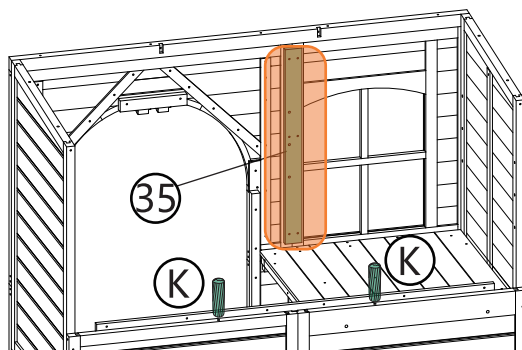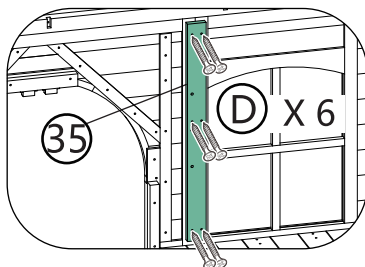- Ⓟ X 1
- ⓓ X 6
- Ⓚ X 2



Schritt 30

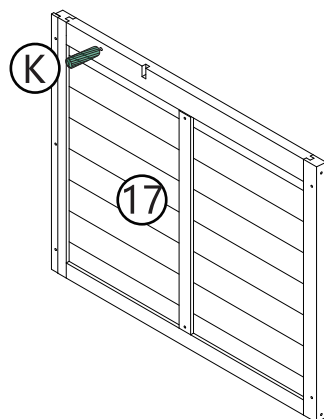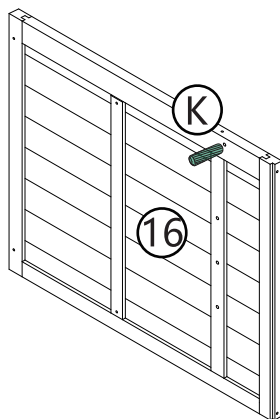
- Ⓟ X 1
- Ⓡ X 1
- Ⓚ X 2



INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

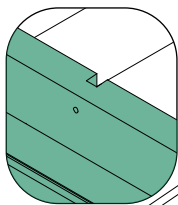
Schritt 31



Achtung:

Achten Sie bitte auf die Richtung des Teils # (16) & (17).

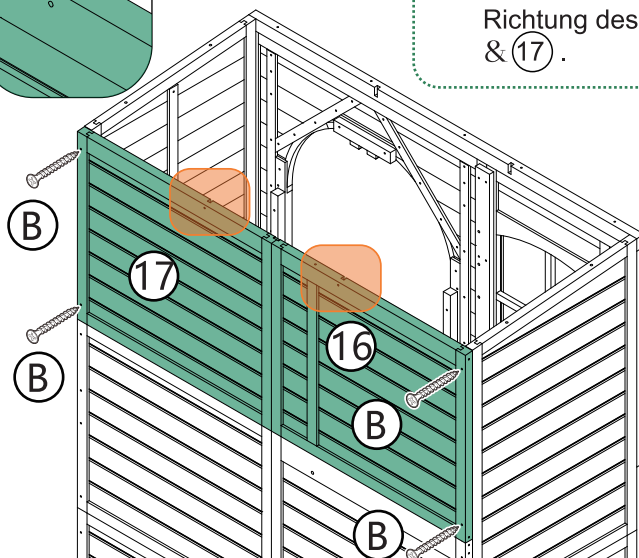(B) X 4



Schritt 32



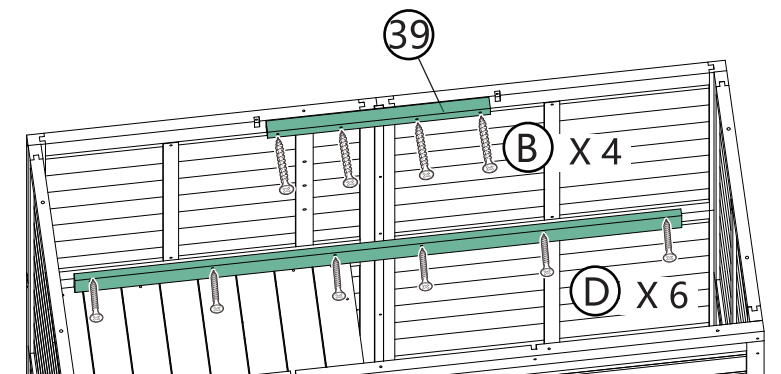
Achtung:

Das Teil # (39) wird von innen in den Schrank eingebaut.

(39) X 1

(B) X 4


(D) X 6



INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

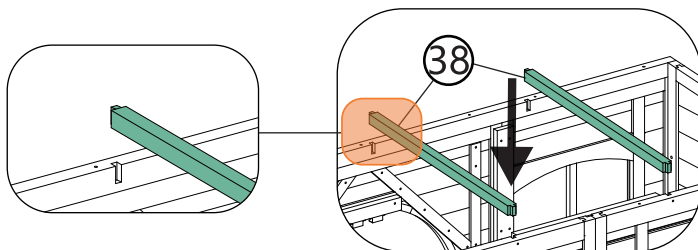Schritt 33



③⑧ X2

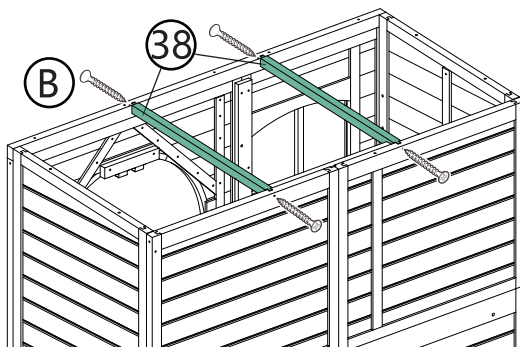Ⓑ X4







Schritt 34



Achtung:




Sie können #M einsetzen, um die Höhe von Teil #18 zu bestimmen.

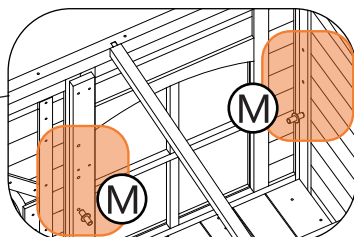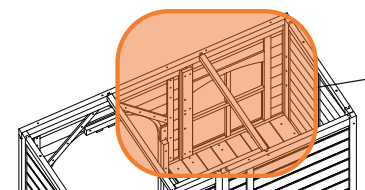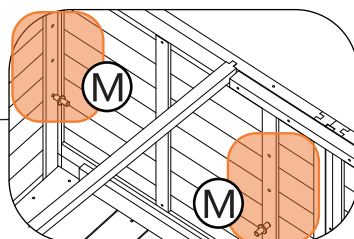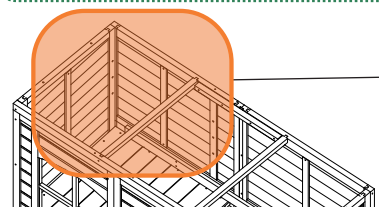Ⓜ X4



INSTALLATIONSANLEITUNG

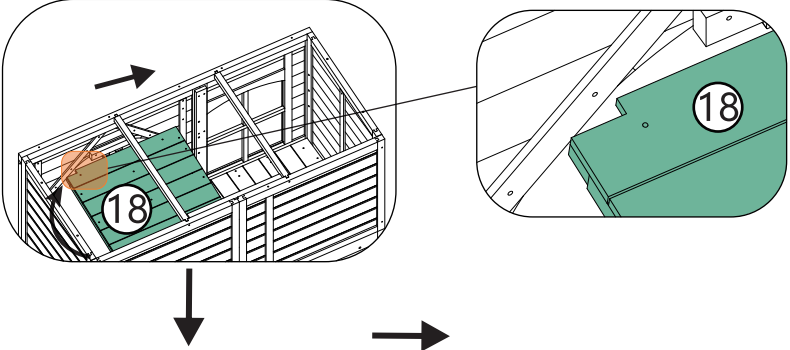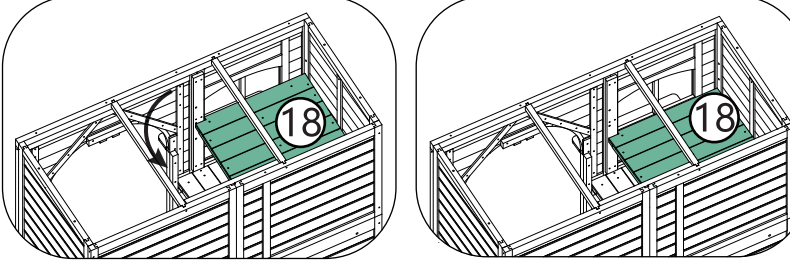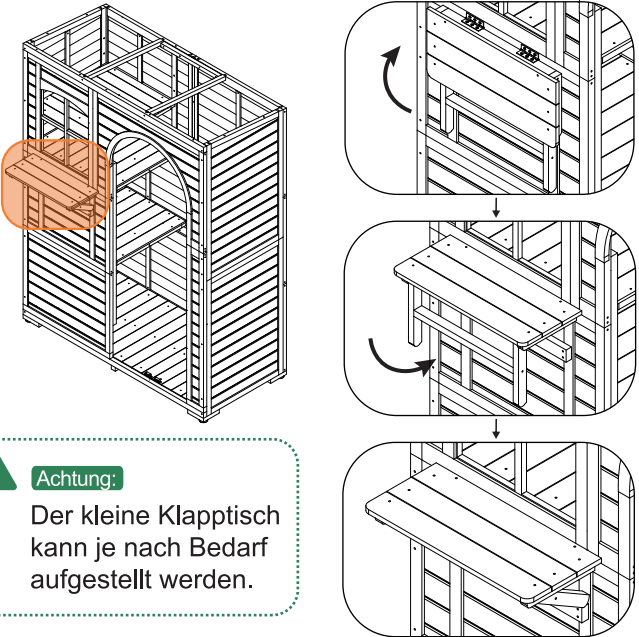Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 35	
18 x 1	
Schritt 36	 Achtung: Der kleine Klapptisch kann je nach Bedarf aufgestellt werden.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 37

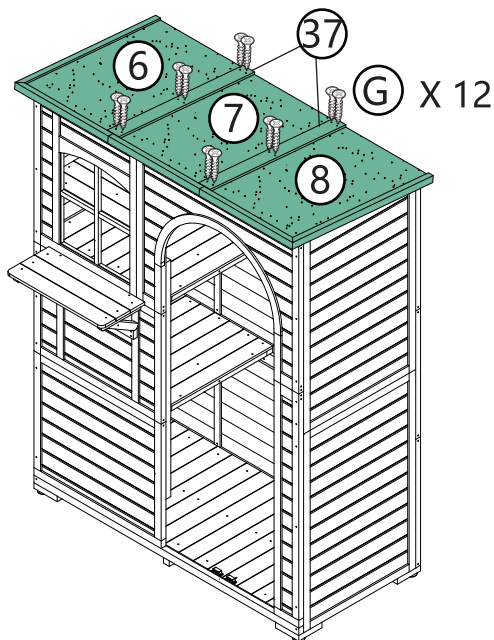- ⑥ X 1
- ⑦ X 1
- ⑧ X 1
- ③⑦ X 2
- Ⓔ X 12




Schritt 38

- Ⓔ X 16





Achtung:

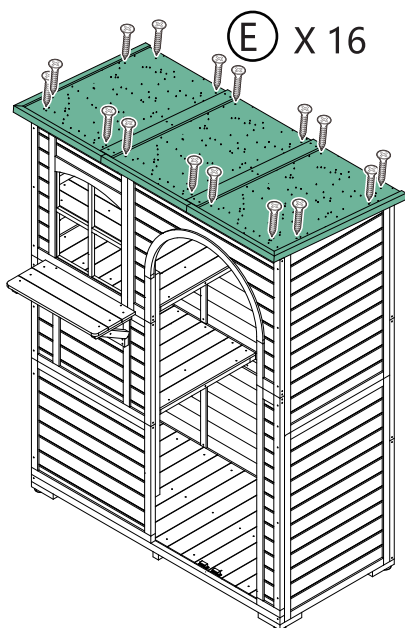Die Löcher des Daches befinden sich in den Asphaltplatten, nicht in den Holzlatten an den Seiten.



INSTALLATIONSANLEITUNG

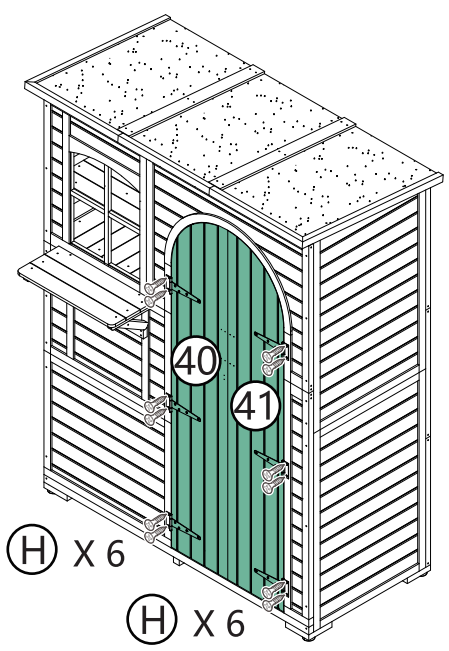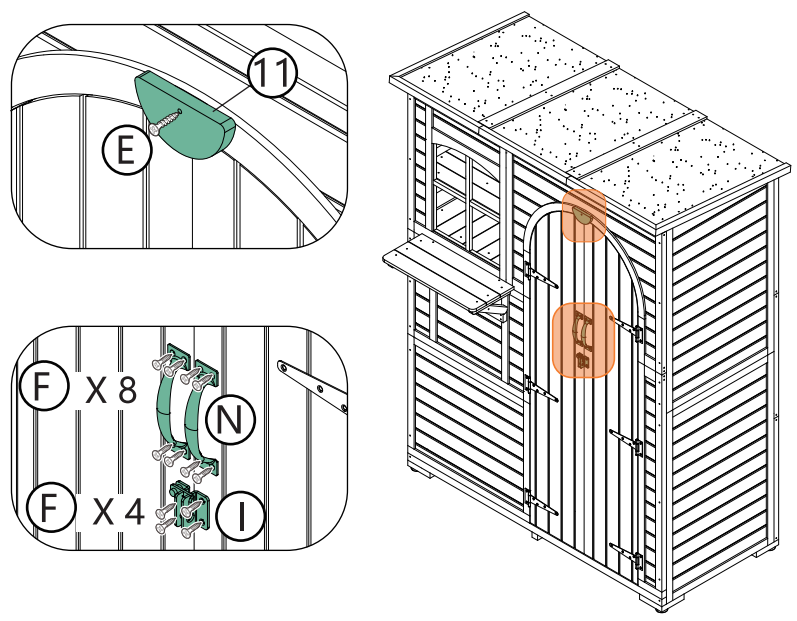Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 39 ⓪40 X 1 ⓪41 X 1 ⓪H X 12	
Schritt 40 ⓪11 X 1 ⓪E X 1 ⓪F X 12 ⓪N X 2 ⓪I X 1	

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 41

Ⓔ X 8
ⓐ X 4
ⓑ X 4

An isometric line drawing of a small wooden shed with a gabled roof and a double door. Eight orange circles are placed on the shed's exterior to indicate the locations for screws G. Four orange circles are placed on the door to indicate the locations for screws O. Four orange circles are placed on the side panels to indicate the locations for screws P.

A close-up diagram showing a green L-shaped bracket being attached to a wooden corner. Two screws, labeled G, are used to secure the bracket's flange. A third screw, labeled O, is used to secure the bracket's stem.

Schritt 42

ⓐ X 2

An isometric line drawing of a brick wall. Two orange circles are placed on the wall to indicate the locations for screws Q.

		
		✓
		✓
		✓
		

A close-up diagram showing a green bracket being attached to a brick wall. Two screws, labeled Q, are used to secure the bracket.


INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 43

Q X 2

		
		✓
		
		
		✓

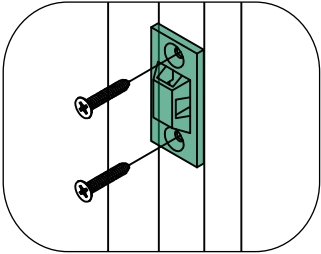


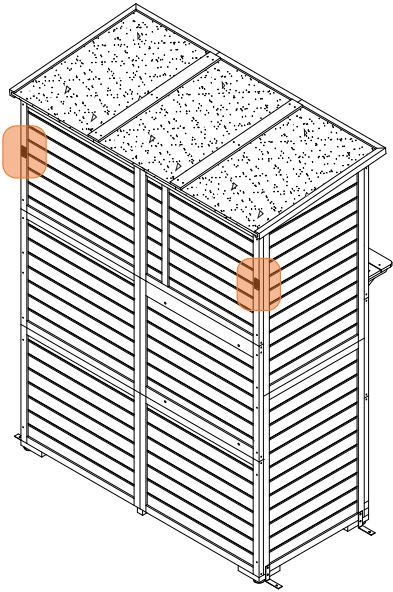


Schritt 44


Q X 2

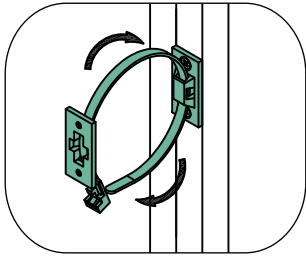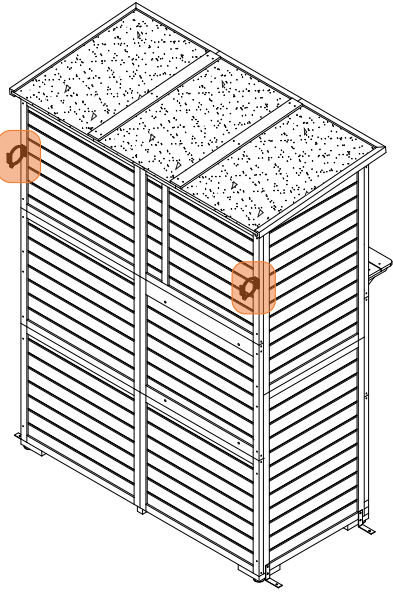		✓
		
		
		
		





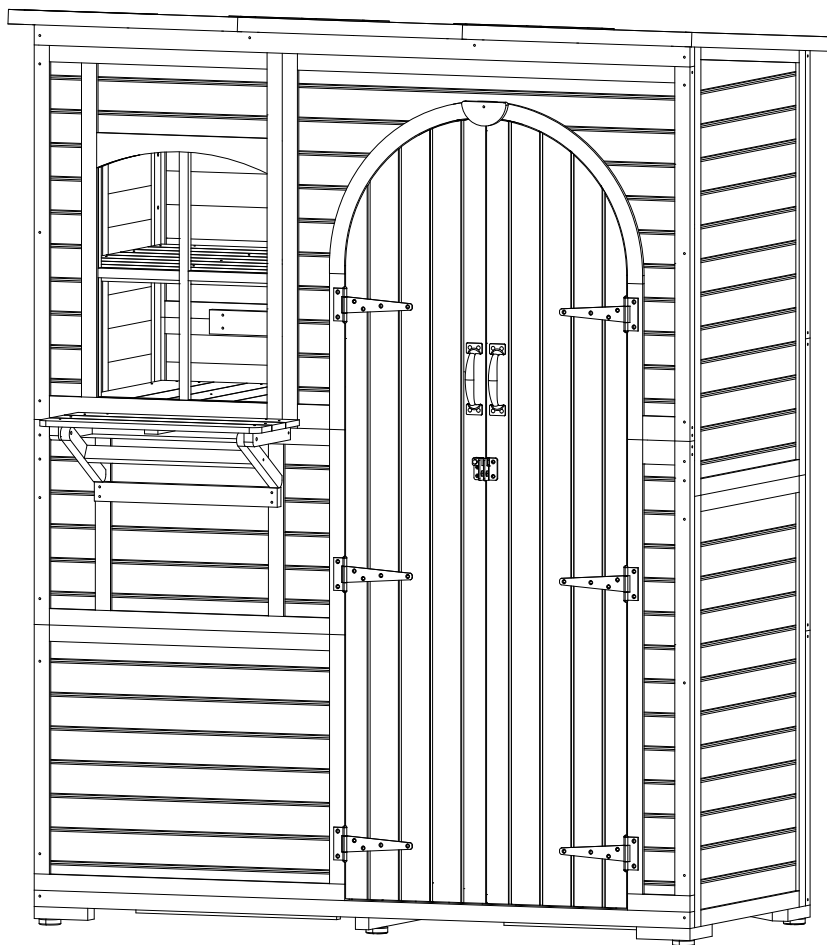Zum Schluss, stellen Sie den Gartenschrank auf eine ebene Fläche und in einen gut belüfteten Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.



MCOMBO KUNDENDIENST

Ist das Produkt vollständig erhalten? Ist die Installation und Nutzung reibungslos verlaufen?

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden unser Bestes versuchen, um das Problem zu lösen.

Haben Sie spezielle Anforderungen an Größe, Farbe, Stil, Material oder andere Aspekte Ihres Produkts?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir verstehen Ihre Bedürfnisse gerne und bieten Ihnen bessere Produkte.

	0049-(0)21511561192
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb 24h)
	Kreuzweg 60,47809 Krefeld, Deutschland

MCombo®

MCombo®



Mcombo.de

Product Name: Garden cabinet
Model: 6056-0926
Production Batch: B0DFCRKNTJ
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



<https://www.pfillo.com/fr>