

Manufacturer:

Guangzhou Baomei Network
Technology Co., Ltd.

Address:

Rm 310, Weiye Bldg 5, No.1,
Erheng Rd W. Zone,
Hebiantongda CP, Helong St.
Baiyun Dist, Guangzhou
CHINA ; 510000


After-sales-service-e-mail:

gzbaomei2016@hotmail.com

Name: Rainfall Shower Head Combo

Model: LYTZ

We stand behind the quality of our product,
if you have any problem about our products,
please don't hesitate to contact us.

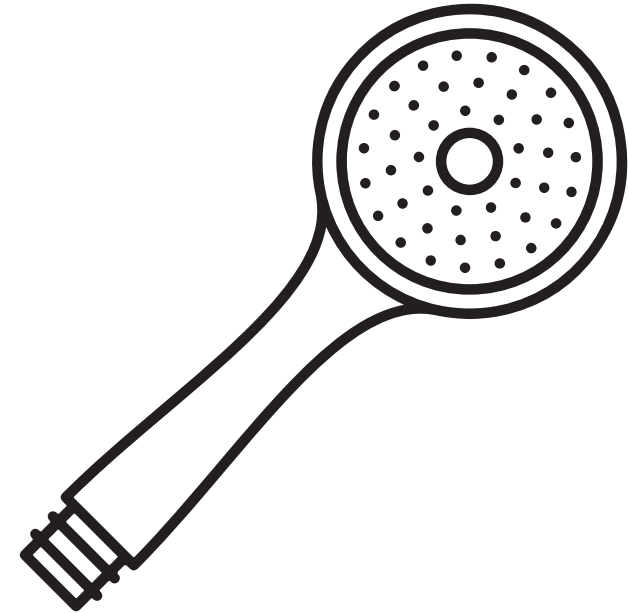

Installation and operation instructions

SHOWER HEAD WITH EXTENSION SHOWER ARM



Before Installation:

Inclusive Parts: Instruction includes information on proper installation and maintenance. Please read the instructions carefully before installing the products. Actual product might be slightly different in appearance, but same in structure.

For better accuracy, please refer to the actual object.

Inclusive Parts:



Features:

Products can be easily installed without any tools and can be done in a few simple steps.

Attention:

Using Teflon tape to wrap around male pipe thread adapters to allow for a tighter connection, preventing leaks and ensuring a tight seal.

*Wrap threads tightly to pull into the threads, overlapping about half the tape-width. Wrap to end of threads but not beyond to avoid causing obstruction. Fittings will tighten and loosen naturally without additional effort; If fitting is removed simply replace tape.

Istruzioni per l'installazione:



Passaggi:

1. Avvolgere l'adattatore della filettatura del tubo maschio con nastro in teflon e assicurarsi che all'interno sia presente una rondella (la mancanza della rondella potrebbe causare perdite)
2. Avvitare il deviatore dell'acqua a 3 vie al braccio della doccia (osservare la direzione);
3. Collegare il braccio di estensione al soffione e al tubo della doccia a pioggia (notare la direzione);
4. Aderire al supporto del soffione nella posizione corretta, quindi è possibile appendere la doccia.
5. Suggerimenti per l'installazione dell'adesivo: asciugare completamente il muro prima di installare la staffa adesiva e lasciare l'adesivo sul muro per 24 ore senza metterci sopra il soffione (abbiamo aggiunto un adesivo di backup per il supporto della doccia nel caso in cui il tuo non potesse aderire al muro.)

Installare con braccio doccia di estensione:




* Attenzione: non forzare l'avvitamento nel soffione quadrato durante l'installazione, altrimenti danneggerà la filettatura del soffione e causerà perdite.

Notare che:

Non installare il tubo al contrario. La testa della vite deve essere collegata allo shunt e l'altra estremità deve essere collegata al regolatore di flusso (Consigli caldi: prima di posizionare il supporto adesivo sulla parete, puoi provare ad appendere la doccetta sul supporto per verificare se è stato installato al contrario, se lo fai, puoi provare a installarlo nuovamente nel modo corretto senza sprecare il supporto doccia.)

Pulizia e manutenzione:

- Molti ingredienti attivi nei detersivi come ammoniaca, detersivo in polvere e detersivi per WC possono distruggere il rivestimento del prodotto. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un sapone delicato e asciugare accuratamente con un panno morbido.
- Non utilizzare materiali di pulizia abrasivi sui prodotti Lordear.
- Seguire i passaggi seguenti se si verifica che lo sporco blocchi il flusso dell'acqua dopo un po' di tempo.

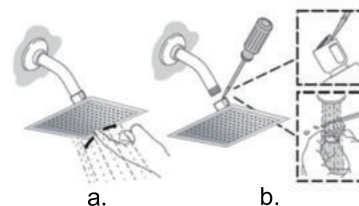

A.un. Accendi l'acqua e fai dei buchi con le dita per sciogliere delicatamente i minerali e rilasciare eventuali sedimenti rimanenti.

B. Spegner l'acqua, rimuovere il soffione e la rondella in rete all'interno per pulire con una piccola spazzola.

SOFFIONE DOCCIA CON PROLUNGA BRACCIO DOCCIA



Prima dell'installazione:

Parti incluse: le istruzioni includono informazioni sulla corretta installazione e manutenzione. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di installare i prodotti. Il prodotto reale potrebbe avere un aspetto leggermente diverso, ma lo stesso nella struttura.

Per una migliore precisione, fare riferimento all'oggetto reale.

Parti incluse:



Caratteristiche:

I prodotti possono essere installati facilmente senza alcuno strumento e possono essere eseguiti in pochi semplici passaggi.

Attenzione:

Utilizzo di nastro in teflon per avvolgere gli adattatori filettati del tubo maschio per consentire una connessione più stretta, prevenendo perdite e garantendo una tenuta ermetica.

*Avvolgere i fili strettamente per farli aderire, sovrapponendoli a circa metà della larghezza del nastro. Avvolgere fino alla fine dei fili ma non oltre per evitare di causare ostruzioni. I raccordi si stringono e si allentano in modo naturale senza ulteriore sforzo; Se il raccordo viene rimosso, sostituire semplicemente il nastro.


Installation Instructions:



Steps:

- 1.Wrap the male pipe thread adapter with Teflon tape and make sure there is washer inside (Missing the washer could cause leak)
- 2.Screw the 3-way water diverter to the shower arm (notice the direction);
- 3.Attach the extension arm to rainfall shower head and hose (notice the direction);
- 4.Adhere the shower head mount in proper position, then you can hang up your shower.
- 5.Tips for install the adhesive:Please dry your wall completely before you install the adhesive bracket,and leave the adhesive on the wall for 24 hours without putting the shower head on it. (We have added a back up adhesive for the shower mount in case yours could't adhere to the wall.)

Install with Extension Shower Arm :

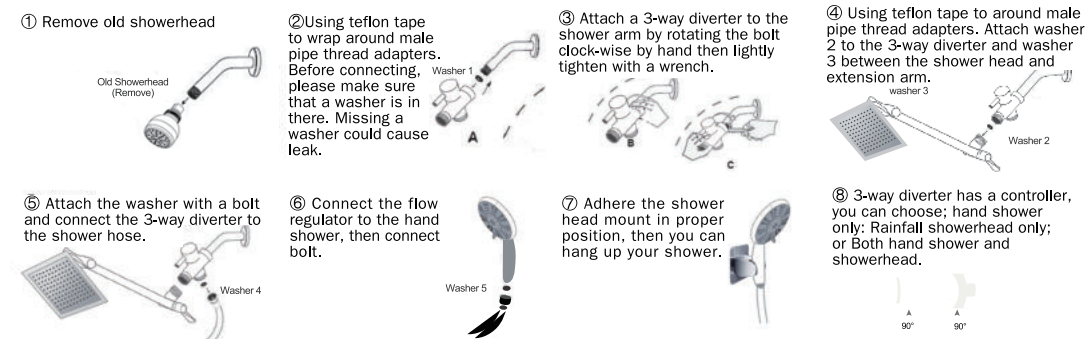


*Attention: Do not force to screw into the square shower head when you install, otherwise it will damage the thread of the shower head and cause leakage.

Please Note:

Do not install the hose on the contrary.The screw head should be connected to the shunt and the other end should be connected to the flow regulator (Warm tips:Before placing the adhesive mount on the wall, you can try to hang the hand shower on the mount to check if it has been installed oppositely, if you do, you can try to install it in the correct way again without wasting the shower bracket.)

Cleaning and Maintenance:

- Many active ingredients in cleaning agents such as ammonia, detergent powder and toilet cleaners may destroy the coating of the product. For best results, please use mild soap and dry thoroughly with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaning materials on Lordear Products.
- Please follow the steps below if you experience dirt blocking the flow of the water after some time.

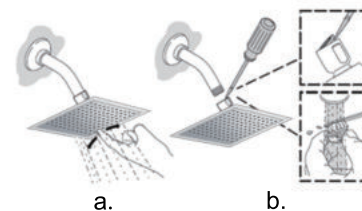

A. Turn on the water and poke the holes with your fingers to gently to loosen minerals and release any remaining sediments.

B.Turn off the water, remove the shower head and the mesh washer inside to clean with a small brush.

BRAUSEKOPF MIT VERLÄNGERUNG DUSCHARM



Vor der Installation:

Inklusive Teile: Die Anleitung enthält Informationen zur ordnungsgemäßen Installation und Wartung. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Produkte installieren. Das tatsächliche Produkt kann sich im Aussehen geringfügig unterscheiden, ist jedoch in der Struktur gleich. Für eine bessere Genauigkeit beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Objekt.

Inklusive Teile:



Merkmale:

Produkte lassen sich ganz einfach ohne Werkzeug installieren und sind mit wenigen Handgriffen erledigt.

Aufmerksamkeit:

Verwenden Sie Teflonband zum Umwickeln von Außengewindeadaptern, um eine engere Verbindung zu ermöglichen, Lecks zu verhindern und eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.

*Wickeln Sie die Fäden fest, um sie in die Fäden zu ziehen, und überlappen Sie sie etwa mit der Hälfte der Bandbreite. Bis zum Ende der Fäden wickeln, aber nicht darüber hinaus, um Verstopfungen zu vermeiden. Beschläge werden ohne zusätzlichen Kraftaufwand auf natürliche Weise angezogen und gelöst; Wenn die Armatur entfernt wird, ersetzen Sie einfach das Klebeband.


Instrucciones de instalación:



Pasos:

1. Envuelva el adaptador de rosca de tubo macho con cinta de teflón y asegúrese de que haya una arandela en el interior (si falta la arandela podría causar una fuga)
2. Atomille el desviador de agua de 3 vías al brazo de la ducha (observe la dirección);
3. Conecte el brazo de extensión al cabezal de ducha tipo lluvia y a la manguera (observe la dirección);
4. Adhiera el soporte del cabezal de la ducha en la posición correcta, luego puede colgar la ducha.
5. Consejos para instalar el adhesivo: seque la pared completamente antes de instalar el soporte adhesivo y deje el adhesivo en la pared durante 24 horas sin colocar el cabezal de la ducha en él. (Hemos agregado un adhesivo de respaldo para el soporte de la ducha, en caso de que el tuyo no pueda adherirse a la pared.)

Instalar con brazo de ducha de extensión:

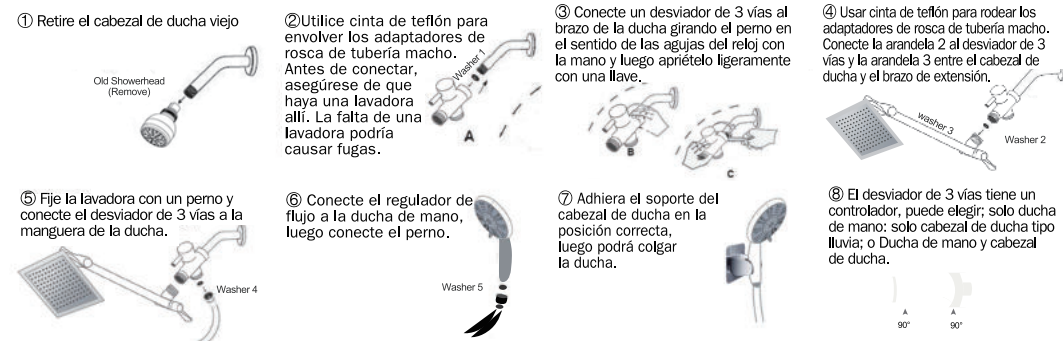


* Atención: No fuerce el atornillado en el cabezal de ducha cuadrado cuando lo instale, de lo contrario dañará la rosca del cabezal de ducha y causará fugas.

Tenga en cuenta:

No instale la manguera por el contrario, la cabeza del tornillo debe estar conectada a la derivación y el otro extremo debe estar conectado al regulador de flujo (Puntas calientes: antes de colocar el soporte adhesivo en la pared, puede intentar colgar la ducha de mano en el soporte para comprobar si se ha instalado de forma opuesta, si lo hace, puede intentar instalarlo de la forma correcta de nuevo sin desperdiciar el soporte de ducha).

Limpieza y mantenimiento:

- Muchos de los ingredientes activos de los agentes de limpieza, como el amoníaco, el detergente en polvo y los limpiadores de olores, pueden destruir el revestimiento del producto. Para obtener los mejores resultados, utilice un jabón suave y seque bien con un paño suave.
- No utilice materiales de limpieza abrasivos en los productos Lordear.
- Siga los pasos a continuación si nota que la suciedad bloquea el flujo del agua después de un tiempo.

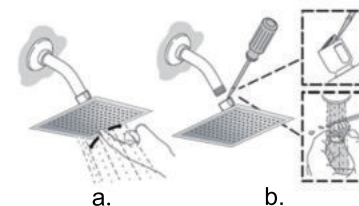

A.un. Abra el agua y haga los agujeros con los dedos para aflojar los minerales y liberar los sedimentos restantes.

B. Cierre el agua, retire el cabezal de la ducha y la arandela de malla del interior para limpiar con un cepillo pequeño.