

PROMETHEUS STÜTZRÄDER

MONTAGEANLEITUNG

Sie benötigen zum Montieren der Stützräder einen Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 13 mm und 12 mm.

Entnehmen Sie das Set aus der Verpackung und legen Sie alle Teile vor sich hin. Achten Sie beim Auspacken darauf Bestandteile nicht zu verletzen, bzw. zu verkratzen.


Im Lieferumfang enthalten sind:

- 2 Räder
- 2 Metallstreben
- 2 Schrauben
- 2 dünne Unterlegscheiben
- 2 Sicherheits-Muttern
- 2 Spezial-Unterlegscheiben mit Arretierung für den Hinterbau

Nehmen Sie eine Schraube und stecken Sie die Schraube durch ein Rad (1).

Nehmen Sie nun eine Metallstrebe und stecken Sie diese auf die Schraube, welche durch das Rad geht (2). Die Strebe ist L-förmig und muss mit der kurzen Seite, die ein kleines Schraubloch hat, aufgesteckt werden.

Nun nehmen Sie eine dünne Unterlegscheibe und stecken auch diese auf die Schraube (3). Schließen Sie nun das Stützrad mithilfe einer Sicherheits-Mutter und ziehen Sie diese fest an (4).

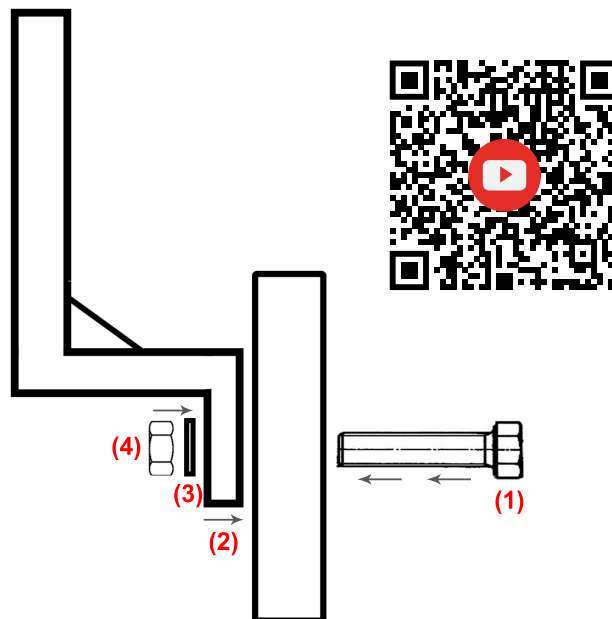

MICH SCANNEN UM ZUM MONTAGE
VIDEO ZU GELANGEN |
SCAN ME TO GET TO THE
ASSEMBLY VIDEO

Schrauben Sie eine Mutter der Hinterradachse Ihres Fahrrades ab.

Falls sich auch eine Unterlegscheibe auf der Achse befindet, entfernen Sie auch diese. Nun nehmen Sie die Spezial-Unterlegscheibe und stecken diese auf Ihre Fahrrad-Achse, achten Sie darauf, dass die Arretierung der Unterlegscheibe in die Aussparung der Sitzmuffe greift, somit kann das Stützrad später nicht mehr verrutschen.

Stecken Sie nun das fertige Stützrad auf und fixieren Sie es mithilfe Ihrer Fahrrad-Mutter.

ACHTUNG erst am Ende die Mutter festziehen, da die Stützräder gegebenenfalls noch angepasst werden müssen.

Das gleiche Prozedere wiederholen Sie an dem anderen Stützrad und auf der gegenüberliegenden Hinterradachse.

Die Stützräder sollten so positioniert sein, dass das Hinterrad und ein Stützrad immer auf ebenem Untergrund gleich aufliegt und sich das andere Stützrad ca. 10 mm über dem Untergrund befindet. Sollte dies nicht der Fall sein, korrigieren Sie die Position der Metallstreben.

Ziehen Sie sämtliche Schrauben noch einmal ausreichend fest.



Please turn for English

PROMETHEUS TRAINING WHEELS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

You need to mount the training wheels
a spanner with the spanner size 13 mm and 12 mm.

Remove the set from the packaging and place all parts in front of you. When unpacking, please take care do not damage or scratch the components.


The package includes:

- 2 wheels
- 2 metal strut
- 2 screws
- 2 thin washers
- 2 safety nuts
- 2 special washers with locking for the chainstays

Take a screw and insert the screw through a wheel (1).

Now take a metal strut and put it on the screw that passes through the wheel (2). The strut is L-shaped and has to be inserted with the short side, which has a small screw hole.

Now take a thin washer and place it on the screw (3). Now close the wheel using a safety nut and tighten firmly (4).

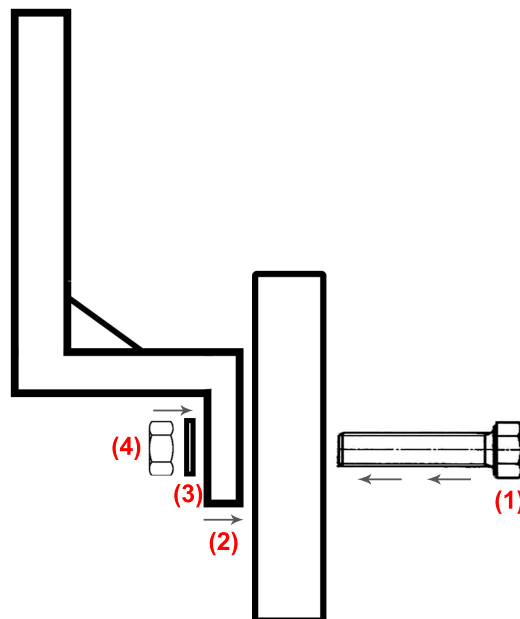

Unscrew a nut on the rear axle of your bike.

If there is a washer on the axle, remove it as well. Now take the special washer and insert it onto your bicycle axle, making sure that the locking of the washer engages in the recess of the chain stay, so the training wheel can not slip later.

Now attach the completed training wheel and fix it with your bicycle nut.

ATTENTION At the end, the nut must be tightened, as the training wheels must still be adjusted if necessary.

Repeat the same procedure on the other training wheel and on the opposite rear wheel axle.

The training wheels should be positioned in such a way that the rear wheel and one training wheel always rest on flat ground and the other support wheel is about 10 mm above the ground.

If this is not the case, correct the position of the metal braces.

Tighten all screws sufficiently.