


Eve Thermo

Wie setze ich Eve Thermo zurück?

Stellen Sie sicher, dass bekannte gute Batterien eingelegt sind und Eve Thermo eingeschaltet ist. Auf der Seite des Gerätes, unter dem Batteriefach, befindet sich ein Reset-Taster. Verwenden Sie eine Büroklammer oder ein ähnliches Objekt, um die Reset-Taste zu drücken, bis die Ziffern 66/99 blinken.

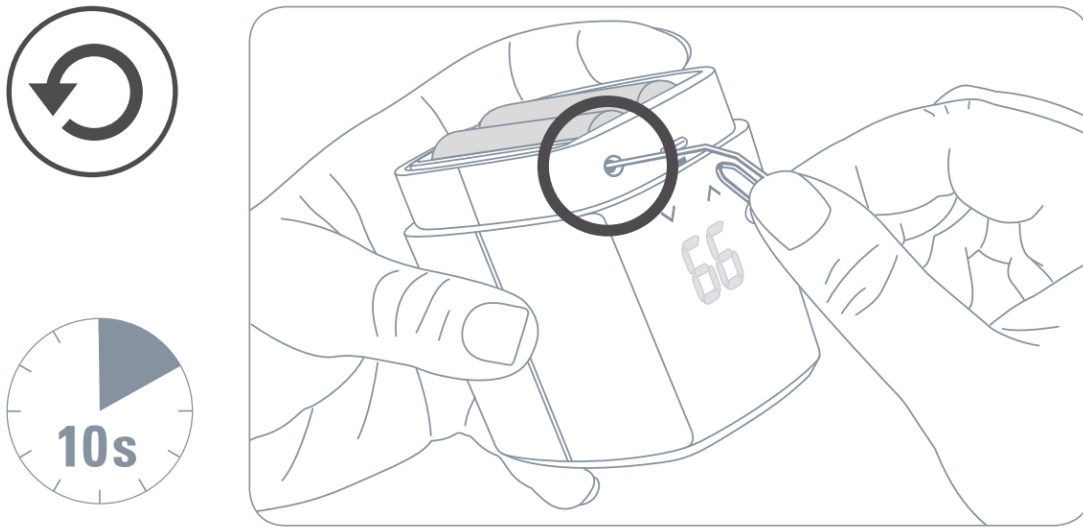

Eve Thermo einstellen

So stellen Sie Eve Thermo ein, inklusive der Temperaturabweichung

Wichtig: Die unter Temperatur Zielwert angezeigte Temperatur in Eve ist von Eve Thermo viel zu dicht am Heizkörper gemessen, bitte ignorieren Sie den Wert. Auch wenn die Temperaturabweichung gesetzt ist, wird der Wert nicht in die Darstellung eingerechnet.

Um Eve Thermo einzustellen öffnen Sie die App Eve und gehen zu Einstellungen > Geräte > Eve Thermo. Stellen Sie die Temperaturabweichung auf 0 Grad. Dann öffnen Sie in Eve Räume > Eve Thermo und öffnen Eve Thermo. Stellen Sie Temperatur Zielwert auf zum Beispiel 23 Grad und heizen für 2-3 Stunden. Messen Sie dann die in Raummitte erreichte Temperatur mit einem Thermometer, Eve Degree oder Eve Room. Wenn hier zum Beispiel 20,5 Grad erreicht werden, gehen Sie in Eve zu Einstellungen > Geräte > Eve Thermo und stellen die Temperaturabweichung auf -2,5 Grad.

Es ist möglich, dass Sie den Wert über die folgenden Tage nachstellen müssen. Wie schon gesagt, wird die gewählte Temperaturabweichung nicht in den Wert der angezeigten/gemessenen Temperatur eingerechnet.

Fehler E[r] bei der Kalibrierung

Bitte versuchen Sie doch die folgende Prozedur Schritt-für-Schritt inklusive des Tricks mit der 2-Cent-Münze. Wir wissen, dass rund 10% Prozent der in Deutschland verbauten Ventile einen etwas zu geringen Hub haben, die Münze gleicht das aus. Zudem geben die Ventile im Laufe der Zeit etwas nach. Falls es mit der Münze klappt, schicken wir Ihnen gern einen Mini-Adapter, der über den Stift des Ventils gestülpt wird und den Hub ausgleicht.

1. Eve Thermo aus der Eve App löschen.
2. Eve Thermo demontieren und sicherstellen, dass sich das Ventil (der Stößel) auf der Heizungsseite bewegen lässt.
3. Ggfs. neue Batterien in Eve Thermo einlegen (Display-Anzeige "E[x]" kann entweder Kalibrierungsproblem oder entladene Batterien bedeuten).
4. Eve Thermo zurücksetzen durch Gedrückthalten der Reset-Taste, bis die LED 66/99 anzeigt.
5. Einen der Pfeile (für wärmer/kälter) auf dem Bedienfeld drücken, bis "E[x]" verschwindet (der Bildschirm zeigt dann "NO", d.h. "Montage" und das Ventil fährt in die richtige Einbaulage).
6. Eve Thermo über die Eve App neu mit HomeKit verbinden.
7. Eine 2-Cent-Münze in die Ventilaufnahme von Eve Thermo einlegen.
8. Den Anweisungen zur Montage und Kalibrierung folgen.


Falls bei Schritt 5 der Code E[x] nicht am Display des Eve Thermo erscheint, lassen Sie den Schritt bitte aus.

Eve Thermo Codes

Display	
HI	Startet / Identifizierung Eve Thermo startet gerade. Oder es wird von der App aufgefordert, sich zu identifizieren.
23.5	Heizen Eve Thermo ist aktiv und stellt die eingestellte Temperatur dar.
--	Frostschutz Der Modus Heizen ist ausgeschaltet.
66 99	Reset erfolgreich Eve Thermo wurde erfolgreich zurück gesetzt.
Er	Fehler bei der Kalibrierung E1: <i>Allgemeiner Fehler bei der Kalibrierung</i> Bitte entferne Eve Thermo von der Heizung und stelle sicher, dass sich

	der Pin des Ventils frei bewegen lässt. Bringe Eve Thermo erneut fest an. E2: <i>Minimaler Ventilhub unterschritten</i> Bitte stell sicher, dass du bei Danfoss-Heizungen den richtigen Adapter nutzt und Sorge dafür, dass sich der Ventil-Stift frei bewegen lässt. Bringe Eve Thermo erneut fest an. E3: <i>Ventil lässt sich nicht bewegen</i> Eve Thermo ist nicht in der Lage, den Ventil-Pin zu bewegen. Stell sicher, dass er nicht blockiert ist. Führe die Kalibrierung erneut durch, indem du Installation in den Einstellungen von Eve zu Eve Thermo wählst.
no	Montage Position Eve Thermo ist bereit, um am Heizkörper befestigt zu werden aber nicht kalibriert. Führe die Kalibrierung durch, indem du Installation in den Einstellungen von Eve zu Eve Thermo wählst.
Lo	Batterie schwach Bitte ersetze die Batterien im Eve Thermo Eve Thermo.
CA	Kalibrierung findet statt Eve Thermo führt gerade die Kalibrierung durch.
	Heizen pausiert (Fenster offen)
-	Tastensperre aktiv

Codes:

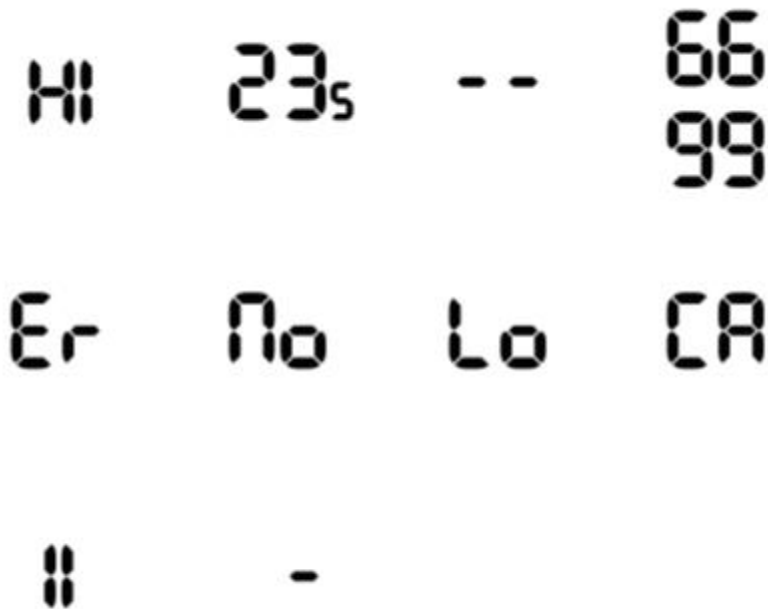

Eve Thermo ist ein Minimal Thread Device (MTD) – was bedeutet das?

Die aktuelle Version von Eve Thermo unterstützt Thread, das im Zusammenspiel mit der passenden Steuerzentrale (Thread Border Router) dein Smart Home schneller, zuverlässiger und reichweitenstärker macht. Batteriebetriebene Thread-Geräte wie Eve Thermo stellen Endpunkte innerhalb eines Thread-Netzwerks dar.

Full Thread Devices (FTD) hingegen, die permanent mit Strom versorgt werden, wie [Eve Energy](#) oder [Eve Light Switch](#) oder [Eve Water Guard](#), können innerhalb des Thread-Netzwerks als Router agieren und Datenpakete weitergeben. Je mehr dieser FTDs im Netzwerk arbeiten, desto stabiler und reichweitenstärker wird es

Brauche ich für die Installation einen Fachmann?

Auf keinen Fall. Die Installation kannst du ganz einfach selbst machen: Bestehendes Thermostat möglichst per Hand abschrauben, durch Eve Thermo ersetzen und mit der Eve-App in wenigen Schritten einrichten. Und keine Sorge: Während des Wechsels tritt kein Wasser aus. Sieh dir das [Installationsvideo](#) an.

Brauche ich ein Abo oder muss ich mich irgendwo registrieren?

Nein. Bei Eve stehen dir alle Funktionen jederzeit zur Verfügung, ohne dass du dich registrieren oder sogar ein Abo abschließen müsstest.

Funktioniert Eve Thermo bei Stromausfällen oder Problemen mit meiner Internetverbindung weiter?

Ja. Eve Thermo läuft zuverlässig über zwei AA-Batterien. Zudem nutzt Eve Thermo keine cloud-basierte Technologie. Stattdessen kommuniziert es direkt mit deinem iPhone oder einer HomeKit-Steuerzentrale. Und auch wenn dein iPhone nicht verfügbar ist, läuft Eve Thermo über von dir festgelegte und auf dem Thermostat gespeicherte Zeitpläne. Natürlich kannst du Eve Thermo auch jederzeit manuell steuern.

Nutze die Vorteile einer Steuerzentrale*

Fernzugriff und Automationen (z.B. heizen basierend auf Anwesenheit, **Fenstererkennung**) benötigen eine HomeKit-Steuerzentrale* (HomePod, HomePod mini Apple TV). Zeitpläne dagegen lassen sich komplett ohne Steuerzentrale einrichten.

Probleme bei der anwesenheitsbasierten Steuerung von Eve Thermo lösen

Bitte prüfen Sie das Folgende:

In iOS Einstellungen > Apple-ID > Wo ist sicher stellen, dass unter Mein Standort das iOS-Gerät gewählt ist. Sonst den Link antippen, Dieses iPhone...

In iOS Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste > Ortungsdienste EIN geschaltet ist

In iOS Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste > Eve und Home EIN geschaltet ist
"Beim Verwenden"

In iOS Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste > Systemdienste > HomeKit ist auf EIN geschaltet ist

Bitte prüfen Sie auch das Folgende in iOS

Einstellungen > Mobilfunk

Mobile Daten ist Ein

weiter unten

Eve ist Ein

Home ist Ein